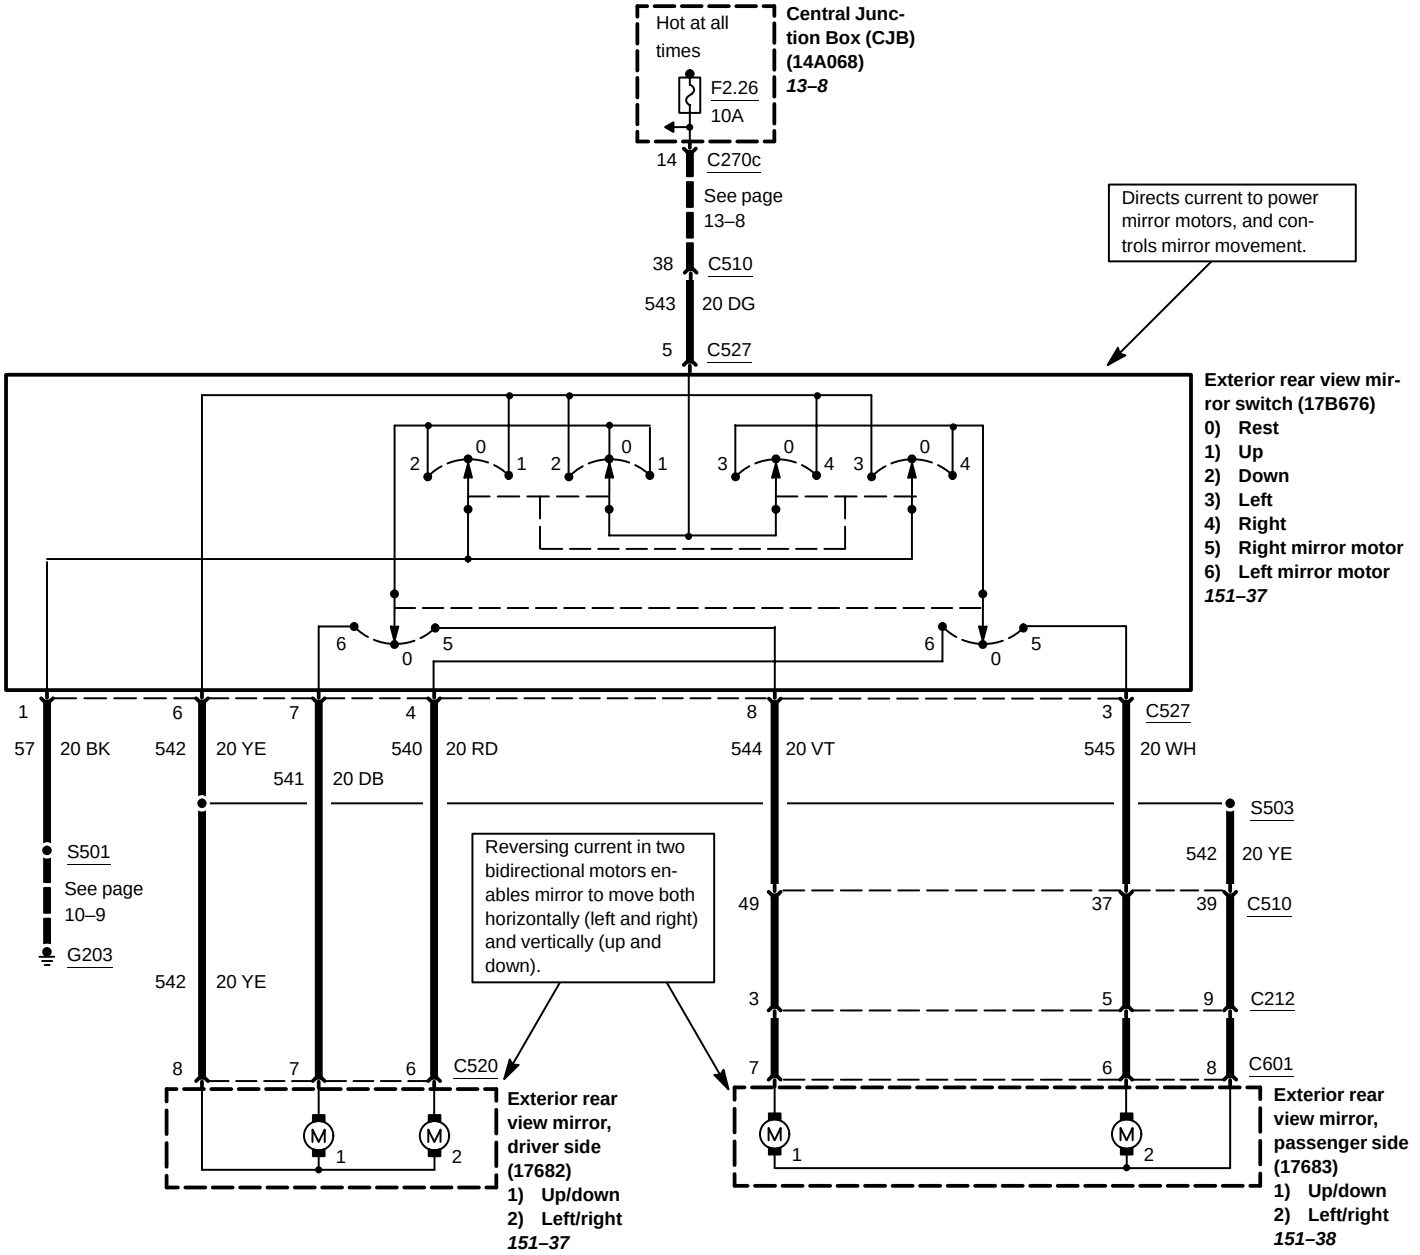
Hot at all times
F2.26
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
14 C270c
See page 13–8
38 C510
543 20 DG
5 C527
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
5) Right mirror motor
6) Left mirror motor
151–37
1 57 20 BK
6 542 20 YE
7 541 20 DB
4 540 20 RD
8 544 20 VT
3 545 20 WH
C527
S501
See page 10–9
G203
542 20 YE
S503
542 20 YE
49 37 39 C510
3 5 9 C212
8 7 6 C520
7 6 8 C601
Reversing current in two bidirectional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).
Exterior rear view mirror, driver side (17682)
1) Up/down
2) Left/right
151–37
Exterior rear view mirror, passenger side (17683)
1) Up/down
2) Left/right
151–38