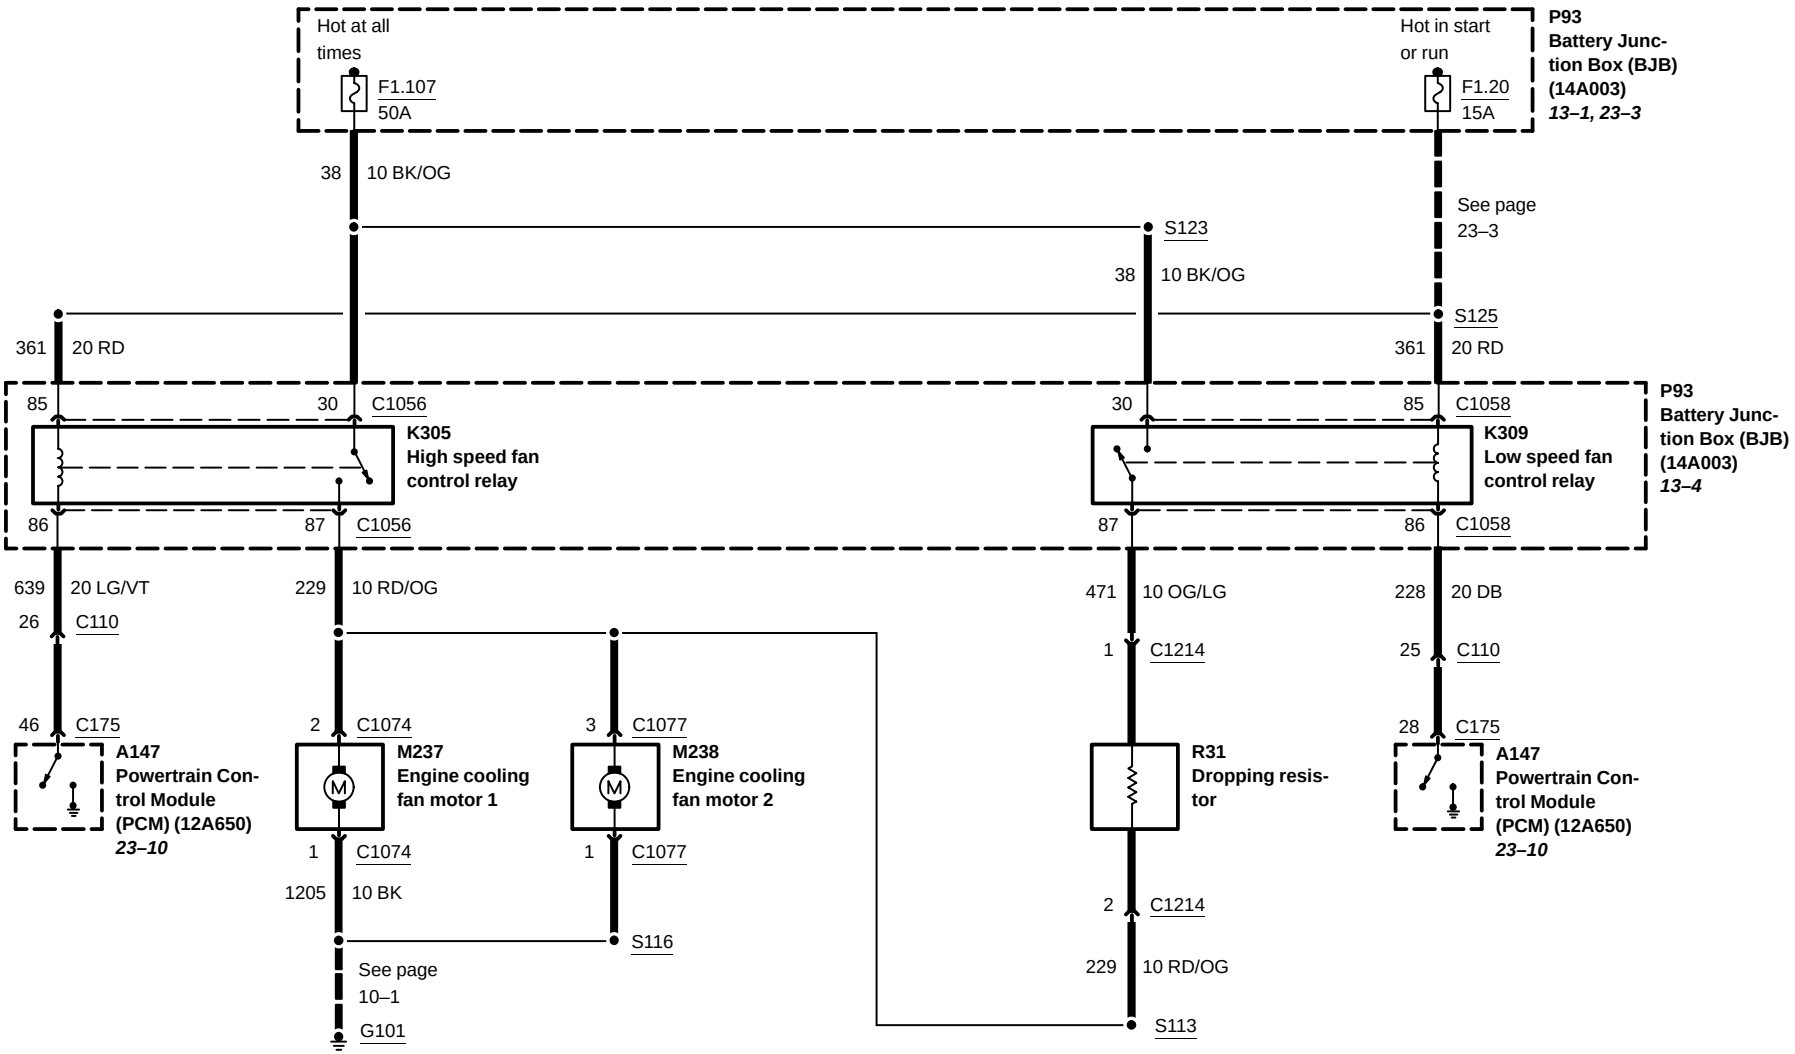
Hot at all times
F1.107
50A
Hot in start or run
F1.20
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 23–3
38 10 BK/OG
See page 23–3
S123
38 10 BK/OG
S125
361 20 RD
361 20 RD
85 30 C1056
K305
High speed fan control relay
30 85 C1058
K309
Low speed fan control relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
86 87 C1056
87 86 C1058
639 20 LG/VT
26 C110
229 10 RD/OG
471 10 OG/LG
228 20 DB
1 C1214
25 C110
46 C175
2 C1074
3 C1077
28 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–10
M237
Engine cooling fan motor 1
M238
Engine cooling fan motor 2
R31
Dropping resistor
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–10
1 C1074
1 C1077
1205 10 BK
S116
See page 10–1
G101
2 C1214
229 10 RD/OG
S113