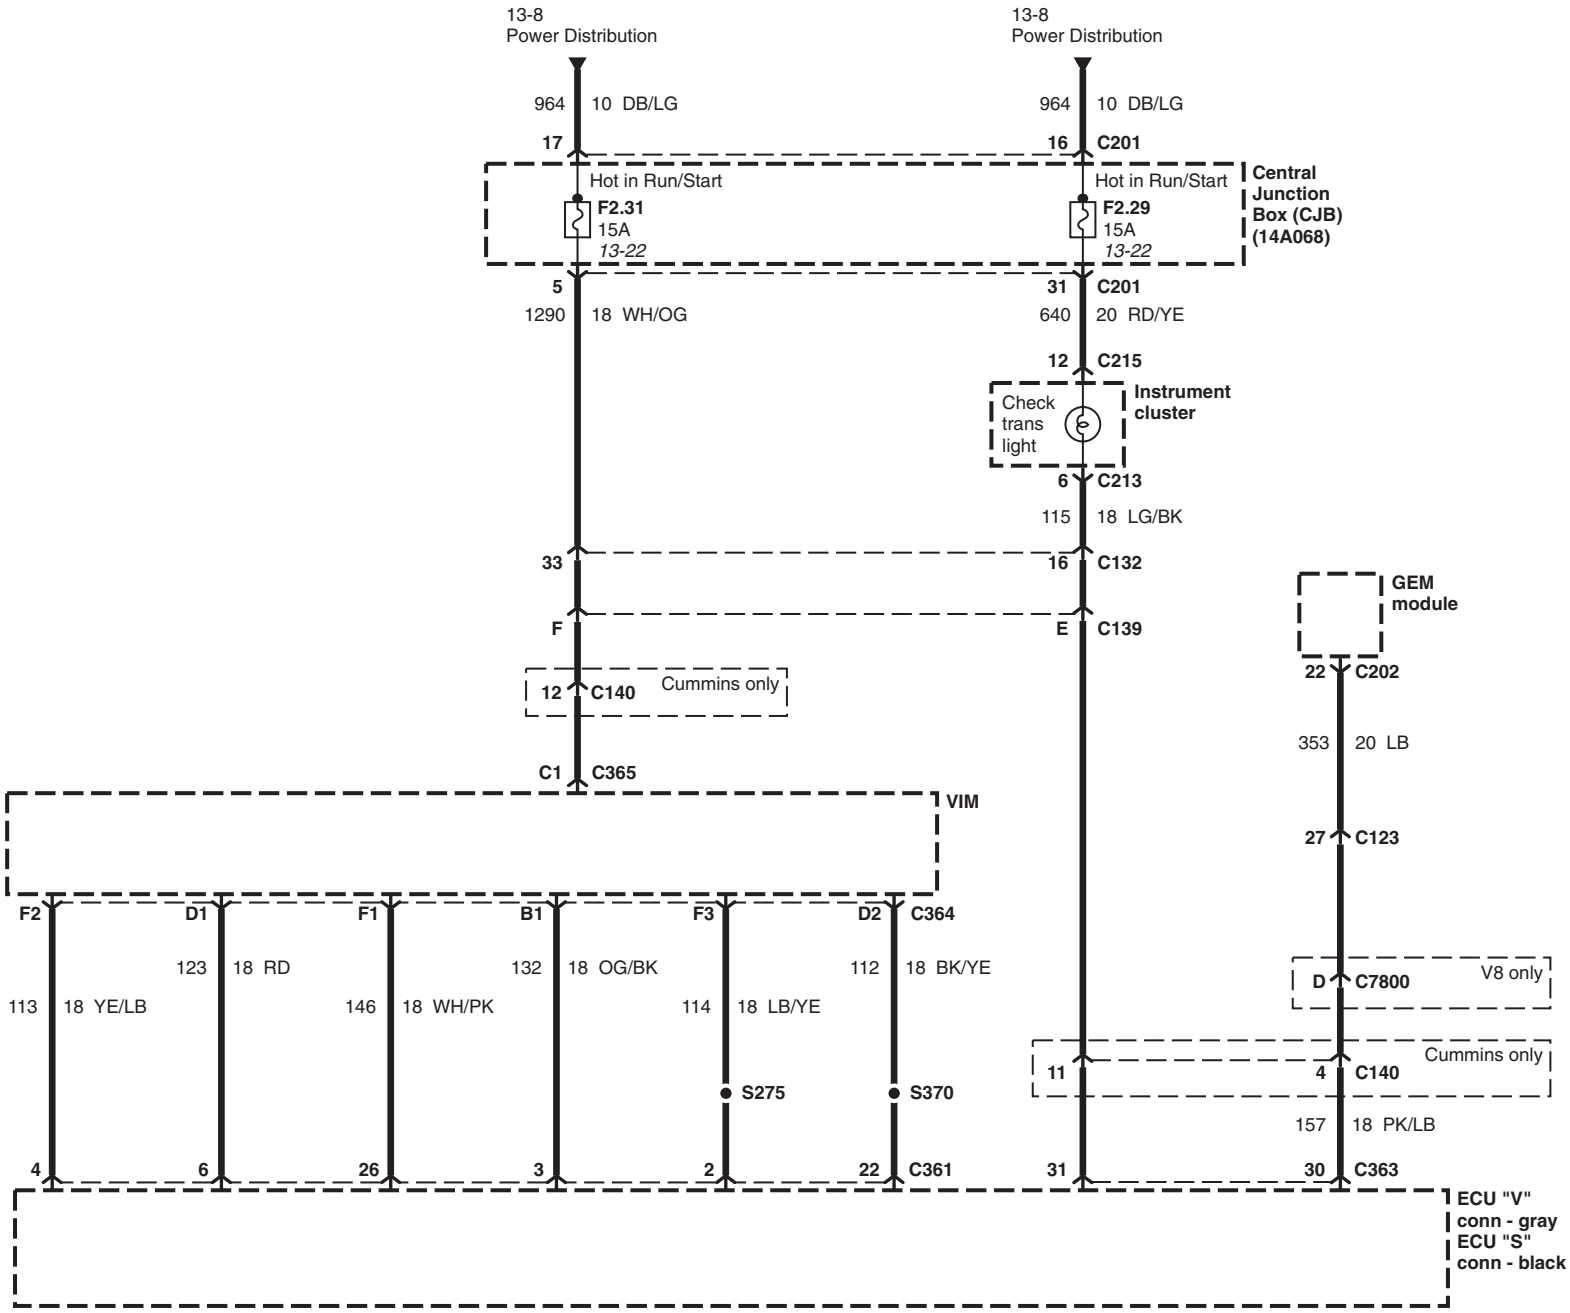
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
17
Hot in Run/Start
F2.31
15A
13-22
5
1290 18 WH/OG
33
F
12 C140 Cummins only
C1 C365
VIM
F2 D1 F1 B1 F3 D2 C364
113 18 YE/LB
123 18 RD
146 18 WH/PK
132 18 OG/BK
114 18 LB/YE
112 18 BK/YE
S275
S370
4 6 26 3 2 22 C361
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
16 C201
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
Central
Junction
Box (CJB)
(14A068)
31 C201
640 20 RD/YE
12 C215
Check
trans
light
Instrument
cluster
6 C213
115 18 LG/BK
16 C132
E C139
GEM
module
22 C202
353 20 LB
27 C123
D C7800 V8 only
11
4 C140 Cummins only
157 18 PK/LB
31 30 C363
ECU "V"
conn - gray
ECU "S"
conn - black