
班级	学号	+ 0	姓名	教师签字
实验日期_	2024.10.25	T5701	_预习成绩	总成绩

# 实验名称 太阳能电池的基本特性研究

#### 一、预习

- 1. 太阳能电池的基本结构和工作原理是什么?
- 2. 太阳能电池的开路电压、短路电流、最佳匹配负载和填充因子的物理含义是什么? 答: 1. 基本结构: 用半导体材料制成的 PN结。

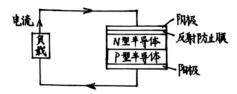

- 工作属理: 半导体 PN 结员光照射时产生光伏效应进行发电。当太阳能照射 PN 结时,在半导体内的束缚电子由于获得了光子的能量而成为自由电子,相应地产生电子一空穴对, 在势垒电场的作用下, 电子被驱向N区, 空穴被驱向P区, 从而使N区有过剩的电子, P区有过剩的空穴。于是, 在PN 结的附近形成了与势垒电场相反的光生电场。光生电场的一部分抵消了势垒电场, 另一部分使P区带正电, N区带负电, 于是便使得 N区与P区之间的薄层产生电动势, 即光生伏打电动势。故此时接通外电路时, 便有电流输出。
- 2. 开路电压:在一定的温度及光照条件下,太阳能电池在空载(即开路)时的端口电压即为开路电压 Voc。
  - 短路电流:在一定的温度及光照条件下,太阳能 电池在端 中压为 ( 即短路) 时输出的 电流即短路电流 Isc。
  - 最佳匹配负载:调节负载电阻凡到某一值 Rn时,在伏安特性曲伐上得到一点 M, 若在 点 M处的工作电流与工作电压的乘积最大,则称 M点为最大功率点, 而此时 R的值 Rn 即为最佳匹配负载。
  - 填充因子:  $定义为太阳能电池的最大功率与开路电压和短路电流的乘积之比, 即 <math>F \cdot F = \frac{P_{max}}{V_{ne} \times I_{se}}$



# 二、原始数据记录

## 1. 硅太阳能电池的暗特性测量

表 1 太阳能电池的暗伏安特性测量

电压 (1/)	电	流(mA)		
<b>В</b> ДК (7)	单晶硅	非晶硅		
-7	-0.079	-0.229		
-6	-0.069	- 0.189		
-5	-0.058	-0.151		
-4	-0.047	-0.116		
-3	-0.035	~ 0.083		
-2	-0.024	-0.053		
-1	-0.012	-0.025		
0	0.000	0.000		
0.3	0.006	0.007		
0.6	0.023	0.015		
0.9	0.068	0.022		
1.2	0.188	0.031		
1.5	0.495	0.042		
1.8	1.420	0.055		
2.1	4.4	0.076		
2.17	5.8			
2.4		0.113		
2.7	,	0.226		
3.0	4	0.459		
-				

## 2. 开路电压、短路电流与光强关系测量

表 2 两种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

距 高(cm)		15	20	25	30	35	40	45	50
光强 I(W/m²)		825	456	274	183.8	134.9	/05.3	8 <del>1</del> .7	70.2
单晶	开路电压 Voc (V)	2.83	2.65	2.53	2.42	2.34	2.27	2.2	2.16
硅	短路电流 Isc (mA)	89.4	47.4	29.1	19.9	14.6	11.3	9.0	7.4
非	开路电压 Voc (V)	3.05	2.95	2.88	2.82	2.77	2.73	2.70	2.67
晶 硅	短路电流 I <sub>SC</sub> (mA)	8.7	4.9	3.1-	2.[.	1.583	1.235	1.002	0.839

## 3. 太阳能电池输出特性测试

表 3 两种太阳能电池输出特性实验 光强 *I=102.5 W/m*<sup>2</sup>

単   輸出电压 V(V)   0   0.2   0.4   0.6   0.8   1   1.2   1.4   1.6
---

晶	输出电流 I(mA)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	10.8	10.5	9.5
硅	输出功率 P。(W)	0	0.00220	0.00440	0.00660	0.00880	0 01090	0.01308	0.01512	0.01680	0.01710
	输出电压 V(V)	2.0	2.2	2.25							
	输出电流 I(mA)	7.5	3.1	1.126							
	输出功率 P <sub>o</sub> (W)	0.01500	0.00682	0.00253							
	输出电压 V(V)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
非	输出电流 I(mA)	1.237	1.229	1.216	1.198	1.184	1.164	1.147	1.116	1.072	1.018
晶	输出功率 P。(W)	0	2. <b>15</b> 8×10	44.864×10	<sup>4</sup> 7.188×10	19.472×10	41.164×10	³1.3764×10	31.5624x10	×4517.15 افت	13/8324X
硅	输出电压 V(V)	2.0	2.2	2.4	2.56						
7635.	输出电流 I(mA)	0.916	0.731	0.478	0.257						
	输出功率 P。(W)	1.8320×10	1.6082×/0	31.472X/o	36.5792XI	p <del>-1</del>					

教师	姓名				
签字	w				

### 三、数据处理

- 1. 绘制单晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线。
- 2. 根据表 2 数据, 画出两种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线以及短路电流随光强变化的关系曲线。
- 3. 根据表 3 数据作两种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线。计算最大功率  $P_{\max}$  和最佳匹配负载电阻。
- 4. 根据表 3 数据计算两种太阳能电池的填充因子和转换效率。转换效率为:

$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{in}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI}$$

其中S为太阳能电池面积(按50mm\*50mm 计算),I为光强。

5. 分析可能的误差来源。

#### 答: 1. 两种太阳能电池的暗伏安特性曲线如下:

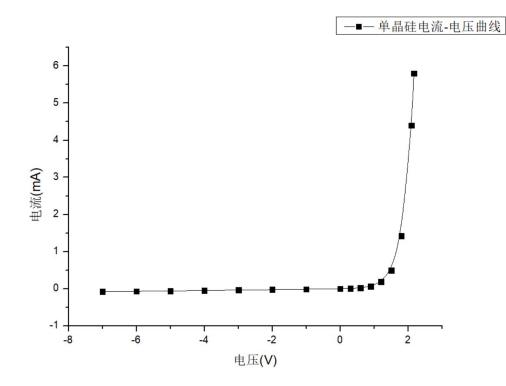


图 1 单晶硅暗伏安特性曲线

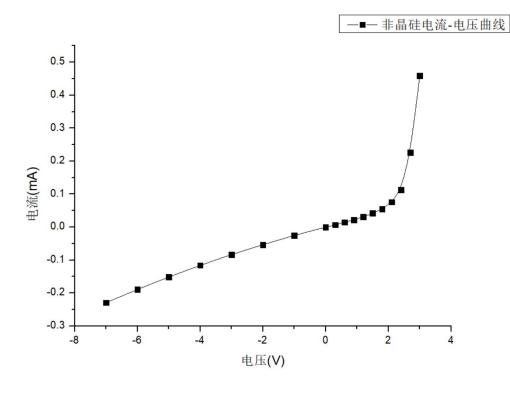


图 2 非晶硅暗伏安特性曲线

2. 两种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线如下:

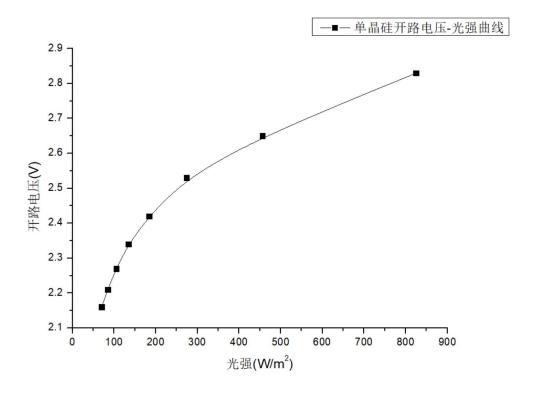


图 3 单晶硅开路电压随光强变化的关系曲线

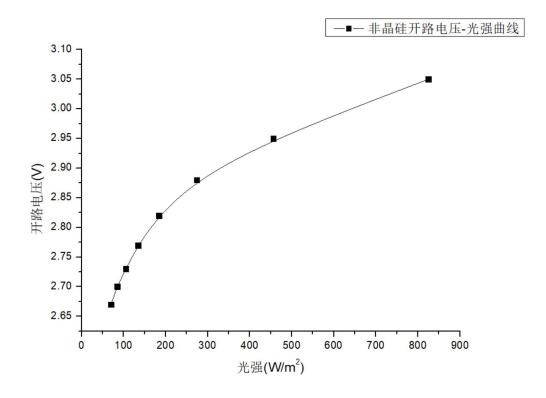


图 4 非晶硅开路电压随光强变化的关系曲线

两种太阳能电池的短路电流随光强变化的关系曲线如下:

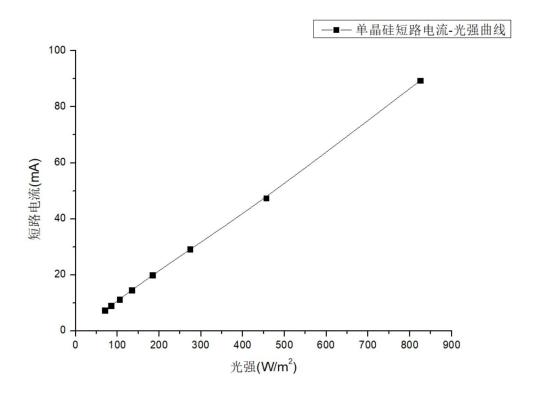


图 5 单晶硅短路电流随光强变化的关系曲线

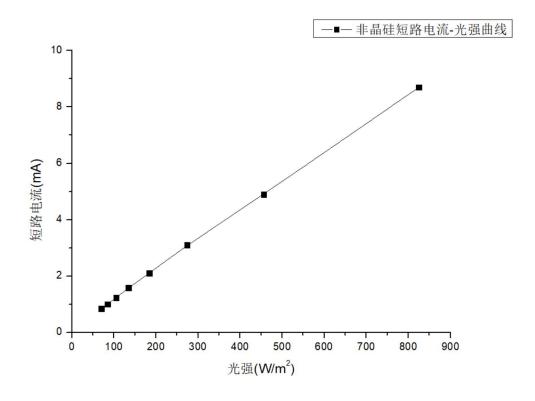


图 6 非晶硅短路电流随光强变化的关系曲线

## 3. 两种太阳能电池的输出伏安特性曲线如下:

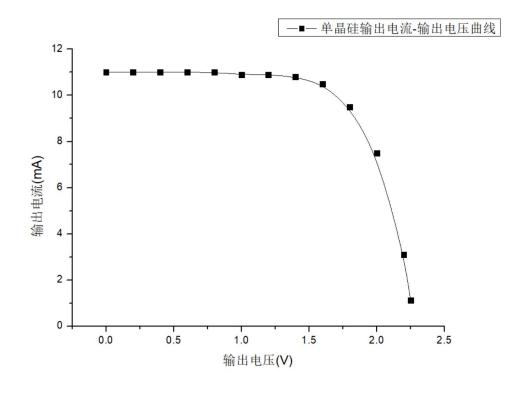


图 7 单晶硅输出伏安特性曲线

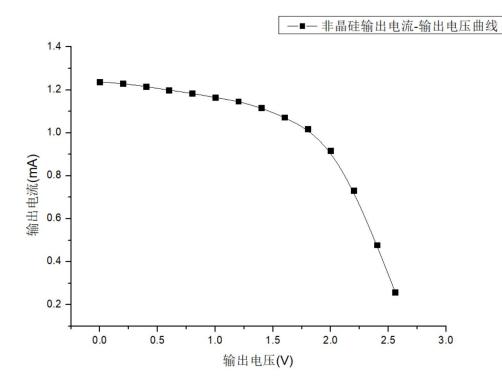


图 8 非晶硅输出伏安特性曲线

两种太阳能电池的功率曲线如下:

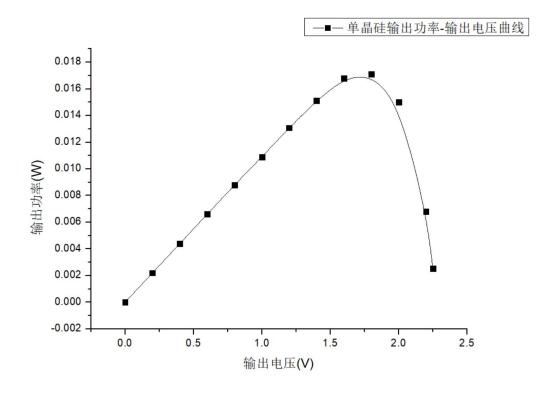


图 9 单晶硅功率曲线

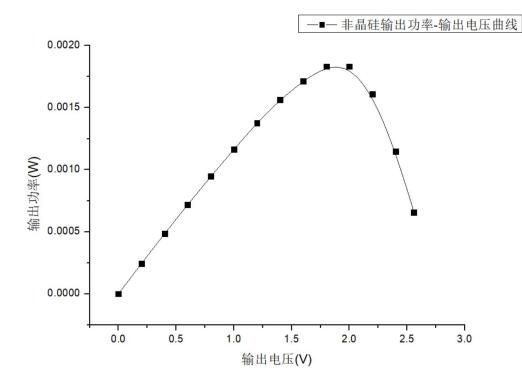


图 10 非晶硅功率曲线

由图可得,最大功率  $P_{\text{max}}$  和最佳匹配负载电阻  $R_{\text{CL}}$  分别为:(均保留三位有效数字)

单晶硅: 
$$P_{\text{max}} = 17.2 \text{mW}$$
,  $R_{\text{CL}} = 193 \Omega$ 

非晶硅: 
$$P_{\text{max}} = 1.83 \text{mW}$$
,  $R_{\text{CL}} = 1.96 \times 10^3 \Omega$ 

#### 4. 根据表 3 数据及填充因子的计算公式

$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{OC}I_{SC}}$$

可计算出两种太阳能电池的填充因子的值分别为:

单晶硅: 
$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{OC}I_{SC}} = \frac{17.2}{2.27 \times 11.3} = 0.670$$

非晶硅: 
$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{OC}I_{SC}} = \frac{1.83}{2.73 \times 1.235} = 0.543$$

根据表 3 数据及转换效率的计算公式

$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{in}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI}$$

可计算出两种太阳能电池的转换效率的值分别为:

单晶硅: 
$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{17.2 \times 10^{-3}}{50 \times 50 \times 10^{-6} \times 102.5} \times 100\% = 6.71\%$$

非晶硅: 
$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{in}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{1.83 \times 10^{-3}}{50 \times 50 \times 10^{-6} \times 102.5} \times 100\% = 0.714\%$$

5. 可能的误差来源有: ①电流表与电压表内阻以及导线内阻、接触电阻对实验的影响; ② 因为导线的接入导致遮光罩没有完全密封; ③环境光的光强波动的影响; ④实验台面有微小振动导致光强并不恒定; ⑤光源自身功率并非绝对恒定或未得到充分预热造成的误差; ⑥读数显示值会发生变化导致读数不够精准等等。

#### 四、实验现象分析及结论

两种太阳能电池的填充因子和转换效率分别为:

单晶硅: 
$$FF = 0.670$$
,  $\eta = 6.71\%$ 

非晶硅: 
$$FF = 0.543$$
,  $\eta = 0.714\%$ 

可见,两种太阳能电池的填充因子相近,但是转换效率差异较大。单晶硅电池的转换效率较高,非晶硅电池的转换效率较低。

#### 五、讨论题

- 1. 太阳能电池的工作原理是什么?
- 2. 如何根据伏安特性曲线计算太阳能电池的最大输出功率和相应的最佳匹配电阻?

- 1. 答:太阳能电池的工作原理是 PN 结的光生伏打效应。当太阳光照射 PN 结时,在半导体内的束缚电子由于获得了光子的能量而成为自由电子,相应地产生电子-空穴对。在势垒电场的作用下,电子被驱向 N 区,空穴被驱向 P 区,从而使 N 区有过剩的电子,P 区有过剩的空穴。于是,在 PN 结的附近形成了与势垒电场相反的光生电场。光生电场的一部分抵消了势垒电场,另一部分使 P 型区带正电,N 型区带负电,于是就使得 P 区和 N 区间的薄层产生电动势,即光生伏打电动势,接通外电路时,便有电流输出。
- 2. 答:将伏安特性曲线的各点横纵坐标相乘即可得到该点的功率,作出等功率曲线(即 *UI*=常数),当等功率曲线与图线相切时,此切点即对应最大功率的情况。用此点对应的输出电压除以输出电流,就得到最佳匹配负载电阻值。