B2 / 190 Общий вид сбоку / посадка и база

Все размеры в мм. ЭСКИЗ v0.1 — для компоновки и обмера агрегатов.

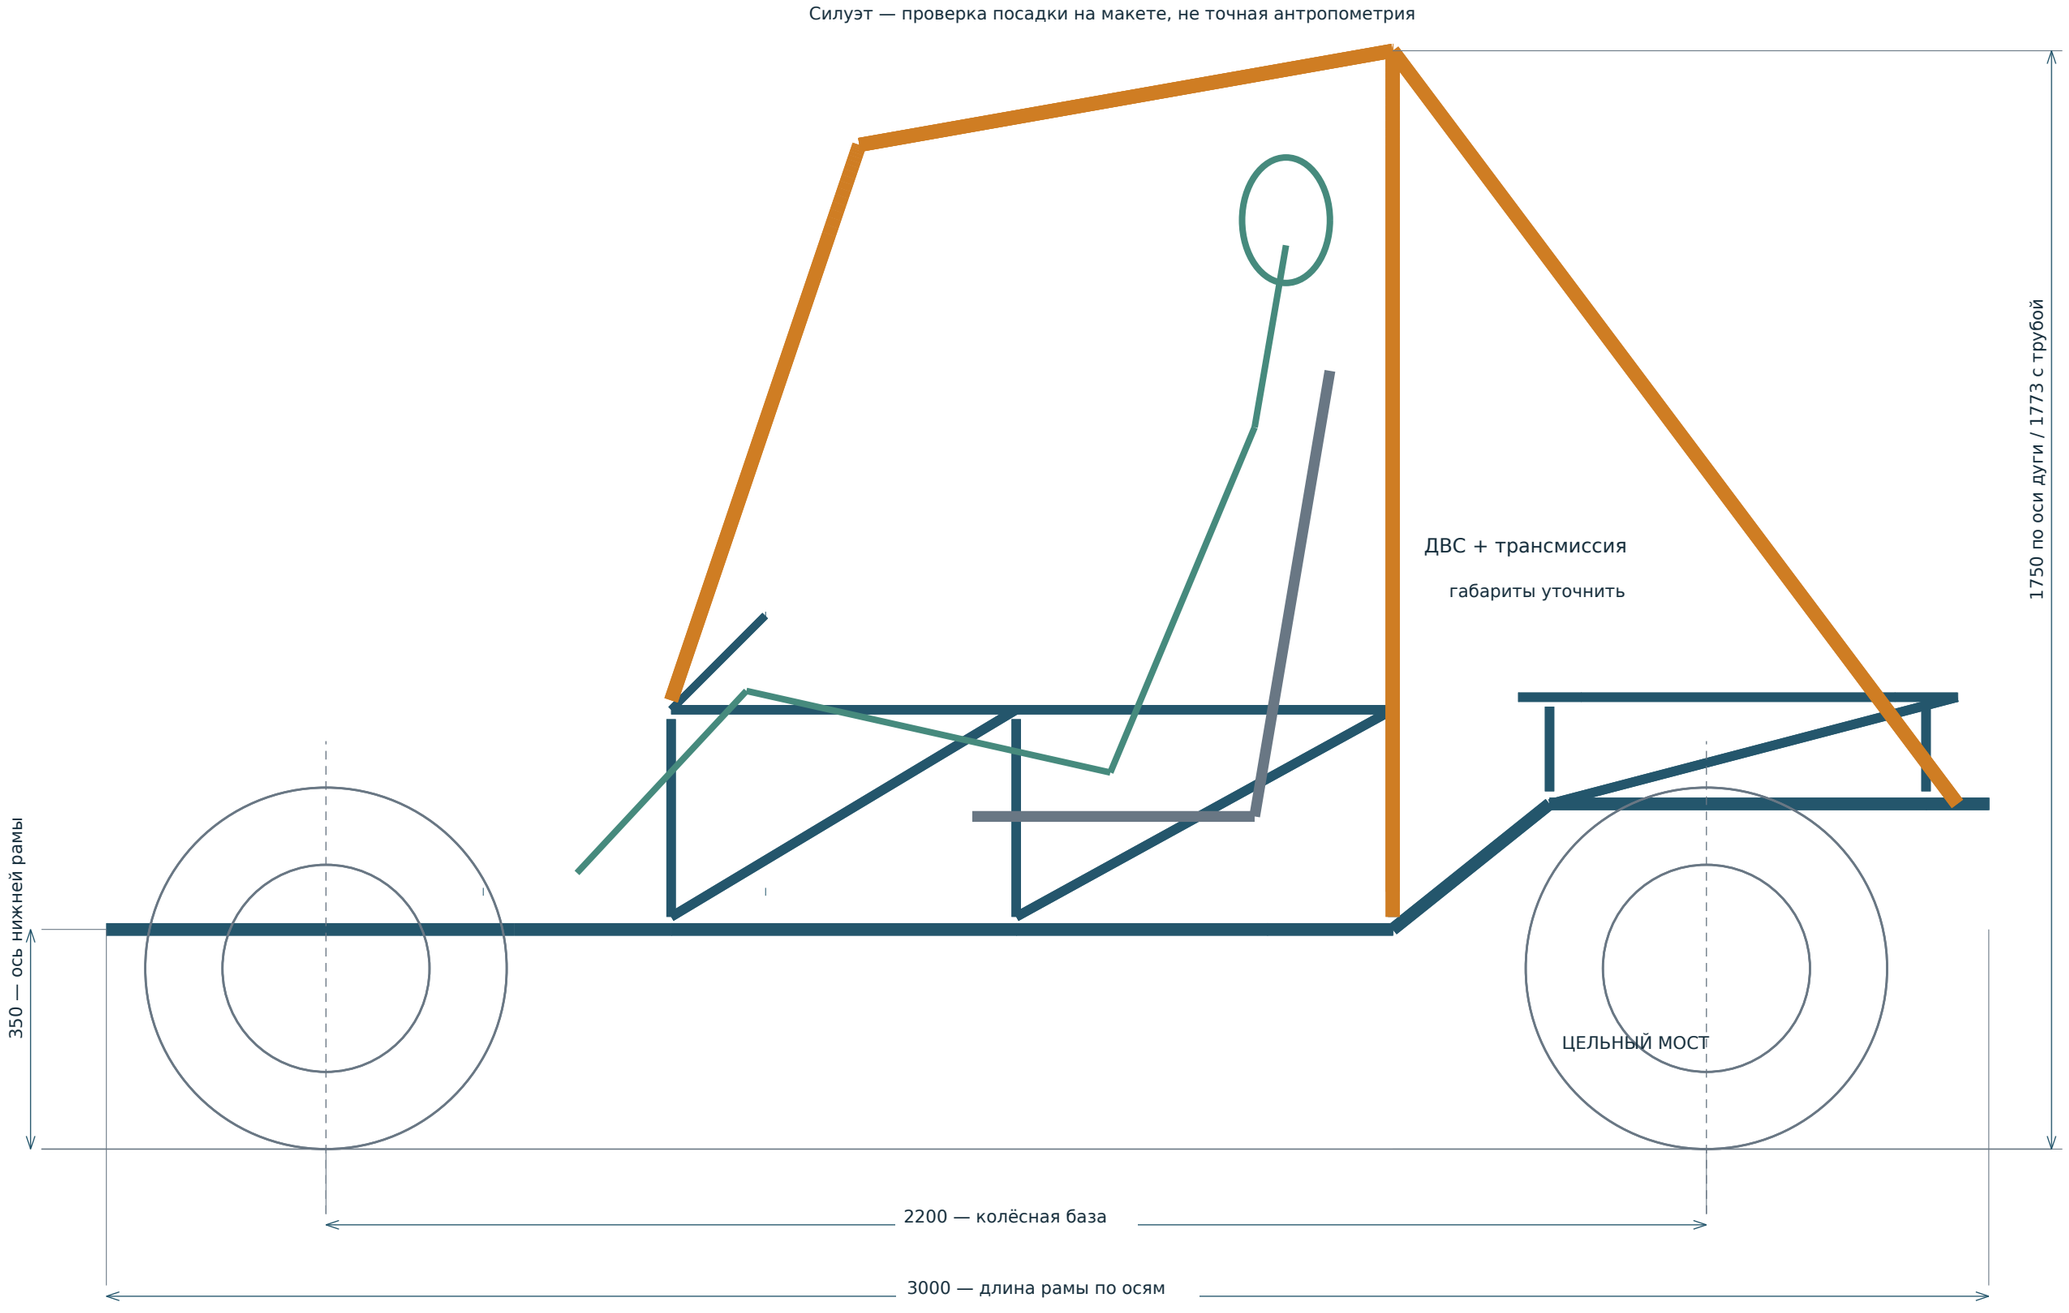

B2 / 190

Вид сверху / два места / ширина

Все размеры в мм. ЭСКИЗ v0.1 — для компоновки и обмера агрегатов.

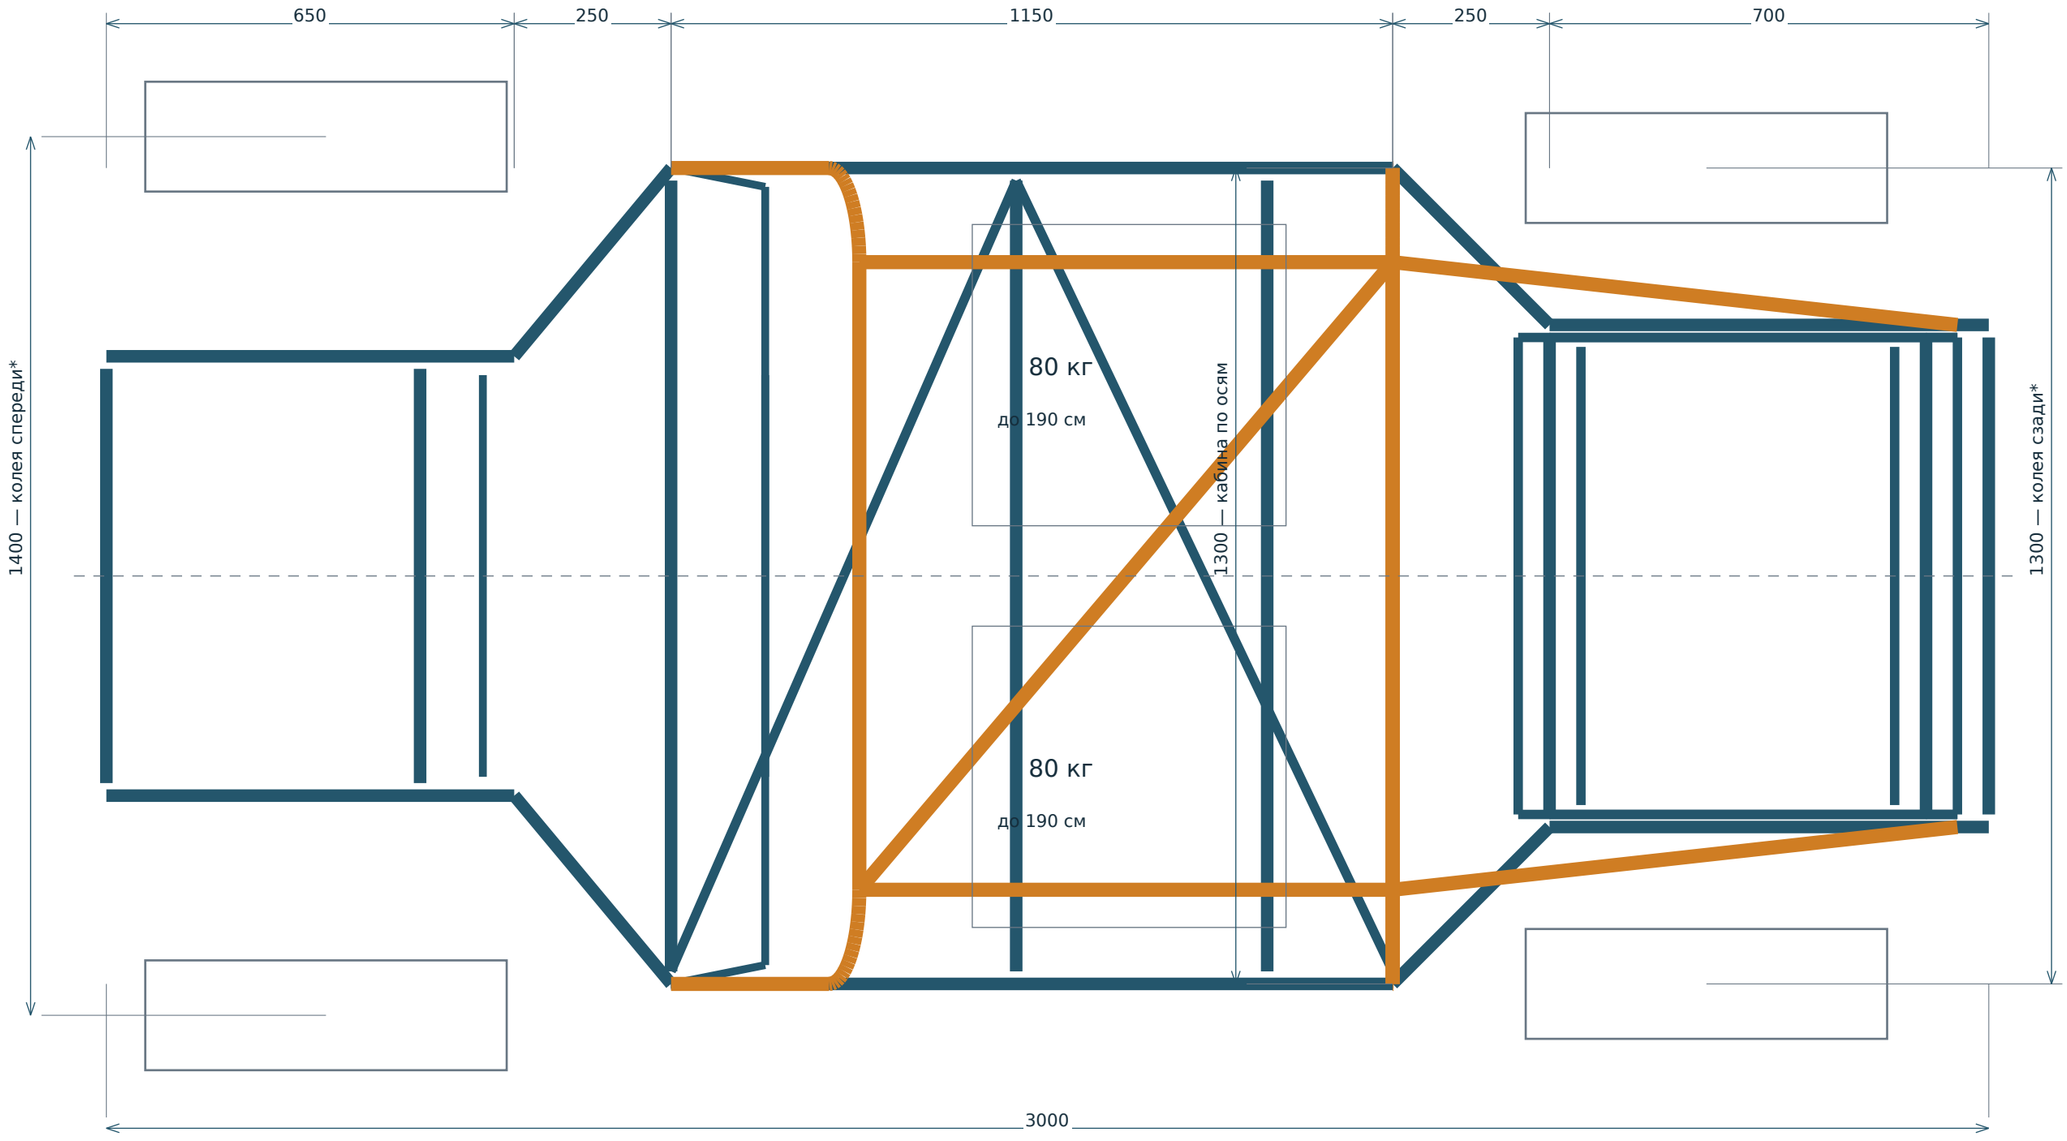

* Колеи приняты для компоновки. Заднюю измерить с реальными дисками и шинами. Переднюю согласовать с донорской подвеской.

Размер шин в модели: Ø576 × 175. Максимальная ширина по передним шинам: 1575. Кабина с трубой: 1340.

B2 / 190 Нижняя рама / разметка стапеля

Плоская часть Z=350. Задние лонжероны Z=550; переход начинается в X=2050.

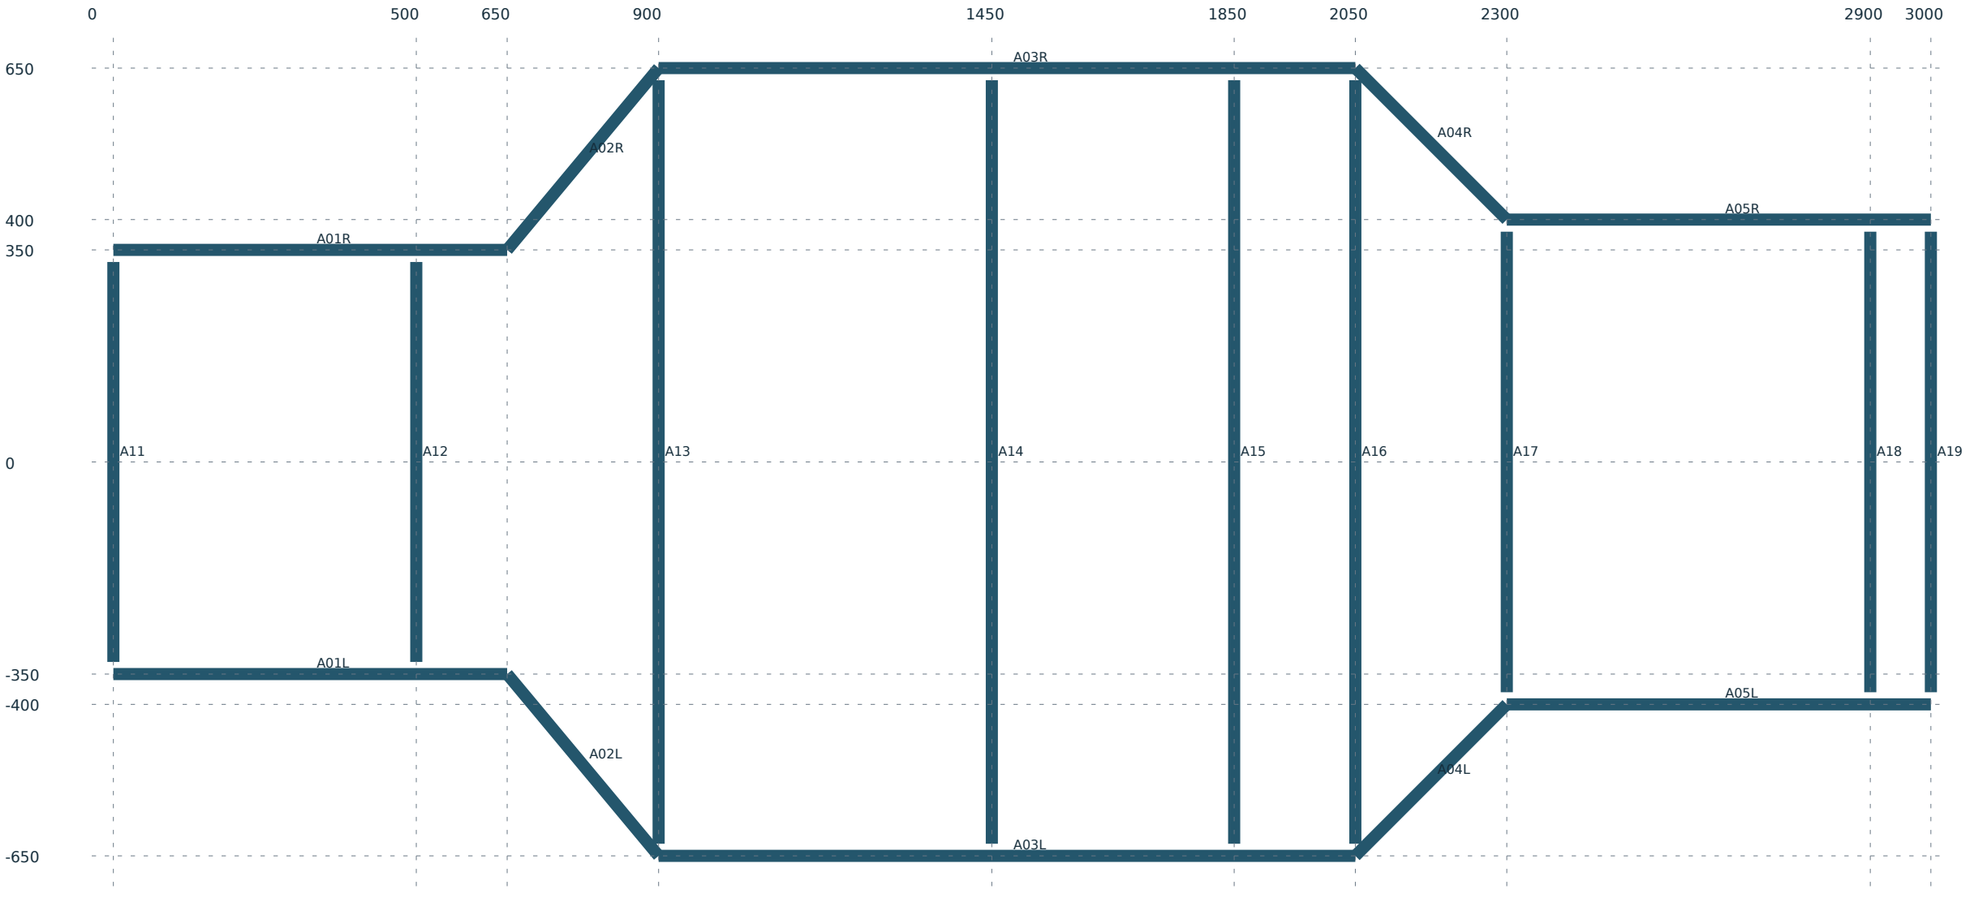

Начало координат O=(0,0,0) на земле; X — от носа назад, Y — поперёк, Z — вверх.

Для разметки на столе используйте Zстол = Z − 350. Задняя часть поднимается на 200 мм.

Контроль кабины 900...2050: диагонали по осям = √(1150² + 1300²) = 1735.7 мм.

Диагонали контролируют геометрию; это не расчёт прочности. Торцы переходных деталей требуют совместной подгонки.

Поперечные сечения / дуга за сиденьями

Все размеры в мм. ЭСКИЗ v0.1 — для компоновки и обмера агрегатов.

D01: вид сзади; плоскость X=2050

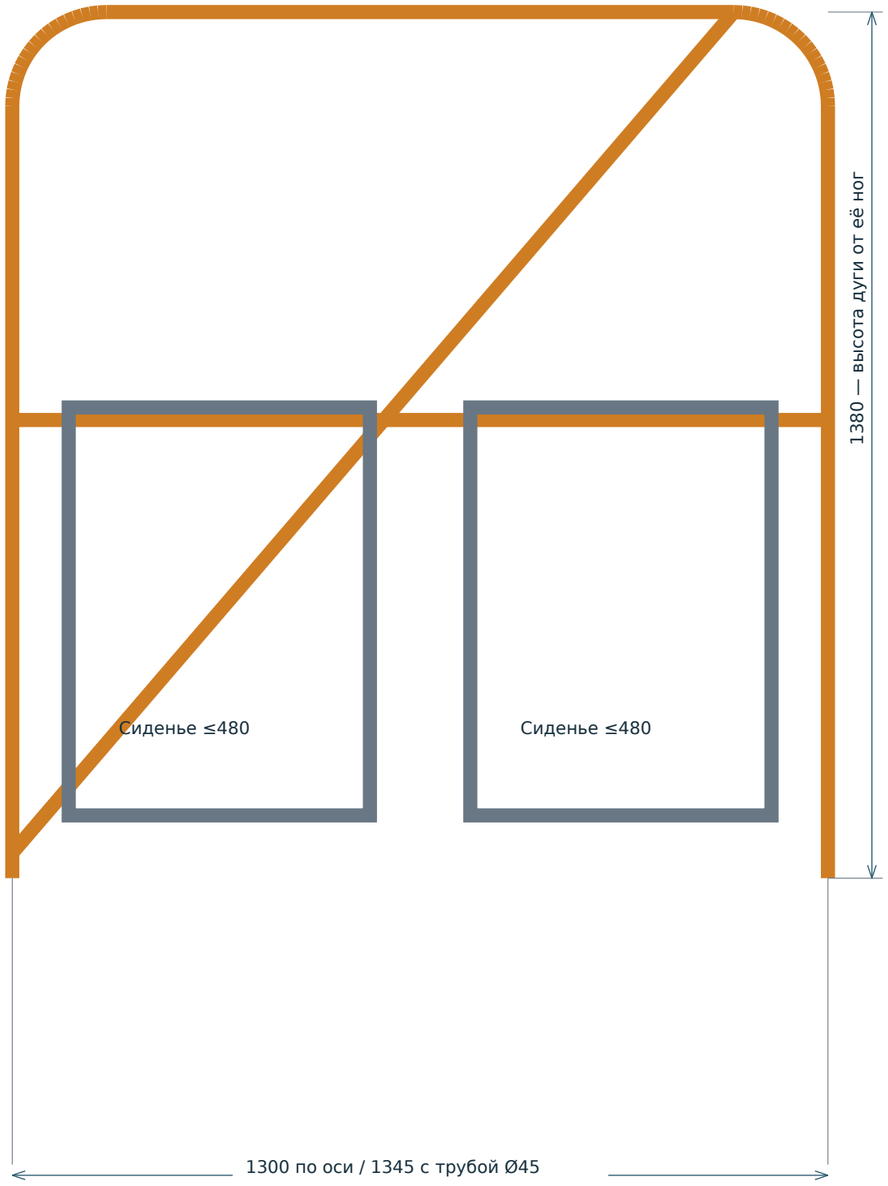

Кабина для двух взрослых

Оси сидений: Y = −320 и +320.

Ширина каждой подушки: до 480.

Между подушками: 160.

Полезная ширина между нижними лонжеронами: 1260.

Высоту поперечины D07 уточнить по сиденьям и инструкции ремней.

Сиденья и ремни крепить к силовым узлам; обшивка не является опорой.

Верх шлема проверять под крышей и при наклоне головы к боковой дуге.

Гибка двух цельных дуг / длина развёртки

Все размеры в мм. ЭСКИЗ v0.1 — для компоновки и обмера агрегатов.

D01 — Главная дуга

Плоскость: низ [2050.0, 0.0, 370.0], верх [2050.0, 0.0, 1750.0]; ширина по осям 1300

Rось = 150; 2 гиба × 90°; прямой участок ноги = 1230.00; верх = 1000; дуга гиба = 235.62

Lразв = 2×1230.00 + π×150 + 1000 = 3931.24 мм; заготовка 4060 мм.

Отметки показаны от чистового торца. При симметричном припуске добавьте половину избытка заготовки.

Это геометрические касательные гиба, НЕ установочные метки станка. Смещение и пружинение — по пробному гибу.

D02 — Передняя наклонная дуга

Плоскость: низ [900.0, 0.0, 715.0], верх [1200.0, 0.0, 1600.0]; ширина по осям 1300

Rось = 150; 2 гиба × 90°; прямой участок ноги = 784.47; верх = 1000; дуга гиба = 235.62

Lразв = 2×784.47 + π×150 + 1000 = 3040.17 мм; заготовка 3170 мм.

Отметки показаны от чистового торца. При симметричном припуске добавьте половину избытка заготовки.

Это геометрические касательные гиба, НЕ установочные метки станка. Смещение и пружинение — по пробному гибу.

Труба Ø45×3, бесшовная, материал и гибкость подтвердить сертификатом. Прямые сварные углы не заменяют цельную дугу.

B2 / 190 Карта раскроя хлыстов 6000 мм

Заготовки с припусками. Пропил 3 мм на деталь; обрезка торцов хлыста 10 + 10 мм.

40x40x2

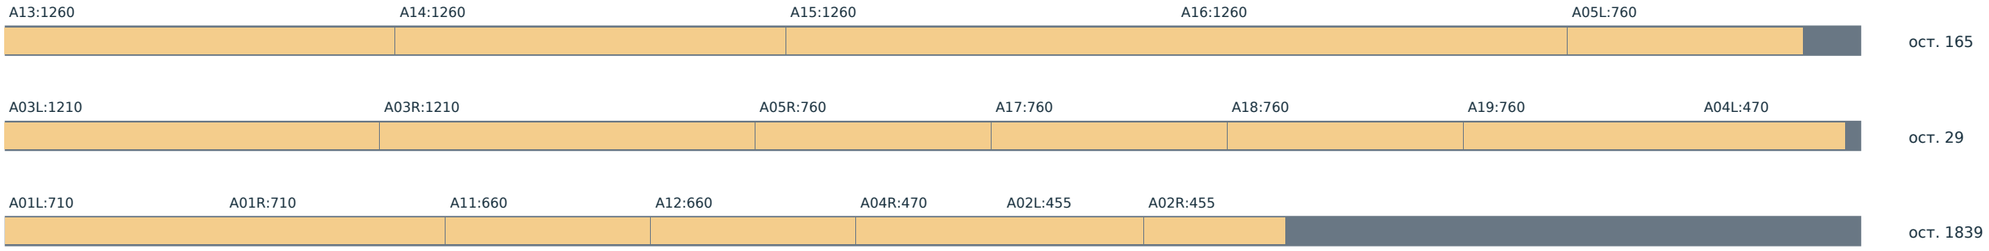

30x30x2

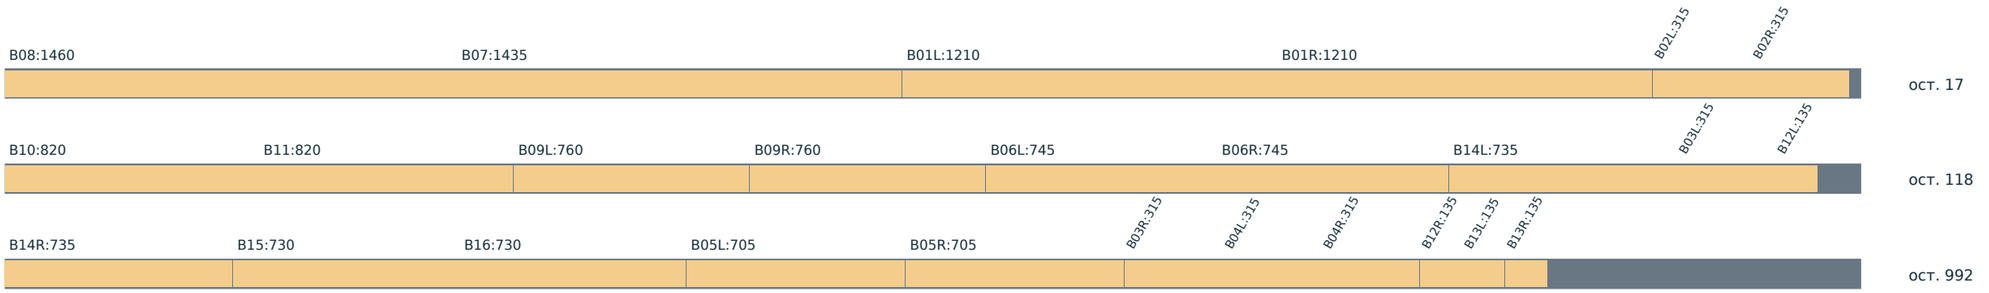

25x25x2



45x3

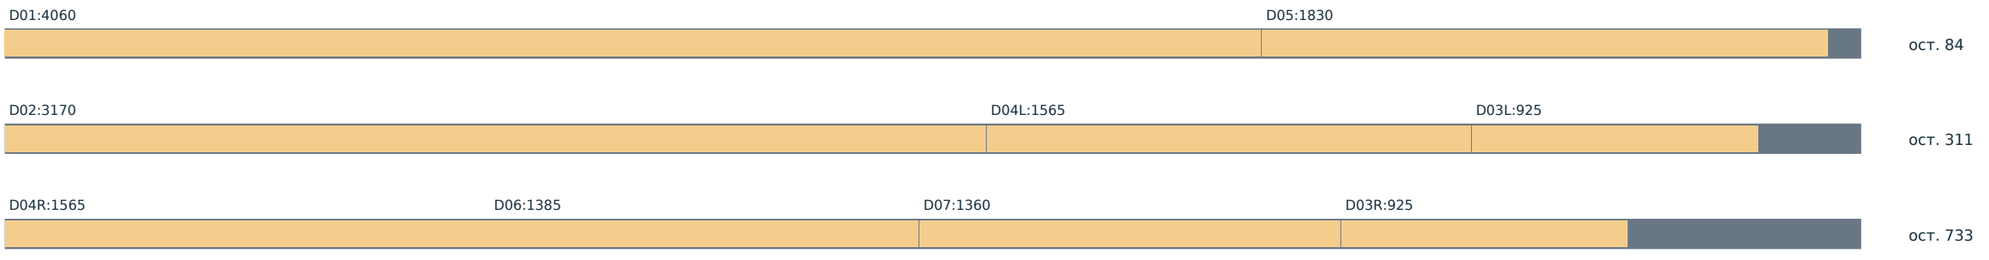

Остатки пригодны для пробных резов и макетов. Окончательные кронштейны подвески в эти 60 м не включены.

Стыки / обмер заднего моста / контроль

Все размеры в мм. ЭСКИЗ v0.1 — для компоновки и обмера агрегатов.

Пример поперечины A13

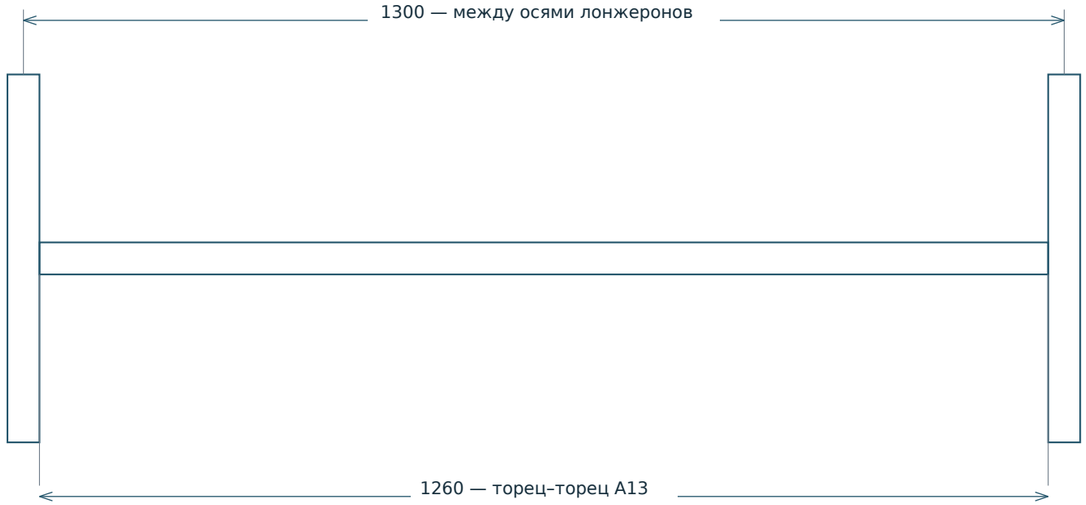

1260 = 1300 − 20 − 20. Торцы 90°. Подготовка и зазор — по технологии сварки.

Обмер моста перед креплениями

1. Ширина между привалочными плоскостями колёс.
2. Вылет дисков, фактическая колея и ширина шин.
3. Диаметр / форма чулков и размеры редуктора.
4. Координаты всех штатных кронштейнов тяг.
5. Координаты оси и фланца ведущей шестерни.
6. Передаточное число и направление вращения.
7. Ход подвески, отбойники, тормозные штуцеры.
8. Разболтовка, ступичные посадки, состояние тормозов.

Что в этой версии нельзя переносить в металл без уточнения

Кронштейны рычагов и амортизаторов, положение рейки, пальцы поворотных кулаков и крепления ремней.

Трансмиссия показана габаритно: положения валов, натяжение ремня и кардан требуют отдельной компоновки.

Макет заднего хода: +80 / −60 мм от положения модели; это проверяемое предположение, не назначенный рабочий ход.

Детали 3D пересекаются в узлах до подрезки. STEP содержит отдельные трубы; сварные швы и разделка не моделированы.

Перед выпуском рабочих чертежей нужны расчёт рамы/дуг и креплений, проверка кинематики и тормозов.

Карту всех 59 деталей и координаты смотрите в 03_specification.xlsx / cut_list.csv. Разметка в DXF выполнена 1:1 в мм.