# Clase No.6: Propiedades de los fluidos

Ley de viscosidad de Newton, tipos de fluidos y tipos de flujo

Luis Alejandro Morales https://lamhydro.github.io

Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

February 13, 2024



### Table of Contents

1 Ley de viscosidad de Newton

2 Tipos de fluidos

Tipos de flujo

4 Resumen







#### Viscosidad

La **viscosidad** es una medida de la resistencia de un fluido a fluir (resistencia al corte). Esta determina la tasa de deformación de un fluido que es generada cuando este es sometido a un esfuerzo cortante  $\tau$ . Por ejemplo es mucho mas fácil moverse en aire que en el agua, ya que esta ultima tiene una viscosidad 50 veces mas alta. Mucho mas difícil es el movimiento en aceite que podría tener 300 veces mas viscosidad que el agua.

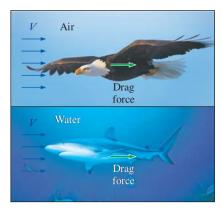


Figure: El fluido ejerce una fuerza de arrastre sobre el cuerpo en movimiento debido a la fricción causada por la viscosidad.

Si consideramos un fluido que se mueve a una velocidad u en un plano horizontal como resultado de una fuerza horizontal la cual produce un esfuerzo cortante, tenemos que el angulo de deformación  $\delta\theta$  crece continuamente con el tiempo si  $\tau$  se mantiene.

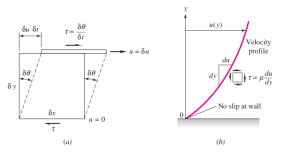


Figure: a)Deformación de un fluido que fluye sobre una superficie horizontal a velocidad u y b) perfil de velocidades de fluido en la capa límite.

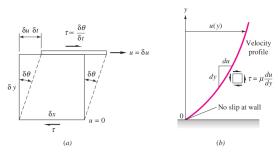


Figure: a)Deformación de un fluido que fluye sobre una superficie horizontal a velocidad u y b) perfil de velocidades de fluido en la capa límite.

Por lo tanto, en fluidos como el agua, el aceite o el aire, la tasa de deformación se relaciona linealmente con el esfuerzo:

$$au \propto rac{\delta heta}{\delta t}$$



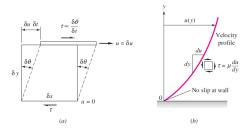


Figure: a)Deformación de un fluido que fluye sobre una superficie horizontal a velocidad u y b) perfil de velocidades de fluido en la capa límite.

De la figura ??a:

$$\tan\delta\theta = \frac{\delta u \delta t}{\delta y}$$

En el limite infinitesimal cuando  $\delta\theta$  se hace pequenño,  $\tan\delta\theta\approx\delta\theta$  y la ecuación anterior se convierte en:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{du}{dv}$$

la cual expresa la equivalencia entre la tasa de deformación y el gradiente de velocidad.

### Ley de viscosidad de Newton

Reemplazando en la ecuación 1 y teniendo en cuenta que la constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad  $\mu$ , conocido como viscosidad dinámica o absoluta, tenemos:

$$\tau = \mu \frac{d\theta}{dt} = \mu \frac{du}{dy} \tag{2}$$

La ecuación 2 es conocida como la Ley de viscosidad de Newton y es validad exclusivamente para flujos laminares.

Si analizamos el perfil de velocidades en la **capa limite** la cual es la capa de fluido mas cercana a la placa solida inferior, la velocidad  $u\approx 0$  y  $\tau$  es máximo en cercanías a la placa solida. Dicho fenómeno es conocido como la **condición de no deslizamiento** en fluidos viscosos.




#### Dimensiones de la viscosidad

 $\mu$  tiene dimensiones  $FT/L^2$  o M/LT, en SI son kg/m.s, en BG son slugs/ft.s y en CGS son g/cm.s=1 poise.

## Placas paralelas

Un problema clásico es el flujo inducido entre una placa inferior fija y una placa superior que se mueve a una velocidad  ${\bf V}$  (ver Figura 5). La distancia entre las placas es h y dicho espacio esta ocupado por un fluido Newtoniano. Si las placas son grandes, el movimiento permanente induce una distribución de velocidad u(y) (ver Figura 5) en donde v=w=0 y la aceleración es cero. De acuerdo con lo anterior, a un balance de fuerza sobre un elemento de fluido resulta en un esfuerzo constante en cualquier punto del fluido. Por tanto la Equación 2 se convierte en:

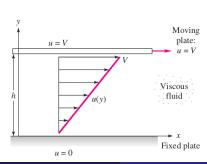

$$\frac{du}{dy} = \frac{\tau}{\mu} = \text{const}$$



## Placas paralelas

Integrando esta ecuación para u, tenemos

$$u = a + by$$

lo cual indica una distribución lineal de la velocidad tal como se muestra en la Figura 5 en donde a y b son constantes que se evalúan como:

$$u = \begin{cases} 0 = a + b(0) & \text{en } y = 0 \\ V = a + b(h) & \text{en } y = h \end{cases}$$

de donde a=0 y b=V/h. Reemplazando en la ecuación, el perfil de velocidades entre las placas esta dato por:

$$u = V \frac{y}{h} \tag{3}$$



## Variación de la viscosidad con la temperatura

### Efecto en gases

Como la actividad molecular, la cual es la causa principal para la generación de esfuerzos de corte, se incrementa con el aumento de  $\mathcal{T}$ ,  $\mu$  aumenta. Sin embargo,  $\mu$  es independiente de la presión.

### Efecto en líquidos

Como la cohesión es la causa predominante de la viscosidad, cuando la T incrementa, la cohesión decrese y por tanto también  $\mu$ 





### Tipos de fluidos


- Fluidos Newtonianos
- Fluidos no Newtonianos
  - Fluido plástico
  - Fluido seudoplástico
  - Fluido dilatable

#### Fluidos Newtonianos

Son fluidos que se comportan de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

en donde la pendiente de la recta determina la viscosidad  $\mu$ .

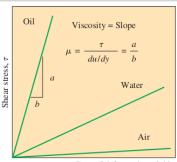

Rate of deformation, du/dy










#### Fluidos no Newtonianos

Se deforman de manera que la tensión de corte no es proporcional al gradiente de velocidades por lo que  $\mu$  es variable. La deformación de estos fluidos puede clasificarse como plástica.

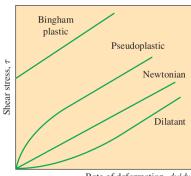

Rate of deformation, du/dy



#### Fluidos no Newtonianos

- **Plástico**: Requieren un esfuerzo inicial antes de que inicie a fluir o deformarse. Por ejemplo: mayonesa, crema de dientes, lodos, salsa de tomate. La salsa de tomate no sale del recipiente a menos que se le aplique un esfuerzo inicial (se sacuda o se exprima el recipiente).
- Seudoplastico: La resistencia disminuye a altas tasas de deformación. Por ejemplo: pintura y soluciones de polímeros. La pintura es gruesa antes de aplicarla pero se hace delgada cuando se aplica a una alta taza de deformación.
- **Dilatante**: Incrementa su resistencia cuando la tasa de deformación incrementa. Fluyen fácilmente con viscosidad baja para razones de deformación pequeñas. Ejemplo: arena movediza.













### Flujo laminar




Es un fluido que fluye puramente en láminas o capas en donde las partículas se mueven paralelamente gracias a la viscosidad del fluido. Este flujo esta gobernado por la *Ley de viscosidad de Newton*.





### Flujo turbulento



En flujo turbulento, las partículas se mueven en forma desordenada y caótica. Este flujo es el mas frequente en problemas de ingeniería como por ejemplo el flujo en tuberías, en rios, y en estructuras hidráulicas. El esfuerzo de corte en flujo turbulento se puede expresar como:

$$\tau = (\mu + \nu) \frac{du}{dy}$$

donde  $\nu$  es un factor que depende de la densidad del flujo y de las características del movimiento (efecto de la turbulencia).







### El Numero de Reynolds

El numero de Reynolds *Re* es un numero adimensional que caracteriza el movimiento de un fluido y se define como:

$$Re = \frac{\rho VL}{\mu} = \frac{VL}{\nu} \tag{4}$$

donde V es la velocidad, L es la longitud característica del flujo y  $\nu=\mu/\rho$  es la **viscosidad cinemática**. La ecuación 4 indica que Re es la relación de las fuerzas convectívas o inerciales y las fuerzas viscosas presentes en el fluido. De acuerdo con esto, Re muy bajos significan flujos muy viscosos donde las fuerzas inerciales son despreciables. Re moderados son flujos **laminares** que se mueven suavemente en capas paralelas. Un Re alto es característico de un flujo **turbulento**.



## Resumen





February 13, 2024

### Resumen

### Ley de viscosidad de Newton

$$\tau = \mu \frac{\mathrm{d} u}{\mathrm{d} y}$$

donde  $\mu$  es la viscosidad dinámica o absoluta y u es la velocidad del fluido.

### Tipos de fluido

Newtoniados:

$$\mu = \frac{ au}{du/dy} = Cte$$

No Newtoniados:

$$\mu = rac{ au}{ extstyle du/ extstyle dy} 
eq extstyle ag{Cte}$$

### Tipos de flujo

- Laminar: Fluye en laminas o capas y sigue la ley de viscosidad de Newton. NR bajos.
- Turbulento: Fluye en forma caótica. NR altos.