




# Gebruikershandlei ding

3000A | 150PSI

Starthulp Bandenpomp

**Product: A3** 

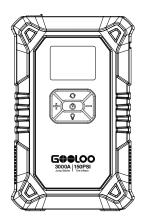



Bedankt voor uw aankoop van de GOOLOO jump starter. Om een goede gebruikerservaring, persoonlijke veiligheid en de bescherming van eigendommen te garanderen, dient u alle instructies grondig door te lezen voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



# **A** Eerst bijvullen!


Zoals je in de instructies kunt zien, heb je de mogelijkheid om je A3 op te laden met de meegeleverde Type-C kabel en de oplader (let op: de oplader wordt niet meegeleverd).



# Waarschuwing

Dit apparaat is bedoeld voor een voertuig(apparatuur) met 12V accu's. Gebruik voor andere accu's kan gevaarlijk zijn. Lees en begrijp de veiligheidsinformatie voordat u de jump starter gebruikt. Als u de veiligheidsinformatie niet opvolgt, kan de jumpstarter beschadigd raken en kunnen elektrische schokken, explosies, brand, schade aan eigendommen en persoonlijk letsel het gevolg zijn.

# Productonderdelen en functionele beschrijving

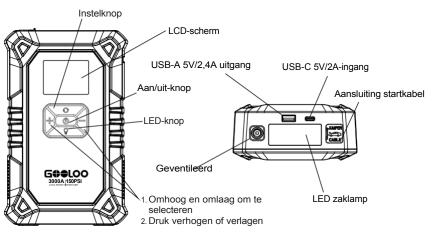











## **Bedieningsinstructies**

#### **Batterijprestaties:**


Druk op de Aan/Uit-knop om de batterijspanning te controleren:

Batterijsymbool	0 bar	1 bar	2 repen	3 repen	4 repen	
Prestaties batterij	0%	25%	50%	75%	100%	

Het batterijsymbool licht achtereenvolgens op tijdens het opladen. Verschillende balkjes van het batterijsymbool geven een verschillend batterijvermogen aan, het batterijsymbool toont 4 balkjes wanneer het opladen voltooid is.

## Hoe laad ik de A3 op?

Dit apparaat kan worden opgeladen met de type C kabel en de muurlader (muurlader niet meegeleverd).



## **Een 12V-voertuig starten** (zorg ervoor dat de accuspanning ≥2 bar is)

Opmerking: Druk niet op de knop "BOOST" op de startkabel voordat u de accu van het voertuig correct hebt aangesloten.





1. aansluiting van de voertuigaccu 2. groen LED-lampje brandt aan (continu)



3. start de motor van het voertuig



#### Controleer de LED-weergave op de jumperkabel en volg de onderstaande instructies:


LED-scherm	Maatregel
LED groen (continu)	Als de verbinding correct is, kun je het voertuig direct starten.
LED rood	Omgekeerde aansluiting, corrigeer de polariteit van de accupolen.
LED groen (knippert)	De accuspanning is te laag. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden.
Geen licht	De accu van het voertuig kan beschadigd raken. Controleer eerst of de aansluiting correct is. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden.

Als het probleem zich blijft voordoen, stop dan met het gebruik van de jumpstartfunctie en neem direct contact op met ons serviceteam op **fiona@gooloo.com(US Recommend)**/support.eu@gooloo.com (EU-aanbeveling). We zullen ons best doen, om het probleem binnen 24 uur te verhelpen.



## Instructies voor knoppen en scherm:

1. Om het product aan of uit te zetten, druk je gewoon twee seconden op de aan/uit-knop. Het batterijniveau wordt aangegeven met "1", de bandspanningseenheid wordt weergegeven met "2", de oppompmodus wordt aangegeven met "3" en de huidige bandenspanningswaarde wordt weergegeven met "4". Bovendien wordt de vooraf ingestelde bandenspanningswaarde weergegeven met "5".



2. ②Druk kort op de knop " " om de opblaasmodus te wijzigen. Elke korte druk schakelt tussen de symbolen "SUV", "Auto", "Fiets", "Basketbal" en "Vrije modus". Selecteer het symbool dat overeenkomt met het op te blazen object.

- 3. Thoud de knop " " 2 seconden ingedrukt om de drukeenheid te wijzigen. Bij elke lange druk wordt gewisseld tussen "BAR", "PSI" en "KPA". Laat de knop " " los om de geselecteerde eenheid te bevestigen.
- 4. Druk kort op de knoppen "+" of "-" om de druk voor het geselecteerde object in te stellen. "+" verhoogt de druk, "-" verlaagt de druk. Houd de knop ingedrukt tot de gewenste druk is bereikt.
- 5. Druk in de geselecteerde opblaasmodus kort op de On/Off knop om de opblaasfunctie te starten. Wanneer de gewenste waarde is bereikt, stopt de pomp automatisch.



Modus	Instelbaar drukbereik	Vooraf ingestelde drukwaarden	Eenheid	
Vrije modus	30-990		KPA	
Basketbal	5-16	7	PSI	
Fiets	30-143	44	PSI	
Auto	Auto 1.8-3.0		BAR	
SUV	SUV 1.8-3.4		BAR	

- 6. Tijdens het opladen wordt "Batterijsymbool 1" weergegeven, het symbool knippert met tussenpozen van onder naar boven, afhankelijk van het vermogen.
- 7. Als het vermogen van een product minder dan 10% is, knippert het betreffende voedingslampje.

## De LED-zaklamp aan-/uitzetten

Druk één keer op de knop om de LED-lichtfunctie in te schakelen. Altijd daarna, Wanneer je op de knop drukt om de lichtmodus te schakelen, zijn er drie lichtmodi beschikbaar Selectie. (Normaal, Stroboscoop, SOS)



# Belangrijke punten

- Krachtige startbooster van 3000 ampère voor 12V voertuigen met benzinemotoren tot 9 liter en dieselmotoren tot 6,5 liter. De auto kan worden gestart met de startboosterknop, zelfs als de accu extreem leeg is.
- Dankzij intelligente LED-displays, bandenspanningsdetectie en automatische uitschakeling kan draadloos oppompen gemakkelijk tot 45 minuten lang worden geregeld en tussen eenheden worden gewisseld.
- 5-in-1 apparaat: jumpstarter, bandenpomp, powerbank, LED-lamp en noodverlichting in één. Compatibel met USB-apparaten.
- Dankzij het batterijbeheersysteem met 10 beveiligingsfuncties zoals bescherming tegen kortsluiting, overstroom, oververhitting en overlading.
- 18 maanden garantie. Leveringsomvang: jumpstarter met compressor, kabel, tas, slangen, sproeiers en handleiding.



## Hoe houd ik dit apparaat in en uit

Druk op de Aan/Uit-knop en houd deze 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. inschakelen. Druk op de aan/uit-knop en houd deze nogmaals 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het apparaat niet wordt gebruikt, schakelt het binnen 90 seconden automatisch uit.

	Giftige	en sc	hadel	ijke	stoffen
--	---------	-------	-------	------	---------

Samon South State Control of South State S								
Pb		Hg		Cd		Cr(Vi)	PBB	PBDE
0		0		0		0	0	0

Samenstelling en hoeveelheid van toxische en gevaarlijke stoffen in het product

0: Geeft aan dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in alle homogene materialen lager is dan de voorgeschreven grenswaarde van de MCV (norm 2002/95/EC/RoHs).



# Inhoud van de verpakking

#	Deelbenaming	Hoevee Iheid
1	Gastheer	1
2	Startkabels	1
3	USB-A naar USB-C kabel	1
4	Draagtas	1
5	Pompslang	1
6	Luchtmondstuk	5
7	Gebruikershandleiding	1

# **Technische specificaties**

Capaciteit	44,4Wh
Startstroom	400A
Piekstroom	3000A
USB-C ingang	5V/2A
USB-A-uitgang	5V/2,4A
Bedrijfstemperatuur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Levensduur	> 1000 cycli
Totale oplaadtijd	4-5 uur (oplader 5V/2A)
Maat	209*131*58.8 (mm)
Gewicht	1000g



## **FAQ**

#### Vraag 1: Wat is de bedrijfstemperatuur van dit apparaat en hoe wordt het bewaard?

A: Dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij, de bedrijfstemperatuur is -20-60°C/ -4-140°F. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 60°C/140°F, kan de interne structuur van de batterijcellen beschadigd raken, opzwellen en de batterij beschadigen. onveilig worden. Bewaar het apparaat daarom niet in voertuigen die lange tijd bij warm weer geparkeerd staan.

#### Vraag 2: Hoe start ik een voertuig met dit apparaat?

A: Raadpleeg de instructies bij "Een 12V-voertuig starten".

#### Vraag 3: Hoe weet ik of dit apparaat correct is aangesloten op het voertuig?

A: Als de accupolen zijn aangesloten op de accu van het voertuig, is de Als het lampje op de startkabel groen brandt, is de verbinding correct. Als het lampje rood brandt, duidt dit op een omgekeerde verbinding.



#### Vraag 4: Wat moet ik doen als dit apparaat een voertuig niet kan starten?

A: Laad dit apparaat volledig op en probeer de "BOOST"-knop op de

Druk op de startkabel. Nadat de accu van het voertuig correct is aangesloten, brandt de LED-indicator continu groen en start het voertuig binnen 30 seconden. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via

**fiona@gooloo.com(VS aanbevolen)/support.eu@gooloo.com(EU aanbevolen)** in Verbinding (voer uw bestel-ID in).

#### Vraag 5: Wat moet ik doen als het apparaat niet kan worden opgeladen?

A: Laad het 's nachts op met een USB-C kabel en een muurlader. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via **fiona@gooloo.com (VS aanbevolen)** /support.eu@gooloo.com (EU aanbevolen) (voer uw bestel-ID in).

#### Vraag 6: Wat moet ik doen als dit apparaat geen andere apparaten kan opladen?

A: Probeer het apparaat op te laden met een andere oplaadkabel. Als het werkt, wat betekent dat de door ons geleverde oplaadkabel defect is, krijg je van ons een nieuwe. Als de kabel nog steeds niet werkt, stuur ons dan een



E-mail naar: fiona@gooloo.com(VS aanbevolen) /support.eu@gooloo.com(EU aanbevolen) (Voer je bestel-ID in).

Vraag 7: Kan dit apparaat andere apparaten opladen terwijl het wordt opgeladen? A: Ja.

Vraag 8: Kan dit product andere apparaten opladen tijdens het starten van een voertuig?

A: Nee.

Vraag 9: Hoe vaak moet het apparaat worden opgeladen?

A: Je kunt het het beste elke 3 maanden bijvullen.

Vraag 10: Waarom schakelt hij na 30 seconden uit als andere apparaten worden opgeladen?

A. Dit toestel schakelt automatisch uit, Dit apparaat kan automatisch uitschakelen wanneer het apparaten oplaadt die slechts apparaten die slechts een lage laadstroom nodig hebben, zoals hoofdtelefoons, smartwatches, enz. laadstroomlimiet (200mA) voor dit apparaat. Het wordt automatisch uitgeschakeld na 90 seconden automatisch uitgeschakeld als de laadstroom lager is dan 200mA.



# **A** Waarschuwing

- 1. Lees deze gebruikershandleiding grondig door voordat u dit apparaat gebruikt.
- 2. Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat gebruikt. Als u de instructies niet opvolgt, kunt u zichzelf verwonden of het apparaat of de accu van het voertuig beschadigen.
- 3. Laat het apparaat niet zonder toezicht bedienen door personen die niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken.
- 4. Gebruik dit apparaat niet als speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen.
- 5. Dit apparaat werkt voor voertuigen (apparatuur) met een 12V accu, het werkt niet voor voertuigen met een niet 12V accu. Het gebruik met andere machines, zoals
- B. Vliegtuigen en schepen zijn verboden.
- 6. Gebruik dit apparaat niet als een kabel, aansluitpunt of leiding beschadigd is of als dit apparaat oververhit of opgezwollen is of vloeistof lekt.
- 7. Gebruik het niet als een voertuigaccu of acculader.

- 8. Gebruik dit apparaat niet om een voertuig te starten terwijl de interne batterij wordt opgeladen.
- 9. Gebruik alleen de meegeleverde accuklemmen om het voertuig te starten en de gekwalificeerde lader om dit apparaat op te laden.
- 10. Overlaad het apparaat niet (laat de batterij niet leeglopen), laad regelmatig op, het beste is om het om de 3 maanden op te laden.
- 11. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de startkabel volledig in de aansluiting van de accupool zit, anders kan de blauwe stekker smelten.
- 12. Controleer voor ingebruikname of de accupolen schoon zijn en zorg ervoor dat de accupolen correct zijn aangesloten. Als de accupolen op het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het uitgangsvermogen van het apparaat afnemen.
- 13. "Start het product niet meer dan drie keer achter elkaar, omdat dit kan leiden tot oververhitting en beschadiging van het product. Als u het product meerdere keren moet starten, wacht dan twee minuten tussen elke start."

# **600**L00°

- 14. Om ongelukken te voorkomen, mag u de startpolen niet achteruit op de accu aansluiten nadat u op de "BOOST"-knop hebt gedrukt.
- 15. Gebruik het apparaat om het voertuig te starten als de accuspanning hoger is dan 2 bar.
- 16. Laad dit product niet onmiddellijk op na het starten van het voertuig. Laat het 30 minuten afkoelen alvorens het product opnieuw op te laden.
- 17. Dompel het product niet onder in water.
- 18. Gebruik het product niet in een explosieve omgeving, zoals een plaats met ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
- 19. Wijzig of demonteer dit apparaat niet. Alleen onderhoudstechnici mogen dit apparaat repareren.
- 20. Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.
- 21. Laat het apparaat niet vallen en druk er niet op. Als het apparaat hard wordt gestoten of op een andere manier beschadigd raakt, moet het worden geïnspecteerd door een gekwalificeerde accutechnicus.
- 22. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan  $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$ . kan.

- 23. Alleen opladen bij een omgevingstemperatuur van -10~45°C/14~113°F.
- 24. De batterij kan lekken onder extreme omstandigheden. Als er een lek is in het apparaat Niet aanraken met blote handen. Bij huidcontact de handen onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de vloeistof per ongeluk in contact komt met de ogen, spoel de ogen dan onmiddellijk gedurende minstens 10 minuten en zoek medische hulp.
- 25. Het apparaat bevat een lithiumbatterij. Gooi het apparaat weg aan het einde van de levensduur van het product of als het apparaat vloeistof lekt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

## **Uw garantie omvat**

#### •18 maanden online klantenservice

Binnen 18 maanden na aankoop bieden we je een punctuele en effectieve online klantenservice.



#### •30 dagen geld-terug-garantie

Binnen 30 dagen na je aankoop kun je een Amazon-verzoek indienen als je problemen hebt met het product.

#### •30 dagen tot 18 maanden

We vervangen het defecte apparaat binnen 18 maanden door een nieuw exemplaar vanwege fabricageproblemen.

#### **Disclaimer**

A. Als het product moet worden gerepareerd of vervangen, moet de oorspronkelijke koper contact opnemen met de

Stuur de originele kassabon (bestelnummer) mee om de garantie van kracht te laten worden.

- B. De garantie dekt geen schade of defecten aan het product veroorzaakt door normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of ongeautoriseerde reparaties door derden.
- C. Wij zijn niet aansprakelijk voor onopzettelijke of indirecte schade veroorzaakt door onjuist gebruik of misbruik van dit product.
- D. Alle garantieclaims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product en zijn uitsluitend ter beoordeling van GOOLOO.

## **Klantenservice**



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via support.eu@gooloo.com (aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie www.gooloo.com



1-888-886-1805



## Attentie




Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen







Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde stekker



# Bedankt dat u voor ons hebt gekozen



Gemaakt in China

Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co.			
adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China			
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si			
adres	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street			
Tel	496995179070			
EU- vertegenwoordig er Naam en contact	eVatmaster Consulting Gmbl Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com  We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufactur ers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/s of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufactur- er/importer/seller shall be solely held responsible.			