
# GJFGŁOO"





**Användarmanual** 4250A | 160PSI | Jump Starter | Air Compressor

**X7** 

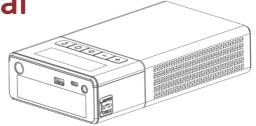




SUPERSAFE är en säkerhetsskyddsteknik från GOOLOO

Tack för att du har köpt GOOLOO jump starter. För att säkerställa en bra användarupplevelse, personlig säkerhet och skydd av egendom, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den här produkten. Förvara denna bruksanvisning för framtida bruk.

## Varning

Denna apparat är avsedd för fordon (utrustning) med 12V-batterier. Användning för andra batterikapaciteter kan vara farlig. Läs och förstå säkerhetsinformationen innan du använder starthjälpen. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan starthjälpen skadas och leda till elektriska stötar, explosion, brand, materiella skador och personskador.

# Produktdelar och funktionsbeskrivningar

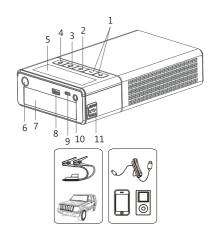

- 1. Tryckinställning
- 2. Nätströmbrytare /

Uppblåsningspump

Startknapp

- 3. Inställningar
- 4. Strömbrytare för lampan
- 5. LCD-skärm
- 6. Anslutning för uppblåsningsluft
- 7. LED-ficklampa

(nödljus för

- signalering)
- 8. 5V/9V/12V utgång
- 9. USB-C 9V/2A ingång
- 10. 15V/IOA utgång
- 11. 12V-anslutning för start av fordon









#### VIKTIGA PUNKTER

Mer än bara en starthjälp: den 2022 förnyade versionen av starthjälpen X7 är redo att leda framtida marknadstrender eftersom den kombinerar totalt sex huvudfunktioner: omstart av fordonet, pumpning av däcken, belysning, SOS-varning, laddning av mobila enheter och start av 12 Venheter ombord.

Stark startkraft: X7 jump starter har en toppström på 4250 A, vilket gör det möjligt att starta 12-voltsbilar (med 10,0-liters bensinmotorer eller 10,0-liters dieselmotorer) omedelbart. Den kan starta en bil mer än 70 gånger även i extrema temperaturer och har en förlängd livslängd på mer än 1000 laddningscykler.

Digital trådlös luftkompressor: Starthjälpen är utrustad med inbyggda digitala LCD-mätare som kan läsa av data direkt från starthjälpen och luftkompressorn. Du kan förinställa ett önskat värde och startmotorn stängs av automatiskt när trycket når detta värde. Batteripaketet till starthjälpen har 3 valfria enheter (PSI, BAR och KPA). Luftkompressorn på 160 PSI tar ca 2 minuter att pumpa upp ett normalt bildäck till 20 PSI. Den är lämplig för cyklar, bilar, bollar och andra uppblåsbara produkter. Den kan också automatiskt mäta däcktrycket, så att du inte behöver göra testet själv och sparar kostnader.

**Förbättrad design för värmeavledning:** Den unika cellstrukturen för värmeavledning ger X7 starter en starkare strålningskapacitet, vilket ökar säkerheten vid användning med 30 % och livslängden med 50 %.

**Säkerheten** först: X7 har en speciell design som gör att du kan starta din bil snabbt även i extrema miljöer (-4-140°F), med totalt 10 säkerhetstekniker, inklusive

**Dessa för att förebygga:** Överladdning, överström, kortslutning, omvänd polaritet, låga/höga temperaturer, övertryck, överbelastning, gnistor och omvänd laddning. Med dessa funktioner kan GOOLOO luftkompressorer **sor starter ger största möjliga skydd:** Nödbelysning och portabel strömförsörjning

LED-lamporna i litiumbatterikompressorn har tre lägen (normal, blixt och SOS) som kan användas i olika nödsituationer.

situationer kan användas. Det är också en bärbar strömförsörjning. Du kan ladda dina USB-enheter (t.ex. iPhone, Kindle eller iPad) via USB-porten, och den stöder 72 timmars kraftfull belysning.

# Bruksanvisning

#### Batteriets prestanda:


Tryck på On/Off-knappen för att kontrollera batteriets laddning:

Battery Icon	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

Batterisymbolen tänds i tur och ordning under laddningsprocessen. Olika staplar i batterisymbolen visar olika batterikapacitet, batterisymbolen visar 4 staplar när laddningen är klar.

#### Så här laddar du X7

Den här enheten kan laddas med typ C-kabeln och väggladdaren (väggladdaren ingår ej).



# Hur startar jag ett 12V-fordon (Kontrollera att batteriet är >2 bar) Obs: Tryck inte på "BOOST"-knappen på startkabeln innan du har anslutit bilens batteri korrekt.



1. Anslut fordonets batteri



2.Grön LED tänd (konstant)




3. Starta fordonets motor

#### Kontrollera LED-displayen på bygelkabeln och följ anvisningarna nedan:

LED-display	Mått		
LED grön (kontinuerlig)	Anslutningen är korrekt och du kan starta fordonet direkt.		
LED röd	Omvänd anslutning, vänligen korrigera polariteten på batteripolerna.		
LED grön	Fordonets batterispänning är för låg. För sök att trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln. Om LED-lampan lyser grönt kontinuerligt, starta fordonet inom 30 sekunder.		
(blinkande) Inget ljus, inget pip	Fordonets batteri kan skadas. Kontrollera först att anslutningen är korrekt. Försök att trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln. Om LED-lampan lyser grönt kontinuerligt, starta fordonet inom 30 sekunder.		

Om problemet kvarstår ska du sluta använda starthjälpsfunktionen och återställa den. Kontakta vårt serviceteam direkt via Support.eu@gooloo.com. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa problemet inom 24 timmar.

#### KNAPPAR OCH DISPLAYSKÄRM



- 1. Tryck på brytarknappen i 2 sekunder så att startmotorn visar information om den elektriska konfigurationen
- (1), förinställt däcktrycksvärde (2), statiskt lufttrycksvärde (3), BAR, PSI & KPA (4), eller symboler för bilar, SUV:ar, basketbollar, cyklar eller andra uppblåsbara föremål (5), visas den elektriska mängden på stapeln (se illustrationen till höger) och laddaren växlar till uppblåsningsläge.
- 2. Tryck kort på belysningsknappen för att tända LED-lampan och det vita ljuset förblir tänt. Tryck på strömbrytaren igen och LED-lampan växlar till rött blinkande läge. Tryck igen för att släcka lampan.
- 3. Efter att lasten har avlägsnats går enheten automatiskt in i viloläge 30 sekunder senare.

4. Om enheten är i standby-läge eller fungerar normalt, tryck på knappen

Samtidigt är däcktrycksvärdet (enhet: BAR) förinställt, varvid du kan trycka kort på knappen "+" "-" för att ställa in tryckvärdet eller hålla knappen "Set" intryckt för att ändra enheten (KPA, BAR eller PSI); tryck kort på knappen "Set" för att ändra elementet som ska pumpas upp tills fordonssymbolen visas och trycket (enhet: BAR) innan du trycker kort på knapparna "+" "-" för att ställa in tryckvärdet eller trycker länge på knappen "Set" för att ändra enhet (KPA, BAR eller PSI).

Tryck sedan kort på "Set"-knappen tills cykelsymbolen och det förinställda lufttrycksvärdet (enhet: PSI) visas; tryck på "Set"-knappen igen för att ställa in lufttrycksvärdet och håll "Set"-knappen intryckt för att ändra enhet (KPA, BAR eller PSI). Tryck på knappen "Set" igen för att visa basketbollsymbolen och det förinställda lufttrycksvärdet (enhet: PSI); tryck kort på knapparna "+" och "-" igen för att ändra enhet (KPA, BAR eller PSI).

Tryck på knappen "Set" för att komma till luftpumpens redigeringsläge, varvid SUV-symbolen visas.

5. När du befinner dig i läget för luftpumpen för SUV:ar, bilar, cyklar eller basketbollar visar symbolen 4 det förinställda däcktrycksvärdet. Observera att det förinställda värdet endast är ett referensvärde. Det förinställda värdet är endast ett referensvärde; justera det efter den faktiska situationen. De förinställda värdena för olika uppblåsbara föremål

Stadsjeepar: 2,5 BAR

Bilar: 2,4 BAR Cyklar: 45 PSI Basketbollar:

8PSI

är:

Vänligen ändra enheten i enlighet med detta på vänster sida. Endast en enhet kan visas för varje artikel.

6. Under laddningsprocessen blinkar staplarna på batterisymbolen beroende på hur lång batteritid som återstår.

7. Om den återstående batteritiden för en enhet är mindre än 10 %, ställ in lufttrycket. värde. Genom att hålla knappen "Set" intryckt kan du växla mellan enheterna KPA, BAR och PSI i fritt läge. motsvarande display blinkar.


#### Slå på/av LED-ficklampan

Tryck bara en gång på knappen för att slå på LED-ljusfunktionen. Varje gång du trycker på knappen för att växla ljusläge finns det tre ljuslägen att välja mellan. (Normal, Strobe, SOS)

## Hur håller jag den här enheten in och ut

Tryck och håll in On/Off-knappen i 2 sekunder för att slå på apparaten. Tryck på On/Off-knappen och håll den nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av apparaten. Om apparaten inte används stängs den av automatiskt inom 30 sekunder.

#### Giftiga och skadliga ämnen



 O: Anger att mängden farliga ämnen i alla homogena material är mindre än de föreskrivna gränsen för MCV (standard 2002/95/EG/RoHs)

## Förpackningens innehåll

#	Delbeteckning	Kvantitet
1	Värd	1
2	Startkablar	1
3	USB-A till USB-C-kabel	1
4	Bärkasse	1
5	Pumpens slang	5
6	Multifunktionell luftkran	1
7	Användarmanual	1

#### Tekniska specifikationer

Kapacitet	88,8Wh
Startström	800A(3s)
Topp TrOM	4250A
Ingång	9v/2A
Utgång	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
DC-utgång	15V/10A
Driftstemperatur	-20°C ~ 60°C /-4°F ~140°F
Livslängd	1000 cykler
Total laddningstid	7 timmar

### VANLIGA FRÅGOR

Fråga 1: Vilken är driftstemperaturen för denna apparat och hur förvaras den? A: Den här enheten är ett litiumpolymerbatteri, driftstemperaturen är -20-60 C/ -4-140°F. Om omgivningstemperaturen är högre än 60 C/140°F kan battericellernas inre struktur skadas, de kan svälla och bli osäkra. Förvara därför inte enheten i fordon som står parkerade under långa perioder i varmt väder.

Fråga 2: Hur startar jag ett fordon med hjälp av den här enheten? A: Se anvisningarna i avsnittet "Hur man startar ett 12V-fordon".

F3: Hur vet jag om den här enheten är **korrekt** ansluten till fordonet? S: Om batteripolerna är anslutna till fordonets batteri kommer LED-indikatorn på bygelkabeln lyser med fast grönt sken, dvs. anslutningen är korrekt. Om lampan lyser med fast rött sken, ansluten till , indikerar detta en omvänd anslutning.

Fråga 4: Vad ska jag göra om den här apparaten inte kan starta ett fordon?

A: Ladda enheten helt och hållet och försök trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln.

När fordonets batteri är korrekt anslutet lyser LED-indikatom med fast grönt sken och fordonet kan startas inom 30 sekunder. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta oss på Support.eu@gooloo.com (ange ditt order-ID).

Fråga 5: Vad ska jag göra om det inte går att ladda enheten?

A: Ladda den över natten med en USB-C-kabel och en väggladdare. Om det fortfarande inte fungerar, vänligen kontakta oss via Support.eu@gooloo.com (ange ditt order-ID).

Fråga 6: Vad ska jag göra om den här enheten inte kan ladda andra enheter? A: Försök att ladda enheten med en annan laddningskabel. Om det fungerar, vilket innebär att laddningskabeln som vi levererade är defekt, kommer vi att förse dig med en ny. Om det fortfarande inte fungerar, vänligen skicka oss en E-post till: Support.eu@gooloo.com (a n g e ditt order-ID).

Fråga 7: Kan den här enheten ladda andra enheter medan den laddas? Svar: Ja, det kan jag.

Fråga 8: Kan den här produkten ladda andra enheter medan den laddar ett fordon? börjar?

A: Nej.

Fråga 9: Hur ofta behöver enheten laddas? Svar: Det är häst att ladda den var 3:e månad

Fråga 10: Varför stängs den av efter 30 sekunder när andra enheter laddas? bli?

A. Denna enhet stängs av automatiskt när Denna enhet kan stängas av automatiskt vid laddning av enheter som endast kräver en låg laddningsström, t.ex. hörlurar, smartklockor etc., eftersom det finns en lägsta gräns för laddningsström (200 mA) för denna enhet. Den stängs av automatiskt efter 30 sekunder om laddningsströmmen är mindre än 200 mA.

# Varning

- 1. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- 2. Var försiktig när du använder denna maskin. Om du inte följer anvisningarna kan du skada dig själv, utrustningen eller fordonets batteri.
- 3. Låt inte personer som inte har nödvändiga kunskaper och färdigheter använda apparaten utan uppsikt.
- 4. Använd inte denna apparat som leksak. Håll den borta från barn för att undvika olyckor.
- 5. Denna enhet fungerar för fordon (utrustning) med ett 12V-batteri, den fungerar inte för fordon med ett icke-12V-batteri. Användningen med andra maskiner, t.ex.
- B. Flygplan och fartyg är förbjudna.
- 6. Använd inte apparaten om en kabel, plint eller ledning är skadad eller om apparaten har överhettats, svällt eller läcker vätska.
- 7. Använd den inte som fordonsbatteri eller batteriladdare.

- 8. Använd inte denna enhet för att starta ett fordon medan det interna batteriet laddas.
- 9. Använd endast de medföljande batteriklämmorna för att starta fordonet och den kvalificerade laddaren för att ladda enheten.
- 10. Överladda inte enheten (låt inte batteriet ta slut), ladda regelbundet, det bästa är att ladda var 3:e månad.
- 11. Se till att startkabelns blå kontakt är helt införd i batteripolens anslutning, annars kan den blå kontakten smälta.
- 12. Före idrifttagningen ska du kontrollera att batteripolerna är rena och att batteripolerna är korrekt anslutna. Om batteripolerna på fordonet är smutsiga eller korroderade kommer enhetens uteffekt att minska.
- 13. "Starta inte produkten mer än tre gånger i följd, eftersom detta kan leda till att produkten överhettas och skadas. Om du behöver starta produkten flera gånger ska du vänta två minuter mellan varje start."

- 14. För att undvika olyckor får du inte ansluta starthjälpskontakterna till batteriet baklänges efter att du har tryckt på "BOOST"-knappen.
- 15. Använd enheten för att starta fordonet när batteriets laddningsnivå är över 2 bar.
- 16. Ladda inte produkten omedelbart efter att du startat fordonet, utan låt den svalna i 30 minuter innan du laddar den
- 17. Sänk inte ner produkten i vatten.
- 18. Använd inte produkten i en explosionsfarlig miljö, t.ex. en plats m e d brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- 19. Modifiera eller demontera inte denna maskin. Endast servicetekniker får reparera denna utrustning.
- 20. Utsätt inte produkten för extrem värme eller eld.
- 21. Tappa eller tryck inte på enheten. Om enheten utsätts för hårda stötar eller skadas på annat sätt bör den kontrolleras av en kvalificerad batteritekniker.
- 22. Förvara inte apparaten på platser där temperaturen kan överstiga 60 /140 .

- 23. Ladda endast vid en omgivningstemperatur på -10-45 /14-113 .
- 24. Batteriet kan läcka under extrema förhållanden. Om det finns en läcka på enheten ska du inte röra den med bara händerna. Om hudkontakt uppstår, tvätta omedelbart händerna med tvål och vatten. Om vätskan av misstag kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen i minst 10 minuter och uppsök läkare.
- 25. Enheten innehåller ett litiumbatteri. Kassera enheten i slutet av produktens livslängd eller om enheten läcker vätska i enlighet med lokala bestämmelser.

#### Din garanti omfattar

18 månader kundtjänst online

Inom 18 månader efter köpet erbjuder vi dig en punktlig och effektiv kundtjänst online.

#### 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Inom 30 dagar efter ditt köp kan du begära en Amazon om du har några problem med produkten.

#### 30 dagar till 18 månader

Vi kommer att ersätta den defekta enheten med en ny inom 18 månader på grund av tillverkningsproblem.

#### Ansvarsfriskrivning

- A. Om produkten behöver repareras eller bytas ut måste den ursprungliga köparen uppvisa originalkvittot (ordernumret) för att garantin ska gälla.
- B. Garantin täcker inte skador eller produktfel som orsakats av normalt slitage, fysisk misshandel, felaktig installation, felaktig användning, modifiering eller icke auktoriserade reparationer av tredje part.
- C. Vi ansvarar inte för oavsiktliga eller indirekta skador som orsakas av felaktig användning eller missbruk av denna produkt.
- D. Alla garantianspråk är begränsade till reparation eller utbyte av den defekta produkten och avgörs av GOOLOO efter eget gottfinnande.

# **640**0°



# **U**ppmärksamhet



Sänk inte ner i vatten



Får inte demonteras



Får inte tappas



Undvik extrema temperaturer



Placera inte i närheten av eller i eld



överladdnings-/ urladdningsskydd



Säkringsskydd



kontakt



#### **Kundservice**



18 månaders begränsad garanti



Livslång teknisk service



Vänligen kontakta oss på support.eu@gooloo.com(rekommen dera)



För vanliga frågor och ytterligare information www.gooloo.com





# Tack för att du valde oss





Tillverkare	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd			
adress	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, Kina			
Importör	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si			
adress	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street			
Telefon	496995179070			
EU:s representant	EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany	
Namn och kontakt	OST_EU_20220608000024			