




Welkom bij instructies Starthulp Pack

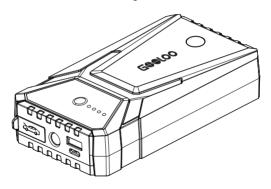

GE1500

A.PRODUCTINDELING:

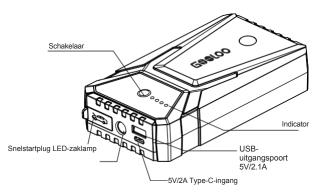

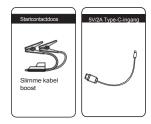

B. GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Opslagniveau-indicatoren

Druk op de schakelaar om het opslagniveau van de noodstarter te controleren.


Indicator	1 verlichting	2 lichten	3 lichten	4 lichten
Opslagniveau	25%	50%	75%	100%

De indicator knippert één voor één tijdens de oplaadperiode.

Verschillende aantallen indicatielampjes geven verschillende niveaus van opslag van de jumpstarter aan. Alle lampjes g a a n uit wanneer het opladen voltooid is.

Oplaadinstructies GE1500:

- 1. Sluit de USB-kabel aan op de netadapter en steek vervolgens de netadapter in het universele stopcontact.
- 2. Sluit de Type-C connector aan op de GE1500 host.



Instructies voor het starten van een 12Vvoertuig (met startkabels) :

- 1. Zorg ervoor dat het aantal richtingaanwijzers niet minder dan 2 is.
- 2.Sluit de RODE klem aan op de positieve (+) pool van de accu van het voertuig en sluit de ZWARTE klem aan op de negatieve (-) pool van de accu van het voertuig.
- 3. Steek de startkabels in de snelstartaansluiting.
- 4. Start het voertuig.
- 5. Wanneer het voertuig gestart is, verwijdert u de startkabels van de GE1500 en maakt u de RODE en ZWARTE klemmen los van de accu van het voertuig.
- 6. Laat de motor van het voertuig draaien.



Instructies voor het starten van een 12Vvoertuig (met intelligente startkabel) :

- 1. Sluit de blauwe stekker volledig aan op de host en controleer of de kabelindicator uit is.
- Sluit de rode klem aan op de positieve (+) accupool en de zwarte klem op de negatieve (-) accupool.
- 3. Volg de instructies op de kabelindicator.





LE VOYANT VERT est allumé :

Dit geeft aan dat de aansluiting correct is en dat het circuit werkt. U kunt de motor direct starten om deze te starten.



De RODE INDICATOR VERKEERD brandt:

Dit geeft aan dat de aansluiting onjuist is. Corrigeer de klemmen zoals beschreven in stap 2 hierboven, wacht tot de GROENE LED gaat branden en start vervolgens de motor.



DE GROENE LED knippert:

Dit betekent dat de accu van het voertuig bijna leeg is. Druk op de knop "BOOST", wacht tot de GROENE LED constant brandt en start de motor binnen 30 seconden.



Geen lampje aan:

Dit betekent dat de accu van het voertuig beschadigd kan zijn. Nadat u hebt gecontroleerd of de klemmen correct zijn aangesloten, drukt u op de knop "BOOST", wacht u tot de GROENE LED gaat branden en start u de motor binnen 30 seconden.

- 4. Start het voertuig.
- Wanneer het voertuig gestart is, verwijdert u de startkabel uit de accu van het voertuig. Laat de motor van het voertuig draaien.

Instructies voor het opladen van een mobiele telefoon of tablet :

- 1. Sluit de schakelkabel aan op de Quick Charge uitvoerpoort.
- Selecteer de juiste connector en sluit deze aan op uw mobiele telefoon of tablet.
- 3. Druk op de schakelknop om het apparaat op te laden.





LED-zaklamp:

Druk 3 seconden op de schakelknop om de LED-zaklamp in te schakelen.

Er zijn 4 LED-lichtstanden die na elkaar verschijnen (normaal, stroboscoop, SOS, uit) als u er licht op drukt.

C. ONDERDELENLIJST:

#	Naam van onderdelen	Hoeveelh eid
1	Gastheer	1
2	Schakelkabel	1
3	Intelligente startkabel	1
4	Gebruikershandleiding	
5	Opbergtas	1

D. TECHNISCHE SPECIFICATIES:

b. Teaminoune of Earl Tox Tile :			
JS-378B			
151*80*29mm			
276g			
29.6Wh			
5V-2,1A;12V opstarten			
Type-C 5V ⁻² A			
Ongeveer 2,6 uur			
1500A			
-20°C~60°C/-40°F~140°F			

E. Belangrijke punten

- De GOOLOO GE1500 1500A piekstarter kan voertuigen tot 6L benzine of 4L diesel starten: auto's, vrachtwagens, motoren, sneeuwscooters, SUV's, grasmaaiers, boten, enz.
- Dit ultracompacte apparaat van slechts 300 gram past gemakkelijk in uw hand, tas of auto, voor een praktische oplossing voor onderweg.

- De GE1500 is meer dan alleen een starter en bevat een krachtig 3standen LED-licht (normaal, stroboscoop, SOS) en een kompas, waardoor hij ideaal is voor kamperen, noodgevallen en avonturen.
- Het is niet alleen een externe batterij met USB-C ingang en USBuitgang, maar laadt ook uw apparaten op: smartphones, tablets, Bluetooth-hoofdtelefoons, enz.
- Met 10 beschermkappen en robuuste metalen klemmen garandeert de GE1500 een veilig, langdurig gebruik, zonder risico op vonken of schade.

F. FAQ (Veelgestelde vragen):

V: Hoe schakel ik dit apparaat uit?

A: Dit apparaat schakelt automatisch uit wanneer er geen lading is of wanneer het opladen voltooid is.

V: Hoe lang duurt het om de GOOLOO Jump Starter volledig op te laden?

A: Het duurt ongeveer 2,6 uur om de GE1500 volledig op te laden via de Type-C ingang.

V : Hoe vaak kan dit apparaat mijn mobiele telefoon opladen? A: Dat hangt af van de batterijcapaciteit van uw mobiele telefoon. Neem bijvoorbeeld de iPhone 13: de GE1500 kan deze twee keer volledig opladen.

V: Hoe vaak kan dit apparaat een 3,0-liter benzinevoertuig starten als het volledig is opgeladen?

A: Ongeveer 10 keer voor de GE1500.

- V: Hoe lang gaat de GOOLOO Jump Starter mee?
- A: Over het algemeen 3 tot 5 jaar onder normale omstandigheden.
- V : Hoe lang kan de batterij bewaard worden?
- A: Van 6 tot 12 maanden, maar wij raden aan om de batterij om de 3 maanden op te laden.

G.PROBLEMEN OPLOSSEN:

Zoeken op	Oorzaak	Remedies
Geen reactie wanneer de ontstekingsknop wordt ingedrukt.	De laagspanningsbeveiliging van de starter is geactiveerd.	Steek de adapter in de Type- C ingangspoort om hem te activeren.

H. GIFTIGE EN SCHADELIJKE STOFFEN:

Samenstelling en hoeveelheid van giftige en schadelijke stoffen in de GE1500.					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

O: aangeven dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen van alle materialen lager is dan de MCV-limiet die in de richtlijn wordt vermeld 2002/95/EC (RoHS).

I. WAARSCHUWING:

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.
- Spring alleen voor 12V-voertuigen, het kan gevaarlijk zijn voor ander gebruik.
- 3. Als de klem geen intelligente startkabel is, sluit dan niet de verkeerde accupool aan. Omgekeerde polariteit kan kortsluiting, oververhitting van de accu of zelfs brand veroorzaken.
- 4. Gebruik dit apparaat NIET als een klem of snoer beschadigd is.

- 5. Niet gebruiken in plaats van een voertuigaccu.
- 6. Laat het apparaat nooit aangesloten op de accu van de auto nadat deze met succes is gestart.
- 7. Zorg ervoor dat alle accuaansluitingen SCHOON zijn voordat u begint! Zorg ervoor dat de accuklemmen goed zijn aangesloten! Als de accupolen van het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het vermogen van het apparaat afnemen.
- 8. Start het apparaat NIET meer dan 3 keer achter elkaar. Dit kan het apparaat beschadigen door oververhitting. Voor meervoudige starts is elk startinterval twee minuten.
- Haal het product binnen 30 seconden na het starten van de kabel uit de accu van het voertuig. Als u dit niet doet, kan er schade ontstaan.
- 10. Verbind de twee clips NIET met elkaar.
- 11. NIET gebruiken door jonge of zwakke mensen zonder toezicht.
- 12. NIET als speelgoed gebruiken.
- 13. Laat het product NIET vochtig worden.
- 14. Dompel het product NIET onder in water.
- 15. Gebruik het product NIET in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
- 16. GE1500 NIET wijzigen of uit elkaar halen. Alleen een servicetechnicus kan deze eenheid repareren.
- 17. Stel het product NIET bloot aan extreme hitte of vuur. 18. Zorg ervoor dat er iemand binnen gehoorsafstand of dichtbij genoeg is om u te helpen wanneer u met batterijen werkt.
- 19. Verwijder persoonlijke metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen, enz. wanneer u de producten gebruikt.
 20. Laat het apparaat NIET vallen. Als het apparaat een harde klap krijgt of op een of andere manier beschadigd raakt, laat het dan nakijken door een gekwalificeerde accutechnicus.

- 21. NIET bewaren op plaatsen waar de temperatuur boven de 60 graden kan komen.
- 22. Laad alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 45°C.
- 23. Laad alleen op met de oplader die bij dit apparaat is geleverd of met dezelfde standaard als de hostingangspoort.
- 24. Gebruik het apparaat NIET om een voertuig te starten terwijl de interne batterii wordt opgeladen.
- 25. Als dit apparaat vloeistof lekt, moet u het onmiddellijk naar een
- geschikt recyclingcentrum brengen.
- 26. Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Als er vloeistof uit het product lekt, mag u het niet met blote handen aanraken. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan minstens 10 minuten met koud stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts
- 27. Het product bevat een lithiumbatterij. Voer deze aan het einde van de levensduur van het product af volgens de plaatselijke voorschriften.
- 28. Laad dit apparaat niet onmiddellijk op nadat u de auto hebt gestart.
- 29. Gebruik de startkabel niet om andere apparatuur op te laden.

J. GARANTIE-INFORMATIE:

- 1 Wij bieden voor dit product een beperkte garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker/consument. De garantievoorwaarden zijn als volgt:
- 2. de garantie is alleen geldig op vertoon van de originele factuur (van) door de oorspronkelijke koper met het te repareren of vervangen product.
- 3. De garantie vervalt als het serienummer, de aankoopdatum en het etiket verwijderd zijn.
- 4. De garantie dekt geen schade aan of defecten van het product als gevolg van normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of reparatie door onbevoegde derden.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade tijdens het gebruik van het apparaat. verzending of a I s gevolg van overmacht.
- 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik v a n dit product.
- Alle garantieclaims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product, naar eigen goeddunken.
- 8. Als wij het product repareren of vervangen, wordt het gedekt voor d e rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Reparatie of vervanging kan gepaard gaan met het gebruik van gereviseerde eenheden met een gelijkwaardige functie. Het vervangen onderdeel of product wordt ons eigendom.
- 9. Verbruiksartikelen, zoals batterijen, vallen niet o n d e r d e garantie.

Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via support.eu@gooloo.com (aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie www.gooloo.com



Bedankt voor hebben gekozen



Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co Ltd			
Adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China			
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si			
adres importeur	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street			
Tel.	496995179070			
			eVatmaster Consulting GmbH	
EU- vertegenwoordig er Naam en contact	We simply ers/importe of the prod the produc	ers/distributor luct. Therefore t. In case of a	Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com resentative for cross-border sellers, and are not manufactur- s for the product, nor involved in the manufacture/import/sale , we are not responsible for any after-sales services related to ny product quality or infringement issues, the manufactur- se solety held responsible.	