# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ





Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά της ηλεκτρικής σκούπας παραθύρων CTWV2. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων. Θα σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά και σωστά τη συσκευή από την αρχή και να αποφύγετε την κακή χρήση. Παρακαλείστε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένοι με τη νέα σας ηλεκτρική σκούπα παραθύρων. Παρακαλούμε καλέστε μας εάν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις σχετικά με το προϊόν μας. Η ομάδα της CubeTECH θα χαρεί να σας βοηθήσει.

#### Πληροφορίες για την ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται τα βασικά μέτρα ασφαλείας:

- 1. Χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- 2. Μην αποθηκεύετε ή φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων σε εξωτερικούς χώρους.
- 3. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
- 4. Μην εισάγετε αντικείμενα στις σχισμές εξαερισμού.
- 5. Η ηλεκτρική σκούπα παραθύρων δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- 6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά όταν βρίσκεται υπό τάση ή όταν ψύχεται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να αναλαμβάνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- 7. Η ηλεκτρική σκούπα παραθύρων πρέπει να φορτίζεται μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή.
- 8. Φορτίστε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων πριν από την πρώτη χρήση (βλέπε εκκίνηση/φόρτιση της μπαταρίας).
- 9. Αφαιρείτε πάντα το φορτιστή από την πρίζα και την ηλεκτρική σκούπα παραθύρου μετά τη φόρτιση.
- 10. Οι επισκευές μπορούν να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εξυπηρέτησης πελατών. Ποτέ μην ανοίγετε τη συσκευή μόνοι σας. Τα επιμέρους εξαρτήματα της συσκευής δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται, να επισκευάζονται ή να τροποποιούνται.
- 11. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται υγρά στους διακόπτες ή τα κουμπιά.
- 12. Η συσκευή δεν πρέπει να μένει αφύλακτη όσο είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
- 13. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει και υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροή.

ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΧΡΉΣΗ!

#### $\triangle$

#### Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία

- 1. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Μην εισάγετε αγώγιμα αντικείμενα (όπως κατσαβίδια ή παρόμοια) στο βύσμα του φορτιστή.
- 2. Μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας μόνο τον αρχικό φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή ή έναν φορτιστή εγκεκριμένο από την CubeTECH.
- 3. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από την απόσυρσή της.
- 4. Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- 5. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.

#### Συμβουλές για τη χρήση του φορτιστή μπαταρίας

- 1. Σε περίπτωση οπτικής βλάβης, αντικαταστήστε αμέσως τον φορτιστή ή/και το καλώδιο φορτιστή με αυθεντικά ανταλλακτικά.
  - 2. Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το φορτιστή μόνο σε ξηρούς χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 40°C.
  - 3. Ποτέ μην αγγίζετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

4. Η μπαταρία έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για διεθνείς μεταφορές και μπορεί να μεταφερθεί/ αποσταλεί.

#### Έλεγχος εξαρτημάτων:

Κατά την αποσυσκευασία, ελέγξτε ότι το προϊόν διαθέτει ένα πλήρες σετ εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης ή με τις υπηρεσίες της CubeTECH.

Περιεχόμενο: Ηλεκτρική σκούπα παραθύρου (2 μέρη), καλώδιο φόρτισης, εγχειρίδιο χρήσης, μπουκάλι ψεκασμού με κάλυμμα μικροϊνών.

#### Περιγραφή:



#### Τεχνικά στοιχεία:

Τύπος συσκευής: Τύπος συσκευής: Ηλεκτρική σκούπα παραθύρων

Όγκος άμεσης δεξαμενής νερού: 120 ml Χρόνος λειτουργίας πλήρους φόρτισης: >40 λεπτά

Ονομαστική τάση μπαταρίας: 3.7V Ονομαστική ισχύς της συσκευής: 12W

Χρόνος φόρτισης για άδεια μπαταρία: 2,5 ~ 3,5 ώρες

Τάση εξόδου, φορτιστής: 5V Ρεύμα εξόδου, φορτιστής: 1A

Επίπεδο ηχητικής πίεσης:
68 dB(A)
Βάρος:
770 g
Μπουκάλι ψεκασμού:
350ml
Τύπος μπαταρίας:
Λίθιο

Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις αυθεντικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της ηλεκτρικής σκούπας παραθύρων της CubeTECH

#### Σωστή χρήση:


- 1. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η CubeTECH δεν παρέχει εγγύηση κατασκευαστή για εμπορική χρήση.
- 2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για τον καθαρισμό υγρών, λείων επιφανειών, όπως παράθυρα, καθρέφτες και πλακάκια.
- 3. Αποφύγετε την αναρρόφηση σκόνης και βρωμιάς.
- 4. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων σε τραχιές επιφάνειες για να αποφύγετε ζημιές στο ελαστικό χείλος.
- 5. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση περισσότερων υγρών από 180 ml.
- 6. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε συνδυασμό με συμβατικά μέσα καθαρισμού παραθύρων (όχι οινόπνευμα, όχι αφρώδες καθαριστικό).
- 7. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με αξεσουάρ και ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Cube-TECH.


Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Ο χρήστης και μόνο φέρει τον κίνδυνο της ακατάλληλης χρήσης.

#### Συναρμολόγηση της συσκευής:

Η ηλεκτρική σκούπα παραθύρων δεν παραδίδεται με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Επομένως, παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

- 1. Σπρώξτε το λειτουργικό μέρος (λαστιχένιο χείλος και δεξαμενή) πάνω στη μονάδα βάσης από πάνω, μέχρι να ασφαλίσει σωστά η σύνδεση.
- 2. Πριν από τη φόρτιση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- 3. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα και συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στο βύσμα τροφοδοσίας.
- 4. Όταν η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη, η ένδειξη φόρτισης θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- 5. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η ένδειξη γίνει σταθερά κόκκινη. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Η πρώτη φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες.
- 6. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο με τον προσαρμογέα που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- 7. Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων CTWV2.
- 8. Φορτίζετε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μετά τη χρήση και αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή πλήρως φορτισμένη.
- 9. Μετά τον καθαρισμό, αδειάστε αμέσως το δοχείο βρώμικου νερού και αποθηκεύστε το σωστά.

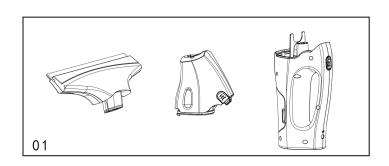

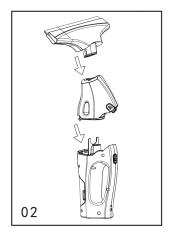



#### Κίνδυνος!

Άμεσος κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

#### Προειδοποίηση!

Ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

#### Προσοχή!

Πιθανή επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μικροτραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

### Λειτουργία:

- 1. Καθαρισμός της επιφάνειας με αναρρόφηση
  - Α. Καθαρίστε το παράθυρο ως συνήθως με νερό και καθαριστικό.
- Β. Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων από τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας- η ενδεικτική λυχνία θα είναι σβηστή.
  - C. Χαμηλή ισχύς, η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει 2 φορές.
  - D. Δεν υπάρχει ισχύς, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές και η συσκευή απενεργοποιείται.
- 2. Όταν το νερό στη δεξαμενή φτάσει στην υποδεικνυόμενη μέγιστη στάθμη, αδειάστε το νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μονάδα της συσκευής περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Επομένως, μην καθαρίζετε τη βασική μονάδα κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων σε τραχιές επιφάνειες.

Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό πανί.

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά υπό κανονικές συνθήκες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας με την απόδειξη αγοράς.

# Ολοκληρώστε τη δουλειά σας:

- 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2. Ξεκλειδώστε πρώτα το ακροφύσιο αναρρόφησης και αφαιρέστε το από το διαχωριστικό, στη συνέχεια ξεκλειδώστε το διαχωριστικό και αφαιρέστε το επίσης.
- 3. Καθαρίστε το διαχωριστικό και το ακροφύσιο αναρρόφησης κάτω από τρεχούμενο νερό (δεν είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων).

Προσοχή: Η βασική συσκευή περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό!

- 4. Αφαιρέστε το δοχείο βρώμικου νερού, περιστρέψτε την κλειδαριά και τραβήξτε το προς τα έξω.
- 5. Αδειάστε το δοχείο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Κλείστε ξανά το δοχείο.
- 6. Αφαιρέστε το κάλυμμα σκουπίσματος από το μπουκάλι ψεκασμού και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Το κάλυμμα σκουπίσματος μπορεί επίσης να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία έως 60°C (χωρίς τη χρήση μαλακτικών).
- 7. Αφήστε την καθαρισμένη συσκευή να στεγνώσει πριν από τη συναρμολόγηση.
- 8. Φορτίστε την μπαταρία.

#### Απόρριψη της παλιάς συσκευής και του πακέτου μπαταριών:

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη μπαταρία. Αφαιρέστε αυτή τη μπαταρία πριν πετάξετε τη συσκευή.

#### Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας και απορρίψτε το

1. Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίξει μόνο για την απόρριψη της μπαταρίας.

Προσοχή: κατά το άνοιγμα της συσκευής αποφύγετε τα βραχυκυκλώματα

2. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών και απορρίψτε την κατάλληλα (σε χώρο συλλογής ή στον αντιπρόσωπο).

**Προειδοποίηση:** Μην ανοίγετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, διαφυγή καυστικών ατμών.

Μην εκθέτετε την μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα ή φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

#### Καθαρισμός:

- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων από την πρίζα. Ποτέ μην καθαρίζετε αυτή τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα!
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος, το φις ή μέρη της σκούπας παραθύρων σε νερό!
- Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να εισέλθουν στο περίβλημα του κινητήρα. Κίνδυνος ζωής από ηλεκτροπληξία!
- Πάρτε ένα μαλακό στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή από τη σκόνη και τα χνούδια.
- Διατηρείτε τις σχισμές εξαερισμού στο πίσω μέρος του περιβλήματος του μοτέρ ελεύθερες από σκόνη και χνούδια.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντική σκόνη καθαρισμού ή γυαλιστικό οποιουδήποτε μέρους της συσκευής, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να καθαρίσετε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρων από την περίσσεια σκόνης και βρωμιάς.

## Αποθήκευση:

Διατηρήστε την αρχική συσκευασία της συσκευής για να αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα παραθύρου όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρή και συσκευασμένη κατάσταση σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

### Σημειώσεις:

- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για βιομηχανική χρήση.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση και θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και τραυματισμούς ατόμων. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το συνεργείο σέρβις. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους ειδικούς ή μέσω της εξυπηρέτησης πελατών μας.

#### Εγγύηση:

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με τη συσκευή, μην την ανοίξετε ή την επισκευάσετε ποτέ μόνοι σας. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανοίγματος ή επισκευής αυτής της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένους χειριστές θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης. Επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Η εγγύηση για αυτή τη συσκευή βασίζεται στις οδηγίες εγγύησης. Ζημιές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά, την υπερφόρτωση, τη φυσική διάβρωση, τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή την ακατάλληλη μεταχείριση εξαιρούνται από την εγγύηση. Οι τεχνικές αλλαγές που αφορούν τη συσκευή επιφυλάσσονται.