Kommunikációs hálózatok 2 jegyzet

Lant Gábor

2019. április 24.

Source: https://github.com/lantgabor/KH2-jegyzet

Tartalomjegyzék

1.	. Előszó				
2.	Beszédátvitel, telefonrendszerek	3			
3.	. Számozás				
4.	Analóg beszédátvitel				
5 .	5. PCM (Pulse Code Modulation, Impulzuskód moduláció)				
6.	Beszédkódolók (Kodek, Codec) 6.1. Kodek jellemzők				
7.	Mobiltelefon-hálózatok 7.1. Cellás elv: 7.2. 1G rendszerek: 7.3. 2G (GSM):	6			
8.	GSM 8.1. GSM 900 (Primary-GSM, P-GSM)				
9.	GSM hálózatok felépítése 9.1. Azonosítók a GSM-ben	9			
10	.GSM/GPRS: "2,5 G" 10.1. Áramkörkapcsolás ("vonalkapcsolás", circuit switching)	10			
	.Mobiltelefon-hálózatok: UMTS 11.1. UMTS szolgáltatások 11.2. Duplexitás kezelés 11.3. UMTS kódosztás 11.3.1. Csatornázási kód 11.3.2. Kódosztás 11.3.3. OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor) 11.3.4. Keverő kódolás 11.3.5. Összefoglalás 11.4. UMTS teljesítményszabályozás 11.4.1. UMTS cellalélegzés	11 12 12 12 13 13 14 14			
12	HSPA (High-Speed Packet Access, nagy sebességű csomagkapcsolt hozzáférés)	14			

13.4G/LTE: Long Term Evolution	15
13.0.1. LTE világszerte	15
13.0.2. LTE követelmények	15
13.1. Tulajdonságok	15
13.1.1. OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access	16
13.1.2. MIMO (Multiple In, Multiple Out)	16
13.1.3. Cellák	16
13.2. LTE technikák	16
13.3. LTE architechtúra	17
13.3.1. Vezérlés és felhasználói adat	18
13.4. LTE handoverek	
14.VoLTE (Voice over LTE)	18
14.1. Használati feltételei	19
14.2. VoLTE architechtúra	
14.2.1. LTE hordozók	
14.2.2. kapcsolódás a hálózathoz	
$14.3.~ ext{VoLTE} + 2 ext{G}/3 ext{G}?$	
14.4. VoLTE összefoglaló	
15. VoWiFi – Voice over WiFi	22
15.1. VoWiFi – architektúra ("untrusted")	$\frac{1}{2}$
$16.4 ext{G} ightarrow 5 ext{G} ext{ (úton az 5G felé)}$	23
16.1. 5G alkalmazások	23
16.2. CUPS (úton az 5G felé)	
16.3. Core Network / Gerinchálózat	
16.4. 5G helyzetkép	
17.Rövidítések	25


1. Előszó

Ez a **nem hivatalos** jegyzet a 2019-es Kommunikációs hálozatok 2 (VITMAB01) tárgyhoz készült. A jegyzet semmiképpen nem helyettesíti az előadásokon való részvételt, nem tartalmazza a jegyzetben "nem vizsgaanyag"-ként megjelölt részeket, illetve lehetnek benne hiányosságok vagy hibák. A zh-ra való felkészülés segítésére készítettem. Ezért örülnék minden pull requestnek és issuenak.

2. Beszédátvitel, telefonrendszerek

- Végberendezés/Endpoint: Klasszikusan: Telefonkészülékek.
- Kapcsolóközpontok: Egymással hierarchikusan összekötve
- Átviteli utak: Előfizető ↔ Központ, local loop/helyi hurok (rézpár) központok: Trönk (trunk) pl. koax, rádiós,fényszál
- Next Generation Networks: 2004 körüli koncepció,. Ötlet: egyetlen, csomagkapcsolt (IP) gerinchálózat + extra szolgáltatások: TV,telefon,ADSL

NGN topológiai vázlat

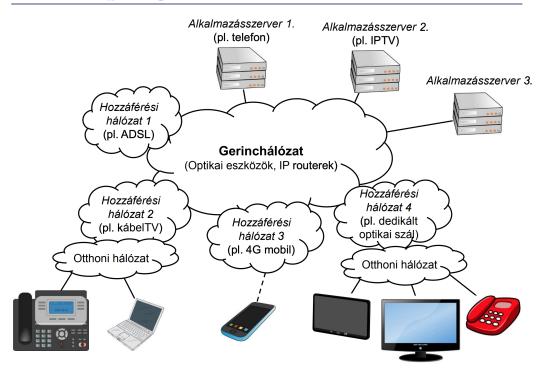

Dense Wavelenght Multiplexing \to MPLS \to Aggregációs hálózat \to (xDSL, Optikai hozzáférés, KábelTV, Mobil, stb.) \to Szélessávú hozzáférési hálózat \to Felhasználói végberendezés.

3. Számozás

Számítógép-hálózatoknál címzésnek hívják (Numbering vs. addressing)

1	Észak-Amerika
2	$\operatorname{Afrika} + \operatorname{Gr\"{o}nland}$
3,4	Európa
5	Közép- és Dél-Amerika
6	Ausztrália és Óceánia
7	Oroszország, Kazahsztán
8	Távol-Kelet (+Inmarsat, Nemzetk. zöld szám: 800)
9	Közel- és Közép-Kelet

- Országon belül: belföldi rendeltetési szám + előfizetői szám
- Belföldi rendeltetési szám: Körzetszám, pl.: 33: Esztergom és környéke (földrajzi számok) Hálózatkijelölő szám, pl: 20: Telenor Szolgáltatáskijelölő szám, pl: 90: emeltdíjas
- Fontos: a telefonszámok mindig prefix kódok azaz nem lehet egyik szám egy másik folytatása
- Nyílt számozási rendszer: Nem kell mindig a belföldi rendeltetési számot tárcsázni

- Zárt számozási rendszer: Mindig kell a belföldi rendeltetési szám, Nem kell viszont a belföldi előtét (0, vagy Magyarországon 06)
- 2010-től már mindig kell, mobilszámmező lezárása.

4. Analóg beszédátvitel

- Cél: érthető beszéd átvitele. Régen FreqDivMult. Most: TimeDivMult.
 Jó hangminőség: 0.3 − 3.4 kHz → 3,1 kHz + védősávok = 4 kHz széles lesz egy beszédcsatorna
- Digitális technika:
 - kapcsolás megvalósítható mozgó alkatrészek nélkül
 - magasabb fokú hálózati intelligencia valósítható meg
 - sokkal kifinomultabb jelzésátvitel lehetséges
 - adat és beszédjelek egységesen kezelhetőek
- beszéddigitalizáló (kódoló-dekódoló: kodek)

5. PCM (Pulse Code Modulation, Impulzuskód moduláció)

- Adott egy "jel": feszültség-idő függvény
- A-D átalakítás lépései
 - sávszűrés
 - mintavétel
 - kvantálás
 - kódolás

• D-A átalakítás lépései

- D-A átalakítás a kvantálás inverz karakterisztikjáváal
- sávszűrés (simítás)

• Mintavételezés

- Van olyan, hogy elég minta a tökéletes visszaállításhoz?
- Nyquist-Shannon mintavételi tétele:
- Igen! A jel max. frekvenciájának duplája elég mintavételi frekvencia

• Kvantálás

- Van olyan, hogy elég kvantálási szint a tökéletes visszaállításhoz? Nincs :(
- Mindig marad hiba: a kvantálási torzítás
- kevésbé precízen: "kvantálási zaj"
- Megoldás: nem egyenletes kvantálás
- logaritmikus karakterisztikával (az emberi fül is ilyen)
- USA: \neq törvényű kvantáló (μ -law)
- Európa: A törvényű kvantáló (A-law)
- hasonló, de nem kompatibilis, átkódolás kell
- Számolás: 8000 $\frac{minta}{sec} \star$ 8 $\frac{bit}{minta} = 64~kb/s$

• Auido CD-n is PCM-et használnak

Mintavételezés: 44.100 Hz Kvantálás: 16 bit (65.536 szint) Sztereó: 2 független csatorna

Bitsebesség: $44.100minta/s/csatorna*16bit/minta*2csatorna=1.411.200bit/s\approx 1,4Mb/s\approx 176,4kB/s$

6. Beszédkódolók (Kodek, Codec)

- Ugyanaz a kódoló mindkét oldalon, vagy hálózaton belüli konverzió
- bitsebesség: 2.4 64 kb/s
- MOS (Mean Opinion Score, átlagolt véleménypontok)
- kódolási késleltetés: minél nagyobb időszeletet dolgozunk fel egyszerre, annál jobban tömöríthetünk nagyobb késleltetés árán: 0,125 80 ms
- komplexitás

6.1. Kodek jellemzők

- robosztusság: hiba esetén nincs idő újraadásra, hibajavító kódolás, FEC (Forward Error Correction, előremenő hibajavítás)
- tandemezhetőség és átkódolhatóság (egymás után csatolás)
- átlátszóság: Hang (300-3400 Hz között), de nem beszédhang átvihető-e?
 - Pl. a DTMF (Dual Tone MultiFrequency, kéthangú többfrekvenciás jelzésátviteli rendszer)
- adaptivitás

terhelés esetén kisebb jelsebesség de: a hálózat nehezebben tervezhető

6.2. Kódoló típusok

• Hullámforma kódoló

- analóg jel alakjának a megőrzése
- jó minőség
- nagy bitsebesség (ez hátrány, nem előny! :))
- átlátszóság

• Vokóder

- adó oldalon: beszédből jellemző paraméterek kiszűrése
- vevő oldalon: ezek alapján beszédszintetizálás
- kis sebesség
- eredetire nem nagyon hasonlító hang

• Hibrid kódoló

- előbbiek keveréke
- AMR-WB: Adaptive Multirate, Wideband (HD hang)
 - bő 10 éves szabvány, az utóbbi időben kezdték bevezetni mindhárom mobilszolgáltatónál egy hálózaton belül csak kizárólag 3G mobilhálózaton
 - Szélesebb spektrum, 16 kHz mintavételezés + más javítások a kódolón: nagyobb adatsebesség, jobb minőség

Kódoló neve	Fő alkalmazás	Adatsebesség (kb/s)
PCM	vezetékes távb. h	64
(GSM) FR	GSM	13
(GSM) HR	GSM	5,6
(GSM) EFR	GSM	13
AMR	3G mobil távb. h.	4,75-12,2
AMR-WB	3G mobil	6,6-23,85

FR: Full Rate, teljes sebességű HR: Half Rate, félsebességű


EFR: Enhanced Full Rate, javított teljes sebességű

AMR(-WB): Adaptive Multirate (-Wideband), adaptív többsebességű, szélessávú

7. Mobiltelefon-hálózatok

7.1. Cellás elv:

- frekvenciatartomány felosztva pl. hét részre
- cellás lefedés az ábra szerint
- azonos frekv.: két cella távolság, így nincs interferencia
- ez csak az elv, a gyakorlatban a cellák nem pont ilyenek! (pl. bázisállomás sokszor a cella "sarkában" van)

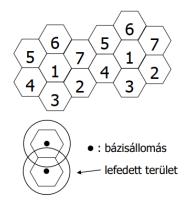

• Kissebb cellák:

- előnyei:
- kis adóteljesítmény elég
- nagyobb forgalom bonyolítható adott területen
- hátrányai:
- sok bázisállomás kell
- költséges

7.2. 1G rendszerek:

1970, Analóg rendszer, nem kompatibilis hálózatok, K
b $450 \rm MHz,$ nagy (30-50km) cellák. Skandinávia 1981, Hazánkban 1990-2003

7.3. 2G (GSM):

1990, Digitális rendszer, legelterjettebb a GSM

Vannak/voltak más 2G rendszerek is (pl.: USA DAMPS: Digital AMPS)

8. **GSM**

- GSM: eredetileg: "Groupe Spéciale Mobile", később: "Global System for Mobile communications" európai szabvány (!): az ETSI készítette új koncepciók a GSM-ben:
 - 1. közös, egységes rendszer Európában
 - 2. hívó fél fizet csak
 - 3. roaming
 - 4. SIM kártya (előfizető adatai készülékfüggetlenek)
 - 5 SMS
 - 6. titkosított beszédátvitel
- \bullet Digitális átvitel: beszédkódoló (A/D átalakító) a telefonkészülékben, adatátvitel, beszédátvitel egyaránt lehetséges
- Sugárzási teljesítmény: max 2 W, adaptív: a minimális szükségessel ad a végberendezés
- Cella átmérője: 0,5 35 km, tervezői döntés az adott tartományon belül, függ a frekvenciától, forgalomsűrűségtől, terjedési viszonyoktól

8.1. GSM 900 (Primary-GSM, P-GSM)


- Mobil adó kb 900MHz, bázisállomás is kb 900Mhz
- e tartományban kisebb frekvencia kisebb csillapítást szenved, így kisebb teljesítményt igényel, ezért a mobil adóé az alsó sáv
- 25 MHz-es sáv, egy vivő 200 kHz: 124 vivő (FDMA), ezen a helyi szolgáltatók osztoznak
- vivőnként 8 db időrés (TDMA)
- 40*8/10 \approx 32 csatorna / cella \rightarrow kb 32 egyidejű beszélgetés \rightarrow elég kevés
- Beérkező hívás esetén egy közös jelzéscsatornán értesíti erről a végberendezést
- Kimenő hívás esetén egy másik közös jelzéscsatornán kezdeményez a mobil
- országos lefedésre alkalmas a technológia

8.2. GSM 1800

- Mobil adó kb 1800MHz, bázisállomás is kb 1800Mhz
- 75 MHz-es sáv (plusz háromszoros kapacitás!)
- de: rosszabb a hullámterjedése (egyenes terjedés, gyorsabb csillapodás)
- emiatt országos lefedésre nem, csak nagy forgalmú kis területek ellátására alkalmas
- Kétnormás készülékek automatikusan váltanak frekvenciatartományt
- GSM átadás (handover, handoff) mobil végberendezés átmegy egy másik cellába
 - eközben nem szakad meg a kapcsolat, de ez történhet:
 - a mobil végberendezés irányításával: méri, mikor erősebb egy másik cella jele
 - a hálózat irányításával: az dönt a jelerősség és esetleg más információk (pl. cella terheltsége) alapján
 - a hálózat irányításával, a mobil készülék segítségével: a hálózat megkéri a végberendezést, hogy küldjön jelerősségi információt, de a döntést a hálózat hozza – ez van a GSMben

GSM hálózatok felépítése

(Túl)egyszerűsített ábra:

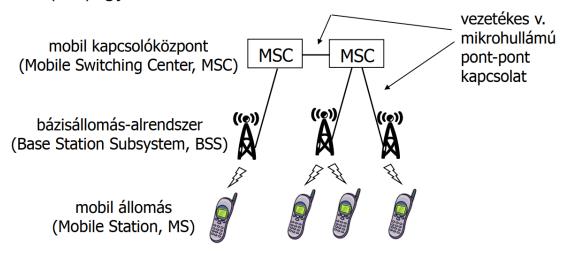

9. GSM hálózatok felépítése

- 1. Bázisállomás-alrendszer
 - Bázisállomás (BTS): egy vagy több elemi adó/vevő (elementary transmitter/receiver)
 - ázisállomás-vezérlő (BSC):
 egy vagy több bázisállomást vezérel
 kapcsolás (beszédcsatornák összekötése)
 rádiócsatorna-hozzárendelés
 hívásátadás-vezérlés

2. Hálózati alrendszer

- Mobil kapcsolóközpont (MSC)
 egy "hagyományos" telefonközpont
 mobil-specifikus bővítésekkel
 autentikáció, helyzetnyilvántartás, hívásátadás BSC-k között, barangolás
- MSC tartalmazza a látogatói helyregisztert (VLR)
 A HLR információinak egy részét tárolja ideiglenesen (ami a hívásfelépítéshez szükséges) az ott tartózkodó mobil állomásokról
- Honos helyregiszter (HLR)
 előfizetőre vonatkozó adatok, szolgáltatási jogosultságok, aktuális tartózkodási hely
 egy HLR hálózatonként
- \bullet Au
C: hitelesítő központ (Authentication Center)

9.1. Azonosítók a GSM-ben


- 1. MSISDN: Mobile Station ISDN Number, mobil állomás ISDN szám
 - a jól ismert mobil telefonszám
 - egyedi a világon
 - MSISDN = országkód (Mo.: 36) + hálózatkijelölő szám (Mo:20/30/70) + előfizetői szám
- 2. IMSI: International Mobile Subscriber Identity, nemzetközi mobil előfizető azonosító
 - GSM hálózatokban elsősorban ez azonosítja az előfizetőt: az adatbázisok ezzel vannak indexelve
 - a SIM kártyához van rendelve

- egyedi a világon
- \bullet IMSI = mobil országkód (Mo
: 216) + mobil hálózati kód (Mo.:01/30/70) + 10 jegyű mobil előfizető azonosító szám
- szolgáltatóváltásnál az MSISDN maradhat, de a SIM kártyát és ezzel együtt az IMSI-t cserélni kell
- 3. MEI: International Mobile Equipment Identity, nemzetközi mobilkészülék-azonosító
 - végberendezést azonosítja
 - egyedi a világon
 - IMEI = < készülékazonosító> (8 jegyű) + < gyári szám> (6 jegyű) + < ellenőrző számjegy> (1 jegyű) (+< szoftver verzió>)
 - Lekérdezése: *#06#
- 4. MSRN: Mobile Station Roaming Number, barangoló szám
 - egy VLR-hez tartozó helyi címtartományba tartozó telefonszám, amit az arra járó GSM készülék ideiglenesen használ
 - a felhasználó számára transzparens, nem látszik
 - ez teszi lehetővé, hogy a szám utaljon a földrajzi helyre: ebből a számból már tudni, hogy merre kell keresni az adott készüléket, ha felhívja valaki

9.2. Végberendezés helyének nyilvántartása

Hogyan? cella szinten? Országis szinten? Kompromisszum: "Location Area"

- néhány (tipikusan 20-30) cella együttese
- köztük való cellaváltáskor nincs helyzetfrissítés (Location update)
- Location Area váltáskor helyzetfrissítés
- bejövő híváskor/SMS-kor broadcast keresési üzenet (paging) a Location Area-ban
- Alapból ennél pontosabban nem tárolja a hálózat, hogy hol vagyunk!

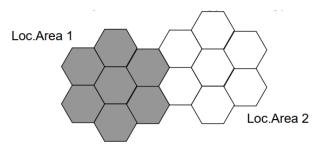

9.3. GSM szolgáltatások

1. Beszédátvitel:

kodek sebessége 13 kb/s (később: 5,6 kb/s is)

kompromisszum: viszonylag gyenge hangminőség, jobb frekvenciakihasználtság

- 2. **SMS** (Short Message Service, rövid szöveges üzenet szolgáltatás) 160 karakter max.
- 3. Adatátvitel: kezdetben 9,6 kb/s, később 14,4 kb/s, majd ez folyamatosan nőtt....
- 4. **MMS** (Multimedia Messaging Service, multimédia üzenetküldő szolg.) multimédia üzenet: kép, írott szöveg, hang együtt 2002-től elérhető szolgáltatás, néha ma is használják

10. GSM/GPRS: ,,2,5 G"


- GPRS (General Packet Radio Service, általános csomag alapú rádiós szolgáltatás)
- csomagkapcsolt adatátvitel, a GSM kiegészítése
- előny: jobb kihasználtság, fizetés kilobájt alapon, nem perc szerint
- \bullet adatsebesség kb. 60-80 kb/s

10.1. Áramkörkapcsolás ("vonalkapcsolás", circuit switching)

- klasszikus telefonhálózatokban van ilyen
- végponttól végpontig **garantált minőségű** csatorna
- hívásfelépítés a kommunikáció előtt
- lebontás a kommunikáció után
- a csatornát csak a hívó és a hívott használhatja
- ha épp nem beszélnek, üres a csatorna
- lehet fizikailag egy áramkör, de lehet általánosabb értelemben egy csatorna

10.2. Csomagkapcsolás (packet switching)

- az átvitt információt kis csomagokra bontva továbbítjuk
- nem kell hívásfelépítés, bontás
- előny: **statisztikus multiplexelés** ha épp nincs kommunikáció, más is használhatja a csatornát olcsóbb!
- hátrány: minőség nem garantált, (Quality of Service, QoS) biztosítása külön feladat

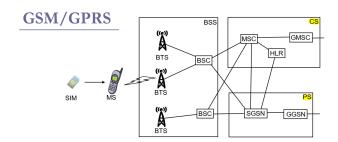

10.3. EDGE: "2,75 G" (Enhanced Data Rate for Global/GSM Evolution)

- \bullet javított modulációs eljárás: eredetileg 1 bit/szimbólum \to EDGE: 8PSK, 3 bit/szimbólum
- háromszoros adatátviteli sebesség ez csak jobb jel/zaj viszony esetén működik
- $\bullet\,$ adatsebesség kb. 150-180 kb/s

11. Mobiltelefon-hálózatok: UMTS


Universal Mobile Telecommunications System, Egyetemes mobil távközlési rendszer célok:

GSM-nél jobb beszédhangminőség, frekvenciakihasználtság, nagyobb adatátviteli sebesség, GMS kompatibilitás

11.1. UMTS szolgáltatások

- \bullet Beszédátvitel: Adaptive MultiRate (AMR) kodek, 4,7-12,2 kb/s
- Adatátvitel, Internet elérés (sima 3G)
 - városban tipikus max. 384 kb/s
 - vidéken tipikus max. 144 kb/s (GSM: kb. 14 kb/s, GSM/GPRS: kb. 50-80 kb/s, EDGE+GSM/GPRS: kb. 150-180 kb/s)
- Multimédia szolgáltatások (IP nélkül 3G felett)
 - videotelefonálás nem sokan használják
 - TV adások közvetítése, rádióhallgatás, filmek, zenék letöltése nem váltak be

Az UMTS hálózat

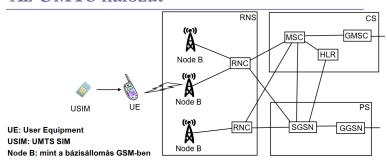


11.2. Duplexitás kezelés

fel- és lefele irányú adatok elkülönítése

Alkalmazott lehetséges megoldások: időben, rekvenciában

- Mindkettőt használják UMTS-ben (de nem egyszerre) 1885-2025 és 2110-2200 MHz:
- FDD: Frequency Division Duplexing
 - nagyobb frekvencia a lefele irányban (nagyobb csillapítás → nagyobb teljesítmény kell)
- TDD: Time Division Duplexing
 - a fel- és letöltés időben váltakozik ugyanabban a frekvenciasávban
 - előnye: a fel/letöltés aránya dinamikusan változtatható az aktuális igények függvényében
- Nagy frekvencia: csupán pár (3-5) km átmérőjű cellák
- A frekvenciákat 5 MHz-es csatornákra osztják, melyekben CDMA-t használnak
- CDMA, Code Division Multiple Access, kódosztásos többszörös hozzáférés (KH1 tárgy már érintette) (SD-CDMA)
- Ugyanaz a frekvencia, ugyanaz az idő, más kód
- Minden jel "szétkenve" a teljes spektrumra, de kis teljesítménnyel

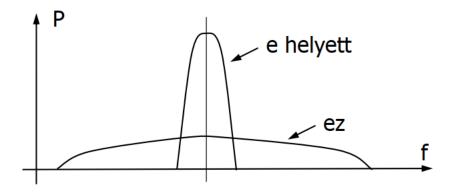

11.3. UMTS kódosztás

A kódolás két menetben történik

- nulladik lépés a csatornakódolás (channel coding) ez nem ugyanaz, mint a csatornázási kódolás, ez hibajavító kódolás (avagy előremenő hibajavítás, forward error correction, FEC)
- csatornázási kód (channelisation code) kiterjesztés / spreading néven is fut
- keverő kódolás (scrambling)
- utána jön a rádiófrekvenciás modulálás, kisugárzás

11.3.1. Csatornázási kód

- Működés: DS-CDMA (Direct Sequence CDMA, közvetlen sorozatú CDMA)
 - a digitális jelet összeszorozzuk egy ún. szóró kóddal (spreading code), és ezt sugározzuk ki
 - a szorzás pontosabban: NOT(XOR(bit1,bit2))
 - a kisugárzott jel hozzáadódik a többi adó által kisugárzotthoz
- A szóró kód bitsebességge (chiprate) sokkal nagyobb (kb. 100x)
- A szóró kódok ortogonálisak, azaz egy bitidőre átlagolva két szórókód szorzatát nullát kapunk

11.3.2. Kódosztás

- STEP 1. A szóró kódot és az elkódolni kívánt adatot is reprezentáljuk a következőképp:
 - $1 \rightarrow 1$
 - $0 \rightarrow -1$

Vegyük észre: ekkor NOT(XOR(a,b)) valójában a*b, azaz szorzás

$$1*1=1, 1*-1=-1, -1*1=-1, -1*-1=1$$

- STEP 2. Végezzük el a szóró kód összeszorzását a küldendő adattal
 - a szóró kód összes bitjét szorozzuk az adat egy adott bitjével, így jelentősen megnő a jelsebesség
- STEP 3. Sugározzuk ki az így kapott jelet a közös frekvencián

Modellünkben egyszerűen összeadjuk az összes így kapott jelet

Dekódolás

- STEP 1. A vett jelet (a kódolás STEP 3 összege) szorozzuk meg az adó szóró kódjának a bitjeivel sorban. Ahány bitet kívánunk venni, annyiszor ismételjük ezt meg
- STEP 2. Az így kapott értékeket átlagoljuk bitidőkre
- STEP 3. Ha az átlag 1: a küldött bit 1. Ha az átlag -1: a küldött bit 0
- STEP 4. Ismételjük meg mindezt az összes vevőre

Kódosztásos példa, számolás 3Gs jegyzetben 15.0 –

11.3.3. OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor)

- Tökéletesen ortogonális kódszavak
- Nevük: Ortogonális, változtatható kiterjesztési faktorú (Orthogonal Variable Spreading Factor, OVSF) kódok, avagy Walsh kódok


Azonban az ortogonalitás csak akkor teljesül, ha pontosan egy fázisban vannak a kódok

- nem azonos kezdőfázis esetén sem magával, sem másik kóddal nem nulla a korrelációja
- azaz közös órajel kell

Gyakorlatban: azonos adó különböző csatornáinak elválasztására használják

• Node B-ben: különböző végberendezéseknek szóló jelek elkülönítésére

• Végberendezésben: jelzés és adatjelek elkülönítésére

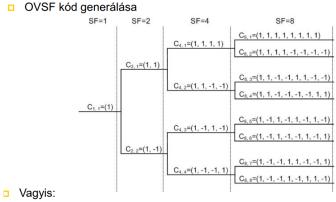

- - $C_{2x,2y-1}=(C_{x,y},C_{x,y})$ és $C_{2x,2y}=(C_{x,y},-C_{x,y})$
 - Látszik, hogy 2ⁿ hosszú kódból 2ⁿ darab van
- E kód a keskenysávú bemenő jelet szélessávúvá alakítja

A kiterjesztési faktor változik 4 és 512 között

- azt adja meg, hogy hányszorosa lesz a chipsebesség a bitsebességnek
- másképpen: hány chip hosszú egy szóró kód
- ismét másképp: hány db. szóró kód van

A chipsebesség viszont mindig fix: 3 840 000 chip/sec

• azaz 3,84 MChip/s, 3,84 Mcps

Tehát kisebb adatsebességhez nagyobb kiterjesztési faktor tartozik, nagyobb adatsebességhez kisebb

- több hosszabb kód van, kevesebb rövidebb
- azaz kisebb adatsebességből többet tudunk küldeni egyszerre, nagyobb sebességből kevesebbet, a szorzat állandó

11.3.4. Keverő kódolás

• Csak kvázi ortogonálisak egymásra, ugyanakkor önmaguk időbeli eltoltjára is kvázi ortogonálisak

Fajtájuk ún. pseudo-noise, "ál-zaj" kódok, nevük Gold kód

Célja az adóberendezések megkülönböztetése. Adónként van egy ilyen kód

lefele irány: cellák (azaz Node B-k) elkülönítése

felfele irány: végberendezések elkülönítése

Nem igényelnek szinkronizációt a források között

"Cserébe" nem teljes az ortogonalitás: a vevő az egyik forrás jelének dekódolásakor a többi forrás jelét enyhe zajnak érzékeli

A cella kapacitását itt az szabja meg, hogy meddig nem zavaró még ez a zaj a dekódolásban

Ez nem egy fix korlát!

A GSM FDMA/TDMA rendszerében a vivők/időrések száma fix korlátot adott

11.3.5. Összefoglalás

	csatornázási kód	keverőkód
cél	forráson belüli adatfolyam elkülönítése	források elkülönítése
kódhossz	4256 chip fel, 4512 chip le	38400 vagy 256 chip fel, 38400 chip le
kiterjesztés	van, növeli az adási sávszélességet	nincs
ortogonalitás	tükéletes	nem tökéletes
szinkronizáció	szükséges	nem szükséges

11.4. UMTS teljesítményszabályozás

- Nem tökéletes az alkalmazott keverő kód ortogonalitása
- Emiatt más egy adott mobil eszköz jelét figyelve a bázisállomáson a többi mobil jele zajként jelentkezik
- Ezért az kell, hogy minden mobil jele kb. egyforma teljesítménnyel érkezzen a Node B-hez különben az erősebb jel elnyomja az összes gyengébbet
- Megoldás: Node B felszólítja a mobil eszközt a teljesítmény növelésére/csökkentésére
- 1500/sec gyakorisággal(!)

Különben pl. egy épület mögül előbukkanó, eddig erősen adó eszköz tönkretenné az egész cella kommunikációját

• GSM-ben is van ilyen:

telep kímélésére, élettani kockázat csökkentésére más, távoli de azonos frekin üzemelő cellákkal való interferencia elkerülésére 2/sec gyakorisággal (!)

11.4.1. UMTS cellalélegzés

Több felhasználó egy cellában

- ullet \rightarrow nagyobb "háttérzaj"
 - hisz nem tökéletesen ortogonálisak a keverő kódok
- ullet \rightarrow kisebb cella használható csak effektíven
 - a távol lévő állomások kirekesztődnek
- $\bullet \; \Rightarrow$ a cella mérete változik a forgalomtól függően a cella "lélegzik"
- megnehezíti a cellatervezést

12. HSPA (High-Speed Packet Access, nagy sebességű csomagkapcsolt hozzáférés)

- UMTS továbbfejlesztése nagyobb adatsebességek felé
- 2 protokoll közös neve:

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési hozzáférés)

 \bullet akár 14 Mb/s

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access, nagy sebességű csomagkapcsolt feltöltési hozzáférés)

- akár 5,76 Mb/s
- Az UMTS része, annak részben továbbfejlesztése

3,5G néven is emlegetik

2010-es évek első éveiben vezették be

• A következő lépés: HSPA+

elvi max 42 Mb/s le, 22 Mb/s fel $_{\rm ,3,75~G}$

13. 4G/LTE: Long Term Evolution

- Negyedik generációs mobilhálózat
- IP alapú, csomagkapcsolt átvitel
- Nagy sebességű internet biztosítása
- Csak internet, hangátvitelhez VoLTE kell (később)
- 3 fő szabvány: LTE, LTE-Advanced, LTE Advanced Pro
- Felhasználói igény: Gyorsabb mobil internet, Multimédiás tartalmak, videó letöltése
- Operátorok igénye: Új szolgáltatások, jobb szolgáltatásminőség, több előfizető kiszolgálása, Gazdaságosabb hálózat üzemeltetés
- Gyártók igénye: új eszközök és szolgáltatások eladása

13.0.1. LTE világszerte

GSM vs. CDMA szabványú hálózatok

- CDMA mint... közeghozzáférés vs. szabvány gyűjtőnév
- Szabványok

GSM (3GPP): Európai eredetű, ETSI által megalkotva

CDMA (3GPP 2): Amerikai eredetű, Qualcomm (chipgyártó) által

2G: CDMAOne | 3G: CDMA2000 / EV-DO

A CDMA szabványú hálózatok már 2G-ben is CDMA-t használtak közeghozzáférésre ellentétben a GSM-el

• A mobilkészülékek nem kompatibilisek egymással

GSM: SIM alapú felhasználó azonosítás

CDMA: hálózat alapú beengedés szabályozás, telefon alapján

ESN: Electronic Serial Number (~IMEI)

• LTE: egységes szabvány, SIM alapú

Verizon: 2019 végén leállítja 2G/3G CDMA szolgáltatását

• Különböző frekvenciák vannak és nem minden készülék támogat minden frekvenciát

13.0.2. LTE követelmények

• 3G továbbfejlesztések (MIMO)

Csomagkapcsolt hálózatra való optimalizálás

 IMT Advanced Standards – LTE követelmények

- "All-IP" csomagkapcsolt hálózat
- 100 Mbps gyorsan mozgó / 1 Gbps nem mozgó felhasználónak
- 5-20 MHz skálázható sávszélesség
- Együttműködés korábbi (2G/3G) rendszerekkel

Ezen követelményeket majd az LTE Advanced teljesíti

• Erre hivatkozunk, mint az igazi "4G" rendszer

13.1. Tulajdonságok

- $\bullet\,$ Rádiós késleltetés max 5 ms
- 1-5 km sugarú cellák

13.1.1. OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access

- Változó sélességű spektrumallokáció: 1.4, 3, 5, 10, 15 vagy 20 MHz vivő
- Alvivők (15 kHz) átlapolódhatnak

13.1.2. MIMO (Multiple In, Multiple Out)

- MIMO: adatsebesség növelése az adatküldés párhuzamosításával
- Több antenna a bázisállomásban és a készülékekben is
- Ugyanaz a frekvencia és idő, de más adatfolyam megy át
- Massive MIMO: 8-nál több antenna
- MU-MIMO (Multi User MIMO): egyszerre nem csak egy klienst szolgál ki időben osztott módon
- Beamforming: mobil / WiFi kliens tudatja a helyét a bázisállomással / routerrel, aki irányítottan sugároz felé vezérelve a jel fázisát és amplitudóját/jelszintjét

Jobb sávszélesség kihasználás, nagyobb hatótávolság

Példa: lámpa búra nélkül vs. búrával

13.1.3. Cellák

Többféle cellaméret, interferencia lehetősége

- Heterogén hálózatok (HetNet) / Small Cells
- ullet Több különböző cellatípus kombinálása, cella a cellában o interferencia

13.2. LTE technikák

- 1. Nagyobb adatsebesség
 - OFDMA, alvivők, változó szélességű spektrumallokáció
 - 64-QAM moduláció
 - MIMO & Beamforming küldés párhuzamosítása & irányított sugárzás
 - Vivő aggregáció

Több vivő összefogása \rightarrow jobb adatsebesség, kisebb késleltetés

2. Több felhasználó kiszolgálása

MU-MIMO

- 3. Lefedettség & helyi adatsebesség
 - Small cells többféle cellaméret, "cella a cellában"
 - Relay eNodeB átjátszó, jelkorrekciós funkció


Kis energiafogyasztású "Small cell" a cellahatárnál


Donor eNodeB-hez (DeNodeB) kapcsolódik (olyan eNodeB, mely Relay eNodeB-t támogat)

- 4. Offload (tehermentesítés) & nagyobb adatsebesség
 - VoWiFi (később)

DE! készülék támogatás is kell több technológiához (pl. MIMO, vivő aggr.)

13.3. LTE architechtúra

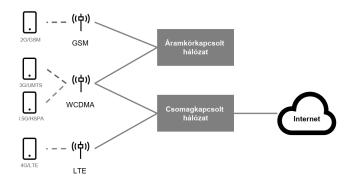

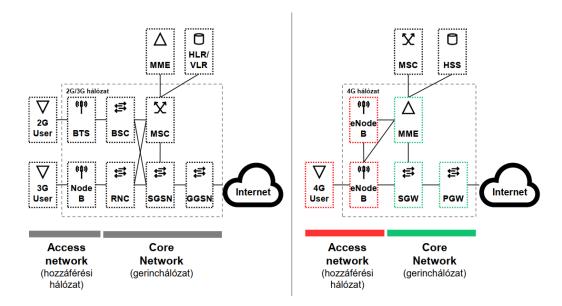

ullet e \mathbf{NodeB} – LTE bázisállomás

Nincs külön Controller (pl. RNC 3G-nél)

eNodeB része \rightarrow kisebb késleltetés

• SGW (Serving Gateway)

IP adattovábbítás a felhasználó és a külső hálózat között

Mobilitásban is szerepe van

• PGW = PDN GW (Packet Data Network Gateway)

Kilépési pont külső hálózatok felé

IP cím allokáció

Házirend/szabályok alkalmazása

"Charging" támogatása

• MME (Mobility Management Entity)

Felhasználó követés és paging (UE felébresztése "idle" módból)

Csak vezérlő üzeneteket kezel, központi vezérlő funkció az LTE-ben

Mobilitás kezelés

Hordozó (bearer) aktiválás


SGW választás

Authentikáció kezelése (HSS)

• HSS (Home Subscriber Server)

Felhasználói adatok

13.3.1. Vezérlés és felhasználói adat

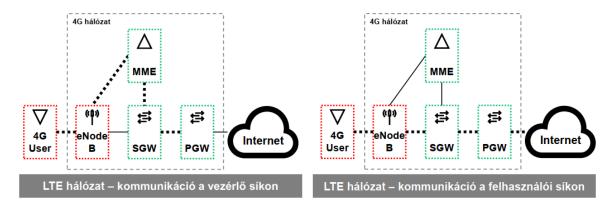

13.4. LTE handoverek

Hard handover, mivel...

- 1. Nehézkes a vivő szinkronizáció az OFDMA miatt (resync handovernél)
- 2. Controller node hiánya

Mobil készülék mérései alapján az eNodeB dönt

Handover típusok:

- Intra-eNodeB Handover
 - Cellaváltás eNodeB-n belül
 - Frekvencia váltás
- Inter-eNodeB X2 Handover
 - Közvetlen interfész (X2) szükséges az eNodeB-k között

MME nem változik, SGW változhat

• S1 Handover

Ha nincs közvetlen X2 interfész

MME és SGW változhatnak Bevezető 4G / LTE VoLTE VoWiFi 5

14. VolTE (Voice over LTE)

- Operátorok igénye:
 - Hang átvitele LTE fölött → Voice over LTE (VoLTE)

Hanghívás jelenti még mindig a bevételek nagy hányadát

- Célok:

Jobbminőségű hangátvitel

HD Voice, kis késleltetés

Energiahatékonyság

Gazdaságosabb hálózatüzemeltetés

Új operátoroknál felmerülhet a kizárólag LTE alapú megoldás

- VoIP vs VoLTE:
 - VoLTE = VoIP?

IP alapú hangátvitel, garantált minőségű!

- VoLTE = LTE + IMS?

IMS = IP Multimedia Subsystem

Alkalmazás / kapcsolat kezelő / média szerverek (hálózati funkciók) összessége

 ${\rm IMS}$ – az egyetlen standard multimédiás szolgáltatás LTE-re


14.1. Használati feltételei

- 1. Hálózati támogatás
 - Speciális chipset
- 2. A 2 kapcsolat fenntartása (internet + IMS)
- 3. Média kodek támogatás


VoLTE feature elérhetősége

- 4. SW upgrade (példa: Samsung Galaxy S5 2014 június)
- 5. OS: Android 5+, iOS 8+Telefon beállítások

14.2. VoLTE architechtúra

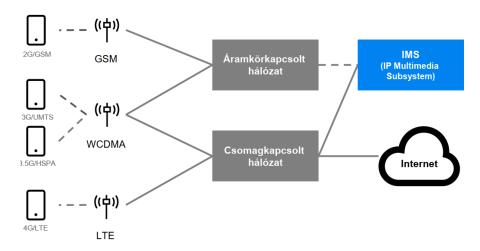

Újdonság az LTE architektúrához képest: IMS

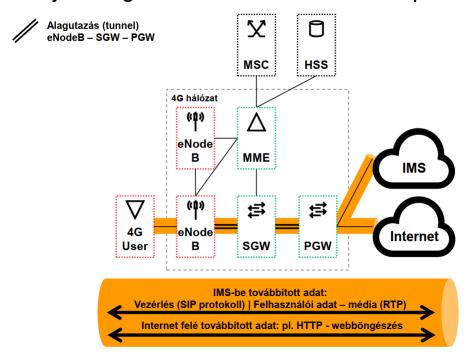

14.2.1. LTE hordozók

• LTE emlékeztető: hogyan jut el egy csomag a felhasználótól a külső (internet) hálózatba
 Rádiós interfész + alagutak (tunnel-ek) → együtt hordozó

• Hordozó (bearer)

- Logikai egység a felhasználói készülék (UE) és PGW között
- -Adott végponthoz / szolgáltatáshoz (pl. internet) kapcsolódik

APN: Access Point Name - végpont neve

• Volte

- IMS kezeli a multimédia szolgáltatásokat
 - * SIP vezérlő protokoll + RTP médiacsomagok
 - * Ezeket az üzeneteket is el kell juttatni az LTE gerinchálózaton keresztül az IMS-be
 hogyan lehetséges?

Hasonlóan, mint az internet végpont esetében

DE! egy hívásnak más QoS (Quality of Service) követelményei vannak

9 QoS osztály adott csomagyesztési rátával és késleltetéssel

QCI = QoS Class Identifier (QoS osztály azonosító)

• Két hordozó típus:

1. Default (alap) – QoS nem garantált

- Hálózatra csatlakozáskor épül fel (úgynevezett **Attach** procedúra során)
- Megmarad a hozzárendelés a hálózat lebontásáig (Detach)
- Több is létrehozható különböző szolgáltatásokhoz, példák:

LTE: csak Internet APN-hez tartozó Default hordozó

Volte: IMS és Internet APN-hez tartozó két külön Default hordozó

2. Dedicated (dedikált) – garantált QoS

Ideiglenesen épül fel például audio vagy video híváshoz

Hívás végén lebontásra kerül

- Mindig valamely default hordozóhoz kötődik
 - Pl. VoLTE hanghíváshoz tartozó dedikált hordozó az IMS APN-hez


• UE és PGW kényszeríti ki a QoS-t

Prioritizálás, sávszélesség/forgalomszabályozás


Forrás/cél IP és port valamint protokoll alapján Bevezető 4G / LTE VoLTE VoWiFi 5G

14.2.2. kapcsolódás a hálózathoz

VoLTE – kapcsolódás a hálózathoz

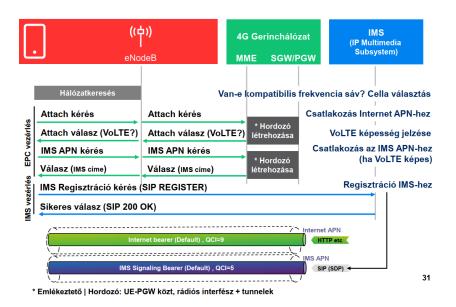

VoLTE - hívásfelépítés

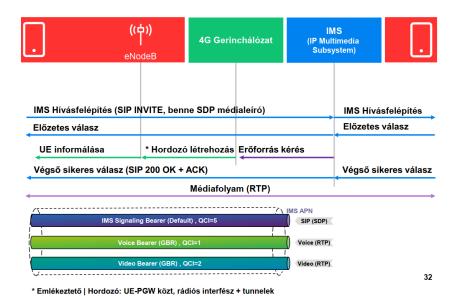

14.3. VoLTE + 2G/3G?

• ICS (IMS Centralized Services)

Multimédia szolgáltatás az IMS-től 2G/3G-n is

- CSFB (Circuit Switched Fall Back)
 - Hívásindításkor fallback 2G/3G-re
 - Hívásfogadáskor a "paging" (UE felébresztése) LTE-n történik
 - Adatkapcsolat 2 opció

Megszakad amíg a hívás be nem fejeződik

 $2\mathrm{G}/3\mathrm{G}\text{-re}$ átkerül \rightarrow lassabb adatsebesség

- Attach szükséges $2\mathrm{G}/3\mathrm{G}$ és $4\mathrm{G}$ rendszerhez is
- Nagy hívásfelépülési idő
- SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity)
- Hívás közben handover 4G-ről 2G/3G-re a hívás megszakadása nélkül
- rSRVCC (Reversed SRVCC): 2G/3G-ről 4G-re
- UE az Attach során jelzi, hogy támogatja-e az SRVCC-t

14.4. VoLTE összefoglaló

- \bullet VoLTE = LTE + IMS + specifikus követelmények a hálózat különböző részeire
- Hordozók

Internet APN – internetes adatcsomagok továbbítása

IMS APN – multimédiás (pl.hang) szolgáltatások

Vezérlés: SIP (a default/alap hordozón)

Felhasználói adat: RTP (dedikált hordozón)

- Hálózathoz kapcsolódás és hívásfelépítés lépései
- 2G/3G kompatibilitás ICS, CSFB, SRVCC

15. VoWiFi – Voice over WiFi

- Motiváció
 - Otthoni beltéri lefedettség VoLTE hívás problémás lehet \rightarrow lefedettség kiterjesztés
 - 4G cellák és frekvenciahasználat csökkentése (offload)
- Opciók
 - LTE Femtocellák (3G femtocellák cseréje)
 - VoWiFi

Kiegészítő szolgáltatásként Szolgáltatás folytonosság WiFi kihasználásával Meglévő infrastruktúra Telefonnak támogatnia kell (pl. iOS 8+)

• Előnyök

- Nem kell külön alkalmazás
- Meglévő hívószám használata
- Hívásindítás

2G/3G/VoLTE/WiFi transzparens módon

Hívás közben

Hívás folytonosság – LTE-VoWiFi vagy WiFi-WiFi handover

- -Azonos számlázás, mint VoLTE esetben
 - Hozzáférés független szolgáltatás
- Nincs roaming díj

• Trusted / Untrusted

- Trusted: ugyanaz az operátor biztosítja a mobil és WiFi szolgáltatásokat
- Untrusted: tetszőleges WiFi hozzáférési pont használata

15.1. VoWiFi – architektúra ("untrusted")


- ePDG
 - Evolved Packet Data GW
 - Biztonságos kapcsolat (IPSec) kiépítése a 4G készülékkel
 - SGW-szerű funkció
 - PGW választás
 - Mobilitás
 - Trusted esetben más funkció ePDG helyett

• AAA


- Authentication, Authorization, Accounting
- Biztonsági kulcs

• HSS

Felhasználói adatok

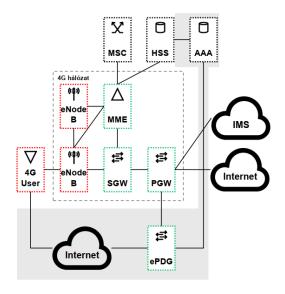

16. 4G \rightarrow 5G (úton az 5G felé...)

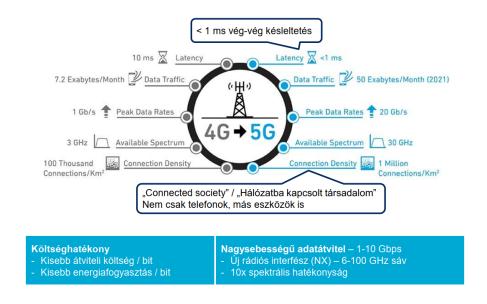


16.1. 5G alkalmazások

Például:

- 1. Autonomous driving
- 2. Augmented reality
- 3. Tactile internet
- 4. Virtual reality
- 5. Critical control of remote devices
- 6. ...

16.2. CUPS (úton az 5G felé...)

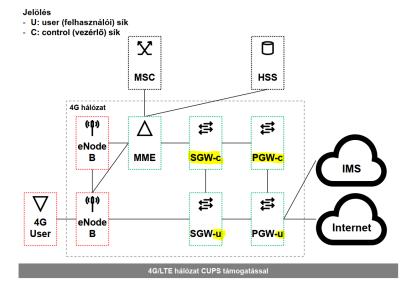

• CUPS (Control and User Plane Separation)

Vezérlő és felhasználói adat síkok elkülönítése

Skálázhatóság javítása

• Példák:

Vezérlés: IoT – sok eszköz, eszközönként kevés forgalom Felhasználói adat: új adatcsomag, pl. ingyen YouTube

- Access Network / Hozzáférési hálózat
 - LTE-nél már látott megoldások, azok továbbfejlesztései

MIMO, Vivő aggregálás, Beamforming, LTE-U továbbfejlesztése

Rugalmas spektrumallokáció

Heterogén hálózat / SmallCells

16.3. Core Network / Gerinchálózat

- ullet Szakítás a telekommunikációs szemlélettel o IT
- SBA Service Based Architecture

Független szolgáltatások elérése HTTP API-kon kereszül

• NFV - Network Function Virtualization

Hálózati **funkciók virtualizálása**, szoftver – hardware függetlenítés Infrastruktúra megosztása központi adatközpontokban \rightarrow **költségcsökkentés**

• SDN - Software Defined Networking

NFV kiegészítése a topológia dinamikus konfigurálásának lehetőségével

• Network slicing (hálózatszeletelés)

Alkalmazási igények mentén több különböző (pl. Telekom / Io
T / Industry) gerinchálózat különböző minőségi követelményekkel

16.4. 5G helyzetkép


- 2016/2017 5G teszt
 - 800MHz sávszélesség 15 GHz-en (Ericsson & SK Telekom)
 - 1 Gbps végpontok közötti sebesség
 - 4 ms késleltetés

- Handover teszt nagy sebesség mellett (KDDI & Samsung)
- Telekom + Ericsson: első 5G kapcsolat (22 Gbps)

Szabványosítás folyamatban

- 3GPP: Release 15 (2018) | Release 16 (2019 dec)

2019-ben már kezdeti bevezetés vezető operátoroknál

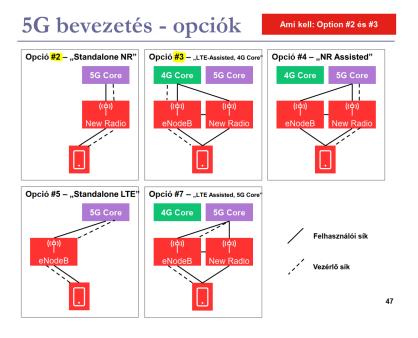

17. Rövidítések

- Alapfogalmak
 - DL = downlink, letöltési irány
 - UL = uplink, feltöltési irány
 - Technológiák
 - LTE / LTE-A = Long Term Evolution Advanced
 - Volte / Vilte = Voice/Video over
 - VoWiFi = Voice over WiFi
 - EPC = Evolved Packet Core
- Technikai megoldások
 - FDD / TDD = Frequency/Time Division Duplexing
 - OFDMA = Orthogonal Frequency Division Multiple Access
 - $\begin{array}{ll} \ (\mathrm{MU}\text{-})\mathrm{MIMO} = \ (\mathrm{Multi\text{-}User}) \ \mathrm{Multiple} \\ \mathrm{In}, \ \mathrm{Multiple} \ \mathrm{Out} \end{array}$
 - ICIC: Inter-Cell Interference Coordination
- 2G/3G kompatibilitás
 - ICS (IMS Centralized Services)
 - CSFB (Circuit Switched Fall Back)
 - SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity)

- Hálózati elemek
 - eNodeB = evolved NodeB, bázisállomás
 - SGW = Serving Gateway
 - PGW = Packet Gateway
 - MME = Mobility Management Entity
 - HSS = Home Subscriber Server
 - IMS = IP Multimedia Subsystem
 - ePDG = Evolved Packet Data Gateway
 - AAA = Authentication, Authorization, Accounting
- Hordozók, alagutak, minőségbiztosítás
 - APN = Access Point Name
 - QoS = Quality of Service
 - QCI = QoS Class Identifier
- 5G
 - CUPS = Control and User Plane Separation
 - SBA = Service Based Architecture
 - NFV = Network Function Virtualization
 - SDN = Software Defined Networking

25

Hivatkozások

- [1] Kommunikációs hálozatok 2 diák: http://w3.tmit.bme.hu/kh2/
- [2] KH2 mérési segédletek https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/view/VITMAB01/WebHome