

王道考研系列

2022 年 计算机组成原理 考研复习指导

王道论坛 组编

2
计算机组成原理 (1920)



電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书是计算机专业研究生入学考试“计算机组成原理”课程的复习用书，内容包括计算机系统概述、数据的表示和运算、存储系统、指令系统、中央处理器、总线、输入/输出系统等。全书严格按照最新计算机考研大纲的计算机组成原理部分，对大纲所涉及的知识点进行集中梳理，力求内容精炼、重点突出、深入浅出。本书精选各名校的历年考研真题，给出详细的解题思路，力求实现讲练结合、灵活掌握、举一反三的功效。通过“书本+在线”的学习方式与网上答疑，可大大提高考生的复习效果，达到事半功倍的复习效率。

本书可作为考生参加计算机专业研究生入学考试的复习用书，也可作为计算机专业学生学习操作系统课程的辅导用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

2022 年计算机组成原理考研复习指导/王道论坛组编. —北京：电子工业出版社，2021.1
ISBN 978-7-121-40137-4

I. ①2… II. ①王… III. ①计算机组成原理—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①TP301

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 244323 号

责任编辑：谭海平

印 刷：山东华立印务有限公司

装 订：山东华立印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：787×1 092 1/16 印张：20 字数：512 千字

版 次：2021 年 1 月第 1 版

印 次：2021 年 1 月第 1 次印刷

定 价：65.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254552，tan02@phei.com.cn。

序 言

当前，随着我国经济和科技的高速发展，特别是计算机科学突飞猛进的发展，对计算机相关人才，尤其是中高端人才的需求不断增长。硕士研究生入学考试可视为人生的第二次大考试，它是改变命运、实现自我理想的又一次机会，而计算机专业一直是高校考研的热门专业之一。

自计算机专业研究生入学考试实行统一命题以来，初试科目包含了最重要的四门基础课程（数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络）。很多学生普遍反映找不到方向，复习也无从下手。若有一本能够指导考生如何复习的好书，将使考生受益匪浅。我的学生风华他们策划和编写了这一系列的计算机专业考研辅导书，重点突出，层次分明。他们结合了自身的复习经验、理解深度，以及对大纲把握程度的体会，对考生而言是很有启发和指导意义的。

对于计算机这门学科，任何机械式的死记硬背都是收效甚微的。在全面深入复习之后，首先对诸多知识点分清主次，并结合做题，灵活运用所掌握的知识点，再选择一些高质量的模拟试题来检测自己理解和掌握的程度，查漏补缺。这符合我执教四十余年来一直坚持“教材—习题集—试题库”的教学理念。

从风华他们策划并组建编写团队，到初稿成形，直至最后定稿，我能体会到风华和他的团队确实倾注了大量的精力。这套书的出版一定会受到广大考生的欢迎，它会使你在考研的路上得到强有力的帮助。



前言

2011 年，由王道论坛（cskaoyan.com）组织名校状元级选手，编写了“王道考研系列”的 4 本单科辅导书。这些辅导书不仅参考了国内外的优秀教材和辅导书，而且结合了高分选手的独特复习经验，包括对考点的讲解及对习题的选择和解析。2021 年，我们继续推出“王道考研系列”单科书，一共 4 本：

- 《2022 年数据结构考研复习指导》
- 《2022 年计算机组成原理考研复习指导》
- 《2022 年操作系统考研复习指导》
- 《2022 年计算机网络考研复习指导》

每版都进行了较大的修订和优化，以更好地适应命题规律的变化，为读者提供更好的体验。同时，我们为正版图书的读者免费提供 2021 年课程的考点精讲视频和配套课件，读者可凭兑换码兑换。考点精讲视频升华和拓展了王道单科书中的考点讲解，建议读者结合复习。

在冲刺阶段，王道还将出版 2 本冲刺用书：

- 《2022 年计算机专业基础综合考试历年真题解析》
- 《2022 年计算机专业基础综合考试核心考点及模拟题》

深入掌握专业课的内容没有捷径，考生也不应抱有任何侥幸心理。只有扎扎实实打好基础，踏踏实实做题巩固，最后灵活致用，才是考研取得高分的保障。我们希望这套书能够指导读者复习考研，但学习还是得靠自己，高分不是建立在任何空中楼阁之上的。对于想继续在计算机领域深造的读者来说，认真学习和扎实掌握计算机专业中这 4 门最基础的专业课，是最基本的前提。

“王道考研系列”是计算机考研学子口碑相传的辅导书，自 2011 版首次推出以来，就始终占据同类书销量的榜首位置，这就是口碑的力量。有这么多学长的成功经验，相信只要读者合理地利用这套书，并采用科学的复习方法，就一定会收获属于自己的那份回报。

从 2018 年起，我们就围绕这套书迭代开发了一系列计算机考研课程，赢得了众多读者的好评。这些课程包含考点精讲、习题详解、暑期直播训练营、冲刺串讲、带学督学和全程答疑服务等，只在“中国大学 MOOC”上发售。此外，王道的课程同样是市面上领先的计算机考研课程。对于基础较为薄弱或“跨考”的读者，相信王道的课程和服务定能助你一臂之力。

“不包就业、不包推荐，培养有态度的码农。”王道训练营是王道团队打造的线下魔鬼式编程训练营。打下编程功底、增强项目经验，彻底转行入行，不再迷茫，期待有梦想的你！

参与本书编写工作的人员主要有赵霖、罗乐、张鸿林、韩京儒、李志龙、兰钊、罗文浩。
予人玫瑰，手有余香，王道论坛伴你一路同行！

致 读 者

——王道单科使用方法建议

我是“二战考生”，第一次考研的总分是 333（专业课 408，成绩 81 分），痛定思痛后决心再战。潜心复习半年后终于以 392 分（专业课 408，成绩 124 分）考入上海交通大学计算机系，专业课提高了 43 分，成为提分主力。从未达录取线到考出比较满意的成绩，从蒙头乱撞到有了明确的复习思路，我想这是风华哥从诸多高分选手中选我为大家介绍经验的原因之一吧。

整个专业课的复习都是围绕王道图书展开的：从一遍、两遍、三遍地看单科书的积累提升，到做 8 套模拟题时的强化巩固，再到看真题解析和核心考点时的醍醐灌顶。王道书能两次押中算法原题固然有运气成分，但也从侧面说明了他们的编写思路和选题方向与真题很接近。

每天分给专业课的复习时间是 3~4 小时，下面说说我的具体复习过程。

第一遍细看课本，看完一章做一章单科书的选择题（标注错题、难题和重点题），共持续 2 个月。第二遍主攻单科书（标注重难点），辅看课本，重做第一轮标注的错题、难题和重点题，并做对应的综合题（标注错题、难题和重点题）。这一遍看单科书和课本的速度要快很多，但收获更多，常有温故知新的感觉，理解更为深刻。第三遍再主攻单科书，并结合笔记，带有一定的跳跃，但特别关注重点、难点，并重新思考此前标注的所有错题、难题和重点题。这一遍完成后，感觉大脑里已形成一定的知识框架，做题更加融会贯通了。（风华哥注：不建议将答案直接写到书上。建议对近 5 年最宝贵的资源——真题留空，作为最后的模拟。）

以上是打基础的阶段，注意单科书和课本我仔细精读了两遍，弄懂每个知识点和习题。大概 10 月底开始做模拟题和历年真题，期间遇到不熟悉的地方就不断查阅单科书和课本。模拟题的考点覆盖得很全面，所以大家做题时如果忘记了某个知识点，千万不要慌张，赶紧回去看这个知识盲点。最后的模拟就是查漏补缺。模拟题一定要严格按照考试时间去做（14:00~17:00），要注意应试技巧，做完试题后再回头研究错题。算法题的最优解法不太好想，如果实在没有思路，建议直接采用暴力法，因为结果正确也能得 10 分，总比苦拼出 15 分而将后面较好拿分的题耽误了强（这是我第一年的切身教训）。最后剩 10 多天看标注的错题，第四遍跳看单科书的重点、难点。（风华哥注：第四遍还建议看笔记或思维导图、错题和重点题。）

考完专业课，走出考场后，终于长舒一口气，考试情况也胸中有数。回想这半年来的复习，耐住了寂寞和诱惑，从未因雨雪风霜而间断复习，考研这人生一站终究没有辜负自己的良苦用心。世间万物生来平等，都要落入春华秋实的代谢，辩证唯物主义认为事物作为过程存在，凡是存在的终归要结束，你不去为活得多姿多彩拼搏，真到了和青春说再见时是否会遗憾虚枉了青春？风华哥说过，我们都是有梦想的青年，我们正在逆袭，你呢？

感谢风华哥的信任，给我这个机会为大家分享专业课的复习经验。作为一名铁杆道友，我在王道受益匪浅，也借此机会回报王道论坛。祝大家金榜题名！

哈工大网盘计划简介

1.项目初衷

鉴于 (1) 哈工大各类 QQ 群内学习资料多且繁杂，而文件文字太多会导致文件被 tx 屏蔽或者降低 QQ 群信用星级；(2) 校内诚信复印和纸张记忆垄断；(3) 很多营销号在卖资料且售价很高；(4) 学长学姐的自编材料很好，还想分享给下一届；等问题，网盘计划应运而生！哈尔滨工业大学网盘计划**旨在将窝工的各类学习资料进行归类整理，并且以网盘的形式发出来**，历时一年，现已小成，扫描了上百份校内复印店试题文档，归类整理了近 40 个 G 的学习资料给大家，已经花费上千元，现入不敷出，如果您希望网盘计划继续运营下去的话，可通过以下方式进行捐赠。



推荐使用微信支付



2.网盘计划成就（密码 1920）

哈工大网盘计划
密码1920



哈工大电子教材



群名称:哈工大网盘计划（预）
群 号:953062322

腾讯自动屏蔽以上链接，请用浏览器扫一扫

目 录

第 1 章 计算机系统概述	1
*1.1 计算机发展历程	1
1.1.1 计算机硬件的发展	1
1.1.2 计算机软件的发展	2
1.1.3 计算机的分类与发展方向	2
1.1.4 本节习题精选	3
1.1.5 答案与解析	3
1.2 计算机系统层次结构	3
1.2.1 计算机系统的组成	3
1.2.2 计算机硬件的基本组成	4
1.2.3 计算机软件的分	6
1.2.4 计算机的工作过程	7
1.2.5 计算机系统的多级层次结构	8
1.2.6 本节习题精选	9
1.2.7 答案与解析	11
1.3 计算机的性能指标	13
1.3.1 计算机的主要性能指标	13
1.3.2 几个专业术语	15
1.3.3 本节习题精选	15
1.3.4 答案与解析	18
1.4 本章小结	21
1.5 常见问题和易混淆知识点	22
第 2 章 数据的表示和运算	24
2.1 数制与编码	24
2.1.1 进位计数制及其相互转换	24
2.1.2 真值和机器数	27
*2.1.3 BCD 码	27
2.1.4 字符与字符串	27
*2.1.5 校验码	28
2.1.6 本节习题精选	31
2.1.7 答案与解析	33
2.2 定点数的表示与运算	35
2.2.1 定点数的表示	35
2.2.2 定点数的运算	38
2.2.3 C 语言中的整数类型及类型转换	44

2.2.4	数据的存储和排列	46
2.2.5	本节习题精选	47
2.2.6	答案与解析	54
2.3	浮点数的表示与运算	62
2.3.1	浮点数的表示	62
2.3.2	浮点数的加减运算	65
2.3.3	本节习题精选	66
2.3.4	答案与解析	71
2.4	算术逻辑单元 (ALU)	78
2.4.1	串行加法器和并行加法器	79
2.4.2	算术逻辑单元的功能和结构	82
2.4.3	本节习题精选	83
2.4.4	答案与解析	84
2.5	本章小结	85
2.6	常见问题和易混淆知识点	86
第 3 章	存储系统	89
3.1	存储器概述	90
3.1.1	存储器的分类	90
3.1.2	存储器的性能指标	91
3.1.3	本节习题精选	91
3.1.4	答案与解析	92
3.2	存储器的层次化结构	93
3.2.1	多级存储系统	93
3.2.2	本节习题精选	93
3.2.3	答案与解析	94
3.3	半导体随机存储器	95
3.3.1	SRAM 和 DRAM	95
3.3.2	只读存储器	98
3.3.3	主存储器的基本组成	98
3.3.4	本节习题精选	99
3.3.5	答案与解析	101
3.4	主存储器与 CPU 的连接	103
3.4.1	连接原理	103
3.4.2	主存容量的扩展	104
3.4.3	存储芯片的地址分配和片选	105
3.4.4	存储器与 CPU 的连接	106
3.4.5	本节习题精选	107
3.4.6	答案与解析	109
3.5	双端口 RAM 和多模块存储器	114
3.5.1	双端口 RAM	114
3.5.2	多模块存储器	114
3.5.3	本节习题精选	116
3.5.4	答案与解析	117

3.6	高速缓冲存储器	120
3.6.1	程序访问的局部性原理	120
3.6.2	Cache 的基本工作原理	121
3.6.3	Cache 和主存的映射方式	122
3.6.4	Cache 中主存块的替换算法	125
3.6.5	Cache 写策略	126
3.6.6	本节习题精选	127
3.6.7	答案与解析	131
3.7	虚拟存储器	138
3.7.1	虚拟存储器的基本概念	138
3.7.2	页式虚拟存储器	138
3.7.3	段式虚拟存储器	141
3.7.4	段页式虚拟存储器	142
3.7.5	虚拟存储器与 Cache 的比较	142
3.7.6	本节习题精选	142
3.7.7	答案与解析	146
3.8	本章小结	151
3.9	常见问题和易混淆知识点	151
第 4 章	指令系统	153
4.1	指令格式	153
4.1.1	指令的基本格式	153
4.1.2	定长操作码指令格式	155
4.1.3	扩展操作码指令格式	155
4.1.4	指令的操作类型	156
4.1.5	本节习题精选	156
4.1.6	答案与解析	158
4.2	指令的寻址方式	161
4.2.1	指令寻址和数据寻址	161
4.2.2	常见的数据寻址方式	162
4.2.3	X86 汇编指令入门	165
4.2.4	本节习题精选	170
4.2.5	答案与解析	178
4.3	CISC 和 RISC 的基本概念	184
4.3.1	复杂指令系统计算机 (CISC)	184
4.3.2	精简指令系统计算机 (RISC)	185
4.3.3	CISC 和 RISC 的比较	185
4.3.4	本节习题精选	186
4.3.5	答案与解析	186
4.4	本章小结	187
4.5	常见问题和易混淆知识点	188
第 5 章	中央处理器	189
5.1	CPU 的功能和基本结构	189

5.1.1	CPU 的功能	189
5.1.2	CPU 的基本结构	190
5.1.3	本节习题精选	191
5.1.4	答案与解析	193
5.2	指令执行过程	195
5.2.1	指令周期	195
5.2.2	指令周期的数据流	196
5.2.3	指令执行方案	197
5.2.4	本节习题精选	198
5.2.5	答案与解析	200
5.3	数据通路的功能和基本结构	202
5.3.1	数据通路的功能	202
5.3.2	数据通路的基本结构	202
5.3.3	本节习题精选	203
5.3.4	答案与解析	208
5.4	控制器的功能和工作原理	213
5.4.1	控制器的结构和功能	213
5.4.2	硬布线控制器	214
5.4.3	微程序控制器	218
5.4.4	本节习题精选	223
5.4.5	答案与解析	226
5.5	指令流水线	230
5.5.1	指令流水线的基本概念	230
5.5.2	流水线的分类	233
5.5.3	影响流水线的因素	233
5.5.4	流水线的性能指标	234
5.5.5	超标量流水线的概念	236
5.5.6	本节习题精选	236
5.5.7	答案与解析	241
5.6	本章小结	248
5.7	常见问题和易混淆知识点	249
第 6 章	总线	250
6.1	总线概述	250
6.1.1	总线基本概念	250
6.1.2	总线的分类	251
6.1.3	系统总线的结构	251
6.1.4	总线的性能指标	252
6.1.5	本节习题精选	253
6.1.6	答案与解析	255
*6.2	总线仲裁	258
6.2.1	集中仲裁方式	258
6.2.2	分布仲裁方式	260

6.2.3	本节习题精选	261
6.2.4	答案与解析	261
6.3	总线操作和定时	262
6.3.1	总线传输的 4 个阶段	262
6.3.2	同步定时方式	262
6.3.3	异步定时方式	263
6.3.4	本节习题精选	263
6.3.5	答案与解析	264
6.4	总线标准	265
6.4.1	常见的总线标准	265
6.4.2	本节习题精选	266
6.4.3	答案与解析	267
6.5	本章小结	267
6.6	常见问题和易混淆知识点	268
第 7 章	输入/输出系统	269
7.1	I/O 系统基本概念	269
7.1.1	输入/输出系统	269
7.1.2	I/O 控制方式	270
7.1.3	本节习题精选	270
7.1.4	答案与解析	270
7.2	外部设备	271
7.2.1	输入设备	271
7.2.2	输出设备	271
7.2.3	外存储器	273
7.2.4	本节习题精选	275
7.2.5	答案与解析	276
7.3	I/O 接口	278
7.3.1	I/O 接口的功能	278
7.3.2	I/O 接口的基本结构	279
7.3.3	I/O 接口的类型	279
7.3.4	I/O 端口及其编址	280
7.3.5	本节习题精选	280
7.3.6	答案与解析	281
7.4	I/O 方式	282
7.4.1	程序查询方式	282
7.4.2	程序中断方式	283
7.4.3	DMA 方式	288
7.4.4	本节习题精选	290
7.4.5	答案与解析	297
7.5	本章小结	306
7.6	常见问题和易混淆知识点	306
	参考文献	308

第1章

计算机系统概述

【考纲内容】

（一）计算机系统层次结构

计算机系统的基本组成；计算机硬件的基本组成；
计算机软件的分类；计算机的工作过程

（二）计算机性能指标

吞吐量、响应时间、CPU 时钟周期、主频、CPI、CPU 执行时间
MIPS、MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS、PFLOPS、EFLOPS、ZFLOPS

【复习提示】

本章是组成原理的概述，考查时易针对有关概念或性能指标出选择题，也可能综合后续章节的内容出有关性能分析的综合题。掌握本章的基本概念，是学好后续章节的基础。部分知识点在初学时理解不深刻也无须担忧，相信随着后续章节的学习，一定会有更为深入的理解。本章中读者要重点掌握各个性能指标的计算，这部分内容在历年真题中出现的频率很高。

学习本章时，请读者思考以下问题：

- 1) 计算机由哪几部分组成？以哪部分为中心？
- 2) 主频高的 CPU 一定比主频低的 CPU 快吗？为什么？
- 3) 翻译程序、汇编程序、编译程序、解释程序有什么差别？各自的特性是什么？
- 4) 不同级别的语言编写的程序有什么区别？哪种语言编写的程序能被硬件直接执行？

请读者在学习本章的过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。

1.1 *计算机发展历程^①

1.1.1 计算机硬件的发展

1. 计算机的四代变化

从 1946 年世界上第一台电子数字计算机（Electronic Numerical Integrator And Computer，ENIAC）问世以来，计算机的发展已经经历了四代。

- 1) 第一代计算机（1946—1957 年）——电子管时代。特点：逻辑元件采用电子管；使用机器语言进行编程；主存用延迟线或磁鼓存储信息，容量极小；体积庞大，成本高；运算速度较低，一般只有几千次到几万次每秒。
- 2) 第二代计算机（1958—1964 年）——晶体管时代。特点：逻辑元件采用晶体管；运算速度提高到几万次到几十万次每秒；主存使用磁心存储器；软件开始使用高级语言，如 FORTRAN，有了操作系统的雏形。

① 加“*”的内容表示新大纲中已删除，仅供学习时参考。

- 3) 第三代计算机 (1965—1971 年)——中小规模集成电路时代。特点: 逻辑元件采用中小规模集成电路; 半导体存储器开始取代磁心存储器; 高级语言发展迅速, 操作系统也进一步发展, 开始有了分时操作系统。
- 4) 第四代计算机 (1972 年至今)——超大规模集成电路时代。特点: 逻辑元件采用大规模集成电路和超大规模集成电路, 产生了微处理器; 诸如并行、流水线、高速缓存和虚拟存储器等概念用在了这代计算机中。

2. 计算机元件的更新换代

- 1) 摩尔定律。当价格不变时, 集成电路上可容纳的晶体管数目, 约每隔 18 个月便会增加一倍, 性能也将提升一倍。也就是说, 我们现在和 18 个月后花同样的钱买到的 CPU, 后者的性能是前者的两倍。这一定律揭示了信息技术进步的速度。
- 2) 半导体存储器的发展。1970 年, 仙童半导体公司生产出第一个较大容量的半导体存储器, 至今, 半导体存储器经历了 11 代: 单芯片 1KB、4KB、16KB、64KB、256KB、1MB、4MB、16MB、64MB、256MB 和现在的 1GB。
- 3) 微处理器的发展。自 1971 年 Intel 公司开发出第一个微处理器 Intel 4004 至今, 微处理器经历了 Intel 8008 (8 位)、Intel 8080 (8 位)、Intel 8086 (16 位)、Intel 8088 (16 位)、Intel 80286 (16 位)、Intel 80386 (32 位)、Intel 80486 (32 位)、Pentium (32 位)、Pentium pro (64 位)、Pentium II (64 位)、Pentium III (64 位)、Pentium 4 (64 位) 等。这里的 32 位、64 位指的是机器字长, 是指计算机进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数。

1.1.2 计算机软件的发展

计算机软件技术的蓬勃发展, 也为计算机系统的发展做出了很大的贡献。

计算机语言的发展经历了面向机器的机器语言和汇编语言、面向问题的高级语言。其中高级语言的发展真正促进了软件的发展, 它经历了从科学计算和工程计算的 FORTRAN、结构化程序设计的 PASCAL 到面向对象的 C++ 和适应网络环境的 Java。

与此同时, 直接影响计算机系统性能提升的各种系统软件也有了长足的发展, 特别是操作系统, 如 Windows、UNIX、Linux 等。

1.1.3 计算机的分类与发展方向

电子计算机可分为电子模拟计算机和电子数字计算机。

数字计算机又可按用途分为专用计算机和通用计算机。这是根据计算机的效率、速度、价格及运行的经济性和适应性来划分的。

通用计算机又分为巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机和单片机 6 类, 它们的体积、功耗、性能、数据存储量、指令系统的复杂程度和价格依次递减。

此外, 计算机按指令和数据流还可分为:

- 1) 单指令流和单数据流系统 (SISD), 即传统冯·诺依曼体系结构。
- 2) 单指令流和多数据流系统 (SIMD), 包括阵列处理器和向量处理器系统。
- 3) 多指令流和单数据流系统 (MISD), 这种计算机实际上不存在。
- 4) 多指令流和多数据流系统 (MIMD), 包括多处理器和多计算机系统。

计算机的发展趋势正向着“两极”分化: 一极是微型计算机向更微型化、网络化、高性能、多用途方向发展; 另一极是巨型机向更巨型化、超高速、并行处理、智能化方向发展。

1.1.4 本节习题精选

单项选择题

1. 电子计算机的发展已经历了4代,这4代计算机的主要元件分别是()。
A. 电子管、晶体管、中小规模集成电路、激光器件
B. 晶体管、中小规模集成电路、激光器件、光介质
C. 电子管、晶体管、中小规模集成电路、大规模集成电路
D. 电子管、数码管、中小规模集成电路、激光器件
2. 微型计算机的发展以()技术为标志。
A. 操作系统 B. 微处理器 C. 磁盘 D. 软件
3. 可以在计算机中直接执行的语言和用助记符编写的语言分别是()。
I. 机器语言 II. 汇编语言 III. 高级语言 IV. 操作系统原语 V. 正则语言
A. II、III B. II、IV C. I、II D. I、V
4. 只有当程序执行时才将源程序翻译成机器语言,并且一次只能翻译一行语句,边翻译边执行的是()程序,把汇编语言源程序转变为机器语言程序的过程是()。
I. 编译 II. 目标 III. 汇编 IV. 解释
A. I、II B. IV、II C. IV、I D. IV、III
5. 到目前为止,计算机中所有的信息仍以二进制方式表示的理由是()。
A. 节约元件 B. 运算速度快
C. 由物理器件的性能决定 D. 信息处理方便

1.1.5 答案与解析

单项选择题

1. C

此题也可根据元件的先进程度的升序得出答案。

2. B

微型计算机的发展是以微处理器的技术为标志的。

3. C

机器语言是计算机唯一可以直接执行的语言,汇编语言用助记符编写,以便记忆。而正则语言是编译原理中符合正则文法的语言。

4. D

解释程序的特点是翻译一句执行一句,边翻译边执行;由高级语言转化为汇编语言的过程称为编译,把汇编语言源程序翻译成机器语言程序的过程称为汇编。

5. C

二进制只有1和0两个数字,刚好和逻辑电路中的高、低电平对应,实现起来比较方便且简单可靠,因此由物理器件的性能决定。

1.2 计算机系统层次结构

1.2.1 计算机系统的组成

硬件系统和软件系统共同构成了一个完整的计算机系统。硬件是指有形的物理设备,是计

算机系统中实际物理装置的总称。软件是指在硬件上运行的程序和相关的数 据及文档。

计算机系统性能的好坏,很大程度上是由软件的效率和作用来表征的,而软件性能的发挥又离不开硬件的支持。对某一功能来说,其既可以用软件实现,又可以用硬件实现,则称为软硬件在逻辑上是等效的。在设计计算机系统时,要进行软/硬件的功能分配。通常来说,一个功能若使用较为频繁且用硬件实现的成本较为理想,则使用硬件解决可以提高效率。而用软件实现可以提高灵活性,但效率往往不如硬件实现高。

1.2.2 计算机硬件的基本组成

1. 早期的冯·诺依曼机

冯·诺依曼在研究 EDVAC 机时提出了“存储程序”的概念,“存储程序”的思想奠定了现代计算机的基本结构,以此概念为基础的各类计算机通称为冯·诺依曼机,其特点如下:

- 1) 计算机硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备 5 大部件组成。
- 2) 指令和数据以同等地位存储在存储器中,并可按地址寻访。
- 3) 指令和数据均用二进制代码表示。
- 4) 指令由操作码和地址码组成,操作码指出操作的类型,地址码指出操作数的地址。
- 5) 指令在存储器内按顺序存放。通常,指令是顺序执行的,在特定条件下可根据运算结果或根据设定的条件改变执行顺序。
- 6) 早期的冯·诺依曼机以运算器为中心,输入/输出设备通过运算器与存储器传送数据。

典型的冯·诺依曼计算机结构如图 1.1 所示。

注意:“存储程序”的概念是指将指令以代码的形式事先输入计算机的主存储器,然后按其在存储器中的首地址执行程序的第一条指令,以后就按该程序的规定顺序执行其他指令,直至程序执行结束。

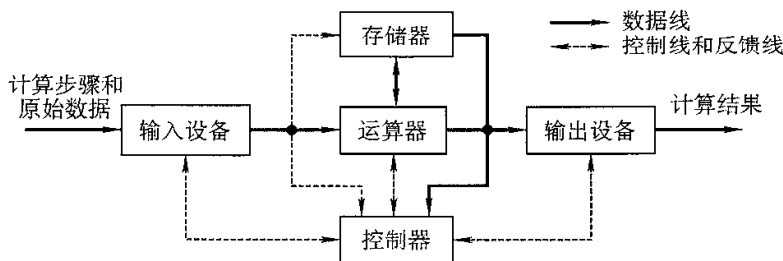


图 1.1 典型的冯·诺依曼计算机结构

2. 现代计算机的组织结构

在微处理器问世之前,运算器和控制器分离,而且存储器的容量很小,因此设计成以运算器为中心的结构,其他部件都通过运算器完成信息的传递,如图 1.1 所示。

而随着微电子技术的进步,同时计算机需要处理、加工的信息量也与日俱增,大量 I/O 设备的速度和 CPU 的速度差距悬殊,因此以运算器为中心的结构不能够满足计算机发展的要求。现代计算机已发展为以存储器为中心,使 I/O 操作尽可能地绕过 CPU,直接在 I/O 设备和存储器之间完成,以提高系统的整体运行效率,其结构如图 1.2 所示。

目前绝大多数现代计算机仍遵循冯·诺依曼的存储程序的设计思想。

3. 计算机的功能部件

传统冯·诺依曼计算机和现代计算机的结构虽然有所不同,但功能部件是一致的,它们的功能部件包括如下几种。

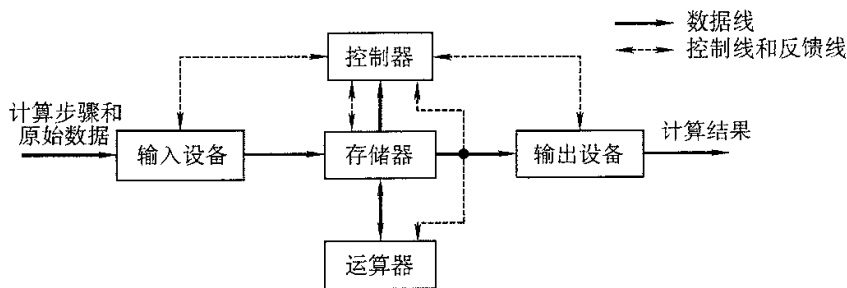


图 1.2 以存储器为中心的计算机结构

(1) 输入设备

输入设备的主要功能是将程序和数据以机器所能识别和接受的信息形式输入计算机。最常用也最基本的输入设备是键盘，此外还有鼠标、扫描仪、摄像机等。

(2) 输出设备

输出设备的任务是将计算机处理的结果以人们所能接受的形式或其他系统所要求的信息形式输出。最常用、最基本的输出设备是显示器、打印机。计算机的输入/输出设备（简称 I/O 设备）是计算机与外界联系的桥梁，是计算机中不可缺少的重要组成部分。

(3) 存储器

存储器是计算机的存储部件，用来存放程序和数据。

存储器分为主存储器（简称主存，也称内存储器）和辅助存储器（简称辅存，也称外存储器）。CPU 能够直接访问的存储器是主存储器。辅助存储器用于帮助主存储器记忆更多的信息，辅助存储器中的信息必须调入主存后，才能为 CPU 所访问。

主存储器的工作方式是按存储单元的地址进行存取，这种存取方式称为按地址存取方式（相联存储器是按内容访问的）。

存储体的最基本组成如图 1.3 所示。存储体存放二进制信息，地址寄存器（MAR）存放访存地址，经过地址译码后找到所选的存储单元。数据寄存器（MDR）用于暂存要从存储器中读或写的信息，时序控制逻辑用于产生存储器操作所需的各种时序信号。

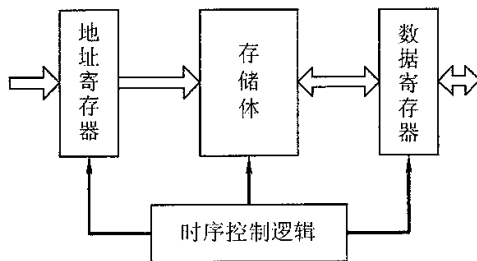


图 1.3 主存储器逻辑图

主存储器由许多存储单元组成，每个存储单元包含若干存储元件，每个存储元件存储一位二进制代码“0”或“1”。因此存储单元可存储一串二进制代码，称这串代码为存储字，称这串代码的位数为存储字长，存储字长可以是 1B（8bit）或是字节的偶数倍。

MAR 用于寻址，其位数对应着存储单元的个数，如 MAR 为 10 位，则有 $2^{10} = 1024$ 个存储单元，记为 1K。MAR 的长度与 PC 的长度相等。

MDR 的位数和存储字长相等，一般为字节的二次幂的整数倍。

注意：MAR 与 MDR 虽然是存储器的一部分，但在现代 CPU 中却是存在于 CPU 中的；另外，后文提到的高速缓存（Cache）也存在于 CPU 中。

(4) 运算器

运算器是计算机的执行部件，用于进行算术运算和逻辑运算。算术运算是按算术运算规则进行的运算，如加、减、乘、除；逻辑运算包括与、或、非、异或、比较、移位等运算。

运算器的核心是算术逻辑单元（Arithmetic and Logical Unit, ALU）。运算器包含若干通用寄存器，用于暂存操作数和中间结果，如累加器（ACC）、乘商寄存器（MQ）、操作数寄存器

(X)、变址寄存器 (IX)、基址寄存器 (BR) 等, 其中前 3 个寄存器是必须具备的。

运算器内还有程序状态寄存器 (PSW), 也称标志寄存器, 用于存放 ALU 运算得到的一些标志信息或处理机的状态信息, 如结果是否溢出、有无产生进位或借位、结果是否为负等。

(5) 控制器

控制器是计算机的指挥中心, 由其“指挥”各部件自动协调地进行工作。控制器由程序计数器 (PC)、指令寄存器 (IR) 和控制单元 (CU) 组成。

PC 用来存放当前欲执行指令的地址, 可以自动加 1 以形成下一条指令的地址, 它与主存的 MAR 之间有一条直接通路。

IR 用来存放当前的指令, 其内容来自主存的 MDR。指令中的操作码 OP(IR) 送至 CU, 用以分析指令并发出各种微操作命令序列; 而地址码 Ad(IR) 送往 MAR, 用以取操作数。

一般将运算器和控制器集成到同一个芯片上, 称为中央处理器 (CPU)。CPU 和主存储器共同构成主机, 而除主机外的其他硬件装置 (外存、I/O 设备等) 统称为外部设备, 简称外设。

图 1.4 所示为冯·诺依曼结构的模型机。CPU 包含 ALU、通用寄存器组 GPRs、标志寄存器、控制器、指令寄存器 IR、程序计数器 PC、存储器地址寄存器 MAR 和存储器数据寄存器 MDR。图中从控制器送出的虚线就是控制信号, 可以控制如何修改 PC 以得到下一条指令的地址, 可以控制 ALU 执行什么运算, 可以控制主存是进行读操作还是写操作 (读/写控制信号)。

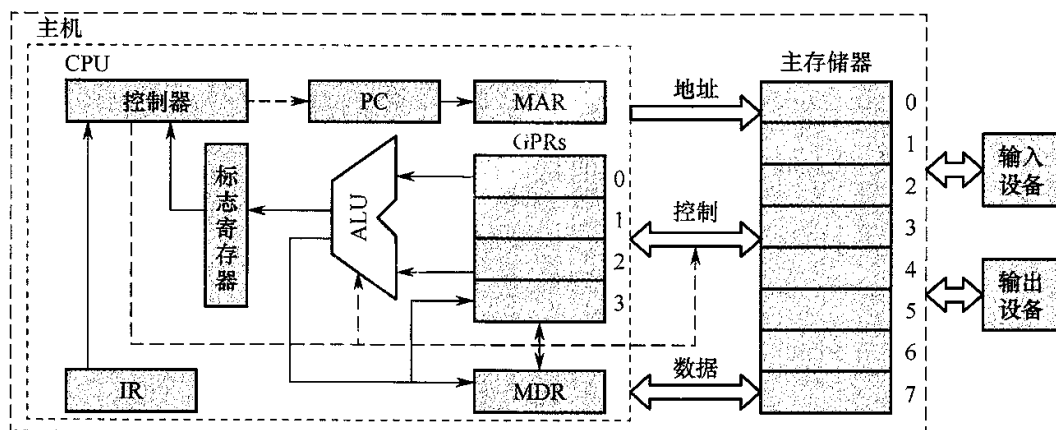


图 1.4 冯·诺依曼结构的模型机

CPU 和主存之间通过一组总线相连, 总线中有地址、控制和数据 3 组信号线。MAR 中的地址信息会直接送到地址线上, 用于指向读/写操作的主存存储单元; 控制线中有读/写信号线, 指出数据是从 CPU 写入主存还是从主存读出到 CPU, 根据是读操作还是写操作来控制将 MDR 中的数据是直接送到数据线上还是将数据线上的数据接收到 MDR 中。

1.2.3 计算机软件的分类

1. 系统软件和应用软件

软件按其功能分类, 可分为系统软件和应用软件。

系统软件是一组保证计算机系统高效、正确运行的基础软件, 通常作为系统资源提供给用户使用。系统软件主要有操作系统 (OS)、数据库管理系统 (DBMS)、语言处理程序、分布式软件系统、网络软件系统、标准库程序、服务性程序等。

应用软件是指用户为解决某个应用领域中的各类问题而编制的程序, 如各种科学计算类程序、工程设计类程序、数据统计与处理程序等。

注意：数据库管理系统（DBMS）和数据库系统（DBS）是有区别的。DBMS 是位于用户和操作系统之间的一层数据管理软件，是系统软件；而 DBS 是指计算机系统中引入数据库后的系统，一般由数据库、数据库管理系统、数据库管理员（DBA）和应用系统构成。

2. 三个级别的语言

- 1) 机器语言。又称二进制代码语言，需要编程人员记忆每条指令的二进制编码。机器语言是计算机唯一可以直接识别和执行的语言。
- 2) 汇编语言。汇编语言用英文单词或其缩写代替二进制的指令代码，更容易为人们记忆和理解。使用汇编语言编辑的程序，必须经过一个称为汇编程序的系统软件的翻译，将其转换为计算机的机器语言后，才能在计算机的硬件系统上执行。
- 3) 高级语言。高级语言（如 C、C++、Java 等）是为方便程序设计人员写出解决问题的处理方案和解题过程的程序。通常高级语言需要经过编译程序编译成汇编语言程序，然后经过汇编操作得到机器语言程序，或直接由高级语言程序翻译成机器语言程序。

1.2.4 计算机的工作过程

计算机的工作过程分为以下三个步骤：

- 1) 把程序和数据装入主存储器。
- 2) 将源程序转换成可执行文件。
- 3) 从可执行文件的首地址开始逐条执行指令。

1. 从源程序到可执行文件

在计算机中编写的 C 语言程序，都必须被转换为一系列的低级机器指令，这些指令按照一种称为可执行目标文件的格式打好包，并以二进制磁盘文件的形式存放起来。

以 UNIX 系统中的 GCC 编译器程序为例，读取源程序文件 `hello.c`，并把它翻译成一个可执行目标文件 `hello`，整个翻译过程可分为 4 个阶段完成，如图 1.5 所示。

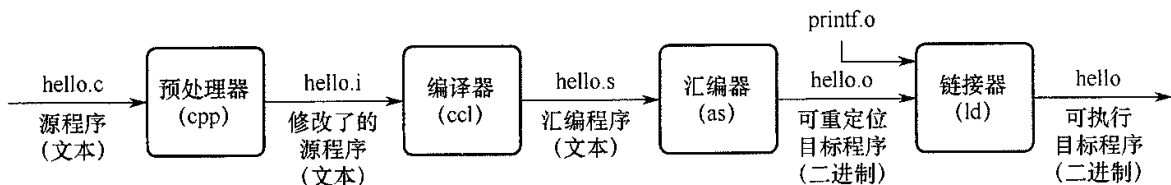


图 1.5 源程序转换为可执行文件的过程

- 1) 预处理阶段：预处理器（cpp）对源程序中以字符#开头的命令进行处理，例如将#include 命令后面的.h 文件内容插入程序文件。输出结果是一个以.i 为扩展名的源文件 `hello.i`。
- 2) 编译阶段：编译器（ccl）对预处理后的源程序进行编译，生成一个汇编语言源程序 `hello.s`。汇编语言源程序中的每条语句都以一种文本格式描述了一条低级机器语言指令。
- 3) 汇编阶段：汇编器（as）将 `hello.s` 翻译成机器语言指令，把这些指令打包成一个称为可重定位目标文件的 `hello.o`，它是一种二进制文件，因此在文本编辑器中打开它时会显示乱码。
- 4) 链接阶段：链接器（ld）将多个可重定位目标文件和标准库函数合并为一个可执行目标文件，或简称可执行文件。本例中，链接器将 `hello.o` 和标准库函数 `printf` 所在的可重定位目标模块 `printf.o` 合并，生成可执行文件 `hello`。最终生成的可执行文件被保存在磁盘上。

2. 指令执行过程的描述

程序中第一条指令的地址置于 PC 中，根据 PC 取出第一条指令，经过译码、执行步骤等，

控制计算机各功能部件协同运行，完成这条指令的功能，并计算下一条指令的地址。用新得到的指令地址继续读出第二条指令并执行，直到程序结束为止。

指令的执行过程在第 5 章中详细描述。下面以取数指令（即将指令地址码指示的存储单元中的操作数取出后送至运算器的 ACC 中）为例进行说明，其信息流程如下：

1) 取指令： $PC \rightarrow MAR \rightarrow M \rightarrow MDR \rightarrow IR$

根据 PC 取指令到 IR。将 PC 的内容送 MAR，MAR 中的内容直接送地址线，同时控制器将读信号送读/写信号线，主存根据地址线上的地址和读信号，从指定存储单元读出指令，送到数据线上，MDR 从数据线接收指令信息，并传送到 IR 中。

2) 分析指令： $OP(IR) \rightarrow CU$

指令译码并送出控制信号。控制器根据 IR 中指令的操作码，生成相应的控制信号，送到不同的执行部件。在本例中，IR 中是取数指令，因此读控制信号被送到总线的控制线上。

3) 执行指令： $Ad(IR) \rightarrow MAR \rightarrow M \rightarrow MDR \rightarrow ACC$

取数操作。将 IR 中指令的地址码送 MAR，MAR 中的内容送地址线，同时控制器将读信号送读/写信号线，从主存指定存储单元读出操作数，并通过数据线送至 MDR，再传送到 ACC 中。

此外，每取完一条指令，还须为取下一条指令做准备，形成下一条指令的地址，即 $(PC)+1 \rightarrow PC$ 。

注意：(PC)指程序计数器 PC 中存放的内容。 $PC \rightarrow MAR$ 应理解为 $(PC) \rightarrow MAR$ ，即程序计数器中的值经过数据通路送到 MAR，也即表示数据通路时括号可省略（因为只是表示数据流经的途径，而不强调数据本身的流动）。但运算时括号不能省略，即 $(PC)+1 \rightarrow PC$ 不能写为 $PC+1 \rightarrow PC$ 。当题目中 $(PC) \rightarrow MAR$ 的括号未省略时，考生最好也不要省略。

1.2.5 计算机系统的多级层次结构

现代计算机是一个硬件与软件组成的综合体。由于面对的应用范围越来越广，因此必须有复杂的系统软件和硬件的支持。由于软/硬件的设计者和使用者从不同的角度、用不同的语言来对待同一个计算机系统，因此他们看到的计算机系统的属性对计算机系统提出的要求也就各不相同。

计算机系统的多级层次结构的作用，就是针对上述情况，根据从各种角度所看到的机器之间的有机联系，来分清彼此之间的界面，明确各自的功能，以便构成合理、高效的计算机系统。

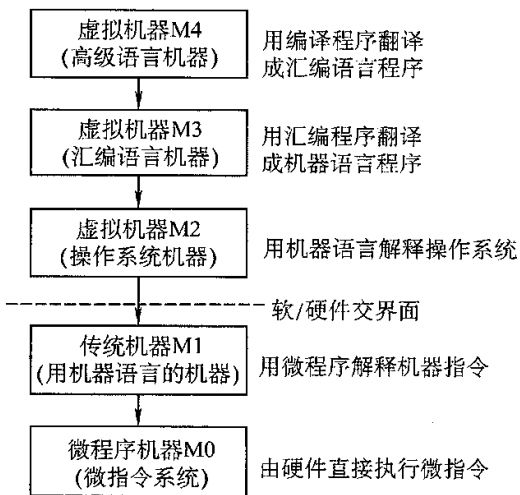


图 1.6 计算机系统的多级层次结构

关于计算机系统层次结构的分层方式，目前尚无统一的标准，这里采用如图 1.6 所示的层次结构。

第 1 级是微程序机器层，这是一个实在的硬件层，它由机器硬件直接执行微指令。

第 2 级是传统机器语言层，它也是一个实际的机器层，由微程序解释机器指令系统。

第 3 级是操作系统层，它由操作系统程序实现。操作系统程序是由机器指令和广义指令组成的，这些广义指令是为了扩展机器功能而设置的，是由操作系统定义和解释的软件指令，所以这一层也称混合层。

第 4 级是汇编语言层，它为用户提供一种符号化

的语言,借此可编写汇编语言源程序。这一层由汇编程序支持和执行。

第5级是高级语言层,它是面向用户的,是为方便用户编写应用程序而设置的。该层由各种高级语言编译程序支持和执行。

在高级语言层之上,还可以有应用程序层,它由解决实际问题 and 应用问题的处理程序组成,如文字处理软件、数据库软件、多媒体处理软件和办公自动化软件等。

通常把没有配备软件的纯硬件系统称为“裸机”。第3层~第5层称为虚拟机,简单来说就是软件实现的机器。虚拟机只对该层的观察者存在,这里的分层和计算机网络的分层类似,对于某层的观察者来说,只能通过该层次的语言来了解和使用计算机,而不必关心下层是如何工作的。

层次之间的关系紧密,下层是上层的基础,上层是下层的扩展。随着超大规模集成电路技术的不断发展,部分软件功能将由硬件来实现,因而软/硬件交界面的划分也不是绝对的。

本课程主要讨论传统机器 M1 和微程序机器 M0 的组成原理及设计思想。

1.2.6 本节习题精选

一、单项选择题

- 完整的计算机系统应包括()。
 - 运算器、存储器、控制器
 - 外部设备和主机
 - 主机和应用程序
 - 配套的硬件设备和软件系统
- 冯·诺依曼机的基本工作方式是()。
 - 控制流驱动方式
 - 多指令多数据流方式
 - 微程序控制方式
 - 数据流驱动方式
- 下列()是冯·诺依曼机工作方式的基本特点。
 - 多指令流单数据流
 - 按地址访问并顺序执行指令
 - 堆栈操作
 - 存储器按内容选择地址
- 【2009 统考真题】冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中,CPU 区分它们的依据是()。
 - 指令操作码的译码结果
 - 指令和数据的寻址方式
 - 指令周期的不同阶段
 - 指令和数据所在的存储单元
- 以下说法错误的是()。
 - 硬盘是外部设备
 - 软件的功能与硬件的功能在逻辑上是等效的
 - 硬件实现的功能一般比软件实现具有更高的执行速度
 - 软件的功能不能用硬件取代
- 存放欲执行指令的寄存器是()。
 - MAR
 - PC
 - MDR
 - IR
- 在 CPU 中,跟踪下一条要执行的指令的地址的寄存器是()。
 - PC
 - MAR
 - MDR
 - IR
- CPU 不包括()。
 - 地址寄存器
 - 指令寄存器(IR)
 - 地址译码器
 - 通用寄存器
- MAR 和 MDR 的位数分别为()。

- A. 地址码长度、存储字长 B. 存储字长、存储字长
C. 地址码长度、地址码长度 D. 存储字长、地址码长度
10. 在运算器中, 不包含 ()。
A. 状态寄存器 B. 数据总线 C. ALU D. 地址寄存器
11. 下列关于 CPU 存取速度的比较中, 正确的是 ()。
A. Cache > 内存 > 寄存器 B. Cache > 寄存器 > 内存
C. 寄存器 > Cache > 内存 D. 寄存器 > 内存 > Cache
12. 若一个 8 位的计算机系统以 16 位来表示地址, 则该计算机系统有 () 个地址空间。
A. 256 B. 65535 C. 65536 D. 131072
13. () 是程序运行时的存储位置, 包括所需的数据。
A. 数据通路 B. 主存 C. 硬盘 D. 操作系统
14. 下列 () 属于应用软件。
A. 操作系统 B. 编译程序 C. 连接程序 D. 文本处理
15. 关于编译程序和解释程序, 下列说法中错误的是 ()。
A. 编译程序和解释程序的作用都是将高级语言程序转换成机器语言程序
B. 编译程序编译时间较长, 运行速度较快
C. 解释程序方法较简单, 运行速度也较快
D. 解释程序将源程序翻译成机器语言, 并且翻译一条以后, 立即执行这条语句
16. 【2016 统考真题】将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是 ()。
A. 汇编程序 B. 链接程序 C. 编译程序 D. 解释程序
17. 下列叙述中, 正确的是 ()。
A. 寄存器的设置对汇编语言是透明的
B. 实际应用程序的测试结果能够全面代表计算机的性能
C. 系列机的基本特性是指令系统向后兼容
D. 软件和硬件在逻辑功能上是等价的
18. 在 CPU 的组成中, 不包括 ()。
A. 运算器 B. 存储器 C. 控制器 D. 寄存器
19. 下列 () 不属于系统软件。
A. 数据库系统 B. 操作系统
C. 编译程序 D. 以上 3 种都属于系统程序
20. 关于相联存储器, 下列说法中正确的是 ()。
A. 只可以按地址寻址 B. 只可以按内容寻址
C. 既可按地址寻址又可按内容寻址 D. 以上说法均不完善
21. 计算机系统的层次结构可以分为 6 层, 其层次之间的依存关系是 ()。
A. 上下层之间相互无关
B. 上层实现对下层的功能扩展, 而下层是实现上层的基础
C. 上层实现对下层的扩展作用, 而下层对上层有限制作用
D. 上层和下层的关系是相互依存、不可分割的
22. 【2015 统考真题】计算机硬件能够直接执行的是 ()。
I. 机器语言程序 II. 汇编语言程序 III. 硬件描述语言程序
A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. I、II、III

23. 【2019 统考真题】下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中, 错误的是()。

- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
- B. 指令和数据都用二进制数表示, 形式上无差别
- C. 指令按地址访问, 数据都在指令中直接给出
- D. 程序执行前, 指令和数据需预先存放在存储器中

二、综合应用题

1. 什么是存储程序原理? 按此原理, 计算机应具有哪几大功能?

1.2.7 答案与解析

一、单项选择题

1. D

A 是计算机主机的组成部分, 而 B、C 只涉及计算机系统的部分内容, 都不完整。

2. A

早期的冯·诺依曼机以运算器为中心, 且是单处理机, B 是多处理机。冯·诺依曼机最根本的特征是采用“存储程序”原理, 基本工作方式是控制流驱动方式。

3. B

A 是不存在的机器, B 是对“存储程序”的阐述, 因此正确。C 是与题干无关的选项。D 是相联存储器的特点。

4. C

虽然指令和数据都以二进制形式存放在存储器中, 但 CPU 可以根据指令周期的不同阶段来区分是指令还是数据, 通常在取指阶段取出的是指令, 在执行阶段取出的是数据。本题容易误选 A, 需要清楚的是, CPU 只有在确定取出的是指令后, 才会将其操作码送去译码, 因此不可能依据译码的结果来区分指令和数据。

5. D

软件和硬件具有逻辑上的等效性, 硬件实现具有更高的执行速度, 软件实现具有更好的灵活性。执行频繁、硬件实现代价不是很高的功能通常由硬件实现。因此选 D。

6. D

IR 存放当前欲执行的指令, PC 存放下一条指令的地址, 不要将它们混淆。此外, MAR 用来存放欲访问的存储单元地址, MDR 存放从存储单元取来的数据。

7. A

在 CPU 中, PC 用来跟踪下一条要执行的指令在主存储器中的地址。

8. C

地址译码器是主存的构成部分, 不属于 CPU。地址寄存器虽然一般属于主存, 但现代计算机中绝大多数 CPU 内集成了地址寄存器。

9. A

地址寄存器 (MAR) 存放访存地址, 因此位数与地址码长度相同。数据寄存器 (MDR) 用于暂存要从存储器中读或写的信息, 因此位数与存储字长相同。

10. D

运算器的核心部分是算术逻辑运算单元 (ALU)。地址寄存器位于 CPU 内, 但并未集成到

运算器与控制器中。地址寄存器用来保存当前 CPU 所访问的内存单元的地址。由于内存和 CPU 之间存在着操作速度上的差别，所以必须使用地址寄存器来保持地址信息，直到内存的读/写操作完成为止。

11. C

寄存器在 CPU 内部，速度最快。Cache 采用高速的 SRAM 制作，而内存常用 DRAM 制作，其速度较 Cache 慢。本题也可根据存储器层次结构的速度关系得出答案。

12. C

8 位计算机表明计算机字长为 8 位，即一次可以处理 8 位的数据；而 16 位表示地址码的长度，因此该机器有 $2^{16} = 65536$ 个地址空间。

13. B

计算机只能从主存中取指令与操作数，不能直接与外存交换数据。

14. D

操作系统属于大型系统软件；编译程序属于语言处理程序；连接程序属于服务性程序，因此选 D。

15. C

编译程序是先完整编译后运行的程序，如 C、C++ 等；解释程序是一句一句翻译且边翻译边执行的程序，如 JavaScript、Python 等。由于解释程序要边翻译成机器语言边执行，因此一般速度较编译程序慢。为增加对该过程的理解，附 C 语言编译链接的过程：

源程序(.c) $\xrightarrow{\text{C编译器}}$ 汇编源程序 $\xrightarrow{\text{汇编程序}}$ 目标程序 $\xrightarrow{\text{链接程序}}$ 可执行程序

16. C

翻译程序是指把高级语言源程序转换成机器语言程序（目标代码）的软件。翻译程序有两种：一种是编译程序，它将高级语言源程序一次全部翻译成目标程序，每次执行程序时，只需执行目标程序，因此只要源程序不变，就无须重新编译。另一种是解释程序，它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码，并立即执行，然后翻译下一条源程序语句并执行，直至所有源程序语句全部被翻译并执行完。所以解释程序的执行过程是翻译一句执行一句，并且不会生成目标程序。汇编程序也是一种语言翻译程序，它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。汇编语言是一种面向机器的低级语言，是机器语言的符号表示，与机器语言一一对应。

17. C

寄存器的设置对汇编语言不透明，汇编程序员要对寄存器进行直接操作。全面代表计算机性能的是实际软件的运行情况。软件和硬件在逻辑上是等效的，但不是等价的。向后兼容指的是时间上向后兼容，即新机器兼容使用以前机器的指令系统。

18. B

CPU 由运算器和控制器两个部件组成，而运算器和控制器中都含有寄存器。存储器是一个独立的部件。

19. A

数据库系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统，一般由数据库、数据库管理系统、应用系统、数据库管理员构成，其中数据库管理系统是系统程序。

20. C

相联存储器既可以按地址寻址又可以按内容（通常是某些字段）寻址，为与传统存储器区别，又称按内容寻址的存储器。

21. B

在计算机多层次结构中，上下层是可以分割的，且上层是下层的功能实现。此外，上层在下层的基础上实现了更加丰富的功能，仅有下层而没有上层也是可以的。

22. A

硬件能直接执行的只能是机器语言（二进制编码），汇编语言是增强机器语言的可读性和记忆性的语言，经过汇编后才能被执行。

23. C

冯·诺依曼结构计算机的功能部件包括输入设备、输出设备、存储器、运算器和控制器，程序的功能都通过中央处理器（运算器和控制器）执行指令，A 选项正确。指令和数据以同等地位存放于存储器内，形式上无差别，只在程序执行时具有不同的含义，B 选项正确。指令按地址访问，数据由指令的地址码指出，除立即寻址外，数据均存放在存储器内，C 选项错误。在程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中，中央处理器可以从存储器存取代码，D 选项正确。

二、综合应用题

1. 解答：

存储程序是指将指令以代码的形式事先输入计算机主存储器，然后按其在存储器中的首地址执行程序的第一条指令，以后就按该程序的规定顺序执行其他指令，直至程序执行结束。

计算机按照此原理应该具有 5 大功能：数据传送功能、数据存储功能、数据处理功能、操作控制功能、操作判断功能。

1.3 计算机的性能指标

1.3.1 计算机的主要性能指标

1. 机器字长

机器字长是指计算机进行一次整数运算（即定点整数运算）所能处理的二进制数据的位数，通常与 CPU 的寄存器位数、加法器有关。因此，机器字长一般等于内部寄存器的大小，字长越长，数的表示范围越大，计算精度越高。计算机字长通常选定为字节（8 位）的整数倍。

注意：机器字长、指令字长和存储字长的关系（见本章常见问题和易混淆知识点 4）。

2. 数据通路带宽

数据通路带宽是指数据总线一次所能并行传送信息的位数。这里所说的数据通路宽度是指外部数据总线的宽度，它与 CPU 内部的数据总线宽度（内部寄存器的大小）有可能不同。

注意：各个子系统通过数据总线连接形成的数据传送路径称为数据通路。

3. 主存容量

主存容量是指主存储器所能存储信息的最大容量，通常以字节来衡量，也可用字数×字长（如 512K×16 位）来表示存储容量。其中，MAR 的位数反映存储单元的个数，MAR 的位数反映可寻址范围的最大值（而不一定是实际存储器的存储容量）。

例如，MAR 为 16 位，表示 $2^{16} = 65536$ ，即此存储体内有 65536 个存储单元（可称为 64K 内存，1K = 1024），若 MDR 为 32 位，表示存储容量为 64K×32 位。

4. 运算速度

(1) 吞吐量和响应时间。

- 吞吐量。指系统在单位时间内处理请求的数量。它取决于信息能多快地输入内存，CPU 能多快地取指令，数据能多快地从内存取出或存入，以及所得结果能多快地从内存送给一台外部设备。几乎每步都关系到主存，因此系统吞吐量主要取决于主存的存取周期。
- 响应时间。指从用户向计算机发送一个请求，到系统对该请求做出响应并获得所需结果的等待时间。通常包括 CPU 时间（运行一个程序所花费的时间）与等待时间（用于磁盘访问、存储器访问、I/O 操作、操作系统开销等的时间）。

(2) 主频和 CPU 时钟周期。

- CPU 时钟周期。通常为节拍脉冲或 T 周期，即主频的倒数，它是 CPU 中最小的时间单位，执行指令的每个动作至少需要 1 个时钟周期。
- 主频（CPU 时钟频率）。机器内部主时钟的频率，是衡量机器速度的重要参数。对于同一个型号的计算机，其主频越高，完成指令的一个执行步骤所用的时间越短，执行指令的速度越快。例如，常用 CPU 的主频有 1.8GHz、2.4GHz、2.8GHz 等。

注意：CPU 时钟周期 = $1/\text{主频}$ ，主频通常以 Hz（赫兹）为单位，1Hz 表示每秒 1 次。

(3) CPI（Clock cycle Per Instruction），即执行一条指令所需的时钟周期数。

不同指令的时钟周期数可能不同，因此对于一个程序或一台机器来说，其 CPI 指该程序或该机器指令集中的所有指令执行所需的平均时钟周期数，此时 CPI 是一个平均值。

(4) CPU 执行时间，指运行一个程序所花费的时间。

$$\text{CPU 执行时间} = \text{CPU 时钟周期数} / \text{主频} = (\text{指令条数} \times \text{CPI}) / \text{主频}$$

上式表明，CPU 的性能（CPU 执行时间）取决于三个要素：① 主频（时钟频率）；② 每条指令执行所用的时钟周期数（CPI）；③ 指令条数。

主频、CPI 和指令条数是相互制约的。例如，更改指令集可以减少程序所含指令的条数，但同时可能引起 CPU 结构的调整，从而可能会增加时钟周期的宽度（降低主频）。有关主频、CPI 和指令条数的相互制约关系，相信读者在学完指令系统、数据通路设计后会有更深刻的认识。

(5) MIPS（Million Instructions Per Second），即每秒执行多少百万条指令。

$$\text{MIPS} = \text{指令条数} / (\text{执行时间} \times 10^6) = \text{主频} / (\text{CPI} \times 10^6)$$

MIPS 对不同机器进行性能比较是有缺陷的，因为不同机器的指令集不同，指令的功能也就不同，比如在机器 M1 上某条指令的功能也许在机器 M2 上要用多条指令来完成；不同机器的 CPI 和时钟周期也不同，因而同一条指令在不同机器上所用的时间也不同。

(6) MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS、PFLOPS、EFLOPS 和 ZFLOPS。

- MFLOPS（Mega Floating-point Operations Per Second），即每秒执行多少百万次浮点运算。 $\text{MFLOPS} = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^6)$ 。
- GFLOPS（Giga Floating-point Operations Per Second），即每秒执行多少十亿次浮点运算。 $\text{GFLOPS} = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^9)$ 。
- TFLOPS（Tera Floating-point Operations Per Second），即每秒执行多少万亿次浮点运算。 $\text{TFLOPS} = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^{12})$ 。
- 此外，还有 $\text{PFLOPS} = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^{15})$ ； $\text{EFLOPS} = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^{18})$ ； $\text{ZFLOPS} = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^{21})$ 。

注意：在描述存储容量、文件大小等时，K、M、G、T 通常用 2 的幂次表示，如 $1\text{Kb} = 2^{10}\text{b}$ ；在描述速率、频率等时，k、M、G、T 通常用 10 的幂次表示，如 $1\text{kb/s} = 10^3\text{b/s}$ 。通常前者用大写的 K，后者用小写的 k，但其他前缀均为大写，表示的含义取决于所用的场景。

5. 基准程序

基准程序 (Benchmarks) 是专门用来进行性能评价的一组程序, 能够很好地反映机器在运行实际负载时的性能, 可以通过在不同机器上运行相同的基准程序来比较在不同机器上的运行时间, 从而评测其性能。对于不同的应用场合, 应该选择不同的基准程序。

使用基准程序进行计算机性能评测也存在一些缺陷, 因为基准程序的性能可能与某一小段的短代码密切相关, 而硬件系统设计人员或编译器开发者可能会针对这些代码片段进行特殊的优化, 使得执行这段代码的速度非常快, 以至于得不到准确的性能评测结果。

1.3.2 几个专业术语

- 1) 系列机。具有基本相同的体系结构, 使用相同基本指令系统的多个不同型号的计算机组成的一个产品系列。
- 2) 兼容。指计算机软件或硬件的通用性, 即使用或运行在某个型号的计算机系统硬件/软件也能应用于另一个型号的计算机系统时, 称这两台计算机在硬件或软件上存在兼容性。
- 3) 软件可移植性。指把使用在某个系列计算机中的软件直接或进行很少的修改就能运行在另一个系列计算机中的可能性。
- 4) 固件。将程序固定在 ROM 中组成的部件称为固件。固件是一种具有软件特性的硬件, 固件的性能指标介于硬件与软件之间, 吸收了软/硬件各自的优点, 其执行速度快于软件, 灵活性优于硬件, 是软/硬件结合的产物。例如, 目前操作系统已实现了部分固化 (把软件永恒地存储于只读存储器中)。

1.3.3 本节习题精选

一、单项选择题

1. 【2010 统考真题】下列选项中, 能缩短程序执行时间的措施是 ()。
I. 提高 CPU 时钟频率 II. 优化数据通路结构 III. 对程序进行编译优化
A. 仅 I 和 II B. 仅 I 和 III C. 仅 II 和 III D. I、II、III
2. 【2011 统考真题】下列选项中, 描述浮点数操作速度指标的是 ()。
A. MIPS B. CPI C. IPC D. MFLOPS
3. 关于 CPU 主频、CPI、MIPS、MFLOPS, 说法正确的是 ()。
A. CPU 主频是指 CPU 系统执行指令的频率, CPI 是执行一条指令平均使用的频率
B. CPI 是执行一条指令平均使用 CPU 时钟的个数, MIPS 描述一条 CPU 指令平均使用的 CPU 时钟数
C. MIPS 是描述 CPU 执行指令的频率, MFLOPS 是计算机系统的浮点数指令
D. CPU 主频指 CPU 使用的时钟脉冲频率, CPI 是执行一条指令平均使用的 CPU 时钟数
4. 存储字长是指 ()。
A. 存放在一个存储单元中的二进制代码组合
B. 存放在一个存储单元中的二进制代码位数
C. 存储单元的个数
D. 机器指令的位数
5. 以下说法中, 错误的是 ()。
A. 计算机的机器字长是指数据运算的基本单位长度

- B. 寄存器由触发器构成
C. 计算机中一个字的长度都是 32 位
D. 磁盘可以永久性存放数据和程序
6. 下列关于机器字长、指令字长和存储字长的说法中, 正确的是 ()。
I. 三者数值上总是相等的 II. 三者数值上可能不等
III. 存储字长是存放在一个存储单元中的二进制代码位数
IV. 数据字长就是 MDR 的位数
A. I、III B. I、IV C. II、III D. II、IV
7. 32 位微机是指该计算机所用 CPU ()。
A. 具有 32 位寄存器 B. 能同时处理 32 位的二进制数
C. 具有 32 个寄存器 D. 能处理 32 个字符
8. 用于科学计算的计算机中, 标志系统性能的最有用的参数是 ()。
A. 主时钟频率 B. 主存容量 C. MFLOPS D. MIPS
9. 若一台计算机的机器字长为 4 字节, 则表明该机器 ()。
A. 能处理的数值最大为 4 位十进制数
B. 能处理的数值最多为 4 位二进制数
C. 在 CPU 中能够作为一个整体处理 32 位的二进制代码
D. 在 CPU 中运算的结果最大为 2^{32}
10. 在 CPU 的寄存器中, () 对用户是完全透明的。
A. 程序计数器 B. 指令寄存器 C. 状态寄存器 D. 通用寄存器
11. 计算机操作的最小单位时间是 ()。
A. 时钟周期 B. 指令周期 C. CPU 周期 D. 中断周期
12. CPU 的 CPI 与下列 () 因素无关。
A. 时钟频率 B. 系统结构 C. 指令集 D. 计算机组织
13. 从用户观点看, 评价计算机系统性能的综合参数是 ()。
A. 指令系统 B. 吞吐率 C. 主存容量 D. 主频率
14. 当前设计高性能计算机的重要技术途径是 ()。
A. 提高 CPU 主频 B. 扩大主存容量
C. 采用非冯·诺依曼体系结构 D. 采用并行处理技术
15. 下列关于“兼容”的叙述, 正确的是 ()。
A. 指计算机软件与硬件之间的通用性, 通常在同一系列不同型号的计算机间存在
B. 指计算机软件或硬件的通用性, 即它们在任何计算机间可以通用
C. 指计算机软件或硬件的通用性, 通常在同一系列不同型号的计算机间通用
D. 指软件在不同系列计算机中可以通用, 而硬件不能通用
16. 下列说法中, 正确的是 ()。
I. 在微型计算机的广泛应用中, 会计电算化属于科学计算方面的应用
II. 决定计算机计算精度的主要技术是计算机的字长
III. 计算机“运算速度”指标的含义是每秒能执行多少条操作系统的命令
IV. 利用大规模集成电路技术把计算机的运算部件和控制部件做在一块集成电路芯片上, 这样的一块芯片称为单片机
A. I、III B. II、IV C. II D. I、III、IV

17. 【2013 统考真题】某计算机的主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。


指令类型	所占比例	CPI	指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2	C	10%	4
B	20%	3	D	20%	5

该机的 MIPS 数是 ()。

- A. 100 B. 200 C. 400 D. 600
18. 【2012 统考真题】假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100s，其中 90s 为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是 ()。
- A. 55s B. 60s C. 65s D. 70s
19. 【2014 统考真题】程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20s，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的 70%，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，则 P 在 M 上的执行时间是 ()。
- A. 8.4s B. 11.7s C. 14s D. 16.8s
20. 【2017 统考真题】假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构 (ISA)，主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P，平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是 ()。
- A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5
21. 【2020 统考真题】下列给出的部件中，其位数 (宽度) 一定与机器字长相同的是 ()。
- I. ALU II. 指令寄存器 III. 通用寄存器 IV. 浮点寄存器
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. 仅 II、III、IV

二、综合应用题

1. 设主存储器容量为 $64K \times 32$ 位，且指令字长、存储字长、机器字长三者相等。写出如下图所示各寄存器的位数，并指出哪些寄存器之间有信息通路。

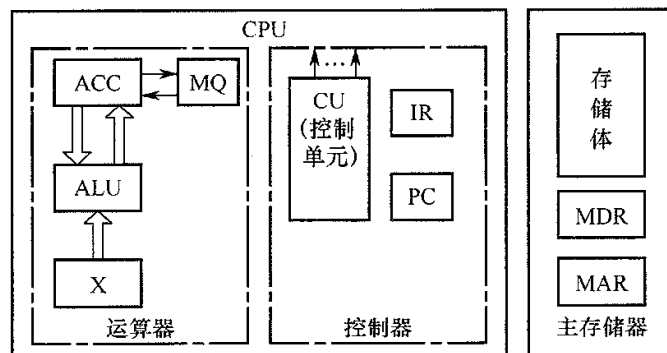

2. 用一台 40MHz 的处理器执行标准测试程序，它所包含的混合指令数和响应所需的时钟周期见下表。求有效的 CPI、MIPS 速率和程序的执行时间 (I 为程序的指令条数)。

指令类型	CPI	指令混合比	指令类型	CPI	指令混合比
算术和逻辑	1	60%	转移	4	12%
高速缓存命中的访存	2	18%	高速缓存失效的访存	8	10%

3. 微机 A 和 B 是采用不同主频的 CPU 芯片，片内逻辑电路完全相同。

1) 若 A 机的 CPU 主频为 8MHz，B 机为 12MHz，则 A 机的 CPU 时钟周期为多少？

- 2) 若 A 机的平均指令执行速度为 0.4MIPS, 则 A 机的平均指令周期为多少?
- 3) B 机的平均指令执行速度为多少?
4. 某台计算机只有 Load/Store 指令能对存储器进行读/写操作, 其他指令只对寄存器进行操作。根据程序跟踪试验结果, 已知每条指令所占的比例及 CPI 数如下表所示。

指令类型	指令所占比例	CPI	指令类型	指令所占比例	CPI
算术逻辑指令	43%	1	Store 指令	12%	2
Load 指令	21%	2	转移指令	24%	2

求上述情况的平均 CPI。

假设程序由 M 条指令组成。算术逻辑运算中 25% 的指令的两个操作数中的一个已在寄存器中, 另一个必须在算术逻辑指令执行前用 Load 指令从存储器中取到寄存器中。因此有人建议增加另一种算术逻辑指令, 其特点是一个操作数取自寄存器, 另一个操作数取自存储器, 即寄存器-存储器类型, 假设这种指令的 CPI 等于 2。同时, 转移指令的 CPI 变为 3。求新指令系统的平均 CPI。

1.3.4 答案与解析

一、单项选择题

1. D

CPU 时钟频率 (主频) 越高, 完成指令的一个执行步骤所用的时间就越短, 执行指令的速度就越快, I 正确。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器及寄存器之间的数据交换, 优化数据通路结构, 可以有效提高计算机系统的吞吐量, 从而加快程序的执行, II 正确。计算机程序需要先转化成机器指令序列才能最终得到执行, 通过对程序进行编译优化可以得到更优的指令序列, 从而使得程序的执行时间也越短, III 正确。

2. D

MIPS 是每秒执行多少百万条指令, 适用于衡量标量机的性能。CPI 是平均每条指令的时钟周期数。IPC 是 CPI 的倒数, 即每个时钟周期执行的指令数。MFLOPS 是每秒执行多少百万条浮点数运算, 用来描述浮点数运算速度, 适用于衡量向量机的性能。

3. D

CPU 主频指 CPU 的时钟脉冲频率, CPI 是执行一条指令平均使用的 CPU 时钟数。

4. B

存储体由许多存储单元组成, 每个存储单元又包含若干存储元件, 每个存储元件能寄存一位二进制代码 “0” 或 “1”。可见, 一个存储单元可存储一串二进制代码, 称这串二进制代码为一个存储字, 称这串二进制代码的位数为存储字长。

5. C

计算机中一个字的长度可以是 16、32、64 位等, 一般是 8 的整数倍, 不一定是 32 位。

6. C

机器字长、指令字长和存储字长, 三者数值上可以相等也可以不等, 视不同机器而定。一个存储单元中的二进制代码的位数称为存储字长。存储字长等于 MDR 的位数, 而数据字长是数据总线一次能并行传送信息的位数, 它可以不等于 MDR 的位数。

7. B

计算机的位数, 即机器字长, 也就是计算机一次能处理的二进制数的长度。要注意的是,

操作系统的位数是操作系统可寻址的位数，它与机器字长不同。一般情况下可通过寄存器的位数来判断机器字长。

8. C

MFLOPS 是指每秒执行多少百万次浮点运算，该参数用来描述计算机的浮点运算性能，而用于科学计算的计算机主要评估浮点运算的性能。

9. C

机器字长是计算机内部一次可以处理的二进制数的位数，因此该计算机一次可处理 $4 \times 8 = 32$ 位的二进制代码。

10. B

汇编程序员可以通过指定待执行指令的地址来设置 PC 的值，状态寄存器、通用寄存器只有为汇编程序员可见，才能实现编程，而 IR、MAR、MDR 是 CPU 的内部工作寄存器，对程序员均不可见。

11. A

时钟周期即 CPU 频率的倒数，是最基本的时间单位，其余选项均大于时钟周期。另外，CPU 周期又称机器周期，它由多个时钟周期组成。

12. A

CPI 是执行一条指令所需的时钟周期数，系统结构、指令集、计算机组织都会影响 CPI，而时钟频率并不会影响 CPI，但可加快指令的执行速度。例如，执行一条指令需要 10 个时钟周期，则一台主频为 1GHz 的 CPU，执行这条指令要比一台主频为 100MHz 的 CPU 快。

13. B

主频、主存容量和指令系统（间接影响 CPI）并不是综合性能的体现。吞吐率指系统在单位时间内处理请求的数量，是评价计算机系统性能的综合参数。

14. D

提高 CPU 主频、扩大主存容量对性能的提升是有限度的。采用并行技术是实现高性能计算的重要途径，现今超级计算机均采用多处理器来增强并行处理能力。

15. C

兼容指计算机软件或硬件的通用性，因此选项 A、D 错。选项 B 中，它们在任何计算机间可以通用，错误。选项 C 中，兼容通常在同一系列的不同型号计算机间，正确。

16. C

会计电算化属于计算机数据处理方面的应用，I 错误。II 显然正确。计算机“运算速度”指标的含义是每秒能执行多少条指令，III 错误。这样集成的芯片称为 CPU，IV 错误。

17. C

基准程序的 $CPI = 2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 = 3$ 。计算机的主频为 1.2GHz，即 1200MHz，因此该机器的 $MIPS = 1200/3 = 400$ 。

18. D

程序 A 的运行时间为 100s，除去 CPU 时间 90s，剩余 10s 为 I/O 时间。CPU 提速后运行基准程序 A 所耗费的时间是 $T = 90/1.5 + 10 = 70s$ 。

误区：CPU 速度提高 50%，则 CPU 时间减少一半，而误选 A。

19. D

假设原来的指令条数为 x ，则原 CPI 为 $20/fx$ (f 为 CPU 的时钟频率)，经过编译优化后，指令条数减少到原来的 70%，即指令条数为 $0.7x$ ，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，即 $24/fx$ ，则现在 P

在 M 上的执行时间就为: $(\text{指令条数} \times \text{CPI})/f = (0.7 \times 24 \times f/x)/f = 24 \times 0.7 = 16.8\text{s}$, 选 D。

20. C

运行时间 = 指令数 $\times$ CPI/主频。M1 的时间 = 指令数 $\times 2/1.5$, M2 的时间 = 指令数 $\times 1/1.2$, 两者之比为 $(2/1.5):(1/1.2) = 1.6$ 。因此选 C。

21. B

机器字长是指 CPU 内部用于整数运算的数据通路的宽度。CPU 内部数据通路是指 CPU 内部的数据流经的路径及路径上的部件, 主要是 CPU 内部进行数据运算、存储和传送的部件, 这些部件的宽度基本上要一致才能相互匹配。因此, 机器字长等于 CPU 内部用于整数运算的运算器位数和通用寄存器宽度。

二、综合应用题

1. 解答:

由于主存容量为 $64\text{K} \times 32$ 位, 因 $2^{16} = 64\text{K}$, 则地址总线宽度为 16 位, 32 位表示数据总线宽度, 因此 MAR 为 16 位, PC 为 16 位, MDR 为 32 位。

因指令字长 = 存储字长 = 机器字长, 则 IR、ACC、MQ、X 均为 32 位。

寄存器之间的信息通路有:

PC $\rightarrow$ MAR

Ad(IR) $\rightarrow$ MAR

MDR $\rightarrow$ IR

取数: MDR $\rightarrow$ ACC, 存数: ACC $\rightarrow$ MDR

MDR $\rightarrow$ X

2. 解答:

CPI 即执行一条指令所需的时钟周期数。本标准测试程序共包含 4 种指令, 则 CPI 就是这 4 种指令的数学期望, 即

$$\text{CPI} = 1 \times 60\% + 2 \times 18\% + 4 \times 12\% + 8 \times 10\% = 2.24$$

MIPS 即每秒执行的百万条指令数。已知处理器时钟频率为 40MHz, 即每秒包含 40M 个时钟周期, 因此

$$\text{MIPS} = 40/\text{CPI} = 40/2.24 = 17.9$$

程序的执行时间 $T = \text{CPI} \times T_{\text{IC}} \times I$, 其中 T_{IC} 是一个 CPU 时钟的时间长度, 是 CPU 时钟频率 f 的倒数, 因此有

$$T = \text{CPI} \times T_{\text{IC}} \times I = \text{CPI} \times (1/f) \times I = 5.6 \times 10^{-8} \times I \text{ 秒}$$

本题中的 I 对于解题应无作用, 程序的执行时间应是指令的期望即 CPI 乘以时钟的时间长度, 即 $T = \text{CPI} \times T_{\text{IC}}$ 。

3. 解答:

1) A 机的 CPU 主频为 8MHz, 所以 A 机的 CPU 时钟周期 = $1/8\text{MHz} = 0.125\mu\text{s}$ 。

2) A 机的平均指令周期 = $1/0.4\text{MIPS} = 2.5\mu\text{s}$ 。

3) A 机平均每条指令的时钟周期数 = $2.5\mu\text{s}/0.125\mu\text{s} = 20$ 。

因微机 A 和 B 的片内逻辑电路完全相同, 所以 B 机平均每条指令的时钟周期数也为 20。

由于 B 机的 CPU 主频为 12MHz, 所以 B 机的 CPU 时钟周期 = $1/12\text{MHz} = 1/12\mu\text{s}$ 。

B 机的平均指令周期 = $20 \times (1/12) = 5/3\mu\text{s}$ 。

B 机的平均指令执行速度 = $1/(5/3)\mu\text{s} = 0.6\text{MIPS}$ 。

另解: B 机的平均指令执行速度 = A 机的平均指令执行速度 $\times(12/8) = 0.4\text{MIPS}\times(12/8) = 0.6\text{MIPS}$ 。

4. 解答:

① 本处理机共包含 4 种指令, 则 CPI 就是这 4 种指令的数学期望, 即

$$\text{CPI} = 1 \times 43\% + 2 \times 21\% + 2 \times 12\% + 2 \times 24\% = 1.57$$

② 设原指令总数为 M , 由于新增的算术操作有取操作数的功能, 替代了 Load 的功能, 所以新指令总数为

$$M + (0.25 \times 0.43M) - (0.25 \times 0.43M) - (0.25 \times 0.43M) = 0.8925M$$

增加另一种算术逻辑指令后, 每种指令所占的比例及 CPI 数如下表所示:

指令类型	指令所占比例	CPI
算术逻辑指令	$(0.43M - 0.43M \times 0.25) / 0.8925M = 0.3613$	1
算术逻辑指令(新)	$(0.43M \times 0.25) / 0.8925M = 0.1204$	2
Load 指令	$(0.21M - 0.43M \times 0.25) / 0.8925M = 0.1148$	2
Store 指令	$0.12M / 0.8925M = 0.1348$	2
转移指令	$0.24M / 0.8925M = 0.2689$	3

所以 $\text{CPI}' = 1 \times 0.3613 + 2 \times 0.1204 + 2 \times 0.1148 + 2 \times 0.1348 + 3 \times 0.2689 = 1.9076$ 。

1.4 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

1) 计算机由哪几部分组成? 以哪部分为中心?

计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分构成, 现代计算机通常把运算器和控制器集成在一个芯片上, 合称为中央处理器。

而在微处理器面世之前, 运算器和控制器分离, 而且存储器的容量很小, 因此设计成以运算器为中心的结构, 其他部件都通过运算器完成信息的传递。

随着微电子技术的进步, 同时计算机需要处理、加工的信息量也与日俱增, 大量 I/O 设备的速度和 CPU 的速度差距悬殊, 因此以运算器为中心的结构不能满足计算机发展的要求。现代计算机已经发展为以存储器为中心, 使 I/O 操作尽可能地绕过 CPU, 直接在 I/O 设备和存储器之间完成, 以提高系统的整体运行效率。

2) 主频高的 CPU 一定比主频低的 CPU 快吗? 为什么?

衡量 CPU 运算速度的指标有很多, 不能以单独的某个指标来判断 CPU 的好坏。CPU 的主频, 即 CPU 内核工作的时钟频率。CPU 的主频表示 CPU 内数字脉冲信号振荡的速度, 主频和实际的运算速度存在一定的关系, 但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系, 因为 CPU 的运算速度还要看 CPU 的流水线的各方面的性能指标(架构、缓存、指令集、CPU 的位数、Cache 大小等)。由于主频并不直接代表运算速度, 因此在一定情况下很可能会出现主频较高的 CPU 实际运算速度较低的现象。

3) 翻译程序、汇编程序、编译程序、解释程序有什么差别? 各自的特性是什么?

见常见问题和易混淆知识点 2。

4) 不同级别的语言编写的程序有什么区别? 哪种语言编写的程序能被硬件直接执行?

机器语言和汇编语言与机器指令对应, 而高级语言不与指令直接对应, 具有较好的可移植

性。其中机器语言可以被硬件直接执行。

1.5 常见问题和易混淆知识点

1. 同一个功能既可以由软件实现又可以由硬件实现吗？

软件和硬件是两种完全不同的形态，硬件是实体，是物质基础；软件是一种信息，看不见、摸不到。但在逻辑功能上，软件和硬件是等效的。因此，在计算机系统中，许多功能既可以由硬件直接实现，又可以在硬件的配合下由软件实现。

例如，乘法运算既可用专门的乘法器（主要由加法器和移位器组成）实现，也可用乘法子程序（主要由加法指令和移位指令等组成）来实现。

2. 翻译程序、汇编程序、编译程序、解释程序的区别和联系是什么？

翻译程序是指把高级语言源程序翻译成机器语言程序（目标代码）的软件。

翻译程序有两种：一种是编译程序，它将高级语言源程序一次全部翻译成目标程序，每次执行程序时，只需执行目标程序，因此只要源程序不变，就无须重新翻译，请注意同一种高级语言在不同体系结构下，编译成目标程序是不一样的，目标程序与体系结构相关，但仍不是计算机硬件能够直接执行的程序。另一种是解释程序，它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码，并立即执行，然后翻译下一条源程序语句并执行，直至所有源程序语句全部被翻译并执行完。所以解释程序的执行过程是翻译一句执行一句，并且不会生成目标程序。

汇编程序也是一种语言翻译程序，它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。汇编语言是一种面向机器的低级语言，是机器语言的符号表示，与机器语言一一对应。

编译程序与汇编程序的区别：若源语言是诸如 C、C++、Java 等“高级语言”，而目标语言是诸如汇编语言或机器语言之类的“低级语言”，则这样的一个翻译程序称为编译程序。若源语言是汇编语言，而目标语言是机器语言，则这样的一个翻译程序称为汇编程序。

3. 什么是透明性？透明是指什么都能看见吗？

在计算机领域中，站在某类用户的角度，若感觉不到某个事物或属性的存在，即“看”不到某个事物或属性，则称为“对该用户而言，某个事物或属性是透明的”。这与日常生活中的“透明”概念（公开、看得见）正好相反。

例如，对于高级语言程序员来说，浮点数格式、乘法指令等这些指令的格式、数据如何在运算器中运算等都是透明的；而对于机器语言或汇编语言程序员来说，指令的格式、机器结构、数据格式等则不是透明的。

在 CPU 中，IR、MAR 和 MDR 对各类程序员都是透明的。

4. 机器字长、指令字长、存储字长的区别和联系是什么？

机器字长：计算机能直接处理的二进制数据的位数，机器字长一般等于内部寄存器的大小，它决定了计算机的运算精度。

指令字长：一个指令字中包含的二进制代码的位数。

存储字长：一个存储单元存储的二进制代码的长度。

它们都必须是字节的整数倍。

指令字长一般取存储字长的整数倍，若指令字长等于存储字长的 2 倍，则需要 2 次访存来取出一条指令，因此取指周期为机器周期的 2 倍；若指令字长等于存储字长，则取指周期等于机器周期。

早期的计算机存储字长一般和机器的指令字长与数据字长相等，因此访问一次主存便可取出一条指令或一个数据。随着计算机的发展，指令字长可变，数据字长也可变，但它们必须都是字节的整数倍。

请注意 64 位操作系统是指特别为 64 位架构的计算机而设计的操作系统，它能够利用 64 位处理器的优势。但 64 位机器既可以使用 64 位操作系统，又可以使用 32 位操作系统。而 32 位处理器是无法使用 64 位操作系统的。

5. 计算机体系结构和计算机组成的区别和联系是什么？

计算机体系结构是指机器语言或汇编语言程序员所看得到的传统机器的属性，包括指令集、数据类型、存储器寻址技术等，大都属于抽象的属性。

计算机组成是指如何实现计算机体系结构所体现的属性，它包含对许多对程序员来说透明的硬件细节。例如，指令系统属于结构的问题，但指令的实现即如何取指令、分析指令、取操作数、如何运算等都属于组成的问题。因此，当两台机器指令系统相同时，只能认为它们具有相同的结构，至于这两台机器如何实现其指令，完全可以不同，即可以认为它们的组成方式是不同的。例如，一台机器是否具备乘法指令是一个结构的问题，但实现乘法指令采用什么方式则是一个组成的问题。

许多计算机厂商提供一系列体系结构相同的计算机，而它们的组成却有相当大的差别，即使是同一系列的不同型号机器，其性能和价格差异也很大。例如，IBM System/370 结构就包含了多种价位和性能的机型。

6. 基准程序执行得越快说明机器的性能越好吗？

一般情况下，基准测试程序能够反映机器性能的好坏。但是，由于基准程序中的语句存在频度的差异，因此运行结果并不能完全说明问题。

第2章

数据的表示和运算

【考纲内容】

（一）数制与编码

进位计数制及其相互转换；真值和机器数；字符与字符串

（二）定点数的表示和运算

定点数的表示：无符号数的表示；有符号数的表示

定点数的运算：定点数的移位运算；原码定点数的加减运算；补码定点数的加减运算；定点数的乘/除运算；溢出概念和判别方法

（三）浮点数的表示和运算

浮点数的表示：IEEE 754 标准；浮点数的加减运算

（四）算术逻辑单元（ALU）

串行加法器和并行加法器；ALU 的功能和结构

【复习提示】

本章内容较为繁杂，由于计算机中数的表示和运算方法与人们日常生活中的表示和运算方法不同，因此理解也较为困难。纵观近几年的真题，不难发现 `unsigned`、`short`、`int`、`long`、`float`、`double` 等在 C 语言中的表示、运算、溢出判断、隐式类型转换、强制类型转换、IEEE 754 浮点数的表示，以及浮点数的运算，都是考研考查的重点，需要牢固掌握。

在学习本章时，请读者思考以下问题：

- 1) 在计算机中，为什么要采用二进制来表示数据？
- 2) 计算机在字长足够的情况下能够精确地表示每个数吗？若不能，请举例说明。
- 3) 字长相同的情况下，浮点数和定点数的表示范围与精度有什么区别？
- 4) 用移码表示浮点数的阶码有什么好处？

请读者在本章的学习过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。

2.1 数制与编码

2.1.1 进位计数制及其相互转换

在计算机系统内部，所有的信息都是用二进制进行编码的，这样做的原因有以下几点。

- 1) 二进制只有两种状态，使用有两个稳定状态的物理器件就可以表示二进制数的每一位，制造成本比较低，例如用高低电平或电荷的正负极性都可以很方便地表示 0 和 1。
- 2) 二进制位 1 和 0 正好与逻辑值“真”和“假”对应，为计算机实现逻辑运算和程序中的逻辑判断提供了便利条件。

3) 二进制的编码和运算规则都很简单, 通过逻辑门电路能方便地实现算术运算。

1. 进位计数法

进位计数法是一种计数的方法。常用的进位计数法有十进制、二进制、八进制、十六进制等。十进制数是日常生活中最常使用的, 而计算机中通常使用二进制数、八进制数和十六进制数。

在进位计数法中, 每个数位所用到的不同数码的个数称为基数。十进制的基数为 10 (0~9), 每个数位计满 10 就向高位进位, 即“逢十进一”。

十进制数 101, 其个位的 1 显然与百位的 1 所表示的数值是不同的。每个数码所表示的数值等于该数码本身乘以一个与它所在数位有关的常数, 这个常数称为位权。一个进位数的数值大小就是它的各位数码按权相加。

一个 r 进制数 ($K_n K_{n-1} \dots K_0 K_{-1} \dots K_{-m}$) 的数值可表示为

$$K_n r^n + K_{n-1} r^{n-1} + \dots + K_0 r^0 + K_{-1} r^{-1} + \dots + K_{-m} r^{-m} = \sum_{i=n}^{-m} K_i r^i$$

式中, r 是基数; r^i 是第 i 位的位权 (整数位最低位规定为第 0 位); K_i 的取值可以是 0, 1, ..., $r-1$ 共 r 个数码中的任意一个。

- 1) 二进制。计算机中用得最多的是基数为 2 的计数制, 即二进制。二进制只有 0 和 1 两种数字符号, 计数“逢二进一”。它的任意数位的权为 2^i , i 为所在位数。
- 2) 八进制。八进制作为二进制的一种书写形式, 其基数为 8, 有 0~7 共 8 个不同的数字符号, 计数“逢八进一”。因为 $r = 8 = 2^3$, 所以只要把二进制中的 3 位数码编为一组就是一位八进制数码, 两者之间的转换极为方便。
- 3) 十六进制。十六进制也是二进制的一种常用书写形式, 其基数为 16, “逢十六进一”。每个数位可取 0~9、A、B、C、D、E、F 中的任意一个, 其中 A、B、C、D、E、F 分别表示 10~15。因为 $r = 16 = 2^4$, 因此 4 位二进制数码与 1 位十六进制数码相对应。

2. 不同进制数之间的相互转换

(1) 二进制数转换为八进制数和十六进制数

对于一个二进制混合数 (既包含整数部分, 又包含小数部分), 在转换时应以小数点为界。其整数部分, 从小数点开始往左数, 将一串二进制数分为 3 位 (八进制) 一组或 4 位 (十六进制) 一组, 在数的最左边可根据需要加“0”补齐; 对于小数部分, 从小数点开始往右数, 也将一串二进制数分为 3 位一组或 4 位一组, 在数的最右边也可根据需要加“0”补齐。最终使总的位数为 3 或 4 的整数倍, 然后分别用对应的八进制数或十六进制数取代。

【例 2.1】 将二进制数 1111000010.01101 分别转换为八进制数和十六进制数。

解:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{高位补0, 凑足3位} & & & & \text{分界点} & & \text{低位补0, 凑足3位} \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \\ \underline{001} & \underline{111} & \underline{000} & \underline{010} & . & \underline{011} & \underline{010} \end{array}$$

所以, 对应的八进制数为 $(1702.32)_8 = (1111000010.01101)_2$ 。

$$\begin{array}{ccccccc} \text{高位补0, 凑足4位} & & & & \text{分界点} & & \text{低位补0, 凑足4位} \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \\ \underline{0011} & \underline{1100} & \underline{0010} & . & \underline{0110} & \underline{1000} \\ \underline{3} & \underline{C} & \underline{2} & & \underline{6} & \underline{8} \end{array}$$

所以, 对应的十六进制数为 $(3C2.68)_{16} = (1111000010.01101)_2$ 。

同样, 由八进制数或十六进制数转换成二进制数, 只需将每位改为 3 位或 4 位二进制数即

可（必要时去掉整数最高位或小数最低位的 0）。八进制数和十六进制数之间的转换也能方便地实现，十六进制数转换为八进制数（或八进制数转换为十六进制数）时，先将十六进制（八进制）数转换为二进制数，然后由二进制数转换为八进制（十六进制）数较为方便。

（2）任意进制数转换为十进制数

将任意进制数的各位数码与它们的权值相乘，再把乘积相加，就得到了一个十进制数。这种方法称为按权展开相加法。

例如， $(11011.1)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} = 27.5$ 。

（3）十进制数转换为任意进制数

一个十进制数转换为任意进制数，常采用基数乘法。这种转换方法对十进制数的整数部分和小数部分将分别进行处理，对整数部分用除基取余法，对小数部分用乘基取整法，最后将整数部分与小数部分的转换结果拼接起来。

除基取余法（整数部分的转换）：整数部分除基取余，最先取得的余数为数的最低位，最后取得的余数为数的最高位（即除基取余，先余为低，后余为高），商为 0 时结束。

【例 2.2】将十进制数 123.6875 转换成二进制数。

解：

整数部分：

除基	取余
2 1 2 3	1 最低位
2 6 1	1
2 3 0	0
2 1 5	1
2 7	1
2 3	1
2 1	1 最高位
0	

因此整数部分 $123 = (1111011)_2$ 。

乘基取整法（小数部分的转换）：小数部分乘基取整，最先取得的整数为数的最高位，最后取得的整数为数的最低位（即乘基取整，先整为高，后整为低），乘积为 1.0（或满足精度要求）时结束。

小数部分：

乘基	取整
0.6875 × 2	1 最高位
1.3750 0.3750 × 2	0
0.7500 × 2	1
1.5000 0.5000 × 2	1 最低位
1.0000	

因此小数部分 $0.6875 = (0.1011)_2$ ，所以 $123.6875 = (1111011.1011)_2$ 。

注意：在计算机中，小数和整数不一样，整数可以连续表示，但小数是离散的，所以并不是每个十进制小数都可以准确地用二进制表示。例如 0.3，无论经过多少次乘二取整转换都无法得到精确的结果。但任意一个二进制小数都可以用十进制小数表示，希望读者引起重视。

注意：关于十进制数转换为任意进制数为何采用除基取余法和乘基取整法，以及所取之数放置位置的原理，请结合 r 进制数的数值表示公式思考，而不应死记硬背。

2.1.2 真值和机器数

在日常生活中,通常用正号、负号来分别表示正数(正号可省略)和负数,如+15、-8等。这种带“+”或“-”符号的数称为真值。真值是机器数所代表的实际值。

在计算机中,通常采用数的符号和数值一起编码的方法来表示数据。常用的有原码、补码和反码表示法。这几种表示法都将数据的符号数字化,通常用“0”表示“正”,用“1”表示“负”。如 0, 101 (这里的逗号“,”实际上并不存在,仅为区分符号位与数值位)表示+5。这种把符号“数字化”的数称为机器数。

*2.1.3 BCD 码^①

二进制编码的十进制数(Binary-Coded Decimal, BCD)通常采用 4 位二进制数来表示一位十进制数中的 0~9 这 10 个数码。这种编码方法使二进制数和十进制数之间的转换得以快速进行。但 4 位二进制数可以组合出 16 种代码,因此必有 6 种状态为冗余状态。

下面列举几种常用的 BCD 码。

- 1) 8421 码(最常用)。它是一种有权码,设其各位的数值为 b_3, b_2, b_1, b_0 , 则权值从高到低依次为 8, 4, 2, 1, 它表示的十进制数为 $D = 8b_3 + 4b_2 + 2b_1 + 1b_0$ 。如 $8 \rightarrow 1000$; $9 \rightarrow 1001$ 。

若两个 8421 码相加之和小于等于 $(1001)_2$ 即 $(9)_{10}$, 则不需要修正;若相加之和大于等于 $(1010)_2$ 即 $(10)_{10}$, 则要加 6 修正(从 1010 到 1111 这 6 个为无效码,当运算结果落于这个区间时,需要将运算结果加上 6),并向高位进位,进位可以在首次相加或修正时产生。

$\begin{array}{r} 1+8=9 \\ 0001 \\ + 1000 \\ \hline 1001 \end{array}$ 不需要修正	$\begin{array}{r} 4+9=13 \\ 0100 \\ + 1001 \\ \hline 1101 \\ + 0110 \\ \hline 10011 \end{array}$ 修正 进位	$\begin{array}{r} 9+7=16 \\ 1001 \\ + 0111 \\ \hline 10000 \\ + 0110 \\ \hline 10110 \end{array}$ 修正 进位
--	---	--

- 2) 余 3 码。这是一种无权码,是在 8421 码的基础上加 $(0011)_2$ 形成的,因每个数都多余“3”,因此称为余 3 码。如 $8 \rightarrow 1011$; $9 \rightarrow 1100$ 。
- 3) 2421 码。这也是一种有权码,权值由高到低分别为 2, 4, 2, 1, 特点是大于等于 5 的 4 位二进制数中最高位为 1, 小于 5 的最高位为 0。如 $5 \rightarrow 1011$ 而非 0101。

2.1.4 字符与字符串

由于计算机内部只能识别和处理二进制代码,所以字符都必须按照一定的规则用一组二进制编码来表示。

1. 字符编码 ASCII 码

目前,国际上普遍采用的一种字符系统是 7 位二进制编码的 ASCII 码(每个字节的最高位保持为 0,可用于传输时的奇偶校验位),它可表示 10 个十进制数码、52 个英文大写字母和小写字母(A~Z, a~z)及一定数量的专用符号(如\$、%、+、=等),共 128 个字符。

在 ASCII 码中,编码值 0~31 为控制字符,用于通信控制或设备的功能控制;编码值 127 是 DEL 码;编码值 32 是空格 SP;编码值 32~126 共 95 个字符称为可印刷字符。

^① 加“*”号的内容表示新大纲中已删除,仅供学习时参考。

提示：0~9 的 ASCII 码值为 48 (011 0000) ~ 57 (011 1001)，即去掉高 3 位，只保留低 4 位，正好是二进制形式的 0~9。

2. 汉字的表示和编码

在 1981 年实施的国家标准 GB 2312—1980 中，每个编码用两字节表示，收录了一级汉字 3755 个、二级汉字 3008 个、各种符号 682 个，共计 7445 个。

目前最新的汉字编码是 2000 年公布的国家标准 GB 18030，它收录了 27484 个汉字。编码标准采用 1B、2B 和 4B。

汉字的编码包括汉字的输入编码、汉字内码、汉字字形码三种，它们是计算机中用于输入、内部处理和输出三种用途的编码。区位码是国家标准局于 1980 年颁布、1981 年实施的标准，它用两字节表示一个汉字，每字节用七位码，并将汉字和图形符号排列在一个 94 行 94 列的二维代码表中。区位码是 4 位十进制数，前 2 位是区码，后 2 位是位码，所以称为区位码。

国标码将十进制的区位码转换为十六进制数后，再在每字节上加上 20H。国标码两字节的最高位都是 0，ASCII 码的最高位也是 0。为了方便计算机区分中文字符和英文字符，将国标码两字节的最高位都改为“1”，这就是汉字内码。

区位码和国标码都是输入码，它们和汉字内码的关系（十六进制）如下：

$$\text{国标码} = (\text{区位码})_{16} + 2020\text{H}$$

$$\text{汉字内码} = (\text{国标码})_{16} + 8080\text{H}$$

2.1.5 *校验码

校验码是指能够发现或能够自动纠正错误的数据编码，也称检错纠错编码。校验码的原理是通过增加一些冗余码，来检验或纠错编码。

通常某种编码都由许多码字构成，任意两个合法码字之间最少变化的二进制位数，称为数据校验码的码距^①。对于码距不小于 2 的数据校验码，开始具有检错的能力。码距越大，检错、纠错的能力就越强，而且检错能力总是大于等于纠错能力。

下面介绍 3 种常用的校验码（建议结合《计算机网络考研复习指导》第 3 章的“差错控制”章节进行综合复习）。

1. 奇偶校验码

在原编码上加一个校验位，它的码距等于 2，可以检测出一位错误（或奇数位错误），但不能确定出错的位置，也不能够检测出偶数位错误，增加的冗余位称为奇偶校验位。

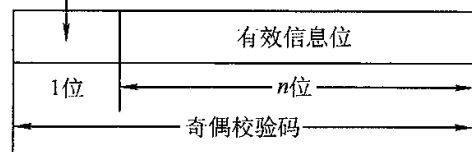


图 2.1 奇偶校验码的格式

奇偶校验实现的方法：由若干位有效信息（如 1B）再加上一个二进制位（校验位）组成校验码，如图 2.1 所示。校验位的取值（0 或 1）将使整个校验码中“1”的个数为奇数或偶数，所以有两种可供选择的校验规律。

奇校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数为奇数。

偶校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数为偶数。

【例 2.3】给出两个编码 1001101 和 1010111 的奇校验码和偶校验码。

解：设最高位为校验位，余 7 位是信息位，则对应的奇偶校验码为

① 如 1100 和 1101 之间的码距为 1，因为只有最低位翻转了。而 1001 和 0010 之间的码距则为 3，因为只有 1 位没有变化。

1001101 11001101 (奇校验) 01001101 (偶校验)
1010111 01010111 (奇校验) 11010111 (偶校验)

缺点: 具有局限性, 奇偶校验只能发现数据代码中奇数位的出错情况, 但不能纠正错误, 常用于对存储器数据的检查或传输数据的检查。

2. 海明校验码

海明码 (Hamming Code, 也译为汉明码) 是广泛采用的一种有效的校验码, 它实际上是一种多重奇偶校验码。其实现原理是在有效信息位中加入几个校验位形成海明码, 并把海明码的每个二进制位分配到几个奇偶校验组中。当某一位出错后, 就会引起有关的几个校验位的值发生变化, 这不但可以发现错位, 还能指出错位的位置, 为自动纠错提供依据。

根据纠错理论得

$$L - 1 = D + C \text{ 且 } D \geq C$$

即编码最小码距 L 越大, 其检测错误的位数 D 越大, 纠正错误的位数 C 也越大, 且纠错能力恒小于等于检错能力。海明码就是根据这一理论提出的具有纠错能力的一种编码。

下面用一个例子来介绍求海明码的步骤。

【例 2.4】在 $n=4$ 、 $k=3$ 时, 求 1010 的海明码。

解:

(1) 确定海明码的位数

设 n 为有效信息的位数, k 为校验位的位数, 则信息位 n 和校验位 k 应满足

$$n + k \leq 2^k - 1 \quad (\text{若要检测两位错, 则需再增加 1 位校验位, 即 } k+1 \text{ 位})$$

海明码位数为 $n + k = 7 \leq 2^3 - 1$ 成立, 则 n 、 k 有效。设信息位为 $D_4D_3D_2D_1$ (1010), 共 4 位, 校验位为 $P_3P_2P_1$, 共 3 位, 对应的海明码为 $H_7H_6H_5H_4H_3H_2H_1$ 。

(2) 确定校验位的分布

规定校验位 P_i 在海明位号为 2^{i-1} 的位置上, 其余各位为信息位, 因此有

P_1 的海明位号为 $2^{1-1} = 2^0 = 1$, 即 H_1 为 P_1 。

P_2 的海明位号为 $2^{2-1} = 2^1 = 2$, 即 H_2 为 P_2 。

P_3 的海明位号为 $2^{3-1} = 2^2 = 4$, 即 H_4 为 P_3 。

将信息位按原来的顺序插入, 则海明码各位的分布如下:

$$\begin{array}{ccccccc} H_7 & H_6 & H_5 & H_4 & H_3 & H_2 & H_1 \\ D_4 & D_3 & D_2 & P_3 & D_1 & P_2 & P_1 \end{array}$$

(3) 分组以形成校验关系

每个数据位用多个校验位进行校验, 但要满足条件: 被校验数据位的海明位号等于校验该数据位的各校验位海明位号之和。另外, 校验位不需要再被校验。分组形成的校验关系如下。

		$P_1(H_1)$		$P_2(H_2)$		$P_3(H_4)$
D_1 放在 H_3 上, 由 P_2P_1 校验:	3 =	1	+	2		
D_2 放在 H_5 上, 由 P_3P_1 校验:	5 =	1	+		4	
D_3 放在 H_6 上, 由 P_3P_2 校验:	6 =			2	+	4
D_4 放在 H_7 上, 由 $P_3P_2P_1$ 校验:	7 =	1	+	2	+	4
		第 1 组		第 2 组		第 3 组

(4) 校验位取值

校验位 P_i 的值为第 i 组 (由该校验位校验的数据位) 所有位求异或。

根据 3) 中的分组有

$$P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

所以, 1010 对应的海明码为 1010010 (下画线为校验位, 其他为信息位)。

(5) 海明码的校验原理

每个校验组分别利用校验位和参与形成该校验位的信息位进行奇偶校验检查, 构成 k 个校验方程:

$$S_1 = P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4$$

$$S_2 = P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4$$

$$S_3 = P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4$$

若 $S_3S_2S_1$ 的值为 “000”, 则说明无错; 否则说明出错, 且这个数就是错误位的位号, 如 $S_3S_2S_1 = 001$, 说明第 1 位出错, 即 H_1 出错, 直接将该位取反就达到了纠错的目的。

3. 循环冗余校验 (CRC) 码

CRC 的基本思想是: 在 K 位信息码后再拼接 R 位的校验码, 整个编码的长度为 N 位, 因此, 这种编码又称 (N, K) 码, 如图 2.2 所示。




图 2.2 循环冗余校验码的格式

CRC 码基于线性编码理论, 在发送端, 将要传送的 K 位二进制信息码左移 R 位, 将它与生成多项式 $G(x)$ 做模 2 除法, 生成一个 R 位校验码, 并附在信息码后, 构成一个新的二进制码 (CRC 码), 共 $K + R$ 位。在接收端, 利用生成多项式对接收到的编码做模 2 除法, 以检测和确定出错的位置, 如无错则整除, 其中生成多项式是接收端和发送端的一个约定。

任意一个二进制数码都可用一个系数仅为 “0” 或 “1” 的多项式与其对应。生成多项式 $G(x)$ 的最高幂次为 R , 转换成对应的二进制数有 $R + 1$ 位。例如, 生成多项式 $x^3 + x^2 + 1$ 对应的二进制数为 1101, 而二进制数 1011 对应的多项式为 $x^3 + x^1 + 1$ 。下面用一个例子来介绍 CRC 的编码和检测过程。

【例 2.5】 设生成多项式为 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$, 信息码为 101001, 求对应的 CRC 码。

解:

$R =$ 生成多项式最高幂次 $= 3$, $K =$ 信息码长度 $= 6$, $N = K + R = 9$ 。

生成多项式 $G(x)$ 对应的二进制码为 1101。

(1) 移位

将原信息码左移 R 位, 低位补 0, 得到 101001000。

(2) 相除

对移位后的信息码, 用生成多项式进行模 2 除法, 产生余数。

模 2 除法: 模 2 加法和减法的结果相同, 都是做异或运算。模 2 除法和算术除法类似, 但每位除 (减) 的结果不影响其他位, 即不借位, 步骤如下。过程如图 2.3 所示。

① 用除数对被除数最高几位做模 2 减 (异

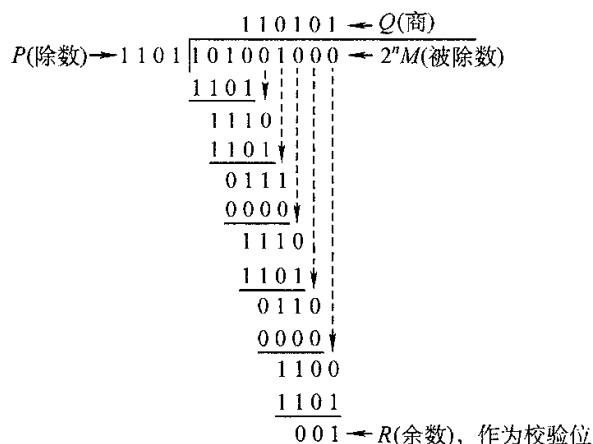


图 2.3 CRC 码的生成过程 (模 2 取余)

或), 不借位。

- ② 除数右移一位, 若余数最高位为 1, 商为 1, 并对余数做模 2 减。若余数最高位为 0, 商为 0, 除数继续右移一位。

- ③ 循环直到余数位数小于除数时, 该余数为最终余数。

模 2 除法过程如图 2.4 所示, 得到余数为 001, 则报文 101001 编码后的报文 (即 CRC 码) 为 101001001 (下画线为校验位)。

(3) 检错和纠错

接收端收到的 CRC 码, 用生成多项式 $G(x)$ 做模 2 除法, 若余数为 0, 则码字无错。

若接收端收的 CRC 码为 $C_9C_8C_7C_6C_5C_4C_3C_2C_1 = 101001011$, 将这个数据与 1101 进行模 2 除法, 得到的余数为 010, 则说明 C_2 出错, 将 C_2 取反即可。

2.1.6 本节习题精选

一、单项选择题

- 下列各种数制的数中, 最小的数是 ()。
A. $(101001)_2$ B. $(101001)_{BCD}$ C. $(52)_8$ D. $(233)_{16}$
- 两个数 7E5H 和 4D3H 相加, 得 ()。
A. BD8H B. CD8H C. CB8H D. CC8H
- 若十进制数为 137.5, 则其八进制数为 ()。
A. 89.8 B. 211.4 C. 211.5 D. 1011111.101
- 一个 16 位无符号二进制数的表示范围是 ()。
A. 0~65536 B. 0~65535 C. -32768~32767 D. -32768~32768
- 下列说法有误的是 ()。
A. 任何二进制整数都可以用十进制表示 B. 任何二进制小数都可以用十进制表示
C. 任何十进制整数都可以用二进制表示 D. 任何十进制小数都可以用二进制表示
- 下列编码中, () 不是合法的 8421 码。
A. 0111 1001 B. 0000 0001 C. 1010 0101 D. 0001 1001
- 已知计算机中用 8421 码表示十进制数, A 和 B 的编码表示分别为 0011 1000 和 0010 0011, 则 $A+B$ 的结果为 ()。
A. 0101 1011 B. 0110 0001 C. 0110 1011 D. 0101 0001
- 下列关于 ASCII 编码的描述, 正确的是 ()。
A. 国际通用的 ASCII 码是 8 位码
B. 所有大写英文字母的 ASCII 码值都小于小写英文字母 “a” 的 ASCII 码值
C. 所有大写英文字母的 ASCII 码值都大于小写英文字母 “a” 的 ASCII 码值
D. 标准 ASCII 码表有 256 个不同的字符编码
- 在按字节编址的计算机中, 若数据在存储器中以小端方案存放。假定 int 型变量 i 的地址为 08000000H, i 的机器数为 01234567H, 地址 08000000H 单元的内容是 ()。
A. 01H B. 23H C. 45H D. 67H
- 以下关于校验码的叙述中, 正确的是 ()。
I. 校验码的码距必须大于 2
II. 校验码的码距越大, 检错、纠错能力越强
III. 增加奇偶校验位的位数, 可以提高奇偶校验的正确性

- IV. 采用奇偶校验可检测出一位数据错误的位置并加以纠正
 V. 采用海明校验可检测出一位数据错误的位置并加以纠正
 VI. CRC 码是通过除法运算来建立数据和校验位之间的约定关系的
 A. I、III、V B. II、IV、VI C. I、V、VI D. II、V、VI
11. 设在网络中传送采用偶校验的 ASCII 码, 当收到的数据位为 10101001 时, 可以断定 ()。
 A. 未出错 B. 出现偶数位错
 C. 未出错或出现偶数位错 D. 出现奇数位错
12. 下列校验码中, 奇校验正确的有 ()。
 A. 110100111 B. 001000111 C. 010110011 D. 110100111
13. 用 1 位奇偶校验能检测出 1 位主存错误的百分比为 ()。
 A. 0% B. 100% C. 50% D. 无法计算
14. 已知大写英文字母 A 的 ASCII 码值为 41H, 现字母 F 被存放在某个存储单元中, 若采用偶校验 (假设最高位作为校验位), 则该存储单元中存放的十六进制数是 ()。
 A. 46H B. C6H C. 47H D. C7H
15. 用海明码来发现并纠正 1 位错, 信息位为 8 位, 则校验位的位数为 ()。
 A. 1 B. 3 C. 4 D. 8
16. 能发现两位错误并能纠正 1 位错的编码是 ()。
 A. CRC 码 B. 海明码 C. 偶校验码 D. 奇校验码
17. 在 CRC 中, 接收端检测出某一位数据错误后, 纠正的方法是 ()。
 A. 请求重发 B. 删除数据
 C. 通过余数值自行纠正 D. 以上均可
18. 在大量数据传送过程中, 常用且有效的校验法是 ()。
 A. 海明码校验 B. 偶校验 C. 奇校验 D. CRC
19. 【2013 统考真题】用海明码对长度为 8 位的数据进行检错、纠错时, 若能纠正一位错, 则校验位数至少为 ()。
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
20. 设待校验的数据为 $D_8 \sim D_1 = 10101011$, 若采用海明校验, 其海明码为 () (设海明码具有一位纠错能力, P_{13} 采用全校验); 若采用 CRC, 且生成多项式为 10011, 则其 CRC 码为 ()。
 A. 0 1010 0 101 1 1 11 B. 0 1000 0 111 1 1 11
 C. 10101011 1010 D. 10101010 1011
21. 【2018 统考真题】冯·诺依曼结构计算机中的数据采用二进制编码表示, 其主要原因是 ()。
 I. 二进制的运算规则简单 II. 制造两个稳态的物理器件较容易
 III. 便于用逻辑门电路实现算术运算
 A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

二、综合应用题

1. 求下列信息码的奇校验码和偶校验码 (设校验位在最低位): ①1100111; ②1000110; ③1010110

2. 说明 CRC 码的纠错原理和方法。对 4 位有效信息 (1100) 求循环校验码, 选择生成多项式 (1011)。

2.1.7 答案与解析

一、单项选择题

1. B

A 为 29H, B 为 29D, C 写成二进制数为 101010, 即 2AH, 显然最小的为 29D。注意, 没有特殊说明时, 可默认 BCD 码就是 8421 码。

2. C

在十六进制数的加减法中, 逢十六进一, 因此有 $7E5H + 4D3H = CB8H$ 。

3. B

十进制数转换成八进制数, 整数部分采用除基取余法: 将整数除以 8, 所得余数即为转换后的八进制数的个位数, 再将商除以 8, 余数为八进制数十位上的数码, 如此反复进行, 直到商是 0 为止。小数部分采用乘基取整法: 将小数乘以 8, 所得积的整数部分即为八进制数十分位上的数码, 再将此积的小数部分乘以 8, 得到百分位上的数码, 如此反复直到积是 1.0 为止。经转换得到的八进制数为 211.40。

4. B

一个 16 位无符号二进制数的表示范围是 $0 \sim 2^{16} - 1$, 即 $0 \sim 65535$ 。

5. D

选项 A、B、C 明显正确, 二进制整数和十进制整数可以相互转换, 仅仅是每位的位权不同而已。而二进制的小数位只能表示 $1/2, 1/4, 1/8, \dots, 1/2^n$, 因此无法表示所有的十进制小数, D 错误。

6. C

在 8421 码中, 1010~1111 是不能使用的, 因此选 C。

7. B

两个 8421 码相加之和大于等于 1010 时, 要加 6 修正, 并向高位进位, 显然这是机内的做法。解答本题, 只需先将 8421 码转换为对应的十进制数, 分别为 38 和 23, 然后相加得 61, 再将 61 转换为 8421 码即可, 61 对应的 8421 码为 0110 0001。

8. B

国际通用的 ASCII 码由 7 位二进制代码表示, 从 0000000 到 1111111 共 128 种编码, 相应地可以表示 128 个不同字符的编码。编码的顺序从小到大依次是: 控制符、数字符、大写英文字母、小写英文字母。由于字节是计算机存储的基本单元, ASCII 码仍以 1 字节存入一个 ASCII 字符, 只是每字节中多余的一位即最高位 (最左边一位) 在机内部保持为 “0”。

9. D

小端方案是将最低有效字节存储在最小位置。在数 01234567H 中, 最低有效字节为 67H。

10. D

任意两个码字之间最少变化的二进制位数称为码距, 码距大于等于 2 的数据校验码开始具有检错的能力, I 错误。码距越大, 检错、纠错能力越强, II 正确。奇偶校验码的码距等于 2, 可以检测出一位错误 (或奇数位错误), 但不能确定出错的位置, 也不能检测出偶数位错误; 海明码的码距大于 2, 因此不仅可以发现错误, 还能指出错误的位置。仅靠增加奇偶校验位的位数不能提高正确性, 还要考虑码距, III 错误。

具有检、纠错能力的数据校验码的实现原理: 在编码中, 除合法码字外, 再加入一些非法

码字, 当某个合法码字出现错误时, 就变为非法码字。合理安排非法码字的数量和编码规则就能达到纠错的目的。

11. C

一位奇偶校验码只能发现奇数位错误。本题中, 收到的数据中有偶数个 1, 这样可能没有出错, 也可能出现了偶数位错误 (奇偶校验码无法发现偶数位错)。

12. C

选项 A、B、D 中 “1” 的个数为偶数, 仅有选项 C 中 “1” 的个数为奇数。

13. B

若出现 1 位主存错误, 则奇偶校验码一定能检测出。

14. B

英文字母在 ASCII 编码表中按顺序排列, 因为 A 的 ASCII 码值为 41H, 而 F 是第 6 号字母, 因此 F 的 ASCII 码值为 46H = 1000110B。标准的 ASCII 码为 7 位, 在 7 位数前面增加 1 位校验位。F 的 ASCII 码中 1 的个数有 3 个, 按照偶校验规则, 偶校验位为 1。存储单元中存放的是整个校验码, 应为 11000110B = C6H。

15. C

在海明码中, 为了达到检测和纠正一位错, 校验位的位数 k 应满足 $2^k \geq n + k + 1$, 其中 n 为信息位的位数, 因 $2^4 \geq 8 + 4 + 1$, 因此需要 4 位。若在纠正一位错的情况下还要能够发现两位错, 则还需再增加一位校验位, 即需要满足 $2^{k-1} - 1 \geq n + k$ 。

16. B

奇偶校验码都不能纠错; CRC 码可以发现并纠正信息串行读/写、存储或传送中出现的一位或多位错 (与多项式的选取有关); 海明码能发现两位错误并纠正 1 位错。

17. D

CRC 可以纠正一位或多位错误 (由多项式 $G(x)$ 决定), 而实际传输中纠正方法可以按需求进行选择, 在计算机网络中, 这 3 种方法都是很常见的。

18. D

CRC 通常用于计算机网络的数据链路层, 适合对大量数据的数据校验。

19. C

设校验位的位数为 k , 数据位的位数为 n , 海明码能纠正一位错应满足关系 $2^k \geq n + k + 1$ 。 $n = 8$, 当 $k = 4$ 时, $2^4 (=16) > 8 + 4 + 1 (=13)$, 符合要求, 因此校验位至少是 4 位。

20. A、C

采用海明校验时, 海明码为 $P_{13} \sim P_1$: 0 1010 0101 1111 (加下画线的位为校验位), 其中 $P_1 = P_3 \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_9 \oplus P_{11} = 1$, $P_2 = P_3 \oplus P_6 \oplus P_7 \oplus P_{10} \oplus P_{11} = 1$, $P_4 = P_5 \oplus P_6 \oplus P_7 \oplus P_{12} = 1$, $P_8 = P_9 \oplus P_{10} \oplus P_{11} \oplus P_{12} = 0$, P_{13} 位为全校验位, 因为 $P_{12} \sim P_1$ 中 1 的个数为偶数个, 因此 $P_{13} = 0$; 采用 CRC 时, 将信息位左移 4 位, 进行模 2 除, 得余数为 1010, 因此 CRC 码为 10101011 1010。

21. D

对于 I, 二进制由于只有 0 和 1 两种数值, 运算规则较简单, 都通过 ALU 部件转换成加法运算。对于 II, 二进制只需要高电平和低电平两个状态就可表示, 这样的物理器件很容易制造。对于 III, 二进制与逻辑量相吻合。二进制的 0 和 1 正好与逻辑量的 “真” 和 “假” 相对应, 因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然, 采用逻辑门电路很容易实现运算。

二、综合应用题

1. 解答:

奇、偶校验码的校验位取值（0 或 1）后，将使整个校验码中“1”的个数分别为奇数或偶数，则

① 奇校验码：11001110，偶校验码：11001111。

② 奇校验码：10001100，偶校验码：10001101。

③ 奇校验码：10101101，偶校验码：10101100。

2. 解答：

1) CRC 码的纠错原理和方法。

在 CRC 码中，选择适当的生成多项式 $G(x)$ ，在计算机二进制信息 $M(x)$ 的长度确定时，余数与 CRC 码出错位的对应关系是不变的，因此可以用余数作为判断出错位置的依据而纠正错码。CRC 码的检错方法如下：接收数据时，将接收的 CRC 码与 $G(x)$ 相除，若余数为 0，则表明数据正确；若余数不为 0，说明数据有错。若 $G(x)$ 选择得好，则余数还可以判断出错位的位置，从而实现纠错。

2) 求题中的 CRC 码。

CRC 码用多项式 $M(x) \cdot x^R$ 除以生成多项式 $G(x)$ 所得的余数作为校验码。其中， $M(x) = x^3 + x^2 = 1100$ ，将 $M(x)$ 左移 3 位有 $M(x) \cdot x^R = M(x) \cdot x^3 = x^6 + x^5 = 1100000$ ；又 $G(x) = x^3 + x + 1 = 1011$ ，则 $M(x) \cdot x^3 / G(x) = 1100000 / 1011 = 1110 + 010 / 1011$ （模 2 除法），因此（1100）的循环校验码为 $M(x) \cdot x^3 + R(x) = 1100000 + 010 = 1100010$ （模 2 加）。

2.2 定点数的表示与运算

2.2.1 定点数的表示

1. 无符号数和有符号数的表示

在计算机中参与运算的机器数有两大类：无符号数和有符号数。

1) 无符号数。指整个机器字长的全部二进制位均为数值位，没有符号位，相当于数的绝对值。若机器字长为 8 位，则数的表示范围为 $0 \sim 2^8 - 1$ ，即 $0 \sim 255$ 。

2) 有符号数。在机器中，数的“正”“负”号是无法识别的，有符号数用“0”表示“正”号，用“1”表示“负”号，从而将符号也数值化，并通常约定二进制数的最高位为符号位，即将符号位放在有效数字的前面，组成有符号数。

有符号数的机器表示有原码、补码、反码和移码。为了能正确区别真值和各种机器数，约定用 X 表示真值，用 $[X]_{\text{原}}$ 表示原码， $[X]_{\text{补}}$ 表示补码， $[X]_{\text{反}}$ 表示反码， $[X]_{\text{移}}$ 表示移码。

2. 机器数的定点表示

根据小数点的位置是否固定，在计算机中有两种数据格式：定点表示和浮点表示。本节仅介绍定点表示，浮点表示见 2.3 节。

定点表示即约定机器数中的小数点位置是固定不变的，小数点不再使用“.”表示，而是约定它的位置。理论上，小数点位置固定在哪一位都可以，但在计算机中通常采用两种简单的约定：将小数点的位置固定在数据的最高位之前，或固定在最低位之后。一般常称前者为定点小数，后者为定点整数。

(1) 定点小数

定点小数是纯小数，约定小数点位置在符号位之后、有效数值部分最高位之前。若数据 X

的形式为 $X = x_0.x_1x_2 \dots x_n$ (其中 x_0 为符号位, $x_1 \sim x_n$ 是数值的有效部分, 也称尾数, x_1 为最高有效位), 则在计算机中的表示形式如图 2.4 所示 (设机器字长 $n+1$ 位)。

当 $x_0 = 0$, $x_1 \sim x_n$ 均为 1 时, X 为其所能表示的最大正数, 真值等于 $1 - 2^{-n}$ 。

当 $x_0 = 1$, $x_1 \sim x_n$ 均为 1 时, X 为其 (原码) 所能表示的最小负数, 真值等于 $-(1 - 2^{-n})$ 。

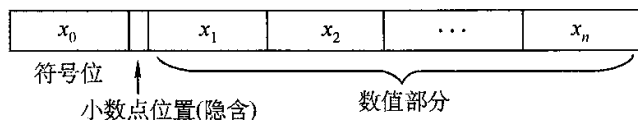


图 2.4 定点小数的格式

(2) 定点整数

定点整数是纯整数, 约定小数点位置在有效数值部分最低位之后。若数据 X 的形式为 $X = x_0x_1x_2 \dots x_n$ (其中 x_0 为符号位, $x_1 \sim x_n$ 是尾数, x_n 为最低有效位), 则在计算机中的表示形式如图 2.5 所示 (设机器字长 $n+1$ 位)。




图 2.5 定点整数的格式

当 $x_0 = 0$, $x_1 \sim x_n$ 均为 1 时, X 为其所能表示的最大正数, 真值等于 $2^n - 1$ 。

当 $x_0 = 1$, $x_1 \sim x_n$ 均为 1 时, X 为其 (原码) 所能表示的最小负数, 真值等于 $-(2^n - 1)$ 。

3. 原码、补码、反码、移码

(1) 原码表示法

原码是一种比较简单、直观的机器数表示法, 用机器数的最高位表示该数的符号, 其余的各位表示数的绝对值。原码的定义如下。

• 纯小数的原码定义

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 1 - x = 1 + |x| & 0 \geq x > -1 \end{cases} \quad ([x]_{\text{原}} \text{ 是原码机器数, } x \text{ 是真值})$$

例如, 若 $x_1 = +0.1101$, $x_2 = -0.1101$, 字长为 8 位, 则其原码表示为: $[x_1]_{\text{原}} = 0.1101000$, $[x_2]_{\text{原}} = 1 - (-0.1101) = 1.1101000$, 其中最高位是符号位。

更一般地, 对于正小数 $x = +0.x_1x_2 \dots x_n$, 有 $[x]_{\text{原}} = 0.x_1x_2 \dots x_n$; 对于负小数 $x = -0.x_1x_2 \dots x_n$, 有 $[x]_{\text{原}} = 1.x_1x_2 \dots x_n$ 。

若字长为 $n+1$, 则原码小数的表示范围为 $-(1 - 2^{-n}) \leq x \leq 1 - 2^{-n}$ (关于原点对称)。

• 纯整数的原码定义

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} 0, x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^n - x = 2^n + |x| & 0 \geq x > -2^n \end{cases} \quad (x \text{ 是真值, } n \text{ 是整数位数})$$

例如, 若 $x_1 = +1110$, $x_2 = -1110$, 字长为 8 位, 则其原码表示为 $[x_1]_{\text{原}} = 0, 0001110$, $[x_2]_{\text{原}} = 2^7 + 1110 = 1, 0001110$, 其中最高位是符号位。

若字长为 $n+1$, 则原码整数的表示范围为 $-(2^n - 1) \leq x \leq 2^n - 1$ (关于原点对称)。

注意: 真值零的原码表示有正零和负零两种形式, 即 $[+0]_{\text{原}} = 00000$ 和 $[-0]_{\text{原}} = 10000$ 。

(2) 补码表示法

原码表示法的加减法操作比较复杂, 对于两个不同符号数的加法 (或同符号数的减法), 先

要比较两个数的绝对值大小,然后用绝对值大的数减去绝对值小的数,最后还要给结果选择合适的符号。而补码表示法中的加减法则统一采用加法操作实现。

- 纯小数的补码定义

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 2 + x = 2 - |x| & 0 > x \geq -1 \end{cases} \pmod{2}$$

例如,若 $x_1 = +0.1001$, $x_2 = -0.0110$, 字长为 8 位, 则其补码表示为: $[x_1]_{\text{补}} = 0.1001000$, $[x_2]_{\text{补}} = 2 - 0.0110 = 1.1010000$ 。

更一般地,对于正数 $x = +0.x_1x_2 \dots x_n$, 有 $[x]_{\text{补}} = 0.x_1x_2 \dots x_n$; 对于负数 $x = -0.x_1x_2 \dots x_n$, 有 $[x]_{\text{补}} = 10.00 \dots 0 - 0.x_1x_2 \dots x_n \pmod{2}$ 。

若字长为 $n+1$, 则补码的表示范围为 $-1 \leq x \leq 1 - 2^{-n}$ (比原码多表示-1)。

- 纯整数的补码定义

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} 0, x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^{n+1} + x = 2^{n+1} - |x| & 0 \geq x \geq -2^n \end{cases} \pmod{2^{n+1}}$$

例如,若 $x_1 = +1010$, $x_2 = -1101$, 字长为 8 位, 则其补码表示为: $[x_1]_{\text{补}} = 0,0001010$, $[x_2]_{\text{补}} = 2^8 - 0,0001101 = 1,1110011$ 。

若字长为 $n+1$, 则补码的表示范围为 $-2^n \leq x \leq 2^n - 1$ (比原码多表示 -2^n)。

注意:真值零的补码表示是唯一的。即 $[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 0.0000$, 由定义 $[-1]_{\text{补}} = 10.0000 - 1.0000 = 1.0000$, 可见对于小数,补码比原码多表示一个“-1”。类似地,对于整数,补码比原码多表示一个“- 2^n ”。

- 由原码求补码、由补码求原码

对于正数,补码与原码的表示相同, $[x]_{\text{补}} = [x]_{\text{原}}$ 。

对于负数,原码符号位不变,数值部分按位取反,末位加 1 (即所谓“取反加 1”),此规则同样适用于由 $[x]_{\text{补}}$ 求 $[x]_{\text{原}}$ 。

- 补码的算术移位

将 $[x]_{\text{补}}$ 的符号位与数值位一起右移一位并保持原符号位的值不变,可实现除法功能 (除以 2)。

变形补码,又称模 4 补码,双符号位的补码小数,其定义为

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 4 + x = 4 - |x| & 0 > x \geq -1 \end{cases} \pmod{4}$$

模 4 补码双符号位 00 表示正,11 表示负,用在完成算术运算的 ALU 部件中。

(3) 反码表示法

反码通常用来作为由原码求补码或由补码求原码的中间过渡。

- 纯小数的反码定义

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ (2 - 2^{-n}) + x & 0 \geq x > -1 \end{cases} \pmod{2 - 2^{-n}}$$

例如,若 $x_1 = +0.0110$, $x_2 = -0.0110$, 字长为 8 位, 则其反码表示为: $[x_1]_{\text{反}} = 0.0110000$, $[x_2]_{\text{反}} = 1.1111111 - 0.0110000 = 1.1001111$ 。

若字长为 $n+1$, 则反码的表示范围为 $-(1 - 2^{-n}) \leq x \leq 1 - 2^{-n}$ (关于原点对称)。

注意:真值零的反码表示不唯一,负数的反码符号位为“1”,数值部分求反, $[+0]_{\text{反}} = 0.0000$; $[-0]_{\text{反}} = 1.1111$ 。

• 纯整数的反码定义

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} 0, x & 2^n > x \geq 0 \\ (2^{n+1} - 1) + x & 0 \geq x > -2^n \end{cases} \pmod{2^{n+1} - 1}$$

例如, 若 $x_1 = +1011$, $x_2 = -1011$, 字长为 8 位, 则其反码表示为: $[x_1]_{\text{反}} = 0, 0001011$, $[x_2]_{\text{反}} = 1, 1111111 - 0, 0001011 = 1, 1110100$ 。

若字长为 $n+1$, 则反码的表示范围为 $-(2^n - 1) \leq x \leq 2^n - 1$ (关于原点对称)。

真值、原码、补码、反码及 $[-x]_{\text{补}}$ 的转换规律, 如图 2.6 所示。

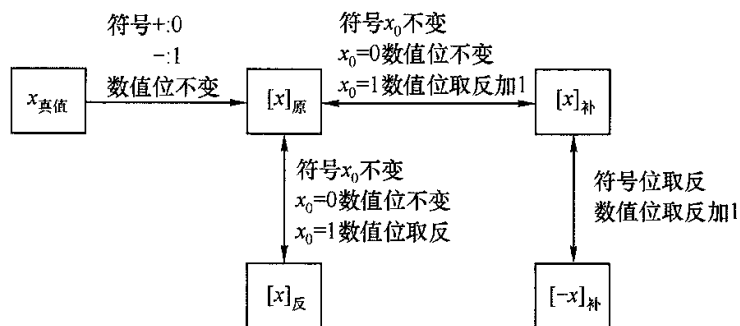


图 2.6 不同机器数之间的转换关系

(4) 移码表示法

移码常用来表示浮点数的阶码。它只能表示整数。

移码就是在真值 X 加上一个常数 (偏置值), 通常这个常数取 2^n , 相当于 X 在数轴上向正方向偏移了若干单位, 这就是“移码”一词的由来。移码定义为

$$[x]_{\text{移}} = 2^n + x \quad (2^n > x \geq -2^n, \text{ 其中机器字长为 } n+1)$$

例如, 若正数 $x_1 = +10101$, $x_2 = -10101$, 字长为 8 位, 则其移码表示为: $[x_1]_{\text{移}} = 2^7 + 10101 = 1, 0010101$; $[x_2]_{\text{移}} = 2^7 + (-10101) = 0, 1101011$ 。

移码具有以下特点:

- ① 移码中零的表示唯一, $[+0]_{\text{移}} = 2^n + 0 = [-0]_{\text{移}} = 2^n - 0 = 100 \dots 0$ (n 个“0”)。
- ② 一个真值的移码和补码仅差一个符号位, $[x]_{\text{补}}$ 的符号位取反即得 $[x]_{\text{移}}$ (“1”表示正, “0”表示负, 这与其他机器数的符号位取值正好相反), 反之亦然。
- ③ 移码全 0 时, 对应真值的最小值 -2^n ; 移码全 1 时, 对应真值的最大值 $2^n - 1$ 。
- ④ 移码保持了数据原有的大小顺序, 移码大真值就大, 移码小真值就小。

2.2.2 定点数的运算

1. 定点数的移位运算

移位运算根据操作对象的不同分为算术移位和逻辑移位。有符号数的移位称为算术移位, 逻辑移位的操作对象是逻辑代码, 可视为无符号数。

(1) 算术移位

算术移位的对象是有符号数, 在移位过程中符号位保持不变。

对于正数, 由于 $[x]_{\text{原}} = [x]_{\text{补}} = [x]_{\text{反}} = \text{真值}$, 因此移位后出现的空位均以 0 添之。对于负数, 由于原码、补码、反码的表示形式不同, 因此当机器数移位时, 对其空位的添补规则也不同。

注意: 不论是正数还是负数, 移位后其符号位均不变, 且移位后都相当于对真值补 0, 根据补码、反码的特性, 所以在负数时填补代码有区别。

对于原码, 左移一位若不产生溢出, 相当于乘以 2 (与十进制的左移一位相当于乘以 10 类

似), 右移一位, 若不考虑因移出而舍去的末位尾数, 相当于除以 2。

由表 2.1 可以得出如下结论。

正数的原码、补码与反码都相同, 因此移位后出现的空位均以 0 添之。对于负数, 由于原码、补码和反码的表示形式不同, 因此当机器数移位时, 对其空位的添补规则也不同。

表 2.1 不同机器数算术移位后的空位添补规则

	码制	添补代码
正数	原码、补码、反码	0
负数	原码	0
	补码	左移添 0 右移添 1
	反码	1

- ① 负数的原码数值部分与真值相同, 因此在移位时只要使符号位不变, 其空位均添 0。
- ② 负数的反码各位除符号位外与负数的原码正好相反, 因此移位后所添的代码应与原码相反, 即全部添 1。
- ③ 分析由原码得到补码的过程发现, 当对其由低位向高位找到第一个“1”时, 在此“1”左边的各位均与对应的反码相同, 而在此“1”右边的各位(包括此“1”在内)均与对应的原码相同。因此负数的补码左移时, 因空位出现在低位, 则添补的代码与原码相同, 即添 0; 右移时因空位出现在高位, 则添补的代码应与反码相同, 即添 1。

(2) 逻辑移位

逻辑移位将操作数视为无符号数, 移位规则: 逻辑左移时, 高位移丢, 低位添 0; 逻辑右移时, 低位移丢, 高位添 0。

注意: 逻辑移位不管是左移还是右移, 都添 0。

(3) 循环移位

循环移位分为带进位标志位 CF 的循环移位(大循环)和不带进位标志位的循环移位(小循环), 过程如图 2.7 所示。

循环移位的主要特点是, 移出的数位又被移入数据中, 而是否带进位则要看是否将进位标志位加入循环移位。例如, 带进位位的循环左移[见图 2.7(d)]就是数据位连同进位标志位一起左移, 数据的最高位移入进位标志位 CF, 而进位位则依次移入数据的最低位。

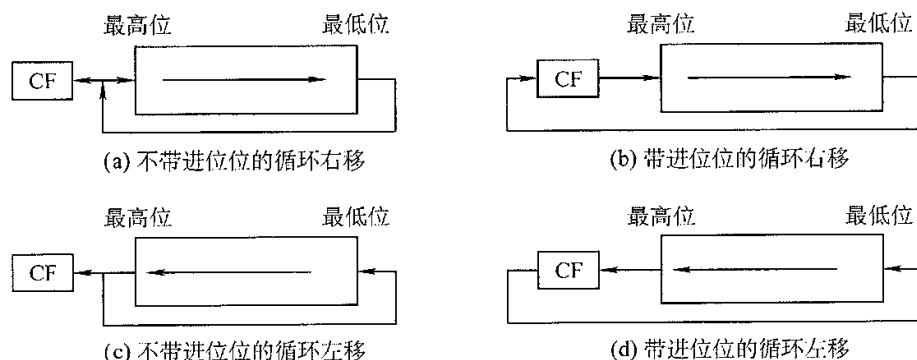


图 2.7 循环移位

循环移位操作特别适合将数据的低字节数据和高字节数据互换。

2. 原码定点数的加减法运算

设 $[X]_{\text{原}} = x_s, x_1x_2 \dots x_n$ 和 $[Y]_{\text{原}} = y_s, y_1y_2 \dots y_n$, 进行加减运算的规则如下。

加法规则: 先判符号位, 若相同, 则绝对值相加, 结果符号位不变; 若不同, 则做减法, 绝对值大的数减去绝对值小的数, 结果符号位与绝对值大的数相同。

减法规则: 两个原码表示的数相减, 首先将减数符号取反, 然后将被减数与符号取反后的

减数按原码加法进行运算。

注意：运算时注意机器字长，当左边位出现溢出时，将溢出位丢掉。

3. 补码定点数加减法运算

补码加减运算规则简单，易于实现，因此计算机系统中普遍采用补码加减运算。补码运算的特点如下（设机器字长为 $n+1$ ）。

- 1) 参与运算的两个操作数均用补码表示。
- 2) 按二进制运算规则运算，逢二进一。
- 3) 符号位与数值位按同样规则一起参与运算，符号位运算产生的进位要丢掉，结果的符号位由运算得出。
- 4) 补码加减运算依据下面的公式进行。当参加运算的数是定点小数时，模 $M = 2$ ；当参加运算的数是定点整数时，模 $M = 2^{n+1}$ 。

$$[A+B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} \pmod{M}$$

$$[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} \pmod{M}$$

注意：mod M 运算是为了将溢出位丢掉。

也就是说，若做加法，则两数的补码直接相加；若做减法，则将被减数与减数的机器负数相加。

- 5) 补码运算的结果亦为补码。

【例 2.6】 设机器字长为 8 位（含 1 位符号位）， $A = 15$ ， $B = 24$ ，求 $[A+B]_{\text{补}}$ 和 $[A-B]_{\text{补}}$ 。

解：

$A = +15 = +0001111$ ， $B = +24 = +0011000$ ；得 $[A]_{\text{补}} = 00001111$ ， $[B]_{\text{补}} = 00011000$ 。

求得 $[-B]_{\text{补}} = 11101000$ 。所以

$[A+B]_{\text{补}} = 00001111 + 00011000 = 00100111$ ，其符号位为 0，对应真值为 +39。

$[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} = 00001111 + 11101000 = 11110111$ ，其符号位为 1，对应真值为 -9。

4. 符号扩展

在计算机算术运算中，有时必须把采用给定位数表示的数转换成具有不同位数的某种表示形式。例如，某个程序需要将一个 8 位数与另外一个 32 位数相加，要想得到正确的结果，在将 8 位数与 32 位数相加之前，必须将 8 位数转换成 32 位数形式，这称为“符号扩展”。

正数的符号扩展非常简单，即原有形式的符号位移动到新形式的符号位上，新表示形式的所有附加位都用 0 进行填充。

负数的符号扩展方法则根据机器数的不同而不同。原码表示负数的符号扩展方法与正数相同，只不过此时符号位为 1。补码表示负数的符号扩展方法：原有形式的符号位移动到新形式的符号位上，新表示形式的所有附加位都用 1（对于整数）或 0（对于小数）进行填充。反码表示负数的符号扩展方法：原有形式的符号位移动到新形式的符号位上，新表示形式的所有附加位都用 1 进行填充。

5. 溢出概念和判别方法

溢出是指运算结果超过了数的表示范围。通常，称大于机器所能表示的最大正数为上溢，称小于机器所能表示的最小负数为下溢。定点小数的表示范围为 $|x| < 1$ ，如图 2.8 所示。

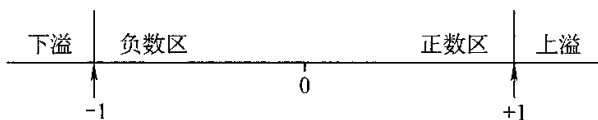


图 2.8 定点小数的表示范围

仅当两个符号相同的数相加或两个符号相异的数相减才可能产生溢出,如两个正数相加,而结果的符号位却为1(结果为负);一个负数减去一个正数,结果的符号位却为0(结果为正)。定点数加减运算出现溢出时,运算结果是错误的。

补码定点数加减运算溢出判断的方法有3种。

(1) 采用一位符号位

由于减法运算在机器中是用加法器实现的,因此无论是加法还是减法,只要参加操作的两个数符号相同,结果又与原操作数符号不同,则表示结果溢出。

设 A 的符号为 A_s , B 的符号为 B_s ,运算结果的符号为 S_s ,则溢出逻辑表达式为

$$V = A_s B_s \overline{S_s} + \overline{A_s B_s} S_s$$

若 $V=0$,表示无溢出;若 $V=1$,表示有溢出。

(2) 采用双符号位

双符号位法也称模4补码。运算结果的两个符号位 $S_{s1}S_{s2}$ 相同,表示未溢出;运算结果的两个符号位 $S_{s1}S_{s2}$ 不同,表示溢出,此时最高位符号位代表真正的符号。

符号位 $S_{s1}S_{s2}$ 的各种情况如下:

- ① $S_{s1}S_{s2} = 00$: 表示结果为正数,无溢出。
- ② $S_{s1}S_{s2} = 01$: 表示结果正溢出。
- ③ $S_{s1}S_{s2} = 10$: 表示结果负溢出。
- ④ $S_{s1}S_{s2} = 11$: 表示结果为负数,无溢出。

溢出逻辑判断表达式为 $V = S_{s1} \oplus S_{s2}$,若 $V=0$,表示无溢出;若 $V=1$,表示有溢出。

(3) 采用一位符号位根据数据位的进位情况判断溢出

若符号位的进位 C_s 与最高数位的进位 C_1 相同,则说明没有溢出,否则表示发生溢出。溢出逻辑判断表达式为 $V = C_s \oplus C_1$,若 $V=0$,表示无溢出;若 $V=1$,表示有溢出。

6. 定点数的乘法运算

在计算机中,乘法运算由累加和右移操作实现。根据机器数的不同,可分为原码一位乘法和补码一位乘法。原码一位乘法的规则比补码一位乘法简单。

(1) 原码一位乘法

原码一位乘法的特点是符号位与数值位是分开求的,乘积符号由两个数的符号位“异或”形成,而乘积的数值部分则是两个数的绝对值相乘之积。

设 $[X]_{\text{原}} = x_s, x_1x_2 \dots x_n$, $[Y]_{\text{原}} = y_s, y_1y_2 \dots y_n$,则运算规则如下:

- ① 被乘数和乘数均取绝对值参加运算,符号位为 $x_s \oplus y_s$ 。
- ② 部分积的长度同被乘数,取 $n+1$ 位,以便存放乘法过程中绝对值大于等于1的值,初值为0。
- ③ 从乘数的最低位 y_n 开始判断:若 $y_n = 1$,则部分积加上被乘数 $|x|$,然后右移一位;若 $y_n = 0$,则部分积加上0,然后右移一位。
- ④ 重复步骤③,判断 n 次。

由于乘积的数值部分是两数绝对值相乘的结果,因此原码一位乘法运算过程中的右移操作均为逻辑右移。

注意:考虑到运算时可能出现绝对值大于1的情况(但此刻并非溢出),所以部分积和被乘数取双符号位。

【例2.7】设机器字长为5位(含1位符号位, $n=4$), $x = -0.1101$, $y = 0.1011$,采用原码一位乘法求 $x \cdot y$ 。

解: $|x| = 00.1101$, $|y| = 00.1011$, 原码一位乘法的求解过程如下。

(高位部分积)	(低位部分积/乘数)	说明
00.0000	1011 丢失位	起始情况
+ x 00.1101		$C_4=1$, 则+ x
00.1101		
右移 00.0110	----- 1101 1	右移部分积和乘数
+ x 00.1101		$C_4=1$, 则+ x
01.0011		
右移 00.1001	----- 1110 11	右移部分积和乘数
+0 00.0000		$C_4=0$, 则+0
00.1001		
右移 00.0100	----- 1111 011	右移部分积和乘数
+ x 00.1101		$C_4=1$, 则+ x
01.0001		
右移 00.1000	----- 1111 1011	右移部分积和乘数
结果的绝对值部分		乘数全部移出

符号位 $P_s = x_s \oplus y_s = 1 \oplus 0 = 1$, 得 $x \cdot y = -0.10001111$ 。

(2) 补码一位乘法 (Booth 算法)

这是一种有符号数的乘法, 采用相加和相减操作计算补码数据的乘积。

设 $[X]_{\text{补}} = x_s x_1 x_2 \dots x_n$, $[Y]_{\text{补}} = y_s y_1 y_2 \dots y_n$, 则运算规则如下:

- ① 符号位参与运算, 运算的数均以补码表示。
- ② 被乘数一般取双符号位参与运算, 部分积取双符号位, 初值为 0, 乘数可取单符号位。
- ③ 乘数末位增设附加位 y_{n+1} , 且初值为 0。
- ④ 根据 $(y_n y_{n+1})$ 的取值来确定操作, 见表 2.2。
- ⑤ 移位按补码右移规则进行。
- ⑥ 按照上述算法进行 $n+1$ 步操作, 但第 $n+1$ 步

表 2.2 Booth 算法的移位规则

y_n (高位)	y_{n+1} (低位)	操作
0	0	部分积右移一位
0	1	部分积加 $[X]_{\text{补}}$, 右移一位
1	0	部分积加 $[-X]_{\text{补}}$, 右移一位
1	1	部分积右移一位

不再移位 (共进行 $n+1$ 次累加和 n 次右移), 仅根据 y_n 与 y_{n+1} 的比较结果做相应的运算。

【例 2.8】设机器字长为 5 位 (含 1 位符号位, $n=4$), $x = -0.1101$, $y = 0.1011$, 采用 Booth 算法求 $x \cdot y$ 。

解: $[x]_{\text{补}} = 11.0011$, $[-x]_{\text{补}} = 00.1101$, $[y]_{\text{补}} = 0.1011$ 。Booth 算法的求解过程如下。

(高位部分积)	(低位部分积/乘数)	说明
00.0000	0.1011 0 丢失位	起始情况
+ $[-x]_{\text{补}}$ 00.1101		$Y_4 Y_5 = 10$, $Y_5 - Y_4 = -1$, 则+ $[-x]_{\text{补}}$
00.1101		
右移 00.0110	----- 10.101 10	右移部分积和乘数
+0 00.0000		$Y_4 Y_5 = 11$, $Y_5 - Y_4 = 0$, 则+0
00.0110		
右移 00.0011	----- 010.10 110	右移部分积和乘数
+ $[x]_{\text{补}}$ 11.0011		$Y_4 Y_5 = 01$, $Y_5 - Y_4 = 1$, 则+ $[x]_{\text{补}}$
11.0110		
右移 11.1011	----- 0010.1 0110	右移部分积和乘数
+ $[-x]_{\text{补}}$ 00.1101		$Y_4 Y_5 = 10$, $Y_5 - Y_4 = -1$, 则+ $[-x]_{\text{补}}$
00.1000		
右移 00.0100	----- 00010. 10110	右移部分积和乘数
+ $[x]_{\text{补}}$ 11.0011		$Y_4 Y_5 = 01$, $Y_5 - Y_4 = 1$, 则+ $[x]_{\text{补}}$
11.0111	构成 $[x \cdot y]_{\text{补}}$	

所以 $[x \cdot y]_{\text{补}} = 1.01110001$, 得 $x \cdot y = -0.10001111$ 。

(3) 乘法运算总结

乘法运算总结见表 2.3。

表 2.3 乘法运算总结

乘法类型	符号位			累加次数	移位		
	参与运算	部分积	乘数		方向	次数	每位次数
原码一位乘法	否	2 位	0 位	n	右	n	1
补码一位乘法	是	2 位	1 位	$n+1$	右	n	1

7. 定点数的除法运算

在计算机中, 除法运算可转换成“累加—左移”(逻辑左移), 根据机器数的不同, 可分为原码除法和补码除法。

(1) 原码除法运算(不恢复余数法)

原码除法主要采用原码不恢复余数法, 也称原码加减交替除法。特点是商符和商值是分开进行的, 商符由两个操作数的符号位“异或”形成。求商值的规则如下。

设被除数 $[X]_{\text{原}} = x_s, x_1x_2 \dots x_n$, 除数 $[Y]_{\text{原}} = y_s, y_1y_2 \dots y_n$, 则

① 商的符号: $Q_s = x_s \oplus y_s$ 。

② 商的数值: $|Q| = |X|/|Y|$ 。

求 $|Q|$ 的不恢复余数法运算规则如下。

① 符号位不参加运算。

② 先用被除数减去除数 ($|X| - |Y| = |X| + (-|Y|) = |X| + [-|Y|]_{\text{补}}$), 当余数为正时, 商上 1, 余数和商左移一位, 再减去除数; 当余数为负时, 商上 0, 余数和商左移一位, 再加上除数。

③ 当第 $n+1$ 步余数为负时, 需加上 $|Y|$ 得到第 $n+1$ 步正确的余数(余数与被除数同号)。

【例 2.9】 设机器字长为 5 位(含 1 位符号位, $n=4$), $x = 0.1011$, $y = 0.1101$, 采用原码加减交替除法求 x/y 。

解: $|x| = 0.1011$, $|y| = 0.1101$, $[|y|]_{\text{补}} = 0.1101$, $[-|y|]_{\text{补}} = 1.0011$, 原码不恢复余数法的求解过程如下。

	被除数	商	说明
	0.1011	0.0000	起始情况
$+[- y]_{\text{补}}$	1.0011		$- y $ 即 $+[- y]_{\text{补}}$
	1.1110	0.0000	部分余数为负, 商上 0
左移	1.1100	0.0000	余数和商左移一位
$+ y $	0.1101		$+ y $
	0.1001	0.0001	部分余数为正, 商上 1
左移	1.0010	0.0010	余数和商左移一位
$+[- y]_{\text{补}}$	1.0011		$- y $ 即 $+[- y]_{\text{补}}$
	0.0101	0.0011	部分余数为正, 商上 1
左移	0.1010	0.0110	余数和商左移一位
$+[- y]_{\text{补}}$	1.0011		$- y $ 即 $+[- y]_{\text{补}}$
	1.1101	0.0110	部分余数为负, 商上 0
左移	1.1010	0.1100	余数和商左移一位
$+ y $	0.1101		$+ y $
	0.0111	0.1101	部分余数为正, 商上 1
	↑ 余数	↑ 商	

因此 $Q_5 = x_5 \oplus y_5 = 0 \oplus 0 = 0$ ，得 $x/y = +0.1101$ ，余 0.0111×2^{-4} 。

(2) 补码除法运算（加减交替法）

补码一位除法的特点是，符号位与数值位一起参加运算，商符自然形成。除法第一步根据被除数和除数的符号决定是做加法还是减法；上商的原则根据余数和除数的符号位共同决定，同号上商“1”，异号上商“0”；最后一步商恒置“1”。

加减交替法的规则如下：

- ① 符号位参加运算，除数与被除数均用补码表示，商和余数也用补码表示。
- ② 若被除数与除数同号，则被除数减去除数；若被除数与除数异号，则被除数加上除数。
- ③ 若余数与除数同号，则商上 1，余数左移一位减去除数；若余数与除数异号，则商上 0，余数左移一位加上除数。
- ④ 重复执行第③步操作 n 次。
- ⑤ 若对商的精度没有特殊要求，则一般采用“末位恒置 1”法。

【例 2.10】 设机器字长为 5 位（含 1 位符号位， $n = 4$ ）， $x = 0.1000$ ， $y = -0.1011$ ，采用补码加减交替法求 x/y 。

解：采用两位符号表示， $[x]_{\text{原}} = 00.1000$ ，则 $[x]_{\text{补}} = 00.1000$ 。 $[y]_{\text{原}} = 11.1011$ ，则 $[y]_{\text{补}} = 11.0101$ ， $[-y]_{\text{补}} = 00.1011$ 。补码加减交替法的求解过程如下。

	被除数	商	说明
	00.1000	0.0000	起始情况
$+ [y]_{\text{补}}$	11.0101		$[x]_{\text{补}}$ 、 $[y]_{\text{补}}$ 异号，则 $+ [y]_{\text{补}}$
	11.1101	0.000 <u>1</u>	部分余数与 $[y]_{\text{补}}$ 同号，则商上1
左移	11.1010	----- 0.00 <u>10</u>	左移一位
$+ [-y]_{\text{补}}$	00.1011		$+ [-y]_{\text{补}}$
	00.0101	0.00 <u>10</u>	部分余数与 $[y]_{\text{补}}$ 异号，则商上0
左移	00.1010	----- 0.01 <u>00</u>	左移一位
$+ [y]_{\text{补}}$	11.0101		$+ [y]_{\text{补}}$
	11.1111	0.01 <u>01</u>	部分余数与 $[y]_{\text{补}}$ 同号，则商上1
左移	11.1110	----- 0.10 <u>10</u>	左移一位
$+ [-y]_{\text{补}}$	00.1011		$+ [-y]_{\text{补}}$
	00.1001	0.10 <u>10</u>	部分余数与 $[y]_{\text{补}}$ 异号，则商上0
左移	01.0010	----- 1.01 <u>00</u>	左移一位
$+ [y]_{\text{补}}$	11.0101		$+ [y]_{\text{补}}$
	00.0111	1.01 <u>01</u>	末位恒置1
	↑ 余数	↑ 商	

所以有 $[x/y]_{\text{补}} = 1.0101$ ，余 0.0111×2^{-4} 。

(3) 除法运算总结

除法运算总结见表 2.4。

表 2.4 除法运算总结

乘法类型	符号位参与运算	加减次数	移位		说明
			方向	次数	
原码加减交替法	否	$N + 1$ 或 $N + 2$	左	N	若最终余数为负，需恢复余数
补码加减交替法	是	$N + 1$	左	N	商末位恒置 1

2.2.3 C 语言中的整数类型及类型转换

统考大纲要求考生具有对高级程序设计语言（如 C 语言）中相关问题进行分析的能力，而

C 语言变量之间的类型转换是统考中经常出现的题目，需要读者深入掌握这一内容。

1. 有符号数和无符号数的转换

C 语言允许在不同的数据类型之间做强制类型转换，而从数学的角度来说，可以想到很多不同的转换规则。就用户使用而言，对于两者都能表示的数，当然希望转换过程中数值本身不发生改变任何变化，而那些转换过后无法表示的数呢？请先观察如下这段程序：

```
int main(){
    short x=-4321;
    unsigned short y=(unsigned short)x;
    printf("x=%d, y=%u\n", x, y);
}
```

有符号数 x 是一个负数，而无符号数 y 的表示范围显然不包括 x 的值。读者可以自己猜想一下这段程序的运行结果，再比较下面给出的运行结果。

在采用补码的机器上，上述代码会输出如下结果：

$x = -4321, y = 61215$

最后的结果中，得到的 y 值似乎与原来的 x 没有一点关系。不过将这两个数化为二进制表示时，我们就会发现其中的规律，如表 2.5 所示。

表 2.5 y 与 x 的对比

变量	值	位															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
x	-4321	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
y	61215	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1

其中 x 为补码表示， y 为无符号的二进制真值。观察可知，将 `short int` 强制转换为 `unsigned short` 只改变数值，而两个变量对应的每位都是一样的。通过这个例子就可以知道，强制类型转换的结果保持位值不变，仅改变了解释这些位的方式。

下面再来看一个 `unsigned short` 型转换到 `short` 型的例子。考虑如下代码：

```
int main(){
    unsigned short x=65535;
    short y=(short)x;
    printf("x=%u, y=%d\n", x, y);
}
```

同样在采用补码的机器上，上述代码会输出以下结果：

$x = 65535, y = -1$

同样可以把这两个数用之前的方法写成二进制，然后证实我们之前得出的结论。

2. 不同字长整数之间的转换

另一种常见的运算是在不同字长的整数之间进行数值转换。先观察如下程序：

```
int main(){
    int x=165537, u=-34991;           //int 型占用 4B
    short y=(short)x, v=(short)u;    //short 型占用 2B
    printf("x=%d, y=%d\n", x, y);
    printf("u=%d, v=%d\n", u, v);
}
```

这段程序可以得到如下结果：

```

x = 165537, y = -31071
u = -34991, v = 30545

```

其中 x、y、u、v 的十六进制表示分别为 0x000286a1、0x86a1、0xffff7751、0x7751，观察上述数字很容易得出结论，当大字长变量向小字长变量强制类型转换时，系统把多余的高位字长部分直接截断，低位直接赋值，因此也是一种保持位值的处理方法。

最后来看小字长变量向大字长变量转换的情况。先观察下面这段程序：

```

int main(){
    short x=-4321;
    int y=x;
    unsigned short u=(unsigned short)x;
    unsigned int v=u;
    printf("x=%d, y=%d\n", x, y);
    printf("u=%u, v=%u\n", u, v);
}

```

运行结果如下：

```

x = -4321, y = -4321
u = 61215, v = 61215

```

x、y、u、v 的十六进制表示分别是 0xef1f、0xffffef1f、0xef1f、0x0000ef1f，由本例可知短字长整数到长字长整数的转换，不仅要使相应的位值相等，高位部分还会扩展为原数字的符号位，这与之前的三个举例都不一样，从位值与数值的角度说，前三个举例的转换规则都是保证相应的位值相等，而短字长到长字长的转换，在位值相等的条件下还要补充高位的符号位，可以理解为数值的相等。注意，char 类型为 8 位 ASCII 码整数，其转换为 int 时，在高位部分补 0 即可。

2.2.4 数据的存储和排列

1. 数据的“大端方式”和“小端方式”存储

在存储数据时，数据从低位到高位可以按从左到右排列，也可以按从右到左排列。因此，无法用最左或最右来表征数据的最高位或最低位，通常用最低有效字节（LSB）和最高有效字节（MSB）来分别表示数的低位和高位。例如，在 32 位计算机中，一个 int 型变量 i 的机器数为 01 23 45 67H，其最高有效字节 MSB = 01H，最低有效字节 LSB = 67H。

现代计算机基本上都采用字节编址，即每个地址编号中存放 1 字节。不同类型的数据占用的字节数不同，int 和 float 型数据占 4 字节，double 型数据占 8 字节等，而程序中对每个数据只给定一个地址。假设变量 i 的地址为 80 00H，字节 01H、23H、45H、67H 应该各有一个内存地址，那么地址 08 00H 对应 4 字节中哪字节的地址呢？这就是字节排列顺序问题。

多字节数据都存放在连续的字节序列中，根据数据中各字节在连续字节序列中的排列顺序不同，可以采用两种排列方式：大端方式（big endian）和小端方式（little endian），如图 2.9 所示。

		0800H	0801H	0802H	0803H	
大端方式	...	01H	23H	45H	67H	...
小端方式	...	67H	45H	23H	01H	...

图 2.9 采用大端方式和小端方式存储数据

大端方式按从最高有效字节到最低有效字节的顺序存储数据，即最高有效字节存放在前面；小端方式按从最低有效字节到最高有效字节的顺序存储数据，即最低有效字节存放在前面。

在检查底层机器级代码时，需要分清各类型数据字节序列的顺序，例如以下是由反汇编器（汇编的逆过程，即将机器代码转换为汇编代码）生成的一行机器级代码的文本表示：

```
4004d3: 01 05 64 94 04 08    add %eax, 0x8049464
```

其中，“4004d3”是十六进制表示的地址，“01 05 43 0b 20 00”是指令的机器代码，“add %eax, 0x8049464”是指令的汇编形式，该指令的第二个操作数是一个立即数 0x8049464。执行指令时，从指令代码的后 4 字节中取出该立即数，立即数存放的字节序列为 64H、94H、04H、08H，正好与操作数的字节顺序相反，即采用的是小端方式存储，得到 08049464H，去掉开头的 0，得到值 0x8049464，在阅读小端方式存储的机器代码时，要注意字节是按相反顺序显示的。

2. 数据按“边界对齐”方式存储

假设存储字长为 32 位，可按字节、半字和字寻址。对于机器字长为 32 位的计算机，数据以边界对齐方式存放，半字地址一定是 2 的整数倍，字地址一定是 4 的整数倍，这样无论所取的数据是字节、半字还是字，均可一次访存取出。所存储的数据不满足上述要求时，通过填充空白字节使其符合要求。这样虽然浪费了一些存储空间，但可提高取指令和取数的速度。

数据不按边界对齐方式存储时，可以充分利用存储空间，但半字长或字长的指令可能会存储在两个存储字中，此时需要两次访存，并且对高低字节的位置进行调整、连接之后才能得到所要的指令或数据，从而影响了指令的执行效率。

例如，“字节 1、字节 2、字节 3、半字 1、半字 2、半字 3、字 1”的数据按序存放在存储器中，按边界对齐方式和不对齐方式存放时，格式分别如图 2.10 和图 2.11 所示。

字节 1	字节 2	字节 3	填充
半字 1		半字 2	
半字 3		填充	
字 1			

图 2.10 边界对齐方式

字节 1	字节 2	字节 3	半字 1-1
半字 1-2	半字 2		半字 3-1
半字 3-2	字 1-1		
字 1-2			

图 2.11 边界不对齐方式

边界对齐方式相对边界不对齐方式是一种空间换时间的思想。RISC 如 ARM 采用边界对齐方式，而 CISC 如 x86 对齐和不对齐都支持。因为对齐方式取指令时间相同，因此能适应指令流水。

2.2.5 本节习题精选

一、单项选择题

1. 【2009 统考真题】一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量 x、y、z，其中 x 和 z 为 int 型，y 为 short 型。当 x = 127、y = -9 时，执行赋值语句 z = x + y 后，x、y、z 的值分别是（ ）。

- A. $x = 0000007FH$, $y = FFF9H$, $z = 00000076H$
 B. $x = 0000007FH$, $y = FFF9H$, $z = FFFF0076H$
 C. $x = 0000007FH$, $y = FFF7H$, $z = FFFF0076H$
 D. $x = 0000007FH$, $y = FFF7H$, $z = 00000076H$
2. 【2010 统考真题】假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示: $r_1 = FEH$, $r_2 = F2H$, $r_3 = 90H$, $r_4 = F8H$, 若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中, 则下列运算会发生溢出的是 ()。
- A. $r_1 \times r_2$ B. $r_2 \times r_3$ C. $r_1 \times r_4$ D. $r_2 \times r_4$
3. 【2012 统考真题】某计算机存储器按字节编址, 采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位, 并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下:
- ```
struct{
 int a;
 char b;
 short c;
}record;
record.a=273;
```
- 若 record 变量的首地址为  $0xC008$ , 则地址  $0xC008$  中的内容及 record.c 的地址分别为 ( )。
- A.  $0x00$ 、 $0xC00D$     B.  $0x00$ 、 $0xC00E$     C.  $0x11$ 、 $0xC00D$     D.  $0x11$ 、 $0xC00E$
4. 【2012 统考真题】假定编译器规定 int 和 short 类型长度分别为 32 位和 16 位, 执行下列 C 语言语句:
- ```
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
```
- 得到 y 的机器数为 ()。
- A. $0000\ 7FFAH$ B. $0000\ FFFAH$ C. $FFFF\ 7FFAH$ D. $FFFF\ FFFAH$
5. 【2016 统考真题】有如下 C 语言程序段:
- ```
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
```
- 执行上述两条语句后, usi 的值为 ( )。
- A.  $-32767$                       B.  $32767$                       C.  $32768$                       D.  $32769$
6. 对真值 0 表示形式唯一的机器数是 ( )。
- A. 原码                      B. 补码和移码                      C. 反码                      D. 以上都不对
7. 若  $[X]_{补} = 0.1101010$ , 则  $[X]_{原} = ( )$ 。
- A.  $1.0010101$                       B.  $1.01110110$                       C.  $0.0010110$                       D.  $0.1101010$
8. 若  $[X]_{补} = 1.1101010$ , 则  $[X]_{原} = ( )$ 。
- A.  $1.0010101$                       B.  $1.0010110$                       C.  $0.0010110$                       D.  $0.1101010$
9. 若 X 为负数, 则由  $[X]_{补}$  求  $[-X]_{补}$  是将 ( )。
- A.  $[X]_{补}$  各值保持不变  
 B.  $[X]_{补}$  符号位变反, 其他各位不变  
 C.  $[X]_{补}$  除符号位外, 各位变反, 末位加 1  
 D.  $[X]_{补}$  连同符号位一起变反, 末位加 1
10. 8 位原码能表示的不同数据有 ( ) 个。
- A. 15                      B. 16                      C. 255                      D. 256

11. 定点小数反码 $[X]_{\text{反}} = x_0.x_1 \dots x_n$ 表示的数值范围是( )。
- A.  $-1 + 2^{-n} < x \leq 1 - 2^{-n}$       B.  $-1 + 2^{-n} \leq x < 1 - 2^{-n}$   
 C.  $-1 + 2^{-n} \leq x \leq 1 - 2^{-n}$       D.  $-1 + 2^{-n} < x < 1 - 2^{-n}$
12. 一个 $n+1$ 位整数 $x$ 原码的数值范围是( )。
- A.  $-2^n + 1 < x < 2^n - 1$       B.  $-2^n + 1 \leq x < 2^n - 1$   
 C.  $-2^n + 1 < x \leq 2^n - 1$       D.  $-2^n + 1 \leq x \leq 2^n - 1$
13. 补码定点整数0101 0101左移两位后的值为( )。
- A. 0100 0111      B. 0101 0100      C. 0100 0110      D. 0101 0101
14. 补码定点整数1001 0101右移一位后的值为( )。
- A. 0100 1010      B. 01001010 1      C. 1000 1010      D. 1100 1010
15. 计算机内部的定点数大多用补码表示, 以下是一些关于补码特点的叙述:  
 I. 零的表示是唯一的    II. 符号位可以和数值部分一起参加运算  
 III. 和其真值的对应关系简单、直观    IV. 减法可用加法来实现  
 在以上叙述中, ( )是补码表示的特点。
- A. I和II      B. I和III      C. I和II和III      D. I和II和IV
16.  $n$ 位定点整数(有符号)表示的最大值是( )。
- A.  $2^n$       B.  $2^n - 1$       C.  $2^{n-1}$       D.  $2^{n-1} - 1$
17. 对于相同位数(设为 $N$ 位, 不考虑符号位)的二进制补码小数和十进制小数, 二进制小数能表示的数的个数/十进制小数所能表示数的个数为( )。
- A.  $(0.2)^N$       B.  $(0.2)^{N-1}$       C.  $(0.02)^N$       D.  $(0.02)^{N-1}$
18. 若定点整数为64位, 含一位符号位, 采用补码表示, 所能表示的绝对值最大负数为( )。
- A.  $-2^{64}$       B.  $-(2^{64}-1)$       C.  $-2^{63}$       D.  $-(2^{63}-1)$
19. 5位二进制定点小数, 用补码表示时, 最小负数是( )。
- A. 0.111      B. 1.0001      C. 1.111      D. 1.0000
20. 下列关于补码和移码关系的叙述中, ( )是不正确的。
- A. 相同位数的补码和移码表示具有相同的数据表示范围  
 B. 零的补码和移码表示相同  
 C. 同一个数的补码和移码表示, 其数值部分相同, 而符号相反  
 D. 一般用移码表示浮点数的阶, 而补码表示定点整数
21. 设 $[x]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3x_4$ , 当满足( )时,  $x < -1/2$ 成立。
- A.  $x_1$ 必须为1,  $x_2x_3x_4$ 至少有一个为1    B.  $x_1$ 必须为1,  $x_2x_3x_4$ 任意  
 C.  $x_1$ 必须为0,  $x_2x_3x_4$ 至少有一个为1    D.  $x_1$ 必须为0,  $x_2x_3x_4$ 任意
22. 若 $[x]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3x_4x_5x_6$ , 其中 $x_i$ 取0或1, 若要 $x > -32$ , 应当满足( )。
- A.  $x_1$ 为0, 其他各位任意      B.  $x_1$ 为1, 其他各位任意  
 C.  $x_1$ 为1,  $x_2 \dots x_6$ 中至少有一位为1    D.  $x_1$ 为0,  $x_2 \dots x_6$ 中至少有一位为1
23. 设 $x$ 为整数,  $[x]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3x_4x_5$ , 若要 $x < -16$ ,  $x_1 \sim x_5$ 应满足的条件是( )。
- A.  $x_1 \sim x_5$ 至少有一个为1      B.  $x_1$ 必须为0,  $x_2 \sim x_5$ 至少有一个为1  
 C.  $x_1$ 必须为0,  $x_2 \sim x_5$ 任意      D.  $x_1$ 必须为1,  $x_2 \sim x_5$ 任意
24. 已知定点小数 $X$ 的补码为 $1.x_1x_2x_3$ , 且 $X \leq -0.75$ , 则必有( )。
- A.  $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1$       B.  $x_1 = 1$



- C.  $x_1 = 0$ , 且  $x_2x_3$  不全为 1                      D.  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 0$ ,  $x_3 = 0$
25. 一个 8 位寄存器内的数值为 11001010, 进位标志寄存器 C 为 0, 若将此 8 位寄存器循环左移 (不带进位位) 1 位, 则该 8 位寄存器和标志寄存器内的数值分别为 ( )。
- A. 10010100 1    B. 10010101 0    C. 10010101 1    D. 10010100 0
26. 设机器数字长 8 位 (含 1 位符号位), 若机器数 BAH 为原码, 算术左移 1 位和算术右移 1 位分别得 ( )。
- A. F4H, EDH    B. B4H, 6DH    C. F4H, 9DH    D. B5H, EDH
27. 若机器数 BAH 为补码, 其余条件同第 26 题, 则有 ( )
- A. F4H, DDH    B. B4H, 6DH    C. F4H, 9DH    D. B5H, EDH
28. 设  $x$  为真值,  $x^*$  为其绝对值, 满足  $[-x^*]_{\text{补}} = [-x]_{\text{补}}$ , 当且仅当 ( )。
- A.  $x$  任意    B.  $x$  为正数    C.  $x$  为负数    D. 以上说法都不对
29. 16 位补码 0x8FA0 扩展为 32 位应该是 ( )。
- A. 0x0000 8FA0    B. 0xFFFF 8FA0    C. 0xFFFF FFA0    D. 0x8000 8FA0
30. 在定点运算器中, 无论是采用双符号位还是采用单符号位, 必须有 ( )。
- A. 译码电路, 它一般用“与非”门来实现  
B. 编码电路, 它一般用“或非”门来实现  
C. 溢出判断电路, 它一般用“异或”门来实现  
D. 移位电路, 它一般用“与或非”门来实现
31. 下列说法中, 正确的是 ( )。
- I. 在计算机中, 表示的数有时会发生溢出, 根本原因是计算机的字长有限  
II. 8421 码就是二进制数  
III. 一个正数的补码和这个数的原码表示一样, 而正数的反码是原码各位取反  
IV. 设有两个正的规格化浮点数  $N_1 = 2^m \times M_1$  和  $N_2 = 2^n \times M_2$ , 若  $m > n$ , 则有  $N_1 > N_2$
- A. I、II    B. II、III    C. I、III、IV    D. I、IV
32. 关于模 4 补码, 下列说法正确的是 ( )。
- A. 模 4 补码和模 2 补码不同, 它更容易检查乘除运算中的溢出问题  
B. 每个模 4 补码存储时只需一个符号位  
C. 存储每个模 4 补码需要两个符号位  
D. 模 4 补码, 在算术与逻辑部件中为一个符号位
33. 假定一个十进制数为 -66, 按补码形式存放在一个 8 位寄存器中, 该寄存器的内容用十六进制表示为 ( )。
- A. C2H    B. BEH    C. BDH    D. 42H
34. 设机器数采用补码表示 (含 1 位符号位), 若寄存器内容为 9BH, 则对应的十进制数为 ( )。
- A. -27    B. -97    C. -101    D. 155
35. 若寄存器内容为 10000000, 若它等于 -0, 则为 ( )。
- A. 原码    B. 补码    C. 反码    D. 移码
36. 若寄存器内容为 11111111, 若它等于 +127, 则为 ( )。
- A. 反码    B. 补码    C. 原码    D. 移码
37. 若寄存器内容为 11111111, 若它等于 -1, 则为 ( )。
- A. 原码    B. 补码    C. 反码    D. 移码

38. 若寄存器内容为 00000000, 若它等于 -128, 则为 ( )。
- A. 原码                  B. 补码                  C. 反码                  D. 移码
39. 若二进制定点小数真值是 -0.1101, 机器表示为 1.0010, 则为 ( )。
- A. 原码                  B. 补码                  C. 反码                  D. 移码
40. 下列为 8 位移码机器数  $[x]_{\text{移}}$ , 求  $[-x]_{\text{移}}$  时, ( ) 将会发生溢出。
- A. 11111111              B. 00000000              C. 10000000              D. 01111111
41. 若采用双符号位, 则两个正数相加产生溢出的特征时, 双符号位为 ( )。
- A. 00                      B. 01                      C. 10                      D. 11
42. 判断加减法溢出时, 可采用判断进位的方式, 若符号位的进位为  $C_0$ , 最高位的进位为  $C_1$ , 则产生溢出的条件是 ( )。
- I.  $C_0$  产生进位                  II.  $C_1$  产生进位  
 III.  $C_0$ 、 $C_1$  都产生进位          IV.  $C_0$ 、 $C_1$  都不产生进位  
 V.  $C_0$  产生进位,  $C_1$  不产生进位   VI.  $C_0$  不产生进位,  $C_1$  产生进位
- A. I 和 II                  B. III                      C. IV                      D. V 和 VI
43. 在补码的加减法中, 用两位符号位判断溢出, 两位符号位  $S_{s1}S_{s2} = 10$  时, 表示 ( )。
- A. 结果为正数, 无溢出                  B. 结果正溢出  
 C. 结果负溢出                          D. 结果为负数, 无溢出
44. 若  $[X]_{\text{补}} = X_0X_1X_2 \dots X_n$ , 其中  $X_0$  为符号位,  $X_1$  为最高数位。若 ( ), 则当补码左移时, 将会发生溢出。
- A.  $X_0 = X_1$                   B.  $X_0 \neq X_1$                   C.  $X_1 = 0$                   D.  $X_1 = 1$
45. 【2013 统考真题】某字长为 8 位的计算机中, 已知整型变量  $x$ 、 $y$  的机器数分别为  $[x]_{\text{补}} = 1\ 1110100$ ,  $[y]_{\text{补}} = 1\ 0110000$ 。若整型变量  $z = 2x + y/2$ , 则  $z$  的机器数为 ( )。
- A. 1 1000000              B. 0 0100100              C. 1 0101010              D. 溢出
46. 【2014 统考真题】若  $x = 103$ ,  $y = -25$ , 则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时, 会发生溢出的是 ( )。
- A.  $x + y$                   B.  $-x + y$                   C.  $x - y$                   D.  $-x - y$
47. 原码乘法是 ( )。
- A. 先取操作数绝对值相乘, 符号位单独处理  
 B. 用原码表示操作数, 然后直接相乘  
 C. 被乘数用原码表示, 乘数去绝对值, 然后相乘  
 D. 乘数用原码表示, 被乘数去绝对值, 然后相乘
48.  $x$ 、 $y$  为定点整数, 其格式为 1 位符号位、 $n$  位数值位, 若采用补码一位乘法实现乘法运算, 则最多需要 ( ) 次加法运算。
- A.  $n - 1$                   B.  $n$                       C.  $n + 1$                   D.  $n + 2$
49. 在原码一位乘法中, ( )。
- A. 符号位参加运算  
 B. 符号位不参加运算  
 C. 符号位参加运算, 并根据运算结果改变结果中的符号位  
 D. 符号位不参加运算, 并根据运算结果确定结果中的符号
50. 原码乘法时, 符号位单独处理乘积的方式是 ( )。
- A. 两个操作数符号相“与”                  B. 两个操作数符号相“或”

- C. 两个操作数符号相“异或”      D. 两个操作数中绝对值较大数的符号
51. 实现  $N$  位（不包括符号位）补码一位乘时，乘积为（ ）位。  
A.  $N$       B.  $N+1$       C.  $2N$       D.  $2N+1$
52. 在原码不恢复余数法（又称原码加减交替法）的算法中，（ ）。  
A. 每步操作后，若不够减，则需恢复余数  
B. 若为负商，则恢复余数  
C. 整个算法过程中，从不恢复余数  
D. 仅当最后一步不够减时，才恢复一次余数
53. 下列关于补码除法的说法中，正确的是（ ）。  
A. 补码不恢复除法中，够减商 0，不够减商 1  
B. 补码不恢复余数除法中，异号相除时，够减商 0，不够减商 1  
C. 补码不恢复除法中，够减商 1，不够减商 0  
D. 以上都不对
54. 在计算机中，通常用来表示主存地址的是（ ）。  
A. 移码      B. 补码      C. 原码      D. 无符号数
55. 【2015 统考真题】由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是（ ）。  
A. -126      B. -125      C. -32      D. -3
56. 【2016 统考真题】某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是（ ）。  
A. 22H      B. 33H      C. 77H      D. 66H
57. 【2018 统考真题】假定有符号整数采用补码表示，若 int 型变量  $x$  和  $y$  的机器数分别是 FFFF FDFH 和 0000 0041H，则  $x$ 、 $y$  的值及  $x-y$  的机器数分别是（ ）。  
A.  $x=-65, y=41, x-y$  的机器数溢出  
B.  $x=-33, y=65, x-y$  的机器数为 FFFF FF9DH  
C.  $x=-33, y=65, x-y$  的机器数为 FFFF FF9EH  
D.  $x=-65, y=41, x-y$  的机器数为 FFFF FF96H
58. 【2018 统考真题】某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = -64;”对应指令的机器代码是（ ）。  
A. C7 45 FC C0 FF FF FF      B. C7 45 FC 0C FF FF FF  
C. C7 45 FC FF FF FF C0      D. C7 45 FC FF FF FF 0C
59. 【2018 统考真题】整数  $x$  的机器数为 1101 1000，分别对  $x$  进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作，得到的机器数各是（ ）。  
A. 1110 1100、1110 1100      B. 0110 1100、1110 1100  
C. 1110 1100、0110 1100      D. 0110 1100、0110 1100
60. 【2019 统考真题】考虑以下 C 语言代码：  

```

unsigned short usi = 65535;
short si = usi;

```

 执行上述程序段后， $si$  的值是（ ）。

- A. -1                      B. -32767                      C. -32768                      D. -65535

61. 【2020 统考真题】在按字节编址, 采用小端方式的 32 位计算机中, 按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间。

```
Struct record{
 short x1;
 int x2;
} a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H, a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H, 则其中 34H 所在存储单元的地址是 ( )。

- A. 2020 FE03H      B. 2020 FE04H      C. 2020 FE05H      D. 2020 FE06H

## 二、综合应用题

1. 已知 32 位寄存器 R1 中存放的变量 x 的机器码为 8000 0004H, 请问:

- 1) 当 x 是 unsigned int 类型时, x 的真值是多少? x/2 的真值是多少? x/2 存放在 R1 中的机器码是什么? 2x 的真值是多少? 2x 存放在 R1 中的机器码是什么?
- 2) 当 x 是 int 类型时, 乘除法采用移位操作, x 的真值是多少? x/2 的真值是多少? x/2 存放在 R1 中的机器码是什么? 2x 的真值是多少? 2x 存放在 R1 中的机器码是什么?

2. 【2011 统考真题】假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下 C 程序段:

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x + y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 R1~R8 分别分配给变量 x、y、m、n、z1、z2、k1 和 k2。请回答下列问题 (提示: 有符号整数用补码表示)。

- 1) 执行上述程序段后, 寄存器 R1、R5 和 R6 的内容分别是什么 (用十六进制表示)?
- 2) 执行上述程序段后, 变量 m 和 k1 的值分别是多少 (用十进制表示)?
- 3) 上述程序段涉及有符号整数加减、无符号整数加减运算, 这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现? 简述理由。
- 4) 计算机内部如何判断有符号整数加减运算的结果是否发生溢出? 上述程序段中, 哪些有符号整数运算语句的执行结果会发生溢出?

3. 设  $[X]_{\text{补}} = 0.1011$ ,  $[Y]_{\text{补}} = 1.1110$ , 求  $[X+Y]_{\text{补}}$  和  $[X-Y]_{\text{补}}$  的值。

4. 证明: 在定点小数表示中,  $[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = 2 + (X+Y) = [X+Y]_{\text{补}}$ 。

5. 已知  $A = -1001$ 、 $B = -0101$ , 求  $[A+B]_{\text{补}}$ 。

6. 设  $x = +11/16$ 、 $y = +3/16$ , 试用变形补码计算  $x+y$ 。

7. 假设有两个整数 x 和 y,  $x = -68$ ,  $y = -80$ , 采用补码形式 (含 1 位符号位) 表示, x 和 y 分别存放在寄存器 A 和 B 中。另外, 还有两个寄存器 C 和 D。A、B、C、D 都是 8 位的寄存器。请回答下列问题 (要求最终用十六进制表示二进制序列):

- 1) 寄存器 A 和 B 中的内容分别是什么?
- 2) x 和 y 相加后的结果存放在寄存器 C 中, 寄存器 C 中的内容是什么?

此时, 溢出标志位 OF 是什么? 符号标志位 SF 是什么? 进位标志位 CF 是什么?

3)  $x$  和  $y$  相减后的结果存放在寄存器 D 中, 寄存器 D 中的内容是什么?

此时, 溢出标志位 OF 是什么? 符号标志位 SF 是什么? 进位标志位 CF 是什么?

8. 【2020 统考真题】有实现  $x \times y$  的两个 C 语言函数如下:

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) {return x * y; }
```

假定某计算机 M 中的 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

- 1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令, 但有加法、减法和位移等指令, 则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算, 为什么?
- 2) 若 M 的指令系统中有乘法指令, 则基于 ALU、位移器、寄存器及相应控制逻辑实现乘法指令时, 控制逻辑的作用是什么?
- 3) 针对以下三种情况: a) 没有乘法指令; b) 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令; c) 有使用阵列乘法器实现的乘法指令, 函数 `umul()` 在哪种情况下执行的时间最长? 在哪种情况下执行的时间最短? 说明理由。
- 4)  $n$  位整数乘法指令可保存  $2n$  位乘积, 当仅取低  $n$  位作为乘积时, 其结果可能会发生溢出。当  $n = 32$ 、 $x = 2^{31} - 1$ 、 $y = 2$  时, 带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的  $x \times y$  的  $2n$  位乘积分别是什么 (用十六进制表示)? 此时函数 `umul()` 和 `imul()` 的返回结果是否溢出? 对于无符号整数乘法运算, 当仅取乘积的低  $n$  位作为乘法结果时, 如何用  $2n$  位乘积进行溢出判断?

## 2.2.6 答案与解析

### 一、单项选择题

1. D

结合题干及选项可知, `int` 为 32 位, `short` 为 16 位; 又因 C 语言的数据在内存中为补码形式, 因此  $x$ 、 $y$  的机器数写为 0000007F、FFF7H。执行  $z = x + y$  时, 由于  $x$  为 `int` 型,  $y$  为 `short` 型, 因此需将  $y$  的类型强制转换为 `int` 型, 在机器中通过符号位扩展实现, 由于  $y$  的符号位为 1, 因此在  $y$  的前面添加 16 个 1, 即可将  $y$  强制转换为 `int` 型, 其十六进制形式为 FFFFFFF7H。然后执行加法, 即  $0000007FH + FFFFFFF7H = 00000076H$ , 其中最高位的进位 1 自然丢弃。

注意: 数据转换时应注意的问题如下:

- 1) 有符号数和无符号数之间的转换。例如, 由 `signed` 型转换为等长 `unsigned` 型数据时, 符号位成为数据的一部分, 即负数转换为无符号数时, 数值将发生变化。同理, 由 `unsigned` 转换为 `signed` 时最高位作为符号位, 也可能发生数值变化。
- 2) 数据的截取与保留。当一个浮点数转换为整数时, 浮点数的小数部分全部舍去, 并按整数形式存储。但浮点数的整数部分不能超过整型数允许的最大范围, 否则溢出。
- 3) 数据转换中的精度丢失。四舍五入会丢失一些精度, 截去小数也会丢失一些精度。此外, 数据由 `long` 型转换为 `float` 型或 `double` 型时, 有可能在存储时不能准确地表示该长整数的有效数字, 精度也会受到影响。
- 4) 数据转换结果的不确定性。当较长的整数转换为较短的整数时, 要将高位截去。例如, `long` 型转换为 `short` 型, 只将低 16 位送过去, 这样就会产生很大的误差。浮点数降格时, 如 `double` 型转换为 `float` 型, 当数值超过 `float` 型的表示范围时, 所得到的结果将是不确定的。

对于此问题在“常见问题与知识点”的第 2 问中有另一角度的解析。

## 2. B

本题的真正意图是考查补码的表示范围，而不是补码的乘法运算。采用补码乘法规则计算出4个选项是费力不讨好的做法，且极易出错。8位补码所能表示的整数范围为 $-128 \sim +127$ 。将4个数全部转换为十进制数： $r_1 = -2$ ， $r_2 = -14$ ， $r_3 = -112$ ， $r_4 = -8$ ，得 $r_2 \times r_3 = 1568$ ，远超出了表示范围，发生溢出。

## 3. D

尽管 record 大小为 7B（成员 a 有 4B，成员 b 有 1B，成员 c 有 2B），由于数据按边界对齐方式存储，因此 record 共占用 8B。record.a 的十六进制表示为 0x00000111，由于采用小端方式存放数据，因此地址 0xC008 中的内容应为低字节 0x11；record.b 只占 1B，后面的 1B 留空；record.c 占 2B，因此其地址为 0xC00E。

各字节的存储分配如下表所示。

|    |                 |                 |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 地址 | 0xC008          | 0xC009          | 0xC00A          | 0xC00B          |
| 内容 | record.a (0x11) | record.a (0x01) | record.a (0x00) | record.a (0x00) |
| 地址 | 0xC00C          | 0xC00D          | 0xC00E          | 0xC00F          |
| 内容 | record.b        | —               | record.c        | record.c        |

## 4. B

将一个 16 位 unsigned short 转换成 32 位 unsigned int，因为都是无符号数，新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535，其十六进制表示为 FFFFH，因此 x 的十六进制表示为 FFFFH-5H = FFFAH，所以 y 的十六进制表示为 0000 FFFAH。

排除法：先直接排除 C、D，然后分析余下选项的特征。由于 A、B 的值相差几乎近 1 倍，可采用算出 0001 0000H（接近 B 且好算的数）的值，再推断出答案。

## 5. D

结合题干及选项可知，short 为 16 位。因 C 语言中的数据在内存中为补码表示形式，si 对应的补码二进制表示为 1000 0000 0000 0001B，最前面的一位“1”为符号位，表示负数，即-32767。由 signed 型转化为等长的 unsigned 型数据时，符号位成为数据的一部分，即负数转化为无符号数（即正数）时，其数值将发生变化。usi 对应的补码二进制表示与 si 的表示相同，但表示正数，为 32769。

## 6. B

假设位数为 5 位（含 1 位符号位）， $[+0]_{\text{原}} = 00000$ ， $[-0]_{\text{原}} = 10000$ ， $[+0]_{\text{反}} = 00000$ ， $[-0]_{\text{反}} = 11111$ ， $[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 00000$ ， $[+0]_{\text{移}} = [-0]_{\text{移}} = 10000$ 。可知，0 的补码和移码的表示是唯一的。

## 7. D

若 X 为正数，则其原码、反码、补码相同。

## 8. B

若 X 为负数，则其补码转换成原码的规则是“符号位不变，数值位取反，末位加 1”，即  $[X]_{\text{原}} = 0010101 + 1 = 0010110$ 。

## 9. D

不论 X 是正数还是负数，由  $[X]_{\text{补}}$  求  $[-X]_{\text{补}}$  的方法是连同符号位一起，每位取反，末位加 1。

## 10. C

8 个二进制位有  $2^8 = 256$  种不同表示。原码中 0 有两种表示，因此原码能表示的不同数据为  $2^8 - 1 = 255$  个。由于 0 在反码中也有两种表示，因此若题目改为反码，答案也为 C。0 在补码与

移码中只有一种表示, 因此题目若改为补码或移码, 答案为 D。

11. C

$n+1$  位小数反码的表示范围为  $-1+2^{-n} \leq x \leq 1-2^{-n}$ 。

12. D

$n+1$  位整数原码的表示范围为  $-2^n+1 \leq x \leq 2^n-1$ 。

13. B

该数是一个正数 (最高位为 0), 按照算术补码移位规则, 正数左右移位均添 0, 且符号位不变, 所以 0101 0101 左移两位后的值为 0101 0100。

14. D

该数是一个负数 (最高位为 1), 按照算术补码移位规则, 负数右移添 1, 负数左移添 0, 所以 1001 0101 右移一位后的值为 1100 1010。

注意: 算术移位过程中符号位不变, 空位添补规则见表 2.1。

15. D

$[+0]_{\text{补}}$  和  $[-0]_{\text{补}}$  是相同的, 所以 I 正确。在进行补码定点数的加减运算时, 符号作为数的一部分参加运算, 所以 II 正确,  $[A]_{\text{补}} - [B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$ , 即将减法采用加法实现, 所以 IV 正确。实际上, 补码和其真值的对应关系远不如原码和其真值的对应关系简单直观, 所以 III 错误。

16. D

$n$  位二进制有符号定点整数, 数值位只有  $n-1$  位最高位为符号位, 所以最大值为  $2^{n-1}-1$ 。

17. A

$N$  位的二进制小数可以表示的数的个数为  $1+2^0+2^1+\dots+2^{N-1}=2^N$ , 而十进制小数能表示的数的个数为  $10^N$ , 二者的商为  $(0.2)^N$ 。这也是为何在计算机的运算中会出现误差情况的原因, 它表明仅有  $(0.2)^N$  概率的十进制数可以精确地用二进制表示。

18. C

对于长度为  $n+1$  (含 1 位符号位) 定点整数  $x$ , 用补码表示时,  $x_{\text{绝对值最大负数}} = -2^n$ , 这里  $n=63$ 。

19. D

5 位二进制定点小数, 用补码表示时, 最小负数表示为 1.0000。若真值为纯小数, 则其补码形式为  $x_s.x_1x_2\dots x_n$ , 其中  $x_s$  表示符号位。当  $x_s=1, x_1x_2\dots x_n$  均等于 0 时,  $X$  为最小负数 (绝对值最大的负数), 其真值等于 -1。

20. B

以机器字长 5 位为例,  $[0]_{\text{补}} = 00000$ ,  $[0]_{\text{移}} = 2^4 + 0 = 10000$ ,  $[0]_{\text{补}} \neq [0]_{\text{移}}$ , 表示不相同, 但在补码或移码中的表示形式是唯一的。

21. D

$[x]_{\text{补}}$  的符号位为 1, 所以  $x$  是负数。 $[-1/2]_{\text{补}}$  为 1.1000, 采用补码表示时, 若符号位相同, 则数值位越大, 码值越大。所以要使  $x < -1/2$  成立,  $x_1$  必须为 0, 而  $x_2 \sim x_4$  任意。

另解: 因为  $[-1]_{\text{补}}$  为 1.0000, 直接排除 A、B、C, 只可能选 D。解答此类题时, 应有意识地联想到几个特殊值的表示, 以迅速得出答案, 或检验答案的正确性。

22. C

$[x]_{\text{补}}$  的符号位为 1, 所以  $x$  一定是负数。绝对值越小, 数值越大, 所以要满足  $x > -32$ , 则  $x$  的绝对值必须小于 32。因此,  $x_1$  为 1,  $x_2 \sim x_6$  中至少有一位为 1; 这样, 各位取反末尾加 1 后,  $x_1$  一定为 0,  $x_2 \sim x_6$  中至少有一位为 1, 使得  $x$  的绝对值保证小于 32。

解题技巧: 使用补码表示时, 若符号位相同, 则数值位越大码值越大。

23. C

对补码进行按位取反末尾加1得到原码, -16的原码为1, 10000, 则小于-16的原码中 $x_2 \sim x_5$ 至少有一个为1, 此时按位取反, 末位加1, 有 $x_1$ 必为0, 而 $x_2 \sim x_5$ 任意。

24. C

对于定点小数而言, 当 $X \leq -0.7$ 时5, 意味着 $-1 \leq X \leq -0.75$ 。

$X = (-0.75)_{10} = (-0.110)_2$ , 其补码表示为1.010。

写出相应定点小数的补码表示形式:

$(1.000)_2 = (-1)_{10}$

$(1.001)_2 = (-0.875)_{10}$

$(1.010)_2 = (-0.75)_{10}$

发现规律:  $x_1 = 0$ , 且 $x_2 x_3$ 不全为1。

25. C

不带进位位的循环左移将最高位进入最低位和标志寄存器C位。

26. C

原码左、右移均补0, 且符号位不变(注意与补码移位的区别)。BAH = (1011 10 10)<sub>2</sub>, 算术左移1位得(1111 0100)<sub>2</sub> = F4H, 算术右移1位得(1001 1101)<sub>2</sub> = 9DH。

27. A

补码负数移位时, 左移补0, 右移补1。即在负数情况下, 左移和原码相同, 右移和反码相同。算术左移1位得(1111 0100)<sub>2</sub> = F4H, 算术右移1位得(1101 1101)<sub>2</sub> = DDH。

28. D

当 $x$ 为0或为正数时, 满足 $[-x^*]_{\text{补}} = [-x]_{\text{补}}$ , B为充分条件, 因此B错误。而 $x$ 为负数时,  $-x$ 为正数, 而 $-x^*$ 为负数, 补码的表示是唯一的, 显然二者不等, 因此C错误。

29. B

16位扩展为32位, 符号位不变, 附加位是符号位的扩展。这个数是一个负数, 需用1来填补附加位。A是一个正数, C的数值位发生变化, D用0来填充附加位, 均不正确。

30. C

三种溢出判别方法, 均须有溢出判别电路, 可用“异或”门来实现。

31. D

I 正确; 8421 码是十进制数的编码, II 错误; 正数的原码、反码和补码都相同, III 错误; 因为是规格化正浮点数, 所以 $M_1$ 、 $M_2$ 均为0.1xx形式, 有 $N_1$ 阶码至少比 $N_2$ 大1, 所以 $N_1 > N_2$ , IV 正确。

32. B

模4补码具有模2补码的全部优点且更易检查加减运算中的溢出问题, A 错误。需要注意的是, 存储模4补码仅需一个符号位, 因为任何一个正确的数值, 模4补码的两个符号位总是相同的, B 正确。只在把两个模4补码的数送往ALU完成加减运算时, 才把每个数的符号位的值同时送到ALU的双符号位中, 即只在ALU中采用双符号位, C、D 错误。

33. B

$x = -66$ 用二进制表示,  $[x]_{\text{原}} = 11000010$ , 则有 $[x]_{\text{补}} = 10111110 = \text{BEH}$ 。

34. C

9BH = (1001 1011)<sub>2</sub>, 最高位的1表示负数, 因此其真值 = (11100101)<sub>2</sub> = -(64 + 32 + 4 + 1) = -101。



35. A

值等于-0 说明只能是原码或反码 (因为补码和移码表示零时是唯一的),  $[-0]_{\text{原}} = 10000000$ ,  $[-0]_{\text{反}} = 11111111$ 。

36. D

这里寄存器长度为 8,  $[+127]_{\text{原}} = [+127]_{\text{反}} = [+127]_{\text{补}} = 01111111$ , 又知同一数值的移码和补码除最高位相反外, 其他各位相同, 则  $[+127]_{\text{移}} = 11111111$  或  $[+127]_{\text{移}} = 2^7 + 01111111 = 11111111$ 。

37. B

这里寄存器长度为 8,  $[-1]_{\text{补}} = [10000001]_{\text{补}} = 11111111$ 。

38. D

这里寄存器长度为 8,  $[-128]_{\text{移}} = 2^7 + (-10000000) = 00000000$ 。

39. C

真值-0.1101, 对应的原码表示为 1.1101, 补码表示为 1.0011, 反码表示为 1.0010, 移码通常用于表示阶码, 不用来表示定点小数。

40. B

选项 B 对应 8 位最小的值-128, 而  $-x = 128$  发生溢出, 因此无法表示其移码。

41. B

采用双符号位时, 第一符号位表示最终结果的符号, 第二符号位表示运算结果是否溢出。若第二位和第一位符号相同, 则未溢出; 若不同, 则溢出。若发生正溢出, 则双符号位为 01, 若发生负溢出, 则双符号位为 10。

42. D

采用进位位来判断溢出时, 当最高有效位进位和符号位进位的值不相同时才产生溢出。两正数相加, 当最高有效位产生进位 ( $C_1 = 1$ ) 而符号位不产生进位 ( $C_0 = 0$ ) 时, 发生正溢出; 两负数相加, 当最高有效位不产生进位 ( $C_1 = 0$ ) 而符号位产生进位 ( $C_0 = 1$ ) 时产生负溢出。因此溢出条件为  $\overline{C_0}C_1 + C_0\overline{C_1} = C_0 \oplus C_1$ 。

43. C

用两位符号位判断溢出时, 两个符号位不同时表示溢出, 即 01 时表示正溢出; 10 时表示负溢出; 两个符号位相同时 (11 或 00) 表示未溢出。

44. B

溢出判别法有两种适用于此种情况: 一是加一个符号位变为双符号位, 然后左移, 若两符号位不同则溢出, 因此  $X_0 \neq X_1$  时溢出; 二是数值位最高位进位和符号位进位不同则溢出, 同样可知  $X_0 \neq X_1$  时溢出。

45. A

$x*2$ , 将  $x$  算术左移一位为 1 1101000;  $y/2$ , 将  $y$  算术右移一位为 1 1011000, 均无溢出或丢失精度。补码相加为  $1 1101000 + 1 1011000 = 1 1000000$ , 亦无溢出。

46. C

8 位定点补码表示的数据范围为-128~127, 若运算结果超出这个范围则会溢出, A 选项  $x + y = 103 - 25 = 78$ , 符合范围, A 排除; B 选项  $-x + y = -103 - 25 = -128$ , 符合范围, B 排除; D 选项  $-x - y = -103 + 25 = -78$ , 符合范围, D 排除; C 选项  $x - y = 103 + 25 = 128$ , 超过 127, 选 C。

47. A

原码一位乘法中, 符号位与数值位是分开进行运算的。运算结果的数值部分是乘数与被乘数数值位的乘积, 符号是乘数与被乘数符号位的异或。

48. C

补码一位乘法中, 最多需要  $n$  次移位,  $n + 1$  次加法运算。原码乘法移位和加法运算最多均为  $n$  次。

49. B

在原码一位乘法中, 符号位不参加运算, 符号位单独处理, 同号为正, 异号为负。

50. C

原码的符号位为 1 表示负数, 为 0 表示正数。原码乘法时, 符号位单独处理, 乘积的符号是两个操作数符号相“异或”, 同号为正, 异号为负。

注意: 凡是原码运算, 不论加减乘除, 符号位都单独处理, 其中乘除运算的结果符号由参加运算的两个操作数符号相“异或”得到。

51. D

补码一位乘法运算过程中一共向右移位  $N$  次, 加上原先的  $N$  位, 一共是  $2N$  位数值位, 因乘积结果需加上符号位, 因此共  $2N + 1$  位。

52. D

原码不恢复余数法即加减交替法, 只在最终余数为负时, 才需要恢复余数。

53. B

补码除法(不恢复余数法/加减交替法), 异号相除是看够不够减, 然后上商, 够减商 0, 不够减商 1。详见唐朔飞的《计算机组成原理》教材。

54. D

主存地址都是正数, 因此不需要符号位, 因此直接采用无符号数表示。

55. B

补码整数表示时, 负数的符号位为 1, 数值位按位取反, 末位加 1, 因此剩下的 2 个“1”在最低位时, 表示的是最小整数, 为 10000011, 转换成真值为 -125。

56. A

大端方式: 一个字中的高位字节(Byte)存放在内存中这个字区域的低地址处。小端方式: 一个字中的低位字节(Byte)存放在内存中这个字区域的低地址处。依此分析, 各字节的存储分配如下表所示。

|    |            |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 地址 | 0000 8040H | 0000 8041H | 0000 8042H | 0000 8043H |
| 内容 | 88H        | 77H        | 66H        | 55H        |
| 地址 | 0000 8044H | 0000 8045H | 0000 8046H | 0000 8047H |
| 内容 | 44H        | 33H        | 22H        | 11H        |

从而存储单元 0000 8046H 中存放的是 22H。

57. C

利用补码转换成原码的规则: 负数符号位不变数值位取反加一; 正数补码等于原码。两个机器数对应的原码是  $[x]_{\text{原}} = 80000021\text{H}$ , 对应的数值是 -33,  $[y]_{\text{原}} = [y]_{\text{补}} = 00000041\text{H} = 65$ 。排除 A、D。 $x - y$  直接利用补码减法准则,  $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$ ,  $-y$  的补码是连同符号位取反加一, 最终减法变成加法, 得出结果为 FFFFFFF9EH。

58. A

按字节编址, 采用小端方式, 低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位, 并且按照一字节相对不变的顺序存储。由题意, 存储 0 的位数是后 32 位, 则我们只需要把 -64

的补码按字节存储在其中即可，而-64 表示成 32 位的十六进制是 FFFFFFF C0，根据小端方式特点，低字节存储在低地址，就是 C0 FF FF FF，答案选 A。

59. B

逻辑移位：左移和右移空位都补 0，且所有数字参与移动；算术移位：符号位不参与移动，右移空位补符号位，左移空位补 0。根据该规则，轻松选出 B。

60. A

unsigned short 类型为无符号短整型，长度为 2 字节，因此 unsigned short usi 转换为二进制代码即 1111 1111 1111 1111。short 类型为短整型，长度为 2 字节，在采用补码的机器上，short si 的二进制代码为 1111 1111 1111 1111，因此 si 的值为-1，所以选 A。

61. D

在 32 位计算机中，按字节编址，根据小端方式和按边界对齐的定义，给出变量 a 的存放方式如下：

|    |            |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 地址 | 2020 FE00H | 2020 FE01H | 2020 FE02H | 2020 FE03H |
|    | 未知         | 未知         |            |            |
| 说明 | x1 (LSB)   |            | x1 (MSB)   |            |
| 地址 | 2020 FE04H | 2020 FE05H | 2020 FE06H | 2020 FE07H |
|    | 00H        | 00H        | 34H        | 12H        |
| 说明 | x2 (LSB)   |            | x2 (MSB)   |            |

于是，34H 所在存储单元的地址为 2020 FE06H。

## 二、综合应用题

1. 解答：

- 对于无符号整数，所有二进制位均为数值位。 $x$  的真值为  $2^{31} + 2^2$ 。乘 2 和除 2，相当于无符号数的左移和右移运算。 $x/2$  的真值为  $2^{30} + 2$ ，存放在 R1 中的机器码是 4000 0002H。 $2x$  的真值为  $2^{32} + 2^3$ ，发生溢出，存放在 R1 中的机器码是 0000 0008H。
- 对于有符号数（补码），最高位为符号位。8000 0004H 对应二进制数的最高位为 1，为负数，真值为-0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100，即十进制的 $-(2^{31} - 2^2)$ 。乘 2 和除 2，相当于补码的左移和右移运算。 $x/2$  的真值为 $-(2^{30} - 2)$ ，存放在 R1 中的机器码是 C000 0002H。 $2x$  的真值为 $-(2^{32} - 2^3)$ ，发生溢出，存放在 R1 中的机器码是 8000 0008H。

2. 解答：

- $134 = 128 + 6 = 1000\ 0110B$ ，所以  $x$  的机器数为 1000 0110B，因此 R1 的内容为 86H。  
 $246 = 255 - 9 = 1111\ 0110B$ ，所以  $y$  的机器数为 1111 0110B， $x - y = 1000\ 0110 + 0000\ 1010 = (0)1001\ 0000$ ，括号中为加法器的进位，因此 R5 的内容为 90H。 $x + y = 1000\ 0110 + 1111\ 0110 = (1)0111\ 1100$ ，括号中为加法器的进位，因此 R6 的内容为 7CH。
- $m$  的机器数与  $x$  的机器数相同，皆为 86H = 1000 0110B，解释为有符号整数  $m$ （用补码表示）时，其值为-111 1010B = -122。 $m - n$  的机器数与  $x - y$  的机器数相同，皆为 90H = 1001 0000B，解释为有符号整数  $k1$ （用补码表示）时，其值为-111 0000B = -112。
- 能。 $n$  位加法器实现的是模  $2^n$  无符号整数加法运算。对于无符号整数  $a$  和  $b$ ， $a + b$  可以直接用加法器实现，而  $a - b$  可用  $a$  加  $b$  的补数实现，即  $a - b = a + [-b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$ ，所以  $n$  位无符号整数加减运算都可在  $n$  位加法器中实现。

由于有符号整数用补码表示，补码加减运算公式为  $[a + b]_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$ ， $[a - b]_{\text{补}} =$

$[a]_{\text{补}} + [-b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$ ，所以  $n$  位有符号整数加减运算都可在  $n$  位加法器中实现。

- 4) 有符号整数加减运算的溢出判断规则为：若加法器的两个输入端（加法）的符号相同，且不同于输出端（和）的符号，则结果溢出，或加法器完成加法操作时，若次高位（最高数位）的进位和最高位（符号位）的进位不同，则结果溢出。

最后一条语句执行时会发生溢出。因为  $1000\ 0110 + 1111\ 0110 = (1)0111\ 1100$ ，括号中为加法器的进位，根据上述溢出判断规则可知结果溢出。或者，因为 2 个带符号整数均为负数，它们相加之后，结果小于 8 位二进制所能表示的最小负数。

### 3. 解答：

$$[X+Y]_{\text{补}} = 0.1011 + 1.1110 = 0.1001, [X-Y]_{\text{补}} = 0.1011 + 0.0010 = 0.1101.$$

### 4. 解答：

提示：采用定点小数表示，条件为  $|X| < 1$ ， $|Y| < 1$ ， $|X+Y| < 1$ ，所以分 4 种情况证明。

- 1)  $X > 0$ ， $Y > 0$ ， $X+Y > 0$ 。

因为  $X$ 、 $Y$  都是正数，而正数的补码和原码是一样的，所以得

$$[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = X + Y = [X+Y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

- 2)  $X > 0$ ， $Y < 0$ ，则  $X+Y > 0$  或  $X+Y < 0$ 。

一正数和一负数相加，结果有正、负两种可能。根据补码定义得

$$[X]_{\text{补}} = X, [Y]_{\text{补}} = 2 + Y$$

即

$$[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = X + 2 + Y = 2 + (X + Y)$$

当  $X+Y > 0$ ， $2 + (X+Y) > 2$ ，进位 2 必丢失。又因  $(X+Y) > 0$ ，因此

$$[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = X + Y = [X+Y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

当  $X+Y < 0$ ， $2 + (X+Y) < 2$ ，又因  $X+Y < 0$ ，因此

$$[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = 2 + (X+Y) = [X+Y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

- 3)  $X < 0$ ， $Y > 0$ ，则  $X+Y > 0$  或  $X+Y < 0$ 。

同 2)，把  $X$  和  $Y$  的位置对调即可。

- 4)  $X < 0$ ， $Y < 0$ ，则  $X+Y < 0$ 。

两负数相加，其和也一定是负数。

因为  $[X]_{\text{补}} = 2 + X$ ， $[Y]_{\text{补}} = 2 + Y$ ，即  $[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = 2 + X + 2 + Y = 2 + (2 + X + Y)$ 。

又  $|X+Y| < 1$ ， $1 < (2 + X + Y) < 2$ ， $2 + (2 + X + Y)$  进位 2 必丢失，而  $X+Y < 0$ ，因此

$$[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = 2 + (X+Y) = [X+Y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

结论：在模 2 意义下，任意两数的补码之和等于两数之和的补码。该结论也适用于定点整数。

### 5. 解答：

因为  $A = -1001$ ， $B = -0101$ ，所以  $[A]_{\text{补}} = 1, 0111$ ， $[B]_{\text{补}} = 1, 1011$ ；则  $[A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} = 1, 0010$ 。

$$\begin{array}{r} +1,1011 \\ \hline \boxed{1} \ 1,0010 = [A+B]_{\text{补}} \\ \text{丢掉} \leftarrow \end{array}$$

$$[A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} = 0, 0010.$$

### 6. 解答：

因为  $x = +11/16 = 0.1011$ ， $y = +3/16 = 0.0011$ ，所以  $[x]_{\text{补}} = 00.1011$ ， $[y]_{\text{补}} = 00.0011$ 。

$$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 00.1011,$$

$$\begin{array}{r} +00.0011 \\ \hline 00.1110 \end{array}$$

得  $[x+y]_{\text{补}} = 00.1110$ ，由于正数的原码、补码相同，因此  $x+y=0.1110$ 。

7. 解答：

- 1) 因为  $x = -68 = -(100\ 0100)_2$ ，则  $[-68]_{\text{补}} = 1011\ 1100 = \text{BCH}$ ；因  $y = -80 = -(101\ 0000)_2$ ，则  $[-80]_{\text{补}} = 1011\ 0000 = \text{B0H}$ ，所以寄存器 A 和 B 中的内容分别是 BCH、B0H。
- 2)  $[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 1011\ 1100 + 1011\ 0000 = 1\ 0110\ 1100 = 6\text{CH}$ ，所以寄存器 C 中的内容是 6CH，其真值为 108。此时，溢出标志位 OF 为 1，表示溢出，即说明寄存器 C 中的内容不是真正的结果；符号标志位 SF 为 0，表示结果为正数（溢出标志为 1，说明符号标志有错）；进位标志位 CF 为 1，仅表示加法器最高位有进位，对运算结果不说明什么。
- 3)  $[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} = 1011\ 1100 + 0101\ 0000 = 1\ 0000\ 1100 = 0\text{CH}$ ，最高位前面的一位被丢弃（取模运算），结果为 12，所以寄存器 D 中的内容是 0CH，其真值为 12。此时，溢出标志位 OF 为 0，表示不溢出，即：寄存器 D 中的内容是真正的结果；符号标志位 SF 为 0，表示结果为正数；进位标志位 CF 为 1，仅表示加法器最高位有进位，对运算结果不说明什么。

注：产生进位不一定代表溢出。

8. 解答：

- 1) 乘法运算可以通过加法和移位来实现。编译器可以将乘法运算转换为一个循环代码段，在循环代码段中通过比较、加法和移位等指令实现乘法运算。
- 2) 控制逻辑的作用是控制循环次数，控制加法和移位操作。
- 3) a) 最长，c) 最短。对于 a)，需要用循环代码段（即软件）实现乘法操作，因而需要反复执行很多条指令，而每条指令都需要取指令、译码、取数、执行并保存结果，所以执行时间很长；对于 b) 和 c)，都只需用一条乘法指令实现乘法操作，不过 b) 中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成，而 c) 中的乘法指令可在一个时钟周期内完成，所以 c) 的执行时间最短。
- 4) 当  $n = 32$ 、 $x = 2^{31} - 1$ 、 $y = 2$  时，带符号整数和无符号整数乘法指令得到的 64 位乘积都是 0000 0000 FFFF FFEH。int 型的表示范围为  $[-2^{31}, 2^{31} - 1]$ ，故函数 imul() 的结果溢出；unsigned int 型的表示范围为  $[0, 2^{32} - 1]$ ，故函数 umul() 的结果不溢出。对于无符号整数乘法，若乘积高  $n$  位全为 0，即使低  $n$  位全为 1 也正好是  $2^{32} - 1$ ，不溢出，否则溢出。

## 2.3 浮点数的表示与运算

### 2.3.1 浮点数的表示

浮点数表示法是指以适当的形式将比例因子表示在数据中，让小数点的位置根据需要而浮动。这样，在位数有限的情况下，既扩大了数的表示范围，又保持了数的有效精度。例如，用定点数表示电子的质量 ( $9 \times 10^{-28}\text{g}$ ) 或太阳的质量 ( $2 \times 10^{33}\text{g}$ ) 是非常不方便的。

#### 1. 浮点数的表示格式

通常，浮点数表示为

$$N = r^E \times M$$

式中， $r$  是浮点数阶码的底（隐含），与尾数的基数相同，通常  $r = 2$ 。 $E$  和  $M$  都是有符号的定点

数,  $E$  称为阶码,  $M$  称为尾数。可见浮点数由阶码和尾数两部分组成, 如图 2.12 所示。




图 2.12 浮点数的一般格式

阶码是整数, 阶符  $J_f$  和阶码的位数  $m$  共同反映浮点数的表示范围及小数点的实际位置; 数符  $S_f$  代表浮点数的符号; 尾数的位数  $n$  反映浮点数的精度。

## 2. 规格化浮点数

为了提高运算的精度, 需要充分地利用尾数的有效数位, 通常采取浮点数规格化形式, 即规定尾数的最高数位必须是一个有效值。非规格化浮点数需要进行规格化操作才能变成规格化浮点数。所谓规格化操作, 是指通过调整一个非规格化浮点数的尾数和阶码的大小, 使非零的浮点数在尾数的最高数位上保证是一个有效值。

左规: 当浮点数运算的结果为非规格化时要进行规格化处理, 将尾数算术左移一位、阶码减 1 (基数为 2 时) 的方法称为左规, 左归可能要进行多次。

右规: 当浮点数运算的结果尾数出现溢出 (双符号位为 01 或 10) 时, 将尾数算术右移一位、阶码加 1 (基数为 2 时) 的方法称为右规。需要右归时, 只需进行一次。

规格化浮点数的尾数  $M$  的绝对值应满足条件  $1/r \leq |M| \leq 1$ 。

若  $r=2$ , 则有  $1/2 \leq |M| \leq 1$ 。规格化表示的尾数形式如下。

### 1) 原码规格化后。

正数为  $0.1 \times \times$  的形式, 其最大值表示为  $0.11 \quad 1$ , 最小值表示为  $0.100 \quad 0$ 。

尾数的表示范围为  $1/2 \leq M \leq (1-2^{-n})$ 。

负数为  $1.1 \times \times$  的形式, 其最大值表示为  $1.10 \quad 0$ , 最小值表示为  $1.11 \quad 1$ 。

尾数的表示范围为  $-(1-2^{-n}) \leq M \leq -1/2$ 。

### 2) 补码规格化后。

正数为  $0.1 \times \times$  的形式, 其最大值表示为  $0.11 \quad 1$ , 最小值表示为  $0.100 \quad 0$ 。

尾数的表示范围为  $1/2 \leq M \leq (1-2^{-n})$ 。

负数为  $1.0 \times \times$  的形式, 其最大值表示为  $1.01 \quad 1$ , 最小值表示为  $1.00 \quad 0$ 。

尾数的表示范围为  $-1 \leq M \leq -(1/2 + 2^{-n})$ 。

注意: 这里补码规格化尾数的最大负数形式为  $1.01 \quad 1$ , 而不是原码的形式  $1.10 \quad 0$ , 因为  $1.10 \quad 0$  不是补码规格化数, 所以规格化尾数的最大负数是  $-(0.10 \quad 0 + 0.0 \quad 01) = -0.10 \quad 01$ , 而  $(-0.10 \quad 01)_{\text{补}} = 1.01 \quad 1$ 。

当浮点数尾数的基数为 2 时, 原码规格化数的尾数最高位一定是 1, 补码规格化数的尾数最高位一定与尾数符号位相反。基数不同, 浮点数的规格化形式也不同。当基数为 4 时, 原码规格化形式的尾数最高两位不全为 0; 当基数为 8 时, 原码规格化形式的尾数最高 3 位不全为 0。

## 3. 浮点数的表示范围 (了解即可, 考研大纲中已删除)

如图 2.13 所示, 运算结果大于最大正数时称为正上溢, 小于绝对值最大负数时称为负上溢, 正上溢和负上溢统称上溢。数据一旦产生上溢, 计算机必须中断运算操作, 进行溢出处理。当运算结果在 0 至最小正数之间时称为正下溢, 在 0 至绝对值最小负数之间时称为负下溢, 正下溢和负




图 2.13 浮点数的溢出示意图

下溢统称下溢。数据下溢时，浮点数值趋于零，计算机仅将其当作机器零处理。

#### 4. IEEE 754 标准

按照 IEEE 754 标准，常用的浮点数的格式如图 2.14 所示。

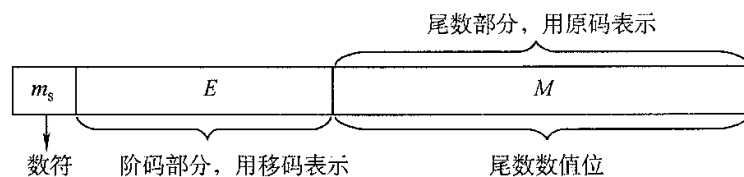


图 2.14 IEEE 754 标准浮点数的格式

IEEE 754 标准规定常用的浮点数格式有短浮点数（单精度、float 型）、长浮点数（双精度、double 型）、临时浮点数，见表 2.6。

表 2.6 IEEE 754 浮点数的格式

| 类型    | 数符 | 阶码 | 尾数数值 | 总位数 | 偏置值   |       |
|-------|----|----|------|-----|-------|-------|
|       |    |    |      |     | 十六进制  | 十进制   |
| 短浮点数  | 1  | 8  | 23   | 32  | 7FH   | 127   |
| 长浮点数  | 1  | 11 | 52   | 64  | 3FFH  | 1023  |
| 临时浮点数 | 1  | 15 | 64   | 80  | 3FFFH | 16383 |

IEEE 754 标准的浮点数（除临时浮点数外），是尾数用采取隐藏位策略的原码表示，且阶码用移码表示的浮点数。

以短浮点数为例，最高位为数符位；其后是 8 位阶码，以 2 为底，用移码表示，阶码的偏置值为  $2^{8-1} - 1 = 127$ ；其后 23 位是原码表示的尾数数值位。对于规格化的二进制浮点数，数值的最高位总是“1”，为了能使尾数多表示一位有效位，将这个“1”隐含，因此尾数数值实际上是 24 位。隐含的“1”是一位整数。在浮点格式中表示的 23 位尾数是纯小数。例如， $(12)_{10} = (1100)_2$ ，将它规格化后结果为  $1.1 \times 2^3$ ，其中整数部分的“1”将不存储在 23 位尾数内。

注意：短浮点数与长浮点数都采用隐含尾数最高数位的方法，因此可多表示一位尾数。临时浮点数又称扩展精度浮点数，无隐含位。

阶码是以移码形式存储的。对于短浮点数，偏置值为 127；对于长浮点数，偏置值为 1023。存储浮点数阶码部分之前，偏置值要先加到阶码真值上。上例中，阶码值为 3，因此在短浮点数中，移码表示的阶码为  $127 + 3 = 130$  (82H)；在长浮点数中，阶码为  $1023 + 3 = 1026$  (402H)。

IEEE 754 标准中，规格化的短浮点数的真值为

$$(-1)^s \times 1.M \times 2^{E-127}$$

规格化长浮点数的真值为

$$(-1)^s \times 1.M \times 2^{E-1023}$$

式中， $s = 0$  表示正数， $s = 1$  表示负数；短浮点数  $E$  的取值为 1~254（8 位表示）， $M$  为 23 位，共 32 位；长浮点数  $E$  的取值为 1~2046（11 位表示）， $M$  为 52 位，共 64 位。IEEE 754 标准浮点数的范围见表 2.7<sup>①</sup>。

① 偏置值为 127（而非 128）时，空出 8 位全 1 来表示无穷大（若偏置值选 128，则不能区分无穷大）。此外，阶码值  $E$  的范围为 1~254，空出全 0 表示非规格化数。

表 2.7 IEEE 754 浮点数的范围

| 格式  | 最小值                                                   | 最大值                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单精度 | $E = 1, M = 0$<br>$1.0 \times 2^{1-127} = 2^{-126}$   | $E = 254, M = .111 \dots 1.111$ $1 \times 2^{254-127} = 2^{127} \times (2 - 2^{-23})$      |
| 双精度 | $E = 1, M = 0$<br>$1.0 \times 2^{1-1023} = 2^{-1022}$ | $E = 2046, M = .1111 \dots 1.111$ $1 \times 2^{2046-1023} = 2^{1023} \times (2 - 2^{-52})$ |

### 5. 定点、浮点表示的区别

#### (1) 数值的表示范围

若定点数和浮点数的字长相同，则浮点表示法所能表示的数值范围将远远大于定点表示法。

#### (2) 精度

所谓精度，是指一个数所含有效数值位的位数。对于字长相同的定点数和浮点数来说，浮点数虽然扩大了数的表示范围，但精度降低了。

#### (3) 数的运算

浮点数包括阶码和尾数两部分，运算时不仅要尾数的运算，还要做阶码的运算，而且运算结果要求规格化，所以浮点运算比定点运算复杂。

#### (4) 溢出问题

在定点运算中，当运算结果超出数的表示范围时，发生溢出；浮点运算中，运算结果超出尾数表示范围却不一定溢出，只有规格化后阶码超出所能表示的范围时，才发生溢出。

## 2.3.2 浮点数的加减运算

浮点数运算的特点是阶码运算和尾数运算分开进行。浮点数的加减运算一律采用补码。浮点数加减运算分为以下几步。

### 1. 对阶

对阶的目的是使两个操作数的小数点位置对齐，即使得两个数的阶码相等。为此，先求阶差，然后以小阶向大阶看齐的原则，将阶码小的尾数右移一位（基数为 2），阶加 1，直到两个数的阶码相等为止。尾数右移时，舍弃掉有效位会产生误差，影响精度。

### 2. 尾数求和

将对阶后的尾数按定点数加（减）运算规则运算。

### 3. 规格化

以双符号位为例，当尾数大于 0 时，其补码规格化形式为

$$[S]_{\text{补}} = 00.1 \times \times \times$$

当尾数小于 0 时，其补码规格化形式为

$$[S]_{\text{补}} = 11.0 \times \times \times$$

可见，当尾数的最高数值位与符号位不同时，即为规格化形式。规格化分为左规与右规两种。

1) 左规：当尾数出现  $00.0 \times \times \times$  或  $11.1 \times \times \times$  时，需左规，即尾数左移 1 位，和的阶码减 1，直到尾数为  $00.1 \times \times \times$  或  $11.0 \times \times \times$ 。

2) 右规：当尾数求和结果溢出（如尾数为  $10. \times \times \times$  或  $01. \times \times \times$ ）时，需右规，即尾数右移一位，和的阶码加 1。

注意：1) 对于左规和右规，不应死记。考查尾数的大小，左规一次相当于乘 2，右规一次相当于除 2；2)  $[-1/2]_{\text{补}} = 1.1000$  不是规格化数，需左规一次， $[-1]_{\text{补}} = 1.0000$  才是规格化数。



#### 4. 舍入

在对阶和右规的过程中，可能会将尾数低位丢失，引起误差，影响精度。常见的舍入方法有：“0”舍“1”入法和恒置“1”法。

“0”舍“1”入法：类似于十进制数运算中的“四舍五入”法，即在尾数右移时，被移去的最高数值位为 0，则舍去；被移去的最高数值位为 1，则在尾数的末位加 1。这样做可能会使尾数又溢出，此时需再做一次右规。

恒置“1”法：尾数右移时，不论丢掉的最高数值位是“1”还是“0”，都使右移后的尾数末位恒置“1”。这种方法同样有使尾数变大和变小的两种可能。

#### 5. 溢出判断

与定点数加减法一样，浮点数加减运算最后一步也需判断溢出。

在浮点数规格化中已指出，当尾数之和（差）出现  $01.\times\times$  或  $10.\times\times$  时，并不表示溢出，只能将此数右规后，再根据阶码来判断浮点数运算结果是否溢出。

浮点数的溢出与否是由阶码的符号决定的。以双符号位补码为例，当阶码的符号位出现“01”时，即阶码大于最大阶码时，表示上溢，进入中断处理；当阶码的符号位出现“10”时，即阶码小于最小阶码时，表示下溢，按机器零处理。实际上原理还是阶码符号位不同表示溢出，且真实符号位和高位符号位一致。

#### 6. C 语言中的浮点数类型及类型转换

C 语言中的 float 和 double 类型分别对应于 IEEE 754 单精度浮点数和双精度浮点数。long double 类型对应于扩展双精度浮点数，但 long double 的长度和格式随编译器和处理器类型的不同而有所不同。在 C 程序中等式的赋值和判断中会出现强制类型转换，以  $\text{char} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{long} \rightarrow \text{double}$  和  $\text{float} \rightarrow \text{double}$  最为常见，从前到后范围和精度都从小到大，转换过程没有损失。

- 1) 从 int 转换为 float 时，虽然不会发生溢出，但 int 可以保留 32 位，float 保留 24 位，可能有数据舍入，若从 int 转换为 double 则不会出现。
- 2) 从 int 或 float 转换为 double 时，因为 double 的有效位数更多，因此能保留精确值。
- 3) 从 double 转换为 float 时，因为 float 表示范围更小，因此可能发生溢出。此外，由于有效位数变少，因此可能被舍入。
- 4) 从 float 或 double 转换为 int 时，因为 int 没有小数部分，所以数据可能会向 0 方向被截断（仅保留整数部分），影响精度。另外，由于 int 的表示范围更小，因此可能发生溢出。在不同数据类型之间转换时，往往隐藏着一些不容易察觉的错误，编程时要非常小心。

### 2.3.3 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 在 C 语言的不同类型的数据混合运算中，要先转换成同一类型后进行运算。设一表达式中包含有 int、long、char 和 double 类型的变量与数据，则表达式最后的运算结果是（ ），这 4 种类型数据的转换规律是（ ）。
 

A. long,  $\text{int} \rightarrow \text{char} \rightarrow \text{double} \rightarrow \text{long}$ 
B. long,  $\text{char} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{long} \rightarrow \text{double}$

C. double,  $\text{char} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{long} \rightarrow \text{double}$ 
D. double,  $\text{char} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{double} \rightarrow \text{long}$
2. 【2009 统考真题】浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判断溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为 5 和 7（均含 2 位符号位）。若有两个数  $X = 2^7 \times 29/32$  和  $Y = 2^5 \times 5/8$ ，则用浮点加法计算  $X + Y$  的最终结

果是 ( )。

A. 00111 1100010 B. 00111 0100010 C. 01000 0010001 D. 发生溢出

3. 【2010 统考真题】假定变量  $i$ 、 $f$  和  $d$  的数据类型分别为  $\text{int}$ 、 $\text{float}$  和  $\text{double}$  ( $\text{int}$  用补码表示,  $\text{float}$  和  $\text{double}$  分别用 IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示), 已知  $i = 785$ 、 $f = 1.5678\text{E}3$ 、 $d = 1.5\text{E}100$ , 若在 32 位机器中执行下列关系表达式, 则结果为“真”的是 ( )。

I.  $i = (\text{int})(\text{float})i$  II.  $f = (\text{float})(\text{int})f$  III.  $f = (\text{float})(\text{double})f$  IV.  $(d+f)-d = f$

A. 仅 I 和 II B. 仅 I 和 III C. 仅 II 和 III D. 仅 III 和 IV

4. 【2011 统考真题】 $\text{float}$  型数据通常用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若编译器将  $\text{float}$  型变量  $x$  分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中, 且  $x = -8.25$ , 则 FR1 的内容是 ( )。

A. C104 0000H B. C242 0000H C. C184 0000H D. C1C2 0000H

5. 【2012 统考真题】 $\text{float}$  类型 (即 IEEE 754 单精度浮点数格式) 能表示的最大正整数是 ( )。

A.  $2^{126} - 2^{103}$  B.  $2^{127} - 2^{104}$  C.  $2^{127} - 2^{103}$  D.  $2^{128} - 2^{104}$

6. 长度相同但格式不同的两种浮点数, 假设前者阶码长、尾数短, 后者阶码短、尾数长, 其他规定均相同, 则它们可表示的数的范围和精度为 ( )。

A. 两者可表示的数的范围和精度相同 B. 前者可表示的数的范围大但精度低

C. 后者可表示的数的范围大且精度高 D. 前者可表示的数的范围大且精度高

7. 长度相同、格式相同的两种浮点数, 假设前者基数大, 后者基数小, 其他规定均相同, 则它们可表示的数的范围和精度为 ( )。

A. 两者可表示的数的范围和精度相同 B. 前者可表示的数的范围大但精度低

C. 后者可表示的数的范围大且精度高 D. 前者可表示的数的范围大且精度高

8. 下列说法中正确的是 ( )。

A. 采用变形补码进行加减法运算可以避免溢出

B. 只有定点数运算才可能溢出, 浮点数运算不会产生溢出

C. 定点数和浮点数运算都可能产生溢出

D. 两个正数相加时一定产生溢出

9. 在规格化浮点运算中, 若某浮点数为  $2^5 \times 1.10101$ , 其中尾数为补码表示, 则该数 ( )。

A. 不需规格化

B. 需右移规格化

C. 需将尾数左移一位规格化

D. 需将尾数左移两位规格化

10. 浮点数格式如下: 7 位阶码, 1 位数符, 8 位尾数。若阶码用移码, 尾数用补码表示, 则浮点数所能表示数的范围是 ( )。

A.  $-2^{63} \sim (1 - 2^{-8}) \times 2^{63}$

B.  $-2^{64} \sim (1 - 2^{-7}) \times 2^{64}$

C.  $-(1 - 2^{-8}) \times 2^{63} \sim 2^{63}$

D.  $-(1 - 2^{-7}) \times 2^{64} \sim (1 - 2^{-8}) \times 2^{63}$

11. 某浮点机, 采用规格化浮点数表示, 阶码用移码表示 (最高位代表符号位), 尾数用原码表示。下列 ( ) 的表示不是规格化浮点数。

A. 11111111, 1.1000 00

B. 00111111, 1.0111 01

C. 1000001, 0.1111 01

D. 01111111, 0.1000 10

12. 设浮点数阶的基数为 8, 尾数用模 4 补码表示。下列浮点数中 ( ) 是规格化数。

A. 11.111000

B. 00.000111

C. 11.101010

D. 11.111101

13. 下列关于对阶操作说法正确的是 ( )。

- A. 在浮点加减运算的对阶操作中, 若阶码减小, 则尾数左移  
 B. 在浮点加减运算的对阶操作中, 若阶码增大, 则尾数右移; 若阶码减小, 则尾数左移  
 C. 在浮点加减运算的对阶操作中, 若阶码增大, 则尾数右移  
 D. 以上都不对
14. 浮点数的 IEEE 754 标准对尾数编码采用的是 ( )。  
 A. 原码                      B. 反码                      C. 补码                      D. 移码
15. 在 IEEE 754 标准规定的 64 位浮点数格式中, 符号位为 1 位, 阶码为 11 位, 尾数为 52 位, 则它所能表示的最小规格化负数为 ( )。  
 A.  $-(2 - 2^{52}) \times 2^{-1023}$                       B.  $-(2 - 2^{-52}) \times 2^{+1023}$   
 C.  $-1 \times 2^{-1024}$                       D.  $-(1 - 2^{-52}) \times 2^{+2047}$
16. 按照 IEEE 754 标准规定的 32 位浮点数  $(41A4C000)_{16}$  对应的十进制数是 ( )。  
 A. 4.59375                      B. -20.59375                      C. -4.59375                      D. 20.59375
17. 【2013 统考真题】某数采用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H, 则该数的值是 ( )。  
 A.  $-1.5 \times 2^{13}$                       B.  $-1.5 \times 2^{12}$                       C.  $-0.5 \times 2^{13}$                       D.  $-0.5 \times 2^{12}$
18. 【2014 统考真题】float 型数据常用 IEEE 754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中, 若  $(f1) = CC90\ 0000H$ ,  $(f2) = B0C0\ 0000H$ , 则 x 和 y 之间的关系为 ( )。  
 A.  $x < y$  且符号相同                      B.  $x < y$  且符号不同  
 C.  $x > y$  且符号相同                      D.  $x > y$  且符号不同
19. 在浮点数编码表示中, ( ) 在机器数中不出现, 是隐含的。  
 A. 阶码                      B. 符号                      C. 尾数                      D. 基数
20. 某单精度浮点数、某原码、某补码、某移码的 32 位机器数均为  $0xF0000000$ 。这些数从大到小的顺序是 ( )。  
 A. 浮原补移                      B. 浮移补原                      C. 移原补浮                      D. 移补原浮
21. 采用规格化的浮点数最主要是为了 ( )。  
 A. 增加数据的表示范围                      B. 方便浮点运算  
 C. 防止运算时数据溢出                      D. 增加数据的表示精度
22. 在浮点运算中, 下溢指的是 ( )。  
 A. 运算结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值  
 B. 运算的结果小于机器所能表示的最小负数  
 C. 运算的结果小于机器所能表示的最小正数  
 D. 运算结果的最低有效位产生的错误
23. 假定采用 IEEE 754 标准中的单精度浮点数格式表示一个数为  $45100000H$ , 则该数的值是 ( )。  
 A.  $(+1.125)_{10} \times 2^{10}$                       B.  $(+1.125)_{10} \times 2^{11}$                       C.  $(+0.125)_{10} \times 2^{11}$                       D.  $(+0.125)_{10} \times 2^{10}$
24. 设浮点数共 12 位。其中阶码含 1 位阶符共 4 位, 以 2 为底, 补码表示; 尾数含 1 位数字符共 8 位, 补码表示, 规格化。则该浮点数所能表示的最大正数是 ( )。  
 A.  $2^7$                       B.  $2^8$                       C.  $2^8 - 1$                       D.  $2^7 - 1$
25. 计算机在进行浮点数的加减运算之前先进行对阶操作, 若 x 的阶码大于 y 的阶码, 则应将 ( )。

- A.  $x$  的阶码缩小至与  $y$  的阶码相同, 且使  $x$  的尾数部分进行算术左移  
 B.  $x$  的阶码缩小至与  $y$  的阶码相同, 且使  $x$  的尾数部分进行算术右移  
 C.  $y$  的阶码扩大至与  $x$  的阶码相同, 且使  $y$  的尾数部分进行算术左移  
 D.  $y$  的阶码扩大至与  $x$  的阶码相同, 且使  $y$  的尾数部分进行算术右移
26. 若浮点数的尾数用补码表示, 则下列 ( ) 中的尾数是规格化数形式。  
 A. 1.11000      B. 0.01110      C. 0.01010      D. 1.00010
27. 设浮点数的基数为 4, 尾数用原码表示, 则以下 ( ) 是规格化的数。  
 A. 1.001101      B. 0.001101      C. 1.011011      D. 0.000010
28. 已知  $X = -0.875 \times 2^1$ ,  $Y = 0.625 \times 2^2$ , 设浮点数格式为阶符 1 位, 阶码 2 位, 数符 1 位, 尾数 3 位, 通过补码求出  $Z = X - Y$  的二进制浮点数规格化结果是 ( )。  
 A. 1011011      B. 0111011      C. 1001011      D. 以上都不对
29. 下列关于各种移位的说法正确的是 ( )。  
 I. 假设机器数采用反码表示, 当机器数为负时, 左移时最高数位丢 0, 结果出错; 右移时最低数位丢 0, 影响精度  
 II. 在算术移位的情况下, 补码左移的前提条件是其原最高有效位与原符号位要相同  
 III. 在算术移位的情况下, 双符号位的移位操作只有低符号位需要参加移位操作  
 A. I、III      B. 仅 II      C. 只有 III      D. I、II、III
30. 下列关于舍入的说法, 正确的是 ( )。  
 I. 不仅仅只有浮点数需要舍入, 定点数在运算时也可能要舍入  
 II. 在浮点数舍入中, 只有左规格化时可能要舍入  
 III. 在浮点数舍入中, 只有右规格化时可能要舍入  
 IV. 在浮点数舍入中, 左、右规格化均可能要舍入  
 V. 舍入不一定产生误差  
 A. I、III、V      B. I、II、V      C. V      D. I、IV
31. 【2015 统考真题】下列有关浮点数加减运算的叙述中, 正确的是 ( )。  
 I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢  
 II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢  
 III. 左规时可能引起阶码下溢  
 IV. 尾数溢出时结果不一定溢出  
 A. 仅 II、III      B. 仅 I、II、IV      C. 仅 I、III、IV      D. I、II、III、IV
32. 【2018 统考真题】IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中, 最小的规格化正数是 ( )。  
 A.  $1.0 \times 2^{-126}$       B.  $1.0 \times 2^{-127}$       C.  $1.0 \times 2^{-128}$       D.  $1.0 \times 2^{-149}$
33. 【2020 统考真题】已知带符号整数用补码表示, float 型数据用 IEEE 754 标准表示, 假定变量  $x$  的类型只可能是 int 或 float, 当  $x$  的机器数为 C800 0000H 时,  $x$  的值可能是 ( )。  
 A.  $-7 \times 2^{27}$       B.  $-2^{16}$       C.  $2^{17}$       D.  $25 \times 2^{27}$

## 二、综合应用题

- 什么是浮点数的溢出? 什么情况下发生上溢出? 什么情况下发生下溢出?
- 现有一计算机字长 32 位 ( $D_{31} \sim D_0$ ), 数符位是第 31 位。  
 对于二进制 1000 1111 1110 1111 1100 0000 0000 0000,  
 1) 表示一个补码整数, 其十进制值是多少?

- 2) 表示一个无符号整数, 其十进制值是多少?
- 3) 表示一个 IEEE 754 标准的单精度浮点数, 其值是多少?
3. 已知十进制数  $X = -5/256$ 、 $Y = +59/1024$ , 按机器补码浮点运算规则计算  $X - Y$ , 结果用二进制表示, 浮点数格式如下: 阶符取 2 位, 阶码取 3 位, 数符取 2 位, 尾数取 9 位。
4. 设浮点数字长 32 位, 其中阶码部分 8 位 (含 1 位阶符), 尾数部分 24 位 (含 1 位数符), 当阶码的基值分别是 2 和 16 时:
  - 1) 说明基值 2 和 16 在浮点数中如何表示。
  - 2) 当阶码和尾数均用补码表示, 且尾数采用规格化形式时, 给出两种情况下所能表示的最大正数真值和非零最小正数真值。
  - 3) 在何种基值情况下, 数的表示范围大?
  - 4) 两种基值情况下, 对阶和规格化操作有何不同?
5. 假定变量  $i$  是一个 32 位的 int 型整数,  $f$  和  $d$  分别为 float 型 (32 位) 和 double 型 (64 位) 实数。x、y、z 是 float 型 (32 位) 或 double 型 (32 位) 实数。分析下列各布尔表达式, 说明结果是否在任何情况下都是 “true”。
  - 1)  $i == (\text{int})((\text{double}) i)$
  - 2)  $f == (\text{float})((\text{int}) f)$
  - 3)  $f == (\text{float})((\text{double}) f)$
  - 4)  $d == (\text{double})((\text{float}) d)$
6. 已知两个实数  $x = -68$ ,  $y = -8.25$ , 它们在 C 语言中定义为 float 型变量, 分别存放在寄存器 A 和 B 中。另外, 还有两个寄存器 C 和 D。A、B、C、D 都是 32 位的寄存器。请问 (要求用十六进制表示二进制序列):
  - 1) 寄存器 A 和 B 中的内容分别是什么?
  - 2)  $x$  和  $y$  相加后的结果存放在 C 寄存器中, 寄存器 C 中的内容是什么?
  - 3)  $x$  和  $y$  相减后的结果存放在 D 寄存器中, 寄存器 D 中的内容是什么?
7. 设浮点数的格式如下 (阶码和尾数均用补码表示, 基为 2):

|       |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| $E_s$ | $E_1 \sim E_3$ | $M_s$ | $M_1 \sim M_9$ |
|-------|----------------|-------|----------------|

- 1) 将  $27/64$  转换为浮点数。
- 2) 将  $-27/64$  转换为浮点数。
8. 两个规格化浮点数进行加减法运算, 最后对结果规格化时, 能否确定需要右规的次数? 能否确定需要左规的次数?
9. 对下列每个 IEEE 754 单精度数值, 解释它们所表示的是哪种数字类型 (规格化数、非规格化数、无穷大、0)。当它们表示某个具体数值时, 请给出该数值。
  - 1) 0b0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  - 2) 0b0100 0010 0100 0000 0000 0000 0000 0000
  - 3) 0b1000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000
  - 4) 0b1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000

10. 【2017 统考真题】已知  $f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = 11 \cdots 1_B$ , 计算  $f(n)$  的 C 语言函数 fl 如下:

```
int fl(unsigned n){
 int sum=1, power=1;
```

```

for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
 power *=2;
 sum += power;
}
return sum;
}

```

将 f1 中的 int 都改为 float, 可得到计算  $f(n)$  的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位, float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题:

- 1) 当  $n=0$  时, f1 会出现死循环, 为什么? 若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型, 则 f1 是否还会出现死循环? 为什么?
- 2) f1(23) 和 f2(23) 的返回值是否相等? 机器数各是什么 (用十六进制表示)?
- 3) f1(24) 和 f2(24) 的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0, 为什么不相等?
- 4)  $f(31) = 2^{32} - 1$ , 而 f1(31) 的返回值却为 -1, 为什么? 若使 f1(n) 的返回值与  $f(n)$  相等, 则最大的 n 是多少?
- 5) f2(127) 的机器数为 7F80 0000H, 对应的值是什么? 若使 f2(n) 的结果不溢出, 则最大的 n 是多少? 若使 f2(n) 的结果精确 (无舍入), 则最大的 n 是多少?

## 2.3.4 答案与解析

### 一、单项选择题

#### 1. C

不同类型的数据混合运算时, 遵循的原则是“类型提升”, 即较低类型转换为较高类型, 最终结果为 double 类型。4 种类型数据的转换规律为  $\text{char} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{long} \rightarrow \text{double}$ 。

例如, long 型数据与 int 型数据一起运算时, 需先将 int 型转换为 long 型, 然后两者再进行运算, 结果为 long 型。float 型数据和 double 型数据一起运算时, 虽然它们同为实型, 但两者精度不同, 仍要先将 float 型转换成 double 型再进行运算, 结果亦为 double 型。所有这些转换都是由系统自动进行的, 这种转换通常称为隐式转换。

注意在强制类型转换中, 从 int 转换为 float 时, 虽然不会发生溢出, 但由于尾数位数的关系, 可能有数据舍入, 而转换为 double 则能保留精度。double 转换为 float 亦是如此。从 float 或 double 转换为 int 时, 小数部分被截断, 且由于 int 的表示范围更小, 还可能发生溢出。

#### 2. D

X 的浮点数格式为 00, 111; 00, 11101 (分号前为阶码, 分号后为尾数), Y 的浮点数格式为 00, 101; 00, 10100。然后根据浮点数的加法步骤进行运算。

- ① 对阶。X、Y 阶码相减, 即  $00, 111 - 00, 101 = 00, 11 + 11, 0111 = 00, 010$ , 可知 X 的阶码比 Y 的阶码大 2 (这一步可直接目测)。根据小阶向大阶看齐的原则, 将 Y 的阶码加 2, 尾数右移 2 位, 将 Y 变为 00, 111; 00, 00101。
- ② 尾数相加。即  $00, 11101 + 00, 00101 = 01, 00010$ , 尾数相加结果符号位为 01, 因此需要右规。
- ③ 规格化。将尾数右移 1 位, 阶码加 1, 得  $X + Y$  为 01, 000; 00, 10001。
- ④ 判断溢出。阶码符号位为 01, 说明发生溢出。

本题容易误选 B、C, 因为 B、C 本身并无计算错误, 只是它们不是最终结果, 选项 B 少了第 3 步和第 4 步, 选项 C 少了第 4 步。

#### 3. B

题中三种数据类型强制类型转换的顺序为  $\text{int} \rightarrow \text{float} \rightarrow \text{double}$ ,  $\text{int}$  表示的类型为整数, 若将  $\text{float}$  转换为  $\text{int}$ , 小数位部分会被舍去, 而  $\text{int}$  是精确到 32 位的整数,  $\text{float}$  只保存到  $1 + 23$  位, 因此一个长为 32 位的  $\text{int}$  整数在转换为  $\text{float}$  时也会有损失, 但  $i < 1024$  (10 位), 因此 I 正确。 $\text{double}$  的精度和范围都比  $\text{float}$  大,  $\text{float}$  转换为  $\text{double}$  不会有损失, III 正确。对于 IV, 初看似似乎没有问题, 但浮点运算  $d + f$  时需要对阶, 对阶后  $f$  的尾数有效位被舍去而变为 0, 因此  $d + f$  仍然为  $d$ , 再减去  $d$  后结果为 0, 因此 IV 结果不为真。

注意: 从  $\text{int}$  转换为  $\text{float}$  时, 虽然不会发生溢出, 但由于尾数位数的关系, 可能有数据舍入, 而转换为  $\text{double}$  则能保留精度。

#### 4. A

本题的目的在于考查 IEEE 754 单精度浮点数的表示。先将  $x$  转换成二进制为  $-1000.01 = -1.000\ 01 \times 2^3$ , 其次计算阶码  $E$ , 根据 IEEE 754 单精度浮点数格式, 有  $E - 127 = 3$ , 因此  $E = 130$ , 转换成二进制为 1000 0010。最后, 根据 IEEE 754 标准, 最高位的“1”是被隐藏的。

IEEE 754 单精度浮点数格式: 数符 (1 位) + 阶码 (8 位) + 尾数 (23 位)。

因此 FR1 的内容为 1; 1000 0010; 0000 1000 0000 0000 0000 000。

即 1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000 = C104 0000H。

本题易误选 D, 未考虑 IEEE 754 标准隐含最高位 1 的情况, 把偏置值认为是 128。

#### 5. D

IEEE 754 单精度浮点数是尾数用采取隐藏位策略的原码表示, 且阶码用移码 (偏置值为 127) 表示的浮点数。规格化短浮点数的真值为  $(-1)^S \times 1.m \times 2^{E-127}$ , 其中  $S$  为符号位, 阶码  $E$  的取值为  $1 \sim 254$  (8 位表示), 尾数  $m$  为 23 位, 共 32 位; 因此  $\text{float}$  类型能表示的最大整数是  $1.111 \dots 1 \times 2^{254-127} = 2^{127} \times (2 - 2^{-23}) = 2^{128} - 2^{104}$ , 因此选 D。

另解: IEEE 754 单精度浮点数的格式如下图所示。

| 数符 (1) | 阶码 (8) | 尾数 (23) |
|--------|--------|---------|
|--------|--------|---------|

表示最大正整数时: 数符取 0; 阶码取最大值为 127; 尾数部分隐含了整数部分的“1”, 23 位尾数全取 1 时尾数最大, 为  $2 - 2^{-23}$ , 此时浮点数的大小为  $(2 - 2^{-23}) \times 2^{127} = 2^{128} - 2^{104}$ 。

#### 6. B

在浮点数总位数不变的情况下, 阶码位数越多, 尾数位数越少; 即表示的数的范围越大, 精度越差 (数变稀疏)。

#### 7. B

基数越大, 范围越大, 但精度变低 (数变稀疏)。

注意: ① 基数越大, 在运算中尾数右移的可能性越小, 运算的精度损失越小。② 由于基数大时发生因对阶或尾数溢出需右移及规格化需左移的次数显著减少, 因此运算速度可以提高。③ 基数越大, 可表示的数的个数越多。

#### 8. C

变形补码, 即用两个二进制位来表示数字的符号位, 其余与补码相同, 所以并不能避免溢出, A 错误。定点数和浮点数运算都可能产生溢出, 但是溢出判断有区别, 因此 B 错误、C 正确。在定点运算中, 当运算结果超出数的表示范围时, 就发生溢出; 在浮点运算中, 运算结果超出尾数表示范围却不一定溢出, 只有规格化后阶码超出所能表示的范围时, 才发生溢出, D 错误。

#### 9. C

考查浮点数的规格化。当尾数为补码表示，且为  $1.0\times\times\times$  形式时为规格化数，因此该尾数需左移一位，阶码同时应减 1，才为规格化数。

10. A

阶码使用移码表示，7 位阶码，因此能表示的最大值为  $2^{63}$ ；而尾数用补码表示，因此 8 位尾数可表示的范围为  $-1\sim 1-2^{-8}$ ，所以浮点数所能表示的范围为  $-2^{63}\sim (1-2^{-8})\times 2^{63}$ 。

11. B

原码表示时，正数的规格化形式为  $0.1\times\times\times$ ，负数的规格化形式为  $1.1\times\times\times$ ，因此 B 错误。

12. C

当浮点数为正数时，数值位前 3 位不为全 0 时，是规格化数；当浮点数为负数时，数值位前 3 位不为全 1 时，是规格化数。模 4 补码表示即有两位符号位，即变形补码。

13. C

对阶操作，是将较小的阶码调整到与较大的阶码一致，因此不存在阶码减小、尾数左移的情况，因而 A、B 项错。

14. A

IEEE 754 标准中尾数采用原码表示，阶码部分用移码表示。

15. B

长浮点数，其阶码 11 位，尾数 52 位，采取隐藏位策略，因此其最小规格化负数为阶码取最大值  $2^{+1023}$  ( $1023 = 2^{11-1} - 1$ )，尾数取最大值  $2 - 2^{-52}$  (注意其有隐含位要加 1)，符号位为负。

16. D

32 位浮点数，1 位符号位，8 位阶码；写成二进制为 0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000，因此阶码是  $1000\ 0011 - 0111\ 1111 = 4$ ； $2^4 = 16$ ，又是正数，所以为一个大于 16 的数，即可知只有选项 D 为正确答案。

17. A

IEEE 754 单精度浮点数格式为 C640 0000H，二进制格式为 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000，转换为标准的格式为：

| S | 阶码        | 尾数                           |
|---|-----------|------------------------------|
| 1 | 1000 1100 | 100 0000 0000 0000 0000 0000 |

数符 = 1 表示负数；阶码值为  $1000\ 1100 - 0111\ 1111 = 0000\ 1101 = 13$ ；尾数值为 1.5 (注意其有隐含位，要加 1)。因此，浮点数的值为  $-1.5\times 2^{13}$ 。

18. A

(f1)和(f2)对应的二进制分别是  $(110011001001\dots)_2$  和  $(101100001100\dots)_2$ ，根据 IEEE 754 浮点数标准，可知(f1)的数符为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的数符为 1，阶码为 01100001，尾数为 1.1，可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除；(f1)的绝对值为  $1.001\times 2^{26}$ ，(f2)的绝对值为  $1.1\times 2^{-30}$ ，(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大，而符号为负，真值大小相反，即(f1)的真值比(f2)的真值小，即  $x < y$ ，选 A。

19. D

浮点数表示中基数的值是约定好的，因此将其隐含。

20. D

这个机器数的最高位为 1，对于原码、补码、单精度浮点数而言为负数，对于移码而言为正数，所以移码最大，而补码为  $-2^{28}$ ，原码为  $-(2^{30} + 2^{29} + 2^{28})$ ，单精度浮点数为  $-1.0\times 2^{97}$ ，大小依



次递减。

21. D

与非规格化浮点数相比, 采用规格化浮点数的目的主要是为了增加数据的表示精度。

22. A

运算结果在 0 至规格化最小正数之间时称为正下溢, 运算结果在 0 至规格化最大负数之间时称为负下溢, 正下溢和负下溢统称下溢。

23. B

写成二进制表示为 0100 0101 0001 0000 0000 0000 0000 0000, 第一位为符号位, 0 表示正数, 随后 8 位 (float 型) 1000 1010 是用移码表示的阶码, 因此减去 0111 1111 后得十进制数 11, 而 IEEE 754 标准中单精度浮点数在阶码不为 0 时隐含 1, 因此尾数为  $(1.0010)_B = (1.125)_D$ , 因此该数值为  $(+1.125)_{10} \times 2^{11}$ 。

24. D

为使浮点数取正数最大, 可使尾数取正数最大, 阶码取正数最大。尾数为 8 位补码 (含符号位), 正值最大为 0.1111111, 即  $1 - 2^{-7}$ , 阶码为 4 位补码 (含符号位), 正值最大为 0111, 即 7, 则最大正数为  $(1 - 2^{-7}) \times 2^7 = 2^7 - 1$ 。

25. D

浮点数加减运算时, 首先要进行对阶, 根据对阶的规则, 阶码和尾数将进行相应的操作。

对阶的规则是, 小阶向大阶看齐。即阶码小的数的尾数算术右移, 每右移一位, 阶码加 1, 直到两数的阶码相等为止。

26. D

补码的规格化表示是小数点后一位与符号位不同, 因此选择 D。

27. C

原码表示的规格化小数是小数点后 2 位 (基数为 4, 用 2 位表示) 不全为 0 的小数。

28. B

将  $X = -0.875 \times 2^1$  和  $Y = 0.625 \times 2^2$  写成 7 位浮点数形式, 有  $X = 001\ 1001$  和  $Y = 010\ 0101$  (前半部分为阶符、阶码, 后半部分为数符、数码), 对阶之后,  $X = 010\ 1100$ , 对阶后尾数做减法, 结果需要进行右规, 最终结果  $Z = 0111011$ 。注意: 尾数为 01.XXX 或 10.XXX 时在浮点数中不算真正的溢出, 此时只需右移一位阶码加 1 即可。见唐朔飞的《计算机组成原理》。

29. D

I. 负数的反码除符号位外其他位与负数的原码相反, 不难推出 I 正确。如 5 位反码 10010 表示 -13, 右移 1 位变成 11001 为 -6, 影响精度; 左移 1 位变成 10101 为 -10, 数据丢失。

II. 补码表示时, 正数的符号位为 0, 左移最高位为 0 时, 数据不会丢失; 负数的符号位为 1, 左移最高位为 1 时, 数据不会丢失。因此左移移走的最高位要与符号位相同。

III. 双符号位的最高符号位代表真正的符号, 而低位符号位用于参与移位操作以判断是否发生溢出, 如 01 表示结果正溢出, 10 表示结果负溢出。

I、II、III 都正确。

30. C

舍入是浮点数的概念, 定点数没有舍入的概念, 因此 I 错误。浮点数舍入的情况有两种: 对阶、右规格化, 因此 II、III、IV 错误。舍入不一定产生误差, 如向下舍入 11.00 到 11.0 时是没有误差的, 因此 V 正确。

31. D

对阶是较小的阶码对齐至较大的阶码, I 正确。右规和尾数舍入过程, 阶码加 1 而可能上溢, II 正确, 同理 III 也正确。尾数溢出时可能仅产生误差, 结果不一定溢出, IV 正确。

32. A

IEEE 754 单精度浮点数的符号位、阶码位、尾数位 (省去正数位 1) 所占的位数分别是 1、8、23。最小正数, 数符位取 0, 移码的取值范围是  $1 - 254$ , 取 1, 得阶码值  $1 - 127 = -126$  (127 为我们规定的偏置值), 尾数取全 0, 最终推出最小规格化正数为 A 选项。

33. A

C800 0000H = 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000。

将其转换为对应的 float 型或 int 型。

- 1) 若为 float 型, 则尾数隐藏最高位 1, 数符为 1 表示负数, 阶码  $1001\ 0000 = 2^7 + 2^4 = 128 + 16$ , 再减去偏置值 127 得到 17, 算出  $x$  值为  $-2^{17}$ 。
- 2) 若为 int 型, 则带符号补码, 为负数, 数值部分取反加 1, 得 011 1000 0000 0000 0000 0000 0000, 算出  $x$  值为  $-7 \times 2^{27}$ 。

## 二、综合应用题

1. 解答:

浮点数的运算结果可能出现以下几种情况:

- ① 阶码上溢出。一个正指数超过了最大允许值时, 浮点数发生上溢出 (即向  $\infty$  方向溢出)。若结果是正数, 则发生正上溢出 (有的机器把值置为  $+\infty$ ); 若结果是负数, 则发生负上溢出 (有的机器把值置为  $-\infty$ )。这种情况为软件故障, 通常要引入溢出故障处理程序来处理。
- ② 阶码下溢出。一个负指数比最小允许值还小时, 浮点数发生下溢出。一般机器把下溢出时的值置为 0 (+0 或 -0)。不发生溢出故障。
- ③ 尾数溢出。当尾数最高有效位有进位时, 发生尾数溢出。此时, 进行“右规”操作: 尾数右移一位, 阶码加 1, 直到尾数不溢出为止。此时, 只要阶码不发生上溢出, 浮点数就不会溢出。
- ④ 非规格化尾数。当数值部分高位不是一个有效值时 (如原码时为 0 或补码时与符号位相同), 尾数为非规格化形式。此时, 进行“左规”操作: 尾数左移一位, 阶码减 1, 直到尾数为规格化形式为止。

2. 解答:

- 1) 最高位为符号位, 符号位为 1, 表示是一个负数, 对应真值的二进制为

-111 0000 0001 0000 0100 0000 0000 0000 (数值位取反, 末位加 1)

对应的十进制值为  $-(2^{30} + 2^{29} + 2^{28} + 2^{20} + 2^{14})$ 。

- 2) 全部 32 位均为数值位, 按权相加可知其十进制值为

$$2^{31} + 2^{27} + 2^{26} + 2^{25} + 2^{24} + 2^{23} + 2^{22} + 2^{21} + 2^{19} + 2^{18} + 2^{17} + 2^{16} + 2^{15} + 2^{14}$$

- 3) 表示一个 IEEE 754 标准的单精度浮点数:

| 数符 | 阶码         | 尾数                         |
|----|------------|----------------------------|
| 1  | ; 00011111 | ; 110111111000000000000000 |

因为阶码为 00011111, 对应的十进制数为 31。IEEE 754 标准中的阶码用移码表示, 其偏置值为 127, 所以阶码的十进制真值为  $31 - 127 = -96$ 。

因为尾数为 1.110111111000000000000000。IEEE 754 标准中的尾数用原码表示, 且采用隐含

尾数最高数位“1”的方法，隐含的“1”是一位整数。所以尾数真值为

$$1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-9}$$

因为数符为 1，表示这个浮点数是个负数。所以单精度浮点数的真值为

$$-(1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-9}) \times 2^{-96}$$

3. 解答：

浮点数的格式如下：

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 阶符 2 | 阶码 3 | 数符 2 | 尾数 9 |
|------|------|------|------|

$$X = -5/256 = (-101)_2/2^8 = 2^{-101} \times (-0.101000000)_2$$

$$Y = +59/1024 = (111011)_2/2^{10} = 2^{-100} \times (0.111011000)_2$$

$$[X]_{\text{补}} = 11011, 11.011000000, [Y]_{\text{补}} = 11100, 00.111011000。$$

① 求阶差： $[\Delta E]_{\text{补}} = 11011 + 00100 = 11111$ ，知  $\Delta E = -1$

② 对阶： $[X]_{\text{补}} = 11100, 11.101100000$

$$11.101100000$$

③ 尾数求差： $+ 11.000101000$

$$10.110001000$$

$$[X - Y]_{\text{补}} = 11100, 10.110001000$$

④ 结果右规一次： $[X - Y]_{\text{补}} = 11101, 11.011000100。$

⑤ 常阶码，无溢出，结果真值为  $2^{-3} \times (-0.1001111)_2。$

4. 解答：

1) 浮点机中一旦基值确定了就不会再改变，所以基值 2 和 16 在浮点数中是隐含表示的，并不出现在浮点数中。

2) 当阶码的基值是 2 时，最大正数为 0, 1111111; 0, 11 1，真值是  $2^{127} \times (1 - 2^{-23})$ ；最小非零正数为 1, 0000000; 0, 10 0，真值是  $2^{-129}$ 。

当阶码的基值是 16 时，最大正数为 0, 1111111; 0, 11 1，真值是  $16^{127} \times (1 - 2^{-23})$ ；最小正数为 1, 0000000; 0, 0001 0，真值是  $16^{-129}$ 。

3) 在浮点数表示法中，基值越大，可表示的浮点数范围越大，所以基值为 16 的浮点数表示范围较大。

4) 对阶中，需要小阶向大阶看齐，基值为 2 的浮点数尾数右移一位，阶码加 1，基值为 16 的浮点数尾数右移 4 位，阶码加 1；规格化时，若基值为 2 的浮点数尾数最高有效位出现 0，则需要尾数向左移动一位，阶码减 1，基值为 16 的浮点数尾数最高 4 位有效位全为 0 时，才需要尾数向左移动，每移动 4 位，阶码减 1。

5. 解答：

强制类型转换，转换过程有两个，一是 `unsigned int → int → long → double`，二是 `float → double`，从后向前转换会使得数据丢失，进而使等号不成立。

1) 是。因为 double 型比 int 型精度高，所以 int 型变量转换为 double 型变量时不会有精度损失。

2) 不是。因为 float 型有小数部分，而 int 型没有小数部分，所以把 float 型变量转换为 int 型变量时，可能会丢失小数部分。

3) 是。因为 double 型比 float 型精度高，所以 float 型变量转换为 double 型变量时不会有精度损失。

4) 不是。因为 float 型比 double 型的有效位数少，所以 double 型变量转换为 float 型变量时

会有精度损失。

6. 解答:

- 1) float 型变量在计算机中都被表示成 IEEE 754 单精度格式。  $X = -68 = -(1000100)_2 = -1.0001 \times 2^6$ , 符号位为 1, 阶码为  $127 + 6 = 128 + 5 = (1000\ 0101)_2$ , 尾数为 1.0001, 所以小数部分为 000 1000 0000 0000 0000 0000, 合起来整个浮点数表示为 1 1000 0101 000 1000 0000 0000 0000, 写成十六进制为 C2880000H。

$Y = -8.25 = -(1000.01)_2 = -1.00001 \times 2^3$ , 符号位为 1, 阶码为  $127 + 3 = 128 + 2 = (1000\ 0010)_2$ , 尾数为 1.00001, 所以小数部分为 000 0100 0000 0000 0000 0000, 合起来整个浮点数表示为 1 1000 0010 000 0100 0000 0000 0000, 写成十六进制为 C1040000H。

因此, 寄存器 A 和 B 的内容分别为 C2880000H、C1040000H。

2) 两个浮点数相加的步骤如下。

- ① 对阶:  $E_x = 10000101$ ,  $E_y = 10000010$ , 则

$$[E_x - E_y]_{\text{补}} = [E_x]_{\text{补}} + [-E_y]_{\text{补}} = 10000101 + 01111110 = 00000011$$

$E_x$  大于  $E_y$ , 所以对  $y$  进行对阶。对阶后,  $y = -0.00100001 \times 2^6$ 。

- ② 尾数相加:  $x$  的尾数为  $-1.000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$ ,  $y$  的尾数为  $-0.001\ 0000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000$ , 用原码加法运算实现, 两数符号相同, 做加法, 结果为  $-1.001\ 1000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000$ 。

即  $x$  加  $y$  的结果为  $-1.001\ 1000\ 1 \times 2^6$ , 所以符号位为 1, 尾数为 001 1000 1000 0000 0000 0000, 阶码为  $127 + 6 = 128 + 5$ , 即 1000 0101。合起来为 1 1000 0101 001 1000 1000 0000 0000 0000, 转换为十六进制形式为 C2988000H。

所以 C 寄存器中的内容是 C2988000H。

3) 两个浮点数相减的步骤同加法, 对阶的结果也一样, 只是尾数相减。

尾数相减:  $x$  的尾数为  $-1.000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$ ,  $y$  的尾数为  $-0.001\ 0000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000$ 。

用原码减法运算实现, 两数符号相同, 做减法; 符号位: 取大数的符号, 负数, 为 1; 数值部分: 大数减小数负数的补码:

$$\begin{array}{r} 1. \ 000 \ 1000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \\ + \ 1. \ 110 \ 1111 \ 1000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \\ \hline 0. \ 111 \ 0111 \ 1000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \end{array}$$

$x$  减  $y$  的结果为  $-0.11101111 \times 2^6 = -1.1101111 \times 2^5$ , 所以符号位为 1, 尾数为 110 1111 0000 0000 0000 0000, 阶码为  $127 + 5 = 128 + 4$ , 即 1000 0100。

合起来为 1 1000 0100 110 1111 0000 0000 0000 0000, 转换为十六进制形式为 C26F0000H。

所以寄存器 D 中的内容是 C26F0000H。

7. 解答:

- 1)  $27/64 = 11011 \times 2^{-6} = 0.011011 = 0.110110000 \times 2^{-1}$

阶码补码为 1111, 尾数补码为 0110110000, 机器数为 (1111, 0110110000)。

- 2)  $-27/64 = -11011 \times 2^{-6} = -0.011011 = -0.11011 \times 2^{-1}$

阶码补码为 1111, 尾数补码为 1001010000, 机器数为 (1111, 1001010000)。

8. 解答:

两个  $n$  位数的加减运算, 其和/差最多为  $n+1$  位, 因此有可能需要右规, 但右规最多一次。

由于异号数相加或同号数相减, 其和/差的最少位数无法确定, 因此左规的次数也无法确

定, 但最多不会超过尾数的字长  $n$  位次。

9. 解答:

- 1) 由于该数的阶码字段内容为 0, 符号位为 0, 尾数字段内容也为 0, 所以它表示 IEEE 浮点格式的+0。
- 2) 该数的阶码字段内容为 132, 尾数字段内容为 100 0000 0000 0000 0000 0000, 由于阶码字段的内容既不全部为 0, 也不全部为 1, 所以它表示一个规格化数, 其实际值为  $(1.1)_2 \times 2^5 = 48$ 。
- 3) 由于该数的阶码字段内容全部为 0, 且尾数字段内容不全部为 0, 所以它表示一个非规格化数, 其实际值为  $(-0.1)_2 \times 2^{-126} = -2^{-127} = -5.877 \times 10^{-39}$  (表示成 4 位有效数字形式)。
- 4) 由于该数的阶码字段内容全部为 1, 且尾数字段内容为 0, 符号位为 1, 所以它表示负无穷大。

10. 解答:

- 1) 由于  $i$  和  $n$  是 unsigned 型, 因此 “ $i \leq n-1$ ” 是无符号数比较,  $n = 0$  时,  $n-1$  的机器数为全 1, 值是  $2^{32} - 1$ , 为 unsigned 型可表示的最大数, 条件 “ $i \leq n-1$ ” 永真, 因此出现死循环。

若  $i$  和  $n$  改为 int 类型, 则不会出现死循环。

因为 “ $i \leq n-1$ ” 是有符号整数比较,  $n = 0$  时,  $n-1$  的值是 -1, 当  $i = 0$  时条件 “ $i \leq n-1$ ” 不成立, 此时退出 for 循环。

- 2)  $f1(23)$  与  $f2(23)$  的返回值相等。  $f(23) = 2^{23+1} - 1 = 2^{24} - 1$ , 其二进制形式是 24 个 1。int 占 32 位, 没有溢出。float 有 1 个符号位, 8 个指数位, 23 个底数位, 23 个底数位可以表示 24 位的底数, 所以两者返回值相等。

$f1(23)$  的机器数是 00FF FFFFH,  $f2(23)$  的机器数是 4B7FFFFFH。

显而易见, 前者是 24 个 1, 即 0000 0000 1111 1111 1111 1111 1111 1111<sub>(2)</sub>, 后者的符号位是 0, 指数位为  $23 + 127_{(10)} = 1001 0110_{(2)}$ , 底数位是 111 1111 1111 1111 1111 1111<sub>(2)</sub>。

- 3) 当  $n = 24$  时,  $f(24) = 1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 B$ , 而 float 型数只有 24 位有效位, 舍入后数值增大, 所以  $f2(24)$  比  $f1(24)$  大 1。
- 4) 显然  $f(31)$  已超出了 int 型数据的表示范围, 用  $f1(31)$  实现时得到的机器数为 32 个 1, 作为 int 型数解释时其值为 -1, 即  $f1(31)$  的返回值为 -1。

因为 int 型最大可表示的数是 0 后面加 31 个 1, 因此使  $f1(n)$  的返回值与  $f(n)$  相等的最大  $n$  值是 30。

- 5) IEEE 754 标准用 “阶码全 1、尾数全 0” 表示无穷大。  $f2$  的返回值为 float 型, 机器数 7F80 0000H 对应的值是  $+\infty$ 。当  $n = 126$  时,  $f(126) = 2^{127} - 1 = 1.1 \cdots 1 \times 2^{126}$ , 对应阶码为  $127 + 126 = 253$ , 尾数部分舍入后阶码加 1, 最终阶码为 254, 是 IEEE 754 单精度格式表示的最大阶码。因此使  $f2$  结果不溢出的最大  $n$  值为 126。

当  $n = 23$  时,  $f(23)$  为 24 位 1, float 型数有 24 位有效位, 所以不需要舍入, 结果精确。因此使  $f2$  获得精确结果的最大  $n$  值为 23。

## 2.4 算术逻辑单元 (ALU)

在计算机中, 运算器承担了执行各种算术和逻辑运算的工作, 运算器由算术逻辑单元

(Arithmetic Logic Unit, ALU)、累加器、状态寄存器和通用寄存器组等组成。ALU 的基本功能包括加、减、乘、除四则运算，与、或、非、异或等逻辑运算，以及移位、求补等操作。

计算机运行时，运算器的操作和操作种类由控制器决定。运算器处理的数据来自存储器；处理后的结果数据通常送回存储器，或暂存在运算器中。

### 2.4.1 串行加法器和并行加法器

ALU 的核心部件是加法器，加法器是由全加器再配以其他必要的逻辑电路组成的，根据组成加法器的全加器个数是单个还是多个，加法器有串行和并行之分。

#### 1. 一位全加器

全加器 (FA) 是最基本的加法单元，有加数  $A_i$ 、加数  $B_i$  与低位传来的进位  $C_{i-1}$  共三个输入，有本位和  $S_i$  与向高位的进位  $C_i$  共两个输出。

全加器的逻辑表达式如下<sup>①</sup>。

和表达式： $S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$  ( $A_i$ 、 $B_i$ 、 $C_{i-1}$  中有奇数个 1 时， $S_i = 1$ ；否则  $S_i = 0$ )

进位表达式： $C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$

一位全加器对应的逻辑结构如图 2.15(a)所示，其逻辑符号如图 2.15(b)所示。

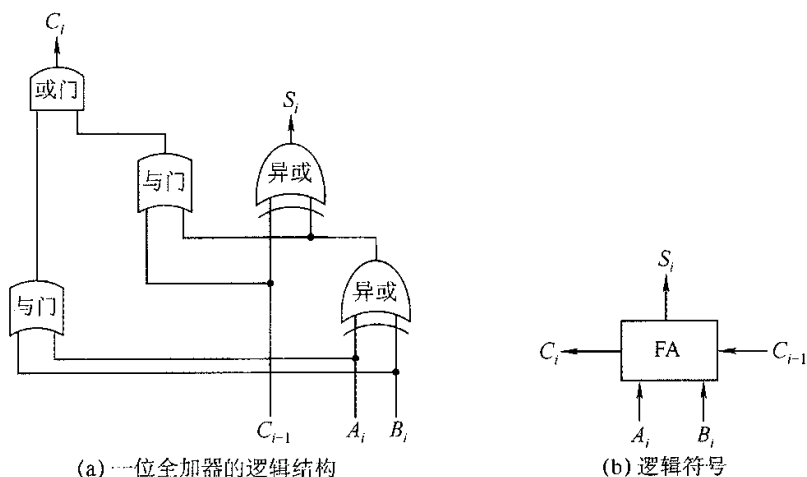


图 2.15 一位全加器

#### 2. 串行加法器

在串行加法器中，只有一个全加器，数据逐位串行送入加法器中进行运算。若操作数长  $n$  位，则加法就要分  $n$  次进行，每次产生一位和，并且串行逐位地送回寄存器。进位触发器用来寄存进位信号，以便参与下一次运算。

串行加法器具有器件少、成本低的优点，但运算速度慢，多用于某些低速的专用运算器。

#### 3. 并行加法器

并行加法器由多个全加器组成，其位数与机器的字长相同，各位数据同时运算。并行加法器可同时对数据的各位相加，但存在一个加法的最长运算时间问题，原因是，虽然操作数的各位是同时提供的，但低位运算所产生的进位会影响高位的运算结果。例如，11 11 和 00 01 相加，最低位产生的进位将逐位影响至最高位，因此并行加法器的最长运算时间主要是由进位信号的传递时间决定的，而每个全加器本身的求和延迟只是次要因素。

<sup>①</sup> 在学习本节知识点时，建议结合二进制加法的实例来加深理解。

因此,提高并行加法器速度的关键是尽量加快进位产生和传递的速度。

并行加法器的进位产生和传递如下:

并行加法器中的每个全加器都有一个从低位送来的进位输入和一个传送给高位的进位输出。通常将传递进位信号的逻辑线路连接起来构成的进位网络称为进位链。

进位表达式为

$$C_i = G_i + P_i C_{i-1} \quad (G_i = 1 \text{ 或 } P_i C_{i-1} = 1 \text{ 时, } C_i = 1)$$

式中,  $G_i$  是进位产生函数,  $G_i = A_i B_i$ ;  $P_i$  是进位传递函数,  $P_i = A_i \oplus B_i$ 。

注意: 当  $A_i$  与  $B_i$  都为 1 时,  $C_i = 1$ , 即有进位信号产生, 所以将  $A_i B_i$  称为进位产生函数或本地进位, 并以  $G_i$  表示。  $A_i \oplus B_i = 1$  且  $C_{i-1} = 1$  时,  $C_i = 1$ 。这种情况可视为  $A_i \oplus B_i = 1$ , 第  $i-1$  位的进位信号  $C_{i-1}$  可以通过本位向高位传送。因此, 把  $A_i \oplus B_i$  称为进位传递函数(进位传递条件), 并以  $P_i$  表示。

并行加法器的进位通常分为串行进位与并行进位。

#### (1) 串行进位

把  $n$  个全加器串接起来, 就可进行两个  $n$  位数的相加, 这种加法器称为串行进位的并行加法器, 如图 2.16 所示。串行进位又称行波进位, 每级进位直接依赖于前一级的进位, 即进位信号是逐级形成的。

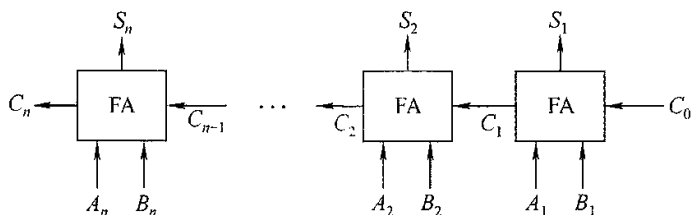


图 2.16 串行进位的并行加法器

其中,

$$C_1 = A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) C_0 \quad \text{或} \quad (C_1 = G_1 + P_1 C_0)$$

$$C_2 = A_2 B_2 + (A_2 \oplus B_2) C_1 \quad \text{或} \quad (C_2 = G_2 + P_2 C_1)$$

$$C_n = A_n B_n + (A_n \oplus B_n) C_{n-1} \quad \text{或} \quad (C_n = G_n + P_n C_{n-1})$$

可见, 低位运算产生进位所需要的时间将可能影响直至最高位运算的时间。因此, 并行加法器的最长运算时间主要是由进位信号的传递时间决定的, 位数越多延迟时间就越长, 而全加器本身的求和延迟只为次要因素, 所以加快进位产生和提高传递的速度是关键。

#### (2) 并行进位

并行进位又称先行进位、同时进位, 其特点是各级进位信号同时形成。

采用并行进位的方案可以加快进位产生和提高传递的速度, 即将各级低位产生的本级  $G$  和  $P$  信号依次同时送到高位各全加器的输入, 以使它们同时形成进位信号, 各进位信号表达式如下, 可见它们可以同时形成进位信号:

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 C_3 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0$$

上述各式中所有的进位输出仅由  $G_i$ 、 $P_i$  及最低进位输入  $C_0$  决定，而不依赖于其低位的进位输入  $C_{i-1}$ ，因此各级进位输出可以同时产生。

这种进位方式是快速的，与字长无关。但随着加法器位数的增加， $C_i$  的逻辑表达式会越来越长，输入变量会越来越多，这会使电路结构变得很复杂，所以完全采用并行进位是不现实的。

分组并行进位方式，实际上通常采用分组并行进位方式。这种方式把  $n$  位全加器分为若干小组，小组内的各位之间实行并行快速进位，小组与小组之间可以采用串行进位方式，也可以采用并行快速进位方式，因此有以下两种情况。

- ① 单级先行进位方式，又称组内并行、组间串行进位方式。以 16 位加法器为例，可分为 4 组，每组 4 位。第一小组组内的进位逻辑函数  $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 、 $C_4$  的表达式与前述相同， $C_1 \sim C_4$  信号是同时产生的，实现上述进位逻辑函数的电路称为 4 位先行进位电路 (CLA)。

利用 4 位 CLA 电路及进位产生/传递电路和求和电路可以构成 4 位 CLA 加法器。用 4 个这样的 CLA 加法器构成的 16 位单级先行进位加法器如图 2.17 所示。

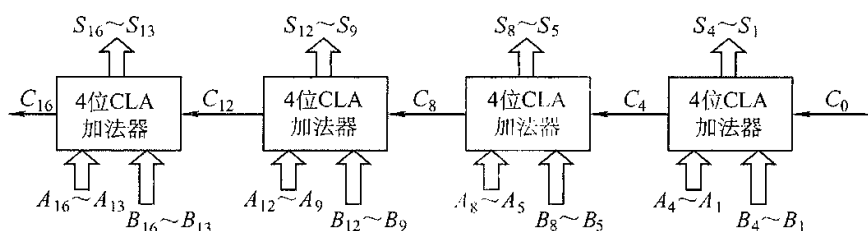


图 2.17 16 位单级先行进位加法器

- ② 多级先行进位方式，又称组内并行、组间并行进位方式。下面仍以 16 位字长的加法器为例，分析两级先行进位加法器的设计方法。第一小组的进位输出  $C_4$  可以写为

$$C_4 = G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1 + P_4P_3P_2P_1C_0 = G_1^* + P_1^*C_0$$

式中， $G_1^* = G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1$ ； $P_1^* = P_4P_3P_2P_1$ 。 $G_i^*$ 称为组进位产生函数， $P_i^*$ 称为组进位传递函数，这两个辅助函数只与  $P_i$ 、 $G_i$  有关。以此类推，可以得到

$$C_8 = G_2^* + P_2^*C_4 = G_2^* + P_2^*G_1^* + P_2^*P_1^*C_0$$

$$C_{12} = G_3^* + P_3^*G_2^* + P_3^*P_2^*G_1^* + P_3^*P_2^*P_1^*C_0$$

$$C_{16} = G_4^* + P_4^*G_3^* + P_4^*P_3^*G_2^* + P_4^*P_3^*P_2^*G_1^* + P_4^*P_3^*P_2^*P_1^*C_0$$

要产生组进位函数，需要对原来的 CLA 电路加以修改：

第 1 组内产生  $G_1^*$ 、 $P_1^*$ 、 $C_3$ 、 $C_2$ 、 $C_1$ ，不产生  $C_4$ 。

第 2 组内产生  $G_2^*$ 、 $P_2^*$ 、 $C_7$ 、 $C_6$ 、 $C_5$ ，不产生  $C_8$ 。

第 3 组内产生  $G_3^*$ 、 $P_3^*$ 、 $C_{11}$ 、 $C_{10}$ 、 $C_9$ ，不产生  $C_{12}$ 。

第 4 组内产生  $G_4^*$ 、 $P_4^*$ 、 $C_{15}$ 、 $C_{14}$ 、 $C_{13}$ ，不产生  $C_{16}$ 。

这种电路称为成组先行进位电路 (BCLA)。利用这种 4 位的 BCLA 电路及进位产生与传递电路和求和电路可以构成 4 位 BCLA 加法器。16 位的两级先行进位加法器可由 4 个 BCLA 加法器和 1 个 CLA 电路构成，如图 2.18 所示。

这种方法可以扩展到多于两级的先行进位加法器，如用三级先行进位结构设计 64 位加法器。

这种加法器的优点是字长对加法时间影响甚小；缺点是造价较高。



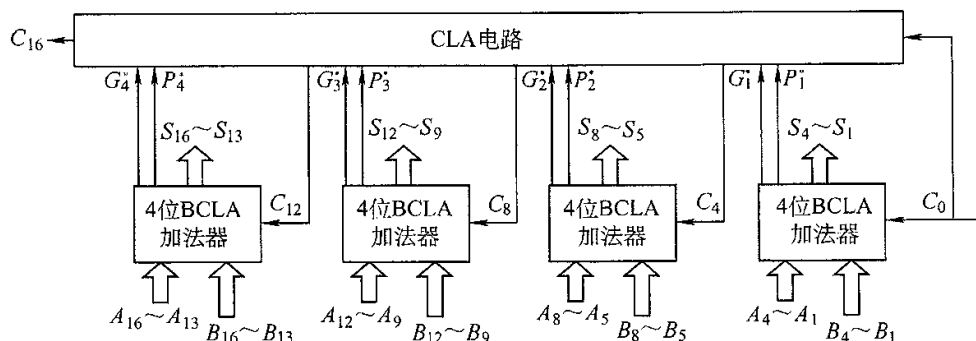


图 2.18 16 位两级先行进位加法器

## 2.4.2 算术逻辑单元的功能和结构

### 1. 带标志加法器

无符号数加法器只能用于两个无符号数相加，不能进行带符号整数的加/减运算。为了能进行带符号整数的加/减运算，还需要在无符号数加法器的基础上增加相应的逻辑门电路，使得加法器不仅能计算和/差，还要能生成相应的标志信息。图 2.19 是带标志加法器的实现电路。

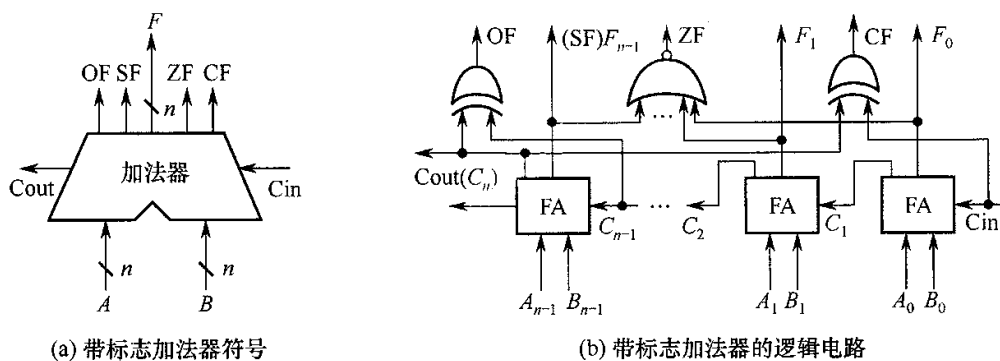


图 2.19 用全加器实现  $n$  位带标志加法器的电路

在图 2.19 中，溢出标志的逻辑表达式为  $OF = C_n \oplus C_{n-1}$ ；符号标志就是和的符号，即  $SF = F_{n-1}$ ；零标志  $ZF = 1$  当且仅当  $F = 0$ ；进位/借位标志  $CF = C_{out} \oplus C_{in}$ ，即当  $C_{in} = 0$  时， $CF$  为进位  $C_{out}$ ，当  $C_{in} = 1$  时， $CF$  为进位  $C_{out}$  取反。

值得注意的是，为了加快加法运算的速度，实际电路一定使用多级先行进位方式，图 2.19(b) 是为了说明如何从加法运算结果中获得标志信息，因而使用全加器简化了加法器电路。

### 2. 算术逻辑单元 (ALU)

ALU 是一种功能较强的组合逻辑电路，它能进行多种算术运算和逻辑运算。由于加、减、乘、除运算最终都能归结为加法运算，因此 ALU 的核心是带标志加法器，同时也能执行“与”“或”“非”等逻辑运算。ALU 的基本结构如图 2.20 所示，其中  $A$  和  $B$  是两个  $n$  位操作数输入端， $C_{in}$  是进位输入端， $ALUop$  是操作控制端，用来决定 ALU 所执行的处理功能。例如， $ALUop$  选择 Add 运算，ALU 就执行加法运算，输出的结果就是  $A$  加  $B$  之和。 $ALUop$  的位数决定了操作的种类。例如，当位数为 3 时，ALU 最多只有 8 种操作。

图 2.21 给出了能够完成 3 种运算“与”、“或”和“加法”的一位 ALU 结构图。其中，一位加法用一个全加器实现，在  $ALUop$  的控制下，由一个多路选择器 (MUX) 选择输出 3 种操作结果之一。这里有 3 种操作，所以  $ALUop$  至少要有两位。

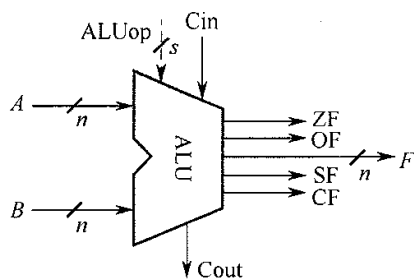


图 2.20 ALU 的基本结构

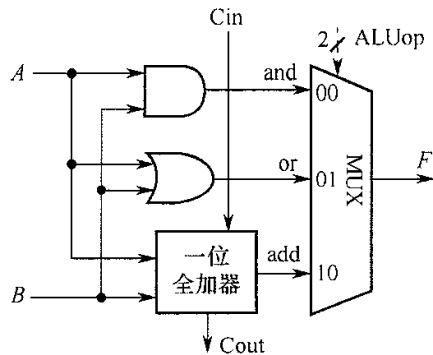


图 2.21 一位 ALU 的结构

同时，ALU 也可以实现左移或右移的移位操作。

### 3. 补码加减运算部件

假设一个数的补码表示为  $Y$ ，则这个数的负数的补码为  $\bar{Y} + 1$ ，因此，只要在原加法器的  $Y$  输入端加  $n$  个反向器以实现各位取反的功能，然后加一个 2 选 1 多路选择器，用一个控制端 Sub 来控制，以选择是将原码  $Y$  输入加法器还是将  $\bar{Y}$  输入加法器，并将控制端 Sub 同时作为低位进位送到加法器，如图 2.22 所示。该电路可实现补码加减运算。当控制端 Sub 为 1 时，做减法，实现  $X + \bar{Y} + 1 = [x]_{补} + [-y]_{补}$ ；当控制端 Sub 为 0 时，做加法，实现  $X + Y = [x]_{补} + [y]_{补}$ 。

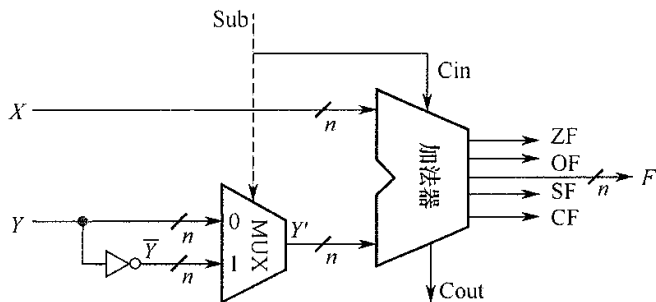


图 2.22 补码加减运算部件

图 2.22 中的加法器是带标志加法器。无符号整数的二进制表示相当于正整数的补码表示，因此，该电路同时也能实现无符号整数的加/减运算。对于带符号整数  $x$  和  $y$ ，图中  $X$  和  $Y$  分别是  $x$  和  $y$  的补码表示；对于无符号整数  $x$  和  $y$ ，图中  $X$  和  $Y$  分别是  $x$  和  $y$  的二进制表示。

可通过标志信息来区分带符号整数运算结果和无符号整数运算结果。

零标志  $ZF = 1$  表示结果为 0。不管是作为无符号数还是作为带符号整数来运算，ZF 都有意义。

进/借位标志 CF 表示无符号数加/减运算时的进位/借位。加法时， $CF = 1$  表示无符号数加法溢出，因此 CF 等于进位输出  $C_{out}$ 。减法时， $CF = 1$  表示有借位，即不够减，故将进位输出  $C_{out}$  取反来作为借位标志。综合可得  $CF = Sub \oplus C_{out}$ 。对于带符号整数运算，CF 没有意义。

溢出标志  $OF = 1$  表示带符号整数运算时结果发生溢出。对于无符号整数运算，OF 没有意义。

注意：如对电路基础知识不太熟悉，可参阅电路相关教材的基础部分。对此章电路内容亦不必过分深究，目前统考对电路的要求并不高，且本节也不属于重点内容。

注意：如对电路基础知识不太熟悉，可参阅电路相关教材的基础部分。对此章电路内容亦不必过分深究，目前统考对电路的要求并不高，且本节也不属于重点内容。

## 2.4.3 本节习题精选

### 一、单项选择题

1. 并行加法器中，每位全和的形成除与本位相加二数数值位有关外，还与（ ）有关。
  - A. 低位数值大小
  - B. 低位数的全和
  - C. 高位数值大小
  - D. 低位数送来的进位

2. ALU 作为运算器的核心部件, 其属于 ( )。
  - A. 时序逻辑电路
  - B. 组合逻辑电路
  - C. 控制器
  - D. 寄存器
3. 在串行进位的并行加法器中, 影响加法器运算速度的关键因素是 ( )。
  - A. 门电路的级延迟
  - B. 元器件速度
  - C. 进位传递延迟
  - D. 各位加法器速度的不同
4. 加法器中每位的进位生成信号  $g$  为 ( )。
  - A.  $X_i \oplus Y_i$
  - B.  $X_i Y_i$
  - C.  $X_i Y_i C_i$
  - D.  $X_i + Y_i + C_i$
5. 组成一个运算器需要多个部件, 但下面的 ( ) 不是组成运算器的部件。
  - A. 状态寄存器
  - B. 数据总线
  - C. ALU
  - D. 地址寄存器
6. 算术逻辑单元 (ALU) 的功能一般包括 ( )。
  - A. 算术运算
  - B. 逻辑运算
  - C. 算术运算和逻辑运算
  - D. 加法运算
7. 加法器采用并行进位的目的是 ( )。
  - A. 增强加法器功能
  - B. 简化加法器设计
  - C. 提高加法器运算速度
  - D. 保证加法器可靠性

## 二、综合应用题

1. 某加法器进位链小组信号为  $C_4, C_3, C_2, C_1$ , 低位来的进位信号为  $C_0$ , 请分别按下述两种方式写出  $C_1, C_2, C_3$  和  $C_4$  的逻辑表达式。

- 1) 串行进位方式。
- 2) 并行进位方式。

## 2.4.4 答案与解析

### 一、单项选择题

1. D

在二进制加法 (任意进制都是类似的) 中, 本位运算的结果不仅与参与运算的两数数值位有关, 还和低位送来的进位有关。

2. B

ALU 是由组合逻辑电路构成的, 最基本的部件是并行加法器。由于单纯的 ALU 不能够存储运算结果和中间变量, 往往将 ALU 和寄存器或暂存器相连。

3. C

提高加法器运算速度最直接的方法是多位并行加法。本题中的 4 个选项均会对加法器的速度产生影响, 但只有进位传递延迟对并行加法器的影响最为关键。

4. B

在设计多位加法器时, 为了加快运算速度而采用了快速进位链, 即对加法器的每位都生成两个信号: 进位信号  $g$  和进位传递信号  $p$ , 其中  $g = X_i Y_i$ ,  $p = X_i \oplus Y_i$ 。

5. D

ALU 为运算器核心, 选项 C 正确; 数据总线供 ALU 与外界交互数据使用, 选项 B 正确; 溢出标志即为一个状态寄存器, 选项 A 正确。地址寄存器不属于运算器, 而属于存储器, 选项 D 错误。

6. C

ALU 既能进行算术运算又能进行逻辑运算。

## 7. C

与串行进位相比，并行进位可以大大提高加法器的运算速度。

## 二、综合应用题

### 1. 解答:

#### 1) 串行进位方式:

$$\begin{aligned} C_1 &= G_1 + P_1 C_0 & \text{其中, } G_1 &= A_1 B_1, P_1 = A_1 \oplus B_1 \\ C_2 &= G_2 + P_2 C_1 & G_2 &= A_2 B_2, P_2 = A_2 \oplus B_2 \\ C_3 &= G_3 + P_3 C_2 & G_3 &= A_3 B_3, P_3 = A_3 \oplus B_3 \\ C_4 &= G_4 + P_4 C_3 & G_4 &= A_4 B_4, P_4 = A_4 \oplus B_4 \end{aligned}$$

#### 2) 并行进位方式:

$$\begin{aligned} C_1 &= G_1 + P_1 C_0 \\ C_2 &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0 \\ C_3 &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0 \\ C_4 &= G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_0 \end{aligned}$$

其中,  $G_1 \sim G_4$ 、 $P_1 \sim P_4$  表达式与串行进位方式相同。

## 2.5 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下:

### 1) 在计算机中, 为什么要采用二进制来表示数据?

从可行性来说, 采用二进制, 只有 0 和 1 两个状态, 能够表示 0、1 两种状态的电子器件很多, 如开关的接通和断开、晶体管的导通和截止、磁元件的正负剩磁、电位电平的高与低等, 都可表示 0、1 两个数码。使用二进制, 电子器件具有实现的可行性。

从运算的简易性来说, 二进制数的运算法则少, 运算简单, 使计算机运算器的硬件结构大大简化 (十进制的乘法九九口诀表有 55 条公式, 而二进制乘法只有 4 条规则)。

从逻辑上来说, 由于二进制 0 和 1 正好和逻辑代数的假 (false) 和真 (true) 相对应, 有逻辑代数的理论基础, 用二进制表示二值逻辑很自然。

### 2) 计算机在字长足够的情况下能够精确地表示每个数吗? 若不能, 请举例。

计算机采用二进制来表示数据, 在字长足够时, 可以表示任何一个整数。而二进制表示小数时只能够用  $1/(2^n)$  的和的任意组合表示, 即使字长很长, 也不可能精确表示出所有小数, 只能无限逼近。例如 0.1 就无法用二进制精确地表示。

### 3) 字长相同的情况下, 浮点数和定点数的表示范围与精度有什么区别?

字长相同时, 浮点数取字长的一部分作为阶码, 所以表示范围比定点数要大, 而取一部分作为阶码也就代表着尾数部位的有效位数减少, 而定点数字长的全部位都用来表示数值本身, 精度要比同字长的浮点数更大。

### 4) 用移码表示浮点数的阶码有什么好处?

移码的两个好处:

① 浮点数进行加减运算时, 时常要比较阶码的大小, 相对于原码和补码, 移码比较大小更方便。

- ② 检验移码的特殊值 (0 和 max) 时比较容易。阶码以移码编码时的特殊值如下。0: 表示指数为负无穷大, 相当于分数分母无穷大, 整个数无穷接近 0, 在尾数也为 0 时可用来表示 0; 尾数不为零表示未正规化的数。max: 表示指数正无穷大, 若尾数为 0, 则表示浮点数超出表示范围 (正负无穷大); 尾数不为 0, 则表示浮点数运算错误。

## 2.6 常见问题和易混淆知识点

1. 如何表示一个数值数据? 计算机中的数值数据都是二进制数吗?

在计算机内部, 数值数据的表示方法有以下两大类。

- ① 直接用二进制数表示。分为无符号数和有符号数, 有符号数又分为定点数表示和浮点数表示。无符号数用来表示无符号整数 (如地址等信息); 定点数用来表示整数; 浮点数用来表示实数。
- ② 二进制编码的十进制数, 一般都采用 8421 码 (也称 NBCD 码) 来表示, 用来表示整数。

所以, 计算机中的数值数据虽然都用二进制来编码表示, 但不全是二进制数, 也有用十进制数表示的。后面一章有关指令类型的内容中, 就有对应的二进制加法指令和十进制加法指令。

2. 在高级语言编程中所定义的 unsigned/short/int/long/float/double 型数据是怎么表示的? 什么称为无符号整数的“溢出”?

unsigned 型数据就是无符号整数, 不考虑符号位。直接用全部二进制位对数值进行编码得到的就是无符号数, 一般都用补码表示。

int 型数据就是定点整数, 一般用补码表示。int 型数据的位数与运行平台和编译器有关, 一般是 32 位或 16 位。例如, 真值是 -12 的 int 型整数, 在机器内存储的机器数 (假定用 32 位寄存器寄存) 是 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0100。

long 型数据和 short 型数据也都是定点整数, 只是位数不同, 分别是长整型和短整型数, 通常用补码表示。

float 型数据是用来表示实数的浮点数。现代计算机用 IEEE 754 标准表示浮点数, 其中 32 位单精度浮点数就是 float 型, 64 位双精度浮点数就是 double 型。

需要注意的是, C 语言中的 int 型和 unsigned 型变量的存储方式没有区别, 都按照补码的形式存储, 在不溢出范围内的加减法运算也是相同的, 只是 int 型变量的最高位代表符号位, 而 unsigned 型中的最高位表示数值位, 两者在 C 语言中的区别体现在输出时到底是采用 %d 还是采用 %u。

对于无符号定点整数来说, 若寄存器位数不够, 则计算机运算过程中一般保留低  $n$  位, 舍弃高位。这样, 会产生以下两种结果。

- ① 保留的低  $n$  位数不能正确表示运算结果。在这种情况下, 意味着运算的结果超出了计算机所能表达的范围, 有效数值进到了第  $n+1$  位, 称此时发生了“溢出”现象。
- ② 保留的低  $n$  位数能正确表达计算结果, 即高位的舍去并不影响其运算结果。

3. 如何判断一个浮点数是否是规格化数?

为了使浮点数能尽量多地表示有效位数, 一般要求运算结果用规格化数形式表示。规格化

浮点数的尾数小数点后的第一位一定是个非零数。因此,对于原码编码的尾数来说,只要看尾数的第一位是否为 1 就行;对于补码表示的尾数,只要看符号位和尾数最高位是否相反。需要注意的是,IEEE 754 标准的浮点数尾数是用原码编码的。

4. 对于位数相同的定点数和浮点数,可表示的浮点数个数比定点数个数多吗?

不是,可表示的数据个数取决于编码所采用的位数。编码位数一定,编码出来的数据个数就是一定的。 $n$  位编码只能表示  $2^n$  个数,所以对于相同位数的定点数和浮点数来说,可表示的数据个数应该一样多(有时可能由于一个值有两个或多个编码对应,编码个数会有少量差异)。

5. 浮点数如何进行舍入?

舍入方法选择的原理是:① 尽量使误差范围对称,使得平均误差为 0,即有舍有入,以防误差积累。② 方法要简单,以加快速度。

IEEE 754 有 4 种舍入方式。

① 就近舍入:舍入为最近可表示的数,若结果值正好落在两个可表示数的中间,则一般选择舍入结果为偶数。

② 正向舍入:朝 $+\infty$ 方向舍入,即取右边的那个数。

③ 负向舍入:朝 $-\infty$ 方向舍入,即取左边的那个数。

④ 截去:朝 0 方向舍入,即取绝对值较小的那个数。

6. 现代计算机中是否要考虑原码加减运算? 如何实现?

因为现代计算机中浮点数采用 IEEE 754 标准,所以在进行两个浮点数的加减运算时,必须考虑原码的加减运算,因为 IEEE 754 规定浮点数的尾数都用原码表示。

原码的加减运算可以有以下两种实现方式:

1) 转换为补码后,用补码加减法实现,结果再转换为原码。

2) 直接用原码进行加减运算,符号和数值部分分开进行(具体过程见原码加减运算部分)。

7. 长度为  $n+1$  的定点数,按照不同的编码方式,表示的数值范围是多少?

各编码方式的数值范围见表 2.8。

表 2.8 各编码方式的数值范围

| 编码方式    | 最小值编码       | 最小值         | 最大值编码       | 最大值         | 数值范围                             |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 无符号定点整数 | 0000...000  | 0           | 1111...111  | $2^{n+1}-1$ | $0 \leq x \leq 2^{n+1}-1$        |
| 无符号定点小数 | 0.00...000  | 0           | 0.11...111  | $1-2^{-n}$  | $0 \leq x \leq 1-2^{-n}$         |
| 原码定点整数  | 1111...111  | $-2^n+1$    | 0111...111  | $2^n-1$     | $-2^n+1 \leq x \leq 2^n-1$       |
| 原码定点小数  | 1.111...111 | $-1+2^{-n}$ | 0.111...111 | $1-2^{-n}$  | $-1+2^{-n} \leq x \leq 1-2^{-n}$ |
| 补码定点整数  | 1000...000  | $-2^n$      | 0111...111  | $2^n-1$     | $-2^n \leq x \leq 2^n-1$         |
| 补码定点小数  | 1.000...000 | -1          | 0.111...111 | $1-2^{-n}$  | $-1 \leq x \leq 1-2^{-n}$        |
| 反码定点整数  | 1000...000  | $-2^n+1$    | 0111...111  | $2^n-1$     | $-2^n+1 \leq x \leq 2^n-1$       |
| 反码定点小数  | 1.000...000 | $-1+2^{-n}$ | 0.111...111 | $1-2^{-n}$  | $-1+2^{-n} \leq x \leq 1-2^{-n}$ |
| 移码定点整数  | 0000...000  | $-2^n$      | 1111...111  | $2^n-1$     | $-2^n \leq x \leq 2^n-1$         |
| 移码定点小数  | 小数没有移码定义    |             |             |             |                                  |

8. 设阶码和尾数均用补码表示,阶码部分共  $K+1$  位(含 1 位阶符),尾数部分共  $n+1$  位(含 1 位数符),则这样的浮点数的表示范围是多少?

浮点数的表示范围见表 2.9。

表 2.9 浮点数的表示范围

| 浮点数         | 浮点表示   |           | 真值                                   |
|-------------|--------|-----------|--------------------------------------|
|             | 阶码     | 尾数        |                                      |
| 最大正数        | 01...1 | 0.11...11 | $(1 - 2^{-n}) \times 2^{2^k - 1}$    |
| 绝对值最大负数     | 01...1 | 1.00...00 | $-1 \times 2^{2^k - 1}$              |
| 最小正数        | 10...0 | 0.00...01 | $2^{-n} \times 2^{-2^k}$             |
| 规格化的最小正数    | 10...0 | 0.10...00 | $2^{-1} \times 2^{-2^k}$             |
| 绝对值最小负数     | 10...0 | 1.11...11 | $-2^{-n} \times 2^{-2^k}$            |
| 规格化的绝对值最小负数 | 10...0 | 1.01...11 | $-(2^{-1} + 2^{-n}) \times 2^{-2^k}$ |

## 第3章

# 存储系统

### 【考纲内容】

(一) 存储器的分类

(二) 存储器的层次化结构

(三) 半导体随机存取存储器

SRAM、DRAM、只读存储器、Flash 存储器

(四) 主存储器与 CPU 的连接

(五) 双口 RAM 和多模块存储器

(六) 高速缓冲存储器 (Cache)

Cache 的基本工作原理

Cache 和主存之间的映射方式

Cache 中主存块的替换算法

Cache 写策略

(七) 虚拟存储器

虚拟存储器的基本概念；页式虚拟存储器

段式虚拟存储器；段页式虚拟存储器；TLB (快表)

### 【复习提示】

本章是历年命题重点，特别是有关 Cache 和虚拟存储器的考点容易出综合题。此外，存储器的分类与特点，存储器的扩展（芯片选择、连接方式、地址范围等），低位交叉存储器，Cache 的相关计算与替换算法，虚拟存储器与快表也容易出选择题。读者应在掌握基本原理和理论的基础上，多结合习题进行反复训练，以加深巩固。另外，读者需掌握存在 Cache 和 TLB 的计算机中的地址翻译与 Cache 映射问题，也建议结合《操作系统考研复习指导》复习。

本章有两个难点：一是 Cache 映射规律、容量计算及替换特性；二是交叉存储器访问时间和访问效率。二者都可与第 5 章的大题综合，或与第 6 章总线访问内存时间的计算问题综合。

在学习本章时，请读者思考以下问题：

1) 存储器的层次结构主要体现在何处？为何要分这些层次？计算机如何管理这些层次？

2) 存取周期和存取时间有何区别？

3) 在虚拟存储器中，页面是设置得大一些好还是设置得小一些好？

请读者在学习本章的过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。



## 3.1 存储器概述

### 3.1.1 存储器的分类

存储器种类繁多，可从不同角度对存储器进行分类。

#### 1. 按在计算机中的作用（层次）分类

- 1) 主存储器。简称主存，又称内存储器（内存），用来存放计算机运行期间所需的大量程序和数据，CPU 可以直接随机地对其进行访问，也可以和高速缓冲存储器（Cache）及辅助存储器交换数据。其特点是容量较小、存取速度较快、每位价格较高。
- 2) 辅助存储器。简称辅存，又称外存储器（外存），是主存储器的后援存储器，用来存放当前暂时不用的程序和数据，以及一些需要永久性保存的信息，它不能与 CPU 直接交换信息。其特点是容量极大、存取速度较慢、单位成本低。
- 3) 高速缓冲存储器。简称 Cache，位于主存和 CPU 之间，用来存放正在执行的程序段和数据，以便 CPU 能高速地使用它们。Cache 的存取速度可与 CPU 的速度相匹配，但存储容量小、价格高。现代计算机通常将它们制作在 CPU 中。

#### 2. 按存储介质分类

按存储介质，存储器可分为磁表面存储器（磁盘、磁带）、磁心存储器、半导体存储器（MOS 型存储器、双极型存储器）和光存储器（光盘）。

#### 3. 按存取方式分类

- 1) 随机存储器（RAM）。存储器的任何一个存储单元的内容都可以随机存取，而且存取时间与存储单元的物理位置无关。其优点是读写方便、使用灵活，主要用作主存或高速缓冲存储器。RAM 又分为静态 RAM 和动态 RAM（第 3 节会详细介绍）。
- 2) 只读存储器（ROM）。存储器的内容只能随机读出而不能写入。信息一旦写入存储器就固定不变，即使断电，内容也不会丢失。因此，通常用它存放固定不变的程序、常数和汉字字库等。它与随机存储器可共同作为主存的一部分，统一构成主存的地址域。  
由 ROM 派生出的存储器也包含可反复重写的类型，ROM 和 RAM 的存取方式均为随机存取。注意广义上的只读存储器已可通过电擦除等方式进行写入，其“只读”的概念没有保留，但仍保留了断电内容保留、随机读取特性，但其写入速度比读取速度慢得多。
- 3) 串行访问存储器。对存储单元进行读/写操作时，需按其物理位置的先后顺序寻址，包括顺序存取存储器（如磁带）与直接存取存储器（如磁盘、光盘）。

顺序存取存储器的内容只能按某种顺序存取，存取时间的长短与信息在存储体上的物理位置有关，其特点是存取速度慢。直接存取存储器既不像 RAM 那样随机地访问任何一个存储单元，又不像顺序存取存储器那样完全按顺序存取，而是介于两者之间。存取信息时通常先寻找整个存储器中的某个小区域（如磁盘上的磁道），再在小区域内顺序查找。

#### 4. 按信息的可保存性分类

断电后，存储信息即消失的存储器，称为易失性存储器，如 RAM。断电后信息仍然保持的存储器，称为非易失性存储器，如 ROM、磁表面存储器和光存储器。若某个存储单元所存储的信息被读出时，原存储信息被破坏，则称为破坏性读出；若读出时，被读单元原存储信息不被

破坏, 则称为非破坏性读出。具有破坏性读出性能的存储器, 每次读出操作后, 必须紧接一个再生的操作, 以便恢复被破坏的信息。

### 3.1.2 存储器的性能指标

存储器有 3 个主要性能指标, 即存储容量、单位成本和存储速度。这 3 个指标相互制约, 设计存储器系统所追求的目标就是大容量、低成本和高速度。

- 1) 存储容量 = 存储字数 × 字长 (如  $1\text{M} \times 8$  位)。单位换算:  $1\text{B}$  (Byte, 字节) =  $8\text{b}$  (bit, 位)。存储字数表示存储器的地址空间大小, 字长表示一次存取操作的数据量。
- 2) 单位成本: 每位价格 = 总成本/总容量。
- 3) 存储速度: 数据传输率 = 数据的宽度/存储周期。
  - ① 存取时间 ( $T_a$ ): 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间, 分为读出时间和写入时间。
  - ② 存取周期 ( $T_m$ ): 存取周期又称读写周期或访问周期。它是指存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间, 即连续两次独立访问存储器操作 (读或写操作) 之间所需的最小时间间隔。
  - ③ 主存带宽 ( $B_m$ ): 主存带宽又称数据传输率, 表示每秒从主存进出信息的最大数量, 单位为字/秒、字节/秒 (B/s) 或位/秒 (b/s)。

存取时间不等于存储周期, 通常存储周期大于存取时间。这是因为对任何一种存储器, 在读写操作之后, 总要有一段恢复内部状态的复原时间。对于破坏性读出的存储器, 存取周期往往比存取时间大得多, 甚至可达  $T_m = 2T_a$ , 因为存储器中的信息读出后需要马上进行再生。

存取时间与存取周期的关系如图 3.1 所示。

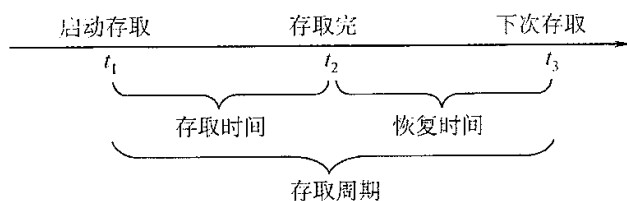


图 3.1 存取时间与存取周期的关系

### 3.1.3 本节习题精选

#### 单项选择题

1. 【2011 统考真题】下列各类存储器中, 不采用随机存取方式的是 ( )。
  - A. EPROM
  - B. CD-ROM
  - C. DRAM
  - D. SRAM
2. 磁盘属于 ( ) 类型的存储器。
  - A. 随机存取存储器 (RAM)
  - B. 只读存储器 (ROM)
  - C. 顺序存取存储器 (SAM)
  - D. 直接存取存储器 (DAM)
3. 存储器的存取周期是指 ( )。
  - A. 存储器的读出时间
  - B. 存储器的写入时间
  - C. 存储器进行连续读或写操作所允许的最短时间间隔
  - D. 存储器进行一次读或写操作所需的平均时间
4. 设机器字长为 32 位, 一个容量为 16MB 的存储器, CPU 按半字寻址, 其可寻址的单元数是 ( )。
  - A.  $2^{24}$
  - B.  $2^{23}$
  - C.  $2^{22}$
  - D.  $2^{21}$
5. 相联存储器是按 ( ) 进行寻址的存储器。

- A. 地址指定方式
  - B. 堆栈存储方式
  - C. 内容指定方式和堆栈存储方式相结合
  - D. 内容指定方式和地址指定方式相结合
6. 在下列几种存储器中, CPU 不能直接访问的是 ( )。
- A. 硬盘
  - B. 内存
  - C. Cache
  - D. 寄存器
7. 若某存储器存储周期为 250ns, 每次读出 16 位, 该存储器的数据传输率是 ( )。
- A.  $4 \times 10^6 \text{B/s}$
  - B. 4MB/s
  - C.  $8 \times 10^6 \text{B/s}$
  - D.  $8 \times 2^{20} \text{B/s}$
8. 设机器字长为 64 位, 存储容量为 128MB, 若按字编址, 它可寻址的单元个数是 ( )。
- A. 16MB
  - B. 16M
  - C. 32M
  - D. 32MB

### 3.1.4 答案与解析

#### 单项选择题

1. B

随机存取方式是指 CPU 可对存储器的任一存储单元中的内容随机存取, 而且存取时间与存储单元的物理位置无关。选项 A、C、D 均采用随机存取方式, CD-ROM 即光盘, 采用串行存取方式。注意, CD-ROM 是只读型光盘存储器, 其访问方式是顺序访问, 不属于只读存储器 (ROM)。

2. D

磁盘属于直接存取存储器, 其速度介于随机存取存储器和顺序存取存储器之间, 而选项 D 指的是存取时间。

3. C

存取时间 ( $T_a$ ) 是指从存储器读出或写入一次信息所需要的平均时间; 存取周期 ( $T_c$ ) 是指连续两次访问存储器之间所必需的最短时间间隔。对  $T_c$  一般有  $T_c = T_a + T_r$ , 其中  $T_r$  为复原时间; 对 SRAM 指存取信息的稳定时间, 对 DRAM 指刷新的又一次存取时间。

4. B

$16\text{MB} = 2^{24}\text{B}$ , 由于字长为 32 位, 现按半字 (16 位 = 2B) 寻址, 因此可寻址的单元数为  $2^{24}\text{B}/2\text{B} = 2^{23}$ 。

5. D

相联存储器的基本原理是把存储单元所存内容的某一部分作为检索项 (即关键字项) 去检索该存储器, 并将存储器中与该检索项符合的存储单元内容进行读出或写入。所以它是按内容或地址进行寻址的, 价格较为昂贵。一般用来制作 TLB、相联 Cache 等。

6. A

CPU 不能直接访问硬盘, 需先将硬盘中的数据调入内存才能被 CPU 访问。

7. C

计算的是存储器的带宽, 每个存储周期读出  $16\text{bit} = 2\text{B}$ , 因此数据传输率是  $2\text{B}/(250 \times 10^{-9}\text{s})$ , 即  $8 \times 10^6 \text{B/s}$ 。本题中 8MB/s 是  $8 \times 1024 \times 1024 \text{B/s}$ 。

注意: 通常, 数据传输率中的 M 指的是  $10^6$  而非  $2^{20}$  (后面 I/O 章节中的 2009 年真题便是如此), 一般二进制表示的 K、M 仅用于存储容量相关计算。

8. B

机器字长位 64 位, 即 8B, 按字编址, 因此可寻址的单元个数是  $128\text{MB}/8\text{B} = 16\text{M}$ 。

## 3.2 存储器的层次化结构

### 3.2.1 多级存储系统

为了解决存储系统大容量、高速度和低成本 3 个相互制约的矛盾，在计算机系统中，通常采用多级存储器结构，如图 3.2 所示。在图中由上至下，位价越来越低，速度越来越慢，容量越来越大，CPU 访问的频度也越来越低。

实际上，存储系统层次结构主要体现在“Cache-主存”层次和“主存-辅存”层次。前者主要解决 CPU 和主存速度不匹配的问题，后者主要解决存储系统的容量问题。在存储体系中，Cache、主存能与 CPU 直接交换信息，辅存则要通过主存与 CPU 交换信息；主存与 CPU、Cache、辅存都能交换信息，如图 3.3 所示。

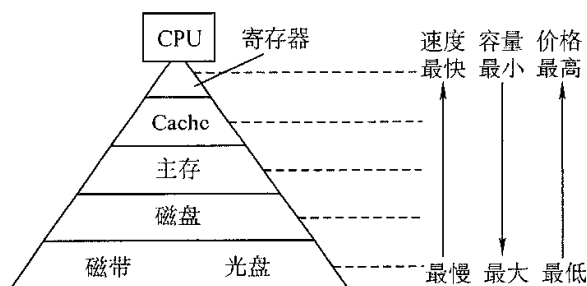


图 3.2 多级存储器结构

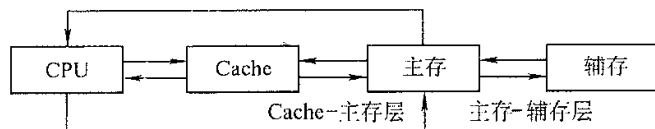


图 3.3 三级存储系统的层次结构及其构成

存储器层次结构的主要思想是上一层的存储器作为低一层存储器的高速缓存。从 CPU 的角度看，“Cache-主存”层次速度接近于 Cache，容量和位价却接近于主存。从“主存-辅存”层次分析，其速度接近于主存，容量和位价却接近于辅存。这就解决了速度、容量、成本这三者之间的矛盾，现代计算机系统几乎都采用这种三级存储系统。需要注意的是，主存和 Cache 之间的数据调动是由硬件自动完成的，对所有程序员均是透明的；而主存和辅存之间的数据调动则是由硬件和操作系统共同完成的，对应用程序员是透明的。

在“主存-辅存”这一层次的不断发展中，逐渐形成了虚拟存储系统，在这个系统中程序员编程的地址范围与虚拟存储器的地址空间相对应。对具有虚拟存储器的计算机系统而言，编程时可用的地址空间远大于主存空间。

注意：在“Cache-主存”和“主存-辅存”层次中，上一层中的内容都只是下一层中的内容的副本，也即 Cache（或主存）中的内容只是主存（或辅存）中的内容的一部分。

### 3.2.2 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 计算机的存储器采用分级方式是为了（ ）。
  - A. 方便编程
  - B. 解决容量、速度、价格三者之间的矛盾
  - C. 保存大量数据方便
  - D. 操作方便
2. 计算机的存储系统是指（ ）。
  - A. RAM
  - B. ROM
  - C. 主存储器
  - D. Cache、主存储器和外存储器

- ## 二、综合应用题

- ### 3.2.3 答案与解析

## 1. B

## 2. D

### 3. D

#### 4. D

## 5. D

6. A

主存和辅存之间的数据调动是由硬件和操作系统共同完成的，仅对应用级程序员透明。CPU 与主存可直接交换信息。

## 二、综合应用题

1. 解答：

设底层存储器访问时间为  $T$ ，则有  $12\text{ns} = (0.90 \times 5\text{ns}) + (0.10 \times T)$ ，求得  $T = 75\text{ns}$ 。

2. 解答：

1) 命中率  $H = N_c / (N_c + N_m) = 1900 / (1900 + 100) = 0.95$ 。主存访问时间与 Cache 访问时间的倍率  $r = T_m / T_c = 250\text{ns} / 50\text{ns} = 5$ ；Cache 主存系统的效率  $e = \text{访问 Cache 的时间} / \text{平均访存时间}$ 。

访问效率  $e = 1 / [H + (1 - H)r] = 1 / [0.95 + (1 - 0.95) \times 5] = 83.3\%$ 。

2) 平均访问时间  $T_a = T_c / e = 50\text{ns} / 0.833 = 60\text{ns}$ 。

## 3.3 半导体随机存储器

主存储器由 DRAM 实现，靠处理器的那一层（Cache）则由 SRAM 实现，它们都属于易失性存储器，只要电源被切断，原来保存的信息便会丢失。DRAM 的每比特成本低于 SRAM，速度也慢于 SRAM，价格差异主要是因为制造 DRAM 需要更多的硅。而 ROM 属于非易失性存储器。

### 3.3.1 SRAM 和 DRAM

#### 1. SRAM 的工作原理

通常把存放一个二进制位的物理器件称为存储元，它是存储器的最基本的构件。地址码相同的多个存储元构成一个存储单元。若干存储单元的集合构成存储体。

静态随机存储器（SRAM）的存储元是用双稳态触发器（六晶体管 MOS）来记忆信息的，因此即使信息被读出后，它仍保持其原状态而不需要再生（非破坏性读出）。

SRAM 的存取速度快，但集成度低，功耗较大，所以一般用来组成高速缓冲存储器。

#### 2. DRAM 的工作原理

与 SRAM 的存储原理不同，动态随机存储器（DRAM）是利用存储元电路中栅极电容上的电荷来存储信息的，DRAM 的基本存储元通常只使用一个晶体管，所以它比 SRAM 的密度要高很多。DRAM 采用地址复用技术，地址线是原来的 1/2，地址信号分行、列两次传送。

相对于 SRAM 来说，DRAM 具有容易集成、位价低、容量大和功耗低等优点，但 DRAM 的存取速度比 SRAM 的慢，一般用来组成大容量主存系统。

DRAM 电容上的电荷一般只能维持 1~2ms，因此即使电源不断电，信息也会自动消失。为此，每隔一定时间必须刷新，通常取 2ms，称为刷新周期。常用的刷新方式有 3 种：

- 1) 集中刷新：指在一个刷新周期内，利用一段固定的时间，依次对存储器的所有行进行逐一再生，在此期间停止对存储器的读写操作，称为“死时间”，又称访存“死区”。优点是读写操作时不受刷新工作的影响；缺点是在集中刷新期间（死区）不能访问存储器。
- 2) 分散刷新：把对每行的刷新分散到各个工作周期中。这样，一个存储器的系统工作周期分为两部分：前半部分用于正常读、写或保持；后半部分用于刷新。这种刷新方式增加了系统的存取周期，如存储芯片的存取周期为  $0.5\mu\text{s}$ ，则系统的存取周期为  $1\mu\text{s}$ 。优点是

没有死区；缺点是加长了系统的存取周期，降低了整机的速度。

- 3) 异步刷新：异步刷新是前两种方法的结合，它既可缩短“死时间”，又能充分利用最大刷新间隔为 2ms 的特点。具体做法是将刷新周期除以行数，得到两次刷新操作之间的时间间隔  $t$ ，利用逻辑电路每隔时间  $t$  产生一次刷新请求。这样可以避免使 CPU 连续等待过长的时间，而且减少了刷新次数，从根本上提高了整机的工作效率。

DRAM 的刷新需注意以下问题：① 刷新对 CPU 是透明的，即刷新不依赖于外部的访问；② 动态 RAM 的刷新单位是行，由芯片内部自行生成行地址；③ 刷新操作类似于读操作，但又有所不同。另外，刷新时不需要选片，即整个存储器中的所有芯片同时被刷新。

读者需要注意易失性存储器和刷新的区别，易失性存储器是指断电后数据丢失，SRAM 和 DRAM 都满足断电内容消失，但需要刷新的只有 DRAM，而 SRAM 不需要刷新。

### 3. 存储器芯片的内部结构

如图 3.4 所示，存储器芯片由存储体、I/O 读写电路、地址译码和控制电路等部分组成。

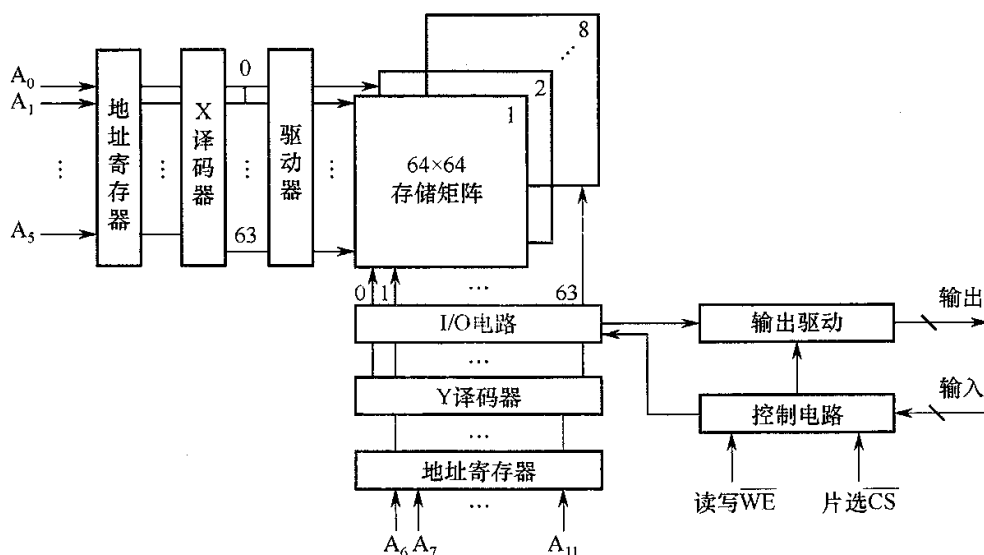


图 3.4 存储器芯片结构图

- 1) 存储体（存储矩阵）。存储体是存储单元的集合，它由行选择线（X）和列选择线（Y）来选择所访问单元，存储体的相同行、列上的位同时被读出或写入。
- 2) 地址译码器。用来将地址转换为译码输出线上的高电平，以便驱动相应的读写电路。
- 3) I/O 控制电路。用以控制被选中的单元的读出或写入，具有放大信息的作用。
- 4) 片选控制信号。单个芯片容量太小，往往满足不了计算机对存储器容量的要求，因此需用一定数量的芯片进行存储器的扩展。在访问某个字时，必须“选中”该存储字所在的芯片，而其他芯片不被“选中”，因此需要有片选控制信号。
- 5) 读/写控制信号。根据 CPU 给出的是读命令还是写命令，控制被选中单元进行读或写。

### 4. 存储器的读、写周期

#### (1) RAM 的读周期

从给出有效地址开始，到读出所选中单元的内容并在外部数据总线上稳定地出现所需的时间，称为读出时间（ $t_A$ ）。地址片选信号  $\overline{CS}$  必须保持到数据稳定输出， $t_{CO}$  为片选的保持时间，在读周期中  $\overline{WE}$  为高电平。RAM 芯片的读周期时序图如图 3.5 所示。

读周期与读出时间是两个不同的概念，读周期时间（ $t_{RC}$ ）表示存储芯片进行两次连续读操

作时所必须间隔的时间，它总是大于等于读出时间。

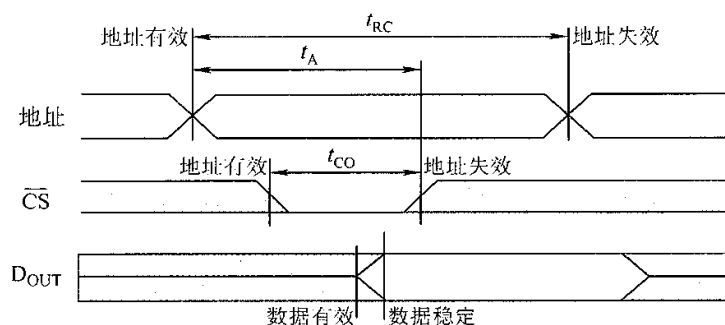


图 3.5 RAM 芯片的读周期时序图

## (2) RAM 的写周期

要实现写操作，要求片选信号  $\overline{CS}$  和写命令信号  $\overline{WE}$  必须都为低电平。为使数据总线上的信息能够可靠地写入存储器，要求  $\overline{CS}$  信号与  $\overline{WE}$  信号相“与”的宽度至少为  $t_w$ 。

为了保证在地址变化期间不会发生错误写入而破坏存储器的内容， $\overline{WE}$  信号在地址变化期间必须为高电平。为了保证有效数据的可靠写入，地址有效的时间至少应为  $t_{wc} = t_{AW} + t_w + t_{WR}$ 。为了保证在  $\overline{WE}$  和  $\overline{CS}$  变为无效前能把数据可靠地写入，要求写入的数据必须在  $t_{DW}$  以前在数据总线上已经稳定。RAM 芯片的写周期时序图如图 3.6 所示。

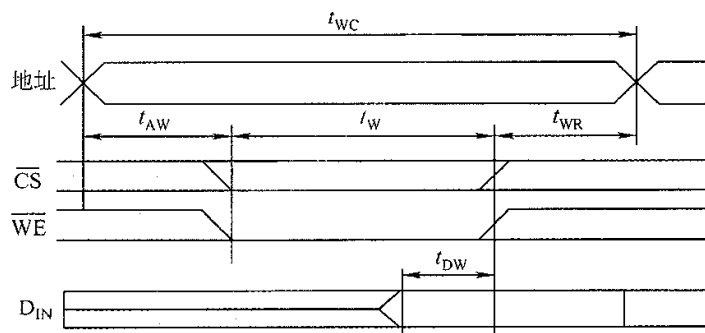


图 3.6 RAM 芯片的写周期时序图

## 4. SRAM 和 DRAM 的比较

表 3.1 详细列出了 SRAM 和 DRAM 各自的特点。

表 3.1 SRAM 和 DRAM 各自的特点

| 特点 \ 类型 | SRAM | DRAM |
|---------|------|------|
| 存储信息    | 触发器  | 电容   |
| 破坏性读出   | 非    | 是    |
| 需要刷新    | 不要   | 需要   |
| 送行列地址   | 同时送  | 分两次送 |
| 运行速度    | 快    | 慢    |
| 集成度     | 低    | 高    |
| 发热量（功耗） | 大    | 小    |
| 存储成本    | 高    | 低    |
| 主要用途    | 高速缓存 | 主机内存 |



### 3.3.2 只读存储器

#### 1. 只读存储器 (ROM) 的特点

ROM 和 RAM 都是支持随机存取的存储器, 其中 SRAM 和 DRAM 均为易失性半导体存储器。而 ROM 中一旦有了信息, 就不能轻易改变, 即使掉电也不会丢失, 它在计算机系统中是只供读出的存储器。ROM 器件有两个显著的优点:

- 1) 结构简单, 所以位密度比可读写存储器的高。
- 2) 具有非易失性, 所以可靠性高。

#### 2. ROM 的类型

根据制造工艺的不同, ROM 可分为掩模式只读存储器 (MROM)、一次可编程只读存储器 (PROM)、可擦除可编程只读存储器 (EPROM)、闪速存储器 (Flash Memory) 和固态硬盘 (Solid State Drives)。

##### (1) 掩模式只读存储器

MROM 的内容由半导体制造厂按用户提出的要求在芯片的生产过程中直接写入, 写入以后任何人都无法改变其内容。优点是可靠性高, 集成度高, 价格便宜; 缺点是灵活性差。

##### (2) 一次可编程只读存储器

PROM 是可以实现一次性编程的只读存储器。允许用户利用专门的设备 (编程器) 写入自己的程序, 一旦写入, 内容就无法改变。

##### (3) 可擦除可编程只读存储器

EPROM 不仅可以由用户利用编程器写入信息, 而且可以对其内容进行多次改写。需要修改 EPROM 的内容时, 先将其全部内容擦除, 然后编程。EPROM 又可分为两种, 即紫外线擦除 (UVEEPROM) 和电擦除 (E<sup>2</sup>PROM)。EPROM 虽然既可读又可写, 但它不能取代 RAM, 因为 EPROM 的编程次数有限, 且写入时间过长。

##### (4) 闪速存储器 (Flash Memory)

Flash Memory 是在 EPROM 与 E<sup>2</sup>PROM 的基础上发展起来的, 其主要特点是既可在不加电的情况下长期保存信息, 又能在线进行快速擦除与重写。闪速存储器既有 EPROM 的价格便宜、集成度高的优点, 又有 E<sup>2</sup>PROM 电可擦除重写的特点, 且擦除重写的速度快。

##### (5) 固态硬盘 (Solid State Drives, SSD)

基于闪存的固态硬盘是用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘, 由控制单元和存储单元 (FLASH 芯片) 组成。保留了 Flash Memory 长期保存信息、快速擦除与重写的特性。对比传统硬盘也具有读写速度快、低功耗的特性, 缺点是价格较高。

### 3.3.3 主存储器的基本组成

图 3.7 是主存储器 (Main Memory, MM) 的基本组成框图, 其中由一个个存储 0 或 1 的记忆单元 (也称存储元件) 构成的存储矩阵 (也称存储体) 是存储器的核心部分。记忆单元是具有两种稳态的能表示二进制 0 和 1 的物理器件。为了存取存储体中的信息, 必须对存储单元编号 (也称编址)。编址单位是指具有相同地址的那些存储元件构成的一个单位, 可以按字节编址, 也可以按字编址。现代计算机通常采用字节编址方式, 此时存储体内的一个地址中有 1 字节。

指令执行过程中需要访问主存时, CPU 首先把被访问单元的地址送到 MAR 中, 然后通过地址线将主存地址送到主存中的地址寄存器, 以便地址译码器进行译码选中相应单元, 同时

CPU 将读写信号通过控制线送到主存的读写控制电路。如果是写操作,那么 CPU 同时将要写的信息送到 MDR 中,在读写控制电路的控制下,经数据线将信号写入选中的单元;如果是读操作,那么主存读出选中单元的内容送到数据线,然后送到 MDR 中。数据线的宽度与 MDR 的宽度相同,地址线的宽度与 MAR 的宽度相同。图 3.6 采用 64 位数据线,所以在按字节编址方式下,每次最多可以存取 8 个单元的内容。地址线的位数决定了主存地址空间的最大可寻址范围。例如,36 位地址的最大寻址范围为  $0 \sim 2^{36}-1$ ,即地址从 0 开始编号。

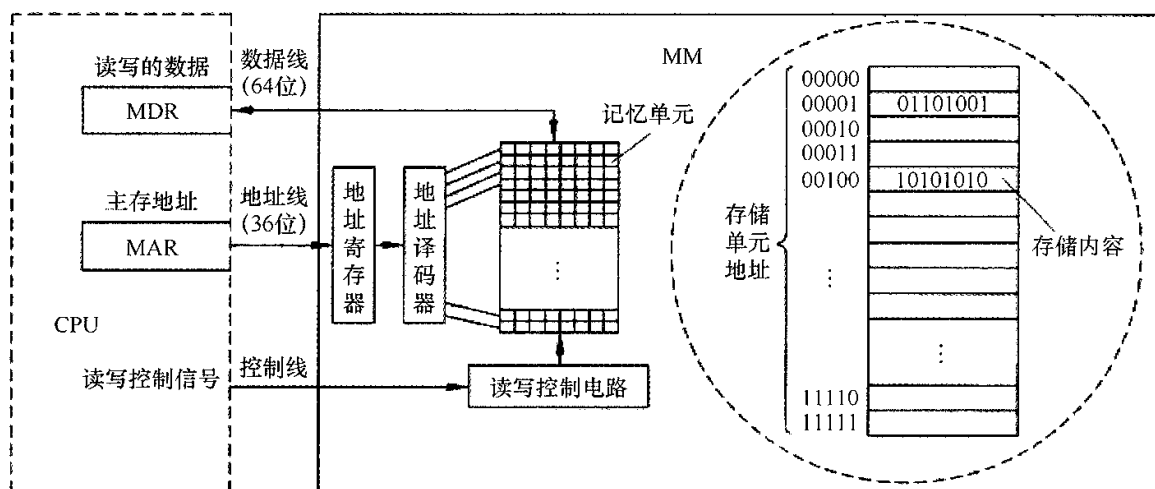


图 3.7 主存储器的基本组成框图

数据线数和地址线数共同反映存储体容量的大小,图 3.6 中芯片的容量 =  $2^{36} \times 64$  位。

### 3.3.4 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 某一 SRAM 芯片,其容量为  $1024 \times 8$  位,除电源和接地端外,该芯片的引脚的最小数目为 ( )。  
A. 21                      B. 22                      C. 23                      D. 24
2. 某存储器容量为  $32K \times 16$  位,则 ( )。  
A. 地址线为 16 根,数据线为 32 根                      B. 地址线为 32 根,数据线为 16 根  
C. 地址线为 15 根,数据线为 16 根                      D. 地址线为 15 根,数据线为 32 根
3. 若 RAM 中每个存储单元为 16 位,则下面所述正确的是 ( )。  
A. 地址线是 16 位                      B. 数据线是 16 位  
C. 指令长度是 16 位                      D. 以上说法都不正确
4. DRAM 的刷新是以 ( ) 为单位的。  
A. 存储单元                      B. 行                      C. 列                      D. 存储字
5. 动态 RAM 采用下列哪种刷新方式时,不存在死时间 ( )。  
A. 集中刷新                      B. 分散刷新                      C. 异步刷新                      D. 都不对
6. 下面是有关 DRAM 和 SRAM 存储器芯片的叙述:  
I. DRAM 芯片的集成度比 SRAM 芯片的高  
II. DRAM 芯片的成本比 SRAM 芯片的高  
III. DRAM 芯片的速度比 SRAM 芯片的快  
IV. DRAM 芯片工作时需要刷新,SRAM 芯片工作时不需要刷新

- 通常情况下, 错误的是 ( )。
- A. I 和 II                      B. II 和 III                      C. III 和 IV                      D. I 和 IV
7. 下列说法中, 正确的是 ( )。
- A. 半导体 RAM 信息可读可写, 且断电后仍能保持记忆
- B. DRAM 是易失性 RAM, 而 SRAM 中的存储信息是不易失的
- C. 半导体 RAM 是易失性 RAM, 但只要电源不断电, 所存信息是不丢失的
- D. 半导体 RAM 是非易失性 RAM
8. 关于 SRAM 和 DRAM, 下列叙述中正确的是 ( )。
- A. 通常 SRAM 依靠电容暂存电荷来存储信息, 电容上有电荷为 1, 无电荷为 0
- B. DRAM 依靠双稳态电路的两个稳定状态来分别存储 0 和 1
- C. SRAM 速度较慢, 但集成度稍高; DRAM 速度稍快, 但集成度低
- D. SRAM 速度较快, 但集成度稍低; DRAM 速度稍慢, 但集成度高
9. 某一 DRAM 芯片, 采用地址复用技术, 其容量为  $1024 \times 8$  位, 除电源和接地端外, 该芯片的引脚数最少是 ( ) (读写控制线为两根)。
- A. 16                      B. 17                      C. 19                      D. 21
10. 【2014 统考真题】某容量为 256MB 的存储器由若干  $4M \times 8$  位的 DRAM 芯片构成, 该 DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是 ( )。
- A. 19                      B. 22                      C. 30                      D. 36
11. 【2010 统考真题】下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中, 正确的是 ( )。
- I. RAM 是易失性存储器, ROM 是非易失性存储器
- II. RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问
- III. RAM 和 ROM 都可用作 Cache
- IV. RAM 和 ROM 都需要进行刷新
- A. 仅 I 和 II                      B. 仅 II 和 III                      C. 仅 I、II 和 III                      D. 仅 II、III 和 IV
12. 【2012 统考真题】下列关于闪存的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 信息可读可写, 并且读、写速度一样快
- B. 存储元由 MOS 管组成, 是一种半导体存储器
- C. 掉电后信息不丢失, 是一种非易失性存储器
- D. 采用随机访问方式, 可替代计算机外部存储器
13. 下列几种存储器中, ( ) 是易失性存储器。
- A. Cache                      B. EPROM                      C. Flash Memory                      D. CD-ROM
14. U 盘属于 ( ) 类型的存储器。
- A. 高速缓存                      B. 主存                      C. 只读存储器                      D. 随机存取存储器
15. 某计算机系统, 其操作系统保存于硬盘上, 其内存储器应该采用 ( )。
- A. RAM                      B. ROM                      C. RAM 和 ROM                      D. 均不完善
16. 下列说法正确的是 ( )。
- A. EPROM 是可改写的, 因此可以作为随机存储器
- B. EPROM 是可改写的, 但不能作为随机存储器
- C. EPROM 是不可改写的, 因此不能作为随机存储器
- D. EPROM 只能改写一次, 因此不能作为随机存储器
17. 下列 ( ) 是动态半导体存储器的特点。

- I. 在工作中存储器内容会产生变化
- II. 每隔一定时间, 需要根据原存内容重新写入一遍
- III. 一次完整的刷新过程需要占用两个存储周期
- IV. 一次完整的刷新过程只需要占用一个存储周期

A. I、III                  B. II、III                  C. II、IV                  D. 只有 III

18. 【2015 统考真题】下列存储器中, 在工作期间需要周期性刷新的是 ( )。

A. SRAM                  B. SDRAM                  C. ROM                  D. FLASH

## 二、综合应用题

- 在显示适配器中, 用于存放显示信息的存储器称为刷新存储器, 它的重要性能指标是带宽。具体工作中, 显示适配器的多个功能部分要争用刷新存储器的带宽。设总带宽 50% 用于刷新屏幕, 保留 50% 的带宽用于其他非刷新功能, 且采用分辨率为  $1024 \times 768$  像素、颜色深度为 3B、刷新频率为 72Hz 的工作方式。
  - 试计算刷新存储器的总带宽。
  - 为达到这样高的刷新存储器带宽, 应采取何种技术措施?
- 一个  $1K \times 4$  位的动态 RAM 芯片, 若其内部结构排列成  $64 \times 64$  形式, 且存取周期为  $0.1\mu s$ 。
  - 若采用分散刷新和集中刷新 (即异步刷新) 相结合的方式, 刷新信号周期应取多少?
  - 若采用集中刷新, 则对该存储芯片刷新一遍需多少时间? 死时间率是多少?

## 3.3.5 答案与解析

### 一、单项选择题

1. A

芯片容量为  $1024 \times 8$  位, 说明芯片容量为 1024B, 且以字节为单位存取, 即地址线数要 10 根 ( $1024B = 2^{10}B$ )。8 位说明数据线要 8 根, 加上片选线和读/写控制线 (读控制为 RD、写控制为 WE), 因此引脚数最小为  $10 + 8 + 1 + 2 = 21$  根。

注意: 读写控制线也可共用一根, 但题中无 20 选项, 做题时应随机应变。

2. C

该芯片 16 位, 所以数据线为 16 根, 寻址空间  $32K = 2^{15}$ , 所以地址线为 15 根。

3. B

地址线只与 RAM 的存储单元个数有关, 而与存储单元的字长无关。

4. B

DRAM 的刷新按行进行。

5. B

集中刷新必然存在死时间。采用分散刷新时, 机器的存取周期中的一段用来读/写, 另一段用来刷新, 因此不存在死时间, 但存取周期变长。异步刷新虽然缩短了死时间, 但死时间依然存在。

6. B

DRAM 芯片的集成度高于 SRAM, I 正确; SRAM 芯片的速度高于 DRAM, III 错误; 可以推出 DRAM 芯片的成本低于 SRAM, II 错误; SRAM 芯片工作时不需要刷新, DRAM 芯片工作时需要刷新, IV 正确。

## 7. C

RAM 属于易失性半导体, 因此 A、B、D 错误, SRAM 和 DRAM 的区别在于是否需要动态刷新。

## 8. D

SRAM 依靠双稳态电路的两个稳定状态来分别存储 0 和 1, A 错误。DRAM 依靠电容暂存电荷来存储信息, 电容上有电荷为 1, 无电荷为 0, B 错误。SRAM 速度较快, 不需要动态刷新, 但集成度稍低, 功耗大, 单位价格高; DRAM 集成度高, 功耗小, 单位价格较低, 需定时刷新, 速度慢, 因此 C 错误、D 正确。

## 9. B

$1024 \times 8$  位, 因此可寻址范围是  $1024B = 2^{10}B$ , 按字节寻址。采用地址复用技术时<sup>①</sup>, 通过行通选和列通选分行、列两次传送地址信号, 因此地址线减半为 5 根, 数据线仍为 8 根; 加上行通选和列通选及读/写控制线 (片选线用行通选代替) 4 根, 总共是 17 根。

注意 SRAM 和 DRAM 的区别, DRAM 采用地址复用技术, 而 SRAM 不采用。

## 10. A

$4M \times 8$  位的芯片数据线应为 8 根, 地址线应为  $\log_2 4M = 22$  根, 而 DRAM 采用地址复用技术, 地址线是原来的 1/2, 且地址信号分行、列两次传送。地址线数为  $22/2 = 11$  根, 所以地址引脚与数据引脚的总数为  $11 + 8 = 19$  根, 选 A。此题需要注意 DRAM 采用的是传两次地址的策略, 所以地址线为正常的一半, 这是很多考生容易忽略的地方。

## 11. A

一般 Cache 采用高速的 SRAM 制作, 比 ROM 的速度快很多, 因此 III 错误。动态 RAM 需要刷新, 而 ROM 不需要刷新, 因此 IV 错误。

## 12. A

闪存是 EEPROM 的进一步发展, 可读可写, 用 MOS 管的浮栅上有无电荷来存储信息。闪存依然是 ROM 的一种, 写入时必须先擦除原有数据, 因此写速度比读速度要慢不少 (硬件常识)。闪存是一种非易失性存储器, 它采用随机访问方式。现在常见的 SSD 固态硬盘, 它由 Flash 芯片组成。

## 13. A

Cache 由 SRAM 组成, 掉电后信息即消失, 属于易失性存储器。

## 14. C

U 盘采用 Flash Memory 技术, 它是在 EEPROM 的基础上发展起来的, 属于 ROM 的一种。由于擦写速度和性价比均很可观, 因此其常用作辅存。

注意: 随机存取与随机存取存储器 (RAM) 不同, 只读存储器 (ROM) 也是随机存取的。因此, 支持随机存取的存储器并不一定是 RAM。

## 15. C

因计算机的操作系统保存于硬盘上, 所以需要 BIOS 的引导程序将操作系统引导到主存 (RAM) 中, 而引导程序则固化于 ROM 中。

## 16. B

EPROM 可多次改写, 但改写较为烦琐, 写入时间过长, 且改写的次数有限, 速度较慢, 因此不能作为需要频繁读写的 RAM 使用。

① 地址复用技术见唐朔飞的《计算机组成原理》教材。

## 17. C

动态半导体存储器利用电容存储电荷的特性记录信息, 由于电容会放电, 必须在电荷流失前对电容充电, 即刷新。方法是每隔一定的时间, 根据原存内容重新写入一遍, 因此 I 错误。这里的读并不是把信息读入 CPU, 也不是从 CPU 向主存存入信息, 它只是把信息读出, 通过一个刷新放大器后又重新存回存储单元, 而刷新放大器是集成在 RAM 上的。因此, 这里只进行了一次访存, 也就是占用一个存取周期, II、IV 正确, III 错误。

## 18. B

DRAM 使用电容存储, 所以必须隔一段时间刷新一次, 若存储单元未被刷新, 则存储的信息就会丢失。SDRAM 表示同步动态随机存储器。

## 二、综合应用题

## 1. 解答:

- 1) 因为刷新带宽  $W_1 = \text{分辨率} \times \text{像素点颜色深度} \times \text{刷新速率}$   
 $= 1024 \times 768 \times 3B \times 72/s$   
 $= 169869KB/s$

$$\begin{aligned} \text{所以刷新总带宽 } W_0 &= W_1(W_0/W_1) \\ &= 169869KB/s \times 100/50 = 339738KB/s \\ &= 339.738MB/s \quad (\text{其中 } 1K = 1000) \end{aligned}$$

- 2) 要提高刷新存储器带宽, 可采用以下技术: ① 采用高速 DRAM 芯片; ② 采用多体交叉存储结构; ③ 刷新存储器至显示控制器的内部总线宽度加倍; ④ 采用双端口存储器将刷新端口和更新端口分开。

## 2. 解答:

- 1) 采用分散和集中刷新相结合的方式, 对排列成  $64 \times 64$  的存储芯片, 需在  $2ms$  内将 64 行各刷新一遍, 刷新信号的时间间隔为  $2ms/64 = 31.25\mu s$ , 因此可取刷新周期为  $\lfloor 31.25 \rfloor = 31\mu s$ 。
- 2) 采用集中刷新, 对  $64 \times 64$  的芯片, 需在  $2ms$  内集中 64 个存取周期刷新 64 行。题中给出的存取周期为  $0.1\mu s$ , 即在  $2ms$  内集中  $6.4\mu s$  刷新, 则死时间率为  $(6.4/2000) \times 100\% = 0.32\%$ 。

## 3.4 主存储器与 CPU 的连接

## 3.4.1 连接原理

- 1) 主存储器通过数据总线、地址总线和控制总线与 CPU 连接。
- 2) 数据总线的位数与工作频率的乘积正比于数据传输率。
- 3) 地址总线的位数决定了可寻址的最大内存空间。
- 4) 控制总线(读/写)指出总线周期的类型和本次输入/输出操作完成的时刻。

主存储器与 CPU 的连接如图 3.8 所示。

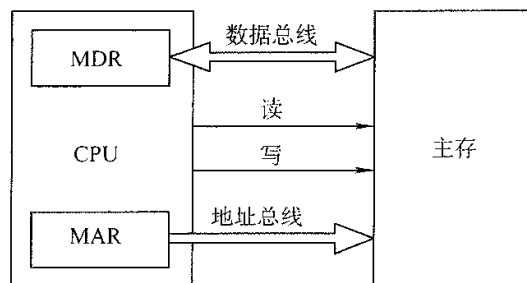


图 3.8 主存储器与 CPU 的连接

### 3.4.2 主存容量的扩展

由于单个存储芯片的容量是有限的，它在字数或字长方面与实际存储器的要求都有差距，因此需要在字和位两方面进行扩充才能满足实际存储器的容量要求。通常采用位扩展法、字扩展法和字位同时扩展法来扩展主存容量。

#### 1. 位扩展法

CPU 的数据线数与存储芯片的数据位数不一定相等，此时必须对存储芯片扩位（即进行位扩展，用多个存储器件对字长进行扩充，增加存储字长），使其数据位数与 CPU 的数据线数相等。

位扩展的连接方式是将多个存储芯片的地址端、片选端和读写控制端相应并联，数据端分别引出。

如图 3.9 所示，用 8 片  $8K \times 1$  位的 RAM 芯片组成  $8K \times 8$  位的存储器。8 片 RAM 芯片的地址线  $A_{12} \sim A_0$ 、 $\overline{CS}$ 、 $\overline{WE}$  都分别连在一起，每片的数据线依次作为 CPU 数据线的一位。

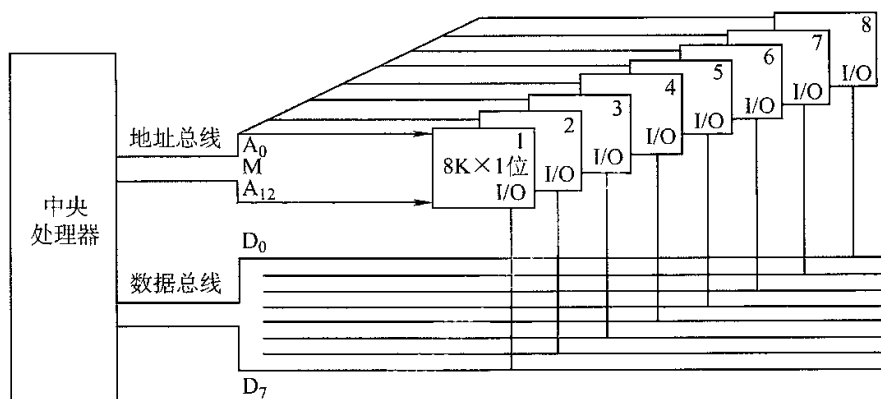


图 3.9 位扩展连接示意图

注意：仅采用位扩展时，各芯片连接地址线的方式相同，但连接数据线的方式不同，在某一时刻选中所有的芯片，所以片选信号  $\overline{CS}$  要连接到所有芯片。

#### 2. 字扩展法

字扩展是指增加存储器中字的数量，而位数不变。字扩展将芯片的地址线、数据线、读写控制线相应并联，而由片选信号来区分各芯片的地址范围。

如图 3.10 所示，用 4 片  $16K \times 8$  位的 RAM 芯片组成  $64K \times 8$  位的存储器。4 片 RAM 芯片的数据线  $D_0 \sim D_7$  和  $\overline{WE}$  都分别连在一起。将  $A_{15}A_{14}$  用作片选信号， $A_{15}A_{14} = 00$  时，译码器输出端 0 有效，选中左边的 1 号芯片； $A_{15}A_{14} = 01$  时，译码器输出端 1 有效，选中 2 号芯片，以此类推（在同一时间内只能有一个芯片被选中）。各芯片的地址分配如下：

第 1 片，最低地址：0000000000000000；最高地址：0011111111111111（16 位）

第 2 片，最低地址：0100000000000000；最高地址：0111111111111111

第 3 片，最低地址：1000000000000000；最高地址：1011111111111111

第 4 片，最低地址：1100000000000000；最高地址：1111111111111111

注意：仅采用字扩展时，各芯片连接地址线的方式相同，连接数据线的方式也相同，但在某一时刻只需选中部分芯片，所以通过片选信号  $\overline{CS}$  或采用译码器设计连接到相应的芯片。

#### 3. 字位同时扩展法

实际上，存储器往往需要同时扩充字和位。字位同时扩展是指既增加存储字的数量，又增加存储字长。

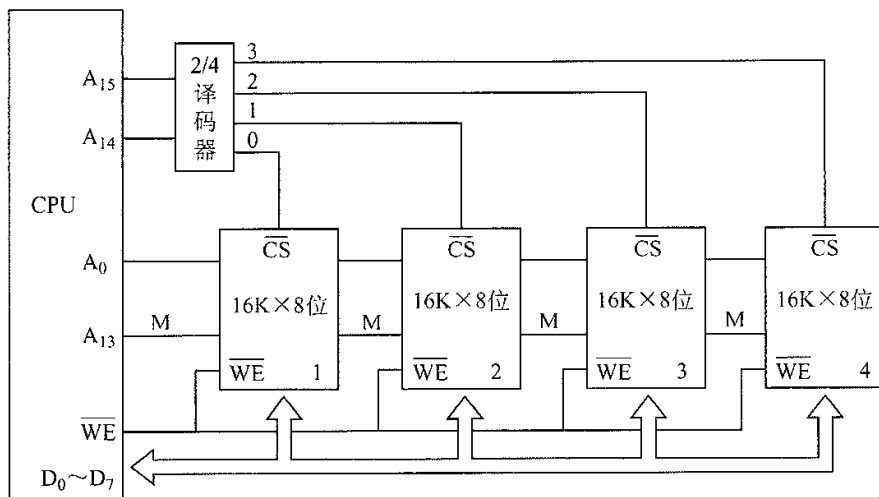


图 3.10 字扩展连接示意图

如图 3.11 所示，用 8 片  $16\text{K} \times 4$  位的 RAM 芯片组成  $64\text{K} \times 8$  位的存储器。每两片构成一组  $16\text{K} \times 8$  位的存储器（位扩展），4 组便构成  $64\text{K} \times 8$  位的存储器（字扩展）。地址线  $A_{15}A_{14}$  经译码器得到 4 个片选信号， $A_{15}A_{14} = 00$  时，输出端 0 有效，选中第一组的芯片（①和②）； $A_{15}A_{14} = 01$  时，输出端 1 有效，选中第二组的芯片（③和④），以此类推。

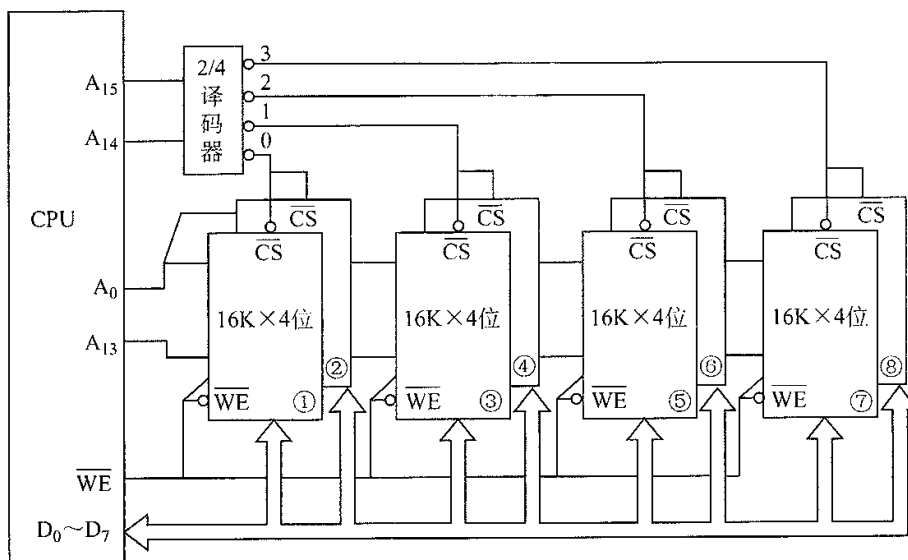


图 3.11 字位同时扩展及 CPU 的连接图

注意：采用字位同时扩展时，各芯片连接地址线的方式相同，但连接数据线的方式不同，而且需要通过片选信号  $\overline{\text{CS}}$  或采用译码器设计连接到相应的芯片。

### 3.4.3 存储芯片的地址分配和片选

CPU 要实现对存储单元的访问，首先要选择存储芯片，即进行片选；然后为选中的芯片依地址码选择相应的存储单元，以进行数据的存取，即进行字选。片内的字选通常是由 CPU 送出的  $N$  条低位地址线完成的，地址线直接接到所有存储芯片的地址输入端（ $N$  由片内存储容量  $2^N$  决定）。片选信号的产生分为线选法和译码片选法。

#### 1. 线选法

线选法用除片内寻址外的高位地址线直接（或经反相器）分别接至各个存储芯片的片选



端, 当某地址线信息为“0”时, 就选中与之对应的存储芯片。这些片选地址线每次寻址时只能有一位有效, 不允许同时有多位有效, 这样才能保证每次只选中一个芯片 (或芯片组)。假设 4 片  $2K \times 8$  位存储芯片用线选法构成  $8K \times 8$  位存储器, 各芯片的片选信号见表 3.2, 其中低位地址线  $A_{10} \sim A_0$  作为字选线, 用于片内寻址。

表 3.2 线选法的地址分配

| 芯片 | $A_{14} \sim A_{11}$ |
|----|----------------------|
| 0# | 1 1 1 0              |
| 1# | 1 1 0 1              |
| 2# | 1 0 1 1              |
| 3# | 0 1 1 1              |

优点: 不需要地址译码器, 线路简单。缺点: 地址空间不连续, 选片的地址线必须分时为低电平 (否则不能工作), 不能充分利用系统的存储器空间, 造成地址资源的浪费。

## 2. 译码片选法

译码片选法用除片内寻址外的高位地址线通过地址译码器芯片产生片选信号。如用 8 片  $8K \times 8$  位的存储芯片组成  $64K \times 8$  位存储器 (地址线为 16 位, 数据线为 8 位), 需要 8 个片选信号; 若采用线选法, 除去片内寻址的 13 位地址线, 仅余高 3 位, 不足以产生 8 个片选信号。因此, 采用译码片选法, 即用一片 74LS138 作为地址译码器, 则  $A_{15}A_{14}A_{13} = 000$  时选中第一片,  $A_{15}A_{14}A_{13} = 001$  时选中第二片, 以此类推 (即 3 位二进制编码)。

## 3.4.4 存储器与 CPU 的连接

### 1. 合理选择存储芯片

要组成一个主存系统, 选择存储芯片是第一步, 主要指存储芯片的类型 (RAM 或 ROM) 和数量的选择。通常选用 ROM 存放系统程序、标准子程序和各类常数, RAM 则是为用户编程而设置的。此外, 在考虑芯片数量时, 要尽量使连线简单、方便。

### 2. 地址线的连接

存储芯片的容量不同, 其地址线数也不同, 而 CPU 的地址线数往往比存储芯片的地址线数要多。通常将 CPU 地址线的低位与存储芯片的地址线相连, 以选择芯片中的某一单元 (字选), 这部分的译码是由芯片的片内逻辑完成的。而 CPU 地址线的高位则在扩充存储芯片时使用, 用来选择存储芯片 (片选), 这部分译码由外接译码器逻辑完成。

例如, 设 CPU 地址线为 16 位, 即  $A_{15} \sim A_0$ ,  $1K \times 4$  位的存储芯片仅有 10 根地址线, 此时可将 CPU 的低位地址  $A_9 \sim A_0$  与存储芯片的地址线  $A_9 \sim A_0$  相连。

### 3. 数据线的连接

CPU 的数据线数与存储芯片的数据线数不一定相等, 在相等时可直接相连; 在不等时必须对存储芯片扩位, 使其数据位数与 CPU 的数据线数相等。

### 4. 读/写命令线的连接

CPU 读/写命令线一般可直接与存储芯片的读/写控制端相连, 通常高电平为读, 低电平为写。有些 CPU 的读/写命令线是分开的 (读为  $\overline{RD}$ , 写为  $\overline{WE}$ , 均为低电平有效), 此时 CPU 的读命令线应与存储芯片的允许读控制端相连, 而 CPU 的写命令线则应与存储芯片的允许写控制端相连。

### 5. 片选线的连接

片选线的连接是 CPU 与存储芯片连接的关键。存储器由许多存储芯片叠加而成, 哪一片被选中完全取决于该存储芯片的片选控制端  $\overline{CS}$  是否能接收到来自 CPU 的片选有效信号。

片选有效信号与 CPU 的访存控制信号  $\overline{MREQ}$  (低电平有效) 有关, 因为只有当 CPU 要求

访存时,才要求选中存储芯片。若 CPU 访问 I/O,则  $\overline{\text{MREQ}}$  为高,表示不要求存储器工作。

### 3.4.5 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 【2009 统考真题】某计算机主存容量为 64KB,其中 ROM 区为 4KB,其余为 RAM 区,按字节编址。现要用  $2\text{K} \times 8$  位的 ROM 芯片和  $4\text{K} \times 4$  位的 RAM 芯片来设计该存储器,需要上述规格的 ROM 芯片数和 RAM 芯片数分别是 ( )。  
A. 1, 15      B. 2, 15      C. 1, 30      D. 2, 30
2. 【2010 统考真题】假定用若干  $2\text{K} \times 4$  位的芯片组成一个  $8\text{K} \times 8$  位的存储器,则地址 0B1FH 所在芯片的最小地址是 ( )。  
A. 0000H      B. 0600H      C. 0700H      D. 0800H
3. 【2016 统考真题】某存储器容量为 64KB,按字节编址,地址 4000H~5FFFH 为 ROM 区,其余为 RAM 区。若采用  $8\text{K} \times 4$  位的 SRAM 芯片进行设计,则需要该芯片的数量是 ( )。  
A. 7      B. 8      C. 14      D. 16
4. 【2011 统考真题】某计算机存储器按字节编址,主存地址空间大小为 64MB,现用  $4\text{M} \times 8$  位的 RAM 芯片组成 32MB 的主存储器,则存储器地址寄存器 MAR 的位数至少是 ( )。  
A. 22 位      B. 23      C. 25 位      D. 26
5. 用存储容量为  $16\text{K} \times 1$  位的存储器芯片来组成一个  $64\text{K} \times 8$  位的存储器,则在字方向和位方向分别扩展了 ( ) 倍。  
A. 4, 2      B. 8, 4      C. 2, 4      D. 4, 8
6. 80386DX 是 32 位系统,以 4B 为编址单位,当在该系统中用  $8\text{KB}$  ( $8\text{K} \times 8$  位)的存储芯片构造 32KB 的存储体时,应完成存储器的 ( ) 设计。  
A. 位扩展      B. 字扩展      C. 字位扩展      D. 字位均不扩展
7. 某计算机字长为 16 位,存储器容量为 256KB, CPU 按字寻址,其寻址范围是 ( )。  
A.  $0 \sim 2^{19} - 1$       B.  $0 \sim 2^{20} - 1$       C.  $0 \sim 2^{18} - 1$       D.  $0 \sim 2^{17} - 1$
8. 4 个  $16\text{K} \times 8$  位的存储芯片,可设计为 ( ) 容量的存储器。  
A.  $32\text{K} \times 16$  位      B.  $16\text{K} \times 16$  位      C.  $32\text{K} \times 8$  位      D.  $8\text{K} \times 16$  位
9. 16 片  $2\text{K} \times 4$  位的存储器可以设计为 ( ) 存储容量的 16 位存储器。  
A. 16K      B. 32K      C. 8K      D. 2K
10. 设 CPU 地址总线有 24 根,数据总线有 32 根,用  $512\text{K} \times 8$  位的 RAM 芯片构成该机的主存储器,则该机主存最多需要 ( ) 片这样的存储芯片。  
A. 256      B. 512      C. 64      D. 128
11. 地址总线  $A_0$  (高位)~ $A_{15}$  (低位),用  $4\text{K} \times 4$  位的存储芯片组成 16KB 存储器,则产生片选信号的译码器的输入地址线应该是 ( )。  
A.  $A_2A_3$       B.  $A_0A_1$       C.  $A_{12}A_{13}$       D.  $A_{14}A_{15}$
12. 若内存地址区间为 4000H~43FFFH,每个存储单元可存储 16 位二进制数,该内存区域用 4 片存储器芯片构成,构成该内存所用的存储器芯片的容量是 ( )。  
A.  $512 \times 16\text{bit}$       B.  $256 \times 8\text{bit}$       C.  $256 \times 16\text{bit}$       D.  $1024 \times 8\text{bit}$
13. 内存按字节编址,地址从 90000H 到 CFFFFH,若用存储容量为  $16\text{K} \times 8$  位芯片构成该


内存, 至少需要的芯片数是 ( )。

- A. 2                      B. 4                      C. 8                      D. 16

14. 若片选地址为 111 时, 选定某一  $32\text{K} \times 16$  位的存储芯片工作, 则该芯片在存储器中的首地址和末地址分别为 ( )。

- A. 00000H, 01000H                      B. 38000H, 3FFFFH  
C. 3800H, 3FFFFH                      D. 0000H, 0100H

15. 如下图所示, 若低位地址 ( $A_0 \sim A_{11}$ ) 接在内存芯片地址引脚上, 高位地址 ( $A_{12} \sim A_{19}$ ) 进行片选译码 (其中  $A_{14}$  和  $A_{16}$  未参加译码), 且片选信号低电平有效, 则对图中所示的译码电路, 不属于此译码空间的地址是 ( )。

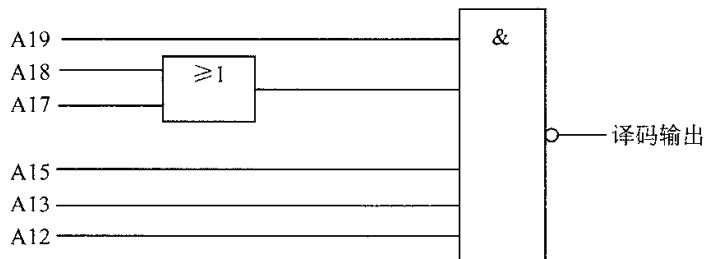

- A. AB000H ~ ABFFFH                      B. BB000H ~ BBFFFH  
C. EF000H ~ EFFFFH                      D. FE000H ~ FEFFFH

16. 【2018 统考真题】假定 DRAM 芯片中存储阵列的行数为  $r$ 、列数为  $c$ , 对于一个  $2\text{K} \times 1$  位的 DRAM 芯片, 为保证其地址引脚数最少, 并尽量减少刷新开销, 则  $r$ 、 $c$  的取值分别是 ( )。

- A. 2048, 1                      B. 64, 32                      C. 32, 64                      D. 1, 2048

## 二、综合应用题

- 主存储器的地址寄存器和数据寄存器各自的作用是什么? 设一个 1MB 容量的存储器, 字长为 32 位, 问:
  - 按字节编址, 地址寄存器和数据寄存器各几位? 编址范围为多大?
  - 按字编址, 地址寄存器和数据寄存器各几位? 编址范围为多大?
- 用一个  $512\text{K} \times 8$  位的 Flash 存储芯片组成一个  $4\text{M} \times 32$  位的半导体只读存储器, 存储器按字编址, 试回答以下问题:
  - 该存储器的数据线数和地址线数分别为多少?
  - 共需要几片这样的存储芯片?
  - 说明每根地址线的作用。
- 有一组  $16\text{K} \times 16$  位的存储器, 由  $1\text{K} \times 4$  位的 DRAM 芯片构成 (芯片是  $64 \times 64$  结构)。问:
  - 共需要多少 RAM 芯片?
  - 采用异步刷新方式, 如单元刷新间隔不超过 2ms, 则刷新信号周期是多少?
- 设有 32 片  $256\text{K} \times 1$  位的 SRAM 芯片。回答以下问题:
  - 采用位扩展方法可以构成多大容量的存储器?
  - 采用 32 位的字编址方式, 该存储器需要多少地址线?
  - 画出该存储器与 CPU 连接的结构图, 设 CPU 的接口信号有地址信号、数据信号和控制信号  $\overline{\text{MREQ}}$ 、 $\overline{\text{WE}}$ 。
- 某机主存空间为 64KB, I/O 空间与主存单元统一编址, I/O 空间占用 1KB, 范围为 FC00H ~ FFFFH。可选用  $8\text{K} \times 8$  位和  $1\text{K} \times 8$  位两种 SRAM 芯片构成主存储器,  $\overline{\text{RD}}$  和  $\overline{\text{WR}}$

分别为系统提供的读写信号线。画出该存储器的逻辑图,并标明每块芯片的地址范围。

6. 设 CPU 有 16 根地址线, 8 根数据线, 并用  $\overline{\text{MREQ}}$  作为访存控制信号 (低电平有效), 用  $\overline{\text{WR}}$  作为读/写控制信号 (高电平为读, 低电平为写)。现有下列存储芯片: 1K×4 位 RAM, 4K×8 位 RAM, 8K×8 位 RAM, 2K×8 位 ROM, 4K×8 位 ROM, 8K×8 位 ROM 及 74LS138 译码器和各种门电路。画出 CPU 与存储器的连接图, 要求:

- 1) 主存地址空间分配: 6000H~67FFH 为系统程序区; 6800H~6BFFH 为用户程序区。
- 2) 合理选用上述存储芯片, 说明各选几片。
- 3) 详细画出存储芯片的片选逻辑图。

### 3.4.6 答案与解析

#### 一、单项选择题

##### 1. D

首先确定 ROM 的个数, ROM 区为 4KB, 选用 2K×8 位的 ROM 芯片, 需要  $(4K \times 8) / (2K \times 8) = 2$  片, 采用字扩展方式; 60KB 的 RAM 区, 选用 4K×4 位的 RAM 芯片, 需要  $(60K \times 8) / (4K \times 4) = 30$  片, 采用字和位同时扩展的方式。

##### 2. D

用 2K×4 位的芯片组成一个 8K×8 位存储器, 每行中所需芯片数为 2, 每列中所需芯片数为 4, 各行芯片的地址分配如下:

第一行 (2 个芯片并联): 0000H~07FFH

第二行 (2 个芯片并联): 0800H~0FFFH

第三行 (2 个芯片并联): 1000H~17FFH

第四行 (2 个芯片并联): 1800H~1FFFH

可知, 地址 0B1FH 在第二行, 且所在芯片的最小地址为 0800H。

##### 3. C

$5FFF - 4000 + 1 = 2000H$ , 即 ROM 区容量为  $2^{13}B = 8KB$  ( $2000H = 2 \times 16^3 = 2^{13}$ ), RAM 区容量为 56KB ( $64KB - 8KB = 56KB$ )。需要 8K×4 位的 SRAM 芯片的数量为 14 ( $56KB / 8K \times 4 \text{ 位} = 14$ )。

##### 4. D

主存按字节编址, 地址空间大小为 64MB, MAR 的寻址范围为  $64M = 2^{26}$ , 因此是 26 位。实际的主存容量 32MB 不能代表 MAR 的位数, 考虑到存储器扩展的需要, MAR 应保证能访问到整个主存地址空间, 反过来, MAR 的位数决定了主存地址空间的大小。

##### 5. D

字方向扩展了  $64K / 16K = 4$  倍, 位方向扩展了  $8\text{bit} / 1\text{bit} = 8$  倍。

##### 6. A

将 4 片 8KB 的存储芯片位扩展为 8K×8 位, 又因为以 4B 为编址单位, 要扩展到 32KB, 即扩展到 8K×32bit, 所以只用进行位扩展。

##### 7. D

$256KB = 2^{18}B$ , 按字寻址, 且字长为  $16\text{bit} = 2B$ , 可寻址的单元数  $= 2^{18}B / 2B = 2^{17}$ , 其寻址范围是  $0 \sim 2^{17} - 1$ 。

##### 8. A

4 个 16K×8 位的存储芯片构成的存储器容量  $= 4 \times 16K \times 8 \text{ 位} = 512K \text{ 位或 } 64KB$ , 只有选项 A 的容量为 64KB。注意, 若有某项为 128K×4 位, 则此选项不能选, 因为芯片为 8 位, 不可能

将字长“扩展”成 4 位。

9. C

设存储容量为  $M$ ，则有  $(M \times 16 \text{ 位}) / (2K \times 4 \text{ 位}) = 16$ ，因此  $M = 8K$ 。

10. D

地址线为 24 根，寻址范围是  $2^{24}$ ；数据线为 32 根，字长为 32 位。主存的总容量 =  $2^{24} \times 32$  位，因此所需存储芯片数 =  $(2^{24} \times 32 \text{ 位}) / (512K \times 8 \text{ 位}) = 128$ 。

11. A

由于  $A_{15}$  为地址线的低位，接入各芯片地址端的是地址线的低 12 位，即  $A_4 \sim A_{15}$ ，共有 8 个芯片 ( $16KB/4K = 4B$ ，且位扩展时每组两片分为 4 组) 组成 16KB 的存储器，则由高两位地址线  $A_2 A_3$  作为译码器的输入。

12. C

$43FF - 4000 + 1 = 400H$ ，即内存区域为 1K 个单元，总容量为  $1K \times 16$  位。现由 4 片存储芯片构成，则构成该内存的芯片容量为  $1K \times 16 \text{ 位} / 4 = 256 \times 16$  位。

13. D

$CFFFF - 90000 + 1 = 40000H$ ，即内存区域有 256K 个单元。若用存储容量为  $16K \times 8$  位的芯片，则需要的芯片数 =  $(256K \times 8) / (16K \times 8) = 16$  片。

14. B

$32K \times 16$  的存储芯片有地址线 15 根 (片内地址)，片选地址为 3 位，因此地址总位数为 18 位，现高 3 位为 111，则首地址为  $1110000000000000 = 38000H$ ，末地址为  $1111111111111111 = 3FFFFH$ 。

15. D

这是一个部分译码的片选信号，高 8 位地址中有 2 位 ( $A_{14}$  和  $A_{16}$ ) 未参与译码，根据译码器电路，译码输出的逻辑表达式应为

$$\overline{CS} = \overline{A_{19}} (\overline{A_{18}} + \overline{A_{17}}) \overline{A_{15}} \overline{A_{13}} \overline{A_{12}}$$

因此不属于此译码空间的是这几位不合该逻辑表达式的，A 选项为 AB，即 1010 1011，去掉 14 位和 16 位为 101 111；B 选项为 101 111；C 选项为 111 111；D 选项为 111 110。由逻辑表达式可知  $A_{17}$  与  $A_{18}$  至少有一个为 1， $A_{19} A_{15} A_{13} A_{12}$  应全为 1，仅 D 无法满足。

16. C

由题意，首先根据 DRAM 采用的是行列地址线复用技术，我们尽量选用行列差值不要太大的，B、C 选项的地址线只需 6 根 (取行或列所需地址线的最大值)，轻松排除 A、D。其次，为了减小刷新开销，而 DRAM 一般是按行刷新的，所以应选行数较少的，答案为 C。

## 二、综合应用题

1. 解答：

在主存储器中，地址寄存器 MAR 用来存放当前 CPU 访问的内存单元地址，或存放 CPU 写入内存的内存单元地址。数据寄存器 MDR 用来存放由内存中读出的信息或写入内存的信息。

1) 按字节编址， $1MB = 2^{20} \times 8$  位，地址寄存器为 20 位，数据寄存器为 8 位，编址范围为  $00000H \sim FFFFFH$  ( $FFFFFH - 00000H + 1 = 100000H = 2^{20}$ )。

2) 按字编址， $1MB = 2^{18} \times 32$  位，地址寄存器为 18 位，数据寄存器为 32 位，编址范围为  $00000H \sim 3FFFFH$  ( $3FFFFH - 00000H + 1 = 40000H = 2^{18}$ )。

2. 解答：

- 1) 由于所需的组成存储器的最终容量为  $4\text{M} \times 32$  位, 所以需要 32 根数据线。而存储器又是按字编址的, 所以此时不需要将存储器的容量先转换成  $16\text{M} \times 8$  位, 直接是  $4\text{M} \times 32$  位中的  $4\text{M}$ , 所以只需要 22 根地址线 ( $2^{22} = 4\text{M}$ )。
- 2) 采用  $512\text{K} \times 8$  位的 Flash 存储芯片组成  $4\text{M} \times 32$  位的存储器时, 需要同时进行位扩展和字扩展。位扩展: 4 片  $512\text{K} \times 8$  位的 Flash 存储芯片位扩展可组成  $512\text{K} \times 32$  位的 Flash 存储芯片。字扩展: 8 片  $512\text{K} \times 32$  位的 Flash 存储芯片字扩展可组成  $4\text{M} \times 32$  位的存储器。综上可知, 一共需要  $4 \times 8 = 32$  片  $512\text{K} \times 8$  位的存储芯片。
- 3) 在 CPU 的 22 根地址线中 ( $A_0 \sim A_{21}$ ), 地址线的作用分配如下: 首先, 此时不需要指定  $A_0$ 、 $A_1$  来标识每组中的 4 片存储器, 因为此时是按字寻址的, 所以 4 片每次都一起取的, 而不是按字节编址时需要取 4 片中的某一片。  
 $A_0 \sim A_{18}$ : 每片都是  $512\text{K}$ , 所以需要 19 位 ( $2^{19} = 512\text{K}$ ) 来表示。  
 $A_{19}$ 、 $A_{20}$ 、 $A_{21}$ : 因为在扩展中 4 片一组, 一共有 8 组 ( $= 2^3$ ), 所以需要用 3 位地址线来决定取哪一组 (通过 3/8 译码器形成片选信号)。


### 3. 解答:

- 1) 存储器总容量为  $16\text{K} \times 16$  位, RAM 芯片为  $1\text{K} \times 4$  位, 因此所需芯片总数为  $(16\text{K} \times 16 \text{ 位}) / (1\text{K} \times 4 \text{ 位}) = 64$  片。
- 2) 采用异步刷新方式, 在  $2\text{ms}$  时间内分散地把芯片 64 行刷新一遍, 因此刷新信号的时间间隔为  $2\text{ms}/64 = 31.25\mu\text{s}$ , 即可取刷新信号周期为  $31\mu\text{s}$ 。

注意: 刷新周期也可取  $30\mu\text{s}$ , 只要小于  $31.25\mu\text{s}$  即可, 但通常取刷新间隔的整数部分。

### 4. 解答:

- 1) 采用位扩展法, 32 片  $256\text{K} \times 1$  位的 SRAM 芯片可构成  $256\text{K} \times 32$  位的存储器。
- 2) 若采用 32 位的字编址方式, 则需要 18 条地址线, 因为  $2^{18} = 256\text{K}$ 。
- 3) 用  $\overline{\text{MREQ}}$  作为芯片选择信号,  $\overline{\text{WE}}$  作为读写控制信号, 该存储器与 CPU 连接的结构图如下图所示, 因为存储容量为  $256\text{K} \times 32 \text{ 位} = 1024\text{KB} = 2^{20}\text{B}$ , 所以 CPU 访存地址为  $A_{19} \sim A_2$ , 最高地址位为  $A_{19}$  ( $A_0$ 、 $A_1$  保留作为字节编址, 本题中未画出)。

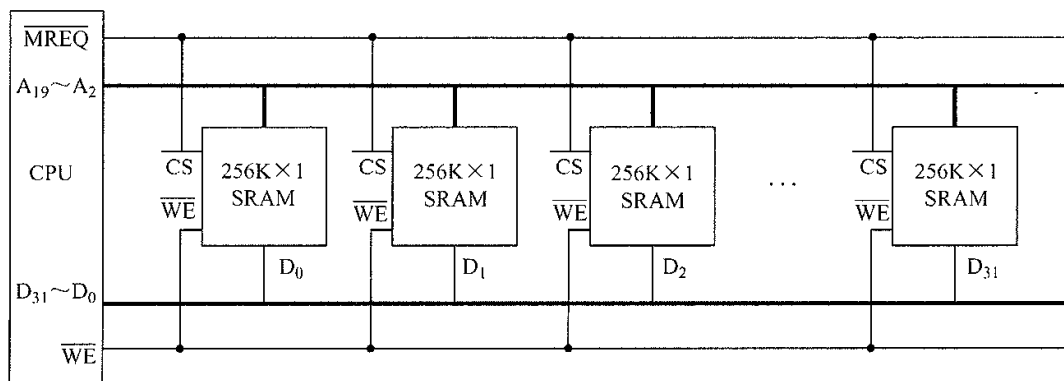

### 5. 解答:

由于  $64\text{KB}$  存储空间中, I/O 占用了最高的  $1\text{KB}$  空间 ( $\text{FC00H} \sim \text{FFFFH}$ ), RAM 芯片应当分配在余下的低  $63\text{KB}$  空间中。选用 7 片  $8\text{K} \times 8$  位芯片和 7 片  $1\text{K} \times 8$  位芯片, 共计  $63\text{KB}$ 。


$8\text{K} \times 8\text{RAM}$  芯片共有  $8\text{K}$  个 8 位的存储单元, 片内地址应有  $\log_2(8\text{K}) = 13$  根, 分别连接地址线  $A_{12} \sim A_0$ , 每片的地址范围为  $0000\text{H} \sim 1\text{FFFH}$ 。

$64\text{KB}$  的存储器应有  $64\text{K}$  个存储单元, 地址线应有  $\log_2(64\text{K}) = 16$  根。地址范围为  $0000\text{H} \sim \text{FFFFH}$ 。

地址线  $A_{12} \sim A_0$  并行连接到 7 片  $8K \times 8$  位 RAM 芯片的 13 个地址端, 用 3 根高地址线  $A_{15}$ 、 $A_{14}$ 、 $A_{13}$  经 3/8 译码器译码, 译码器的 7 个输出端 (000~110) 分别接到 7 片  $8K \times 8$  位芯片的片选端, 用以选择 7 片  $8K \times 8$  位芯片中的 1 片。剩下 1 个输出端 111 用以控制另一个 3/8 译码器。

$1K \times 8$  的存储器共有 1K 个存储单元, 地址线应有  $\log_2(1K) = 10$  根。地址范围为 000H~3FFH。地址线  $A_9 \sim A_0$ , 共 10 根, 并行连接到 7 片  $1K \times 8$  位 RAM 芯片的 10 个地址端。3 根地址线  $A_{12}$ 、 $A_{11}$ 、 $A_{10}$  经 3/8 译码器译码, 译码器的 7 个输出端 (000~110) 分别接到 7 片  $1K \times 8$  位芯片的片选端, 用以选择 7 片  $1K \times 8$  位芯片中的 1 片。

组成主存储器的逻辑图如下图所示。

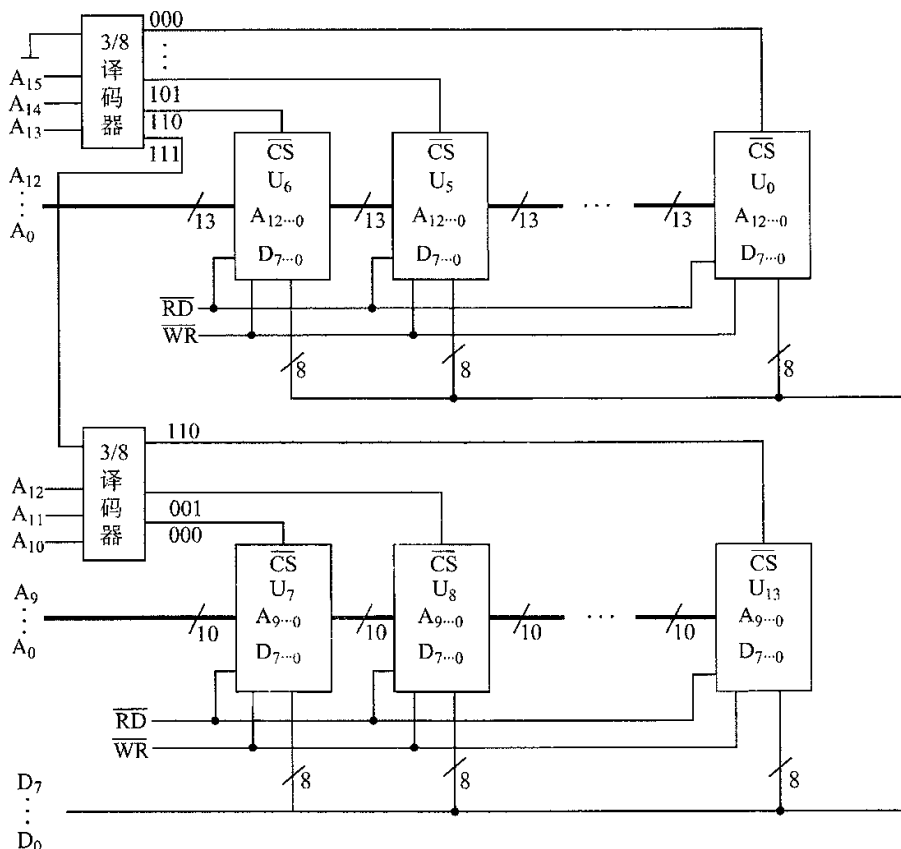

其中  $U_0 \sim U_6$  为 7 片  $8K \times 8$  位芯片, 片内地址范围为 0000H~1FFFH。 $U_0$  的片选端接 000, 即  $A_{15}A_{14}A_{13} = 000$ , 因此  $U_0$  的地址范围为 0000H~1FFFH; 同理  $U_1 \sim U_6$  芯片的地址范围如下:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| $U_1$ : 2000H~3FFFH | $U_2$ : 4000H~5FFFH |
| $U_3$ : 6000H~7FFFH | $U_4$ : 8000H~9FFFH |
| $U_5$ : A000H~BFFFH | $U_6$ : C000H~DFFFH |

$U_7 \sim U_{13}$  为 7 片  $1K \times 8$  位芯片, 片内地址范围为 000H~3FFH。由于第一级 3/8 译码器的输出端 111 控制第二级 3/8 译码器, 即  $A_{15}A_{14}A_{13} = 111$ ,  $U_7$  的片选端接 000, 即  $A_{12}A_{11}A_{10} = 000$ , 因此  $U_7$  的地址范围为 E000H~E3FFH; 同理  $U_8 \sim U_{13}$  芯片地址范围如下:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| $U_8$ : E400H~E7FFH    | $U_9$ : E800H~EBFFH    |
| $U_{10}$ : EC00H~EFFFH | $U_{11}$ : F000H~F3FFH |
| $U_{12}$ : F400H~F7FFH | $U_{13}$ : F800H~FBFFH |

余下的 FC00H~FFFFH 为 I/O 空间。


6. 解答:

1) 将十六进制地址范围写成二进制地址码, 并确定其总容量, 如下图所示。

| 十进制值为4, 故用 $\overline{Y}_4$ 作为片选信号 |                 |                 |                 |                 |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A <sub>15</sub>                    | A <sub>14</sub> | A <sub>13</sub> | A <sub>12</sub> | A <sub>11</sub> | A <sub>10</sub>                     | A <sub>9</sub> | A <sub>8</sub> | A <sub>7</sub> | A <sub>6</sub> | A <sub>5</sub> | A <sub>4</sub> | A <sub>3</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>1</sub> | A <sub>0</sub> |                |
| 0                                  | 1               | 1               | 0               | 0               | 0                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 系统程序区<br>2K×8位 |
| ...                                |                 |                 |                 |                 |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 0                                  | 1               | 1               | 0               | 0               | 1                                   | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |                |
| 0                                  | 1               | 1               | 0               | 1               | 0                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 用户程序区<br>1K×8位 |
| ...                                |                 |                 |                 |                 | 10号线与 $\overline{Y}_5$ 经与非门共同产生片选信号 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 0                                  | 1               | 1               | 0               | 1               | 0                                   | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |                |

十进制值为5, 故用 $\overline{Y}_5$ 作为片选信号

- 2) 根据地址范围的容量及该范围在计算机系统中的作用, 选择存储芯片。由于 6000H~67FFH 为系统程序区的范围, 因此应选 1 片 2K×8 位的 ROM 芯片; 由于 6800H~6BFFH 为用户程序区的范围, 因此应选 2 片 1K×4 位的 RAM 芯片。
- 3) 存储芯片的片选逻辑图如下图所示。

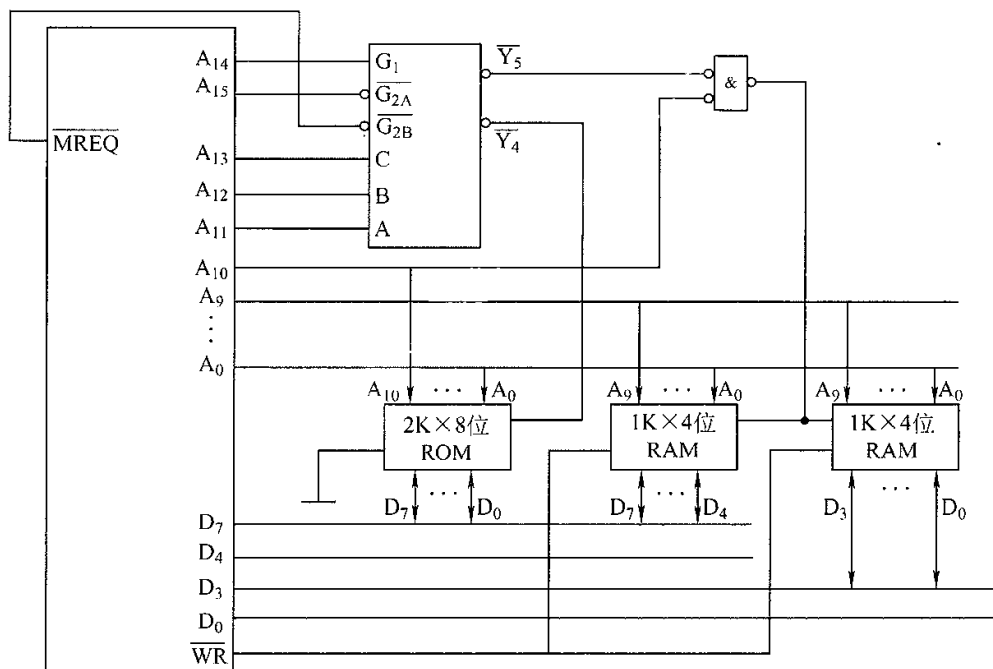

- ① 由 6000H~67FFH 为系统程序区的范围, 选 1 片 2K×8 位的 ROM 芯片。因此 0~10 地址线应用来选择 ROM 芯片。能用来作为 74LS138 译码器输入的只能是 11~15 地址线。
- ② 由 6800H~6BFFH 为用户程序区的范围, 选 2 片 1K×4 位的 RAM 芯片。因此 0~9 地址线应用来选择 RAM 芯片。能用来作为 74LS138 译码器输入的只能是 10~15 地址线。

取①与②的交集, 只能取 11~15 地址线。因此取 11、12 与 13 这 3 位分别作为 A、B 与 C 的输入端。

ROM 芯片的 13、12、11 号线分别为 1、0、0, 十进制值为 4, 因此取 74LS138 的 4 号输出端。

RAM 芯片的 13、12、11 号线分别为 1、0、1, 十进制值为 5, 因此取 74LS138 的 5 号输出端; 又因为 10 号线为 0 时才选中 RAM 芯片, 因此根据题目条件, 本题选用了与非门。若直接



用 74LS138 的 5 号输出端作为片选端，则下列地址也选中 RAM 芯片：

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 3.5 双端口 RAM 和多模块存储器

为了提高 CPU 访问存储器的速度，可以采用双端口存储器、多模块存储器等技术，它们同属并行技术，前者为空间并行，后者为时间并行。

#### 3.5.1 双端口 RAM

双端口 RAM 是指同一个存储器有左、右两个独立的端口，分别具有两组相互独立的地址线、数据线和读写控制线，允许两个独立的控制器同时异步地访问存储单元，如图 3.12 所示。

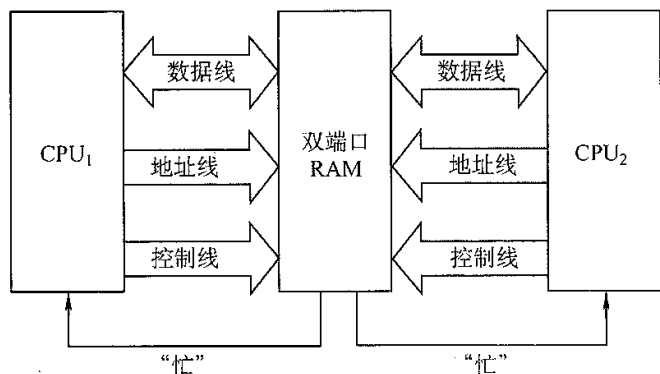


图 3.12 双端口 RAM 示意图

当两个端口的地址不不同时，在两个端口上进行读写操作一定不会发生冲突。

两个端口同时存取存储器的同一地址单元时，会因数据冲突造成数据存储或读取错误。两个端口对同一主存操作有以下 4 种情况：

- 1) 两个端口不同时对同一地址单元存取数据。
  - 2) 两个端口同时对同一地址单元读出数据。
  - 3) 两个端口同时对同一地址单元写入数据。
  - 4) 两个端口同时对同一地址单元操作，一个写入数据，另一个读出数据。
- 其中，第 1) 种和第 2) 种情况不会出现错误；第 3) 种情况会出现写入错误；第 4) 种情况会出现读出错误。

解决方法：置“忙”信号  $\overline{\text{BUSY}}$  为 0，由判断逻辑决定暂时关闭一个端口（即被延时），未被关闭的端口正常访问，被关闭的端口延长一个很短的时间段后再访问。

#### 3.5.2 多模块存储器

为提高访存速度，常采用多模块存储器，常用的有单体多字存储器和多体低位交叉存储器。

注意：CPU 的速度比存储器的快，若同时从存储器中取出  $n$  条指令，就可充分利用 CPU 资源，提高运行速度。多体交叉存储器就是基于这种思想提出的。

##### 1. 单体多字存储器

单体多字系统的特点是存储器中只有一个存储体，每个存储单元存储  $m$  个字，总线宽度也为  $m$  个字。一次并行读出  $m$  个字，地址必须顺序排列并处于同一存储单元。

单体多字系统在一个存取周期内，从同一地址取出  $m$  条指令，然后将指令逐条送至 CPU 执行，即每隔  $1/m$  存取周期，CPU 向主存取一条指令。显然，这增大了存储器的带宽，提高了单

体存储器的工作速度。

缺点：指令和数据在主存内必须是连续存放的，一旦遇到转移指令，或操作数不能连续存放，这种方法的效果就不明显。

## 2. 多体并行存储器

多体并行存储器由多体模块组成。每个模块都有相同的容量和存取速度，各模块都有独立的读写控制电路、地址寄存器和数据寄存器。它们既能并行工作，又能交叉工作。

多体并行存储器分为高位交叉编址（顺序方式）和低位交叉编址（交叉方式）两种。

- 1) 高位交叉编址：高位地址表示体号，低位地址为体内地址。如图 3.13 所示，存储器共有 4 个模块  $M_0 \sim M_3$ ，每个模块有  $n$  个单元，各模块的地址范围如图中所示。

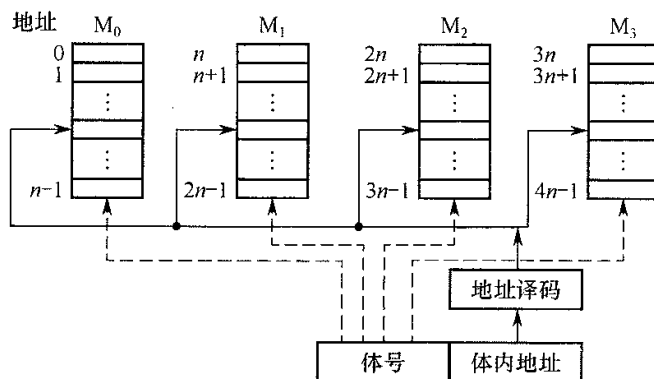


图 3.13 高位交叉编址的多体存储器

高位交叉编址方式下，总是把低位的体内地址送到由高位体号确定的模块内进行译码。访问一个连续主存块时，总是先在一个模块内访问，等到该模块访问完才转到下一个模块访问，CPU 总是按顺序访问存储模块，存储模块不能被并行访问，因而不能提高存储器的吞吐率。

注意：模块内的地址是连续的，存取方式仍是串行存取，因此这种存储器仍是顺序存储器。

- 2) 低位交叉编址：低位地址为体号，高位地址为体内地址。如图 3.14 所示，每个模块按

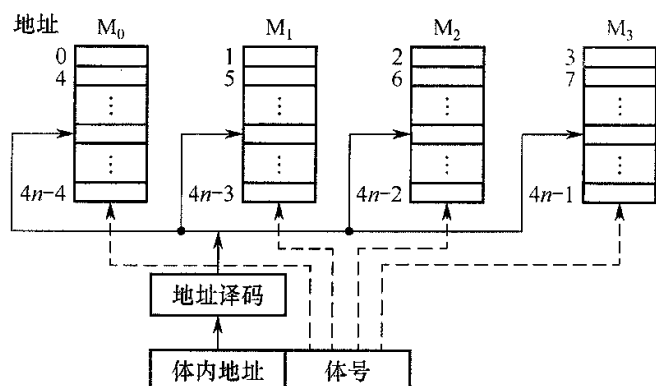


图 3.14 低位交叉编址的多体存储器

“模  $m$ ”交叉编址，模块号 = 单元地址  $\% m$ ，假定有  $m$  个模块，每个模块有  $k$  个单元，则  $0, m, \dots, (k-1)m$  单元位于  $M_0$ ；第  $1, m+1, \dots, (k-1)m+1$  单元位于  $M_1$ ；以此类推。

低位交叉编址方式下，总是把高位的体内地址送到由低位体号确定的模块内进行译码。程序连续存放在相邻模块中，因此称采用此编址方式的存储器为交叉存储器。采用低位交叉编址后，可在不改变每个模块存取周期的前提下，采用流水线的方式并行存取，提高存储器的带宽。

设模块字长等于数据总线宽度，模块存取一个字的存取周期为  $T$ ，总线传送周期为  $r$ ，为实现流水线方式存取，存储器交叉模块数应大于等于

$$m = T/r$$

式中， $m$  称为交叉存取度。每经过  $r$  时间延迟后启动下一个模块，交叉存储器要求其模块数必须大于等于  $m$ ，以保证启动某模块后经过  $m \times r$  的时间后再次启动该模块时，其上次的存取操作已经完成（即流水线不间断）。这样，连续存取  $m$  个字所需的时间为

$$t_1 = T + (m-1)r$$

而顺序方式连续读取  $m$  个字所需的时间为  $t_2 = mT$ 。可见低位交叉存储器的带宽大大提高。模块数为 4 的流水线方式存取示意图如图 3.15 所示。

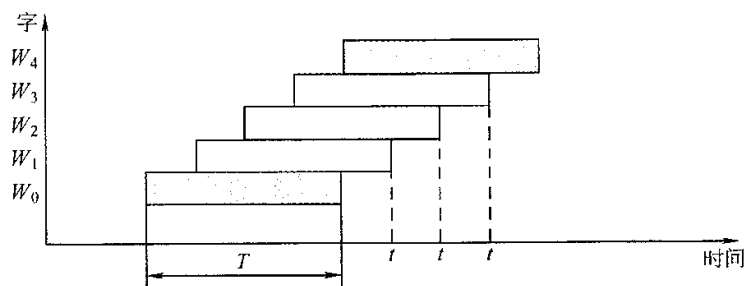


图 3.15 低位交叉编址流水线方式存取示意图

【例 3.1】设存储器容量为 32 个字，字长为 64 位，模块数  $m = 4$ ，分别采用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期  $T = 200\text{ns}$ ，数据总线宽度为 64 位，总线传输周期  $r = 50\text{ns}$ 。在连续读出 4 个字的情况下，求顺序存储器和交叉存储器各自的带宽。

解：顺序存储器和交叉存储器连续读出  $m = 4$  个字的信息总量均是

$$q = 64 \text{ 位} \times 4 = 256 \text{ 位}$$

顺序存储器和交叉存储器连续读出 4 个字所需的时间分别是

$$t_1 = mT = 4 \times 200\text{ns} = 800\text{ns} = 8 \times 10^{-7}\text{s}$$

$$t_2 = T + (m-1)r = 200\text{ns} + 3 \times 50\text{ns} = 350\text{ns} = 35 \times 10^{-8}\text{s}$$

顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是

$$W_1 = q/t_1 = 256/(8 \times 10^{-7}) = 32 \times 10^7 \text{ b/s}$$

$$W_2 = q/t_2 = 256/(35 \times 10^{-8}) = 73 \times 10^7 \text{ b/s}$$

### 3.5.3 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 双端口 RAM 在 ( ) 情况下会发生读/写冲突。
  - A. 左端口和右端口的地址码不同
  - B. 左端口和右端口的地址码相同
  - C. 左端口和右端口的数据码不同
  - D. 左端口和右端口的数据码相同
2. 交叉存储器实际上是一种 ( ) 的存储器，它能 ( ) 执行多个独立的读/写操作。
  - A. 模块式、并行
  - B. 整体式、串行
  - C. 模块式、串行
  - D. 整体式、并行
3. 已知单个存储体的存储周期为  $110\text{ns}$ ，总线传输周期为  $10\text{ns}$ ，采用低位交叉编址的多模块存储器时，存储体数应 ( )。
  - A. 小于 11
  - B. 等于 11
  - C. 大于 11
  - D. 大于等于 11
4. 一个四体并行低位交叉存储器，每个模块的容量是  $64\text{K} \times 32$  位，存取周期为  $200\text{ns}$ ，总线周期为  $50\text{ns}$ ，在下述说法中，( ) 是正确的。
  - A. 在  $200\text{ns}$  内，存储器能向 CPU 提供 256 位二进制信息
  - B. 在  $200\text{ns}$  内，存储器能向 CPU 提供 128 位二进制信息
  - C. 在  $50\text{ns}$  内，每个模块能向 CPU 提供 32 位二进制信息
  - D. 以上都不对
5. 某机器采用四体低位交叉存储器，现分别执行下述操作：① 读取 6 个连续地址单元中存放的存储字，重复 80 次；② 读取 8 个连续地址单元中存放的存储字，重复 60 次。则①、②所花费的时间之比为 ( )。

- A. 1:1                      B. 2:1                      C. 4:3                      D. 3:4
6. 下列说法中, 正确的是 ( )。
- I. 高位多体交叉存储器能很好地满足程序的局部性原理  
 II. 高位四体交叉存储器可能在一个存储周期内连续访问 4 个模块  
 III. 双端口存储器可以同时访问同一区间、同一单元
- A. I、III                      B. II、III                      C. 只有 III                      D. 只有 I
7. 【2015 统考真题】某计算机使用四体交叉编址存储器, 假定在存储器总线上出现的主存地址 (十进制) 序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000, 则可能发生访存冲突的地址对是 ( )。
- A. 8004 和 8008      B. 8002 和 8007      C. 8001 和 8008      D. 8000 和 8004
8. 【2017 统考真题】某计算机主存按字节编址, 由 4 个  $64\text{M} \times 8$  位的 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成, 并与宽度为 32 位的存储器总线相连, 主存每次最多读写 32 位数据。若 double 型变量 x 的主存地址为 804 001AH, 则读取 x 需要的存储周期数是 ( )。
- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

## 二、综合应用题

- 一个四体并行交叉存储器, 每个模块容量是  $64\text{K} \times 32$  位, 存取周期为 200ns, 问:
  - 在一个存取周期中, 存储器能向 CPU 提供多少位二进制信息?
  - 若存取周期为 400ns, 则在  $0.1\mu\text{s}$  内每个体可向 CPU 提供 32 位二进制信息, 该说法正确否? 为什么?
- 某计算机字长 32 位, 存储体的存储周期为 200ns。
  - 采用四体交叉工作, 用低 2 位的地址作为体地址, 存储数据按地址顺序存放。主机最快多长时间可以读出一个数据字? 存储器的带宽是多少?
  - 若 4 个体分别保存主存中前 1/4、次 1/4、再下个 1/4、最后 1/4 这四段的数据, 即选用高 2 位的地址作为体地址, 可以提高存储器顺序读出数据的速度吗? 为什么?
  - 若把存储器改成单体 4 字宽度, 会带来什么好处和问题?
  - 比较采用四体低位地址交叉的存储器和四端口读出的存储器这两种方案的优缺点。
- 假定一个存储器系统支持四体交叉存取, 某程序执行过程中访问地址序列为 3, 9, 17, 2, 51, 37, 13, 4, 8, 41, 67, 10, 哪些地址访问会发生体冲突?

## 3.5.4 答案与解析

### 一、单项选择题

1. B

左右端口同时读/写双端口 RAM 的某个地址时会发生冲突, 此时要暂停一个端口访存。

2. A

多体并行交叉存储器由多个独立的、容量相同的存储模块组成, 每个体的读/写过程可以重叠进行, 因此 A 正确。

3. D

为保证第二次启动某个体时, 其上次存取操作已完成, 存储体的数量应大于等于 11 ( $110\text{ns}/10\text{ns} = 11$ )。

4. B

低位交叉存储器采用流水线技术，它可在一个存取周期内连续访问 4 个模块，32 位×4 = 128 位。本题答案为 B。

注：本题若作为计算题来考虑，从第一个字的读写请求发出，到第 4 个字读写结束，共需要 350ns，但这里考查的是整体工作性能，可从以下角度理解：

- 1) 连续取  $m$  个字耗时  $t_1 = T + (m - 1)r$ ，平均每个字的存取时间是  $t_1/m$ ，实际工作时  $m$  非常大，因此  $t_1/m$  也就非常接近  $r$ ，可认为存储器在每个总线周期  $r$  都能给 CPU 提供一个字。
- 2) 流水线充分流动起来后，每个总线周期后都能完成一个字的读写，所以本题中每 4 个总线周期（200ns）都能完成 4 个字的读写。

5. C

- 1) 在每轮读取存储器的前 6 个  $T/4$  时间（共  $3T/2$ ）内，依次进入各体。下一轮欲读取存储器时，最近访问的  $M_1$  还在占用中（才过  $T/2$  的时间），因此必须再等待  $T/2$  的时间才能开始新的读取（ $M_1$  连续完成两次读取，也即总共  $2T$  的时间即可进入下一轮）。

注意：进入下一轮不需要第 6 个字读取结束，第 5 个字读取结束， $M_1$  就已空出，即可马上进入下一轮。

最后一轮读取结束的时间是本轮第 6 个字读取结束，共  $(6 - 1) \times (T/4) + T = 2.25T$ 。


情况 1) 的总时间为  $(80 - 1) \times 2T + 2.25T = 160.25T$ 。

- 2) 每轮读取 8 个存储字刚好经过  $2T$  的时间，每轮结束后，最近访问的  $M_1$  刚好经过了时间  $T$ ，此时可以立即开始下一轮的读取，见下图。

最后一轮读取结束的时间是本轮第 8 个字读取结束，共  $(8 - 1) \times (T/4) + T = 2.75T$ 。

情况 1) 的总时间为  $(60 - 1) \times 2T + 2.75T = 120.75T$ 。

因此情况 1) 和 2) 所花费的总时间比为 4:3。

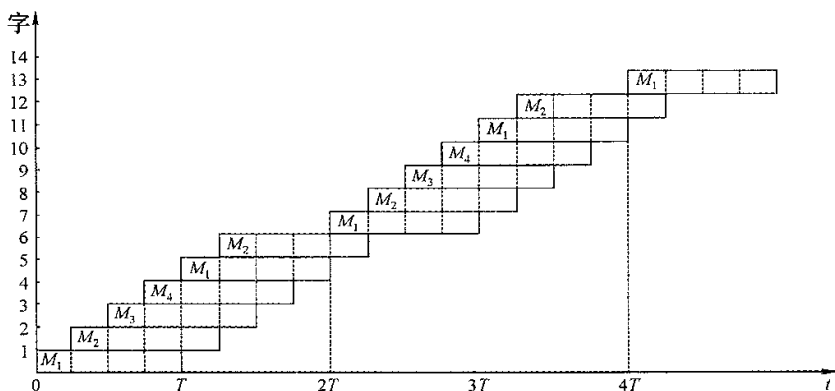

6. B

I：高位多体交叉存储器由于在单个存储器中的字是连续存放的，所以不能保证程序的局部性原理；而低位多体交叉存储器由于是交叉存放，所以能很好地满足程序的局部性原理，因此 I 错误。II：高位四体交叉存储器虽然不能满足程序的连续读取，但仍有可能一次连续读出彼此地址相差一个存储体容量的 4 个字，虽然概率较小，但也非不可能，因此 II 正确。III 中：双端口存储器具有两套独立读/写口，具有各自的地址寄存器和译码电路，所以可以同时访问同一区间、同一单元，因此 III 正确。综上，II、III 正确。

7. D

每个访存地址对应的存储模块序号（0, 1, 2, 3）如下所示：

| 访存地址 | 8005 | 8006 | 8007 | 8008 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 模块序号 | 1    | 2    | 3    | 0    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    |

其中, 模块序号 = 访存地址%存储器交叉模块数。

判断可能发生访存冲突的规则如下: 给定的访存地址在相邻的四次访问中出现在同一个存储模块内。据此, 根据上表可知 8004 和 8000 对应的模块号都为 0, 即表明这两次的访问出现在同一模块内且在相邻的访问请求中, 满足发生冲突的条件。

#### 8. C

由 4 个 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成主存可知, 主存地址最低两位表示该字节存储的芯片编号。double 型变量占 64 位 (8B)。其主存地址 804 001 AH 的最低两位是 10, 说明它从编号为 2 的芯片开始存储 (编号从 0 开始)。一个存储周期可对所有芯片各读取 1 字节, 因此需要 3 轮, 选 C。

### 二、综合应用题

#### 1. 解答:

- 1) 一个存取周期, 四体并行交叉存储器可取  $32 \text{ 位} \times 4 = 128 \text{ 位}$ , 其中 32 位为总线宽度, 4 为交叉存储器内的存储体个数。
- 2) 该说法不正确。因为在  $0.1 \mu\text{s}$  内整个存储器可向 CPU 提供 32 位二进制信息, 但每个存储体必须经过 400ns 才能向 CPU 提供 32 位二进制信息。

#### 2. 解答:

关于交叉存储器的题目在 2013 年、2015 年出现过两次, 希望能引起读者的足够重视, 本题应是这一类题中较难的。

- 1) 因为每个体的存取周期是 200ns。四体交叉轮流工作, 每两个体间读出操作的延时为  $1/4$  个存储周期, 理想情况是每个存取周期平均可读出 4 个数据字, 读出一个数据字的时间平均为  $200\text{ns}/4 = 50\text{ns}$ 。数据字长为 32 位, 数据传输率为  $32 \text{ 位}/50\text{ns} = 640\text{Mb/s} = 80\text{MB/s}$ 。
- 2) 若对多体结构的存储器选用高位地址交叉, 通常起不到提高存储器读写速度的作用, 因为它不符合程序运行的局部性原理, 一次连续读出彼此地址相差一个存储体容量的 4 个字的机会太少。因此, 通常只有一个存储模块在不停地忙碌, 其他存储模块是空闲的。
- 3) 若把存储器的字长扩大为原来的 4 倍, 实现的则是一个单体 4 字结构的存储器, 每次读可以同时读出 4 个字的内容, 有利于提高存储器每个字的平均读写速度, 但其灵活性不如多体单字结构的存储器, 还会多用到几个缓冲寄存器。
- 4) 多端口存储器是对同一个存储体使用多套读写电路实现的, 扩大存储容量的难度显然比多体结构的存储器要大, 而且不能对多端口存储器的同一个存储单元同时执行多个写入操作, 而多体结构的存储器则允许在同一个存储周期对几个存储体执行写入操作。

#### 3. 解答:

对于四体交叉访问的存储系统, 每个存储模块的地址分布如下:

Bank0: 0, 4, 8, 12, 16, ...

Bank1: 1, 5, 9, 13, 17, ..., 37, ..., 41, ...

Bank2: 2, 6, 10, 14, 18, ...

Bank3: 3, 7, 11, 15, 19, ..., 51, ..., 67

若给定的访存地址在相邻的 4 次访问中出现在同一个 Bank 内, 就会发生访存冲突。所以 17 和 9、37 和 17、13 和 37、8 和 4、41 和 13 发生冲突。

## 3.6 高速缓冲存储器

由于程序的转移概率不会很低，数据分布的离散性较大，所以单纯依靠并行主存系统提高主存系统的频宽是有限的。这就必须从系统结构上进行改进，即采用存储体系。通常将存储系统分为“Cache-主存”层次和“主存-辅存”层次。

### 3.6.1 程序访问的局部性原理

程序访问的局部性原理包括时间局部性和空间局部性。时间局部性是指在最近的未来要用到的信息，很可能是现在正在使用的信息，因为程序中存在循环。空间局部性是指在最近的未来要用到的信息，很可能与现在正在使用的信息在存储空间上是邻近的，因为指令通常是顺序存放、顺序执行的，数据一般也是以向量、数组等形式簇聚地存储在一起的。

高速缓冲技术就是利用程序访问的局部性原理，把程序中正在使用的部分存放在一个高速的、容量较小的 Cache 中，使 CPU 的访存操作大多数针对 Cache 进行，从而大大提高程序的执行速度。

**【例 3.2】**假定数组元素按行优先方式存储，对于下面的两个函数：

- 1) 对于数组 a 的访问，哪个空间局部性更好？哪个时间局部性更好？
- 2) 对于指令访问来说，for 循环体的空间局部性和时间局部性如何？

程序 A:

```
1 int sumarrayrows(int a[M][N])
2 {
3 int i, j, sum = 0;
4 for (i = 0; i < M; i++)
5 for (j = 0; j < N; j++)
6 sum += a[i][j];
7 return sum;
8 }
```

程序 B:

```
1 int sumarraycols(int a[M][N])
2 {
3 int i, j, sum = 0;
4 for (j = 0; j < N; j++)
5 for (i = 0; i < M; i++)
6 sum += a[i][j];
7 return sum;
8 }
```

解：假定 M、N 都为 2048，按字节编址，每个数组元素占 4 字节，则指令和数据在主存的存放情况如图 3.16 所示。

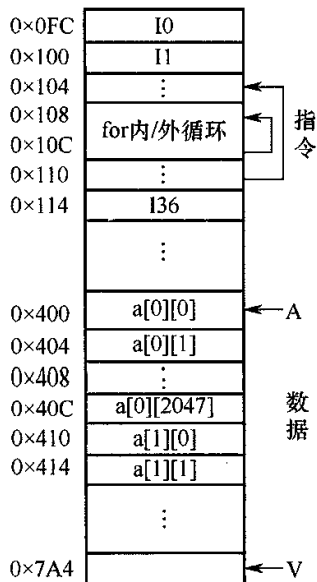


图 3.16 指令和数据在主存的存放

1) 对于数组 a，程序 A 和程序 B 的空间局部性相差较大。

程序 A 对数组 a 的访问顺序为 a[0][0], a[0][1], ..., a[0][2047]; a[1][0], a[1][1], ..., a[1][2047]; ...。由此可见，访问顺序与存放顺序是一致的，因此空间局部性好。

程序 B 对数组 a 的访问顺序为 a[0][0], a[1][0], ..., a[2047][0]; a[0][1], a[1][1], ..., a[2047][1]; ...。由此可见，访问顺序与存放顺序不一致，每次访问都要跳过 2048 个数组元素，即 8192 字节，若主存与 Cache 的交换单位小于 8KB，则每访一个数组元素都需要装入一个主存块到 Cache 中，因而没有空间局部性。

两个程序的时间局部性都差，因为每个数组元素都只被访问一次。

2) 对于 for 循环体，程序 A 和程序 B 中的访问局部性是一样的。因为循环体内指令按序连续存放，所以空间局部性好；

内循环体被连续重复执行  $2048 \times 2048$  次，因此时间局部性也好。

由上述分析可知，虽然程序 A 和程序 B 的功能相同，但因内、外两重循环的顺序不同而导致两者对数组 a 访问的空间局部性相差较大，从而带来执行时间的不同。有人在 2GHz Pentium 4 机器上执行上述两个程序，实际执行所需的时钟周期相差 21.5 倍！

### 3.6.2 Cache 的基本工作原理

Cache 位于存储器层次结构的顶层，通常由 SRAM 构成，其基本结构如图 3.17 所示。

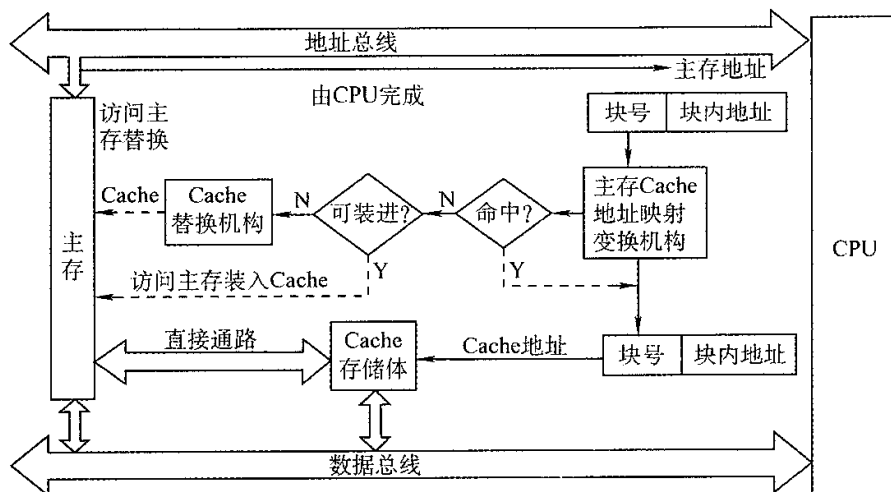


图 3.17 高速缓冲存储器的工作原理

为便于 Cache 和主存之间交换信息，Cache 和主存都被划分为相等的块，Cache 块又称 Cache 行，每块由若干字节组成，块的长度称为块长（Cache 行长）。由于 Cache 的容量远小于主存的容量，所以 Cache 中的块数要远少于主存中的块数，它仅保存主存中最活跃的若干块的副本。因此 Cache 按照某种策略，预测 CPU 在未来一段时间内欲访存的数据，将其装入 Cache。

当 CPU 发出读请求时，若访存地址在 Cache 中命中，就将此地址转换成 Cache 地址，直接对 Cache 进行读操作，与主存无关；若 Cache 不命中，则仍需访问主存，并把此字所在的块一次性地从主存调入 Cache。若此时 Cache 已满，则需根据某种替换算法，用这个块替换 Cache 中原来的某块信息。值得注意的是，CPU 与 Cache 之间的数据交换以字为单位，而 Cache 与主存之间的数据交换则以 Cache 块为单位。

**注意：**某些计算机中也采用同时访问 Cache 和主存的方式，若 Cache 命中，则主存访问终止；否则访问主存并替换 Cache。

当 CPU 发出写请求时，若 Cache 命中，有可能会遇到 Cache 与主存中的内容不一致的问题。例如，由于 CPU 写 Cache，把 Cache 某单元中的内容从  $X$  修改成了  $X'$ ，而主存对应单元中的内容仍然是  $X$ ，没有改变。所以若 Cache 命中，需要按照一定的写策略处理，常见的处理方法有全写法和写回法，详见本节的 Cache 写策略部分。

CPU 欲访问的信息已在 Cache 中的比率称为 Cache 的命中率。设一个程序执行期间，Cache 的总命中次数为  $N_c$ ，访问主存的总次数为  $N_m$ ，则命中率  $H$  为

$$H = N_c / (N_c + N_m)$$

可见为提高访问效率，命中率  $H$  越接近 1 越好。设  $t_c$  为命中时的 Cache 访问时间， $t_m$  为未命中时的访问时间， $1 - H$  表示未命中率，则 Cache-主存系统的平均访问时间  $T_a$  为



$$T_a = Ht_c + (1-H)t_m$$

【例 3.3】假设 Cache 的速度是主存的 5 倍，且 Cache 的命中率为 95%，则采用 Cache 后，存储器性能提高多少（设 Cache 和主存同时被访问，若 Cache 命中则中断访问主存）？

解：设 Cache 的存取周期为  $t$ ，主存的存取周期为  $5t$ ，由  $H = 95\%$  得系统的平均访问时间为

$$T_a = 0.95 \times t + 0.05 \times 5t = 1.2t$$

可知性能为原来的  $5t/1.2t \approx 4.17$  倍，即提高了 3.17 倍。

思考：若采用先访问 Cache 再访问主存的方式，则提高的性能又是多少？

### 3.6.3 Cache 和主存的映射方式

Cache 行中的信息是主存中某个块的副本，地址映射是指把主存地址空间映射到 Cache 地址空间，即把存放在主存中的信息按照某种规则装入 Cache。

由于 Cache 行数比主存块数少得多，因此主存中只有一部分块的信息可放在 Cache 中，因此在 Cache 中要为每块加一个标记，指明它是主存中哪一块的副本。该标记的内容相当于主存中块的编号。为了说明 Cache 行中的信息是否有效，每个 Cache 行需要一个有效位。

地址映射的方法有以下 3 种。

#### 1. 直接映射

主存中的每一块只能装入 Cache 中的唯一位置。若这个位置已有内容，则产生块冲突，原来的块将无条件地被替换出去（无须使用替换算法）。直接映射实现简单，但不够灵活，即使 Cache 的其他许多地址空着也不能占用，这使得直接映射的块冲突概率最高，空间利用率最低。

直接映射的关系可定义为

$$j = i \bmod 2^c$$

式中， $j$  是 Cache 的块号（又称 Cache 行号）， $i$  是主存的块号， $2^c$  是 Cache 中的总块数。在这种映射方式中，主存的第 0 块、第  $2^c$  块、第  $2^c + 1$  块……只能映射到 Cache 的第 0 行；而主存的第 1 块、第  $2^c + 1$  块、第  $2^c + 1 + 1$  块……只能映射到 Cache 的第 1 行，以此类推。由映射函数可看出，主存块号的低  $c$  位正好是它要装入的 Cache 行号。给每个 Cache 行设置一个长为  $t = m - c$  的标记（tag），当主存某块调入 Cache 后，就将其块号的高  $t$  位设置在对应 Cache 行的标记中，如图 3.18(a)所示。

直接映射的地址结构为

|    |          |      |
|----|----------|------|
| 标记 | Cache 行号 | 块内地址 |
|----|----------|------|

CPU 访存过程如图 3.18(b)所示。首先根据访存地址中间的  $c$  位，找到对应的 Cache 行，将对应 Cache 行中的标记和主存地址的高  $t$  位标记进行比较，若相等且有效位为 1，则访问 Cache “命中”，此时根据主存地址中低位的块内地址，在对应的 Cache 行中存取信息；若不相等或有效位为 0，则“不命中”，此时 CPU 从主存中读出该地址所在的一块信息送到对应的 Cache 行中，将有效位置 1，并将标记设置为地址中的高  $t$  位，同时将该地址中的内容送 CPU。

#### 2. 全相联映射

主存中的每一块可以装入 Cache 中的任何位置，每行的标记用于指出该行取自主存的哪一块，所以 CPU 访存时需要与所有 Cache 行的标记进行比较。全相联映射方式的优点是比较灵活，Cache 块的冲突概率低，空间利用率高，命中率也高；缺点是标记的比较速度较慢，实现成本较高，通常需采用昂贵的按内容寻址的相联存储器进行地址映射，如图 3.19 所示。

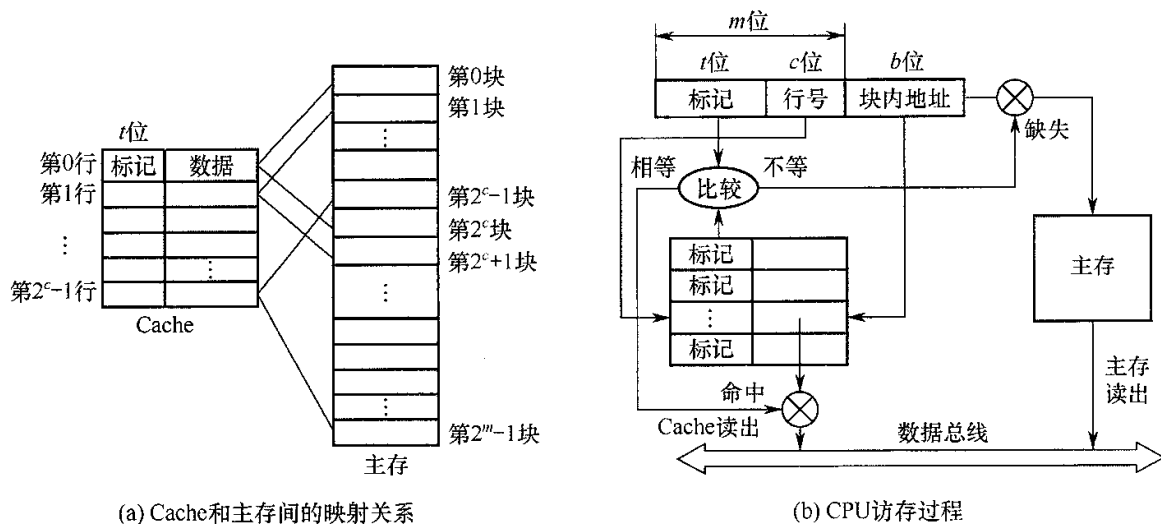


图 3.18 Cache 和主存之间的直接映射方式


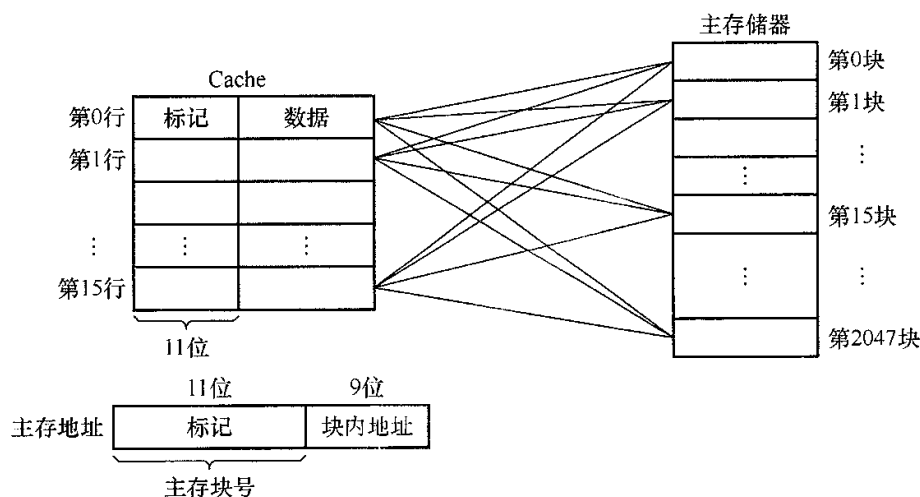


图 3.19 Cache 和主存之间的全相联映射方式

全相联映射的地址结构为



### 3. 组相联映射

将 Cache 空间分成大小相同的组，主存的一个数据块可以装入一组内的任何一个位置，即组间采取直接映射，而组内采取全相联映射，如图 3.20 所示。它是对直接映射和全相联映射的一种折中，当  $Q = 1$  时变为全相联映射，当  $Q = \text{Cache 块数}$  时变为直接映射。假设每组有  $r$  个 Cache 行，则称之为  $r$  路组相联，图 3.20 的设置中每组有 2 个 Cache 行，因此称为 2 路组相联。


组相联映射的关系可以定义为

$$j = i \bmod Q$$

式中， $j$  是 Cache 行的组号， $i$  是主存的块号， $Q$  是 Cache 的组数。

路数越大，即每组 Cache 行的数量越大，发生块冲突的概率越低，但相联比较电路也越复杂。选定适当的数量，可使组相联映射的成本接近直接映射，而性能上仍接近全相联映射。

组相联映射的地址结构为



CPU 访存过程如下：首先根据访存地址中间的组号找到对应的 Cache 组；将对应 Cache 组

中每个行的标记与主存地址的高位标记进行比较；若有一个相等且有效位为 1，则访问 Cache 命中，此时根据主存地址中的块内地址，在对应 Cache 行中存取信息；若都不相等或虽相等但有效位为 0，则不命中，此时 CPU 从主存中读出该地址所在的一块信息送到对应 Cache 组的任意一个空闲行中，将有效位置 1，并设置标记，同时将该地址中的内容送 CPU。

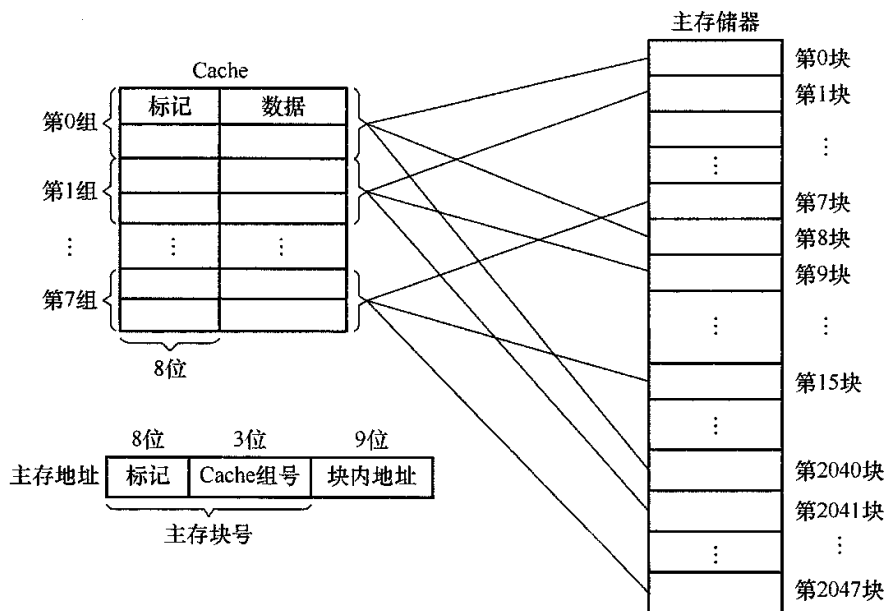


图 3.20 Cache 和主存之间的 2 路组相联映射方式

【例 3.4】假设某个计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址，其数据 Cache 有 8 个 Cache 行，行长为 64B。

- 1) 若不考虑用于 Cache 的一致维护性和替换算法控制位，并且采用直接映射方式，则该数据 Cache 的总容量为多少？
- 2) 若该 Cache 采用直接映射方式，则主存地址为 3200（十进制）的主存块对应的 Cache 行号是多少？采用二路组相联映射时又是多少？
- 3) 以直接映射方式为例，简述访存过程（设访存的地址为 0123456H）。

解：

- 1) 数据 Cache 的总容量为 4256 位。因为 Cache 包括了可以对 Cache 中所包含的存储器地址进行跟踪的硬件，即 Cache 的总容量包括：存储容量、标记阵列容量（有效位、标记位）（标记阵列中的一致性维护位和 Cache 数据一致性维护方式相关，替换算法控制位和替换算法相关，这里不计算）。

注意：每个 Cache 行对应一个标记项（包括有效位、标记位 Tag、一致性维护位、替换算法控制位），而在组相联中，将每组的标记项排成一行，将各组从上到下排列，成为一个二维的标记阵列（直接映射一行就是一组）。查找 Cache 时就是查找标记阵列的标记项是否符合要求。二路组相联的标记阵列示意图如图 3.21 所示。

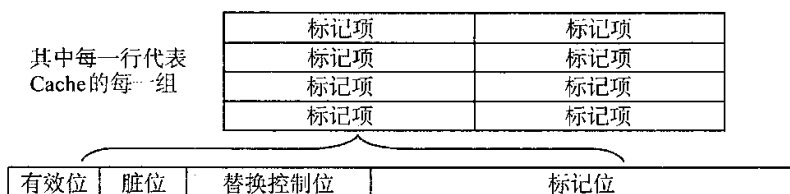


图 3.21 二路组相联的标记阵列示意图

因此本题中每行相关的存储器容量如图 3.22 所示。

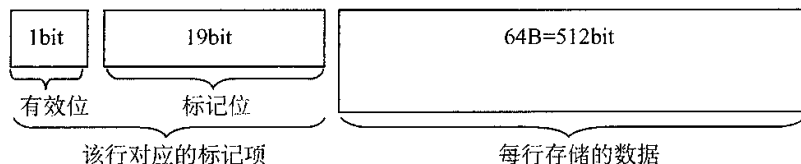


图 3.22 Cache 行的存储容量示意图

标记字段长度的计算：主存地址有 28 位 ( $256\text{MB} = 2^{28}\text{B}$ )，其中 6 位为块内地址 ( $2^6\text{B} = 64\text{B}$ )，3 位为行号 ( $2^3 = 8$ )，剩余  $28 - 6 - 3 = 19$  位为标记字段，总容量为  $8 \times (1 + 19 + 512) = 4256$  位。

- 2) 直接映射方式中，主存按照块的大小划分，主存地址 3200 对应的字块号为  $3200\text{B}/64\text{B} = 50$ 。而 Cache 只有 8 行，则  $50 \bmod 8 = 2$ ，因此对应的 Cache 行号为 2。

二路组相联映射方式，实质上就是将两个 Cache 行合并，内部采用全相联方式，外部采用直接映射方式， $50 \bmod 4 = 2$ ，对应的组号为 2，即对应的 Cache 行号为 4 或 5。

- 3) 直接映射方式中，28 位主存地址可分为 19 位的主存标记位，3 位的块号，6 位的块内地址，即 0000 0001 0010 0011 010 为主存标记位，001 为块号，010110 为块内地址。

首先根据块号，查 Cache（即 001 号 Cache 行）中对应的主存标记位，看是否相同。若相同，再看 Cache 行中的装入有效位是否为 1，若是，则表示有效，称此访问命中，按块内地址 010110 读出 Cache 行所对应的单元并送入 CPU 中，完成访存。

若出现标记位不相等或有效位为 0 的情况，则不命中，访问主存将数据取出并送往 CPU 和 Cache 的对应块中，把主存的最高 19 位存入 001 行的 Tag 中，并将有效位置 1。

**思考：**1) 若第 1 问中采用二路组相联，则 Cache 总容量是多少？2) 仔细分析主存划分和 Cache 划分的关系，自行推导二路组相联映射方式的主存地址划分和访存过程。

三种映射方式中，直接映射的每个主存块只能映射到 Cache 中的某一固定行；全相联映射可以映射到所有 Cache 行；N 路组相联映射可以映射到 N 行。当 Cache 大小、主存块大小一定时，

- 1) 直接映射的命中率最低，全相联映射的命中率最高。
- 2) 直接映射的判断开销最小、所需时间最短，全相联映射的判断开销最大、所需时间最长。
- 3) 直接映射标记所占的额外空间开销最少，全相联映射标记所占的额外空间开销最大。

### 3.6.4 Cache 中主存块的替换算法<sup>①</sup>

在采用全相联映射或组相联映射方式时，从主存向 Cache 传送一个新块，当 Cache 或 Cache 组中的空间已被占满时，就需要使用替换算法置换 Cache 行。而采用直接映射时，一个给定的主存块只能放到唯一的固定 Cache 行中，所以在对应 Cache 行已有一个主存块的情况下，新的主存块毫无选择地把原先已有的那个主存块替换掉，因而不须考虑替换算法。

常用的替换算法有随机 (RAND) 算法、先进先出 (FIFO) 算法、近期最少使用 (LRU) 算法和最不经常使用 (LFU) 算法。其中最常考查的是 LRU 算法。

- 1) 随机算法：随机地确定替换的 Cache 块。它的实现比较简单，但未依据程序访问的局部性原理，因此可能命中率较低。
- 2) 先进先出算法：选择最早调入的行进行替换。它比较容易实现，但也未依据程序访问的局部性原理，因为最早进入的主存块也可能是目前经常要用的。

① 本考点建议结合《操作系统考研复习指导》复习。

3) 近期最少使用算法: 依据程序访问的局部性原理, 选择近期内长久未访问过的 Cache 行作为替换的行, 平均命中率要比 FIFO 的高, 是堆栈类算法。

LRU 算法对每个 Cache 行设置一个计数器, 用计数值来记录主存块的使用情况, 并根据计数值选择淘汰某个块, 计数值的位数与 Cache 组大小有关, 2 路时有一位 LRU 位, 4 路时有两位 LRU 位。假定采用 4 路组相联, 有 5 个主存块 {1, 2, 3, 4, 5} 映射到 Cache 的同一组, 对于主存访问序列 {1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5}, 采用 LRU 算法的替换过程如图 3.23 所示。图中左边阴影的数字是对应 Cache 行的计数值, 右边的数字是存放在该行中的主存块号。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 |   | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 3 |   |   | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 4 |   |   |   | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

图 3.23 LRU 算法的替换过程示意图

计数器的变化规则: ①命中时, 所命中的行的计数器清零, 比其低的计数器加 1, 其余不变; ②未命中且还有空闲行时, 新装入的行的计数器置 0, 其余全加 1; ③未命中且无空闲行时, 计数值为 3 的行的信息块被淘汰, 新装行的块的计数器置 0, 其余全加 1。

当集中访问的存储区超过 Cache 组的大小时, 命中率可能变得很低, 如上例的访问序列变为 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, …, 而 Cache 每组只有 4 行, 那么命中率为 0, 这种现象称为抖动。


4) 最不经常使用算法: 将一段时间内被访问次数最少的存储行换出。每行也设置一个计数器, 新建行后从 0 开始计数, 每访问一次, 被访问的行计数器加 1, 需要替换时比较各特定行的计数值, 将计数值最小的行换出。这种算法与 LRU 类似, 但不完全相同。

### 3.6.5 Cache 写策略

因为 Cache 中的内容是主存块副本, 当对 Cache 中的内容进行更新时, 就需选用写操作策略使 Cache 内容和主存内容保持一致。此时分两种情况。

对于 Cache 写命中 (write hit), 有两种处理方法。

1) 全写法 (写直通法、write-through)。当 CPU 对 Cache 写命中时, 必须把数据同时写入 Cache 和主存。当某一块需要替换时, 不必把这一块写回主存, 用新调入的块直接覆盖即可。这种方法实现简单, 能随时保持主存数据的正确性。缺点是增加了访存次数, 降低了 Cache 的效率。写缓冲: 为减少全写法直接写入主存的时间损耗, 在 Cache 和主存之间加一个写缓冲 (Write Buffer), 如下图所示。CPU 同时写数据到 Cache 和写缓冲中, 写缓冲再控制将内容写入主存。写缓冲是一个 FIFO 队列, 写缓冲可以解决速度不匹配的问题。但若出现频繁写时, 会使写缓冲饱和溢出。

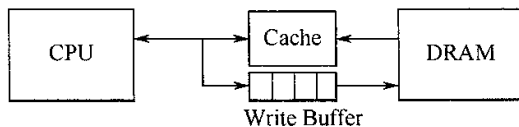

2) 写回法 (write-back)。当 CPU 对 Cache 写命中时, 只修改 Cache 的内容, 而不立即写入主存, 只有当此块被换出时才写回主存。这种方法减少了访存次数, 但存在不一致的隐患。采用这种策略时, 每个 Cache 行必须设置一个标志位 (脏位), 以反映此块是否被 CPU 修改过。

全写法和写回法都对应于 Cache 写命中 (要被修改的单元在 Cache 中) 时的情况。

对于 Cache 写不命中，也有两种处理方法。


1) 写分配法 (write-allocate)。加载主存中的块到 Cache 中，然后更新这个 Cache 块。它试图利用程序的空间局部性，但缺点是每次不命中都需要从主存中读取一块。

2) 非写分配法 (not-write-allocate) 法。只写入主存，不进行调块。

非写分配法通常与全写法合用，写分配法通常和写回法合用。

现代计算机的 Cache 通常设立多级 Cache (通常为 3 级)，假定设 3 级 Cache，按离 CPU 的远近可各自命名为 L1 Cache、L2 Cache、L3 Cache，离 CPU 越远，访问速度越慢，容量越大。指令 Cache 与数据 Cache 分离一般在 L1 级，此时通常为写分配法与写回法合用。

下图是一个含有两级 Cache 的系统，L1 Cache 对 L2 Cache 使用全写法，L2 Cache 对主存使用写回法，由于 L2 Cache 的存在，其访问速度大于主存，因此避免了因频繁写时造成的写缓冲饱和溢出。

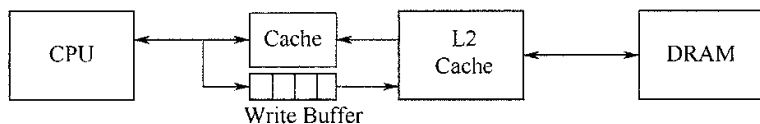

### 3.6.6 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 在高速缓存系统中，主存容量为 12MB，Cache 容量为 400KB，则该存储系统的容量为 ( )。  
A. 12MB + 400KB                      B. 12MB  
C. 12MB - 12MB + 400KB              D. 12MB - 400KB
2. 【2009 统考真题】假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成，某程序执行过程中访问 1000 次，其中访问 Cache 缺失 (未命中) 50 次，则 Cache 的命中率是 ( )。  
A. 5%                      B. 9.5%                      C. 50%                      D. 95%
3. 【2009 统考真题】某计算机的 Cache 共有 16 块，采用二路组相联映射方式 (即每组 2 块)。每个主存块大小为 32B，按字节编址，主存 129 号单元所在主存块应装入的 Cache 组号是 ( )。  
A. 0                      B. 2                      C. 4                      D. 6
4. 【2012 统考真题】假设某计算机按字编址，Cache 有 4 行，Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空，采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略，则访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时，命中 Cache 的次数是 ( )。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
5. 访问 Cache 系统失效时，通常不仅主存向 CPU 传送信息，同时还需要将信息写入 Cache，在此过程中传送和写入信息的数据宽度各为 ( )。  
A. 块、页                      B. 字、字                      C. 字、块                      D. 块、块
6. 关于 Cache 的更新策略，下列说法中正确的是 ( )。  
A. 读操作时，全写法和写回法在命中时应用  
B. 写操作时，写回法和写分配法在命中时应用  
C. 读操作时，全写法和写分配法在失效时应用  
D. 写操作时，写分配法、非写分配法在失效时应用
7. 某虚拟存储器系统采用页式内存管理，使用 LRU 页面替换算法，考虑下面的页面访问

地址流 (每次访问在一个时间单位中完成):

1 8 1 7 8 2 7 2 1 8 3 8 2 1 3 1 7 1 3 7

假定内存容量为 4 个页面, 开始时是空的, 则页面失效率是 ( )。

A. 30%                      B. 5%                      C. 1.5%                      D. 15%

8. 某 32 位计算机的 Cache 容量为 16KB, Cache 行的大小为 16B, 若主存与 Cache 地址映像采用直接映像方式, 则主存地址为 0x1234E8F8 的单元装入 Cache 的地址是 ( )。

A. 00010001001101                      B. 01000100011010  
C. 10100011111000                      D. 11010011101000

9. 在 Cache 中, 常用的替换策略有随机法 (RAND)、先进先出法 (FIFO)、近期最少使用法 (LRU), 其中与局部性原理有关的是 ( )。

A. 随机法 (RAND)                      B. 先进先出法 (FIFO)  
C. 近期最少使用法 (LRU)                      D. 都不是

10. 某存储系统中, 主存容量是 Cache 容量的 4096 倍, Cache 被分为 64 个块, 当主存地址和 Cache 地址采用直接映像方式时, 地址映射表的大小应为 ( )。(假设不考虑一致维护和替换算法位。)

A. 6×4096bit                      B. 64×12bit                      C. 6×4096bit                      D. 64×13bit

11. 有效容量为 128KB 的 Cache, 每块 16B, 采用 8 路组相联。字节地址为 1234567H 的单元调入该 Cache, 则其 Tag 应为 ( )。

A. 1234H                      B. 2468H                      C. 048DH                      D. 12345H

12. 有一主存-Cache 层次的存储器, 其主存容量为 1MB, Cache 容量为 16KB, 每块有 8 个字, 每字 32 位, 采用直接地址映像方式, 若主存地址为 35301H, 且 CPU 访问 Cache 命中, 则在 Cache 的第 ( ) (十进制表示) 字块中 (Cache 起始字块为第 0 字块)。

A. 152                      B. 153                      C. 154                      D. 151

13. 【2016 统考真题】有如下 C 语言程序段:

```
for(k=0; k<1000; k++)
 a[k] = a[k]+ 32;
```

若数组 a 和变量 k 均为 int 型, int 型数据占 4B, 数据 Cache 采用直接映射方式, 数据区大小为 1KB、块大小为 16B, 该程序段执行前 Cache 为空, 则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 ( )。

A. 1.25%                      B. 2.5%                      C. 12.5%                      D. 25%

14. 对于由高速缓存、主存、硬盘构成的三级存储体系, CPU 访问该存储系统时发送的地址为 ( )。

A. 高速缓存地址    B. 虚拟地址                      C. 主存物理地址    D. 磁盘地址

15. 【2014 统考真题】采用指令 Cache 与数据 Cache 分离的主要目的是 ( )。

A. 降低 Cache 的缺失损失                      B. 提高 Cache 的命中率  
C. 降低 CPU 平均访存时间                      D. 减少指令流水线资源冲突

16. 【2017 统考真题】某 C 语言程序段如下:

```
for(i=0; i<=9; i++){
 temp=1;
 for(j=0; j<=i; j++)temp*=a[j];
 sum += temp;
}
```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中, 正确的是 ( )。

- A. 时间局部性和空间局部性皆有      B. 无时间局部性, 有空间局部性  
C. 有时间局部性, 无空间局部性      D. 时间局部性和空间局部性皆无

17. 设有 8 页的逻辑空间, 每页有 1024B, 它们被映射到 32 块的物理存储区中, 则按字节编址逻辑地址的有效位是 ( ), 物理地址至少是 ( ) 位。

- A. 10, 12      B. 10, 15      C. 13, 15      D. 13, 12

## 二、综合应用题

1. 假定某处理器可通过软件对高速缓存设置不同的写策略, 则在下列两种情况下, 应分别设置成什么写策略? 为什么?

- 1) 处理器主要运行包含大量存储器写操作的数据访问密集型应用。
- 2) 处理器运行程序的性质与 1) 相同, 但安全性要求高得多, 不允许有任何数据不一致的情况发生。

2. 某计算机的主存地址位数为 32 位, 按字节编址。假定数据 Cache 中最多存放 128 个主存块, 采用四路组相联方式, 块大小为 64B, 每块设置了 1 位有效位。采用一次性写回策略, 为此每块设置了 1 位“脏”位。要求:

- 1) 分别指出主存地址中标记 (Tag)、组号 (Index) 和块内地址 (Offset) 三部分的位置与位数。
- 2) 计算该数据 Cache 的总位数。

3. 【2010 统考真题】某计算机的主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离, 均有 8 个 Cache 行, 每个 Cache 行大小为 64B, 数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B, 其伪代码如下所示:

程序 A:

```
int a[256][256];
...
int sum_array1()
{
 int i, j, sum=0;
 for(i=0; i<256; i++)
 for(j=0; j<256; j++)
 sum += a[i][j];
 return sum;
}
```

程序 B:


```
int a[256][256];
...
int sum_array2()
{
 int i, j, sum=0;
 for(j=0; j<256; j++)
 for(i=0; i<256; i++)
 sum += a[i][j];
 return sum;
}
```

假定 int 类型数据用 32 位补码表示, 程序编译时, i、j 和 sum 均分配在寄存器中, 数组 a 按行优先方式存放, 其首地址为 320 (十进制数)。请回答下列问题, 要求说明理由或给出计算过程。

- 1) 不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位, 数据 Cache 的总容量为多少?
- 2) 数组元素 a[0][31] 和 a[1][1] 各自所在的主存块对应的 Cache 行号是多少 (Cache 行号从 0 开始)?
- 3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少? 哪个程序的执行时间更短?
4. 有一 Cache 系统, 字长为 16 位, 主存容量为 16 字×256 块, Cache 的容量为 16 字×8 块, 采用全相联映射。
  - 1) 主存和 Cache 的容量各为多少字节? 主存和 Cache 的字地址各为多少位?
  - 2) 若原先已经依次装入了 5 块信息, 问字地址 338H 所在的主存块将装入 Cache 块的块



- 号及在 Cache 中的字地址是多少？
- 3) 若块表中地址为 1 的行中标记着 36H 的主存块号标志, Cache 块号标志为 5H, 则在 CPU 送来主存的字地址为 368H 时是否命中? 若命中, 此时 Cache 的字地址为多少?
5. 某个 Cache 的容量大小为 64KB, 行长为 128B, 且是四路组相联 Cache, 主存使用 32 位地址, 按字节编址。
- 1) 该 Cache 共有多少行? 多少组?
  - 2) 该 Cache 的标记阵列中需要有多少标记项? 每个标记项中标记位长度是多少?
  - 3) 该 Cache 采用 LRU 替换算法, 若当该 Cache 为写直达式 Cache 时, 标记阵列总共需要多大的存储容量? 写回式又该如何? (提示: 四路组相联 Cache 使用 LRU 算法的替换控制位为 2 位。)
6. 【2013 统考真题】某 32 位计算机, CPU 主频为 800MHz, Cache 命中时的 CPI 为 4, Cache 块大小为 32B; 主存采用 8 体交叉存储方式, 每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns; 存储器总线宽度为 32 位, 总线时钟频率为 200MHz, 支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括: 送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32B, 传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题, 要求给出理由或计算过程。
- 1) CPU 和总线的时钟周期各为多少? 总线的带宽 (即最大数据传输率) 为多少?
  - 2) Cache 缺失时, 需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取?
  - 3) 存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少?
  - 4) 若程序 BP 执行过程中共执行了 100 条指令, 平均每条指令需进行 1.2 次访存, Cache 缺失率为 5%, 不考虑替换等开销, 则 BP 的 CPU 执行时间是多少?
7. 【2016 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址, 虚拟地址为 32 位, 物理地址为 24 位, 页大小为 8KB; TLB 采用全相联映射; Cache 数据区大小为 64KB, 按 2 路组相联方式组织, 主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。

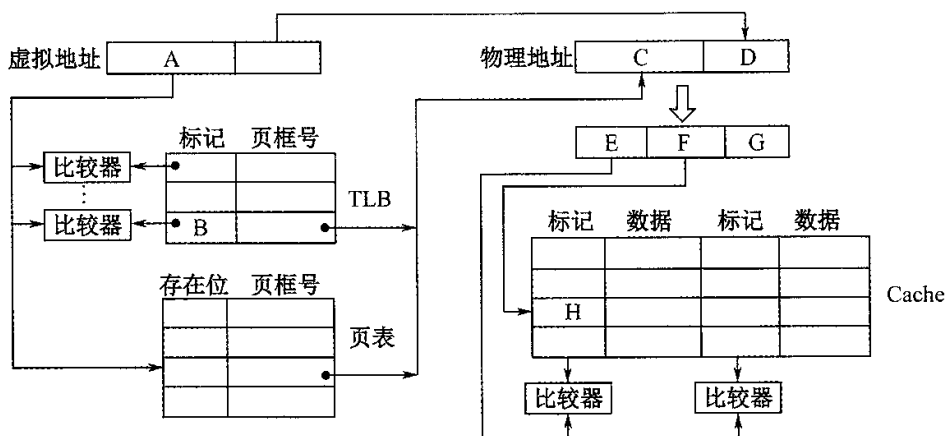

回答下列问题:

- 1) 图中字段 A ~ G 的位数各是多少? TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息?
- 2) 将块号为 4099 的主存块装入 Cache 时, 所映射的 Cache 组号是多少? 对应的 H 字段内容是什么?
- 3) 是 Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大? 为什么?
- 4) 为什么 Cache 可以采用直写策略, 而修改页面内容时总是采用回写策略?

8. 有一全相联 Cache 系统, Cache 由 8 个块构成, CPU 送出的主存地址流序列分别为 01110, 10010, 01110, 10010, 01000, 00100, 01000 和 01010, 即十进制为 14, 18, 14, 18, 8, 4, 8, 10。
- 1) 求每次访问后, Cache 的地址分配情况。
  - 2) 当 Cache 的容量换成 4 个块, 地址流为 6, 15, 6, 13, 11, 10, 8 和 7 时, 求采用先进先出替换算法的相应地址分配和操作。
9. 【2020 统考真题】假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式, 直写 (Write Through) 写策略和 LRU 替换算法, 主存块大小为 64B, 数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。
- 1) Cache 每一行中标记 (Tag)、LRU 位各占几位? 是否有修改位?
  - 2) 有如下 C 语言程序段:
 

```
for (k = 0; k < 1024; k++)
 s[k] = 2 * s[k];
```

 若数组 s 及其变量 k 均为 int 型, int 型数据占 4B, 变量 k 分配在寄存器中, 数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H, 则在该程序段执行过程中, 访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少?
  - 3) 若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 003H 中的指令, 简要说明从 Cache 中访问该指令的过程, 包括 Cache 缺失处理过程。

### 3.6.7 答案与解析

#### 一、单项选择题

1. B

A 为干扰项。各层次的存储系统不是孤立工作的, 三级结构的存储系统是围绕主存储器来组织、管理和调度的存储器系统, 它们既是一个整体, 又要遵循系统运行的原理, 其中包括包含性原则。由于 Cache 中存放的是主存中某一部分信息的副本, 所以不能认为总容量为两个层次容量的简单相加。

2. D

命中率 = Cache 命中次数/总访问次数。注意看清题目, 题中说明的是缺失 50 次, 而不是命中 50 次, 仔细审题是做对题的第一步。

3. C

由于 Cache 共有 16 块, 采用 2 路组相联, 因此共分为 8 组, 组号为 0, 1, 2, ..., 7。主存的某一字块按模 8 映射到 Cache 某组的任一字块中, 即主存的第 0, 8, 16, ... 字块可以映射到 Cache 第 0 组的任一字块中。每个主存块大小为 32B, 因此 129 号单元位于第 4 块主存块中 (注意是从 0 开始的), 因此将映射到 Cache 第 4 组的任一字块中。

注意: 由于在计算机系统结构和计算机组成原理的某些教材中介绍的组相联与此处的组相联并不相同, 导致部分读者对题目理解错误。读者应以真题为准, 以后再出现类似的题目, 应以此种解答方式为标准。而且组号通常是从 0 而不是从 1 开始的 (从选项也可看出)。

4. C

地址映射采用 2 路组相联, 主存地址为 0~1、4~5、8~9 可映射到第 0 组 Cache 中, 主存地址为 2~3、6~7 可映射到第 1 组 Cache 中。Cache 置换过程如下表所示。

| 走向    |     | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8  | 6  | 4 | 8  |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|
| 第 0 组 | 块 0 |   | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0  | 0  | 8 | 4  |
|       | 块 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8* | 8  | 4 | 8* |
| 第 1 组 | 块 2 |   |   |   |   |   | 2 | 2  | 2  | 2 | 2  |
|       | 块 3 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 6  | 6* | 6 | 6  |

注：“\_”表示当前访问块，“\*”表示本次访问命中。

注意：在不同的计算机组成原理教材中，关于组相联映射的介绍并不相同。通常采用上题中的方式，这也是唐朔飞所编教材中的方式，但本题中采用的是蒋本珊所编教材中的方式。可以推断两次命题的老师应该不是同一老师，因此给考生答题带来了困扰。

#### 5. C

一个块通常由若干字组成，CPU 与 Cache（或主存）间信息交互的单位是字，而 Cache 与主存间信息交互的单位是块。当 CPU 访问的某个字不在 Cache 中时，将该字所在的主存块调入 Cache，这样 CPU 下次欲访问的字才有可能在 Cache 中。

#### 6. D

在写不命中时，加载相应的低一层中的块到高速缓存（Cache）中，然后更新这个高速缓存块，称为写分配法；而避开 Cache，直接把这个字写到主存中，则称为非写分配法。这两种方法都是在命中 Cache 的情况下使用的，而写回法和全写法是在命中 Cache 的情况下使用的。在写 Cache 时，写分配法和写回法搭配使用，非写分配法和全写法搭配使用。

#### 7. A

LRU 表如下：

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单元 1 |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 |   |
| 单元 2 |   |   |   | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 单元 3 |   | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 单元 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 命中否  | 否 | 否 |   | 否 |   | 否 |   |   |   |   | 否 |   |   |   |   |   | 否 |   |   |   |

可见页面失效率是  $6/20 = 30\%$ 。

#### 8. C

因为 Cache 容量为  $16KB = 2^{14}B$ ，所以 Cache 地址长 14 位。主存与 Cache 地址映像采用直接映像方式，将 32 位的主存地址  $0x1234E8F8$  写成二进制，根据直接映射的地址结构可知，取低 14 位就是 Cache 地址。

#### 9. C

LRU 算法根据程序访问局部性原理选择近期使用得最少的存储块作为替换的块。

#### 10. D

地址映射表也就是标记阵列，由于 Cache 被分为 64 个块，则 Cache 有 64 行，采用直接映射，一行相当于一组。因此该标记阵列每行存储 1 个标记项，其中主存标记项为 12 位（ $2^{12} = 4096$ ，是 Cache 容量的 4096 倍，即地址长度比 Cache 长 12 位），加上 1 位有效位，因此为  $64 \times 13$  位。

#### 11. C

块大小为 16B，所以块内地址字段为 4 位；Cache 容量为 128KB，采用 8 路组相联，共有  $128KB/(16B \times 8) = 1024$  组，组号字段为 10 位；剩下的为标记字段。1234567H 转换为二进制数

0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111, 标记字段对应高 14 位, 即 048DH。

12. A

主存地址转换为二进制数 0011 0101 0011 0000 0001, 根据直接映射的地址结构, 字块内地址为低 5 位 (每字块含 32B,  $2^5 = 32$ , 因此为 5 位), 主存字块标记为高 6 位 ( $1\text{MB}/16\text{KB} = 64$ ,  $2^6 = 64$ , 因此为 6 位), 其余 01 0011 000 即为 Cache 字块地址, 转换为十进制数 152。

13. C

分析语句 “ $a[k] = a[k] + 32$ ”: 首先读取  $a[k]$  需要访问一次  $a[k]$ , 之后将结果赋值给  $a[k]$  需要访问一次, 共访问两次。第一次访问  $a[k]$  未命中, 并将该字所在的主存块调入 Cache 对应的块中, 对该主存块中的 4 个整数的两次访问中, 只在访问第一次的第一个元素时发生缺失, 其他的 7 次访问中全部命中, 因此该程序段执行过程中访问数组  $a$  的 Cache 缺失率约为  $1/8$  (即 12.5%)。

14. C

当 CPU 访存时, 先要到 Cache 中查看该主存地址是否在 Cache 中, 所以发送的是主存物理地址。只有在虚拟存储器中, CPU 发出的才是虚拟地址, 这里并未指出是虚拟存储系统。磁盘地址是外存地址, 外存中的程序由操作系统调入主存中, 然后在主存中执行, 因此 CPU 不可能直接访问磁盘。

15. D

把指令 Cache 与数据 Cache 分离后, 取指和取数分别到不同的 Cache 中寻找, 则指令流水线中取指部分和取数部分就可以很好地避免冲突, 即减少了指令流水线的冲突。

16. A

时间局部性是, 一旦一条指令执行, 它就可能在不久的将来再被执行。空间局部性是, 一旦一个存储单元被访问, 它附近的存储单元也很快被访问。显然, 这里的循环指令本身具有时间局部性, 它对数组  $a$  的访问具有空间局部性, 选 A。

17. C

对于逻辑地址, 因为  $8 = 2^3$  页, 所以表示页号的地址有 3 位, 又因为每页有  $1024 = 2^{10}\text{B}$ , 所以页内地址有 10 位, 因此逻辑地址共 13 位。

对于物理地址, 块内地址和页内地址一样有 10 位, 内存至少有  $32 = 2^5$  个物理块, 所以表示块号的地址至少有 5 位, 因此物理地址至少有 15 位。

## 二、综合应用题

1. 解答:

写回法 (Write Back) 减少了访存次数, 但存在不一致的隐患。因此若题目中出现了 “较高的安全要求”, 则尽量要使用写直通法 (Write Through)。

1) 采用 Write Back 策略较好, 可减少访存次数。

2) 采用 Write Through 策略较好, 能保证数据的一致性。

2. 解答:

因为块大小为 64B, 所以块内地址字段为 6 位; 因为 Cache 中有 128 个主存块, 采用四路组相联, Cache 分为 32 组 ( $128/4 = 32$ ), 所以组号字段为 5 位; 标记字段为剩余的  $32 - 5 - 6 = 21$  位。

数据 Cache 的总位数应包括标记项的总位数和数据块的位数。每个 Cache 块对应一个标记项, 标记项中应包括标记字段、有效位和 “脏” 位 (仅适用于写回法)。


- 1) 主存地址中 Tag 为 21 位, 位于主存地址前部; 组号 Index 为 5 位, 位于主存地址中部; 块内地址 Offset 为 6 位, 位于主存地址后部。
- 2) 标记项的总位数 =  $128 \times (21 + 1 + 1) = 128 \times 23 = 2944$  位, 数据块位数 =  $128 \times 64 \times 8 = 65536$  位, 所以数据 Cache 的总位数 =  $2944 + 65536 = 68480$  位。

3. 解答:

- 1) 每个 Cache 行对应一个标记项, 如下图所示。


|     |    |       |     |
|-----|----|-------|-----|
| 有效位 | 脏位 | 替换控制位 | 标记位 |
|-----|----|-------|-----|

不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位。地址总长度为 28 位 ( $2^{28} = 256\text{M}$ ), 块内地址 6 位 ( $2^6 = 64$ ), Cache 块号 3 位 ( $2^3 = 8$ ), 因此 Tag 的位数为  $28 - 6 - 3 = 19$  位, 还需使用一个有效位, 因此题中数据 Cache 行的结构如下图所示。

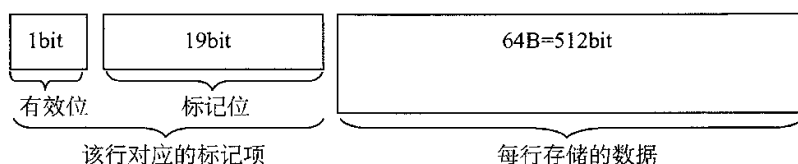


数据 Cache 共有 8 行, 因此数据 Cache 的总容量为  $8 \times (64 + 20/8)\text{B} = 532\text{B}$ 。

- 2) 数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示。

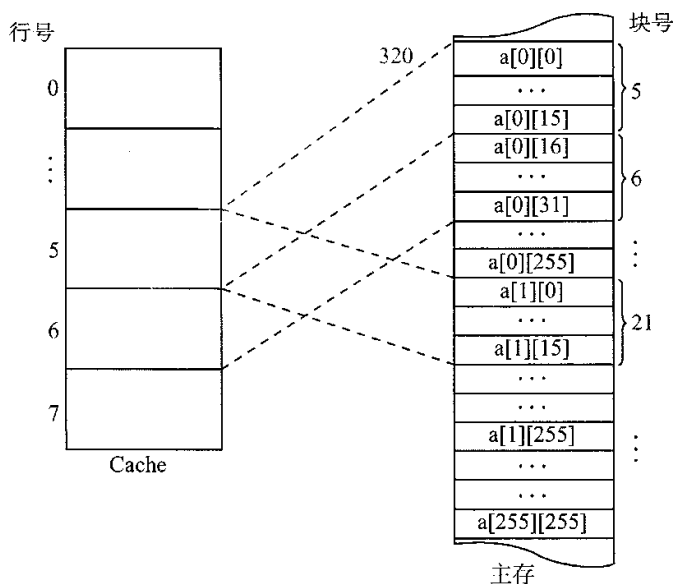

数组按行优先方式存放, 首地址为 320, 数组元素占 4B。a[0][31]所在的主存块对应的 Cache 行号为  $[(320 + (0 \times 256 + 31) \times 4) \div 2^6] \bmod 2^3 = 6$ ; a[1][1]所在的主存块对应的 Cache 行号为  $[(320 + (1 \times 256 + 1) \times 4) \div 2^6] \bmod 2^3 = 5$ 。

另解: 由 1) 可知主存和 Cache 的地址格式如下图所示。

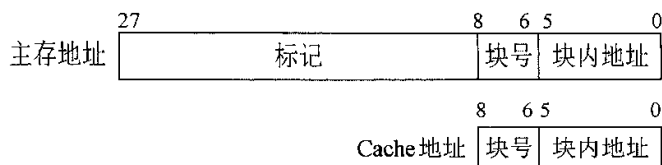

数组按行优先方式存放, 首地址为 320, 数组元素占 4B。a[0][31]的地址为  $320 + 31 \times 4 = 1\ 1011\ 1100_{\text{B}}$ , 因此其对应的 Cache 行号为  $110_{\text{B}} = 6$ ; a[1][1]的地址为  $320 + 256 \times 4 + 1 \times 4 = 1348 = 101\ 0100\ 0100_{\text{B}}$ , 因此其对应的 Cache 行号为  $101_{\text{B}} = 5$ 。

- 3) 数组 a 的大小为  $256 \times 256 \times 4B = 2^{18}B$ , 占用  $2^{18}/64 = 2^{12}$  个主存块, 按行优先存放, 程序 A 逐行访问数组 a, 共需访问的次数为  $2^{16}$  次, 未命中次数为  $2^{12}$  次 (即每个字块的第一个数未命中), 因此程序 A 的命中率为  $(2^{16} - 2^{12})/2^{16} \times 100\% = 93.75\%$ 。

另解: 数组 a 按行存放, 程序 A 按行存取。每个字块中存放 16 个 int 型数据, 除访问的第一个不命中外, 随后的 15 个全都命中, 访问全部字块都符合这一规律, 且数组大小为字块大小的整数倍, 因此程序 A 的命中率为  $15/16 = 93.75\%$ 。


程序 B 逐列访问数组 a, Cache 总容量为  $64B \times 8 = 512B$ , 数组 a 一行的大小为  $1KB$ , 正好是 Cache 容量的 2 倍, 可知不同行的同一列数组元素使用的是同一个 Cache 单元, 因此逐列访问每个数据时, 都会将之前的字块置换出, 即每次访问都不会命中, 命中率为 0。

由于从 Cache 读数据比从主存读数据快很多, 所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。


注意: 本题考查 Cache 容量计算、直接映射方式的地址计算及命中率计算 (行优先遍历与列优先遍历命中率差别很大)。

#### 4. 解答:

- 1) 因为字长为 16 位, 即  $2B$ , 主存容量  $= 16 \times 256 \times 2B = 8192B$ , Cache 容量  $= 16 \times 8 \times 2B = 256B$ , 主存字地址  $= 8 + 4 = 12$  位, Cache 字地址  $= 3 + 4 = 7$  位, 如下图所示。

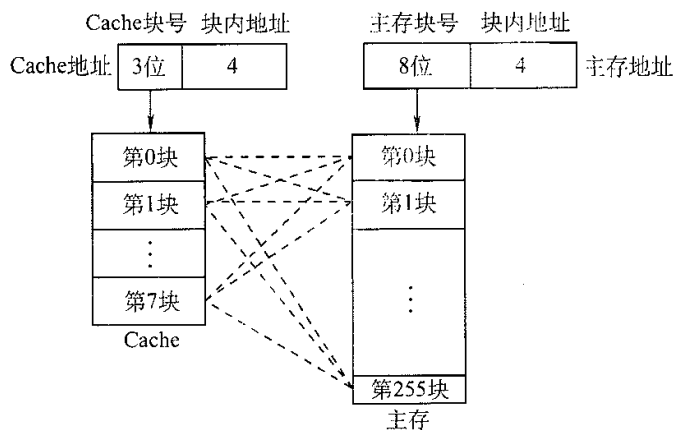


- 2) 如下图所示, 由于每块 16 字, 所以该主存字所在的主存块号为  $33H$ 。由于是全相联映射, 原先已装入 Cache 的 5 个块依次在 0~4 号块, 因此主存的第  $33H$  块将装入 Cache 的第 5 块。对应 Cache 的字地址为  $1011000_B$ , 其中 101 为块号, 1000 为块内地址。

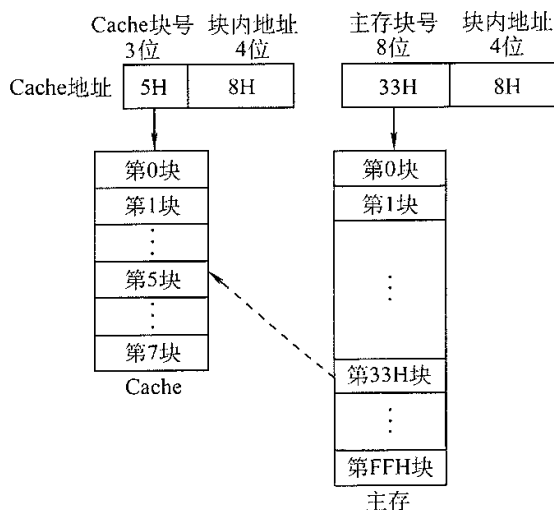

- 3) 如下图所示, 由于表中地址为 1 的行中标记着  $36H$  的主存块号标志, 则当 CPU 送来主

存的字地址为 368H 时，其主存块号为 36H，所以命中。此时的 Cache 字地址为 58H。

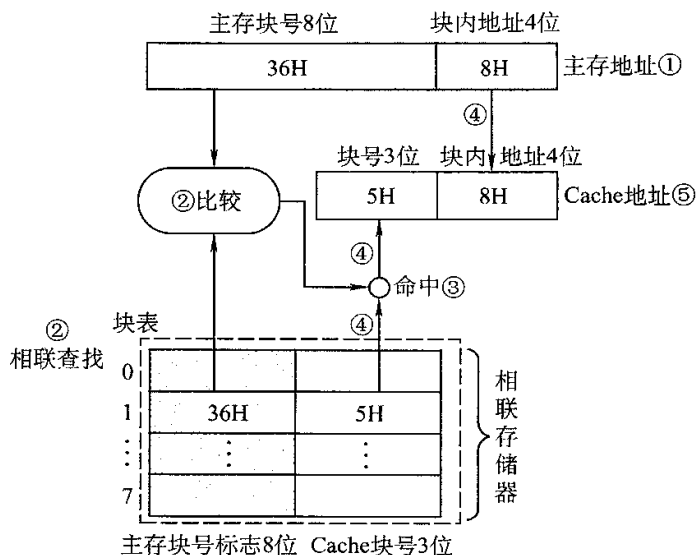

5. 解答:

- 1) 由于  $64\text{KB}/128\text{B} = 512$ ，因此有 512 行。而该 Cache 是四路组相联，所以  $512/4 = 128$  组。
- 2) 每行有一个标记项，因此有 512 个标记项。主存字块标记长度就是标记位的长度，由于该 Cache 有 128 组 ( $= 2^7$ )，所以 7 位为组地址。而行长 128B ( $= 2^7$ )，7 位为字块内地址，因此该标记项中的标记位长度为  $32 - 7 - 7 = 18$  位。
- 3) LRU 替换策略要记录每个 Cache 行的生存时间，因此每个标记项有两位替换控制位。而全写法没有“脏”位（一致性控制位），再加一个有效位即可。因此每个标记项位数是  $18 + 2 + 1 = 21$  位，因此总大小为  $512 \times 21 = 10752$  位。

写回式则是每个标记项加一个一致性控制位，因此为  $512 \times 22 = 11264$  位。

6. 解答:

- 1) CPU 的时钟周期是主频的倒数，即  $1/800\text{MHz} = 1.25\text{ns}$ 。  
总线的时钟周期是总线频率的倒数，即  $1/200\text{MHz} = 5\text{ns}$ 。  
总线宽度为 32 位，因此总线带宽为  $4\text{B} \times 200\text{MHz} = 800\text{MB/s}$  或  $4\text{B}/5\text{ns} = 800\text{MB/s}$ 。
- 2) Cache 块大小是 32B，因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。
- 3) 一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和 32B 数据传送：用 1 个总线时钟周期传输地址；每隔  $40\text{ns}/8 = 5\text{ns}$  启动一个体工作（各进行 1 次存取），第一个体读数据花费 40ns，之后数据存取与数据传输重叠；用 8 个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间为  $5\text{ns} + 40\text{ns} + 8 \times 5\text{ns} = 85\text{ns}$ 。
- 4) 一条指令的平均 CPU 执行时间包括 Cache 命中时的指令执行时间和 Cache 缺失时带来的额外开销。Cache 命中时的一条指令执行时间 = Cache 命中时的 CPI  $\times$  时钟周期 =  $4 \times 1.25\text{ns} = 5\text{ns}$ 。一条指令执行过程中因 Cache 缺失而导致的平均额外开销 = 平均访存次数  $\times$  Cache 缺失率  $\times$  一次读突发传送总线事务时间 =  $1.2 \times 5\% \times 85\text{ns} = 5.1\text{ns}$ 。一条指令的平均 CPU 执行时间 =  $5\text{ns} + 5.1\text{ns} = 10.1\text{ns}$ 。BP 的 CPU 执行时间 = 一条指令的平均 CPU 执行时间  $\times$  指令条数 =  $10.1\text{ns} \times 100 = 1010\text{ns}$ 。

7. 解答:

- 1) 页大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，因此  $A = B = 32 - 13 = 19$ ； $D = 13$ ； $C = 24 - 13 = 11$ ；主存块大小为 64B，因此  $G = 6$ 。2 路组相联，每组数据区容量有  $64\text{B} \times 2 =$

128B, 共有  $64\text{KB}/128\text{B} = 512$  组, 因此  $F = 9$ ;  $E = 24 - G - F = 24 - 6 - 9 = 9$ 。

因而  $A = 19$ ,  $B = 19$ ,  $C = 11$ ,  $D = 13$ ,  $E = 9$ ,  $F = 9$ ,  $G = 6$ 。

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号, 表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。

2) 块号  $4099 = 00\ 0001\ 0000\ 0000\ 0011\text{B}$ , 因此所映射的 Cache 组号为  $0\ 0000\ 0011\text{B} = 3$ , 对应的 H 字段内容为  $0\ 0000\ 1000\text{B}$ 。

3) Cache 缺失带来的开销小, 而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘, 而 Cache 缺失只要访问主存。

4) 因为采用直写策略时需要同时写快速存储器和慢速存储器, 而写磁盘比写主存慢很多, 所以在 Cache-主存层次, Cache 可以采用直写策略, 而在主存-外存(磁盘)层次, 修改页面内容时总是采用回写策略。

8. 解答:

1) 依据 Cache 的块容量和访问的块地址流序列, Cache 的地址分配如下图所示。

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 访问顺序  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 块地址序列 | 14 | 18 | 14 | 18 | 8  | 4  | 8  | 10 |
| 块分配情况 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|       | -  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|       | -  | -  | -  | -  | 8  | 8  | 8  | 8  |
|       | -  | -  | -  | -  | -  | 4  | 4  | 4  |
|       | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10 |
|       | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|       | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|       | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 操作状态  | 调进 | 调进 | 命中 | 命中 | 调进 | 调进 | 命中 | 调进 |

2) 采用先进先出替换算法的相应地址分配如下图所示。

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 访问顺序  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 块地址序列 | 6  | 15 | 6  | 13 | 11 | 10 | 8  | 7  |
| 块分配情况 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 10 | 10 | 10 |
|       | -  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8  | 8  |
|       | -  | -  | -  | 13 | 13 | 13 | 13 | 7  |
|       | -  | -  | -  | -  | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 操作状态  | 调进 | 调进 | 命中 | 调进 | 调进 | 替换 | 替换 | 替换 |

由于是全相联映射, 且访问从第 6 个地址开始时, Cache 已装不下, 因此按照先进先出的原则依次替换出第 0 块、第 1 块和第 2 块。

9. 解答:

1) 主存块大小为  $64\text{B} = 2^6$  字节, 故主存地址低 6 位为块内地址, Cache 组数为  $32\text{KB}/(64\text{B} \times 8) = 64 = 2^6$ , 故主存地址中间 6 位为 Cache 组号, 主存地址中高  $32 - 6 - 6 = 20$  位为标记, 采用 8 路组相联映射, 故每行中的 LRU 位占 3 位, 采用直写方式, 故没有修改位。

2)  $0080\ 00\text{C}0\text{H} = 0000\ 0000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 1100\ 0000\text{B}$ , 主存地址的低 6 位为块内地址, 为全 0, 故 s 位于一个主存块的开始处, 占  $1024 \times 4\text{B}/64\text{B} = 64$  个主存块; 在执行程序段的过程中, 每个主存块中的  $64\text{B}/4\text{B} = 16$  个数组元素依次读、写 1 次, 因而对每个



主存块，总是第一次访问缺失，此时会将整个主存块调入 Cache，之后每次都命中。综上，数组 s 的数据 Cache 访问缺失次数为 64 次。

- 3) 0001 0003H = 0000 0000 0000 0001 0000 000000 000011B，根据主存地址划分可知，组索引为 0，故该地址所在主存块被映射到指令 Cache 的第 0 组；因为 Cache 初始为空，所有 Cache 行的有效位均为 0，所以 Cache 访问缺失。此时，将该主存块取出后存入指令 Cache 的第 0 组的任意一行，并将主存地址高 20 位 (00010H) 填入该行标记字段，设置有效位，修改 LRU 位，最后根据块内地址 000011B 从该行中取出相应的内容。

## 3.7 虚拟存储器

主存和联机工作的辅存共同构成了虚拟存储器，二者在硬件和系统软件的共同管理下工作。对于应用程序员而言，虚拟存储器是透明的。虚拟存储器具有主存的速度和辅存的容量，提高了存储系统的性价比。

### 3.7.1 虚拟存储器的基本概念

虚拟存储器将主存或辅存的地址空间统一编址，形成一个庞大的地址空间，在这个空间内，用户可以自由编程，而不必在乎实际的主存容量和程序在主存中实际的存放位置。

用户编程允许涉及的地址称为虚地址或逻辑地址，虚地址对应的存储空间称为虚拟空间或程序空间。实际的主存单元地址称为实地址或物理地址，实地址对应的是主存地址空间，也称实地址空间。虚地址比实地址要大很多。虚拟存储器的地址空间如图 3.24 所示。

CPU 使用虚地址时，由辅助硬件找出虚地址和实地址之间的对应关系，并判断这个虚地址对应的存储单元内容是否已装入主存。若已在主存中，则通过地址变换，CPU 可直接访问主存指示的实际单元；若不在主存中，则把包含这个字的一页或一段调入主存后再由 CPU 访问。若主存已满，则采用替换算法置换主存中的一页或一段。

在实际的物理存储层次上，所编程序和数据在操作系统管理下，先送入磁盘，然后操作系统将当前运行所需要的部分调入主存，供 CPU 使用，其余暂不运行的部分则留在磁盘中。

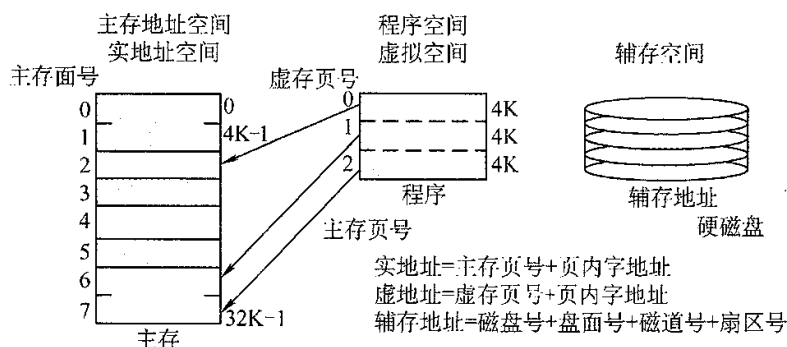


图 3.24 虚拟存储器的 3 个地址空间

### 3.7.2 页式虚拟存储器

以页为基本单位的虚拟存储器称为页式虚拟存储器。虚拟空间与主存空间都被划分成同样大小的页，主存的页称为实页，虚存的页称为虚页。把虚拟地址分为两个字段：虚页号和页内地址。虚拟地址到物理地址的转换是由页表实现的。页表是一张存放在主存中的虚页号和实页

号的对照表，它记录程序的虚页调入主存时被安排在主存中的位置。页表一般长久地保存在内存中。

### 1. 页表

图 3.25 是一个页表示例。有效位也称装入位，用来表示对应页面是否在主存，若为 1，则表示该虚拟页已从外存调入主存，此时页表项存放该页的物理页号；若为 0，则表示没有调入主存，此时页表项可以存放该页的磁盘地址。脏位也称修改位，用来表示页面是否被修改过，虚存机制中采用回写策略，利用脏位可判断替换时是否需要写回磁盘。引用位也称使用位，用来配合替换策略进行设置，例如是否实现最先调入（FIFO 位）或最近最少用（LRU 位）策略等。

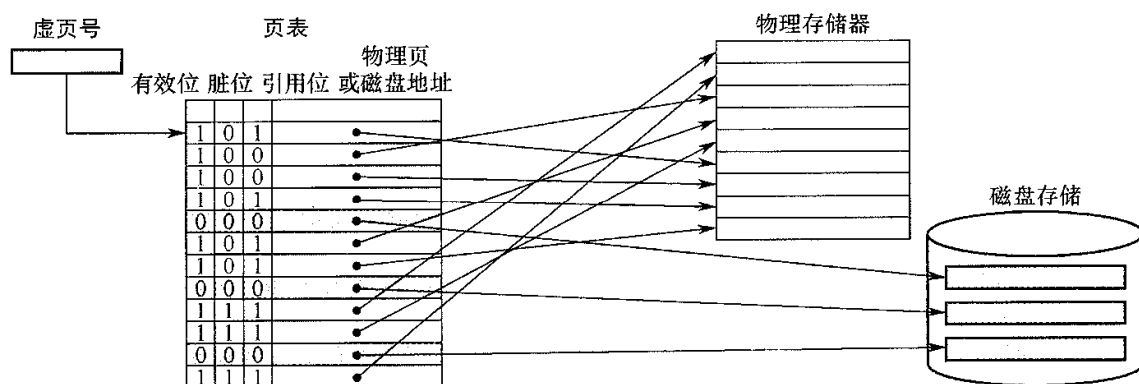


图 3.25 主存中的页表示例

CPU 执行指令时，需要先将虚拟地址转换为主存物理地址。每个进程都有一个页表基址寄存器，存放该进程的页表首地址，然后根据虚拟地址高位部分的虚拟页号找到对应的页表项，若装入位为 1，则取出物理页号，和虚拟地址低位部分的页内地址拼接，形成实际物理地址；若装入位为 0，则说明缺页，需要操作系统进行缺页处理。地址变换的过程如图 3.26 所示。

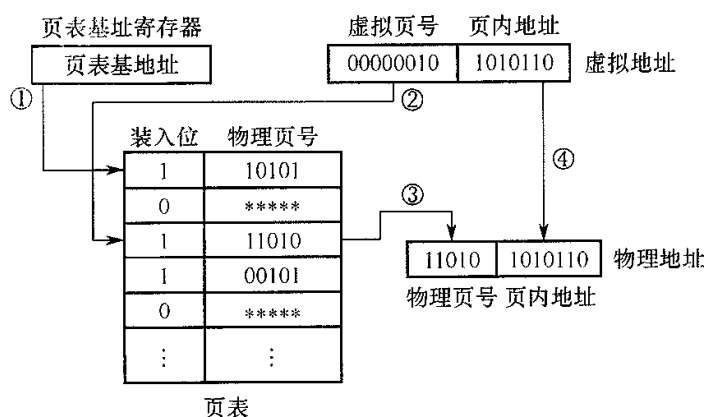


图 3.26 页式虚拟存储器的地址变换过程

页式虚拟存储器的优点是，页面的长度固定，页表简单，调入方便。缺点是，由于程序不可能正好是页面的整数倍，最后一页的零头将无法利用而造成浪费，并且页不是逻辑上独立的实体，所以处理、保护和共享都不及段式虚拟存储器方便。

### 2. 快表 (TLB)

由地址转换过程可知，访存时先访问一次主存去查页表，再访问主存才能取得数据。如果缺页，那么还要进行页面替换、页面修改等，因此采用虚拟存储机制后，访问主存的次数更多了。

依据程序执行的局部性原理，在一段时间内总是经常访问某些页时，若把这些页对应的页表项存放在高速缓冲器组成的快表 (TLB) 中，则可以明显提高效率。相应地把放在主存中的页表称为慢表 (Page)。在地址转换时，首先查找快表，若命中，则无须访问主存中的页表。

快表通常采用全相联或组相联方式。每个 TLB 项由页表表项内容加上一个 TLB 标记字段组成，TLB 标记用来表示该表项取自页表中哪个虚页号对应的页表项，因此，TLB 标记的内容在全相联方式下就是该页表项对应的虚页号；组相联方式下则是对应虚页号的高位部分，而虚页号的

低位部分用于选择 TLB 组的组索引（详细介绍见《操作系统考研复习指导》一书的 3.2.7 节）。

### 3. 具有 TLB 和 Cache 的多级存储系统

图 3.27 是一个具有 TLB 和 Cache 的多级存储系统，其中 Cache 采用二路组相联方式。CPU 给出一个 32 位的虚拟地址，TLB 采用全相联方式，每一项都有一个比较器，查找时将虚页号与每个 TLB 标记字段同时进行比较，若有某一项相等且对应有效位为 1，则 TLB 命中，此时可直接通过 TLB 进行地址转换；若未命中，则 TLB 缺失，需要访问主存去查页表。图中所示的是两级页表方式，虚页号被分成页目录索引和页表索引两部分，由这两部分得到对应的页表项，从而进行地址转换，并将相应表项调入 TLB，若 TLB 已满，则还需要采用替换策略。完成由虚拟地址到物理地址的转换后，Cache 机构根据映射方式将物理地址划分成多个字段，然后根据映射规则找到对应的 Cache 行或组，将对应 Cache 行中的标记与物理地址中的高位部分进行比较，若相等且对应有效位为 1，则 Cache 命中，此时根据块内地址取出对应的字送 CPU。

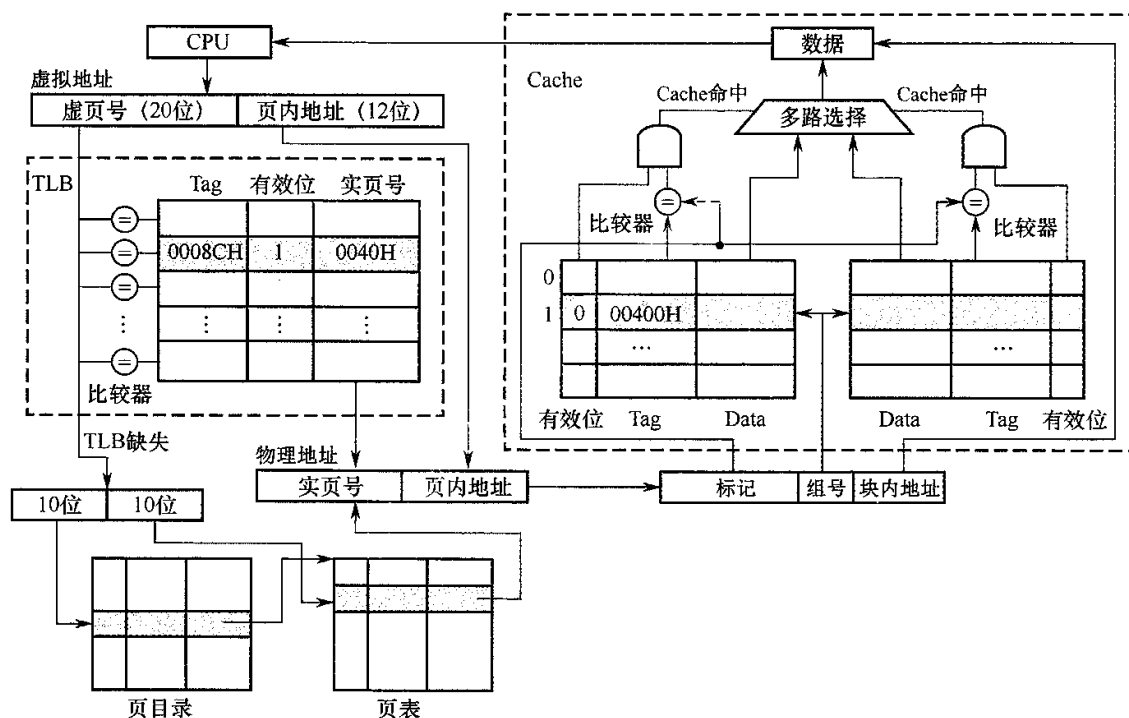


图 3.27 TLB 和 Cache 的访问过程

查找时，快表和慢表也可以同步进行，若快表中有此虚页号，则能很快地找到对应的实页号，并使慢表的查找作废，从而就能做到虽采用虚拟存储器但访问主存速度几乎没有下降。

在一个具有 Cache 和 TLB 的虚拟存储系统中，CPU 一次访存操作可能涉及 TLB、页表、Cache、主存和磁盘的访问，访问过程如图 3.28 所示。可以看出，CPU 访存过程中存在三种缺失情况：①TLB 缺失：要访问的页面对应的页表项不在 TLB 中；②Cache 缺失：要访问的主存块不在 Cache 中；③缺页 (Page)：要访问的页面不在主存中。这三种缺失的几种可能组合情况如表 3.3 所示。

最好的情况是第 1 种组合，此时无须访问主存；第 2 种和第 3 种组合都需要访问一次主存；第 4 种组合需要访问两次主存；第 5 种组合发生“缺页异常”，需要访问磁盘，并且至少访问两次主存。Cache 缺失处理由硬件完成；缺页处理由软件完成，操作系统通过“缺页异常处理程序”来实现；而 TLB 缺失既可以用硬件又可以用软件来处理，比如操作系统有专门的“TLB 缺失异常处理”程序。

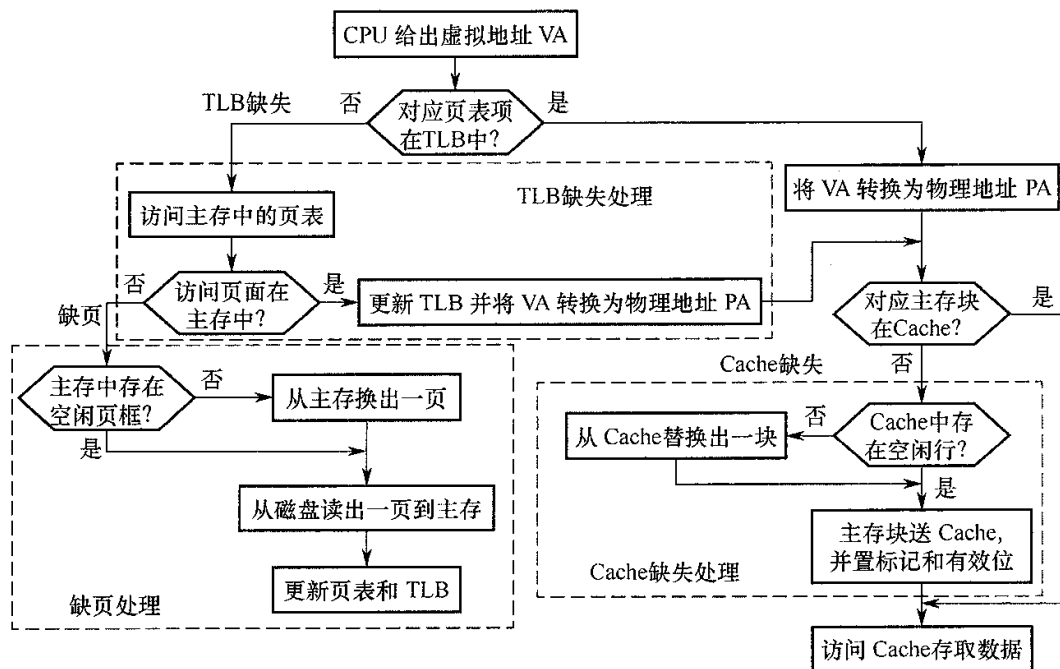


图 3.28 带 TLB 虚拟存储器的 CPU 访存过程

表 3.3 TLB、Page、Cache 三种缺失的可能组合情况

| 序号 | TLB | Page | Cache | 说 明                                     |
|----|-----|------|-------|-----------------------------------------|
| 1  | 命中  | 命中   | 命中    | TLB 命中则 Page 一定命中, 信息在主存, 就可能在 Cache 中  |
| 2  | 命中  | 命中   | 缺失    | TLB 命中则 Page 一定命中, 信息在主存, 也可能不在 Cache 中 |
| 3  | 缺失  | 命中   | 命中    | TLB 缺失但 Page 可能命中, 信息在主存, 就可能在 Cache 中  |
| 4  | 缺失  | 命中   | 缺失    | TLB 缺失但 Page 可能命中, 信息在主存, 也可能不在 Cache 中 |
| 5  | 缺失  | 缺失   | 缺失    | TLB 缺失则 Page 也可能缺失, 信息不在主存, 也一定不在 Cache |

### 3.7.3 段式虚拟存储器

段式虚拟存储器中的段是按程序的逻辑结构划分的, 各个段的长度因程序而异。把虚拟地址分为两部分: 段号和段内地址。虚拟地址到实地址之间的变换是由段表来实现的。段表是程序的逻辑段和在主存中存放位置的对照表。段表的每行记录与某个段对应的段号、装入位、段起点和段长等信息。由于段的长度可变, 所以段表中要给出各段的起始地址与段的长度。

CPU 根据虚拟地址访存时, 首先根据段号与段表基地址拼接成对应的段表行, 然后根据该段表行的装入位判断该段是否已调入主存 (装入位为“1”, 表示该段已调入主存; 装入位为“0”, 表示该段不在主存中)。已调入主存时, 从段表读出该段在主存中的起始地址, 与段内地址 (偏移量) 相加, 得到对应的主存实地址。段式虚拟存储器的地址变换过程如图 3.29 所示。

段式虚拟存储器的优点是, 段的分界与程序的自然分界相对应, 因而具有逻辑独立性, 使得它易于编译、管理、修改和保护, 也便于多道程序的共享; 缺点是因为段长度

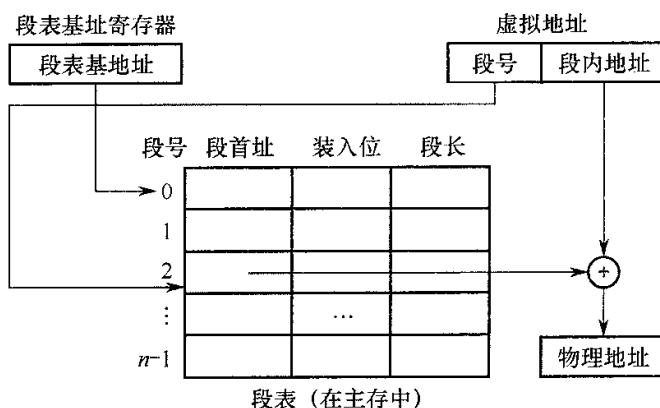


图 3.29 段式虚拟存储器的地址变换过程

可变，分配空间不便，容易在段间留下碎片，不好利用，造成浪费。

### 3.7.4 段页式虚拟存储器

把程序按逻辑结构分段，每段再划分为固定大小的页，主存空间也划分为大小相等的页，程序对主存的调入、调出仍以页为基本传送单位，这样的虚拟存储器称为段页式虚拟存储器。在段页式虚拟存储器中，每个程序对应一个段表，每段对应一个页表，段的长度必须是页长的整数倍，段的起点必须是某一页的起点。

虚地址分为段号、段内页号、页内地址三部分。CPU 根据虚地址访存时，首先根据段号得到段表地址；然后从段表中取出该段的页表起始地址，与虚地址段内页号合成，得到页表地址；最后从页表中取出实页号，与页内地址拼接形成主存实地址。

段页式虚拟存储器的优点是，兼具页式和段式虚拟存储器的优点，可以按段实现共享和保护。缺点是在地址变换过程中需要两次查表，系统开销较大。

### 3.7.5 虚拟存储器与 Cache 的比较

虚拟存储器与 Cache 既有很多相同之处，又有很多不同之处。

#### 1. 相同之处

- 1) 最终目标都是为了提高系统性能，两者都有容量、速度、价格的梯度。
- 2) 都把数据划分为小信息块，并作为基本的传递单位，虚存系统的信息块更大。
- 3) 都有地址的映射、替换算法、更新策略等问题。
- 4) 依据程序的局部性原理应用“快速缓存的思想”，将活跃的数据放在相对高速的部件中。

#### 2. 不同之处

- 1) Cache 主要解决系统速度，而虚拟存储器却是为了解决主存容量。
- 2) Cache 全由硬件实现，是硬件存储器，对所有程序员透明；而虚拟存储器由 OS 和硬件共同实现，是逻辑上的存储器，对系统程序员不透明，但对应用程序员透明。
- 3) 对于不命中性能影响，因为 CPU 的速度约为 Cache 的 10 倍，主存的速度为硬盘的 100 倍以上，因此虚拟存储器系统不命中时对系统性能影响更大。
- 4) CPU 与 Cache 和主存都建立了直接访问的通路，而辅存与 CPU 没有直接通路。也就是说在 Cache 不命中时主存能和 CPU 直接通信，同时将数据调入 Cache；而虚拟存储器系统不命中时，只能先由硬盘调入主存，而不能直接和 CPU 通信。

### 3.7.6 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 为使虚拟存储系统有效地发挥其预期的作用，所运行程序应具有的特性是 ( )。
  - A. 不应含有过多的 I/O 操作
  - B. 大小不应小于实际的内存容量
  - C. 应具有较好的局部性
  - D. 顺序执行的指令不应过多
2. 虚拟存储管理系统的基础是程序访问的局部性原理，此理论的基本含义是 ( )。
  - A. 在程序的执行过程中，程序对主存的访问是不均匀的
  - B. 空间局部性
  - C. 时间局部性
  - D. 代码的顺序执行



- C. 快表比慢表的命中率高, 因此快表可以得到更多的搜索结果  
D. 快表采用相联存储器件组成, 按照查找内容访问, 因此比慢表查找速度快
11. 【2015 统考真题】假定编译器将赋值语句 “ $x=x+3;$ ” 转换为指令 “add xaddr, 3”, 其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式, 并配有相应的 TLB, 且 Cache 使用直写方式, 则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是 ( )。
- A. 0                      B. 1                      C. 2                      D. 3
12. 【2015 统考真题】假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 主存和 Cache 之间采用直接映射方式, 主存块大小为 4 个字, 每字 32 位, 采用回写方式, 则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是 ( )。
- A. 146K                      B. 147K                      C. 148K                      D. 158K
13. 【2019 统考真题】下列关于缺页处理的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常  
B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成  
C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页  
D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行
14. 【2020 统考真题】下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 命中率都与程序局部性有关                      B. 缺失后都需要去访问主存  
C. 缺失处理都可以由硬件实现                      D. 都由 DRAM 存储器组成

## 二、综合应用题

1. 【2011 统考真题】某计算机存储器按字节编址, 虚拟 (逻辑) 地址空间大小为 16MB, 主存 (物理) 地址空间大小为 1MB, 页面大小为 4KB; Cache 采用直接映射方式, 共 8 行; 主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时, 页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如下的左图和右图所示, 图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

| 虚页号 | 有效位 | 页框号 |  |
|-----|-----|-----|--|
| 0   | 1   | 06  |  |
| 1   | 1   | 04  |  |
| 2   | 1   | 15  |  |
| 3   | 1   | 02  |  |
| 4   | 0   | —   |  |
| 5   | 1   | 2B  |  |
| 6   | 0   | —   |  |
| 7   | 1   | 32  |  |

| 行号 | 有效位 | 标记  |  |
|----|-----|-----|--|
| 0  | 1   | 020 |  |
| 1  | 0   | —   |  |
| 2  | 1   | 01D |  |
| 3  | 1   | 105 |  |
| 4  | 1   | 064 |  |
| 5  | 1   | 14D |  |
| 6  | 0   | —   |  |
| 7  | 1   | 27A |  |

回答下列问题:

- 1) 虚拟地址共有几位, 哪几位表示虚页号? 物理地址共有几位, 哪几位表示页框号 (物理页号)?
- 2) 使用物理地址访问 Cache 时, 物理地址应划分成哪几个字段? 要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
- 3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中? 若在主存中, 则该虚拟地址对应的物理地址是什么? 访问该地址时是否 Cache 命中? 要求说明理由。

- 4) 假定为该机配置一个四路组相联的 TLB, 共可存放 8 个页表项, 若其当前内容 (十六进制) 如下图所示, 则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中? 要求说明理由。

| 组号 | 有效位 | 标记  | 页框号 | 有效位 | 标记  | 页框号 | 有效位 | 标记  | 页框号 | 有效位 | 标记  | 页框号 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0  | 0   | —   | —   | 1   | 001 | 15  | 0   | —   | —   | 1   | 012 | 1F  |
| 1  | 1   | 013 | 2D  | 0   | —   | —   | 1   | 008 | 7E  | 0   | —   | —   |

2. 某个计算机系统采用虚拟页式存储管理方式, 当前在处理机上执行的某个进程的页表见下表, 所有的数字均为十进制, 每项的起始编号是 0, 并且所有的地址均按字节编址, 每页大小为 1024B。

| 逻辑页号 | 存在位 | 引用位 | 修改位 | 页框号 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 0    | 1   | 1   | 0   | 4   |
| 1    | 1   | 1   | 1   | 3   |
| 2    | 0   | 0   | 0   | —   |
| 3    | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 4    | 0   | 0   | 0   | —   |
| 5    | 1   | 0   | 1   | 5   |

- 1) 将下列逻辑地址转换为物理地址, 写出计算过程, 对不能计算的说明为什么: 0793, 1197, 2099, 3320, 4188, 5332。
- 2) 假设程序要访问第 2 页, 页面置换算法为改进的 Clock 算法 (详见教材《操作系统》), 请问该淘汰哪页? 页表如何修改? 上述地址的转化结果是否改变? 变成多少?
3. 下图表示使用快表 (页表) 的虚实地址转换条件, 快表存放在相联存储器中, 其容量为 8 个存储单元。

| 页号 | 该页在主存中的起始位置 |
|----|-------------|
| 32 | 42000       |
| 25 | 38000       |
| 7  | 96000       |
| 6  | 60000       |
| 4  | 40000       |
| 15 | 80000       |
| 5  | 50000       |
| 34 | 70000       |


| 虚拟地址 | 页号 | 页内地址 |
|------|----|------|
| 1    | 15 | 0324 |
| 2    | 7  | 0128 |
| 3    | 48 | 0516 |

- 1) 当 CPU 按虚拟地址 1 去访问主存时, 主存的实地址码是多少?
- 2) 当 CPU 按虚拟地址 2 去访问主存时, 主存的实地址码是多少?
- 3) 当 CPU 按虚拟地址 3 去访问主存时, 主存的实地址码是多少?
4. 一个两级存储器系统有 8 个磁盘上的虚拟页面需要映像到主存中的 4 个页中。某程序生成以下访存页面序列: 1, 0, 2, 2, 1, 7, 6, 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 1, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 2, 4, 2, 7, 3。采用 LRU 替换策略, 设初始时主存为空。
  - 1) 画出每个页号访问请求之后存放在主存中的位置。
  - 2) 计算主存的命中率。



5. 【2018 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如下图所示。根据该图回答下列问题。

- 1) 主存物理地址占多少位？
- 2) TLB 采用什么映射方式？TLB 是用 SRAM 还是用 DRAM 实现？
- 3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写策略，则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？
- 4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？

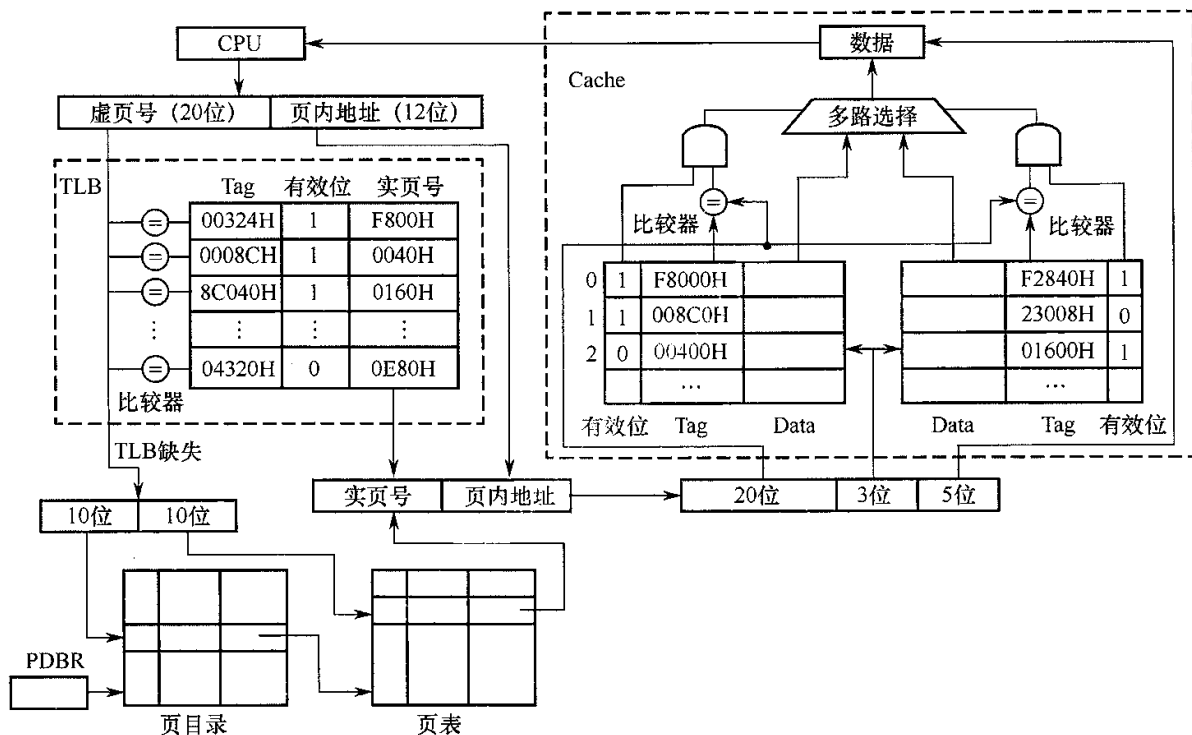

### 3.7.7 答案与解析

#### 一、单项选择题

1. C

虚拟存储系统利用的是局部性原理，程序应当具有较好的局部性，因此选项 C 正确。而含有输入、输出操作产生中断，与虚存无关，因此选项 A 错误；大小较小但可以多个程序并发执行，也可以发挥虚存的作用，因此选项 B 错误；顺序执行的指令应当占较大比重为宜，这样可以增强程序的局部性，因此选项 D 错误。

2. A

局部性原理的含义是在一个程序的执行过程中，其大部分情况下是顺序执行的，某条指令或数据使用后，在最近一段时间内有较大的可能再次被访问（时间局部性）；某条指令或数据使用后，其邻近的指令或数据可能在近期被使用（空间局部性）。在虚拟存储管理系统中，程序只能访问主存获得指令和数据，所以选项 A 正确，选项 B、C、D 均是局部性原理的一个方面而已。

3. D

页式虚拟存储方式对程序分页，采用页进行交互；段页式则先按照逻辑分段，然后分页，


以页为单位和主存交互，因此选项 D 正确。

#### 4. D

Cache 中存放的是主存的一部分副本，TLB（快表）中存放的是 Page（页表）的一部分副本。在同时具有虚拟页式存储器（有 TLB）和 Cache 的系统中，CPU 发出访存命令，先查找对应的 Cache 块。

- 1) 若 Cache 命中，则说明所需内容在 Cache 内，其所在页面必然已调入主存，因此 Page 必然命中，但 TLB 不一定命中。
- 2) 若 Cache 未命中，则并不能说明所需内容未调入主存，和 TLB、Page 命中与否没有联系。但若 TLB 命中，Page 也必然命中；而当 Page 命中，TLB 则未必命中，因此选项 D 不可能发生。

主存、Cache、TLB 和 Page 的关系如下图所示。

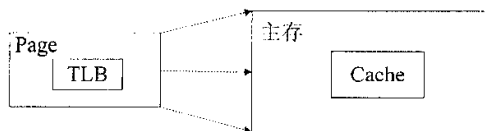

#### 5. A

按字节编址，页面大小为 4KB，页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB，虚拟地址共 32 位，前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H，因此页号为 03 FFFH，页内地址为 180H。查找页标记 03FFFH 所对应的页表项，页框号为 0153H，页框号与页内地址拼接即为物理地址 015 3180H。

#### 6. A

虚存需要通过对操作系统实现地址映射，因此对于操作系统的设计者即系统程序员是不透明的。而应用程序员写的程序所使用的是逻辑地址（虚地址），因此对其是透明的。

#### 7. D

虚拟存储器中，地址映射由操作系统来完成，但需要一部分硬件基础的支持，如快表、地址映射系统等。

#### 8. B

引入虚拟存储器的目的是为了解决内存容量不够大的问题。

#### 9. A

CPU 访问存储器时，无论是存取指令还是存取数据，所访问的存储单元都趋于聚集在一个较小的连续区域中，虚拟存储器正是依据这一原理来设计的，因此 I 正确。

页式虚拟存储器中，页面若很小，虚拟存储器中包含的页面数就会过多，使得页表的体积过大，导致页表本身占据的存储空间过大，使操作速度变慢，因此 II 错误。

当页面很大时，虚拟存储器中的页面数会变少，由于主存的容量比虚拟存储器的容量小，主存中的页面数会更少，每次页面装入的时间会变长，每当需要装入新的页面时，速度会变慢，因此 III 正确。

段式虚拟存储器是按照程序的逻辑性来设计的，具有易于实现程序的编译、管理和保护，也便于多道程序共享的优点，因此 IV 正确。

#### 10. D

快表由组相联存储器组成，因此查表速度很快，而慢表存储在主存中，因此选项 A、B 错误。快表仅是慢表的一个小副本，因此选项 C 错误。

#### 11. B

上述指令的执行过程可划分为取数、运算和写回过程，取数时读取  $xaddr$  可能不需要访问主存而直接访问 Cache，而写直通方式需要把数据同时写入 Cache 和主存，因此至少访问 1 次。

## 12. C

直接映射的地址结构为

|        |            |       |
|--------|------------|-------|
| 主存字块标记 | Cache 字块标记 | 字块内地址 |
|--------|------------|-------|

按字节编址，块大小为  $4 \times 32 \text{ 位} = 16\text{B} = 2^4\text{B}$ ，则“字块内地址”占 4 位；“能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字（注意单位），则 Cache 共有  $1\text{K} = 2^{10}$  个 Cache 行，Cache 字块标记占 10 位；主存字块标记占  $32 - 10 - 4 = 18$  位。

Cache 的总容量包括：存储容量和标记阵列容量（有效位、标记位、一致性维护位和替换算法控制位）。标记阵列中的有效位和标记位一定存在，而一致性维护位（脏位）和替换算法控制位的取舍标准是看词眼，题目中明确说明了采用写回法，则一定包含一致性维护位，而关于替换算法的词眼题目中未提及，所以不予考虑。因此，每个 Cache 行标记项包含  $18 + 1 + 1 = 20$  位，标记阵列容量为  $2^{10} \times 20 \text{ 位} = 20\text{K 位}$ ，存储容量为  $4\text{K} \times 32 \text{ 位} = 128\text{K 位}$ ，总容量为  $128\text{K} + 20\text{K} = 148\text{K 位}$ 。

## 13. D

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存中时，CPU 检测到异常，便会产生缺页中断，请求操作系统将所缺的页调入内存。缺页处理由缺页中断处理程序完成，根据发生缺页故障的地址从外存读入所缺失的页，缺页处理完成后回到发生缺页的指令继续执行。选项 D 中描述回到发生缺页的指令的下一条指令执行，明显错误，所以选 D。

## 14. D

Cache 由 SRAM 组成；TLB 通常由相联存储器组成，也可由 SRAM 组成。DRAM 需要不断刷新，性能偏低，不适合组成 TLB 和 Cache。选项 A、B 和 C 都是 TLB 和 Cache 的特点。

## 二、综合应用题

### 1. 解答：

这里要明确虚地址和实地址、虚页号和页框号、标记位的作用等概念。

- 1) 存储器按字节编址，虚拟地址空间大小为  $16\text{MB} = 2^{24}\text{B}$ ，因此虚拟地址为 24 位；页面大小为  $4\text{KB} = 2^{12}\text{B}$ ，因此高 12 位为虚页号。主存地址空间大小为  $1\text{MB} = 2^{20}\text{B}$ ，因此物理地址为 20 位；由于页内地址为 12 位，因此高 8 位为页框号。
- 2) 由于 Cache 采用直接映射方式，所以物理地址各字段的划分如下：

|        |            |       |
|--------|------------|-------|
| 主存字块标记 | Cache 字块标记 | 字块内地址 |
|--------|------------|-------|

由于块大小为 32B，因此字块内地址占 5 位；Cache 共 8 行，因此 Cache 字块标记占 3 位；主存字块标记占  $20 - 5 - 3 = 12$  位。

- 3) 虚拟地址 001C60H 的前 12 位为虚页号，即 001H，查看 001H 处的页表项，其对应的有效位为 1，因此虚拟地址 001C60H 所在的页面在主存中。页表 001H 处的页框号为 04H，与页内偏移（虚拟地址后 12 位）拼接成物理地址 04C60H。物理地址  $04\text{C60H} = 0000\ 0100\ 1100\ 0110\ 0000\text{B}$ ，主存块只能映射到 Cache 的第 3 行（即第 011B 行），由于该行的有效位 = 1，标记（值为 105H） $\neq$  04CH（物理地址高 12 位），因此未命中。
- 4) 由于 TLB 采用四路组相联，因此 TLB 被分为  $8/4 = 2$  个组，因此虚页号中高 11 位为 TLB 标记、最低 1 位为 TLB 组号。虚拟地址 024BACH = 0000 0010 0100 1011 1010

1100B, 虚页号为 0000 0010 0100B, TLB 标记为 0000 0010 010B (即 012H), TLB 组号为 0B, 因此该虚拟地址所对应的物理页面只能映射到 TLB 的第 0 组。组 0 中存在有效位 = 1、标记 = 012H 的项, 因此访问 TLB 命中, 即虚拟地址 024BACH 所在的页面在主存中。

总结: ① 在页式虚拟存储系统中, 虚拟地址分为虚页号和页内地址两部分, 物理地址分为页框号和页内地址两部分。② 分清主存-Cache 和虚拟存储系统。

## 2. 解答:

根据题意, 每页为 1024B, 地址又是按字节编址的, 因此所有地址均可转换为页号和页内偏移量。

地址转换过程一般先将逻辑页号取出, 然后查找页表, 得到页框号, 再将页框号与页内偏移量相加, 即可获得物理地址。若取不到页框号, 则该页不在内存中, 于是产生缺页中断, 开始请求调页。若内存有足够的物理页面, 则可再分配一个新的页面; 若没有页面了, 就须在现有页面中找到一个页, 将新的页与之置换。这个页可以是系统中的任意一页, 也可以是本进程中的一页。若是系统中的一页, 则这种置换方式称为全局置换; 若是本进程中的页, 则称为局部置换。

置换时为尽可能减少缺页中断次数, 可以应用多种算法, 本题使用的是改进的 Clock 算法。这种算法必须使用页表中的引用位和修改位, 由这两位组成 4 种级别, 未被引用和未修改的页面最先淘汰, 未引用但修改了的页面其次, 再者淘汰已引用但未修改的页面, 最后淘汰既已引用又已修改的页面。当页面的引用位和修改位相同时, 随机淘汰一页。

1) 根据题意, 计算逻辑地址的页号和页内偏移量, 合成物理地址如下表所示。

| 逻辑地址 | 逻辑页号 | 页内偏移量 | 页框号 | 物理地址 |
|------|------|-------|-----|------|
| 0793 | 0    | 793   | 4   | 4889 |
| 1197 | 1    | 173   | 3   | 3245 |
| 2099 | 2    | 51    | —   | 缺页中断 |
| 3320 | 3    | 248   | 1   | 1272 |
| 4188 | 4    | 92    | —   | 缺页中断 |
| 5332 | 5    | 212   | 5   | 5332 |

注: 在本题中, 物理地址 = 页框号  $\times$  1024B + 页内偏移量, 页内偏移量 = 逻辑地址 - 逻辑页号  $\times$  1024B, 逻辑页号 = 逻辑地址 / 1024B (结果向下取整)。

2) 第 2 页不在内存, 产生缺页中断, 根据改进的 Clock 算法, 第 3 页为未被引用和未修改的页面, 因此淘汰。新页面进入, 页表修改如下。

| 逻辑页号 | 存在位               | 引用位               | 修改位 | 页框号               | 备注 |
|------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|----|
| 0    | 1                 | 1                 | 0   | 4                 |    |
| 1    | 1                 | 1                 | 1   | 3                 |    |
| 2    | 0 $\rightarrow$ 1 | 0 $\rightarrow$ 1 | 0   | — $\rightarrow$ 1 | 调入 |
| 3    | 1 $\rightarrow$ 0 | 0                 | 0   | 1 $\rightarrow$ — | 淘汰 |
| 4    | 0                 | 0                 | 0   | —                 |    |
| 5    | 1                 | 0                 | 1   | 5                 |    |

因为页面 2 调入是为了使用, 所以页面 2 的引用位必须改为 1, 地址转换变为下表。

| 逻辑地址 | 逻辑页号 | 页内偏移量 | 页框号 | 物理地址 |
|------|------|-------|-----|------|
| 0793 | 0    | 793   | 4   | 4889 |
| 1197 | 1    | 173   | 3   | 3245 |
| 2099 | 2    | 51    | 1   | 1075 |
| 3320 | 3    | 248   | —   | 缺页中断 |
| 4188 | 4    | 92    | —   | 缺页中断 |
| 5332 | 5    | 212   | 5   | 5332 |

3. 解答:

- 1) 虚拟地址 1 的页号为 15, 页内地址为 0324, 在左表中页号 15 对应的主存起始位置为 8000, 则主存的实地址码为  $0324 + 80000 = 80324$ 。
- 2) 按 1) 中的方法易知, 主存的实地址码为  $0128 + 96000 = 96128$ 。
- 3) 虚拟地址 3 的页号为 48, 在左表中无对应项, 因此该页面在快表 (页表) 中无记录。

4. 解答:

- 1) LRU 替换策略是换出最近最久未使用的页面, 因此每个页号访问请求之后存放在主存中的位置如下图所示。

| 主存<br>页号 | 虚拟页号 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4        |      |   |   |   |   | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 |   |
| 3        |      |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 |   |
| 2        |      | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 |   |
| 1        | 1    | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |   |
| 命中       |      |   |   | * | * |   |   | * |   | * |   | * |   | * |   |   | * |   | * | * |   |   | * | * |   |   | * | * |   | * | * |

- 2) 共 30 次访存, 有 13 次命中, 因此主存的命中率为  $13/30 = 43\%$ 。

5. 解答:

- 1) 物理地址由实页号和页内地址拼接, 因此其位数为  $16 + 12 = 28$ ; 或直接得  $20 + 3 + 5 = 28$ 。
- 2) TLB 采用全相联映射, 可把页表内容调入任一块空 TLB 项中, TLB 中的每项都有一个比较器, 没有映射规则, 只要空闲就行。TLB 采用静态存储器 (SRAM), 读写速度快, 但成本高, 多用于容量较小的高速缓冲存储器。
- 3) 图中可看到, Cache 中每组有两行, 因此采用 2 路组相联映射方式。因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法, 所以每行 (或每组) 需要 1 位 LRU 位; 因为采用回写策略, 所以每行有 1 位修改位 (脏位), 根据脏位判断数据是否被更新, 若脏位为 1 则需要写回内存。28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位, 组索引字段占 3 位, 块内偏移地址占 5 位, 因此 Cache 共有  $2^3 = 8$  组, 每组 2 行, 每行有  $2^5 = 32\text{B}$ ; Cache 的总容量为  $8 \times 2 \times (20 + 1 + 1 + 1 + 32 \times 8) = 4464\text{B} = 558\text{B}$ 。

Cache 中有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

- 4) 虚拟地址分为两部分: 虚页号、页内地址; 物理地址分为两部分: 实页号、页内地址。利用虚拟地址的虚页号部分去查找 TLB 表 (缺失时从页表调入), 将实页号取出后和虚拟地址的页内地址拼接, 形成物理地址。虚页号 008CH 恰好在 TLB 表中对应实页号 0040H (有效位为 1, 说明存在), 虚拟地址的后 3 位为页内地址 040H, 对应的物理地址是 0040040H。

物理地址为 0040040H，其中高 20 位 00400H 为标志字段，低 5 位 00000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 中的第 2 组两行中的标志字段同时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，因此访问 Cache 不命中。

因为物理地址的低 12 位与虚拟地址的低 12 位相同，即为 0010 0110 0000B。根据物理地址的结构，物理地址的后八位 01100000B 的前三位 011B 是组号，因此该地址所在的主存映射到 Cache 组号为 3。

## 3.8 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

1) 存储器的层次结构主要体现在何处？为何要分这些层次？计算机如何管理这些层次？

存储器的层次结构主要体现在 Cache-主存和主存-辅存这两个存储层次上。

Cache-主存层次在存储系统中主要对 CPU 访存起加速作用，即从整体运行的效果分析，CPU 访存速度加快，接近于 Cache 的速度，而寻址空间和位价却接近于主存。

主存-辅存层次在存储系统中主要起扩容作用，即从程序员的角度看，他所使用的存储器的容量和位价接近于辅存，而速度接近于主存。

综合上述两个存储层次的作用，从整个存储系统来看，就达到了速度快、容量大、位价低的优化效果。

主存与 Cache 之间的信息调度功能全部由硬件自动完成。而主存与辅存层次的调度目前广泛采用虚拟存储技术实现，即将主存与辅存的一部分通过软/硬结合的技术组成虚拟存储器，程序员可用这个比主存实际空间（物理地址空间）大得多的虚拟地址空间（逻辑地址空间）编程，当程序运行时，再由软/硬件自动配合完成虚拟地址空间与主存实际物理空间的转换。因此，这两个层次上的调度或转换操作对于程序员来说都是透明的。

2) 存取周期和存取时间有何区别？

存取周期和存取时间的主要区别是：存取时间仅为完成一次操作的时间；而存取周期不仅包含操作时间，而且包含操作后线路的恢复时间，即存取周期 = 存取时间 + 恢复时间。

3) 在虚拟存储器中，页面是设置得大一些好还是设置得小一些好？

页面不能设置得过大，也不能设置得过小。因为页面太小时，平均页内剩余空间较少，可节省存储空间，但会使得页表增大，而且页面太小时不能充分利用访存的空间局部性来提高命中率；页面太大时，可减少页表空间，但平均页内剩余空间较大，会浪费较多存储空间，页面太大还会使页面调入/调出的时间较长。

## 3.9 常见问题和易混淆知识点

1. 存取时间  $T_a$  就是存储周期  $T_m$  吗？

不是。存取时间  $T_a$  是执行一次读操作或写操作的时间，分为读出时间和写入时间。读出时间是从主存接收到有效地址开始到数据稳定为止的时间；写入时间是从主存接收到有效地址开始到数据写入被写单元为止的时间。

存储周期  $T_m$  是指存储器进行连续两次独立地读或写操作所需的最小时间间隔。所以存取时间  $T_a$  不等于存储周期  $T_m$ 。通常存储周期  $T_m$  大于存取时间  $T_a$ 。

## 2. Cache 行的大小和命中率之间有什么关系?

行的长度较大, 可以充分利用程序访问的空间局部性, 使一个较大的局部空间被一起调到 Cache 中, 因而可以增加命中机会。但是, 行长也不能太大, 主要原因有两个:

- 1) 行长大使失效损失变大。也就是说, 若未命中, 则需花更多时间从主存读块。
- 2) 行长太大, Cache 项数变少, 因而命中的可能性变小。

## 3. 发生取指令 Cache 缺失的处理过程是什么?

- 1) 程序计数器恢复当前指令的值。
- 2) 对主存进行读的操作。
- 3) 将读入的指令写入 Cache 中, 更改有效位和标记位。
- 4) 重新执行当前指令。

## 4. 关于 Cache 的一些小知识。

- 1) 多级 Cache。现代计算机系统中, 一般采用多级的 Cache 系统。CPU 执行指令时, 先到速度最快的一级 Cache (L1 Cache) 中寻找指令或数据, 找不到时, 再到速度次快的二级 Cache (L2 Cache) 中找, 最后到主存中找。
- 2) 指令 Cache 和数据 Cache。指令和数据可以分别存储在不同的 Cache 中 (L1 Cache 一般会这么做), 这种结构也称哈佛 Cache, 其特点是允许 CPU 在同一个 Cache 存储周期内同时提取指令和数据, 由于指令执行过程取指和取数据都有可能访问 Cache, 因此这一特性可以保证不同的指令同时访存。

## 第4章

# 指令系统

### 【考纲内容】

#### （一）指令格式

指令的基本格式

定长操作码指令格式

扩展操作码指令格式

#### （二）指令的寻址方式

有效地址的概念

数据寻址和指令寻址

常见寻址方式

#### （三）CISC 和 RISC 的基本概念

### 【复习提示】

指令系统是表征一台计算机性能的重要因素。读者应注意扩展操作码技术，各种寻址方式的特点及有效地址的计算，相对寻址有关的计算，CISC 与 RISC 的特点与区别。本章知识点出选择题的概率较大，但也有可能结合其他章节出有关指令的综合题。2014 年、2015 年已连续两次出现指令系统和指令流水线的大题。指令系统格式和指令寻址方式与 CPU 指令执行过程部分紧密结合，希望读者引起重视。

在学习本章时，请读者思考以下问题：

1) 什么是指令？什么是指令系统？为什么要引入指令系统？

2) 一般来说，指令分为哪些部分？每部分有什么用处？

3) 对于一个指令系统来说，寻址方式多和少有什么影响？

请读者在本章的学习过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。

## 4.1 指令格式

指令（机器指令）是指示计算机执行某种操作的命令。一台计算机的所有指令的集合构成该机的指令系统，也称指令集。指令系统是计算机的主要属性，位于硬件和软件的交界面上。

### 4.1.1 指令的基本格式

一条指令就是机器语言的一个语句，它是一组有意义的二进制代码。一条指令通常包括操作码字段和地址码字段两部分：

|       |       |
|-------|-------|
| 操作码字段 | 地址码字段 |
|-------|-------|



其中，操作码指出指令中该指令应该执行什么性质的操作以及具有何种功能。操作码是识别指令、了解指令功能及区分操作数地址内容的组成和使用方法等的关键信息。例如，指出是算术加运算还是算术减运算，是程序转移还是返回操作。

地址码给出被操作的信息（指令或数据）的地址，包括参加运算的一个或多个操作数所在的地址、运算结果的保存地址、程序的转移地址、被调用的子程序的入口地址等。

指令的长度是指一条指令中所包含的二进制代码的位数。指令字长取决于操作码的长度、操作数地址码的长度和操作数地址的个数。指令长度与机器字长没有固定的关系，它可以等于机器字长，也可以大于或小于机器字长。通常，把指令长度等于机器字长的指令称为单字长指令，指令长度等于半个机器字长的指令称为半字长指令，指令长度等于两个机器字长的指令称为双字长指令。

在一个指令系统中，若所有指令的长度都是相等的，则称为定长指令字结构。定字长指令的执行速度快，控制简单。若各种指令的长度随指令功能而异，则称为变长指令字结构。然而，因为主存一般是按字节编址的，所以指令字长多为字节的整数倍。

根据指令中操作数地址码的数目的不同，可将指令分成以下几种格式。

### 1. 零地址指令

零地址：

|    |
|----|
| OP |
|----|

只给出操作码 OP，没有显式地址。这种指令有两种可能：

- 1) 不需要操作数的指令，如空操作指令、停机指令、关中断指令等。
- 2) 零地址的运算类指令仅用在堆栈计算机中。通常参与运算的两个操作数隐含地从栈顶和次栈顶弹出，送到运算器进行运算，运算结果再隐含地压入堆栈。

### 2. 一地址指令

一地址：

|    |                |
|----|----------------|
| OP | A <sub>1</sub> |
|----|----------------|

这种指令也有两种常见的形态，要根据操作码的含义确定究竟是哪一种。

- 1) 只有目的操作数的单操作数指令，按 A<sub>1</sub> 地址读取操作数，进行 OP 操作后，结果存回原地址。

指令含义：OP(A<sub>1</sub>)→A<sub>1</sub>

如操作码含义是加 1、减 1、求反、求补等。

- 2) 隐含约定目的地址的双操作数指令，按指令地址 A<sub>1</sub> 可读取源操作数，指令可隐含约定另一个操作数由 ACC（累加器）提供，运算结果也将存放在 ACC 中。

指令含义：(ACC)OP(A<sub>1</sub>)→ACC

若指令字长为 32 位，操作码占 8 位，1 个地址码字段占 24 位，则指令操作数的直接寻址范围为  $2^{24} = 16\text{M}$ 。

### 3. 二地址指令

二地址：

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| OP | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> |
|----|----------------|----------------|

指令含义：(A<sub>1</sub>)OP(A<sub>2</sub>)→A<sub>1</sub>

对于常用的算术和逻辑运算指令，往往要求使用两个操作数，需分别给出目的操作数和源操作数的地址，其中目的操作数地址还用于保存本次的运算结果。

若指令字长为 32 位，操作码占 8 位，两个地址码字段各占 12 位，则指令操作数的直接寻址范围为  $2^{12} = 4\text{K}$ 。

## 4. 三地址指令

|      |    |                |                |                     |
|------|----|----------------|----------------|---------------------|
| 三地址: | OP | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> (结果) |
|------|----|----------------|----------------|---------------------|

指令含义:  $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$

若指令字长为 32 位, 操作码占 8 位, 3 个地址码字段各占 8 位, 则指令操作数的直接寻址范围为  $2^8 = 256$ 。若地址字段均为主存地址, 则完成一条三地址需要 4 次访问存储器 (取指令 1 次, 取两个操作数 2 次, 存放结果 1 次)。

## 5. 四地址指令

|      |    |                |                |                     |                     |
|------|----|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 四地址: | OP | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> (结果) | A <sub>4</sub> (下址) |
|------|----|----------------|----------------|---------------------|---------------------|

指令含义:  $(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$ ,  $A_4 =$  下一条将要执行指令的地址。

若指令字长为 32 位, 操作码占 8 位, 4 个地址码字段各占 6 位, 则指令操作数的直接寻址范围为  $2^6 = 64$ 。

## 4.1.2 定长操作码指令格式

定长操作码指令在指令字的最高位部分分配固定的若干位 (定长) 表示操作码。一般  $n$  位操作码字段的指令系统最大能够表示  $2^n$  条指令。定长操作码对于简化计算机硬件设计, 提高指令译码和识别速度很有利。当计算机字长为 32 位或更长时, 这是常规用法。

## 4.1.3 扩展操作码指令格式

为了在指令字长有限的前提下仍保持比较丰富的指令种类, 可采取可变长度操作码, 即全部指令的操作码字段的位数不固定, 且分散地放在指令字的不同位置上。显然, 这将增加指令译码和分析的难度, 使控制器的设计复杂化。

最常见的变长操作码方法是扩展操作码, 它使操作码的长度随地址码的减少而增加, 不同地址数的指令可具有不同长度的操作码, 从而在满足需要的前提下, 有效地缩短指令字长。图 4.1 所示即为一种扩展操作码的安排方式。

在图 4.1 中, 指令字长为 16 位, 其中 4 位为基本操作码字段 OP, 另有 3 个 4 位长的地址字段 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub> 和 A<sub>3</sub>。4 位基本操作码若全部用于三地址指令, 则有 16 条。图 4.1 中所示的三地址指令为 15 条, 1111 留作扩展操作码之用; 二地址指令为 15 条, 1111 1111 留作扩展操作码之用; 一地址指令为 15 条, 1111 1111 1111 留作扩展操作码之用; 零地址指令为 16 条。

除这种安排外, 还有其他多种扩展方法, 如形成 15 条三地址指令、12 条二地址指令、63 条一地址指令和 16 条零地址指令, 共 106 条指令, 请读者自行分析。

在设计扩展操作码指令格式时, 必须注意以下两点:

- 1) 不允许短码是长码的前缀, 即短操作码不能与长操作码的前面部分的代码相同。
- 2) 各指令的操作码一定不能重复。

通常情况下, 对使用频率较高的指令分配较短的操作码, 对使用频率较低的指令分配较长

操作码的位数随地址数的减少而增加

|        | OP   | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> |          |
|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 4位操作码  | 0000 | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | 15条三地址指令 |
|        | 0001 | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> |          |
|        | ⋮    | ⋮              | ⋮              | ⋮              |          |
|        | 1110 | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> |          |
| 8位操作码  | 1111 | 0000           | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | 15条二地址指令 |
|        | 1111 | 0001           | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> |          |
|        | ⋮    | ⋮              | ⋮              | ⋮              |          |
|        | 1111 | 1110           | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> |          |
| 12位操作码 | 1111 | 1111           | 0000           | A <sub>3</sub> | 15条一地址指令 |
|        | 1111 | 1111           | 0001           | A <sub>3</sub> |          |
|        | ⋮    | ⋮              | ⋮              | ⋮              |          |
|        | 1111 | 1111           | 1110           | A <sub>3</sub> |          |
| 16位操作码 | 1111 | 1111           | 1111           | 0000           | 16条零地址指令 |
|        | 1111 | 1111           | 1111           | 0001           |          |
|        | ⋮    | ⋮              | ⋮              | ⋮              |          |
|        | 1111 | 1111           | 1111           | 1111           |          |

图 4.1 扩展操作码技术

的操作码，从而尽可能减少指令译码和分析的时间。

#### 4.1.4 指令的操作类型

设计指令系统时必须考虑应提供哪些操作类型，指令操作类型按功能可分为以下几种。

## 1. 数据传送

传送指令通常有寄存器之间的传送（MOV）、从内存单元读取数据到 CPU 寄存器（LOAD）、从 CPU 寄存器写数据到内存单元（STORE）等。

## 2. 算术和逻辑运算

这类指令主要有加 (ADD)、减 (SUB)、比较 (CMP)、乘 (MUL)、除 (DIV)、加 1 (INC)、减 1 (DEC)、与 (AND)、或 (OR)、取反 (NOT)、异或 (XOR) 等。

### 3. 移位操作

移位指令主要有算法移位、逻辑移位、循环移位等。

#### 4. 转移操作

转移指令主要有无条件转移 (JMP)、条件转移 (BRANCH)、调用 (CALL)、返回 (RET)、陷阱 (TRAP) 等。无条件转移指令在任何情况下都执行转移操作, 而条件转移指令仅在特定条件满足时才执行转移操作, 转移条件一般是某个标志位的值, 或两个或两个以上的标志位组合。

调用指令和转移指令的区别：执行调用指令时必须保存下一条指令的地址（返回地址），当子程序执行结束时，根据返回地址返回到主程序继续执行；而转移指令则不返回执行。

## 5. 输入输出操作

这类指令用于完成 CPU 与外部设备交换数据或传送控制命令及状态信息。

### 4.1.5 本节习题精选

### 一、单项选择题

1. 以下有关指令系统的说法中, 错误的是( )。
  - A. 指令系统是一台机器硬件能执行的指令全体
  - B. 任何程序运行前都要先转换为机器语言程序
  - C. 指令系统是计算机软/硬件的界面
  - D. 指令系统和机器语言是无关的
2. 在 CPU 执行指令的过程中, 指令的地址由( )给出。
  - A. 程序计数器(PC)
  - B. 指令的地址码字段
  - C. 操作系统
  - D. 程序员
3. 运算型指令的寻址与转移型指令的寻址的不同点在于( )。
  - A. 前者取操作数, 后者决定程序转移地址
  - B. 后者取操作数, 前者决定程序转移地址
  - C. 前者是短指令, 后者是长指令
  - D. 前者是长指令, 后者是短指令
4. 程序控制类指令的功能是( )。
  - A. 进行算术运算和逻辑运算

- B. 进行主存与 CPU 之间的数据传送  
 C. 进行 CPU 和 I/O 设备之间的数据传送  
 D. 改变程序执行的顺序
5. 下列指令中不属于程序控制指令的是 ( )。  
 A. 无条件转移指令                      B. 条件转移指令  
 C. 中断隐指令                          D. 循环指令
6. 下列指令中应用程序不准使用的指令是 ( )。  
 A. 循环指令              B. 转换指令              C. 特权指令              D. 条件转移指令
7. 堆栈计算机中, 有些堆栈零地址的运算类指令在指令格式中不给出操作数的地址, 参加的两个操作数来自 ( )。  
 A. 累加器和寄存器                      B. 累加器和暂存器  
 C. 堆栈的栈顶和次栈顶单元              D. 堆栈的栈顶单元和暂存器
8. 以下叙述错误的是 ( )。  
 A. 为了便于取指, 指令的长度通常为存储字长的整数倍  
 B. 单地址指令是固定长度的指令  
 C. 单字长指令可加快取指令的速度  
 D. 单地址指令可能有一个操作数, 也可能有两个操作数
9. 能够完成两个数的算术运算的单地址指令, 地址码指明一个操作数, 另一个操作数来自于 ( ) 方式。  
 A. 立即寻址              B. 隐含寻址              C. 间接寻址              D. 基址寻址
10. 设机器字长为 32 位, 一个容量为 16MB 的存储器, CPU 按半字寻址, 其寻址单元数是 ( )。  
 A.  $2^{24}$                       B.  $2^{23}$                       C.  $2^{22}$                       D.  $2^{21}$
11. 某指令系统有 200 条指令, 对操作码采用固定长度二进制编码, 最少需要用 ( ) 位。  
 A. 4                      B. 8                      C. 16                      D. 32
12. 在指令格式中, 采用扩展操作码设计方案的目的是 ( )。  
 A. 减少指令字长度  
 B. 增加指令字长度  
 C. 保持指令字长度不变而增加指令的数量  
 D. 保持指令字长度不变而增加寻址空间
13. 一个计算机系统采用 32 位单字长指令, 地址码为 12 位, 若定义了 250 条二地址指令, 则还可以有 ( ) 条单地址指令。  
 A. 4K                      B. 8K                      C. 16K                      D. 24K
14. 【2017 统考真题】某计算机按字节编址, 指令字长固定且只有两种指令格式, 其中三地址指令 29 条、二地址指令 107 条, 每个地址字段为 6 位, 则指令字长至少应该是 ( )。  
 A. 24 位                      B. 26 位                      C. 28 位                      D. 32 位

## 二、综合应用题

1. 一处理器中共有 32 个寄存器, 使用 16 位立即数, 其指令系统结构中共有 142 条指令。在某个给定的程序中, 20% 的指令带有一个输入寄存器和一个输出寄存器; 30% 的指令带有两个输入寄存器和一个输出寄存器; 25% 的指令带有一个输入寄存器、一个输出寄存

- 器、一个立即数寄存器；其余 25% 的指令带有一个立即数输入寄存器和一个输出寄存器。
- 1) 对于以上 4 种指令类型中的任意一种指令类型来说，共需要多少位？假定指令系统结构要求所有指令长度必须是 8 的整数倍。
  - 2) 与使用定长指令集编码相比，当采用变长指令集编码时，该程序能够少占用多少存储器空间？
2. 假设指令字长为 16 位，操作数的地址码为 6 位，指令有零地址、一地址、二地址 3 种格式。
- 1) 设操作码固定，若零地址指令有  $M$  种，一地址指令有  $N$  种，则二地址指令最多有几种？
  - 2) 采用扩展操作码技术，二地址指令最多有几种？
  - 3) 采用扩展操作码技术，若二地址指令有  $P$  条，零地址指令有  $Q$  条，则一地址指令最多有几种？
3. 在一个 36 位长的指令系统中，设计一个扩展操作码，使之能表示下列指令：
- 1) 7 条具有两个 15 位地址和一个 3 位地址的指令。
  - 2) 500 条具有一个 15 位地址和一个 3 位地址的指令。
  - 3) 50 条无地址指令。
4. 某模型机共有 64 种操作码，位数固定，且具有以下特点：
- 1) 采用一地址或二地址格式。
  - 2) 有寄存器寻址、直接寻址和相对寻址（位移量为  $-128 \sim +127$ ）3 种寻址方式。
  - 3) 有 16 个通用寄存器，算术运算和逻辑运算的操作数均在寄存器中，结果也在寄存器中。
  - 4) 取数/存数指令在通用寄存器和存储器之间传送数据。
  - 5) 存储器容量为 1MB，按字节编址。
- 要求设计算术逻辑指令、取数/存数指令和相对转移指令的格式，并简述理由。

## 4.1.6 答案与解析

### 一、单项选择题

1. D

指令系统是计算机硬件的语言系统，这显然和机器语言有关。

2. A

PC 存放当前欲执行指令的地址，而指令的地址码字段则保存操作数地址。

3. A

运算型指令寻址的是操作数，而转移型指令寻址的是下次欲执行的指令的地址。

4. D

程序控制类指令用于改变程序执行的顺序，并使程序具有测试、分析、判断和循环执行的能力。

5. C

程序控制类指令主要包括无条件转移、有条件转移、子程序调用和返回指令、循环指令等。中断隐指令是由硬件实现的，并不是指令系统中存在的指令，更不可能属于程序控制类指令。

6. C

特权指令是指仅用于操作系统或其他系统软件的指令。为确保系统与数据安全起见，这类

指令不提供给用户使用。

### 7. C

零地址的运算类指令又称堆栈运算指令,参与的两个操作数来自栈顶和次栈顶单元。

注意:堆栈指令的访存次数,取决于采用的是软堆栈还是硬堆栈。若是软堆栈(堆栈区由内存实现),则对于双目运算需要访问4次内存:取指、取源数1、取源数2、存结果。若是硬堆栈(堆栈区由寄存器实现),则只需在取指令时访问一次内存。

### 8. B

指令的地址个数与指令的长度是否固定没有必然联系,即使是单地址指令也可能由于单地址的寻址方式不同而导致指令长度不同。

### 9. B

单地址指令中只有一个地址码,在完成两个操作数的算术运算时,一个操作数由地址码指出,另一个操作数通常存放在累加寄存器(ACC)中,属于隐含寻址。

### 10. B

$16M = 2^{24}$ ,由于字长为32位,现在按半字(16位)寻址,相当于有 $8M (= 2^{23})$ 个存储单元,每个存储单元中存放16位。

### 11. B

因 $128 = 2^7 < 200 < 2^8 = 256$ ,因此采用定长操作码时,至少需要8位。

### 12. C

扩展操作码并未改变指令的长度,而是使操作码长度随地址码的减少而增加。

### 13. D

地址码为12位,二地址指令的操作码长度为 $32 - 12 - 12 = 8$ 位,已定义了250条二地址指令, $2^8 - 250 = 6$ ,即可以设计出单地址指令 $6 \times 2^{12} = 24K$ 条。

### 14. A

三地址指令有29条,所以其操作码至少为5位。以5位进行计算,它剩余 $32 - 29 = 3$ 种操作码给二地址。而二地址另外多了6位给操作码,因此其数量最大达 $3 \times 64 = 192$ 。所以指令字长最少为23位,因为计算机按字节编址,需要是8的倍数,所以指令字长至少应该是24位,选A。

## 二、综合应用题

### 1. 解答:

1) 由于有142条指令,因此至少需要8位才能确定各条指令的操作码( $2^8 = 256$ )。由于该处理器有32个寄存器,也就是说要用5位对寄存器ID编码,而每个立即数需要16位。因此有:

20%的一个输入寄存器和一个输出寄存器指令需要 $8 + 5 + 5 = 18$ 位,长度对齐到8的倍数,便是24位。

30%的两个输入寄存器和一个输出寄存器指令需要 $8 + 5 + 5 + 5 = 23$ 位,对齐到24位。

25%的一个输入寄存器、一个输出寄存器、一个立即数寄存器指令需要 $8 + 5 + 5 + 16 = 34$ 位,对齐到40位。

25%的一个立即数输入寄存器和一个输出寄存器指令需要 $8 + 16 + 5 = 29$ 位,对齐到32位。

2) 由于变长指令最长的长度为40位,所以定长指令编码每条指令的长度均为40位。而采用变长编码,将各个指令长度和其概率相乘,得出平均长度为30位。所以该程序中,变长编码能比定长编码少占用25%的存储空间。


2. 解答:

- 1) 根据操作数地址码为 6 位, 得到二地址指令中操作码的位数为  $16 - 6 - 6 = 4$ , 这 4 位操作码可有 16 种操作。由于操作码固定, 因此除了零地址指令有  $M$  种, 一地址指令有  $N$  种, 剩下的二地址指令最多有  $16 - M - N$  种。
- 2) 采用扩展操作码技术, 操作码位数可随地址数的减少而增加。对于二地址指令, 指令字长 16 位, 减去两个地址码共 12 位, 剩下 4 位操作码, 共 16 种编码, 去掉一种编码 (如 1111) 用于一地址指令扩展, 二地址指令最多可有 15 种操作。
- 3) 采用扩展操作码技术, 操作码位数可变, 二地址、一地址和零地址的操作码长度分别为 4 位、10 位和 16 位。这样, 二地址指令操作码每减少一个, 就可以多构成  $2^6$  条一地址指令操作码; 一地址指令操作码每减少一个, 就可以多构成  $2^6$  条零地址指令操作码。设一地址指令有  $R$  条, 则一地址指令最多有  $(2^4 - P) \times 2^6$  条, 零地址指令最多有  $[(2^4 - P) \times 2^6 - R] \times 2^6$  条。


根据题中给出零地址指令为  $Q$  条, 即  $Q = [(2^4 - P) \times 2^6 - R] \times 2^6$ , 得  $R = (2^4 - P) \times 2^6 - Q \times 2^{-6}$ 。

3. 解答:


1)

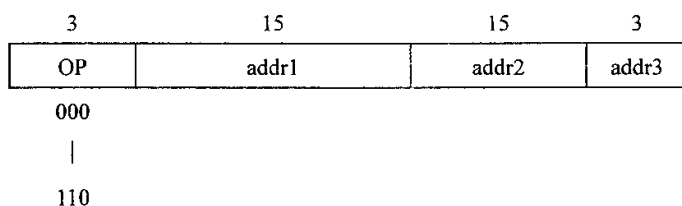

2)

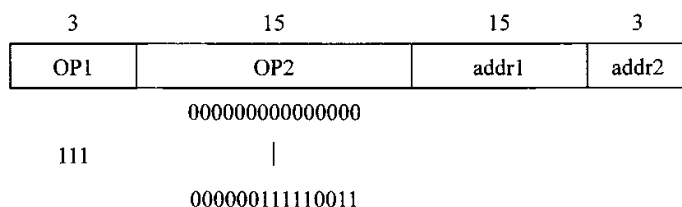


3)

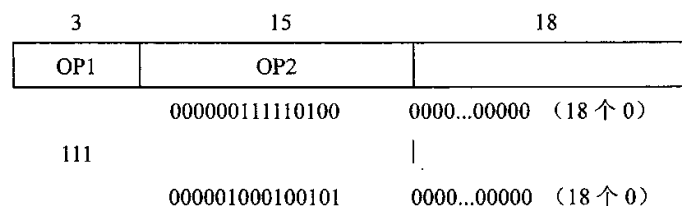


4. 解答:

- 1) 算术逻辑指令格式为“寄存器-寄存器”型, 取单字长为 16 位, 格式如下:




其中, OP 为操作码, 6 位, 可实现 64 种操作; M 为寻址特征, 2 位, 可反映寄存器寻址、直接寻址、相对寻址;  $R_i$  和  $R_j$  各取 4 位, 指出源操作数和目的操作数的寄存器编号。

- 2) 取数/存数指令格式为“寄存器-存储器”型, 取双字长为 32 位, 格式如下:

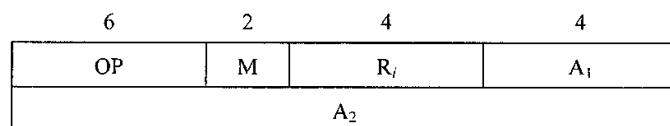

其中, OP 为操作码, 6 位不变; M 为寻址特征, 2 位不变; R<sub>i</sub> 为 4 位, 为源操作数地址 (存数指令) 或目的操作数地址 (取数指令); A<sub>1</sub> 和 A<sub>2</sub> 共 20 位, 为存储器地址, 可直接访问按字节编址的 1MB 存储器。

3) 相对转移指令为一地址格式, 取单字长为 16 位, 格式如下:



其中, OP 为操作码, 6 位不变; M 为寻址特征, 2 位不变; A 为位移量, 8 位, 采用补码表示, 对应偏移量为 -128 ~ +127。

## 4.2 指令的寻址方式

寻址方式是指寻找指令或操作数有效地址的方式, 即确定本条指令的数据地址及下一条待执行指令的地址的方法。寻址方式分为指令寻址和数据寻址两大类。

指令中的地址码字段并不代表操作数的真实地址, 这种地址称为形式地址 (A)。形式地址结合寻址方式, 可以计算出操作数在存储器中的真实地址, 这种地址称为有效地址 (EA)。

注意, (A) 表示地址为 A 的数值, A 既可以是寄存器编号, 也可以是内存地址。对应的 (A) 就是寄存器中的数值, 或相应内存单元的数值。例如, EA = (A) 意思是有效地址是地址 A 中的数值。

### 4.2.1 指令寻址和数据寻址

寻址方式分为指令寻址和数据寻址两大类。寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址; 寻找操作数的地址称为数据寻址。

#### 1. 指令寻址


指令寻址方式有两种: 一种是顺序寻址方式, 另一种是跳跃寻址方式。

- 1) 顺序寻址可通过程序计数器 (PC) 加 1 (1 个指令字长), 自动形成下一条指令的地址。
- 2) 跳跃寻址通过转移类指令实现。所谓跳跃, 是指下条指令的地址码不由程序计数器给出, 而由本条指令给出下条指令地址的计算方式。注意, 是否跳跃可能受到状态寄存器和操作数的控制, 而跳跃到的地址分为绝对地址 (由标记符直接得到) 和相对地址 (相对于当前指令地址的偏移量), 跳跃的结果是当前指令修改 PC 值, 所以下一条指令仍然通过程序计数器 (PC) 给出。

#### 2. 数据寻址

数据寻址是指如何在指令中表示一个操作数的地址, 如何用这种表示得到操作数或怎样计算出操作数的地址。

数据寻址的方式较多, 为区别各种方式, 通常在指令字中设一个字段, 用来指明属于哪种寻址方式, 由此可得指令的格式如下所示:






## 4.2.2 常见的数据寻址方式

### 1. 隐含寻址

这种类型的指令不明显地给出操作数的地址，而在指令中隐含操作数的地址。例如，单地址的指令格式就不明显地在地址字段中指出第二操作数的地址，而规定累加器（ACC）作为第二操作数地址，指令格式明显指出的仅是第一操作数的地址。因此，累加器（ACC）对单地址指令格式来说是隐含寻址，如图 4.2 所示。

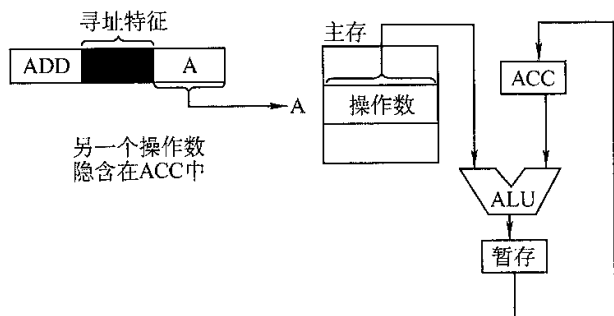

隐含寻址的优点是有利于缩短指令字长；缺点是需增加存储操作数或隐含地址的硬件。


### 2. 立即（数）寻址

这种类型的指令的地址字段指出的不是操作数的地址，而是操作数本身，又称立即数。数据采用补码形式存放。图 4.3 所示为立即寻址示意图，图中#表示立即寻址特征，A 就是操作数本身。

立即寻址的优点是指令在执行阶段不访问主存，指令执行时间最短；缺点是 A 的位数限制了立即数的范围。

### 3. 直接寻址


指令字中的形式地址 A 是操作数的真实地址 EA，即  $EA = A$ ，如图 4.4 所示。

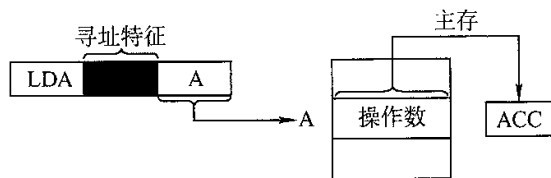

直接寻址的优点是简单，指令在执行阶段仅访问一次主存，不需要专门计算操作数的地址；缺点是 A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围，操作数的地址不易修改。

### 4. 间接寻址

间接寻址是相对于直接寻址而言的，指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址，而是操作数有效地址所在的存储单元的地址，也就是操作数地址的地址，即  $EA = (A)$ ，如图 4.5 所示。间接寻址可以是一次间接寻址，还可以是多次间接寻址。

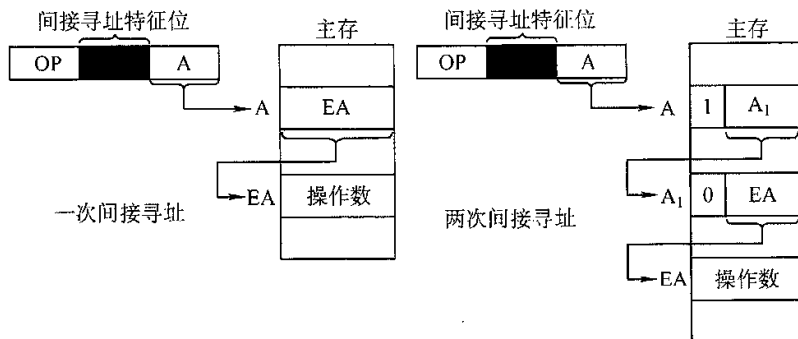

在图 4.5 中, 主存字第一位为 1 时, 表示取出的仍不是操作数的地址, 即多次间址; 主存字第一位为 0 时, 表示取得的是操作数的地址。

间接寻址的优点是可扩大寻址范围 (有效地址 EA 的位数大于形式地址 A 的位数), 便于编制程序 (用间接寻址可方便地完成子程序返回); 缺点是指令在执行阶段要多次访存 (一次间接寻址需两次访存, 多次间接寻址需根据存储字的最高位确定访存次数)。由于访问速度过慢, 这种寻址方式并不常用。一般问到扩大寻址范围时, 通常指的是寄存器间接寻址。

### 5. 寄存器寻址

寄存器寻址是指在指令字中直接给出操作数所在的寄存器编号, 即  $EA = R_i$ , 其操作数在由  $R_i$  所指的寄存器内, 如图 4.6 所示。

寄存器寻址的优点是指令在执行阶段不访问主存, 只访问寄存器, 因寄存器数量较少, 对应地址码长度较小, 使得指令字短且因不用访存, 所以执行速度快, 支持向量/矩阵运算; 缺点是寄存器价格昂贵, 计算机中的寄存器个数有限。

### 6. 寄存器间接寻址

寄存器间接寻址是指在寄存器  $R_i$  中给出的不是一个操作数, 而是操作数所在主存单元的地址, 即  $EA = (R_i)$ , 如图 4.7 所示。

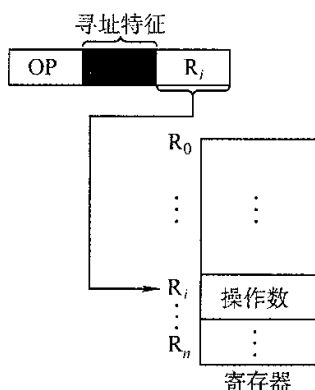


图 4.6 寄存器寻址

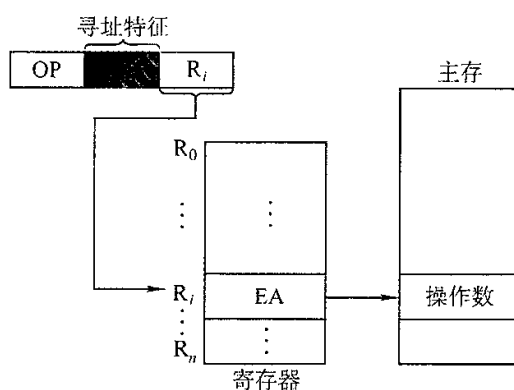


图 4.7 寄存器间接寻址

寄存器间接寻址的特点是, 与一般间接寻址相比速度更快, 但指令的执行阶段需要访问主存 (因为操作数在主存中)。

### 7. 相对寻址

相对寻址是把程序计数器 (PC) 的内容加上指令格式中的形式地址 A 而形成操作数的有效地址, 即  $EA = (PC) + A$ , 其中 A 是相对于当前指令地址的位移量, 可正可负, 补码表示, 如图 4.8 所示。

在图 4.8 中, A 的位数决定操作数的寻址范围。

相对寻址的优点是操作数的地址不是固定的, 它随 PC 值的变化而变化, 且与指令地址之间总是相差一个固定值, 因此便于程序浮动。相对寻址广泛应用于转移指令。

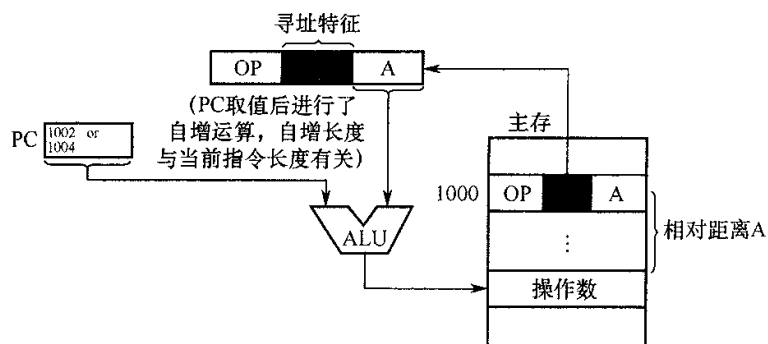


图 4.8 相对寻址

注意, 对于转移指令  $\text{JMP } A$ , 当 CPU 从存储器中取出一字节时, 会自动执行  $(PC) + 1 \rightarrow PC$ 。若转移指令的地址为  $X$ , 且占 2B, 在取出该指令后,  $PC$  的值会增 2, 即  $(PC) = X + 2$ , 这样在执行完该指令后, 会自动跳转到  $X + 2 + A$  的地址继续执行。

## 8. 基址寻址

基址寻址是指将 CPU 中基址寄存器 (BR) 的内容加上指令格式中的形式地址  $A$  而形成操作数的有效地址, 即  $EA = (BR) + A$ 。其中基址寄存器既可采用专用寄存器, 又可采用通用寄存器, 如图 4.9 所示。

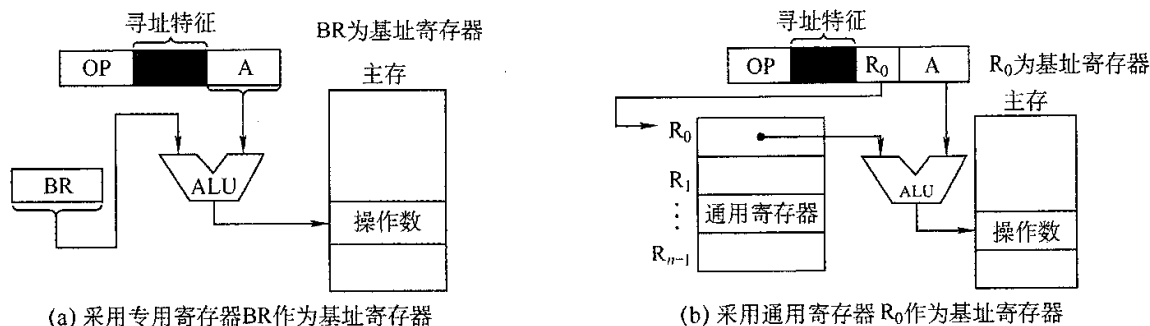


图 4.9 基址寻址

基址寄存器是面向操作系统的, 其内容由操作系统或管理程序确定, 主要用于解决程序逻辑空间与存储器物理空间的无关性。在程序执行过程中, 基址寄存器的内容不变 (作为基地址), 形式地址可变 (作为偏移量)。采用通用寄存器作为基址寄存器时, 可由用户决定哪个寄存器作为基址寄存器, 但其内容仍由操作系统确定。

基址寻址的优点是可扩大寻址范围 (基址寄存器的位数大于形式地址  $A$  的位数); 用户不必考虑自己的程序存于主存的哪个空间区域, 因此有利于多道程序设计, 并可用于编制浮动程序, 但偏移量 (形式地址  $A$ ) 的位数较短。

## 9. 变址寻址

变址寻址是指有效地址  $EA$  等于指令字中的形式地址  $A$  与变址寄存器  $IX$  的内容之和, 即  $EA = (IX) + A$ , 其中  $IX$  为变址寄存器 (专用), 也可用通用寄存器作为变址寄存器。图 4.10 所示为采用专用寄存器  $IX$  的变址寻址示意图。

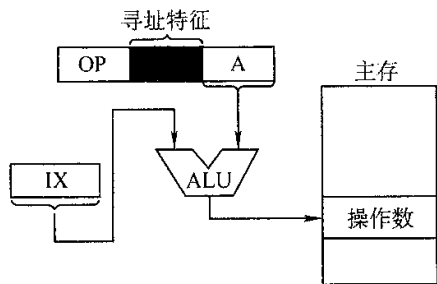


图 4.10 变址寻址

变址寄存器是面向用户的, 在程序执行过程中, 变址寄存器的内容可由用户改变 (作为偏移量), 形式地址  $A$  不变 (作为基地址)。

变址寻址的优点是可扩大寻址范围 (变址寄存器的位数大于形式地址  $A$  的位数); 在数组处理过程中, 可设定  $A$  为数组的首地址, 不断改变变址寄存器  $IX$  的内容, 便可很容易形成数组中任一数据的地址, 特别适合编制循环程序。偏移量 (变址寄存器  $IX$ ) 的位数足以表示整个存储空间。

显然, 变址寻址与基址寻址的有效地址形成过程极为相似。但从本质上讲, 两者有较大区别。基址寻址面向系统, 主要用于为多道程序或数据分配存储空间, 因此基址寄存器的内容通常由操作系统或管理程序确定, 在程序的执行过程中其值不可变, 而指令字中的  $A$  是可变的; 变址寻址立足于用户, 主要用于处理数组问题, 在变址寻址中, 变址寄存器的内容由用户设定, 在程序执行过程中其值可变, 而指令字中的  $A$  是不可变的。

10. 堆栈寻址

堆栈是存储器（或专用寄存器组）中一块特定的、按后进先出（LIFO）原则管理的存储区，该存储区中读/写单元的地址是用一个特定的寄存器给出的，该寄存器称为堆栈指针（SP）。堆栈可分为硬堆栈与软堆栈两种。

寄存器堆栈又称硬堆栈。寄存器堆栈的成本较高，不适合做大容量的堆栈；而从主存中划出一段区域来做堆栈是最合算且最常用的方法，这种堆栈称为软堆栈。

在采用堆栈结构的计算机系统中，大部分指令表面上都表现为无操作数指令的形式，因为操作数地址都隐含使用了 SP。通常情况下，在读/写堆栈中的一个单元的前后都伴有自动完成对 SP 内容的增量或减量操作。

下面简单总结寻址方式、有效地址及访存次数（不包含为了取本条指令而做的访存），见表 4.1。

表 4.1 寻址方式、有效地址及访存次数

| 寻 址 方 式   | 有 效 地 址         | 访 存 次 数 |
|-----------|-----------------|---------|
| 隐含寻址      | 程序指定            | 0       |
| 立即寻址      | A 即是操作数         | 0       |
| 直接寻址      | $EA = A$        | 1       |
| 一次间接寻址    | $EA = (A)$      | 2       |
| 寄存器寻址     | $EA = R_i$      | 0       |
| 寄存器间接一次寻址 | $EA = (R_i)$    | 1       |
| 相对寻址      | $EA = (PC) + A$ | 1       |
| 基址寻址      | $EA = (BR) + A$ | 1       |
| 变址寻址      | $EA = (IX) + A$ | 1       |

4.2.3 X86 汇编指令入门

近几年的 408 真题频繁涉及 X86 汇编指令和机器代码相关的知识，这部分内容并不在考纲范围内，但如果对汇编知识和程序在机内执行的原理毫无了解，那么解题可能会难以下手。

1. 相关寄存器

X86 处理器中有 8 个 32 位的通用寄存器，各寄存器及说明如图 4.11 所示。为了向后兼容，EAX、EBX、ECX 和 EDX 的高两位字节和低两位字节可以独立使用，E 为 Extended，表示 32 位的寄存器。例如，EAX 的低两位字节称为 AX，而 AX 的高低字节又可分别作为两个 8 位寄存器，分别称为 AH 和 AL。寄存器的名称与大小写无关，既可以用 EAX，又可以用 eax。

| 通用寄存器 |    |    |       | 16bit | 32bit | 说明                     |
|-------|----|----|-------|-------|-------|------------------------|
| 31    | 16 | 15 | 8 7 0 | AX    | BAX   | 累加器 (Accumulator)      |
|       |    |    |       | BX    | EBX   | 基地址寄存器 (Base Register) |
|       |    |    |       | CX    | ECX   | 计数寄存器 (Count Register) |
|       |    |    |       | DX    | EDX   | 数据寄存器 (Data Register)  |
|       |    |    |       |       | ESI   | 变址寄存器 (Index Register) |
|       |    |    |       |       | EDI   |                        |
|       |    |    |       |       | EBP   | 堆栈基指针 (Base Pointer)   |
|       |    |    |       |       | ESP   | 堆栈顶指针 (Stack Pointer)  |

图 4.11 X86 处理器中的主要寄存器及说明

除 EBP 和 ESP 外, 其他几个寄存器的用途是比较任意的。

## 2. 寻址模式和内存分配

### 1) 寻址模式

X86 提供了一种灵活的内存寻址方式, 这里以 mov 指令为例。mov 用于在内存和寄存器之间移动数据, 它有两个参数: 第一个是目的地址, 第二个是源地址。

下面的例子是汇编程序中常见的方式:

```
mov eax, [ebx] ;将 ebx 值指示的内存地址中的 4 字节传送到 eax
mov [var], ebx ;将 ebx 值传送到 var 的值指示的内存地址中
mov eax, [esi-4] ;将 esi-4 值指示的内存地址中的 4 字节传送到 eax
mov [esi+eax], cl ;将 cl 值传送到 esi+eax 值指示的内存地址中
mov edx, [esi+4*ebx] ;将 esi+4*ebx 值指示的内存中的 4 字节传送到 edx
```

最多只能利用两个 32 位寄存器和一个 32 位的有符号常数相加计算出一个内存地址, 下面是两个违反规则的例子:

```
mov eax, [ebx-ecx] ;错误, 只能用加法
mov [eax+esi+edi], ebx ;错误, 最多只能有两个寄存器参与运算
```

### 2) 数据类型长度规定

在汇编语言中声明内存大小时, 一般显式地使用 DB (字母 D 表示 Data, 字母 B 表示 Byte)、DW (字母 W 表示 Word, 2Bytes) 和 DD (第二个字母 D 表示 Double Word, 4Bytes), 这样就能很好地指导编译器分配内存空间, 但是对于

```
mov [ebx], 2;
```

若无特殊标识, 则不确定常数 2 是单字节、双字节还是双字。对于这种情况, X86 提供了三个指示规则标记, 分别为 BYTE PTR、WORD PTR 和 DWORD PTR, 如将上例写成

```
mov byte ptr [ebx], 2 ;将 2 以单字节形式传送到 ebx 值指示的内存地址中
mov word ptr [ebx], 2 ;将 2 以双字节形式传送到 ebx 值指示的内存地址中
mov dword ptr [ebx], 2 ;将 2 以四字节形式传送到 ebx 值指示的内存地址中
```

## 3. 常用指令

汇编指令通常可以分为数据传送指令、逻辑计算指令和控制流指令, 本节将讲述其中最重要的指令。以下用于操作数的标记分别表示寄存器、内存和常数。

<reg>: 表示任意寄存器, 若其后带有数字, 则指定其位数, 如<reg32>表示 32 位寄存器 (EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、ESP 或 EBP); <reg16>表示 16 位寄存器 (AX、BX、CX 或 DX); <reg8>表示 8 位寄存器 (AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL)。

<mem>: 表示内存地址 (如[ebx]、[var+4]或 dword ptr [eax+ebx])。

<con>: 表示 8 位、16 位或 32 位常数。<con8>表示 8 位常数; <con16>表示 16 位常数; <con32>表示 32 位常数。

X86 中的指令机器码长度为 1 字节, 对同一指令的不同用途有多种编码方式, 比如 mov 指令就有 28 种机内编码, 用于不同操作数类型或用于特定寄存器, 例如,

```
mov ax, <con16> ;机器码为 B8H
mov al, <con8> ;机器码为 B0H
mov <reg16>/<mem16>, <reg16> ;机器码为 89H
mov <reg8>, <reg8>/<mem8> ;机器码为 8AH
mov <reg16>, <reg16>/<mem16> ;机器码为 8BH
```

### 1) 数据传送指令

#### mov 指令

mov 指令将第二个操作数 (寄存器的内容、内存中的内容或常数值) 复制到第一个操作数

(寄存器或内存)。但不能用于直接从内存复制到内存，其语法如下：

```
mov <reg>, <reg>
mov <reg>, <mem>
mov <mem>, <reg>
mov <reg>, <con>
mov <mem>, <con>
```

举例：

```
mov eax, ebx ;将 ebx 值复制到 eax
mov byte ptr [var], 5 ;将 5 保存到 var 值指示的内存地址的一字节中
```

### push 指令

push 指令将操作数压入内存的栈，常用于函数调用。ESP 是栈顶，压栈前先将 ESP 值减 4 (栈增长方向与内存地址增长方向相反)，然后将操作数压入 ESP 指示的地址。其语法如下：

```
push <reg32>
push <mem>
push <con32>
```

举例 (注意，栈中元素固定为 32 位)：

```
push eax ;将 eax 值压栈
push [var] ;将 var 值指示的内存地址的 4 字节值压栈
```

### pop 指令

与 push 指令相反，pop 指令执行的是出栈工作，出栈前先将 ESP 指示的地址中的内容出栈，然后将 ESP 值加 4。其语法如下：

```
pop edi ;弹出栈顶元素送到 edi
pop [ebx] ;弹出栈顶元素送到 ebx 值指示的内存地址的 4 字节中
```

## 2) 算术和逻辑运算指令

### add/sub 指令

add 指令将两个操作数相加，相加的结果保存到第一个操作数中。sub 指令用于两个操作数相减，相减的结果保存到第一个操作数中。它们的语法格式类似，语法如下：

```
add <reg>, <reg> / sub <reg>, <reg>
add <reg>, <mem> / sub <reg>, <mem>
add <mem>, <reg> / sub <mem>, <reg>
add <reg>, <con> / sub <reg>, <con>
add <mem>, <con> / sub <mem>, <con>
```

举例：

```
sub eax, 10 ;eax ← eax-10
add byte ptr [var], 10 ;10 与 var 值指示的内存地址的一字节值相加，并将结果
 保存在 var 值指示的内存地址的字节中
```

### inc/dec 指令

inc、dec 指令分别表示将操作数自加 1、自减 1，其语法如下：

```
inc <reg> / dec <reg>
inc <mem> / dec <mem>
```

举例：

```
dec eax ;eax 值自减 1
inc dword ptr [var] ;var 值指示的内存地址的 4 字节值自加 1
```

### imul 指令

带符号整数乘法指令，它有两种格式：①两个操作数，将两个操作数相乘，并将结果保存在第一个操作数中，第一个操作数必须为寄存器；②三个操作数，将第二个和第三个操作数相

乘, 并将结果保存在第一个操作数中, 第一个操作数必须为寄存器。其语法如下:

```
imul <reg32>, <reg32>
imul <reg32>, <mem>
imul <reg32>, <reg32>, <con>
imul <reg32>, <mem>, <con>
```

举例:

```
imul eax, [var] ;eax ← eax * [var]
imul esi, edi, 25 ;esi ← edi * 25
```

乘法操作结果可能溢出, 则编译器置溢出标志 OF = 1, 以使 CPU 调出溢出异常处理程序。

### idiv 指令

idiv 是带符号整数除法指令, 它只有一个操作数, 即除数, 而被除数则为 edx:eax 中的内容 (64 位整数), 操作结果有两部分: 商和余数, 商送到 eax, 余数则送到 edx。其语法如下:

```
idiv <reg32>
idiv <mem>
```

举例:

```
idiv ebx
idiv dword ptr [var]
```

### and/or/xor 指令

and、or、xor 指令分别是逻辑与、逻辑或、逻辑异或操作指令, 用于操作数的位操作, 操作结果放在第一个操作数中。其语法如下:

```
and <reg>, <reg> / or <reg>, <reg> / xor <reg>, <reg>
and <reg>, <mem> / or <reg>, <mem> / xor <reg>, <mem>
and <mem>, <reg> / or <mem>, <reg> / xor <mem>, <reg>
and <reg>, <con> / or <reg>, <con> / xor <reg>, <con>
and <mem>, <con> / or <mem>, <con> / xor <mem>, <con>
```

举例:

```
and eax, 0fH ;将 eax 中的前 28 位全部置为 0, 最后 4 位保持不变
xor edx, edx ;置 edx 中的内容为 0
```

### not 指令

not 指令是位翻转指令, 将操作数中的每一位翻转, 即 0→1、1→0。其语法如下:

```
not <reg>
not <mem>
```

举例:

```
not byte ptr [var] ;将 var 值指示的内存地址的一字节的所有位翻转
```

### neg 指令

neg 是取负指令。其语法如下:

```
neg <reg>
neg <mem>
```

举例:

```
neg eax ;eax ← -eax
```

### shl/shr 指令

shl、shr 是逻辑移位指令, shl 为逻辑左移, shr 为逻辑右移, 第一个操作数表示被操作数, 第二个操作数指示移位的位数。其语法如下:

```
shl <reg>, <con8> / shr <reg>, <con8>
shl <mem>, <con8> / shr <mem>, <con8>
shl <reg>, <cl> / shr <reg>, <cl>
shl <mem>, <cl> / shr <mem>, <cl>
```

举例:

```
shl eax, 1 ;将 eax 值左移 1 位, 相当于乘以 2
shr ebx, cl ;将 ebx 值右移 n 位 (n 为 cl 中的值), 相当于除以 2^n
```

### 3) 控制流指令

X86 处理器维持着一个指示当前执行指令的指令指针 (IP), 当一条指令执行后, 此指针自动指向下一条指令。IP 寄存器不能直接操作, 但可以用控制流指令更新。通常用标签 (label) 指示程序中的指令地址, 在 X86 汇编代码中, 可在任何指令前加入标签。例如,

```
 mov esi, [ebp+8]
begin: xor ecx, ecx
 mov eax, [esi]
```

这样就用 begin 指示了第二条指令, 控制流指令通过标签就可以实现程序指令的跳转。

#### jmp 指令

jmp 指令控制 IP 转移到 label 所指示的地址 (从 label 中取出指令执行)。其语法如下:

```
jmp <label>
```

举例:

```
jmp begin ;转跳到 begin 标记的指令执行
```

#### jcondition 指令

条件转移指令, 它依据处理机状态字中的一系列条件状态转移。处理机状态字中包括指示最后一个算术运算结果是否为 0, 运算结果是否为负数等。其语法如下:

```
je <label> (jump when equal)
jne <label> (jump when not equal)
jz <label> (jump when last result was zero)
jg <label> (jump when greater than)
jge <label> (jump when greater than or equal to)
jl <label> (jump when less than)
jle <label> (jump when less than or equal to)
```

举例:

```
cmp eax, ebx
jle done ;如果 eax 的值小于等于 ebx 值, 跳转到 done 指示的指令执行, 否则执行下一条指令。
```

#### cmp 指令

cmp 指令用于比较两个操作数的值, 并根据比较结果设置处理机状态字中的条件码。其语法如下:

```
cmp <reg>, <reg>
cmp <reg>, <mem>
cmp <mem>, <reg>
cmp <reg>, <con>
```

cmp 指令通常和 jcondition 指令搭配使用, 举例:

```
cmp dword ptr [var], 10
jne loop ;如果 var 指示的内存地址的 4 字节内容等于 10, 则继续执行下一条指令; 否则跳转到 loop 指示的指令执行
```

#### call/ret 指令

call 和 ret 这两条指令分别实现子程序 (过程、函数等) 的调用及返回。call 指令首先将当前执行指令地址入栈, 然后无条件转移到由标签指示的指令。与其他简单的跳转指令不同, call 指令保存调用之前的地址信息 (当 call 指令结束后, 返回调用之前的地址)。ret 指令实现子程序的返回机制, ret 指令弹出栈中保存的指令地址, 然后无条件转移到保存的指令地址执行。call 和 ret 是函数调用中最关键的两条指令, 其语法如下:



```
call <label>
ret
```

理解上述指令的语法和用途,可以更好地帮助读者解答相关题型。汇编语言虽不在考纲范围,但计算机组成原理是一门和硬件紧密关联的学科,涉及编译、指令、内存、处理机等方方面面。读者在上机调试 C 程序代码时,也可以尝试用编译器调试,以便更好地理解机器指令的执行,这也从侧面说明了 408 真题越来越重视考查学生的综合能力。

## 4.2.4 本节习题精选

### 一、单项选择题

1. 【2011 统考真题】偏移寻址通过将某个寄存器的内容与一个形式地址相加来生成有效地址。下列寻址方式中,不属于偏移寻址方式的是( )。  
A. 间接寻址      B. 基址寻址      C. 相对寻址      D. 变址寻址
2. 指令系统中采用不同寻址方式的目的是( )。  
A. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度  
B. 可缩短指令字长,扩大寻址空间,提高编程的灵活性  
C. 实现程序控制  
D. 三者都正确
3. 直接寻址的无条件转移指令的功能是将指令中的地址码送入( )。  
A. 程序计数器(PC)      B. 累加器(ACC)  
C. 指令寄存器(IR)      D. 地址寄存器(MAR)
4. 为了缩短指令中某个地址段的位数,有效的方法是采取( )。  
A. 立即寻址      B. 变址寻址      C. 基址寻址      D. 寄存器寻址
5. 简化地址结构的基本方法是尽量采用( )。  
A. 寄存器寻址      B. 隐地址      C. 直接寻址      D. 间接寻址
6. 在指令寻址的各种方式中,获取操作数最快的方式是( )。  
A. 直接寻址      B. 立即寻址      C. 寄存器寻址      D. 间接寻址
7. 假定指令中地址码所给出的是操作数的有效地址,则该指令采用( )。  
A. 直接寻址      B. 立即寻址      C. 寄存器寻址      D. 间接寻址
8. 设指令中的地址码为 A,变址寄存器为 X,程序计数器为 PC,则变址间址寻址方式的操作数的有效地址 EA 是( )。  
A.  $((PC) + A)$       B.  $((X) + A)$       C.  $(X) + (A)$       D.  $(X) + A$
9. ( ) 便于处理数组问题。  
A. 间接寻址      B. 变址寻址      C. 相对寻址      D. 基址寻址
10. 堆栈寻址方式中,设 A 为累加器,SP 为堆栈指示器, $M_{SP}$  为 SP 指示的栈顶单元。若进栈操作的动作是  $(A) \rightarrow M_{SP}, (SP) - 1 \rightarrow SP$ ,则出栈操作的动作应为( )。  
A.  $(M_{SP}) \rightarrow A, (SP) + 1 \rightarrow SP$       B.  $(SP) + 1 \rightarrow SP, (M_{SP}) \rightarrow A$   
C.  $(SP) - 1 \rightarrow SP, (M_{SP}) \rightarrow A$       D.  $(M_{SP}) \rightarrow A, (SP) - 1 \rightarrow SP$
11. 相对寻址方式中,指令所提供的相对地址实质上是一种( )。  
A. 立即数  
B. 内存地址  
C. 以本条指令在内存中首地址为基准位置的偏移量

- D. 以下条指令在内存中首地址为基准位置的偏移量
12. 【2017 统考真题】下列寻址方式中, 最适合按下标顺序访问一维数组元素的是 ( )。
- A. 相对寻址      B. 寄存器寻址      C. 直接寻址      D. 变址寻址
13. 在多道程序设计中, 最重要的寻址方式是 ( )。
- A. 相对寻址      B. 间接寻址      C. 立即寻址      D. 按内容寻址
14. 指令寻址方式有顺序和跳跃两种, 采用跳跃寻址方式可以实现 ( )。
- A. 程序浮动      B. 程序的无条件浮动和条件浮动  
C. 程序的无条件转移和条件转移      D. 程序的调用
15. 【2009 统考真题】某机器字长为 16 位, 主存按字节编址, 转移指令采用相对寻址, 由 2 字节组成, 第一字节为操作码字段, 第二字节为相对位移量字段。假定取指令时, 每取一字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H, 相对位移量字段的内容为 06H, 则该转移指令成功转移后的目标地址是 ( )。
- A. 2006H      B. 2007H      C. 2008H      D. 2009H
16. 【2011 统考真题】某机器有一个标志寄存器, 其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF, 条件转移指令 bgt (无符号整数比较大小时转移) 的转移条件是 ( )。
- A.  $CF + OF = 1$       B.  $\overline{SF} + ZF = 1$       C.  $\overline{CF} + ZF = 1$       D.  $\overline{CF} + SF = 1$
17. 【2014 统考真题】某计算机有 16 个通用寄存器, 采用 32 位定长指令字, 操作码字段 (含寻址方式位) 为 8 位, Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器, 且偏移量用补码表示, 则 Store 指令中偏移量的取值范围是 ( )。
- A.  $-32768 \sim +32767$       B.  $-32767 \sim +32768$   
C.  $-65536 \sim +65535$       D.  $-65535 \sim +65536$
18. 某机器指令字长为 16 位, 主存按字节编址, 取指令时, 每取一字节, PC 自动加 1。当前指令地址为 2000H, 指令内容为相对寻址的无条件转移指令, 指令中的形式地址为 40H。则取指令后及指令执行后 PC 的内容为 ( )。
- A. 2000H, 2042H      B. 2002H, 2040H  
C. 2002H, 2042H      D. 2000H, 2040H
19. 对按字寻址的机器, 程序计数器和指令寄存器的位数各取决于 ( )。
- A. 机器字长, 存储器的字数      B. 存储器的字数, 指令字长  
C. 指令字长, 机器字长      D. 地址总线宽度, 存储器的字数
20. 假设寄存器 R 中的数值为 200, 主存地址为 200 和 300 的地址单元中存放的内容分别是 300 和 400, 则 ( ) 方式下访问到的操作数为 200。
- A. 直接寻址 200      B. 寄存器间接寻址 (R)  
C. 存储器间接寻址 (200)      D. 寄存器寻址 R
21. 【2013 统考真题】假设变址寄存器 R 的内容为 1000H, 指令中的形式地址为 2000H; 地址 1000H 中的内容为 2000H, 地址 2000H 中的内容为 3000H, 地址 3000H 中的内容为 4000H, 则变址寻址方式下访问到的操作数是 ( )。
- A. 1000H      B. 2000H      C. 3000H      D. 4000H
22. 假设某条指令的第一个操作数采用寄存器间接寻址方式, 指令中给出的寄存器编号为 8, 8 号寄存器的内容为 1200H, 地址为 1200H 的单元中的内容为 12FCH, 地址为

12FCH 的单元中的内容为 38D8H, 而地址为 38D8H 的单元中的内容为 88F9H, 则该操作数的有效地址为 ( )。

- A. 1200H      B. 12FCH      C. 38D8H      D. 88F9H

23. 【2016 统考真题】某指令格式如下所示。

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| OP | M | I | D |
|----|---|---|---|

其中 M 为寻址方式, I 为变址寄存器编号, D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式, 则操作数的有效地址是 ( )。

- A.  $I + D$       B.  $(I) + D$       C.  $((I) + D)$       D.  $((I)) + D$

24. 设相对寻址的转移指令占 3B, 第一字节为操作码, 第二、三字节为相对位移量 (补码表示), 而且数据在存储器中采用以低字节为字地址的存放方式。每当 CPU 从存储器取出一字节时, 即自动完成  $(PC) + 1 \rightarrow PC$ 。若 PC 的当前值为 240 (十进制), 要求转移到 290 (十进制), 则转移指令的第二、三字节的机器代码是 ( ); 若 PC 的当前值为 240 (十进制), 要求转移到 200 (十进制), 则转移指令的第二、三字节的机器代码是 ( )。

- A. 2FH、FFH      B. D5H、00H      C. D5H、FFH      D. 2FH、00H

25. 关于指令的功能及分类, 下列叙述中正确的是 ( )。

- A. 算术与逻辑运算指令, 通常完成算术运算或逻辑运算, 都需要两个数据  
B. 移位操作指令, 通常用于把指定的两个操作数左移或右移一位  
C. 转移指令、子程序调用与返回指令, 用于解决数据调用次序的需求  
D. 特权指令, 通常仅用于实现系统软件, 这类指令一般不提供给用户

26. 【2018 统考真题】按字节编址的计算机中, 某 double 型数组 A 的首地址为 2000H, 使用变址寻址和循环结构访问数组 A, 保存数组下标的变址寄存器的初值为 0, 每次循环取一个数组元素, 其偏移地址为变址值乘以  $\text{sizeof}(\text{double})$ , 取完后变址寄存器的内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为 2100H, 则进入该次循环时变址寄存器的内容是 ( )。

- A. 25      B. 32      C. 64      D. 100

27. 【2019 统考真题】某计算机采用大端方式, 按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H, 该操作数采用基址寻址方式, 形式地址 (用补码表示) 为 FF12H, 基址寄存器的内容为 F000 0000H, 则该操作数的 LSB (最低有效字节) 所在的地址是 ( )。

- A. F000 FF12H      B. F000 FF15H      C. EFFF FF12H      D. EFFF FF15H

28. 【2020 统考真题】某计算机采用 16 位定长指令字格式, 操作码位数和寻址方式位数固定, 指令系统有 48 条指令, 支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。在单地址指令中, 直接寻址方式的可寻址范围是 ( )。

- A. 0 ~ 255      B. 0 ~ 1023      C. -128 ~ 127      D. -512 ~ 511

## 二、综合应用题

1. 某计算机指令系统采用定长操作码和变长指令码格式。回答以下问题:

- 1) 采用什么寻址方式时指令码长度最短? 采用什么寻址方式时指令码长度最长?
- 2) 采用什么寻址方式时执行速度最快? 采用什么寻址方式时执行速度最慢?
- 3) 若指令系统采用定长指令码格式, 则采用什么寻址方式时执行速度最快?

2. 某机字长为 16 位，存储器按字编址，访问内存指令格式如下：

|    |    |    |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|
| 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | 0 |
| OP |    |    |   | M | A |

其中，OP 为操作码，M 为寻址特征，A 为形式地址。设 PC 和 Rx 分别为程序计数器和变址寄存器，字长为 16 位，问：

- 1) 该指令能定义多少种指令？
- 2) 下表中各种寻址方式的寻址范围为多少？
- 3) 写出下表中各种寻址方式的有效地址 EA 的计算公式。

| 寻 址 方 式 | 有效地址 EA 的计算公式 | 寻 址 范 围 |
|---------|---------------|---------|
| 直接寻址    |               |         |
| 间接寻址    |               |         |
| 变址寻址    |               |         |
| 相对寻址    |               |         |

3. 一条双字长的 Load 指令存储在地址为 200 和 201 的存储位置，该指令将指定的内容装入累加器 (ACC) 中。指令的第一个字指定操作码和寻址方式，第二个字是地址部分。主存内容示意图如下图所示。PC 值为 200，R1 值为 400，XR 值为 100。

指令的寻址方式字段可指定任何一种寻址方式。请在下列寻址方式中，装入 ACC 的值。

- 1) 直接寻址。
- 2) 立即寻址。
- 3) 间接寻址。
- 4) 相对寻址。
- 5) 变址寻址。
- 6) 寄存器 R1 寻址。
- 7) 寄存器 R1 间接寻址。

| 地址  | 主存   |     |
|-----|------|-----|
|     | LOAD | MOD |
| 200 |      |     |
| 201 | 500  |     |
| 202 |      |     |
|     |      |     |
| 300 | 450  |     |
|     |      |     |
| 400 | 700  |     |
|     |      |     |
| 500 | 800  |     |
|     |      |     |
| 600 | 900  |     |
|     |      |     |
| 702 | 325  |     |
|     |      |     |
| 800 | 300  |     |

4. 某机的机器字长为 16 位，主存按字编址，指令格式如下：

|     |    |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|
| 15  | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 操作码 |    |   |   | X | D |

其中，D 为位移量；X 为寻址特征位。

- X = 00: 直接寻址。  
 X = 01: 用变址寄存器 X1 进行变址。  
 X = 10: 用变址寄存器 X2 进行变址。  
 X = 11: 相对寻址。

设(PC) = 1234H, (X1) = 0037H, (X2) = 1122H (H 代表十六进制数)，请确定下列指令的有效地址：

- ① 4420H    ② 2244H    ③ 1322H    ④ 3521H    ⑤ 6723H

5. 【2010 统考真题】某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址，采

用单字长指令格式，指令各字段定义如下：

|      |    |    |       |    |    |
|------|----|----|-------|----|----|
| 15   | 12 | 11 | 6     | 5  | 0  |
| OP   |    | Ms | Rs    | Md | Rd |
| 源操作数 |    |    | 目的操作数 |    |    |

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

| Ms/Md | 寻址方式     | 助记符    | 含 义                         |
|-------|----------|--------|-----------------------------|
| 000B  | 寄存器直接    | Rn     | 操作数 = (Rn)                  |
| 001B  | 寄存器间接    | (Rn)   | 操作数 = ((Rn))                |
| 010B  | 寄存器间接、自增 | (Rn) + | 操作数 = ((Rn)), (Rn) + 1 → Rn |
| 011B  | 相对       | D(Rn)  | 转移目标地址 = (PC) + (Rn)        |

注：(X)表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

回答下列问题：

- 1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR) 至少各需要多少位？
- 2) 转移指令的目标地址范围是多少？
- 3) 若操作码 0010B 表示加法操作 (助记符为 add)，寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，5678H 中的内容为 1234H，则汇编语句 “add (R4), (R5)+” (逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么 (用十六进制表示)？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？
6. 一条双字长的取数指令 (LDA) 存于存储器的 200 和 201 单元，其中第一个字为操作码 OP 和寻址特征 M，第二个字为形式地址 A。假设 PC 的当前值为 200，变址寄存器 IX 的内容为 100，基址寄存器的内容为 200，存储器相关单元的内容如下表所示：

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 地址 | 201 | 300 | 400 | 401 | 500 | 501 | 502 | 700 |
| 内容 | 300 | 400 | 700 | 501 | 600 | 700 | 900 | 401 |

下表的各列分别为寻址方式、该寻址方式下的有效地址及取数指令执行结束后累加器 (AC) 的内容，试补全下表：

| 寻址方式   | 有效地址 (EA) | 累加器 (AC) 的内容 |
|--------|-----------|--------------|
| 立即寻址   |           |              |
| 直接寻址   |           |              |
| 间接寻址   |           |              |
| 相对寻址   |           |              |
| 变址寻址   |           |              |
| 基址寻址   |           |              |
| 先变址后间址 |           |              |
| 先间址后变址 |           |              |

7. 【2013 统考真题】某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：


|       |    |    |   |        |   |   |
|-------|----|----|---|--------|---|---|
| 15    | 11 | 10 | 9 | 8      | 7 | 0 |
| 00000 | C  | Z  | N | OFFSET |   |   |

其中, 00000 为操作码 OP; C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位, 某检测位为 1 时表示需检测对应标志, 需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移, 否则不转移。例如, 若  $C=1$ ,  $Z=0$ ,  $N=1$ , 则需检测 CF 和 NF 的值, 当  $CF=1$  或  $NF=1$  时发生转移; OFFSET 是相对偏移量, 用补码表示。转移执行时, 转移目标地址为  $(PC) + 2 + 2 \times \text{OFFSET}$ ; 顺序执行时, 下一条指令地址为  $(PC) + 2$ 。请回答下列问题:


- 1) 该计算机存储器是按字节编址还是按字编址? 该条件转移指令向后(反向)最多可跳转多少条指令?
- 2) 某条件转移指令的地址为 200CH, 指令内容如下图所示, 若该指令执行时  $CF=0$ ,  $ZF=0$ ,  $NF=1$ , 则该指令执行后 PC 的值是多少? 若该指令执行时  $CF=1$ ,  $ZF=0$ ,  $NF=0$ , 则该指令执行后 PC 的值又是多少? 请给出计算过程。

|       |    |    |   |          |   |   |
|-------|----|----|---|----------|---|---|
| 15    | 11 | 10 | 9 | 8        | 7 | 0 |
| 00000 | 0  | 1  | 1 | 11100011 |   |   |

- 3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中, C、Z 和 N 应各是什么?
- 4) 以下是该指令对应的数据通路示意图, 要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。

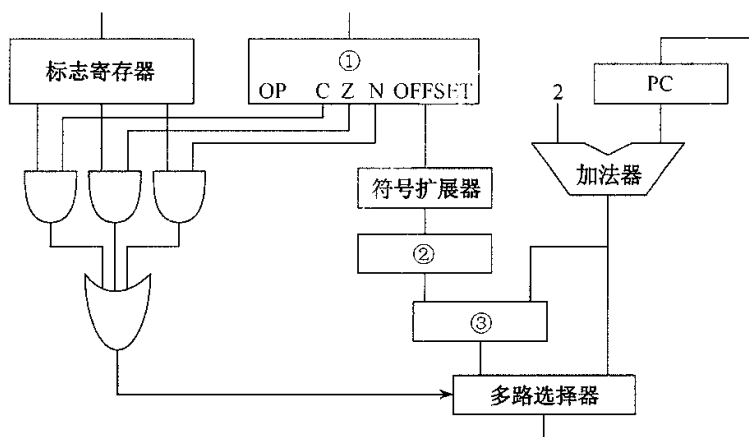

8. 【2015 统考真题】题(2015 年真题第 43 题, 5.3 节综合题 9)中描述的计算机, 某部分指令执行过程的控制信号如下所示。

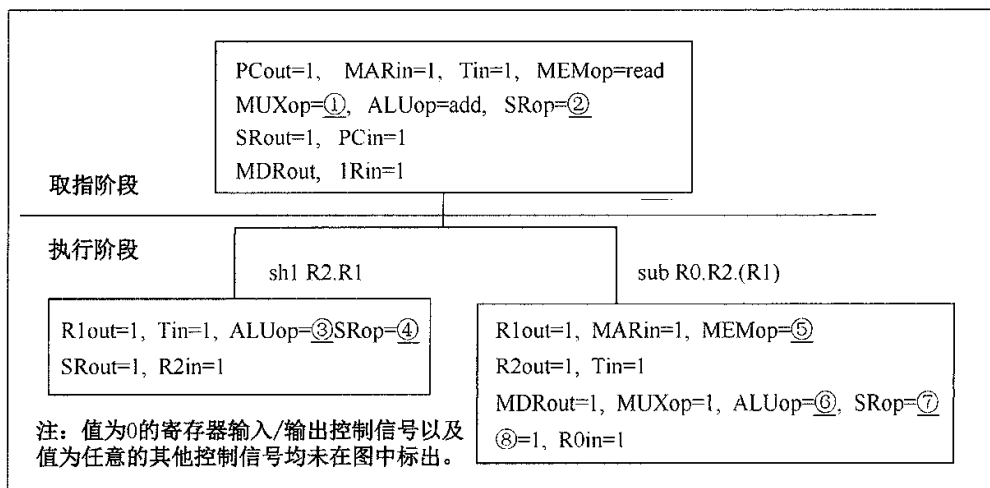

该机指令格式如下图所示, 支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式, 寻址方式位分别为 0 和 1, 通用寄存器  $R0 \sim R3$  的编号分别为 0, 1, 2 和 3。

| 指令操作码 |  | 目的操作数 |    | 源操作数1 |     | 源操作数2 |     |
|-------|--|-------|----|-------|-----|-------|-----|
| OP    |  | Md    | Rd | Ms1   | Rs1 | Ms2   | Rs2 |

其中: Md、Ms1、Ms2为寻址方式位, Rd、Rs1、Rs2为寄存器编号。  
 三地址指令: 源操作数1 OP 源操作数2 → 目的操作数地址  
 二地址指令(末3位均为0): OP 源操作数1 → 目的操作数地址  
 单地址指令(末6位均为0): OP 目的操作数 → 目的操作数地址

回答下列问题:

- 1) 该机的指令系统最多可定义多少条指令?
  - 2) 假定 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H, 则以下指令对应的机器代码各是什么?
    - ① inc R1 ; (R1) + 1 → R1
    - ② shl R2, R1 ; (R1) << 1 → R2
    - ③ sub R3, (R1), R2 ; ((R1)) - (R2) → R3
  - 3) 假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout, 其值为 1 表示有效, 为 0 表示无效(如 PCout = 1 表示 PC 内容送总线); 存储器控制信号为 MEMOp, 用于控制存储器的读(read)和写(write)操作。写出本题第一幅图中标号①~⑧处的控制信号或控制信号的取值。
  - 4) 指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?
9. 【2017 统考真题】在按字节编址的计算机 M 上, f1 的部分源程序(阴影部分)如下。将 f1 中的 int 都改成 float, 可得到计算 f(n) 的另一个函数 f2。

```
int f1(unsigned n){
 int sum=1, power=1;
 for(unsigned i=0; i<=n-1; i++){
 power *=2;
 sum += power;
 }
 return sum;
}
```

对应的机器级代码(包括指令的虚拟地址)如下:

```
int f1(unsigned n)
1 00401020 55 push ebp
 ...
 for(unsigned i=0; i<= n -1; i++)
 ...
20 0040105E 39 4D F4 cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
 ...
 { power * = 2;
 ...
23 00401066 D1 E2 shl edx,1
 ...
 return sum;
 ...
35 0040107F C3 ret
```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

- 1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?

- 2) fl 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。
- 3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 fl(0) 的过程中, 当 i = 0 时, cmp 指令执行后, 进位/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。
- 4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power \*2 运算, 在 f2 中能否用 shl 指令实现 power \*2? 为什么?
10. 【2019 统考真题】已知  $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$ , 计算  $f(n)$  的 C 语言函数 fl 的源程序 (阴影部分) 及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:

```

int fl(int n){
 1 00401000 55 push ebp
 ...
 if(n>1)
11 00401018 83 7D 08 01 cmp dword ptr [ebp+8],1
12 0040101C 7E 17 jle fl+35h (00401035)
 return n*fl(n-1);
13 0040101E 8B 45 08 mov eax, dword ptr [ebp+8]
14 00401021 83 E8 01 sub eax, 1
15 00401024 50 push eax
16 00401025 E8 D6 FF FF FF call fl (00401000)
 ...
19 00401030 0F AF C1 imul eax, ecx
20 00401033 EB 05 jmp fl+3Ah (0040103a)
 else return 1;
21 00401035 B8 01 00 00 00 mov eax,1
}
 ...
26 00401040 3B EC cmp ebp, esp
 ...
30 0040104A C3 ret

```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令, 计算机 M 按字节编址, int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

- 1) 计算  $f(10)$  需要调用函数 fl 多少次? 执行哪条指令会递归调用 fl?
  - 2) 上述代码中, 哪条指令是条件转移指令? 哪几条指令一定会使程序跳转执行?
  - 3) 根据第 16 行的 call 指令, 第 17 行指令的虚拟地址应是多少? 已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式, 该指令中的偏移量应是多少 (给出计算过程)? 已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量, M 是采用大端方式还是采用小端方式?
  - 4)  $f(13) = 6227020800$ , 但 fl(13) 的返回值为 1932053504, 为什么两者不相等? 要使 fl(13) 能返回正确的结果, 应如何修改 fl 的源程序?
  - 5) 第 19 行的 imul 指令 (带符号整数乘) 的功能是  $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$ , 当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时, 溢出标志 OF = 1? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理, 编译器应在 imul 指令后加一条什么指令?
11. 【2019 统考真题】对于题 10, 若计算机 M 的主存地址为 32 位, 采用分页存储管理方式, 页大小为 4KB, 则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中 (说明理由)? 若指令 Cache 有 64 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 64B, 则 32 位主存地址中, 哪几位表示块内地址? 哪几位表示 Cache 组号? 哪几位表示标记 (tag) 信息? 读取第 16 行的 call 指令时, 只可能在指令 Cache 的哪一组中命中 (说明理由)?



## 4.2.5 答案与解析

### 一、单项选择题

1. A

间接寻址不需要寄存器,  $EA = (A)$ 。基址寻址:  $EA = A + (BR)$ ; 相对寻址:  $EA = A + (PC)$ ; 变址寻址:  $EA = A + (IX)$  ( $BR$  表示基址寄存器,  $PC$  表示程序计数器,  $IX$  表示变址寄存器)。

2. B

采用不同寻址方式的目的是为了缩短指令字长, 扩大寻址空间, 提高编程的灵活性, 但也提高了指令译码的复杂度。程序控制是靠转移指令而非寻址方式实现的。

3. A

无条件转移指令是指程序转移到新的地址后继续执行, 因此必须给出下一条指令的执行地址, 并送入程序计数器 ( $PC$ )。

4. D

寄存器寻址中, 只需指定寄存器的编号, 因此能有效地缩短地址码的位数。

5. B

隐地址不给出明显的操作数地址, 而在指令中隐含操作数的地址, 因此可以简化地址结构, 如零地址指令。

6. B

立即寻址最快, 指令直接给出操作数; 寄存器寻址次之, 只需访问一次寄存器; 直接寻址再次之, 访问一次内存; 间接寻址最慢, 要访问内存两次或以上。

注意: 寄存器间接寻址取操作数的速度接近直接寻址。

7. A

指令字中的形式地址为操作数的有效地址, 这种方式为直接寻址。

8. B

变址寻址的有效地址是  $(X) + A$ , 再进行间址, 即把  $(X) + A$  中取出的内容作为真实地址  $EA$ , 即  $EA = ((X) + A)$ 。

寄存器中的内容和指令地址码相加得到的是操作数的地址码。

9. B

变址寻址便于处理数组问题。基址寻址与变址寻址的区别见下表。

|             | 基 址 寻 址          | 变 址 寻 址          |
|-------------|------------------|------------------|
| 有效地址        | $EA = (BR) + A$  | $EA = (IX) + A$  |
| 访存次数        | 1                | 1                |
| 寄存器内容       | 由操作系统或管理程序确定     | 由用户设定            |
| 程序执行过程中值可変否 | 不可变              | 可变               |
| 特点          | 有利于多道程序设计和编制浮动程序 | 有利于处理数组问题和编制循环程序 |

10. B

进、出堆栈时对栈顶指针的操作顺序是不同的, 进栈时是先压入数据  $(A) \rightarrow M_{SP}$ , 后修改指针  $(SP) - 1 \rightarrow SP$ , 说明栈指针是指向栈顶的空单元的, 所以出栈时要先修改指针  $(SP) + 1 \rightarrow SP$ , 然后才能弹出数据  $(M_{SP}) \rightarrow A$ 。

11. D

相对寻址中,有效地址  $EA = (PC) + A$  ( $A$  为形式地址),执行本条指令时,  $PC$  已完成加 1 操作,  $PC$  中保存的是下一条指令的地址,因此以下一条指令的地址为基准位置的偏移量。

12. D

在变址操作时,将计算机指令中的地址与变址寄存器中的地址相加,得到有效地址,指令提供数组首地址,由变址寄存器来定位数据中的各元素。所以它最适合按下标顺序访问一维数组元素,选 D。相对寻址以  $PC$  为基地址,以指令中的地址为偏移量确定有效地址。寄存器寻址则在指令中指出需要使用的寄存器。直接寻址在指令的地址字段直接指出操作数的有效地址。

13. A

在多道程序设计中,各个程序段可能要在内存中浮动,而相对寻址特别有利于程序浮动,因此选 A。

14. C

跳跃寻址通过转移类指令(如相对寻址)来实现,可用来实现程序的条件或无条件转移。

15. C

相对寻址  $EA = (PC) + A$ ,先计算取指后的  $PC$  值。转移指令由 2 字节组成,每取一字节  $PC$  加 1,在取指后  $PC$  值为 2002H,因此  $EA = (PC) + A = 2002H + 06H = 2008H$ 。本题易误选 A 或 B,选项 A 未考虑  $PC$  值的自动更新,选项 B 虽然考虑了  $PC$  值的自动更新,但未注意到该转移指令是一条 2 字节指令,  $PC$  值应是“+2”而不是“+1”。

16. C

假设两个无符号整数  $A$  和  $B$ ,  $bgt$  指令会将  $A$  和  $B$  进行比较,也就是将  $A$  和  $B$  相减。若  $A > B$ ,则  $A - B$  肯定无进位/借位,也不为 0 (为 0 时表示两数相等),因此  $CF$  和  $ZF$  均为 0,选 C。其余选项中用到了符号标志  $SF$  和溢出标志  $OF$ ,显然应当排除。

17. A

采用 32 位定长指令字,其中操作码为 8 位,两个地址码共占用  $32 - 8 = 24$  位,而 Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址,机器中共有 16 个通用寄存器,因此寻址一个寄存器需要  $\log_2 16 = 4$  位,源操作数中的寄存器直接寻址用掉 4 位,而目的操作数采用基址寻址也要指定一个寄存器,同样用掉 4 位,则留给偏移量的位数为  $24 - 4 - 4 = 16$  位,而偏移量用补码表示,因此 16 位补码的表示范围为  $-32768 \sim +32767$ 。

18. C

指令字长为 16 位,2 字节,因此取指令后  $PC$  的内容为  $(PC) + 2 = 2002H$ ;无条件转移指令将下一条指令的地址送至  $PC$ ,形式地址为 40H,指令执行后  $PC = 2002H + 0040H = 2042H$ 。

19. B


机器按字寻址,程序计数器 ( $PC$ ) 给出下一条指令字的访存地址(指令在内存中的地址),因此取决于存储器的字数;指令寄存器 ( $IR$ ) 用于接收取得的指令,因此取决于指令字长。

20. D

直接寻址 200 的操作数为 300,寄存器间接寻址 ( $R$ ) 的操作数为 300,存储器间接寻址 (200) 的操作数是 400,寄存器寻址  $R$  的操作数是 200。

21. D

根据变址寻址的方法,变址寄存器的内容 (1000H) 与形式地址的内容 (2000H) 相加,得到操作数的实际地址 (3000H),根据实际地址访问内存,获取操作数 4000H,如下图所示。

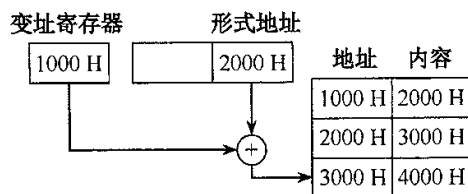

22. A

寄存器间接寻址中操作数的有效地址  $EA = (R_i)$ , 8 号寄存器内容为 1200H, 因此  $EA = 1200H$ 。

23. C

变址寻址中, 有效地址 (EA) 等于指令字中的形式地址 D 与变址寄存器 I 的内容之和, 即  $EA = (I) + D$ 。间接寻址是相对于直接寻址而言的, 指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址, 而是操作数地址的地址, 即  $EA = (D)$ 。从而该操作数的有效地址是  $((I) + D)$ 。

24. D、C

首先需要讲解一下补码扩充的问题。补码的扩充只需使用符号位补足即可, 也就是说正数补码的扩充只要补 0, 负数补码的扩充只需补 1 (这是由补码的性质决定的)。理解了该性质, 这道题就变成了十进制转换为十六进制的简单问题。

1) PC 的当前值为 240, 该指令取出后 PC 的值为 243, 要求转移到 290, 即相对位移量为  $290 - 243 = 47$ , 转换成补码为 2FH。由于数据在存储器中采用以低字节地址为字地址的存放方式, 因此该转移指令的第二字节为 2FH, 由于 47 是正数, 因此只需在高位补 0, 所以第三字节为 00H。

2) PC 的当前值为 240, 该指令取出后 PC 的值为 243, 要求转移到 200, 即相对位移量为  $200 - 243 = -43$ , 转换成补码为 D5H。由于数据在存储器中采用以低字节地址为字地址的存放方式, 因此该转移指令的第二字节为 D5H, 由于 -43 是负数, 因此只需在高位补 1, 所以第三字节为 FFH。

25. D

算术与逻辑运算指令用于完成对一个 (如自增、取反等) 或两个数据的算术运算或逻辑运算, 因此 A 错误。移位操作用于把一个操作数左移或右移一位或多位, 因此 B 错误。转移指令、子程序调用与返回指令用于解决变动程序中指令执行次序的需求, 而不是数据调用次序的需求, 因此 C 错误。

26. B

根据变址寻址的公式  $EA = (IX) + A$ , 有  $(IX) = 2100H - 2000H = 100H = 256$ ,  $\text{sizeof}(\text{double}) = 8$  (双精度浮点数用 8 位字节表示), 因此数组的下标为  $256/8 = 32$ , 答案选 B。

27. D

注意, 内存地址是无符号数。

操作数采用基址寻址方式,  $EA = (BR) + A$ , 基址寄存器 BR 的内容为 F000 0000H, 形式地址用补码表示为 FF12H 即 1111 1111 0001 0010B, 因此有效地址为  $F000\ 0000H + (-00EEH) = EFFF\ FF12H$ 。计算机采用大端方式编址, 所以低位字节存放在字的高地址处, 机器数一共占 4 字节, 该操作数的 LSB 所在的地址是  $EFFF\ FF12H + 3 = EFFF\ FF15H$ , 所以选 D。

28. A

48 条指令需要 6 位操作码字段 ( $2^5 < 48 < 2^6$ ), 4 种寻址方式需要 2 位寻址特征位 ( $4 = 2^2$ ), 还剩  $16 - 6 - 2 = 8$  位作为地址码, 故直接寻址范围为  $0 \sim 255$ 。注意, 主存地址不能为负。

## 二、综合应用题

1. 解答:

- 1) 由于通用寄存器的数量有限, 可以用较少的二进制位来编码, 所以采用寄存器寻址方式和寄存器间接寻址方式的指令码长度最短。因为需要在指令中表示数据和地址, 所以立即寻址方式、直接寻址方式和间接寻址方式的指令码长度最长。若指令码长度太短, 则无法表示范围较大的立即数和寻址到较大的内存地址空间。
- 2) 由于通用寄存器位于 CPU 内部, 无须到内存读取操作数, 所以寄存器寻址方式执行速度最快。而间接寻址方式需要读内存两次, 第一次由操作数的间接地址读到操作数的地址, 第二次再由操作数的地址读到操作数, 所以间接寻址方式的执行速度最慢。
- 3) 若指令系统采用定长指令码格式, 所有指令 (包括采用立即寻址方式的指令) 所包含的二进制位数均相同, 则立即寻址方式执行速度最快, 因为读到指令的同时, 便立即取得操作数。若采用变长指令码格式, 由于要表示一定范围内的立即数, 包含立即数的指令通常需要较多的二进制位, 取指令时, 可能需要不止一次地读内存来完成取指令。因此, 采用变长指令码格式时, 寄存器寻址方式执行速度最快。

## 2. 解答:

- 1) 因为 OP 字段长为 5 位, 所以指令能定义  $2^5 = 32$  种指令。
- 2)、3) 各种寻址方式的有效地址 EA 的计算公式、寻址范围见下表。

| 寻址方式 | 有效地址 EA 的计算公式    | 寻址范围                    |
|------|------------------|-------------------------|
| 直接寻址 | $EA = A$         | $2^8 = 256$             |
| 间接寻址 | $EA = (A)$       | $2^{16} = 64K$          |
| 变址寻址 | $EA = (R_x) + A$ | $2^{16} = 64K$          |
| 相对寻址 | $EA = (PC) + A$  | $2^8 = 256$ (PC 附近 256) |

## 3. 解答:

- 1) 直接寻址时, 有效地址是指令中的地址码部分 500, 装入 ACC 的是 800。
- 2) 立即寻址时, 指令的地址码部分是操作数而不是地址, 所以将 500 装入 ACC。
- 3) 间接寻址时, 操作数的有效地址存储在地址为 500 的单元中, 由此得到有效地址为 800, 操作数是 300。
- 4) 相对寻址时, 有效地址  $EA = (PC) + A = 202 + 500 = 702$ , 所以装入 ACC 的操作数是 325。这是因为指令是双字长, 在该指令的执行阶段, PC 的内容已经加 2, 更新为下一条指令的地址 202。
- 5) 变址寻址时, 有效地址  $EA = (XR) + A = 100 + 500 = 600$ , 所以装入 ACC 的操作数是 900。
- 6) 寄存器寻址时, R1 的内容 400 装入 ACC。
- 7) 寄存器间接寻址时, 有效地址是 R1 的内容 400, 装入 ACC 的操作数是 700。

## 4. 解答:

取指后,  $PC = 1235H$  (注意, 不是 1236H, 因主存按字编址)。

- ①  $X = 00$ ,  $D = 20H$ , 有效地址  $EA = 20H$ 。
- ②  $X = 10$ ,  $D = 44H$ , 有效地址  $EA = 1122H + 44H = 1166H$ 。
- ③  $X = 11$ ,  $D = 22H$ , 有效地址  $EA = 1235H + 22H = 1257H$ 。
- ④  $X = 01$ ,  $D = 21H$ , 有效地址  $EA = 0037H + 21H = 0058H$ 。
- ⑤  $X = 11$ ,  $D = 23H$ , 有效地址  $EA = 1235H + 23H = 1258H$ 。

## 5. 解答:

- 1) 操作码占 4 位, 则该指令系统最多可有  $2^4 = 16$  条指令。操作数占 6 位, 其中寻址方式

占 3 位、寄存器编号占 3 位，因此该机最多有  $2^3 = 8$  个通用寄存器。主存地址空间大小为 128KB，按字编址，字长为 16 位，共有  $128\text{KB}/2\text{B} = 2^{16}$  个存储单元，因此 MAR 至少为 16 位；因为字长为 16 位，因此 MDR 至少为 16 位。

2) 寄存器字长为 16 位，PC 和  $R_n$  可表示的地址范围均为  $0 \sim 2^{16} - 1$ ，而主存地址空间为  $2^{16}$ ，因此转移指令的目标地址范围为 0000H~FFFFH ( $0 \sim 2^{16} - 1$ )。

3) 汇编语句 “add (R4), (R5)+” 对应的机器码为

| 字段 | OP   | Ms    | Rs  | Md       | Rd  |
|----|------|-------|-----|----------|-----|
| 内容 | 0010 | 001   | 100 | 010      | 101 |
| 说明 | add  | 寄存器间接 | R4  | 寄存器间接、自增 | R5  |

将对应的机器码写成十六进制形式为 0010 0011 0001 0101B = 2315H。

该指令的功能是将 R4 的内容所指的存储单元的数据与 R5 的内容所指的存储单元的数据相加，并将结果送入 R5 的内容所指的存储单元中。 $(R4) = 1234\text{H}$ ， $(1234\text{H}) = 5678\text{H}$ ； $(R5) = 5678\text{H}$ ， $(5678\text{H}) = 1234\text{H}$ ；执行加法操作  $5678\text{H} + 1234\text{H} = 68\text{ACH}$ 。之后 R5 自增。

该指令执行后，R5 和存储单元 5678H 的内容会改变，R5 的内容从 5678H 变为 5679H，存储单元 5678H 中的内容变为该指令的计算结果 68ACH。

6. 解答：

直接寻址：寄存器的内容是有效地址 EA，所以直接寻址的有效地址为 300，根据题给出的表格可知，地址 300 对应的内容为 400。

间接寻址：根据寄存器的内容寻找到的内容才是真正的有效地址，所以根据寄存器内容 300 找到的 400 才是间接寻址的有效地址，因此有效地址为 400，地址 400 对应的内容为 700。

相对寻址：寄存器的内容加上 PC 的内容为有效地址，PC 的当前值为 200，所以当取出一条指令后，变为 202，因此有效地址为  $202 + 300 = 502$ ，地址 502 对应的内容为 900。

变址寻址：变址寻址的有效地址为变址寄存器的内容加上累加器的内容，所以有效地址为  $100 + 300 = 400$ ，地址 400 对应的内容为 700。

基址寻址：基址寻址的有效地址为基址寄存器的内容加上累加器的内容，所以有效地址为  $200 + 300 = 500$ ，地址 500 对应的内容为 600。

先变址后间址：先变址，即先让变址寄存器的内容加上累加器的内容，即 400；再间址，意思就是根据地址 400 找到的内容才是有效地址，所以先变址后间址的有效地址为 700。地址 700 对应的内容为 401。

先间址后变址：先间址，即先根据累加器的内容 300 找到间址的有效地址 400；再变址，即 400 再加上变址寄存器的内容，也就是  $400 + 100 = 500$ ，地址 500 对应的内容为 600。

综上，得到下表：

| 寻址方式   | 有效地址 (EA) | 累加器 (AC) 的内容 |
|--------|-----------|--------------|
| 立即寻址   | —         | 300          |
| 直接寻址   | 300       | 400          |
| 间接寻址   | 400       | 700          |
| 相对寻址   | 502       | 900          |
| 变址寻址   | 400       | 700          |
| 基址寻址   | 500       | 600          |
| 先变址后间址 | 700       | 401          |
| 先间址后变址 | 500       | 600          |

## 7. 解答:

- 1) 因为指令长度为 16 位, 且下一条指令地址为(PC)+2, 因此编址单位是字节。  
偏移量 OFFSET 为 8 位补码, 范围为-128~127, 因此相对于当前条件转移指令, 向后最多可跳转 127 条指令。
- 2) 指令中 C=0, Z=1, N=1, 因此应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。CF=0, ZF=0, NF=1 时, 需转移。已知指令中的偏移量为 1110 0011B=E3H, 符号扩展后为 FFE3H, 左移一位(乘 2)后为 FFC6H, 因此 PC 的值(即转移目标地址)为 200CH+2+FFC6H=1FD4H。CF=1, ZF=0, NF=0 时不转移。PC 的值为 200CH+2=200EH。
- 3) 指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 C=Z=1, N=0。
- 4) 部件①用于存放当前指令, 不难得出为指令寄存器; 多路选择器根据符号标志 C/Z/N 来决定下一条指令的地址是 PC+2 还是 PC+2+2×OFFSET, 因此多路选择器左边线上的结果应是 PC+2+2×OFFSET。根据运算的先后顺序及与 PC+2 的连接, 部件②用于左移一位实现乘 2, 为移位寄存器。部件③用于 PC+2 和 2×OFFSET 相加, 为加法器。  
部件②: 移位寄存器(用于左移一位); 部件③: 加法器(地址相加)。

## 8. 解答:

- 1) 指令操作码有 7 位, 因此最多可定义  $2^7=128$  条指令。
- 2) 各条指令的机器代码如下:
  - ① “inc R1” 的机器码为 0000001 0 01 0 00 0 00, 即 0240H。
  - ② “shl R2, R1” 的机器码为 0000010 0 10 0 01 0 00, 即 0488H。
  - ③ “sub R3, (R1), R2” 的机器码为 0000011 0 11 1 01 0 10, 即 06EAH。
- 3) 各标号处的控制信号或控制信号取值如下:
  - ①0; ②mov; ③mov; ④left; ⑤read; ⑥sub; ⑦mov; ⑧SRout。
- 4) 指令 “sub R1, R3, (R2)” 的执行阶段至少包含 4 个时钟周期; 指令 “inc R1” 的执行阶段至少包含 2 个时钟周期。

## 9. 解答:

- 1) M 为 CISC。M 的指令长短不一, 不符合 RISC 指令系统的特点。
- 2) f1 的机器代码占 96B。因为 f1 的第一条指令 “push ebp” 所在的虚拟地址为 0040 1020H, 最后一条指令 “ret” 所在的虚拟地址为 0040 107FH, 所以 f1 的机器指令代码长度为 0040 107FH-0040 1020H+1=60H=96B。
- 3) CF=1。cmp 指令实现 i 与 n-1 的比较功能, 进行的是减法运算。在执行 f1(0)的过程中, n=0, 当 i=0 时, i=0000 0000H, 并且 n-1=FFFF FFFFH。因此, 执行第 20 条指令时, 在补码加/减运算器中执行 “0 减 FFFF FFFFH” 操作, 即 0000 0000H+00000000H+1=0000 0001H, 此时进位输出 C=0, 减法运算时的借位标志 CF=C⊕1=1。
- 4) f2 中不能用 shl 指令实现 power\*2。因为 shl 指令把一个整数的所有有效数位整体左移, 而 f2 中的变量 power 是 float 型, 其机器数中不包含最高有效数位, 但包含了阶码部分, 将其作为一个整体左移时并不能实现 “乘 2” 的功能, 因而 f2 中不能用 shl 指令实现 power\*2。浮点数运算比整型运算要复杂, 耗时也较长。

## 10. 解答:

- 1) 计算 f(10)需要调用函数 f1 共 10 次, 执行第 16 行的 call 指令会递归调用 f1。
- 2) 第 12 行的 jle 指令是条件转移指令, 其含义为小于等于时转移, 本行代码的意义为: 当  $n \leq 1$  时, 跳转至地址 0040 1035H。第 16 行的 call 指令为函数调用指令, 第 20 行的 jmp

指令为无条件转移指令, 第 30 行的 `ret` 指令为子程序的返回指令, 这三条指令一定会使程序跳转执行。

- 3) 其长度在计算机 M 上按字节编址, 第 16 行的 `call` 指令的虚拟地址为 0040 1025H, 长度为 5 字节, 因此第 17 行的指令的虚拟地址为 0040 1025H + 5 = 0040 102AH。第 16 行的 `call` 指令采用相对寻址方式, 即目标地址 = (PC) + 偏移量, `call` 指令的目标地址为 0040 1000H, 所以偏移量 = 目标地址 - (PC) = 0040 1000H - 0040 102AH = FFFF FFD6H。根据第 16 行的 `call` 指令的偏移量字段为 D6 FF FF FF, 可以确定 M 采用小端方式。
- 4) 因为  $f(13) = 6227020800$ , 其结果超出了 32 位 `int` 型数据可表示的最大范围, 因此  $f(13)$  的返回值是一个发生了溢出的错误结果。为使  $f(13)$  能返回正确结果, 可将函数 `f1` 的返回值类型改为 `double` (或 `long long`, 或 `long double`, 或 `float`) 类型。
- 5) 若乘积的高 33 位为非全 0 或非全 1, 则 `OF` = 1。编译器应在 `imul` 指令后加一条“溢出陷阱指令”, 使得 CPU 自动查询溢出标志 `OF`, 当 `OF` = 1 时调出“溢出异常处理程序”。

#### 11. 解答:

因为页大小为 4KB, 所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行的 `push` 指令和第 30 行的 `ret` 指令的虚拟地址的高 20 位都是 00401H, 因此两条指令在同一页中。

指令 Cache 有 64 块, 采用 4 路组相联映射方式, 因此指令 Cache 共有  $64/4 = 16$  组, Cache 组号共 4 位。主存块大小为 64B, 因此块内地址为低 6 位。综上所述, 在 32 位主存地址中, 低 6 位为块内地址, 中间 4 位为组号, 高 22 位为标记。

因为页大小为 4KB, 所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同, 因而 `call` 指令虚拟地址 0040 1025H 中的 025H = 0000 0010 0101B 为物理地址的低 12 位, 对应的 7~10 位为组号, 因此对应的 Cache 组号为 0。

## 4.3 CISC 和 RISC 的基本概念

指令系统朝两个截然不同的方向的发展: 一是增强原有指令的功能, 设置更为复杂的新指令实现软件功能的硬化, 这类机器称为复杂指令系统计算机 (CISC), 典型的有采用 X86 架构的计算机; 二是减少指令种类和简化指令功能, 提高指令的执行速度, 这类机器称为精简指令系统计算机 (RISC), 典型的有 ARM、MIPS 架构的计算机。

### 4.3.1 复杂指令系统计算机 (CISC)

随着 VLSI 技术的发展, 硬件成本不断下降, 软件成本不断上升, 促使人们在指令系统中增加更多、更复杂的指令, 以适应不同的应用领域, 这样就构成了复杂指令系统计算机 (CISC)。

CISC 的主要特点如下:

- 1) 指令系统复杂庞大, 指令数目一般为 200 条以上。
- 2) 指令的长度不固定, 指令格式多, 寻址方式多。
- 3) 可以访存的指令不受限制。
- 4) 各种指令使用频度相差很大。
- 5) 各种指令执行时间相差很大, 大多数指令需多个时钟周期才能完成。
- 6) 控制器大多数采用微程序控制。有些指令非常复杂, 以至于无法采用硬连线控制。
- 7) 难以用优化编译生成高效的目标代码程序。

如此庞大的指令系统，对指令的设计提出了极高的要求，研制周期变得很长。后来人们发现，一味地追求指令系统的复杂和完备程度不是提高计算机性能的唯一途径。对传统 CISC 指令系统的测试表明，各种指令的使用频率相差悬殊，大概只有 20% 的比较简单指令被反复使用，约占整个程序的 80%；而 80% 左右的指令则很少使用，约占整个程序的 20%。从这一事实出发，人们开始了对指令系统合理性的研究，于是 RISC 随之诞生。

### 4.3.2 精简指令系统计算机 (RISC)

精简指令系统计算机 (RISC) 的中心思想是要求指令系统简化，尽量使用寄存器-寄存器操作指令，指令格式力求一致。RISC 的主要特点如下：

- 1) 选取使用频率最高的一些简单指令，复杂指令的功能由简单指令的组合来实现。
- 2) 指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少。
- 3) 只有 Load/Store (取数/存数) 指令访存，其余指令的操作都在寄存器之间进行。
- 4) CPU 中通用寄存器的数量相当多。
- 5) RISC 一定采用指令流水线技术，大部分指令在一个时钟周期内完成。
- 6) 以硬布线控制为主，不用或少用微程序控制。
- 7) 特别重视编译优化工作，以减少程序执行时间。

值得注意的是，从指令系统兼容性看，CISC 大多能实现软件兼容，即高档机包含了低档机的全部指令，并可加以扩充。但 RISC 简化了指令系统，指令条数少，格式也不同于老机器，因此大多数 RISC 机不能与老机器兼容。由于 RISC 具有更强的实用性，因此应该是未来处理器的发展方向。但事实上，当今时代 Intel 几乎一统江湖，且早期很多软件都是根据 CISC 设计的，单纯的 RISC 将无法兼容。此外，现代 CISC 结构的 CPU 已经融合了很多 RISC 的成分，其性能差距已经越来越小。CISC 可以提供更多的功能，这是程序设计所需要的。

### 4.3.3 CISC 和 RISC 的比较

和 CISC 相比，RISC 的优点主要体现在以下几点：

- 1) RISC 更能充分利用 VLSI 芯片的面积。CISC 的控制器大多采用微程序控制，其控制存储器在 CPU 芯片内所占的面积达 50% 以上，而 RISC 控制器采用组合逻辑控制，其硬布线逻辑只占 CPU 芯片面积的 10% 左右。
- 2) RISC 更能提高运算速度。RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类少，又设有多个通用寄存器，采用流水线技术，所以运算速度更快，大多数指令在一个时钟周期内完成。
- 3) RISC 便于设计，可降低成本，提高可靠性。RISC 指令系统简单，因此机器设计周期短；其逻辑简单，因此可靠性高。
- 4) RISC 有利于编译程序代码优化。RISC 指令类型少，寻址方式少，使编译程序容易选择更有效的指令和寻址方式，并适当地调整指令顺序，使得代码执行更高效化。

CISC 和 RISC 的对比见表 4.2。

表 4.2 CISC 与 RISC 的对比

| 类别   | CISC       | RISC       |
|------|------------|------------|
| 指令系统 | 复杂，庞大      | 简单，精简      |
| 指令数目 | 一般大于 200 条 | 一般小于 100 条 |
| 指令字长 | 不固定        | 定长         |



(续表)

| 类别<br>对比项目 | CISC               | RISC                |
|------------|--------------------|---------------------|
| 可访存指令      | 不加限制               | 只有 Load/Store 指令    |
| 各种指令执行时间   | 相差较大               | 绝大多数在一个周期内完成        |
| 各种指令使用频度   | 相差很大               | 都比较常用               |
| 通用寄存器数量    | 较少                 | 多                   |
| 目标代码       | 难以用优化编译生成高效的目标代码程序 | 采用优化的编译程序, 生成代码较为高效 |
| 控制方式       | 绝大多数为微程序控制         | 绝大多数为组合逻辑控制         |
| 指令流水线      | 可以通过一定方式实现         | 必须实现                |

### 4.3.4 本节习题精选

#### 单项选择题

- 以下叙述中 ( ) 是正确的。
  - RISC 机一定采用流水技术
  - 采用流水技术的机器一定是 RISC 机
  - RISC 机的兼容性优于 CISC 机
  - CPU 配备很少的通用寄存器
- 【2009 统考真题】下列关于 RISC 的说法中, 错误的是 ( )。
  - RISC 普遍采用微程序控制器
  - RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
  - RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
  - RISC 的指令数、寻址方式和指令合适种类相对 CISC 少
- 【2011 统考真题】下列指令系统的特点中, 有利于实现指令流水线的是 ( )。
  - 指令格式规整且长度一致
  - 指令和数据按边界对齐存放
  - 只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问
  - 仅 I、II
  - 仅 II、III
  - 仅 I、III
  - I、II、III
- 下列描述中, 不符合 RISC 指令系统特点的是 ( )。
  - 指令长度固定, 指令种类少
  - 寻址方式种类尽量减少, 指令功能尽可能强
  - 增加寄存器的数目, 以尽量减少访存次数
  - 选取使用频率最高的一些简单指令, 以及很有用但不复杂的指令
- 以下有关 RISC 的描述中, 正确的是 ( )。
  - 为了实现兼容, 各公司新设计的 RISC 是从原来 CISC 系统的指令系统中挑选一部分实现的
  - 早期的计算机比较简单, 采用 RISC 技术后, 计算机的体系结构又恢复到了早期的情况
  - RISC 的主要目标是减少指令数, 因此允许以增加每条指令的功能的方法来减少指令系统所包含的指令数
  - 以上说法都不对

### 4.3.5 答案与解析

#### 单项选择题

- A

RISC 必然采用流水线技术，这也是由其指令的特点决定的。而 CISC 则无此强制要求，但为了提高指令执行速度，CISC 也往往采用流水线技术，因此流水线技术并非 RISC 的专利。

#### 2. A

相对于 CISC，RISC 的特点是：指令条数少；指令长度固定，指令格式和寻址种类少；只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行；CPU 中通用寄存器多；大部分指令在一个或小于一个机器周期内完成；以硬布线逻辑为主，不用或少用微程序控制。选项 B、C、D 都是 RISC 的特点，选项 A 是错误的，因为 RISC 的速度快，所以普遍采用硬布线控制器，而非微程序控制器。

#### 3. D

指令长度一致、按边界对齐存放、仅 Load/Store 指令访存，这些都是 RISC 的特征，它们使取指令、取操作数的操作简化且时间长度固定，能够有效地简化流水线的复杂度。

#### 4. B

A、C、D 选项都是 RISC 的特点。B 选项中，寻址方式种类尽量减少是正确的，但 RISC 是尽量简化单条指令的功能，复杂指令的功能由简单指令的组合来实现，而增强指令的功能则是 CISC 的特点。

#### 5. D

RISC 的指令基本上都被 CISC 指令包含，但 RISC 并不是为实现兼容才挑选的，而是选择最常用的简短的指令，因此选项 A 错误。选项 B 明显错误，体系结构由于流水线和 RISC 技术，实现了很大的进步。RISC 的指令功能简单，通过简单指令的组合来实现复杂指令的功能，因此选项 C 错误。

## 4.4 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

#### 1) 什么是指令？什么是指令系统？为什么要引入指令系统？

指令就是要计算机执行某种操作的命令。一台计算机中所有机器指令的集合，称为这台计算机的指令系统。引入指令系统后，避免了用户与二进制代码直接接触，使得用户编写程序更为方便。另外，指令系统是表征一台计算机性能的重要因素，它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构，而且也直接影响到系统软件，影响到机器的适用范围。

#### 2) 一般来说，指令分为哪些部分？每部分有什么用处？

一条指令通常包括操作码字段和地址码字段两部分。其中，操作码指出指令中该指令应该执行什么性质的操作和具有何种功能，它是识别指令、了解指令功能与区分操作数地址内容的组成和使用方法等的关键信息。地址码用于给出被操作的信息（指令或数据）的地址，包括参加运算的一个或多个操作数所在的地址、运算结果的保存地址、程序的转移地址、被调用子程序的入口地址等。

#### 3) 对于一个指令系统来说，寻址方式多和少有什么影响？

寻址方式的多样化能让用户编程更为方便，但多重寻址方式会造成 CPU 结构的复杂化（详见下章），也不利于指令流水线的运行。而寻址方式太少虽然能够提高 CPU 的效率，但对于用户而言，少数几种寻址方式会使编程变得复杂，很难满足用户的需求。

## 4.5 常见问题和易混淆知识点

1. 简述各常见指令寻址方式的特点和适用情况。

立即寻址操作数获取便捷，通常用于给寄存器赋初值。

直接寻址相对于立即寻址，缩短了指令长度。

间接寻址扩大了寻址范围，便于编制程序，易于完成子程序返回。

寄存器寻址的指令字较短，指令执行速度较快。

寄存器间接寻址扩大了寻址范围。

基址寻址扩大了操作数寻址范围，适用于多道程序设计，常用于为程序或数据分配存储空间。

变址寻址主要用于处理数组问题，适合编制循环程序。

相对寻址用于控制程序的执行顺序、转移等。

基址寻址和变址寻址的区别：两种方式有效地址的形成都是寄存器内容 + 偏移地址，但是在基址寻址中，程序员操作的是偏移地址，基址寄存器的内容由操作系统控制，在执行过程中是动态调整的；而在变址寻址中，程序员操作的是变址寄存器，偏移地址是固定不变的。

2. 一个操作数在内存可能占多个单元，怎样在指令中给出操作数的地址？

现代计算机都采用字节编址方式，即一个内存单元只能存放一字节的信息。一个操作数（如 char、int、float、double）可能是 8 位、16 位、32 位或 64 位等，因此可能占用 1 个、2 个、4 个或 8 个内存单元。也就是说，一个操作数可能有多个内存地址对应。

有两种不同的地址指定方式：大端方式和小端方式。

大端方式：指令中给出的地址是操作数最高有效字节（MSB）所在的地址。

小端方式：指令中给出的地址是操作数最低有效字节（LSB）所在的地址。

3. 装入/存储（Load/Store）型指令有什么特点？

装入/存储型指令是用在规整型指令系统中的一种通用寄存器型指令风格。这种指令风格在 RISC 指令系统中较为常见。为了规整指令格式，使指令具有相同的长度，规定只有 Load/Store 指令才能访问内存。而运算指令不能直接访问内存，只能从寄存器取数进行运算，运算的结果也只能送到寄存器。因为寄存器编号较短，而主存地址位数较长，通过某种方式可使运算指令和访存指令的长度一致。

这种装入/存储型风格的指令系统的最大特点是，指令格式规整，指令长度一致，一般为 32 位。由于只有 Load/Store 指令才能访问内存，程序中可能会包含许多装入指令和存储指令，与一般通用寄存器型指令风格相比，其程序长度会更长。

## 第5章

# 中央处理器

### 【考纲内容】

(一) CPU 的功能和基本结构

(二) 指令执行过程

(三) 数据通路的功能和基本结构

(四) 控制器的功能和工作原理

硬布线控制器

微程序控制器：微程序、微指令和微命令，微指令格式，微命令的编码方式，微地址的形成方式

(五) 指令流水线

指令流水线的概念；指令流水线的实现

超标量和动态流水线的概念

### 【复习提示】

中央处理器是计算机的中心，也是本书的难点。其中，数据通路分析、指令执行阶段的节拍与控制信号的安排、流水线技术与性能分析易出综合题。而关于各种寄存器的特点、指令执行的各种周期与特点、控制器的相关概念、流水线的相关概念也极易出选择题。

在学习本章时，请读者思考以下问题：

- 1) CPU 分为哪几部分？分别实现什么功能？
- 2) 指令和数据均存放在内存中，计算机如何从时间和空间上区分它们是指令还是数据？
- 3) 什么是指令周期、机器周期和时钟周期？它们之间有何关系？
- 4) 指令周期是否有一个固定值？为什么？
- 5) 什么是微指令？它和第4章谈到的指令有什么关系？
- 6) 什么是指令流水线？指令流水线相对于传统计算机体系结构的优点是什么？如何计算指令流水线的加速比？

请读者在本章的学习过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。

## 5.1 CPU 的功能和基本结构

### 5.1.1 CPU 的功能

中央处理器 (CPU) 由运算器和控制器组成。其中，控制器的功能是负责协调并控制计算机各部件执行程序的指令序列，包括取指令、分析指令和执行指令；运算器的功能是对数据进

行加工。CPU 的具体功能包括：

- 1) 指令控制。完成取指令、分析指令和执行指令的操作，即程序的顺序控制。
- 2) 操作控制。一条指令的功能往往由若干操作信号的组合来实现。CPU 管理并产生由内存取出的每条指令的操作信号，把各种操作信号送往相应的部件，从而控制这些部件按指令的要求进行动作。
- 3) 时间控制。对各种操作加以时间上的控制。时间控制要为每条指令按时间顺序提供应有的控制信号。
- 4) 数据加工。对数据进行算术和逻辑运算。
- 5) 中断处理。对计算机运行过程中出现的异常情况和特殊请求进行处理。

### 5.1.2 CPU 的基本结构

在计算机系统中，中央处理器主要由运算器和控制器两大部分组成，如图 5.1 所示。

#### 1. 运算器

运算器接收从控制器送来的命令并执行相应的动作，对数据进行加工和处理。运算器是计算机对数据进行加工处理的中心，它主要由算术逻辑单元（ALU）、暂存寄存器、累加寄存器（ACC）、通用寄存器组、程序状态字寄存器（PSW）、移位器、计数器（CT）等组成。

- 1) 算术逻辑单元。主要功能是进行算术/逻辑运算。
- 2) 暂存寄存器。用于暂存从主存读来的数据，该数据不能存放在通用寄存器中，否则会破坏其原有内容。暂存寄存器对应用程序员是透明的。
- 3) 累加寄存器。它是一个通用寄存器，用于暂时存放 ALU 运算的结果信息，可以作为加法运算的一个输入端。
- 4) 通用寄存器组。如 AX、BX、CX、DX、SP 等，用于存放操作数（包括源操作数、目的操作数及中间结果）和各种地址信息等。SP 是堆栈指针，用于指示栈顶的地址。
- 5) 程序状态字寄存器。保留由算术逻辑运算指令或测试指令的结果而建立的各种状态信息，如溢出标志（OF）、符号标志（SF）、零标志（ZF）、进位标志（CF）等。PSW 中的这些位参与并决定微操作的形成。
- 6) 移位器。对操作数或运算结果进行移位运算。
- 7) 计数器。控制乘除运算的操作步数。

#### 2. 控制器

控制器是整个系统的指挥中枢，在控制器的控制下，运算器、存储器和输入/输出设备等功能部件构成一个有机的整体，根据指令的要求指挥全机协调工作。控制器的基本功能是执行指令，每条指令的执行是由控制器发出的一组微操作实现的。

控制器有硬布线控制器和微程序控制器两种类型（见 5.4 节）。

控制器由程序计数器（PC）、指令寄存器（IR）、指令译码器、存储器地址寄存器（MAR）、存储器数据寄存器（MDR）、时序系统和微操作信号发生器等组成。

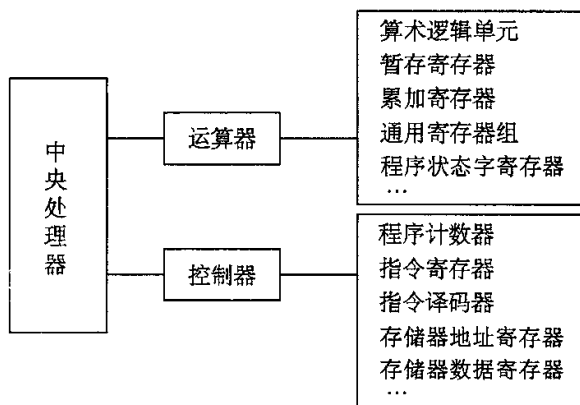


图 5.1 中央处理器的组成

- 1) 程序计数器。用于指出下一条指令在主存中的存放地址。CPU 根据 PC 的内容去主存中取指令。因程序中指令（通常）是顺序执行的，所以 PC 有自增功能。
- 2) 指令寄存器。用于保存当前正在执行的那条指令。
- 3) 指令译码器。仅对操作码字段进行译码，向控制器提供特定的操作信号。
- 4) 存储器地址寄存器。用于存放要访问的主存单元的地址。
- 5) 存储器数据寄存器。用于存放向主存写入的信息或从主存读出的信息。
- 6) 时序系统。用于产生各种时序信号，它们都由统一时钟（CLOCK）分频得到。
- 7) 微操作信号发生器。根据 IR 的内容（指令）、PSW 的内容（状态信息）及时序信号，产生控制整个计算机系统所需的各种控制信号，其结构有组合逻辑型和存储逻辑型两种。

控制器的工作原理是，根据指令操作码、指令的执行步骤（微命令序列）和条件信号来形成当前计算机各部件要用到的控制信号。计算机整机各硬件系统在这些控制信号的控制下协同运行，产生预期的执行结果。

注意：CPU 内部寄存器大致可分为两类：一类是用户可见的寄存器，可对这类寄存器编程，如通用寄存器组、程序状态字寄存器；另一类是用户不可见的寄存器，对用户是透明的，不可对这类寄存器编程，如存储器地址寄存器、存储器数据寄存器、指令寄存器。

### 5.1.3 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 【2010 统考真题】下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（ ）。
  - A. 存储器地址寄存器（MAR）
  - B. 程序计数器（PC）
  - C. 存储器数据寄存器（MDR）
  - D. 指令寄存器（IR）
2. 下列部件不属于控制器的是（ ）。
  - A. 指令寄存器
  - B. 程序计数器
  - C. 程序状态字寄存器
  - D. 时序电路
3. 通用寄存器是（ ）。
  - A. 可存放指令的寄存器
  - B. 可存放程序状态字的寄存器
  - C. 本身具有计数逻辑与移位逻辑的寄存器
  - D. 可编程指定多种功能的寄存器
4. CPU 中保存当前正在执行指令的寄存器是（ ）。
  - A. 指令寄存器
  - B. 指令译码器
  - C. 数据寄存器
  - D. 地址寄存器
5. 在 CPU 中，跟踪后继指令地址的寄存器是（ ）。
  - A. 指令寄存器
  - B. 程序计数器
  - C. 地址寄存器
  - D. 状态寄存器
6. 条件转移指令执行时所依据的条件来自（ ）。
  - A. 指令寄存器
  - B. 标志寄存器
  - C. 程序计数器
  - D. 地址寄存器
7. 在所谓的  $n$  位 CPU 中， $n$  是指（ ）。
  - A. 地址总线线数
  - B. 数据总线线数
  - C. 控制总线线数
  - D. I/O 线数
8. 在 CPU 的寄存器中，（ ）对用户是透明的。
  - A. 程序计数器
  - B. 状态寄存器
  - C. 指令寄存器
  - D. 通用寄存器
9. 程序计数器（PC）属于（ ）。
  - A. 运算器
  - B. 控制器
  - C. 存储器
  - D. ALU

10. 下面有关程序计数器 (PC) 的叙述中, 错误的是 ( )。
  - A. PC 中总是存放指令地址
  - B. PC 的值由 CPU 在执行指令过程中进行修改
  - C. 转移指令时, PC 的值总是修改为转移指令的目标地址
  - D. PC 的位数一般和存储器地址寄存器 (MAR) 的位数一样
11. 在一条无条件跳转指令的指令周期内, PC 的值被修改 ( ) 次。
  - A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 无法确定
12. 程序计数器的位数取决于 ( )。
  - A. 存储器的容量
  - B. 机器字长
  - C. 指令字长
  - D. 都不对
13. 指令寄存器的位数取决于 ( )。
  - A. 存储器的容量
  - B. 机器字长
  - C. 指令字长
  - D. 存储字长
14. CPU 中通用寄存器的位数取决于 ( )。
  - A. 存储器的容量
  - B. 指令的长度
  - C. 机器字长
  - D. 都不对
15. CPU 中的通用寄存器, ( )。
  - A. 只能存放数据, 不能存放地址
  - B. 可以存放数据和地址
  - C. 既不能存放数据, 又不能存放地址
  - D. 可以存放数据和地址, 还可以替代指令寄存器
16. 在计算机系统中表征程序和机器运行状态的部件是 ( )。
  - A. 程序计数器
  - B. 累加寄存器
  - C. 中断寄存器
  - D. 程序状态字寄存器
17. 状态寄存器用来存放 ( )。
  - A. 算术运算结果
  - B. 逻辑运算结果
  - C. 运算类型
  - D. 算术、逻辑运算及测试指令的结果状态
18. 控制器的全部功能是 ( )。
  - A. 产生时序信号
  - B. 从主存中取出指令并完成指令操作码译码
  - C. 从主存中取出指令、分析指令并产生有关的操作控制信号
  - D. 都不对
19. 指令译码是指对 ( ) 进行译码。
  - A. 整条指令
  - B. 指令的操作码字段
  - C. 指令的地址码字段
  - D. 指令的地址
20. CPU 中不包括 ( )。
  - A. 存储器地址寄存器
  - B. 指令寄存器
  - C. 地址译码器
  - D. 程序计数器
21. 以下关于计算机系统的概念中, 正确的是 ( )。
  - I. CPU 不包括地址译码器
  - II. CPU 的程序计数器中存放的是操作数地址
  - III. CPU 中决定指令执行顺序的是程序计数器
  - IV. CPU 的状态寄存器对用户是完全透明的
  - A. I、III
  - B. III、IV
  - C. II、III、IV
  - D. I、III、IV
22. 间址周期结束时, CPU 内寄存器 MDR 中的内容为 ( )。

- A. 指令            B. 操作数地址            C. 操作数            D. 无法确定
23. 【2016 统考真题】某计算机的主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是（ ）。
- A. 30、30            B. 30、32            C. 32、30            D. 32、32
24. 【2018 统考真题】减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) - (R2) → R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志 CF 和溢出标志 OF。若(R1) = FFFF FFFFH, (R2) = FFFF FFF0H，则该减法指令执行后，CF 与 OF 分别为（ ）。
- A. CF = 0, OF = 0            B. CF = 1, OF = 0  
C. CF = 0, OF = 1            D. CF = 1, OF = 1

## 二、综合应用题

1. CPU 中有哪些专用寄存器？

### 5.1.4 答案与解析

#### 一、单项选择题

1. B

汇编语言程序员可见的是程序计数器（PC），即汇编语言程序员通过汇编程序可以对某个寄存器进行访问。汇编语言程序员可以通过指定待执行指令的地址来设置 PC 的值，如转移指令、子程序调用指令等。而 IR、MAR、MDR 是 CPU 的内部工作寄存器，对程序员不可见。

2. C

控制器由程序计数器（PC）、指令寄存器（IR）、存储器地址寄存器（MAR）、存储器数据寄存器（MDR）、指令译码器、时序电路和微操作信号发生器组成。程序状态字寄存器（PSW）属运算器的组成部分。

3. D

存放指令的寄存器是指令寄存器，因此选项 A 错。存放程序状态字的寄存器是程序状态字寄存器，因此选项 B 错。通用寄存器本身并不一定具有计数和移位逻辑功能，因此选项 C 错。

4. A

指令寄存器用于存放当前正在执行的指令。

5. B

程序计数器用于存放下一条指令在主存中的地址，具有自增功能。

6. B

指令寄存器用于存放当前正在执行的指令；程序计数器用于存放下一条指令的地址；地址寄存器用于暂存指令或数据的地址；程序状态字寄存器用于保存系统的运行状态。条件转移指令执行时，需对标志寄存器的内容进行测试，判断是否满足转移条件。

7. B

数据总线的位数与处理器的位数相同，它表示 CPU 一次能处理的数据的位数，即 CPU 的位数。

8. C

指令寄存器中存放当前执行的指令，不需要用户的任何干预，所以对用户是透明的。其他三种寄存器的内容可由程序员指定。



9. B

控制器是计算机中处理指令的部件，包含程序计数器。

10. C

PC 中存放下一条要执行的指令的地址，因此选项 A 正确。PC 的值会根据 CPU 在执行指令的过程中修改（确切地说是取指周期末），或自增，或转移到程序的某处，因此选项 B 正确。转移指令时，需要判别转移是否成功，若成功则 PC 修改为转移指令的目标地址，否则下一条指令的地址仍然为 PC 自增后的地址，因此选项 C 错误。PC 与 MAR 的位数一样，因此选项 D 正确。

11. B

取指周期结束后，PC 值自动加 1；执行周期中，PC 值修改为要跳转到的地址，因此在这个指令周期内，PC 值被修改两次。

12. A

程序计数器的内容为指令在主存中的地址，所以程序计数器的位数与存储器地址的位数相等，而存储器地址取决于存储器的容量，可知选项 A 正确。

13. C

指令寄存器中保存当前正在执行的指令，所以其位数取决于指令字长。

14. C

通用寄存器用于存放操作数和各种地址信息等，其位数与机器字长相等，因此便于操作控制。

15. B

通用寄存器供用户自由编程，可以存放数据和地址。而指令寄存器是专门用于存放指令的专用寄存器，不能由通用寄存器代替。

16. D

程序状态字寄存器用于存放程序状态字，而程序状态字的各位表征程序和机器的运行状态，如含有进位标志 C、结果为零标志 Z 等。

17. D

程序状态字寄存器用于保留算术、逻辑运算及测试指令的结果状态。

18. C

控制器的功能是取指令、分析指令和执行指令，并产生有关操作控制信号。

19. B

指令包括操作码字段和地址码字段，但指令译码器仅对操作码字段进行译码，借以确定指令的操作功能。

20. C

地址译码器是主存等存储器的组成部分，其作用是根据输入的地址码唯一选定一个存储单元，它不是 CPU 的组成部分。而 MAR、IR、PC 都是 CPU 的组成部分。

21. A

地址译码器位于存储器，I 正确；程序计数器中存放的是欲执行指令的地址，II 错误；程序计数器决定程序的执行顺序，III 正确；程序状态字寄存器对用户不透明，IV 错误。

22. B

间址周期的作用是取操作数的有效地址，因此间址周期结束后，MDR 中的内容为操作数地址。

23. B

程序计数器 (PC) 给出下一条指令字的访存地址 (指令在内存中的地址), 它取决于存储器的字数 ( $4\text{GB}/32\text{ 位} = 2^{30}$ ), 因此程序计数器 (PC) 的位数至少是 30 位; 指令寄存器 (IR) 用于接收取得的指令, 它取决于指令字长 (32 位), 因此指令寄存器 (IR) 的位数至少为 32 位。

24. A

$[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$ ,  $[-R2]_{\text{补}} = 00000010\text{H}$ , 很明显  $[R1]_{\text{补}} + [-R2]_{\text{补}}$  的最高位进位和符号位进位都是 1 (当最高位进位和符号位进位的值不相同才产生溢出), 可以判断溢出标志 OF 为 0。同时, 减法操作只需判断借位标志, R1 大于 R2, 所以借位标志为 0, 综上所述选 A。

## 二、综合应用题

### 1. 解答:

CPU 中的专用寄存器有程序计数器 (PC)、指令寄存器 (IR)、存储器数据寄存器 (MDR)、存储器地址寄存器 (MAR) 和程序状态字寄存器 (PSW)。

## 5.2 指令执行过程

### 5.2.1 指令周期

CPU 从主存中取出并执行一条指令的时间称为指令周期, 不同指令的指令周期可能不同。指令周期常用若干机器周期来表示, 一个机器周期又包含若干时钟周期 (也称节拍或  $T$  周期, 它是 CPU 操作的最基本单位)。每个指令周期内的机器周期数可以不等, 每个机器周期内的节拍数也可以不等。图 5.2 反映了上述关系。图 5.2(a) 为定长的机器周期, 每个机器周期包含 4 个节拍 ( $T$ ); 图 5.2(b) 所示为不定长的机器周期, 每个机器周期包含的节拍数可以为 4 个, 也可以为 3 个。

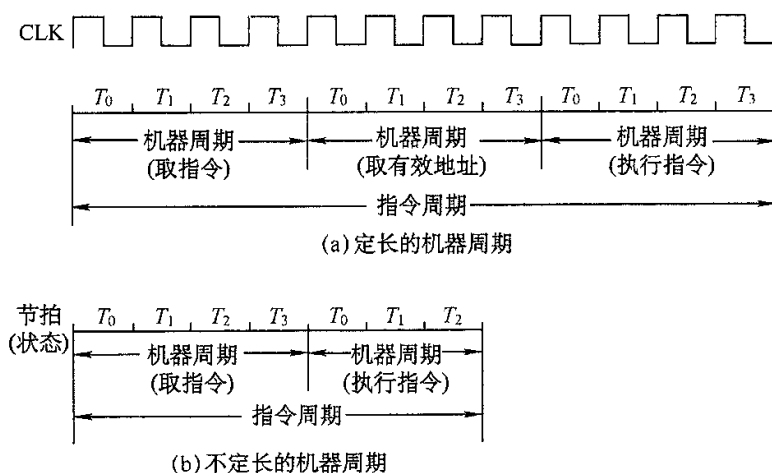


图 5.2 指令周期、机器周期、节拍和时钟周期的关系

对于无条件转移指令  $\text{JMP X}$ , 在执行时不需要访问主存, 只包含取指阶段 (包括取指和分析) 和执行阶段, 所以其指令周期仅包含取指周期和执行周期。

对于间接寻址的指令, 为了取操作数, 需要先访问一次主存, 取出有效地址, 然后访问主存, 取出操作数, 所以还需包括间址周期。间址周期介于取指周期和执行周期之间。

当 CPU 采用中断方式实现主机和 I/O 设备的信息交换时, CPU 在每条指令执行结束前, 都要发中断查询信号, 若有中断请求, 则 CPU 进入中断响应阶段, 又称中断周期。这样, 一个完

整的指令周期应包括取指、间址、执行和中断 4 个周期，如图 5.3 所示。




图 5.3 带有间址周期、中断周期的指令周期

上述 4 个工作周期都有 CPU 访存操作，只是访存的目的不同。取指周期是为了取指令，间址周期是为了取有效地址，执行周期是为了取操作数，中断周期是为了保存程序断点。

为了区别不同的工作周期，在 CPU 内设置 4 个标志触发器 FE、IND、EX 和 INT，它们分别对应取指、间址、执行和中断周期，并以“1”状态表示有效，分别由 1→FE、1→IND、1→EX 和 1→INT 这 4 个信号控制。

注意：中断周期中的进栈操作是将 SP 减 1，这传统意义上的进栈操作相反，原因是计算机的堆栈中都是向低地址增加，所以进栈操作是减 1 而不是加 1。

### 5.2.2 指令周期的数据流

数据流是根据指令要求依次访问的数据序列。在指令执行的不同阶段，要求依次访问的数据序列是不同的。而且对于不同的指令，它们的数据流往往也是不同的。

#### 1. 取指周期

取指周期的任务是根据 PC 中的内容从主存中取出指令代码并存放在 IR 中。

取指周期的数据流如图 5.4 所示。PC 中存放的是指令的地址，根据此地址从内存单元中取出的是指令，并放在指令寄存器 IR 中，取指令的同时，PC 加 1。

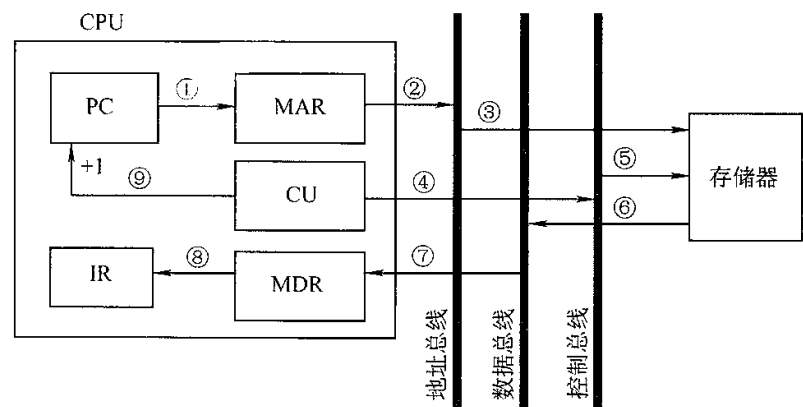


图 5.4 取指周期的数据流

取指周期的数据流向如下：

- 1) PC①MAR②地址总线③主存。
- 2) CU 发出控制信号④控制总线⑤主存。
- 3) 主存⑥数据总线⑦MDR⑧IR（存放指令）。
- 4) CU 发出读命令⑨PC 内容加 1。

#### 2. 间址周期

间址周期的任务是取操作数有效地址。以一次间址为例（见图 5.5），将指令中的地址码送到 MAR 并送至地址总线，此后 CU 向存储器发读命令，以获取有效地址并存至 MDR。

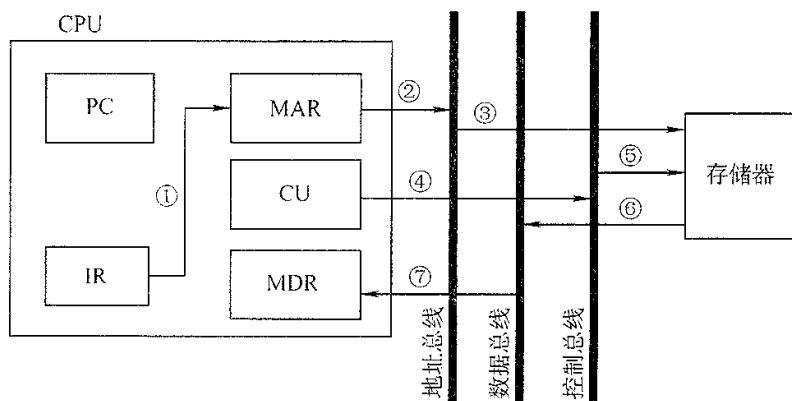


图 5.5 一次间址周期的数据流

间址周期的数据流向如下：

- 1) Ad(IR)（或 MDR）①MAR ②地址总线 ③主存。
- 2) CU 发出读命令④控制总线 ⑤主存。
- 3) 主存⑥数据总线⑦MDR（存放有效地址）。

其中，Ad(IR)表示取出 IR 中存放的指令字的地址字段。

### 3. 执行周期

执行周期的任务是根据 IR 中的指令字的操作码和操作数通过 ALU 操作产生执行结果。不同指令的执行周期操作不同，因此没有统一的数据流向。

### 4. 中断周期

中断周期的任务是处理中断请求。假设程序断点存入堆栈中，并用 SP 指示栈顶地址，而且进栈操作是先修改栈顶指针，后存入数据，数据流如图 5.6 所示。

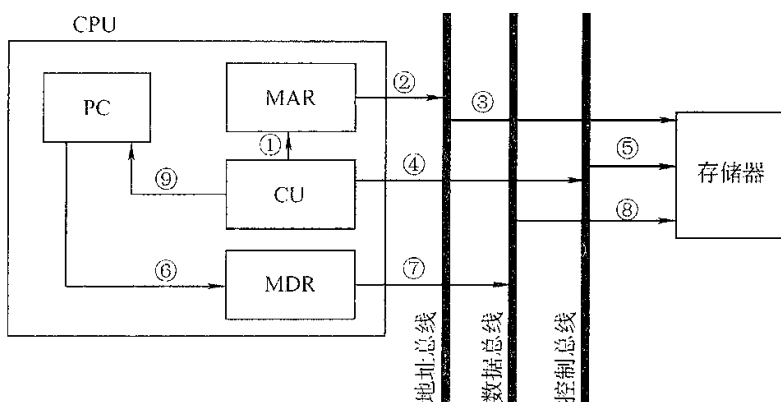


图 5.6 中断周期的数据流

中断周期的数据流向如下：

- 1) CU 控制将 SP 减 1，SP ①MAR ②地址总线 ③主存。
- 2) CU 发出写命令④控制总线 ⑤主存。
- 3) PC ⑥MDR ⑦数据总线 ⑧主存（程序断点存入主存）。
- 4) CU（中断服务程序的入口地址）⑨PC。

### 5.2.3 指令执行方案

一个指令周期通常要包括几个时间段（执行步骤），每个步骤完成指令的一部分功能，几个

依次执行的步骤完成这条指令的全部功能。出于性能和硬件成本等考虑, 可以选用 3 种不同的方案来安排指令的执行步骤。

### 1. 单指令周期

对所有指令都选用相同的执行时间来完成, 称为单指令周期方案。此时每条指令都在固定的时钟周期内完成, 指令之间串行执行, 即下一条指令只能在前一条指令执行结束后才能启动。因此, 指令周期取决于执行时间最长的指令的执行时间。对于那些本来可以在更短时间内完成的指令, 要使用这个较长的周期来完成, 会降低整个系统的运行速度。

### 2. 多指令周期

对不同类型的指令选用不同的执行步骤来完成, 称为多指令周期方案。指令之间串行执行, 即下一条指令只能在前一条指令执行结束后才能启动。但可选用不同个数的时钟周期来完成不同指令的执行过程, 指令需要几个周期就为其分配几个周期, 而不再要求所有指令占用相同的执行时间。

### 3. 流水线方案

指令之间可以并行执行的方案, 称为流水线方案, 其追求的目标是力争在每个时钟脉冲周期完成一条指令的执行过程 (只在理想情况下才能达到该效果)。这种方案通过在每个时钟周期启动一条指令, 尽量让多条指令同时运行, 但各自处在不同的执行步骤中。

## 5.2.4 本节习题精选

### 一、单项选择题

1. 【2009 统考真题】冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中, CPU 区分它们的依据是 ( )。  
A. 指令操作码的译码结果  
B. 指令和数据的寻址方式  
C. 指令周期的不同阶段  
D. 指令和数据所在的存储单元
2. 【2011 统考真题】假定不采用 Cache 和指令预取技术, 且机器处于“开中断”状态, 则在下列有关指令执行的叙述中, 错误的是 ( )。  
A. 每个指令周期中 CPU 都至少访问内存一次  
B. 每个指令周期一定大于等于一个 CPU 时钟周期  
C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变  
D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断
3. 计算机工作的最小时间周期是 ( )。  
A. 时钟周期  
B. 指令周期  
C. CPU 周期  
D. 工作脉冲
4. 采用 DMA 方式传递数据时, 每传送一个数据就要占用 ( )。  
A. 指令周期  
B. 时钟周期  
C. 机器周期  
D. 存取周期
5. 指令周期是指 ( )。  
A. CPU 从主存取出一条指令的时间  
B. CPU 执行一条指令的时间  
C. CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间  
D. 时钟周期时间
6. 指令 ( ) 从主存中读出。  
A. 总是根据程序计数器

- B. 有时根据程序计数器, 有时根据转移指令  
C. 根据地址寄存器  
D. 有时根据程序计数器, 有时根据地址寄存器
7. 在一条无条件跳转指令的指令周期内, 程序计数器(PC)的值被修改了( )次。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 不能确定
8. 在取指操作后, 程序计数器中存放的是( )。  
A. 当前指令的地址                      B. 程序中指令的数量  
C. 已执行的指令数量                      D. 下一条指令的地址
9. 以下叙述中, 错误的是( )。  
A. 指令周期的第一个操作是取指令  
B. 为了进行取指操作, 控制器需要得到相应的指令  
C. 取指操作是控制器自动进行的  
D. 指令执行时有些操作是相同或相似的
10. 指令周期由一个到几个机器周期组成, 第一个机器周期是( )。  
A. 从主存中取出指令字                      B. 从主存中取出指令操作码  
C. 从主存中取出指令地址码                      D. 从主存中取出指令的地址
11. 由于 CPU 内部操作的速度较快, 而 CPU 访问一次存储器的时间较长, 因此机器周期通常由( )来确定。  
A. 指令周期              B. 存取周期              C. 间址周期              D. 中断周期
12. 以下有关机器周期的叙述中, 错误的是( )。  
A. 通常把通过一次总线事务访问一次主存或 I/O 的时间定为一个机器周期  
B. 一个指令周期通常包含多个机器周期  
C. 不同的指令周期所包含的机器周期数可能不同  
D. 每个指令周期都包含一个中断响应机器周期
13. 下列说法中, 合理的是( )。  
A. 执行各条指令的机器周期数相同, 各机器周期的长度均匀  
B. 执行各条指令的机器周期数相同, 各机器周期的长度可变  
C. 执行各条指令的机器周期数可变, 各机器周期的长度均匀  
D. 执行各条指令的机器周期数可变, 各机器周期的长度可变
14. 以下关于间址周期的描述中, 正确的是( )。  
A. 所有指令的间址操作都是相同的  
B. 凡是存储器间接寻址的指令, 它们的操作都是相同的  
C. 对于存储器间接寻址和寄存器间接寻址, 它们的操作是不同的  
D. 都不对
15. CPU 响应中断的时间是( )。  
A. 一条指令执行结束                      B. I/O 设备提出中断  
C. 取指周期结束                      D. 指令周期结束
16. 以下叙述中, 错误的是( )。  
A. 取指操作是控制器固有的功能, 不需要在操作码控制下完成  
B. 所有指令的取指操作是相同的  
C. 在指令长度相同的情况下, 所有指令的取指操作是相同的

D. 中断周期是在指令执行完成后出现的

17. ( ) 可区分存储单元中存放的是指令还是数据。

A. 控制器                  B. 运算器                  C. 存储器                  D. 数据通路

18. 下列说法中, 正确的是 ( )。

I. 指令字长等于机器字长的前提下, 取指周期等于机器周期

II. 指令字长等于存储字长的前提下, 取指周期等于机器周期

III. 指令字长和机器字长的长度没有任何关系

IV. 为了硬件设计方便, 指令字长都和存储字长一样大

A. II、III                  B. II、III、IV                  C. I、III、IV                  D. I、IV

## 二、综合应用题

1. 指令和数据都存于存储器中, CPU 如何区分它们?

2. 中断周期的前后各是 CPU 的什么工作周期?

### 5.2.5 答案与解析

#### 一、单项选择题

1. C

冯·诺依曼计算机根据指令周期的不同阶段来区分从存储器取出的是指令还是数据, 取指周期取出的是指令, 执行周期取出的是数据。

2. C

由于不采用指令预取技术, 每个指令周期都需要取指令, 而不采用 Cache 技术, 因此每次取指令都至少要访问内存一次 (当指令字长与存储字长相等且按边界对齐时), A 正确。时钟周期是 CPU 的最小时间单位, 每个指令周期一定大于等于一个 CPU 时钟周期, B 正确。即使是空操作指令, 在取指操作后, PC 也会自动加 1, C 错误。由于机器处于“开中断”状态, 在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断。

3. A

时钟周期是计算机操作的最小单位时间, 由计算机的主频确定, 是主频的倒数。工作脉冲是控制器的最小时间单位, 起定时触发作用, 一个时钟周期有一个工作脉冲。指令周期则可由多个 CPU 周期组成。CPU 周期, 即机器周期, 包含若干时钟周期。

4. D

CPU 从主存中每取出并执行一条指令所需的全部时间称为指令周期; 时钟周期通常称为节拍或  $T$  周期, 它是 CPU 操作的最基本单位; CPU 周期也称机器周期, 一个机器周期包含若干时钟周期; 存取周期是指存储器进行两次独立的存储器操作 (连续两次读或写操作) 所需的最小间隔时间。

5. C

指令周期是指 CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间, 而间址周期不是必需的。

6. A

程序计数器用于指出下一条指令在主存中的存放地址, 执行转移指令后也需将目标指令地址传到程序计数器中。CPU 正是根据程序计数器中的内容去主存取指令的。

7. B

首先在取指周期结束后, PC 值自动加 1; 在执行周期中, PC 值修改为要跳转到的地址。综

上, 在一条无条件跳转指令的指令周期内, 程序计数器 (PC) 的值被修改了 2 次。

8. D

在取指操作后, 程序计数器中的内容将被修改为下一条指令的地址, 而不是当前指令的地址。

9. B

取指操作是自动进行的, 控制器不需要得到相应的指令。

10. A

指令周期的第一个机器周期是取指周期, 即从主存中取出指令字。

11. B

存储器进行一次读或写操作所需的时间称为存储器的访问时间 (或读/写时间), 而连续启动两次独立的读或写操作 (如连续的两次读操作) 所需的最短时间称为存取周期。机器周期通常由存取周期确定。

12. D

在指令的执行周期完成后, 处理器会判断是否出现中断请求, 只有在出现中断请求时才会进入中断周期。

13. D

机器周期是指令执行中每步操作 (如取指令、存储器读、存储器写等) 所需要的时间, 每个机器周期内的节拍数可以不等, 因此其长度可变。因为各种指令的功能不同, 所以各指令执行时所需的机器周期数是可变的。

14. C

指令的间址分为一次间址、两次间址和多次间址, 因此它们的操作是不同的, 所以选项 A、B 错误。存储器间址通过形式地址访存, 寄存器间址通过寄存器内容访存, 因此选项 C 正确。

15. A

中断周期用于响应中断, 若有中断, 则在指令的执行周期后进入中断周期。

16. B

不同长度的指令, 其取指操作可能是不同的。例如, 双字指令、三字指令与单字指令的取指操作是不同的。

17. A

存储器本身无法区分存储单元中存放的是指令还是数据。而在控制器的控制下, 计算机在不同的阶段对存储器进行读/写操作时, 取出的代码也就有不同的用处。而在取指阶段读出的二进制代码为指令, 在执行阶段读出的二进制代码则可能为数据; 运算器和数据通路显然不能区分。

18. A

指令字长一般都取存储字长的整数倍, 若指令字长等于存储字长的 2 倍, 则需要两次访存, 取指周期等于机器周期的 2 倍; 若指令字长等于存储字长, 则取指周期等于机器周期, 因此 I 错。根据 I 的分析可知, II 正确。指令字长取决于操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数, 与机器字长没有必然的联系。但为了硬件设计方便, 指令字长一般取字节或存储字长的整数倍, 因此 III 正确。根据 III 的分析可知, 指令字长一般取字节或存储字长的整数倍, 而不一定都和存储字长一样大, 因此 IV 错误。综上所述, II、III 正确。



二、综合应用题

1. 解答:

通常完成一条指令可分为取指阶段和执行阶段。在取指阶段通过访问存储器可将指令取出；在执行阶段通过访问存储器可以将操作数取出。因此，虽然指令和数据都以二进制代码形式存放在存储器中，但 CPU 可根据指令周期的不同阶段判断从存储器取出的二进制代码是指令还是数据。

2. 解答:

中断周期之前是执行周期，之后是下一条指令的取指周期。

5.3 数据通路的功能和基本结构

5.3.1 数据通路的功能

数据在功能部件之间传送的路径称为数据通路。路径上的部件称为数据通路部件，如 ALU、通用寄存器、状态寄存器、异常和中断处理逻辑等。数据通路描述了信息从什么地方开始，中间经过哪个寄存器或多路开关，最后传送到哪个寄存器，这些都需要加以控制。

数据通路中专门进行数据运算的部件称为执行部件或功能部件。数据通路由控制部件控制，控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号，并正确控制指令的执行流程。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器与寄存器及寄存器之间的数据交换。

5.3.2 数据通路的基本结构

数据通路的基本结构主要有以下几种：

- 1) CPU 内部单总线方式。将所有寄存器的输入端和输出端都连接到一条公共通路上，这种结构比较简单，但数据传输存在较多的冲突现象，性能较低。连接各部件的总线只有一条时，称为单总线结构；CPU 中有两条或更多的总线时，构成双总线结构或多总线结构。图 5.7 所示为 CPU 内部总线的数据通路和控制信号。
- 2) CPU 内部三总线方式。将所有寄存器的输入端和输出端都连接到多条公共通路上，相比之下单总线中一个时钟内只允许传一个数据，因而指令执行效率很低，因此采用多总线方式，同时在多个总线上传送不同的数据，提高效率。
- 3) 专用数据通路方式。根据指令执行过程中的数据和地址的流动方向安排连接线路，避免使用共享的总线，性能较高，但硬件量大。

在图 5.7 中，规定各部件用大写字母表示，字母加“in”表示该部件的允许输入控制信号；字母加“out”表示该部件的允许输出控制信号。

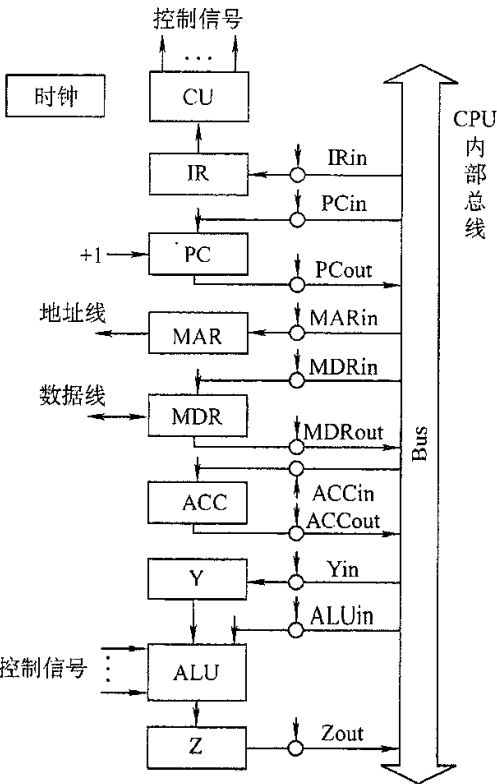


图 5.7 CPU 内部总线的数据通路和控制信号

注意：内部总线是指同一部件，如 CPU 内部连接各寄存器及运算部件之间的总线；系统总线是指同一台计算机系统的各部件，如 CPU、内存、通道和各类 I/O 接口间互相连接的总线。

### 1. 寄存器之间的数据传送

寄存器之间的数据传送可通过 CPU 内部总线完成。在图 5.7 中，某寄存器 AX 的输出和输入分别由 AXout 和 AXin 控制。这里以 PC 寄存器为例，把 PC 内容送至 MAR，实现传送操作的流程及控制信号为

PC→Bus                  PCout 有效，PC 内容送总线  
Bus→MAR                MARin 有效，总线内容送 MAR

### 2. 主存与 CPU 之间的数据传送

主存与 CPU 之间的数据传送也要借助 CPU 内部总线完成。现以 CPU 从主存读取指令为例说明数据在数据通路中的传送过程。实现传送操作的流程及控制信号为

PC→Bus→MAR            PCout 和 MARin 有效，现行指令地址→MAR  
1→R                      CU 发读命令  
MEM(MAR)→MDR        MDRin 有效  
MDR→Bus→IR            MDRout 和 IRin 有效，现行指令→IR

### 3. 执行算术或逻辑运算

执行算术或逻辑操作时，由于 ALU 本身是没有内部存储功能的组合电路，因此如要执行加法运算，相加的两个数必须在 ALU 的两个输入端同时有效。图 5.7 中的暂存器 Y 即用于该目的。先将一个操作数经 CPU 内部总线送入暂存器 Y 保存，Y 的内容在 ALU 的左输入端始终有效，再将另一个操作数经总线直接送到 ALU 的右输入端。这样两个操作数都送入了 ALU，运算结果暂存在暂存器 Z 中。

Ad(IR)→Bus→MAR        MDRout 和 MARin 有效  
1→R                      CU 发读命令  
MEM→数据线→MDR        操作数从存储器→数据线→MDR  
MDR→Bus→Y              MDRout 和 Yin 有效，操作数→Y  
(ACC)+(Y)→Z              ACCout 和 ALUin 有效，CU 向 ALU 发加命令，结果→Z  
Z→ACC                    Zout 和 ACCin 有效，结果→ACC

数据通路结构直接影响 CPU 内各种信息的传送路径，数据通路不同，指令执行过程的微操作序列的安排也不同，它关系着微操作信号形成部件的设计。

## 5.3.3 本节习题精选


### 一、单项选择题

- 下列不属于 CPU 数据通路结构的是 ( )。
  - 单总线结构
  - 多总线结构
  - 部件内总线结构
  - 专用数据通路结构
- 在单总线的 CPU 中，( )。
  - ALU 的两个输入端及输出端都可与总线相连
  - ALU 的两个输入端可与总线相连，但输出端需通过暂存器与总线相连
  - ALU 的一个输入端可与总线相连，其输出端也可与总线相连
  - ALU 只能有一个输入端可与总线相连，另一输入端需通过暂存器与总线相连

3. 采用 CPU 内部总线的数据通路与不采用 CPU 内部总线的数据通路相比, ( )。
  - A. 前者性能较高
  - B. 后者的数据冲突问题较严重
  - C. 前者的硬件量大, 实现难度高
  - D. 以上说法都不对
4. CPU 的读/写控制信号的作用是 ( )。
  - A. 决定数据总线上的数据流方向
  - B. 控制存储器操作的读/写类型
  - C. 控制流入、流出存储器信息的方向
  - D. 以上都是
5. 【2016 统考真题】单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中, 错误的是 ( )。
  - A. 可以采用单总线结构数据通路
  - B. 处理器时钟频率较低
  - C. 在指令执行过程中控制信号不变
  - D. 每条指令的 CPI 为 1

## 二、综合应用题


1. 【2009 统考真题】某计算机字长 16 位, 采用 16 位定长指令字结构, 部分数据通路结构如下图所示。图中所有控制信号为 1 时表示有效, 为 0 时表示无效。例如, 控制信号 MDRinE 为 1 表示允许数据从 DB 打入 MDR, MDRin 为 1 表示允许数据从总线打入 MDR。假设 MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为  $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$ , 即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加, 并将结果送入 R1 的内容所指主存单元中保存。

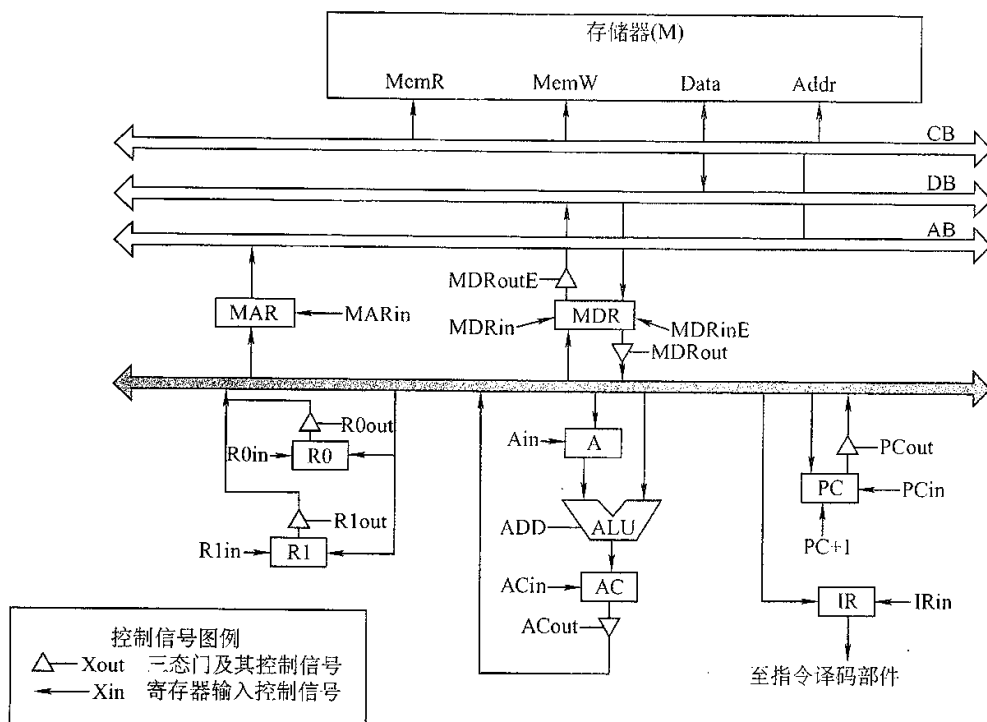

下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和有效控制信号, 请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。


| 时 钟 | 功 能                                                 | 有效控制信号               |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|
| C1  | $MAR \leftarrow (PC)$                               | PCout, MARin         |
| C2  | $MDR \leftarrow M(MAR)$<br>$PC \leftarrow (PC) + 1$ | MemR, MDRinE, PC + 1 |
| C3  | $IR \leftarrow (MDR)$                               | MDRout, IRin         |
| C4  | 指令译码                                                | 无                    |

2. 某计算机的数据通路结构如下图所示，写出实现 ADD R1, (R2) 的微操作序列（含取指令及确定后继指令地址）。

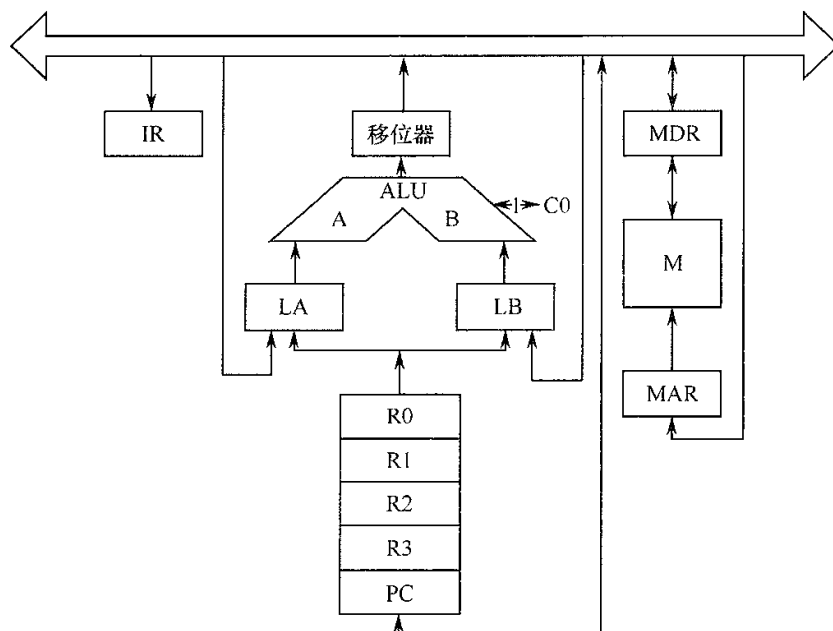


3. 设 CPU 内部结构如下图所示，此外还设有 B、C、D、E、H、L 六个寄存器（图中未画出），它们各自的输入端和输出端都与内部总线相通，并分别受控制信号控制（如 Bin 受寄存器 B 的输入控制；Bout 受寄存器 B 的输出控制），假设 ALU 的结果直接送入 Z 寄存器。要求从取指令开始，写出完成下列指令的微操作序列及所需的控制信号。


ADD B, C                       $(B) + (C) \rightarrow B$   
 SUB ACC, H                   $(ACC) - (H) \rightarrow ACC$

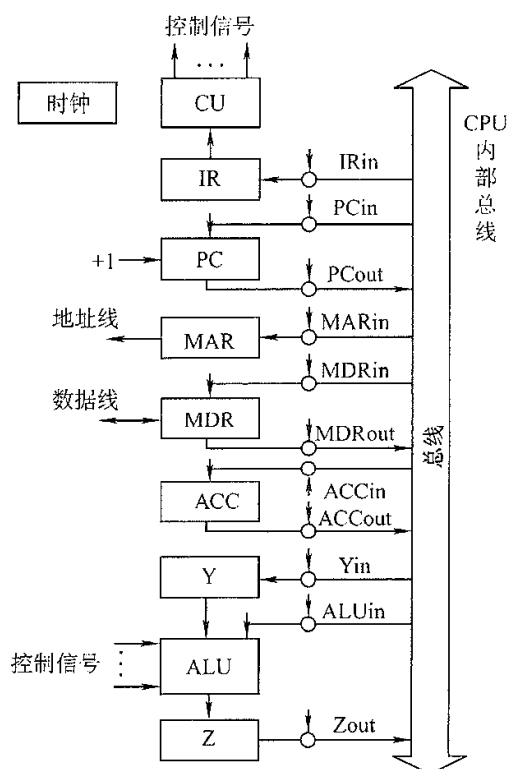

4. 设有如下图所示的单总线结构，分析指令 ADD (R0), R1 的指令流程和控制信号。

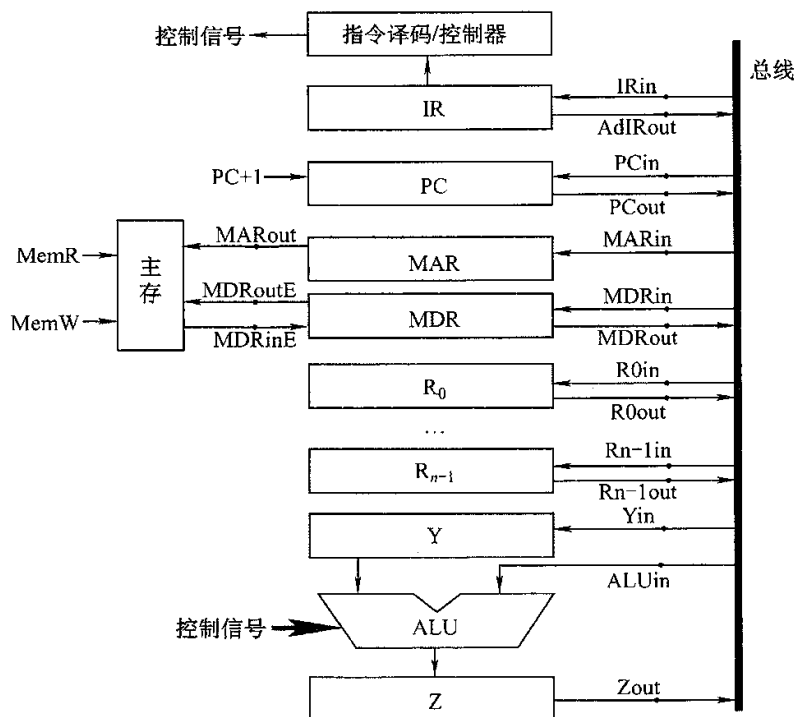


5. 下图是一个简化的 CPU 与主存连接结构示意图 (图中省略了所有的多路选择器)。其中有一个累加寄存器 (ACC)、一个状态数据寄存器和其他 4 个寄存器: 主存地址寄存器 (MAR)、主存数据寄存器 (MDR)、程序寄存器 (PC) 和指令寄存器 (IR), 各部件及其之间的连线表示数据通路, 箭头表示信息传递方向。

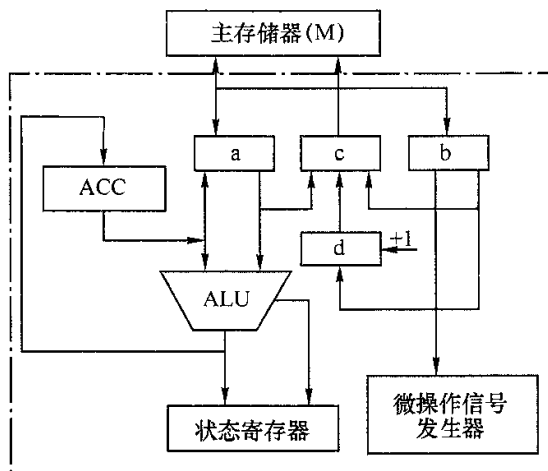


要求:

- 1) 请写出图中 a、b、c、d 四个寄存器的名称。
  - 2) 简述图中取指令的数据通路。
  - 3) 简述数据在运算器和主存之间进行存/取访问的数据通路。
  - 4) 简述完成指令 LDA X 的数据通路 (X 为主存地址, LDA 的功能为  $(X) \rightarrow ACC$ )。
  - 5) 简述完成指令 ADD Y 的数据通路 (Y 为主存地址, ADD 的功能为  $(ACC) + (Y) \rightarrow ACC$ )。
  - 6) 简述完成指令 STA Z 的数据通路 (Z 为主存地址, STA 的功能为  $(ACC) \rightarrow Z$ )。
6. 某机主要功能部件如下图所示, 其中 M 为主存, MDR 为主存数据寄存器, MAR 为主存地址寄存器, IR 为指令寄存器, PC 为程序计数器 (并假设当前指令地址在 PC 中),

R0~R3 为通用寄存器, C、D 为暂存器。

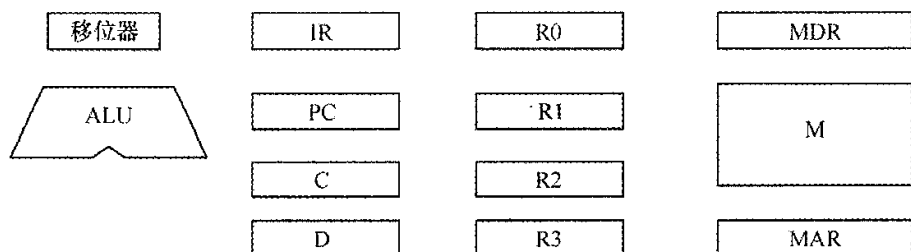


- 1) 请补充各部件之间的主要连接线 (总线自己画), 并注明数据流动方向。
  - 2) 画出 “ADD (R1), (R2) +” 指令周期流程图。该指令的含义是进行求和运算, 源操作数地址在 R1 中, 目标操作数寻址方式为自增型寄存器间接寻址方式 (先取地址后加 1), 并将相加结果写回 R2 寄存器。
7. 已知单总线计算机结构如下图所示, 其中 M 为主存, XR 为变址寄存器, EAR 为有效地址寄存器, LATCH 为暂存器。假设指令地址已存在于 PC 中, 请给出 ADD X, D 指令周期信息流程和相应的控制信号。说明:
- 1) ADD X, D 指令字中, X 为变址寄存器 XR, D 为形式地址。
  - 2) 寄存器的输入/输出均采用控制信号控制, 如  $PC_i$  表示 PC 的输入控制信号,  $MDR_o$  表示 MDR 的输出控制信号。
  - 3) 凡需要经过总线的传送, 都需要注明, 如  $(PC) \rightarrow MAR$ , 相应的控制信号为  $PC_o$  和  $MAR_i$ 。

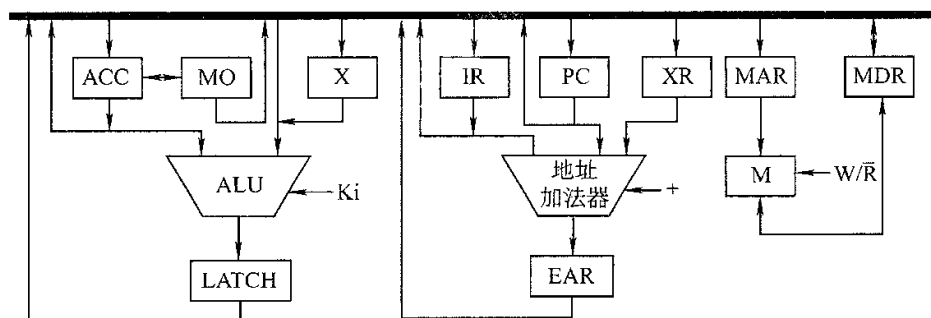

8. 【2015统考真题】某16位计算机的主存按字节编码, 存取单位为16位; 采用16位定长指令字格式; CPU采用单总线结构, 主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器; T为暂存器; SR为移位寄存器, 可实现直送 (mov)、左移一位 (left) 和右移一位 (right) 三种操作, 控制信号为  $SR_{op}$ , SR的输出由信号  $SR_{out}$  控制; ALU可实现直送A (mov), A加B (add)、A减B (sub)、A与B (and)、A或B (or)、非A (not)、A加1 (inc) 七种操作, 控制信号为  $ALU_{op}$ 。

回答下列问题:

- 1) 图中哪些寄存器是程序员可见的? 为何要设置暂存器 T?
- 2) 控制信号  $ALU_{op}$  和  $SR_{op}$  的位数至少各是多少?
- 3) 控制信号  $SR_{out}$  所控制部件的名称或作用是什么?
- 4) 端点①~⑨中, 哪些端点须连接到控制部件的输出端?
- 5) 为完善单总线数据通路, 需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点, 以正确表示数据的流动方向。
- 6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?

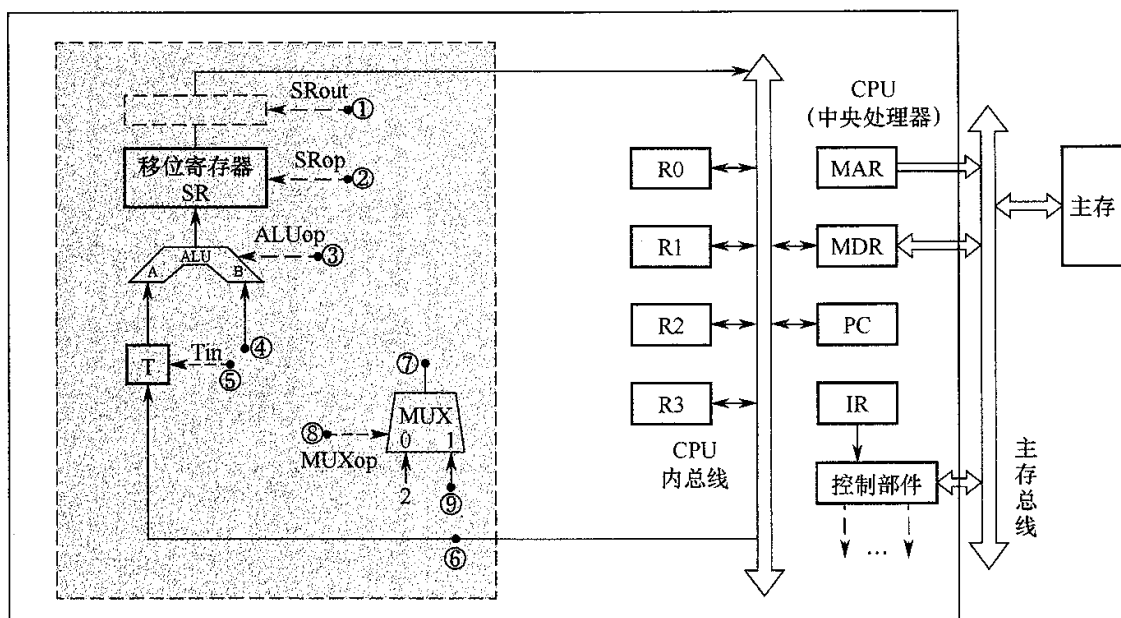

### 5.3.4 答案与解析

#### 一、单项选择题

1. C

对 CPU 而言, 数据通路的基本结构分为总线结构和专用数据通路结构, 其中总线结构又分为单总线结构、双总线结构、多总线结构。

2. D

由于 ALU 是一个组合逻辑电路, 因此其运算过程中必须保持两个输入端的内容不变。又由于 CPU 内部采用单总线结构, 因此为了得到两个不同的操作数, ALU 的一个输入端与总线相连, 另一个输入端需通过一个寄存器与总线相连。此外, ALU 的输出端也不能直接与内部总线相连, 否则其输出又会通过总线反馈到输入端, 影响运算结果, 因此输出端需通过一个暂存器(用来暂存结果的寄存器)与总线相连。

3. D

采用 CPU 内部总线方式的数据通路的特点: 结构简单, 实现容易, 性能较低, 存在较多的冲突现象; 不采用 CPU 内部总线方式的数据通路的特点: 结构复杂, 硬件量大, 不易实现, 性能高, 基本不存在数据冲突现象。

4. D

读/写控制信号线决定了是从存储器读还是向存储器写, 显然 A、B、C 选项都正确。

5. A

单周期处理器是指所有指令的指令周期为一个时钟周期的处理器, D 正确。因为每条指令的 CPI 为 1, 要考虑比较慢的指令, 所以处理器的时钟频率较低, B 正确。单总线数据通路将所有寄存器的输入输出端都连接在一条公共通路上, 一个时钟内只允许一次操作, 无法完成指令的所有操作, A 错误。控制信号是 CU 根据指令操作码发出的信号, 对于单周期处理器来说, 每条指令的执行只有一个时钟周期, 而在一个时钟周期内控制信号并不会变化; 若是多周期处理器, 则指令的执行需要多个时钟周期, 在每个时钟周期控制器会发出不同信号, C 正确。

#### 二、综合应用题

1. 解答:

题干已给出取值和译码阶段每个节拍的功能和有效控制信号, 我们应以弄清楚取指阶段中

数据通路的信息流动为突破口, 读懂每个节拍的功能和有效控制信号, 然后应用到解题思路中, 包括划分执行步骤、确定完成的功能、需要的控制信号。

先分析题干中提供的示例 (本部分解题时不做要求):

取指令的功能是根据 PC 的内容所指的主存地址, 取出指令代码, 经过 MDR, 最终送至 IR。这部分和后面的指令执行阶段的取操作数、存运算结果的方法是相通的。

C1: (PC)→MAR

在读写存储器前, 必须先将地址 (这里为(PC)) 送至 MAR。

C2: M(MAR)→MDR, (PC) + 1→PC

读写的数据必须经过 MDR, 指令取出后 PC 自增 1。

C3: (MDR)→IR

然后将读到的 MDR 中的指令代码送至 IR 进行后续操作。

指令“ADD (R1), R0”的操作数一个在主存中, 一个在寄存器中, 运算结果在主存中。根据指令功能, 要读出 R1 的内容所指的主存单元, 必须先将 R1 的内容送至 MAR, 即(R1)→MAR。而读出的数据必须经过 MDR, 即 M(MAR)→MDR。

因此, 将 R1 的内容所指的主存单元的数据读出到 MDR 的节拍安排如下:

C5: (R1)→MAR

C6: M(MAR)→MDR

ALU 一端是寄存器 A, MDR 或 R0 中必须有一个先写入 A 中, 如 MDR。

C7: (MDR)→A

然后执行加法操作, 并将结果送入寄存器 AC。

C8: (A) + (R0)→AC

之后将加法结果写回到 R1 的内容所指的主存单元, 注意 MAR 中的内容没有改变。

C9: (AC)→MDR

C10: (MDR)→M(MAR)

有效控制信号的安排并不难, 只需看数据是流入还是流出, 如流入寄存器 X 就是 Xin, 流出寄存器 X 就是 Xout。还需注意其他特殊控制信号, 如 PC + 1、Add 等。

于是得到参考答案如下表所示。

| 时 钟 | 功 能           | 有效控制信号           |
|-----|---------------|------------------|
| C5  | MAR←(R1)      | R1out, MARin     |
| C6  | MDR←M(MAR)    | MemR, MDRinE     |
| C7  | A←(MDR)       | MDRout, Ain      |
| C8  | AC←(A) + (R0) | R0out, Add, ACin |
| C9  | MDR←(AC)      | ACout, MDRin     |
| C10 | M(MAR)←(MDR)  | MDRoutE, MemW    |

本题答案不唯一, 若在 C6 执行 M(MAR)→MDR 的同时, 完成(R0)→A (即选择将(R0)写入 A), 并不会发生总线冲突, 这种方案可节省 1 个节拍, 见下表。

| 时 钟 | 功 能                | 有效控制信号                   |
|-----|--------------------|--------------------------|
| C5  | MAR←(R1)           | R1out, MARin             |
| C6  | MDR←M(MAR), A←(R0) | MemR, MDRinE, R0out, Ain |
| C7  | AC←(MDR) + (A)     | MDRout, Add, ACin        |
| C8  | MDR←(AC)           | ACout, MDRin             |
| C9  | M(MAR)←(MDR)       | MDRoutE, MemW            |



## 2. 解答:

实现 ADD R1, (R2) 的微操作序列如下:

| 微操作            | 控制信号               |
|----------------|--------------------|
| (PC)→MAR       | PC→BUS, BUS→MAR    |
| M→MDR          | READ               |
| (PC) + 1→PC    | +1                 |
| MDR→IR         | MDR→BUS, BUS→IR    |
| R1→LA          | R1→LA              |
| (R2)→MAR       | R2→BUS, BUS→MAR    |
| M→MDR          | READ               |
| MDR→LB         | MDR→BUS, BUS→LB    |
| (LA) + (LB)→R1 | +, 移位器→BUS, BUS→R1 |

## 3. 解答:

两条指令的微操作序列如下。

(1) ADD B, C 指令。

| 微操作           | 控制信号             |
|---------------|------------------|
| (PC)→MAR      | PCout, MARin     |
| (PC) + 1→PC   | +1               |
| M(MAR)→MDR→IR | MDRout, IRin     |
| B→Y           | Bout, Yin        |
| (Y) + (C)→Z   | Cout, ALUin, “+” |
| (Z)→B         | Zout, Bin        |

(2) SUB ACC, H 指令。

| 微操作           | 控制信号             |
|---------------|------------------|
| (PC)→MAR      | PCout, MARin     |
| (PC) + 1→PC   | +1               |
| M(MAR)→MDR→IR | MDRout, IRin     |
| ACC→Y         | ACCout, Yin      |
| (Y) - (H)→Z   | Hout, ALUin, “-” |
| (Z)→ACC       | Zout, ACCin      |

注: Y 是与 ALU 的一个输入端相连接的暂寄存器。

## 4. 解答:

指令 ADD (R0), R1 的功能是把 R0 的内容作为地址送到主存中取得一个操作数, 再与 R1 中的内容相加, 最后将结果送回主存, 即实现((R0)) + (R1)→(R0)。其流程和控制信号如下。

1) 取指周期: 公共操作。

| 时 序 | 微 操 作          | 有效控制信号               | 具 体 功 能                      |
|-----|----------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | (PC)→MAR, Read | PCout, MARin         | 将 PC 经内部总线送至 MAR             |
| 2   | M(MAR)→MDR     | MemR, MARout, MDRinE | 主存通过数据总线将 MAR 所指的单元的内容送至 MDR |
| 3   | (MDR)→IR       | MDRout, IRin         | 将 MDR 的内容送至 IR               |
| 4   | 指令译码           | -                    | 操作字开始控制 CU                   |
| 5   | (PC) + 1→PC    | -                    | 当 PC + 1 有效时, 使 PC 内容加 1     |

2) 间址周期: 完成取数操作, 被加数在主存中, 加数已经放在寄存器 R1 中。

| 时 序 | 微 操 作                                  | 有效控制信号                                                          | 具 体 功 能                               |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | $(R0) \rightarrow \text{MAR}$          | $R0_{\text{out}}, \text{MAR}_{\text{in}}$                       | 将 R0 中的地址 (形式地址) 送至存储器地址寄存器           |
| 2   | $M(\text{MAR}) \rightarrow \text{MDR}$ | $\text{MemR}, \text{MAR}_{\text{out}}, \text{MDR}_{\text{inE}}$ | 主存通过数据总线将 MAR 所指单元的内容 (有效地址) 送至 MDR 中 |
| 3   | $(\text{MDR}) \rightarrow Y$           | $\text{MDR}_{\text{out}}, Y_{\text{in}}$                        | 将 MDR 中数据通过数据总线送至 Y                   |

3) 执行周期: 完成加法运算, 并将结果返回主存。

| 时 序 | 微 操 作                                    | 有效控制信号                                                                | 具 体 功 能                    |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | $(R1) + (Y) \rightarrow Z$               | $R1_{\text{out}}, \text{ALU}_{\text{in}}, \text{CU 向 ALU 发 ADD 控制信号}$ | R1 的内容和 Y 的内容相加, 结果送至寄存器 Z |
| 2   | $(Z) \rightarrow \text{MDR}$             | $Z_{\text{out}}, \text{MDR}_{\text{in}}$                              | 将运算结果送至 MDR                |
| 3   | $(\text{MDR}) \rightarrow M(\text{MAR})$ | $\text{MemW}, \text{MDR}_{\text{outE}}, \text{MAR}_{\text{out}}$      | 向主存写入数据                    |

5. 解答:

1) 图中 a 为 MDR, b 为 IR, c 为 MAR, d 为 PC。

2) 取指令的数据通路为 (指令地址在 PC 中)

$\text{PC} \rightarrow \text{MAR} \rightarrow \text{主存} \rightarrow \text{MDR} \rightarrow \text{IR}$

3) 存储器读的数据通路为 (读取的数据放在 ACC 中)

$\text{MAR (先置数据地址)}, \text{主存 M} \rightarrow \text{MDR} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{ACC}$

存储器写的数据通路为 (被写的数放在 ACC 中)

$\text{MAR (先置数据地址)}, \text{ACC} \rightarrow \text{MDR} \rightarrow \text{主存 M}$

4) 指令 LDA X 的数据通路为

$X \rightarrow \text{MAR} \rightarrow \text{主存} \rightarrow \text{MDR} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{ACC}$

5) 指令 ADD Y 的数据通路为

$Y \rightarrow \text{MAR} \rightarrow \text{主存} \rightarrow \text{MDR} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{ACC}$


$\text{ACC} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{ACC}$

6) 指令 STA Z 的数据通路为 (ACC 中的数据需放在主存中)

$Z \rightarrow \text{MAR}, \text{ACC} \rightarrow \text{MDR} \rightarrow \text{主存}$

6. 解答:


1) 各功能部件的连接关系, 以及数据通路如下图所示。

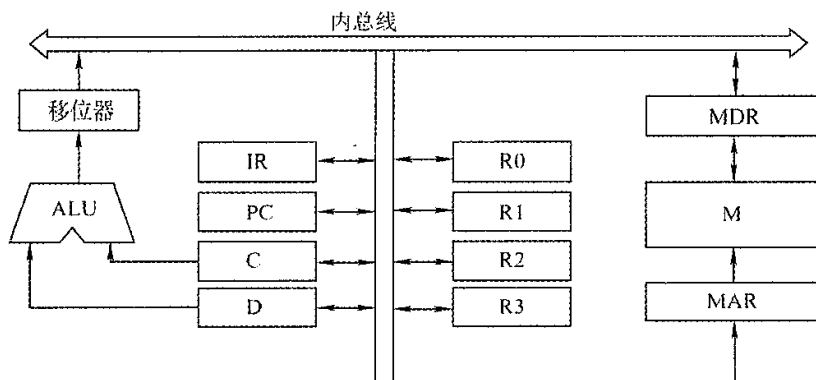

(2) 分析过程如下:

- 取指令地址送到 IR 并译码。
- 取源操作数和目的操作数。
- 将源操作数和目的操作数相加送到 MAR, 随之送到以前目的操作数所在内存的地址。
- 将寄存器 R2 的内容加 1。

取指周期流程如下图所示。

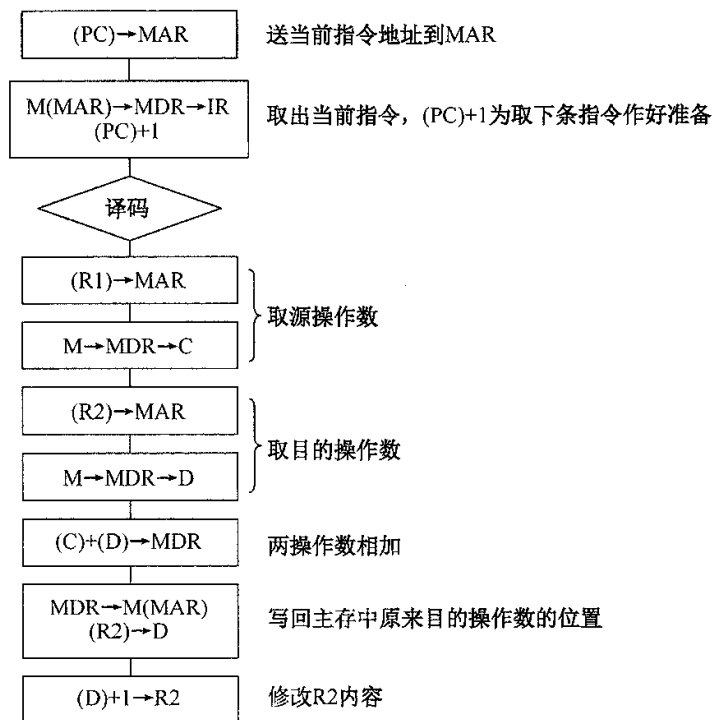

7. 解答:

ADD X, D 指令周期信息流程和相应的控制信号见下表。

| 周 期  | 微 操 作                                                 | 有效控制信号                         |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 取指周期 | $(PC) \rightarrow MAR$                                | $PC_o, MAR_i$                  |
|      | $M(MAR) \rightarrow MDR$<br>$(PC) + 1 \rightarrow PC$ | $MAR_o, R/W, MDR_i$<br>$+1$    |
|      | $(MDR) \rightarrow IR$                                | $MDR_o, IR_i$                  |
| 执行周期 | $(XR) + Ad(IR) \rightarrow EAR$                       | $XR_o, IR_o, +, EAR_i$         |
|      | $(EAR) \rightarrow MAR$                               | $EAR_o, MAR_i$                 |
|      | $M(MAR) \rightarrow MDR$                              | $MAR_o, R/W, MDR_i$            |
|      | $(MDR) \rightarrow X$                                 | $MAR_o, X_i$                   |
|      | $(ACC) + (X) \rightarrow LATCH$                       | $ACC_o, X_o, K_i = +, LATCH_i$ |
|      | $(LATCH) \rightarrow ACC$                             | $LATCH_o, ACC_i$               |

注: 题目中的 D 即为  $Ad(IR)$ 。

8. 解答:

- 1) 程序员可见寄存器为通用寄存器 ( $R0 \sim R3$ ) 和 PC。因为采用了单总线结构, 因此若无暂存器 T, 则 ALU 的 A、B 端口会同时获得两个相同的数据, 使数据通路不能正常工作。

- 2) ALU 共有 7 种操作, 其操作控制信号  $ALUop$  至少需要 3 位; 移位寄存器有 3 种操作, 其操作控制信号  $SROP$  至少需要 2 位。
- 3) 信号  $SRout$  所控制的部件是一个三态门, 用于控制移位器与总线之间数据通路的连接与断开。
- 4) 端口①、②、③、⑤、⑧须连接到控制部件输出端。
- 5) 连线 1, ⑥→⑨; 连线 2, ⑦→④。
- 6) 因为每条指令的长度为 16 位, 按字节编址, 所以每条指令占用 2 个内存单元, 顺序执行时, 下条指令地址为  $(PC) + 2$ 。MUX 的一个输入端为 2, 可便于执行  $(PC) + 2$  操作。

## 5.4 控制器的功能和工作原理

### 5.4.1 控制器的结构和功能

从图 5.8 可以看到计算机硬件系统的五大功能部件及其连接关系。它们通过数据总线、地址总线和控制总线连接在一起, 其中点画线框内的是控制器部件。

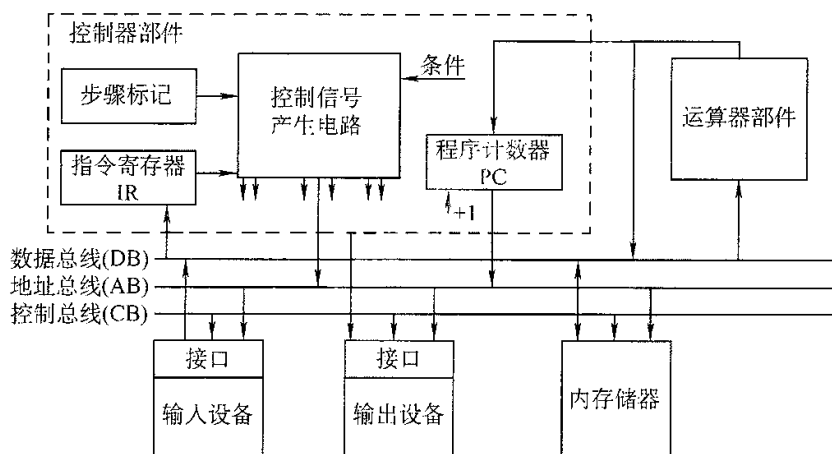


图 5.8 计算机硬件系统和控制器部件的组成

现对其主要连接关系简单说明如下：

- 1) 运算器部件通过数据总线与内存储器、输入设备和输出设备传送数据。
- 2) 输入设备和输出设备通过接口电路与总线相连接。
- 3) 内存储器、输入设备和输出设备从地址总线接收地址信息, 从控制总线得到控制信号, 通过数据总线与其他部件传送数据。
- 4) 控制器部件从数据总线接收指令信息, 从运算器部件接收指令转移地址, 送出指令地址到地址总线, 还要向系统中的部件提供它们运行所需要的控制信号。

控制器是计算机系统的指挥中心, 控制器的主要功能有:

- 1) 从主存中取出一条指令, 并指出下一条指令在主存中的位置。
- 2) 对指令进行译码或测试, 产生相应的操作控制信号, 以便启动规定的动作。
- 3) 指挥并控制 CPU、主存、输入和输出设备之间的数据流动方向。

根据控制器产生微操作控制信号的方式的不同, 控制器可分为硬布线控制器和微程序控制器, 两类控制器中的 PC 和 IR 是相同的, 但确定和表示指令执行步骤的办法以及给出控制各部

件运行所需要的控制信号的方案是不同的。

### 5.4.2 硬布线控制器

硬布线控制器的基本原理是根据指令的要求、当前的时序及外部和内部的状态，按时间的顺序发送一系列微操作控制信号。它由复杂的组合逻辑门电路和一些触发器构成，因此又称组合逻辑控制器。

#### 1. 硬布线控制单元图

指令的操作码是决定控制单元发出不同操作命令（控制信号）的关键。为了简化控制单元（CU）的逻辑，将指令的操作码译码和节拍发生器从 CU 分离出来，便可得到简化的控制单元图，如图 5.9 所示。

CU 的输入信号来源如下：

- 1) 经指令译码器译码产生的指令信息。现行指令的操作码决定了不同指令在执行周期所需完成的不同操作，因此指令的操作码字段是控制单元的输入信号，它与时钟配合产生不同的控制信号。
- 2) 时序系统产生的机器周期信号和节拍信号。为了使控制单元按一定的先后顺序、一定的节奏发出各个控制信号，控制单元必须受时钟控制，即一个时钟脉冲使控制单元发送一个操作命令，或发送一组需要同时执行的操作命令。
- 3) 来自执行单元的反馈信息即标志。控制单元有时需依赖 CPU 当前所处的状态产生控制信号，如 BAN 指令，控制单元要根据上条指令的结果是否为负来产生不同的控制信号。

图 5.9 中，节拍发生器产生各机器周期中的节拍信号，使不同的微操作命令  $C_i$ （控制信号）按时间的先后发出。个别指令的操作不仅受操作码控制，还受状态标志控制，因此 CU 的输入来自操作码译码电路 ID、节拍发生器及状态标志，其输出到 CPU 内部或外部控制总线上。

注意：控制单元还接收来自系统总线（控制总线）的控制信号，如中断请求、DMA 请求。

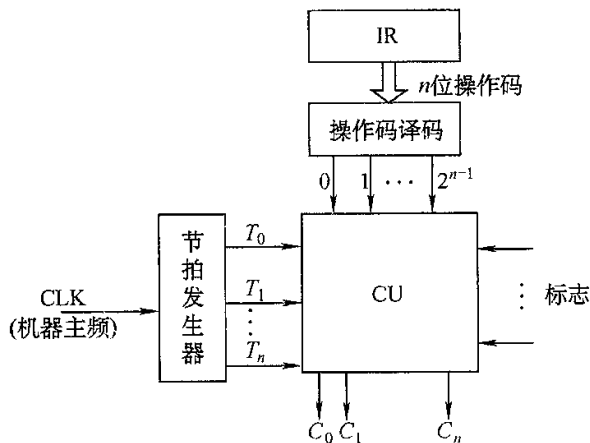


图 5.9 带指令译码器和节拍输入的控制单元图

#### 2. 硬布线控制器的时序系统及微操作

- 1) 时钟周期。用时钟信号控制节拍发生器，可以产生节拍，每个节拍的宽度正好对应一个时钟周期。在每个节拍内机器可完成一个或几个需同时执行的操作。
- 2) 机器周期。机器周期可视为所有指令执行过程中的一个基准时间。不同指令的操作不同，指令周期也不同。访问一次存储器的时间是固定的，因此通常以存取周期作为基准时间，即内存中读取一个指令字的最短时间作为机器周期。在存储字长等于指令字长的前提下，取指周期也可视为机器周期。

在一个机器周期里可完成若干微操作，每个微操作都需一定的时间，可用时钟信号来控制产生每个微操作命令。

- 3) 指令周期。指令周期详见 5.2.1 节。
- 4) 微操作命令分析。控制单元具有发出各种操作命令（控制信号）序列的功能。这些命令与指令有关，而且必须按一定次序发出，才能使机器有序地工作。

执行程序的过程中,对于不同的指令,控制单元需发出各种不同的微操作命令。一条指令分为3个工作周期:取指周期、间址周期和执行周期。下面分析各个子周期的微操作命令。

① 取指周期的微操作命令。无论是什么指令,取指周期都需有下列微操作命令:

|            |                |
|------------|----------------|
| PC→MAR     | 现行指令地址→MAR     |
| 1→R        | 命令存储器读         |
| M(MAR)→MDR | 现行指令从存储器中读至MDR |
| MDR→IR     | 现行指令→IR        |
| OP(IR)→CU  | 指令的操作码→CU译码    |
| (PC)+1→PC  | 形成下一条指令的地址     |

② 间址周期的微操作命令。间址周期完成取操作数地址的任务,具体微操作命令如下:

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Ad(IR)→MAR | 将指令字中的地址码(形式地址)→MAR |
| 1→R        | 命令存储器读              |
| M(MAR)→MDR | 将有效地址从存储器读至MDR      |

③ 执行周期的微操作命令。执行周期的微操作命令视不同指令而定。

a. 非访存指令。

|     |      |                                                                                                |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLA | 清ACC | $0 \rightarrow \text{ACC}$                                                                     |
| COM | 取反   | $\overline{\text{ACC}} \rightarrow \text{ACC}$                                                 |
| SHR | 算术右移 | $\text{L}(\text{ACC}) \rightarrow \text{R}(\text{ACC}), \text{ACC}_0 \rightarrow \text{ACC}_0$ |
| CSL | 循环左移 | $\text{R}(\text{ACC}) \rightarrow \text{L}(\text{ACC}), \text{ACC}_0 \rightarrow \text{ACC}_n$ |
| STP | 停机指令 | $0 \rightarrow \text{G}$                                                                       |

b. 访存指令。

|                 |      |            |
|-----------------|------|------------|
| ADD X           | 加法指令 | Ad(IR)→MAR |
| 1→R             |      |            |
| M(MAR)→MDR      |      |            |
| (ACC)+(MDR)→ACC |      |            |
| STA X           | 存数指令 | Ad(IR)→MAR |
| 1→W             |      |            |
| ACC→MDR         |      |            |
| MDR→M(MAR)      |      |            |
| LDA X           | 取数指令 | Ad(IR)→MAR |
| 1→R             |      |            |
| M(MAR)→MDR      |      |            |
| MDR→ACC         |      |            |

c. 转移指令。

|       |           |                                                                                    |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| JMP X | 无条件转移     | Ad(IR)→PC                                                                          |
| BAN X | 条件转移(负则转) | $A_0 \cdot \text{Ad(IR)} + \overline{A_0} \cdot (\text{PC}) \rightarrow \text{PC}$ |

### 3. CPU的控制方式

控制单元控制一条指令执行的过程,实质上是依次执行一个确定的微操作序列的过程。由于不同指令所对应的微操作数及复杂程度不同,因此每条指令和每个微操作所需的执行时间也不同。主要有以下3种控制方式。

1) 同步控制方式。所谓同步控制方式,是指系统有一个统一的时钟,所有的控制信号均来自这个统一的时钟信号。通常以最长的微操作序列和最烦琐的微操作作为标准,采取完全统一的、具有相同时间间隔和相同数目的节拍作为机器周期来运行不同的指令。

同步控制方式的优点是控制电路简单,缺点是运行速度慢。

2) 异步控制方式。异步控制方式不存在基准时钟信号,各部件按自身固有的速度工作,通过应答方式进行联络。

异步控制方式的优点是运行速度快,缺点是控制电路比较复杂。

3) 联合控制方式。联合控制方式是介于同步、异步之间的一种折中。这种方式对各种不同的指令的微操作实行大部分采用同步控制、小部分采用异步控制的办法。

#### 4. 硬布线控制单元设计步骤

硬布线控制单元设计步骤包括:

1) 列出微操作命令的操作时间表。先根据微操作节拍安排,列出微操作命令的操作时间表。操作时间表中包括各个机器周期、节拍下的每条指令完成的微操作控制信号。

表 5.1 列出了 CLA、COM、SHR 等 10 条机器指令微操作命令的操作时间表。表中 FE、IND 和 EX 为 CPU 工作周期标志,  $T_0 \sim T_2$  为节拍, I 为间址标志,在取指周期的  $T_2$  时刻,若测得  $I = 1$ ,则 IND 触发器置“1”,标志进入间址周期;若  $I = 0$ ,则 EX 触发器置“1”,标志进入执行周期。同理,在间址周期的  $T_2$  时刻,若测得  $IND = 0$  (表示一次间接寻址),则 EX 触发器置“1”,进入执行周期;若测得  $IND = 1$  (表示多次间接寻址),则继续间接寻址。在执行周期的  $T_2$  时刻,CPU 要向所有中断源发中断查询信号,若检测到有中断请求并满足响应条件,则 INT 触发器置“1”,标志进入中断周期。表中未列出 INT 触发器置“1”的操作和中断周期的微操作。表中第一行对应 10 条指令的操作码,代表不同的指令。若某指令有表中所列出的微操作命令,其对应的单元格内为 1。

2) 进行微操作信号综合。在列出微操作时间表后,即可对它们进行综合分析、归类,根据微操作时间表可写出各微操作控制信号的逻辑表达式并进行适当的简化。表达式一般包括下列因素:

微操作控制信号 = 机器周期  $\wedge$  节拍  $\wedge$  脉冲  $\wedge$  操作码  $\wedge$  机器状态条件

根据表 5.1 便可列出每个微操作命令的初始逻辑表达式,经化简、整理可获得能用现有门电路实现的微操作命令逻辑表达式。

表 5.1 操作时间表

| 工作周期标记      | 节拍    | 状态条件      | 微操作命令信号                   | CLA | COM | SHR | CSL | STP | ADD | STA | LDA | JMP | BAN |
|-------------|-------|-----------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FE<br>取指    | $T_0$ |           | PC $\rightarrow$ MAR      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             |       |           | $I \rightarrow R$         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             | $T_1$ |           | M(MAR) $\rightarrow$ MDR  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             |       |           | (PC) + 1 $\rightarrow$ PC | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| FE<br>取指    | $T_2$ |           | MDR $\rightarrow$ IR      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             |       |           | OP(IR) $\rightarrow$ ID   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             |       | I         | $I \rightarrow$ IND       |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             |       | $\bar{I}$ | $I \rightarrow$ EX        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| IND<br>间接寻址 | $T_0$ |           | Ad(IR) $\rightarrow$ MAR  |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             |       |           | $I \rightarrow R$         |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

(续表)

| 工作周期标记      | 节拍    | 状态条件             | 微操作命令信号                                 | CLA | COM | SHR | CSL | STP | ADD | STA | LDA | JMP | BAN |
|-------------|-------|------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IND<br>间接寻址 | $T_1$ |                  | $M(MAR) \rightarrow MDR$                |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             | $T_2$ |                  | $MDR \rightarrow Ad(IR)$                |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|             |       | $\overline{IND}$ | $I \rightarrow EX$                      |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| EX<br>执行    | $T_0$ |                  | $Ad(IR) \rightarrow MAR$                |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |
|             |       |                  | $1 \rightarrow R$                       |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     |
|             |       |                  | $1 \rightarrow W$                       |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |
|             | $T_1$ |                  | $M(MAR) \rightarrow MDR$                |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     |
|             |       |                  | $AC \rightarrow MDR$                    |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |
|             | $T_2$ |                  | $(AC) + (MDR) \rightarrow AC$           |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |
|             |       |                  | $MDR \rightarrow M(MAR)$                |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |
|             |       |                  |                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EX<br>执行    | $T_2$ |                  | $MDR \rightarrow AC$                    |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |
|             |       |                  | $0 \rightarrow AC$                      | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |       |                  | $\overline{AC} \rightarrow AC$          |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |       |                  | $L(AC) \rightarrow R(AC),$<br>$AC_0$ 不变 |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |
|             |       |                  | $p^{-1}(AC)$                            |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |
|             |       |                  | $Ad(IR) \rightarrow PC$                 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |
|             |       | $A_0$            | $Ad(IR) \rightarrow PC$                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |
|             |       |                  | $0 \rightarrow G$                       |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |

例如, 根据表 5.1 可写出  $M(MAR) \rightarrow MDR$  微操作命令的逻辑表达式:

$M(MAR) \rightarrow MDR$

$$= FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA)$$

$$= T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$$

式中, ADD、STA、LDA、JMP、BAN 均来自操作码译码器的输出。

- 3) 画出微操作命令的逻辑图。根据逻辑表达式可画出对应每个微操作信号的逻辑电路图, 并用逻辑门电路实现。

例如,  $M(MAR) \rightarrow MDR$  的逻辑表达式所对应的逻辑图如图 5.10 所示, 图中未考虑门的扇入系数。

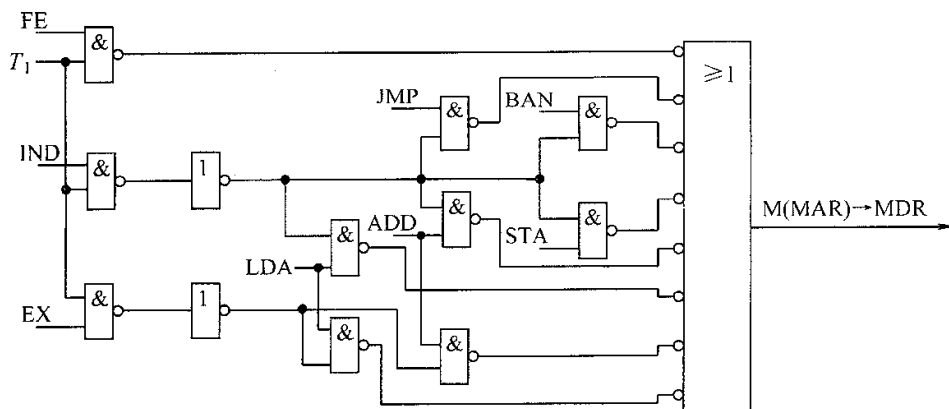


图 5.10 产生  $M(MAR) \rightarrow MDR$  命令的逻辑图



### 5.4.3 微程序控制器

微程序控制器采用存储逻辑实现,也就是把微操作信号代码化,使每条机器指令转化成为一段微程序并存入一个专门的存储器(控制存储器)中,微操作控制信号由微指令产生。

#### 1. 微程序控制的基本概念

微程序设计思想就是将每条机器指令编写成一个微程序,每个微程序包含若干微指令,每条微指令对应一个或几个微操作命令。这些微程序可以存到一个控制存储器中,用寻址用户程序机器指令的办法来寻址每个微程序中的微指令。目前,大多数计算机都采用微程序设计技术。

微程序设计技术涉及的基本术语如下:

- 1) 微命令与微操作。一条机器指令可以分解成一个微操作序列,这些微操作是计算机中最基本的、不可再分解的操作。在微程序控制的计算机中,将控制部件向执行部件发出的各种控制命令称为微命令,它是构成控制序列的最小单位。例如,打开或关闭某个控制门的电位信号、某个寄存器的打入脉冲等。微命令和微操作是一一对应的。微命令是微操作的控制信号,微操作是微命令的执行过程。

微命令有相容性和互斥性之分。相容性微命令是指那些可以同时产生、共同完成某一些微操作的微命令;而互斥性微命令是指在机器中不允许同时出现的微命令。相容和互斥都是相对的,一个微命令可以和一些微命令相容,和另一些微命令互斥。

注意:在组合逻辑控制器中也存在微命令与微操作这两个概念,它们并非只是微程序控制器的专有概念。

- 2) 微指令与微周期。微指令是若干微命令的集合。存放微指令的控制存储器的单元地址称为微地址。一条微指令通常至少包含两大部分信息:

- ① 操作控制字段,又称微操作码字段,用于产生某一步操作所需的各种操作控制信号。
- ② 顺序控制字段,又称微地址码字段,用于控制产生下一条要执行的微指令地址。

微周期通常指从控制存储器中读取一条微指令并执行相应的微操作所需的时间。

- 3) 主存储器与控制存储器。主存储器用于存放程序和数据,在 CPU 外部,用 RAM 实现;控制存储器(CM)用于存放微程序,在 CPU 内部,用 ROM 实现。
- 4) 程序与微程序。程序是指令的有序集合,用于完成特定的功能;微程序是微指令的有序集合,一条指令的功能由一段微程序来实现。

微程序和程序是两个不同的概念。微程序是由微指令组成的,用于描述机器指令。微程序实际上是机器指令的实时解释器,是由计算机设计者事先编制好并存放在控制存储器中的,一般不提供给用户。对于程序员来说,计算机系统中微程序的结构和功能是透明的,无须知道。而程序最终由机器指令组成,是由软件设计人员事先编制好并存放在主存或辅存中的。

读者应注意区分以下寄存器:

- ① 地址寄存器(MAR)。用于存放主存的读/写地址。
- ② 微地址寄存器(CMAR)。用于存放控制存储器的读/写微指令的地址。
- ③ 指令寄存器(IR)。用于存放从主存中读出的指令。
- ④ 微指令寄存器(CMDR 或 $\mu$ IR)。用于存放从控制存储器中读出的微指令。

#### 2. 微程序控制器组成和工作过程

- (1) 微程序控制器的基本组成

图 5.11 所示为一个微程序控制器的基本结构, 主要画出了微程序控制器比组合逻辑控制器多出的部件, 包括:

- ① 控制存储器。它是微程序控制器的核心部件, 用于存放各指令对应的微程序, 控制存储器可用只读存储器 ROM 构成。
- ② 微指令寄存器。用于存放从 CM 中取出的微指令, 它的位数同微指令字长相等。
- ③ 微地址形成部件。用于产生初始微地址和后继微地址, 以保证微指令的连续执行。
- ④ 微地址寄存器。接收微地址形成部件送来的微地址, 为在 CM 中读取微指令作准备。

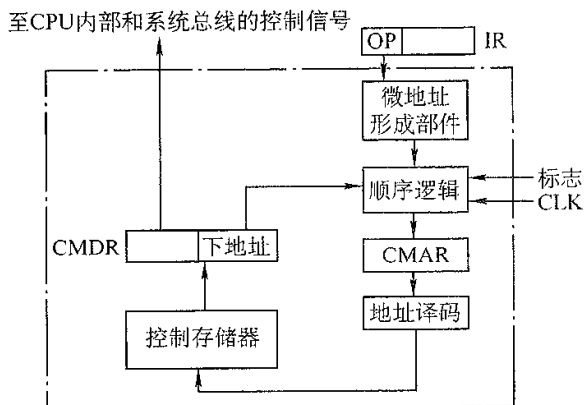


图 5.11 微程序控制器的基本结构

## (2) 微程序控制器的工作过程

微程序控制器的工作过程实际上就是在微程序控制器的控制下计算机执行机器指令的过程, 这个过程可以描述如下:

- ① 执行取微指令公共操作。具体的执行是: 在机器开始运行时, 自动将取指微程序的入口地址送入 CMAR, 并从 CM 中读出相应的微指令送入 CMDR。取指微程序的入口地址一般为 CM 的 0 号单元, 当取指微程序执行完后, 从主存中取出的机器指令就已存入指令寄存器中。
- ② 由机器指令的操作码字段通过微地址形成部件产生该机器指令所对应的微程序的入口地址, 并送入 CMAR。
- ③ 从 CM 中逐条取出对应的微指令并执行。
- ④ 执行完对应于一条机器指令的一个微程序后, 又回到取指微程序的入口地址, 继续第①步, 以完成取下一条机器指令的公共操作。

以上是一条机器指令的执行过程, 如此周而复始, 直到整个程序执行完毕。

## (3) 微程序和机器指令

通常, 一条机器指令对应一个微程序。由于任何一条机器指令的取指令操作都是相同的, 因此可将取指令操作的微命令统一编成一个微程序, 这个微程序只负责将指令从主存单元中取出并送至指令寄存器。

此外, 也可编出对应间址周期的微程序和中断周期的微程序。这样, 控制存储器中的微程序个数应为机器指令数再加上对应取指、间址和中断周期等共用的微程序数。

注意: 若指令系统中具有  $n$  种机器指令, 则控制存储器中的微程序数至少是  $n + 1$  (1 为公共的取指微程序)。

## 3. 微指令的编码方式

微指令的编码方式又称微指令的控制方式, 是指如何对微指令的控制字段进行编码, 以形成控制信号。编码的目标是在保证速度的情况下, 尽量缩短微指令字长。

### (1) 直接编码 (直接控制) 方式

微指令的直接编码方式如图 5.12 所示。直接编码法无须进行译码, 微指令的微命令字段中每位都代表一个微命令。设计微指令时, 选用或不选用某个微命令, 只要将表示该微命令的对应位设置成 1 或 0 即可。每个微命令对应并控制数据通路中的一个微操作。

这种编码的优点是简单、直观，执行速度快，操作并行性好；缺点是微指令字长过长， $n$  个微命令就要求微指令的操作字段有  $n$  位，造成控制存储器容量极大。

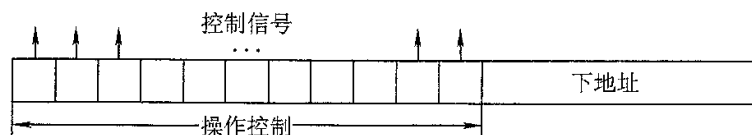


图 5.12 微指令的直接编码方式

## (2) 字段直接编码方式

将微指令的微命令字段分成若干小字段，把互斥性微命令组合在同一字段中，把相容性微命令组合在不同字段中，每个字段独立编码，每种编码代表一个微命令且各字段编码含义单独定义，与其他字段无关，这就是字段直接编码方式，如图 5.13 所示。

这种方式可以缩短微指令字长，但因为要通过译码电路后再发出微命令，因此比直接编码方式慢。

微命令字段分段的原则：

- ① 互斥性微命令分在同一段内，相容性微命令分在不同段内。
- ② 每个小段中包含的信息位不能太多，否则将增加译码线路的复杂性和译码时间。
- ③ 一般每个小段还要留出一个状态，表示本字段不发出任何微命令。因此，当某字段的长度为 3 位时，最多只能表示 7 个互斥的微命令，通常用 000 表示不操作。

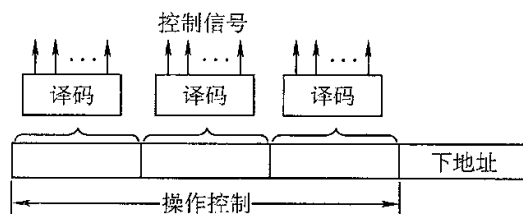


图 5.13 微指令的字段直接编码方式

## (3) 字段间接编码方式

一个字段的某些微命令需由另一个字段中的某些微命令来解释，由于不是靠字段直接译码发出的微命令，因此称为字段间接编码，又称隐式编码。这种方式可进一步缩短微指令字长，但因削弱了微指令的并行控制能力，因此通常作为字段直接编码方式的一种辅助手段。

## 4. 微指令的地址形成方式

后继微地址的形成主要有以下两大基本类型：

- 1) 直接由微指令的下地址字段指出。微指令格式中设置一个下地址字段，由微指令的下地址字段直接指出后继微指令的地址，这种方式又称断定方式。
- 2) 根据机器指令的操作码形成。机器指令取至指令寄存器后，微指令的地址由操作码经微地址形成部件形成。

实际上，微指令序列地址的形成方式还有以下几种：

- ① 增量计数器法，即  $(CMAR) + 1 \rightarrow CMAR$ ，适用于后继微指令的地址连续的情况。
- ② 根据各种标志决定微指令分支转移的地址。
- ③ 通过网络测试形成。
- ④ 由硬件直接产生微程序入口地址。

电源加电后，第一条微指令的地址可由专门的硬件电路产生，也可由外部直接向 CMAR 输入微指令的地址，这个地址即为取指周期微程序的入口地址。

## 5. 微指令的格式

微指令格式与微指令的编码方式有关，通常分水平型微指令和垂直型微指令两种。

- 1) 水平型微指令。从编码方式看, 直接编码、字段直接编码、字段间接编码和混合编码都属于水平型微指令。水平型微指令的基本指令格式如图 5.14 所示, 指令字中的一位对应一个控制信号, 有输出时为 1, 否则为 0。一条水平型微指令定义并执行几种并行的基本操作。

|       |       |  |           |       |        |        |
|-------|-------|--|-----------|-------|--------|--------|
| $A_1$ | $A_2$ |  | $A_{n-1}$ | $A_n$ | 判断测试字段 | 后继地址字段 |
| 操作控制  |       |  |           |       | 顺序控制   |        |

图 5.14 水平型微指令格式

水平型微指令的优点是微程序短, 执行速度快; 缺点是微指令长, 编写微程序较麻烦。

- 2) 垂直型微指令。垂直型微指令的特点是采用类似机器指令操作码的方式, 在微指令中设置微操作码字段, 采用微操作码编译法, 由微操作码规定微指令的功能, 其基本的指令格式如图 5.15 所示。一条垂直型微指令只能定义并执行一种基本操作。

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| $\mu\text{OP}$ | $R_d$ | $R_s$ |
| 微操作码           | 目的地址  | 源地址   |

图 5.15 垂直型微指令格式

垂直型微指令格式的优点是微指令短、简单、规整, 便于编写微程序; 缺点是微程序长, 执行速度慢, 工作效率低。

- 3) 混合型微指令。在垂直型的基础上增加一些不太复杂的并行操作。微指令较短, 仍便于编写; 微程序也不长, 执行速度加快。
- 4) 水平型微指令和垂直型微指令的比较如下:
- ① 水平型微指令并行操作能力强、效率高、灵活性强; 垂直型微指令则较差。
  - ② 水平型微指令执行一条指令的时间短; 垂直型微指令执行的时间长。
  - ③ 由水平型微指令解释指令的微程序, 具有微指令字较长但微程序短的特点; 垂直型微指令则与之相反, 其微指令字较短而微程序长。
  - ④ 水平型微指令用户难以掌握, 而垂直型微指令与指令比较相似, 相对容易掌握。

## 6. 微程序控制单元的设计步骤

微程序控制单元设计的主要任务是编写各条机器指令所对应的微程序。具体的设计步骤如下:

- 1) 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排。无论是组合逻辑设计还是微程序设计, 对应相同的 CPU 结构, 两种控制单元的微操作命令和节拍安排都是极相似的。如微程序控制单元在取指阶段发出的微操作命令及节拍安排如下:

$T_0$      $PC \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$   
 $T_1$      $M(MAR) \rightarrow MDR, (PC) + 1 \rightarrow PC$   
 $T_2$      $MDR \rightarrow IR, OP(IR) \rightarrow \text{微地址形成部件}$

与硬布线控制单元相比, 只在  $T_2$  节拍内的微操作命令不同。微程序控制单元在  $T_2$  节拍内要将指令的操作码送至微地址形成部件, 即  $OP(IR) \rightarrow \text{微地址形成部件}$ , 以形成该条机器指令的微程序首地址。而硬布线控制单元在  $T_2$  节拍内要将指令的操作码送至指令译码器, 以控制 CU 发出相应的微命令, 即  $OP(IR) \rightarrow ID$ 。

若把一个节拍  $T$  内的微操作安排在一个微指令中完成, 上述微操作对应 3 条微指令。但

由于微程序控制的所有控制信号都来自微指令, 而微指令又存在控制存储器中, 因此欲完成上述这些微操作, 必须先将微指令从控制存储器中读出, 即必须先给出这些微指令的地址。在取指微程序中, 除第一条微指令外, 其余微指令的地址均由上一条微指令的下地址字段直接给出, 因此上述每条微指令都需增加一个将微指令下地址字段送至 CMAR 的微操作, 记为  $\text{Ad}(\text{CMDR}) \rightarrow \text{CMAR}$ 。取指微程序的最后一条微指令, 其后继微指令的地址是由微地址形成部件形成的, 即微地址形成部件  $\rightarrow \text{CMAR}$ 。为了反映该地址与操作码有关, 因此记为  $\text{OP}(\text{IR}) \rightarrow \text{微地址形成部件} \rightarrow \text{CMAR}$ 。

综上所述, 考虑到需要形成后继微指令地址, 上述分析的取指操作共需 6 条微指令完成:

- $T_0$      $\text{PC} \rightarrow \text{MAR}, 1 \rightarrow \text{R}$
- $T_1$      $\text{Ad}(\text{CMDR}) \rightarrow \text{CMAR}$
- $T_2$      $\text{M}(\text{MAR}) \rightarrow \text{MDR}, (\text{PC}) + 1 \rightarrow \text{PC}$
- $T_3$      $\text{Ad}(\text{CMDR}) \rightarrow \text{CMAR}$
- $T_4$      $\text{MDR} \rightarrow \text{IR}$
- $T_5$      $\text{OP}(\text{IR}) \rightarrow \text{微地址形成部件} \rightarrow \text{CMAR}$

执行阶段的微操作命令及节拍安排, 分配原则类似。与硬布线控制单元微操作命令的节拍安排相比, 多了将下一条微指令地址送至 CMAR 的微操作命令, 即  $\text{Ad}(\text{CMDR}) \rightarrow \text{CMAR}$ 。其余的微操作命令与硬布线控制单元相同。

注意: 这里为了理解, 应将微指令和机器指令相联系, 因为每执行完一条微指令后要得到下一条微指令的地址。

- 2) 确定微指令格式。微指令格式包括微指令的编码方式、后继微指令地址的形成方式和微指令字长等。

根据微操作个数决定采用何种编码方式, 以确定微指令的操作控制字段的位数。由微指令数确定微指令的顺序控制字段的位数。最后按操作控制字段位数和顺序控制字段位数就可确定微指令字长。

- 3) 编写微指令码点。根据操作控制字段每位代表的微操作命令, 编写每条微指令的码点。

## 7. 动态微程序设计和毫微程序设计

- 1) 动态微程序设计。在一台微程序控制的计算机中, 假如能根据用户的要求改变微程序, 则这台机器就具有动态微程序设计功能。

动态微程序的设计需要可写控制寄存器的支持, 否则难以改变微程序的内容。实现动态微程序设计可采用可擦除可编程只读存储器 (EPROM)。

- 2) 毫微程序设计。在普通的微程序计算机中, 从主存取出的每条指令是由放在控制存储器中的微程序来解释执行的, 通过控制线对硬件进行直接控制。

若硬件不由微程序直接控制, 而是通过存放在第二级控制存储器中的毫微程序来解释的, 这个第二级控制存储器就称为毫微存储器, 直接控制硬件的是毫微微指令。

## 8. 硬布线和微程序控制器的特点

- 1) 硬布线控制器的特点。硬布线控制器的优点是由于控制器的速度取决于电路延迟, 所以速度快; 缺点是由于将控制部件视为专门产生固定时序控制信号的逻辑电路, 所以把用最少数元件和取得最高速度作为设计目标, 一旦设计完成, 就不可能通过其他额外修改添加新功能。

- 2) 微程序控制器的特点。微程序控制器的优点是同组合逻辑控制器相比,微程序控制器具有规整性、灵活性、可维护性等一系列优点;缺点是由于微程序控制器采用了存储程序原理,所以每条指令都要从控制存储器中取一次,影响速度。

为便于比较,下面以表格的形式对比二者的不同,见表 5.2。

表 5.2 微程序控制器与硬布线控制器的对比

| 对比项目 \ 类别 | 微程序控制器                            | 硬布线控制器                            |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 工作原理      | 微操作控制信号以微程序的形式存放在控制存储器中,执行指令时读出即可 | 微操作控制信号由组合逻辑电路根据当前的指令码、状态和时序,即时产生 |
| 执行速度      | 慢                                 | 快                                 |
| 规整性       | 较规整                               | 烦琐、不规整                            |
| 应用场合      | CISC CPU                          | RISC CPU                          |
| 易扩充性      | 易扩充修改                             | 困难                                |

#### 5.4.4 本节习题精选

##### 一、单项选择题

- 【2009 统考真题】相对于微程序控制器,硬布线控制器的特点是( )。
  - 指令执行速度慢,指令功能的修改和扩展容易
  - 指令执行速度慢,指令功能的修改和扩展难
  - 指令执行速度快,指令功能的修改和扩展容易
  - 指令执行速度快,指令功能的修改和扩展难
- 取指令操作( )。
  - 受到上一条指令的操作码控制
  - 受到当前指令的操作码控制
  - 受到下一条指令的操作码控制
  - 是控制器固有的功能,不需要在操作码控制下进行
- 在组合逻辑控制器中,微操作控制信号的形成主要与( )信号有关。
  - 指令操作码和地址码
  - 指令译码信号和时钟
  - 操作码和条件码
  - 状态信息和条件
- 在微程序控制器中,形成微程序入口地址的是( )。
  - 机器指令的地址码字段
  - 微指令的微地址码字段
  - 机器指令的操作码字段
  - 微指令的微操作码字段
- 下列不属于微指令结构设计所追求目标的是( )。
  - 提高微程序的执行速度
  - 提供微程序设计的灵活性
  - 缩短微指令的长度
  - 增大控制存储器的容量
- 微程序控制器的速度比硬布线控制器慢,主要是因为( )。
  - 增加了从磁盘存储器读取微指令的时间
  - 增加了从主存读取微指令的时间
  - 增加了从指令寄存器读取微指令的时间
  - 增加了从控制存储器读取微指令的时间

7. 微程序控制存储器属于 ( ) 的一部分。  
A. 主存                      B. 外存                      C. CPU                      D. 缓存
8. 以下说法中, 正确的是 ( )。  
A. 采用微程序控制器是为了提高速度  
B. 控制存储器由高速 RAM 电路组成  
C. 微指令计数器决定指令执行顺序  
D. 一条微指令存放在控制器的一个控制存储器单元中
9. 硬布线控制器与微程序控制器相比, ( )。  
A. 硬布线控制器的时序系统比较简单  
B. 微程序控制器的时序系统比较简单  
C. 两者的时序系统复杂程度相同  
D. 可能是硬布线控制器的时序系统比较简单, 也可能是微程序控制器的时序系统比较简单
10. 在微程序控制器中, 控制部件向执行部件发出的某个控制信号称为 ( )。  
A. 微程序                      B. 微指令                      C. 微操作                      D. 微命令
11. 在微程序控制器中, 机器指令与微指令的关系是 ( )。  
A. 每条机器指令由一条微指令来执行  
B. 每条机器指令由若干微指令组成的微程序来解释执行  
C. 若干机器指令组成的程序可由一个微程序来执行  
D. 每条机器指令由若干微程序执行
12. 微指令格式分为水平型和垂直型, 水平型微指令的位数 ( ), 用它编写的微程序 ( )。  
A. 较少                      B. 较多                      C. 较长                      D. 较短
13. 水平型微指令与垂直型微指令相比, ( )。  
A. 前者一次只能完成一个基本操作  
B. 后者一次只能完成一个基本操作  
C. 两者都是一次只能完成一个基本操作  
D. 两者都能一次完成多个基本操作
14. 【2012 统考真题】某计算机的控制器采用微程序控制方式, 微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法, 共有 33 个微命令, 构成 5 个互斥类, 分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令, 则操作控制字段至少有 ( )。  
A. 5 位                      B. 6 位                      C. 15 位                      D. 33 位
15. 【2014 统考真题】某计算机采用微程序控制器, 共有 32 条指令, 公共的取指令微程序包含 2 条微指令, 各指令对应的微程序平均由 4 条微指令组成, 采用断定法 (下地址字段法) 确定下条微指令地址, 则微指令中下地址字段的位数至少是 ( )。  
A. 5                      B. 6                      C. 8                      D. 9
16. 某带中断的计算机指令系统共有 101 种操作, 采用微程序控制方式时, 控制存储器中相应最少有 ( ) 个微程序。  
A. 101                      B. 102                      C. 103                      D. 104
17. 兼容性微命令指几个微命令 ( )。  
A. 可以同时出现    B. 可以相继出现    C. 可以相互代替    D. 可以相处容错


18. 在微程序控制方式中, 以下说法正确的是 ( )。
- 采用微程序控制器的处理器称为微处理器
  - 每条机器指令由一段微程序来解释执行
  - 在微指令的编码中, 效率最低的是直接编码方式
  - 水平型微指令能充分利用数据通路的并行结构
- A. I、II                  B. II、IV                  C. I、III                  D. III、IV
19. 下列说法中, 正确的是 ( )。
- 微程序控制方式和硬布线方式相比较, 前者可以使指令的执行速度更快
  - 若采用微程序控制方式, 则可用  $\mu\text{PC}$  取代 PC
  - 控制存储器可以用 ROM 实现
  - 指令周期也称 CPU 周期
- A. I、III                  B. II、III                  C. 只有 III                  D. I、III、IV
20. 通常情况下, 一个微程序的周期对应一个 ( )。
- A. 指令周期                  B. 主频周期                  C. 机器周期                  D. 工作周期
21. 【2017 统考真题】下列关于主存储器 (MM) 和控制存储器 (CS) 的叙述, 错误的是 ( )。
- MM 在 CPU 外, CS 在 CPU 内
  - MM 按地址访问, CS 按内容访问
  - MM 存储指令和数据, CS 存储微指令
  - MM 用 RAM 和 ROM 实现, CS 用 ROM 实现
22. 下列部件中属于控制部件的是 ( )。
- 指令寄存器
  - 操作控制器
  - 程序计数器
  - 状态条件寄存器
- A. I、III、IV                  B. I、II、III                  C. I、II、IV                  D. I、II、III、IV
23. 下列部件中属于执行部件的是 ( )。
- 控制器
  - 存储器
  - 运算器
  - 外围设备
- A. I、III、IV                  B. II、III、IV                  C. II、IV                  D. I、II、III、IV
24. 【2019 统考真题】下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中, 错误的是 ( )。
- 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成
  - 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期, 时钟周期的倒数为机器主频
  - 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定
  - 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令
25. 【2019 统考真题】某指令功能为  $R[r2] \leftarrow R[r1] + M[R[r0]]$ , 其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件, 该指令在取数及执行过程中需要用到的是 ( )。
- 通用寄存器组 (GPRs)
  - 算术逻辑单元 (ALU)
  - 存储器 (Memory)
  - 指令译码器 (ID)
- A. 仅 I、II                  B. 仅 I、II、III                  C. 仅 II、III、IV                  D. 仅 I、III、IV

## 二、综合应用题

1. 若某机主频为 200MHz, 每个指令周期平均为 2.5 个 CPU 周期, 每个 CPU 周期平均包括 2 个主频周期, 问:



- 1) 该机平均指令执行速度为多少 MIPS?
- 2) 若主频不变, 但每条指令平均包括 5 个 CPU 周期, 每个 CPU 周期又包含 4 个主频周期, 平均指令执行速度又为多少 MIPS?
- 3) 由此可得出什么结论?
2. 1) 若存储器容量为  $64K \times 32$  位, 指出主机中各寄存器的位数。
- 2) 写出硬布线控制器完成 STA X (X 为主存地址) 指令发出的全部微操作命令及节拍安排。
- 3) 若采用微程序控制, 还需增加哪些微操作?
3. 假设某机器有 80 条指令, 平均每条指令由 4 条微指令组成, 其中有一条取指微指令是所有指令公用的。已知微指令长度为 32 位, 请估算控制存储器 CM 容量。
4. 某微程序控制器中, 采用水平型直接控制 (编码) 方式的微指令格式, 后续微指令地址由微指令的下地址字段给出。已知机器共有 28 个微命令, 6 个互斥的可判定的外部条件, 控制存储器的容量为  $512 \times 40$  位。试设计其微指令的格式, 并说明理由。
5. 某机共有 52 个微操作控制信号, 构成 5 个相斥类的微命令组, 各组分别包含 5、8、2、15、22 个微命令。已知可判定的外部条件有两个, 微指令字长 28 位。
  - 1) 按水平型微指令格式设计微指令, 要求微指令的下地址字段直接给出后继微指令地址。
  - 2) 指出控制存储器的容量。
6. 设 CPU 中各部件及其相互连接关系如下图所示, 其中 W 是写控制标志; R 是读控制标志; R1、R2 是暂存器。

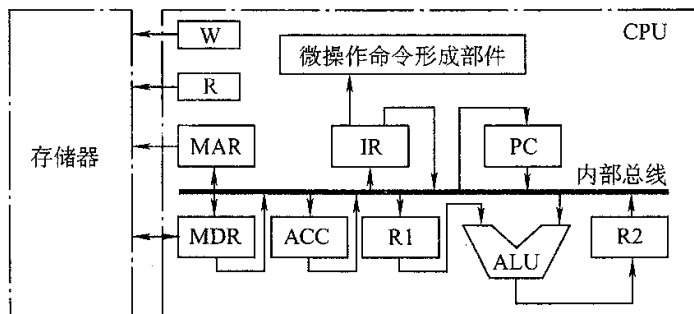

- 1) 写出指令 ADD #a (#为立即寻址特征, 隐含的操作数在 ACC 寄存器中) 在执行阶段所完成的微操作命令及节拍安排。
- 2) 假设要求在取指周期实现  $PC + 1 \rightarrow PC$ , 且由 ALU 完成此操作 (ALU 可以对它的一个源操作数完成加 1 的运算)。以最少的节拍写出取指周期全部微操作命令及节拍安排。

## 5.4.5 答案与解析

### 一、单项选择题

1. D

微程序控制器采用了“存储程序”的原理, 每条机器指令对应一个微程序, 因此修改和扩充容易, 灵活性好, 但每条指令的执行都要访问控制存储器, 所以速度慢。硬布线控制器采用专门的逻辑电路实现, 其速度主要取决于逻辑电路的延迟, 因此速度快, 但修改和扩展困难, 灵活性差。

2. D

取指令阶段完成的任务是将现行指令从主存中取出并送至指令寄存器，这个操作是公共的操作，是每条指令都要进行的，与具体的指令无关，所以不需要操作码的控制。

3. B

CU 的输入信号来源如下：① 经指令译码器译码产生的指令信息；② 时序系统产生的机器周期信号和节拍信号；③ 来自执行单元的反馈信息即标志。前两者是主要因素。

4. C

执行公用的取指微程序从主存中取出机器指令后，由机器指令的操作码字段指出各个微程序的入口地址（初始微地址）。

5. D

微指令的设计目标和指令结构的设计目标类似，都是基于执行速度、灵活性和指令长度这三个主要方面考虑的。而控制存储器容量的大小与微指令的设计目标无关。

6. D

在微程序控制中，控制存储器中存放有微指令，在执行时需要从中读出相应的微指令，从而增加了时间消耗。

7. C

微程序控制存储器用来存放微程序，是微程序控制器的核心部件，属于 CPU 的一部分，而不属于主存。

8. D

硬布线控制器采用硬件电路，速度较快，但设计难度大、成本高。微程序控制器的速度较慢，但灵活性高。通常控制存储器采用 ROM 组成。微指令计数器决定的是微指令执行顺序。

9. B

硬布线控制器需要结合各微操作的节拍安排，综合分析，写出逻辑表达式，再设计成逻辑电路图，因此时序系统比较复杂；而微程序只需按照节拍的安排，顺序执行微指令，因此比较简单。

10. D

在微程序控制器中，控制部件向执行部件发出的控制信号称为微命令，微命令执行的操作称为微操作。微指令则是若干微命令的集合，若干微指令的有序集合称为微程序。

11. B

在一个 CPU 周期中，一组实现一定功能的微命令的组合构成一条微指令，有序的微指令序列构成一段微程序，微程序的作用是实现一条对应的机器指令。

12. B D

由水平型微指令解释指令的微程序，具有微指令字较长但微程序短的特点；垂直型微指令则相反，其微指令字较短而微程序较长。

13. B

一条水平型微指令能定义并执行几种并行的基本操作；一条垂直型微指令只能定义并执行一种基本操作。

14. C

字段直接编码法将微命令字段分成若干小字段，互斥性微命令组合在同一字段中，相容性微命令分在不同字段中，每个字段还要留出一个状态，表示本字段不发出任何微命令。5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，需要 3、2、4、3 和 3 位，共 15 位。

15. C

计算机共有 32 条指令，各个指令对应的微程序平均为 4 条，则指令对应的微指令为  $32 \times 4 =$

128 条, 而公共微指令还有 2 条, 整个系统中微指令的条数共为  $128 + 2 = 130$  条, 所以需要  $\lceil \log_2 130 \rceil = 8$  位才能寻址到 130 条微指令, 答案选 C。

16. C

若指令系统中具有  $n$  种机器指令, 则控制存储器中的微程序数至少是  $n + 2$  个 (增加的 1 个为公共的取指微程序, 另 1 个为对应中断周期的微程序)。因此, 控制存储器中的微程序数可以为  $n + 2$  个。

17. A

兼容性微命令是指那些可以同时产生、共同完成某些微操作的微命令。

18. B

微处理器是相对于一些大型处理器而言的, 微程序控制器则是相对于 CPU 的控制器而言的, I 错误。有序的微指令序列构成一段微程序。微程序的作用是实现一条对应的机器指令, II 正确。III 说法不准确, “效率” 可以理解为编码的效率, 也可以理解为执行的效率。从前者的角度来说, 直接编码方式效率低; 而从后者的角度来说, 直接编码效率较高, IV 正确。

19. C

微程序控制方式采用编程方式来执行指令, 而硬布线方式则采用硬件方式来执行指令, 因此硬布线方式速度较快, I 错误。 $\mu$ PC 无法取代 PC, 因为它只在微程序中指向下一条微指令地址的寄存器。因此它也必然不可能知道这段微程序执行完毕后下一条是什么指令, II 错误。由于每条微指令执行时所发出的控制信号是事先设计好的, 不需要改变, 因此存放所有控制信号的存储器应为 ROM, III 正确。指令周期是从一条指令启动到下一条指令启动的间隔时间, 而 CPU 周期是机器周期, 是指令执行中每步操作所需的时间, IV 错误。

20. A

一条微指令包含一组实现一定操作功能的微命令。许多条微指令组成的序列构成微程序, 微程序则完成对应指令的解释执行。在采用微程序控制器的 CPU 中, 一条指令对应一个微程序, 一个微程序由许多微指令构成, 一条微指令会发出很多不同的微命令。

21. B

主存储器就是我们通常所说的主存, 它在 CPU 外, 用于存储指令和数据, 由 RAM 和 ROM 实现。控制存储器用来存放实现指令系统的所有微指令, 是一种只读型存储器, 机器运行时只读不写, 在 CPU 的控制器内。CS 按照微指令的地址访问, 所以 B 错误。

22. B

CPU 控制器主要由三个部件组成: 指令寄存器、程序计数器和操作控制器。状态条件寄存器通常属于运算器的部件, 保存由算术指令和逻辑指令运行或测试的结果建立的各种条件码内容, 如运算结果进位标志 (C)、运算结果溢出标志 (V) 等。

23. B

一台数字计算机基本上可以划分为两大部分: 控制部件和执行部件。控制器就是控制部件, 而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。

24. D

时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期, 时钟周期是 CPU 工作的最小时间单位, 时钟周期的倒数为机器主频。时钟脉冲信号是由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成的, 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定。CPU 从内存中取出并执行一条指令所需的全部时间称为指令周期, 指令周期又由若干机器周期来表示, 一个机器周期又包含若干时钟周期, 显然 D 错误。

## 25. B

该指令的两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式，因此在取数阶段需要用到通用寄存器组（GPRs）和存储器（Memory）；在执行阶段，两个源操作数相加需要用到算术逻辑单元（ALU）。而指令译码器（ID）用于对操作码字段进行译码，向控制器提供特定的操作信号，在取数及执行阶段用不到，所以选 B。

## 二、综合应用题

## 1. 解答：

- 1) 主频为 200MHz，所以主频周期  $= 1/200\text{MHz} = 0.005\mu\text{s}$ 。

每个指令周期平均为 2.5 个 CPU 周期，每个 CPU 周期平均包括 2 个主频周期，所以一条指令的执行时间  $= 2 \times 2.5 \times 0.005\mu\text{s} = 0.025\mu\text{s}$ 。

该机平均指令执行速度  $= 1/0.025 = 40\text{MIPS}$ 。

- 2) 每条指令平均包括 5 个 CPU 周期，每个 CPU 周期又包含 4 个主频周期，所以一条指令的执行时间  $= 4 \times 5 \times 0.005\mu\text{s} = 0.1\mu\text{s}$ 。

该机平均指令执行速度  $= 1/0.1 = 10\text{MIPS}$

- 3) 由此可见，指令的复杂程度会影响指令的平均执行速度。

## 2. 解答：

- 1) 主机中各寄存器的位数如下图所示。

| ACC | MQ | ALU | X  | IR | MDR | PC | MAR |
|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| 32  | 32 | 32  | 32 | 32 | 32  | 16 | 16  |

存储容量 = 存储单元个数  $\times$  存储字长， $64\text{K} = 2^{16}$ ，因此 PC 和 MAR 为 16 位，而 MDR 为 32 位，其他寄存器的位数与 MDR 的相等。

- 2) 微操作命令及节拍安排如下：

$T_0$  PC  $\rightarrow$  MAR, 1  $\rightarrow$  R

$T_1$  M(MAR)  $\rightarrow$  MDR, (PC) + 1  $\rightarrow$  PC

$T_2$  MDR  $\rightarrow$  IR, OP(IR)  $\rightarrow$  ID

$T_0$  Ad(IR)  $\rightarrow$  MAR, 1  $\rightarrow$  W

$T_1$  ACC  $\rightarrow$  MDR

$T_2$  MDR  $\rightarrow$  M(MAR)

- 3) 若采用微程序控制，还需增加下列微操作：

取指周期：

Ad(CMDR)  $\rightarrow$  CMAR

OP(IR)  $\rightarrow$  CMAR

执行周期：

Ad(CMDR)  $\rightarrow$  CMAR

## 3. 解答：

总的微指令条数  $= (4-1) \times 80 + 1 = 241$  条，每条微指令占一个控制存储器单元，控制存储器 CM 的容量为 2 的  $n$  次幂，而 241 刚好小于 256，所以 CM 的容量  $= 256 \times 32$  位  $= 1\text{KB}$ 。

## 4. 解答：

水平型微指令由操作控制字段、判别测试字段和下地址字段三部分构成。因为微指令采用直接控制（编码）方式，所以其操作控制字段的位数等于微命令数，为 28 位。又由于后继微指

令地址由下地址字段给出，因此其下地址字段的位数可根据控制存储器的容量（ $512 \times 40$  位）确定为 9 位（ $512 = 2^9$ ）。当微程序出现分支时，后续微指令地址的形成取决于状态条件——6 个互斥的可判定外部条件，因此状态位应编码成 3 位。非分支时的后续微指令地址由微指令的下地址字段直接给出。微指令的格式如下图所示。

| 操作控制字段 | 判别测试字段 | 后继地址字段 |
|--------|--------|--------|
| 28 位   | 3 位    | 9 位    |

5. 解答：

- 1) 根据 5 个互斥类的微命令组，各组分别包含 5、8、2、15、22 个微命令，考虑到每组必须增加一种不发命令的情况，条件测试字段应包含一种不转移的情况，则 5 个控制字段分别需给出 6、9、3、16、23 种状态，对应 3、4、2、4、5 位（共 18 位），条件测试字段取 2 位。根据微指令字长为 28 位，下地址字段取  $28 - 18 - 2 = 8$  位，则其微指令格式如下图所示。

|            |            |            |             |             |             |      |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 5 个<br>微命令 | 8 个<br>微命令 | 2 个<br>微命令 | 15 个<br>微命令 | 22 个<br>微命令 | 2 个<br>判断条件 | 后继地址 |
| 3 位        | 4 位        | 2 位        | 4 位         | 5 位         | 2 位         | 8 位  |

- 2) 根据后继地址字段为 8 位，微指令字长为 28 位，得出控制存储器的容量为  $2^8 \times 28$  位。

6. 解答：

- 1) 含有 ACC 的立即寻址，一个操作数隐藏在 ACC 中，立即寻址的加法指令执行周期的微操作命令及节拍安排如下：

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| $T_0$ Ad(IR)→R1       | 立即数→R1        |
| $T_1$ (R1) + (ACC)→R2 | ACC 通过总线送 ALU |
| $T_2$ (R2)→ACC        | 结果→ACC        |

- 2) 由于  $(PC) + 1 \rightarrow PC$  需由 ALU 完成，因此 PC 的值可作为 ALU 的一个源操作数，在 ALU 做加 1 运算得到  $(PC) + 1$  后，结果送至与 ALU 输出端相连的 R2，然后送至 PC。

此题的关键是要考虑总线冲突的问题，因此取指周期的微操作命令及节拍安排如下：

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| $T_0$ PC→MAR, 1→R                           | PC 通过总线送 MAR       |
| $T_1$ M(MAR)→MDR, $(PC) + 1 \rightarrow R2$ | PC 通过总线送 ALU 完成加 1 |
| $T_2$ MDR→IR, OP(IR)→微操作命令形成部件              | MDR 通过总线送 IR       |
| $T_3$ (R2)→PC                               | R2 通过总线送 PC        |

## 5.5 指令流水线

### 5.5.1 指令流水线的基本概念

一条指令的执行过程可分解为若干阶段，每个阶段由相应的功能部件完成。如果将各阶段视为相应的流水段，则指令的执行过程就构成了一条指令流水线。采用流水线技术只需增加少量硬件就能把计算机的运算速度提高几倍，因此成为计算机中普遍使用的一种并行处理技术。

#### 1. 指令流水的定义

根据计算机的不同，具体的分法也不同。例如，图 5.16 把一条指令的执行过程分为如下三

个阶段（或过程）。

取指：根据 PC 内容访问主存储器，取出一条指令送到 IR 中。




图 5.16 一条指令执行过程的划分

分析：对指令操作码进行译码，按照给定的寻址方式和地址字段中的内容形成操作数的有效地址 EA，并从有效地址 EA 中取出操作数。

执行：根据操作码字段，完成指令规定的功能，即把运算结果写到通用寄存器或主存中。

当多条指令在处理器中执行时，可以采用以下两种方式。

- 1) 顺序执行方式。前一条指令执行完后，才启动下一条指令，如图 5.17(a)所示。假设取指、分析、执行三个阶段的时间都相等，用  $t$  表示，顺序执行  $n$  条指令所用时间  $T$  为

$$T = 3nt$$

传统冯·诺依曼机采用顺序执行方式，又称串行执行方式。其优点是控制简单，硬件代价小；缺点是执行指令的速度较慢，在任何时刻，处理机中只有一条指令在执行，各功能部件的利用率很低。例如取指时内存是忙碌的，而指令执行部件是空闲的。

- 2) 流水线执行方式。为了提高指令的执行速度，可以把取  $k+1$  条指令提前到分析第  $k$  条指令的期间完成，而将分析第  $k+1$  条指令与执行第  $k$  条指令同时进行，如图 5.17(b)所示。采用此种方式时，执行  $n$  条指令所用的时间为

$$T = (2 + n)t$$

与顺序执行方式相比，采用流水线执行方式能使指令的执行时间缩短近  $2/3$ ，各功能部件的利用率明显提高。但为此需要付出硬件上较大开销的代价，控制过程也更复杂。在理想情况下，每个时钟周期都有一条指令进入流水线，处理机中同时有 3 条指令在执行，每个时钟周期都有一条指令完成，每条指令的时钟周期数（即 CPI）都为 1。

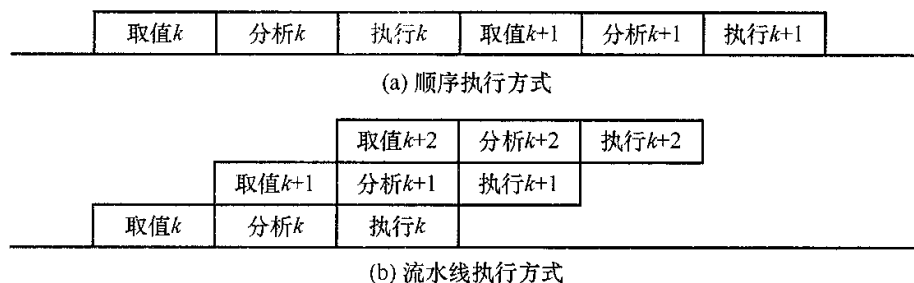


图 5.17 指令的两种执行方式

为了进一步获得更高的执行速度，还可以将流水段进一步细分。如将一条指令的执行过程分为取指令、指令译码、执行和写回四个阶段，就形成了四级流水；还可进一步分为取指令（IF）、指令译码（ID）、取操作数（OF）、执行（EX）和写回（WB），就形成了五级流水。

流水线设计的原则是如下：指令流水段个数以最复杂指令所用的功能段个数为准；流水段的长度以最复杂的操作所花的时间为准。假设某条指令的 3 个阶段所花的时间分别如下。① 取指：200ps；② 分析：100ps；③ 执行：150ps。不考虑数据通路中的各种延迟，该指令的总执行时间为 450ps。按照流水线设计原则，每个流水段的长度为 200ps，所以每条指令的执行时间为 600ps，反比串行执行时增加了 150ps。因此，流水线方式并不能缩短一条指令的执行时间，但是，对于整个程序来说，可以大大增加指令执行的吞吐率。

为了利于实现指令流水线，指令集应具有如下特征：

- 1) 指令长度应尽量一致，有利于简化取指令和指令译码操作。否则，取指令所花时间长短

不易, 使取指部件极其复杂, 且也不利于指令译码。

- 2) 指令格式应尽量规整, 尽量保证源寄存器的位置相同, 有利于在指令未知时就可取寄存器操作数, 否则须译码后才能确定指令中各寄存器编号的位置。
- 3) 采用 Load/Store 指令, 其他指令 (如运算指令) 都不能访问存储器, 这样可把 Load/Store 指令的地址计算和运算指令的执行步骤规整在同一个周期中, 有利于减少操作步骤。
- 4) 数据和指令在存储器中“对齐”存放。这样, 有利于减少访存次数, 使所需数据在一个流水段内就能从存储器中得到。

## 2. 流水线的表示方法

通常用时空图来直观地描述流水线的工作过程, 如图 5.18 所示。

在时空图中, 横坐标表示时间, 即输入流水线中的各个任务在流水线中所经过的时间。流水线中各个流水段的执行时间都相等时, 横坐标就被分割成相等长度的时间段。纵坐标表示空间, 即流水线的每个流水段 (对应各执行部件)。

在图 5.18 中, 第一条指令  $I_1$  在时刻  $t_0$  进入流水线, 在时刻  $t_4$  流出流水线。第二条指令  $I_2$  在时刻  $t_1$  进入流水线, 在时刻  $t_5$  流出流水线。以此类推, 每经过一个  $\Delta t$  时间, 便有一条指令进入流水线, 从时刻  $t_4$  开始有一条指令流出流水线。

从图 5.18 中可以看出, 当  $t_8 = 8\Delta t$  时, 流水线上便有 5 条指令流出。若采用串行方式执行指令, 当  $t_8 = 8\Delta t$  时, 只能执行 2 条指令, 可见使用流水线方式成倍地提高了计算机的速度。

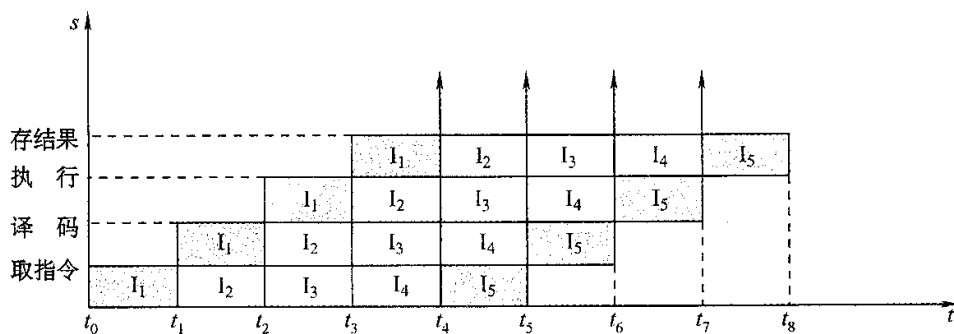


图 5.18 4 个功能段的指令流水线时空图

## 3. 流水线方式的特点

与传统的串行执行方式相比, 采用流水线方式具有如下特点:

- 1) 把一个任务 (一条指令或一个操作) 分解为几个有联系的子任务, 每个子任务由一个专门的功能部件来执行, 并依靠多个功能部件并行工作来缩短程序的执行时间。
- 2) 流水线每个功能段部件后面都要有一个缓冲寄存器, 或称锁存器, 其作用是保存本流水段的执行结果, 供给下一流水段使用。
- 3) 流水线中各功能段的时间应尽量相等, 否则将引起堵塞、断流。
- 4) 只有连续不断地提供同一种任务时才能发挥流水线的效率, 所以在流水线中处理的必须是连续任务。在采用流水线方式工作的处理机中, 要在软件和硬件设计等多方面尽量为流水线提供连续的任务。
- 5) 流水线需要有装入时间和排空时间。装入时间是指第一个任务进入流水线到输出流水线的时间。排空时间是指最后一个任务进入流水线到输出流水线的时间。

### 5.5.2 流水线的分类

按照不同的分类标准，可以把流水线分成多种不同的种类。下面从几个不同的角度介绍流水线的基本分类方法。

#### 1. 部件功能级、处理机级和处理机间级流水线

根据流水线使用级别的不同，流水线可分为部件功能级流水线、处理机级流水线和处理机间流水线。

部件功能级流水将复杂的算术逻辑运算组成流水线工作方式。例如，可将浮点加法操作分成求阶差、对阶、尾数相加及结果规格化等4个子过程。

处理机级流水把一条指令解释过程分成多个子过程，如前面提到的取指、译码、执行、访存和写回5个子过程。

处理机间流水是一种宏流水，其中每个处理机完成某一专门任务，各个处理机得到的结果需存放在与下一个处理机共享的存储器中。

#### 2. 单功能流水线和多功能流水线

按可以完成的功能，流水线可分为单功能流水线和多功能流水线。

单功能流水线是指只能实现一种固定的专门功能的流水线；多功能流水线是指通过各段间的不同连接方式可以同时或不同时地实现多种功能的流水线。

#### 3. 动态流水线和静态流水线

按同一时间内各段之间的连接方式，流水线可分为静态流水线和动态流水线。

静态流水线指在同一时间内，流水线的各段只能按同一种功能的连接方式工作。

动态流水线指在同一时间内，当某些段正在实现某种运算时，另一些段却正在进行另一种运算。这样对提高流水线的效率很有好处，但会使流水线控制变得很复杂。

#### 4. 线性流水线和非线性流水线

按流水线的各个功能段之间是否有反馈信号，流水线可分为线性流水线与非线性流水线。

线性流水线中，从输入到输出，每个功能段只允许经过一次，不存在反馈回路。非线性流水线存在反馈回路，从输入到输出的过程中，某些功能段将数次通过流水线，这种流水线适合进行线性递归的运算。

流水线的每个子过程由专用的功能段实现，各功能段所需的时间应尽量相等。否则，时间长的功能段将成为流水线的瓶颈。

### 5.5.3 影响流水线的因素

在指令流水线中，可能会遇到一些情况使得流水线无法正确执行后续指令而引起流水线阻塞或停顿，这种现象称为流水线冲突（冒险）。导致流水线冲突的原因主要有3种：资源冲突（结构冒险）、数据冲突（数据冒险）和控制冲突（控制冒险）。

#### 1. 资源冲突

由于多条指令在同一时刻争用同一资源而形成的冲突称为资源冲突，即由硬件资源竞争造成的冲突，有以下两种解决办法：

- 1) 前一指令访存时，使后一条相关指令（以及其后续指令）暂停一个时钟周期。
- 2) 单独设置数据存储器 and 指令存储器，使取数和取指令操作各自在不同的存储器中进行。



事实上,现代计算机都引入了 Cache 机制,而 L1 Cache 通常采用数据 Cache 和指令 Cache 分离的方式,因而也就避免了资源冲突的发生。

### 1. 数据冲突

在一个程序中,下一条指令会用到当前指令计算出的结果,此时这两条指令即为数据冲突。当多条指令重叠处理时就会发生冲突,数据冲突可分为三类(结合综合题 3 理解):

- 1) 写后读(Read After Write, RAW)相关:表示当前指令将数据写入寄存器后,下一条指令才能从该寄存器读取数据。否则,先读后写,读到的就是错误(旧)数据。
- 2) 读后写(Write After Read, WAR)相关:表示当前指令读出数据后,下一条指令才能写该寄存器。否则,先写后读,读到的就是错误(新)数据。
- 3) 写后写(Write After Write, WAW)相关:表示当前指令写入寄存器后,下一条指令才能写该寄存器。否则,下一条指令在当前指令之前写,将使寄存器的值不是最新值。

解决的办法有以下几种:

- 1) 把遇到数据相关的指令及其后续指令都暂停一至几个时钟周期,直到数据相关问题消失后再继续执行,可分为硬件阻塞(stall)和软件插入“NOP”指令两种方法。
- 2) 设置相关专用通路,即不等前一条指令把计算结果写回寄存器组,下一条指令也不再读寄存器组,而直接把前一条指令的 ALU 的计算结果作为自己的输入数据开始计算过程,使本来需要暂停的操作变得可以继续执行,这称为数据旁路技术。
- 3) 通过编译器对数据相关的指令编译优化的方法,调整指令顺序来解决数据相关。

### 2. 控制冲突

一条指令要确定下一条指令的位置,例如在执行转移、调用或返回等指令时会改变 PC 值,而造成断流,会引起控制冒险。解决的办法有以下几种:

- 1) 对转移指令进行分支预测,尽早生成转移目标地址。分支预测分为简单(静态)预测和动态预测。静态预测总是预测条件不满足,即继续执行分支指令的后续指令。动态预测根据程序执行的历史情况,进行动态预测调整,有较高的预测准确率。
- 2) 预取转移成功和不成功两个控制流方向上的目标指令。
- 3) 加快和提前形成条件码。
- 4) 提高转移方向的猜准率。

注意:Cache 缺失的处理过程也会引起流水线阻塞。在不过多增加硬件成本的情况下,如何尽可能地提高指令流水线的运行效率是选用指令流水线技术必须解决的关键问题。

## 5.5.4 流水线的性能指标

衡量流水线性能的主要指标有吞吐率、加速比和效率。下面以线性流水线为例分析流水线的主要性能指标,其分析方法和有关公式也适用于非线性流水线。

### 1. 流水线的吞吐率

在指令级流水线中,吞吐率是指在单位时间内流水线所完成的任务数量,或输出结果的数量。计算流水线吞吐率(TP)的最基本的公式为

$$TP = \frac{n}{T_k}$$

式中, $n$  是任务数, $T_k$  是处理完  $n$  个任务所用的时间。下面以流水线中各段执行时间都相等为例

来讨论流水线的吞吐率。

图 5.19 所示为各段执行时间均相等的流水线时空图。在输入流水线中的任务连续的理想情况下, 一条  $k$  段线性流水线能够在  $k+n-1$  个时钟周期内完成  $n$  个任务。在图 5.19 中,  $k$  为流水线的段数,  $\Delta t$  为时钟周期。得出流水线的实际吞吐率为

$$TP = \frac{n}{(k+n-1)\Delta t}$$

连续输入的任务数  $n \rightarrow \infty$  时, 得最大吞吐率为  $TP_{\max} = 1/\Delta t$ 。

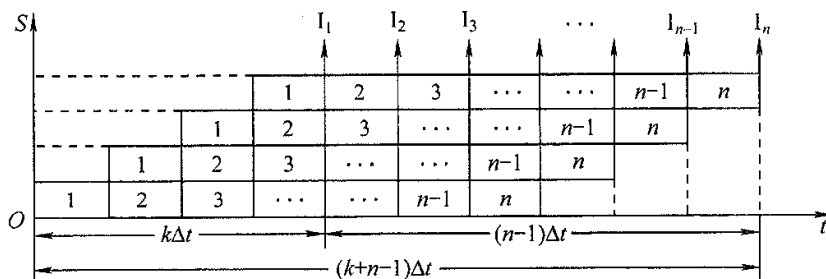


图 5.19 各段执行时间均相等的流水线时空图

## 2. 流水线的加速比

完成同样一批任务, 不使用流水线所用的时间与使用流水线所用的时间之比, 称为流水线的加速比。

设  $T_0$  表示不使用流水线时的执行时间, 即顺序执行所用的时间;  $T_k$  表示使用流水线时的执行时间, 则计算流水线加速比 ( $S$ ) 的基本公式为

$$S = \frac{T_0}{T_k}$$

若流水线各段执行的时间都相等, 则一条  $k$  段流水线完成  $n$  个任务所需的时间为  $T_k = (k+n-1)\Delta t$ 。而不使用流水线, 即顺序执行  $n$  个任务时, 所需的时间为  $T_0 = kn\Delta t$ 。将  $T_0$  和  $T_k$  值代入上式, 得实际加速比为

$$S = \frac{kn\Delta t}{(k+n-1)\Delta t} = \frac{kn}{k+n-1}$$

连续输入的任务数  $n \rightarrow \infty$  时, 最大加速比为  $S_{\max} = k$ 。

## 3. 流水线的效率

流水线的设备利用率称为流水线的效率。在时空图上, 流水线的效率定义为完成  $n$  个任务占用的时空区有效面积, 与  $n$  个任务所用的时间及  $k$  个流水段所围成的时空区总面积之比。因此, 流水线的效率包含了时间和空间两个因素。

$n$  个任务占用的时空区有效面积就是顺序执行  $n$  个任务所使用的总时间  $T_0$ , 而  $n$  个任务所用的时间与  $k$  个流水段所围成的时空区总面积为  $kT_k$ , 其中  $T_k$  是流水线完成  $n$  个任务所使用的总时间, 因此计算流水线效率 ( $E$ ) 的一般公式为

$$E = \frac{n \text{ 个任务占用的时空区有效面积}}{n \text{ 个任务所用的时间与 } k \text{ 个流水段所围成的时空区总面积}} = \frac{T_0}{kT_k}$$

若流水线的各段执行时间相等，上式中的分子部分是  $n$  个任务实际占用的有效面积，分母部分是完成  $n$  个任务所用的时间与  $k$  个流水段所围成的总面积。因此，通过时空图来计算流水线的效率非常方便。

流水线的各段执行时间均相等，当连续输入的任务数  $n \rightarrow \infty$  时，最高效率为  $E_{\max} = 1$ 。

### 5.5.5 超标量流水线的基本概念

#### 1. 超标量流水线技术

每个时钟周期内可并发多条独立指令，即以并行操作方式将两条或多条指令编译并执行，为此需配置多个功能部件。

超标量计算机不能调整指令的执行顺序，因此通过编译优化技术，把可并行执行的指令搭配起来，挖掘更多的指令并行性，如图 5.20 所示。

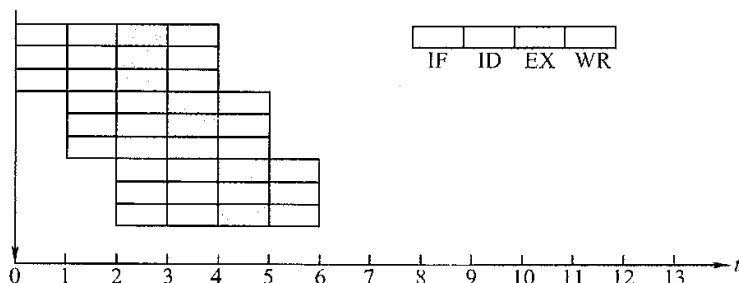


图 5.20 超标量流水线技术

#### 2. 超流水线技术

在一个时钟周期内再分段，在一个时钟周期内一个功能部件使用多次。不能调整指令的执行顺序，靠编译程序解决优化问题，如图 5.21 所示。

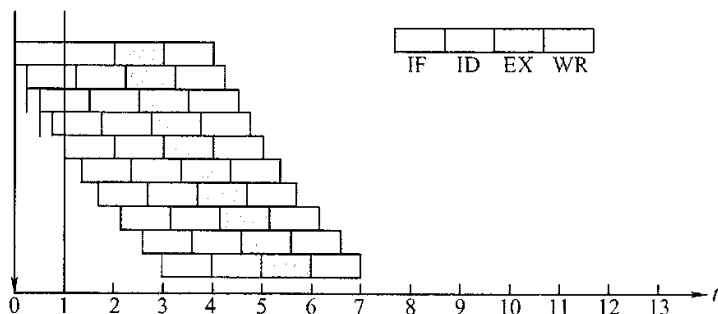


图 5.21 超流水线技术

#### 3. 超长指令字

由编译程序挖掘出指令间潜在的并行性，将多条能并行操作的指令组合成一条具有多个操作码字段的超长指令字（可达几百位），为此需要采用多个处理部件。

### 5.5.6 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 【2009 统考真题】某计算机的指令流水线由 4 个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为 90ns、80ns、70ns 和 60ns，则该计算机的 CPU 周期至少是（ ）。

- A. 90ns                      B. 80ns                      C. 70ns                      D. 60ns
2. 【2010 统考真题】下列不会引起指令流水线阻塞的是 ( )。
- A. 数据旁路                  B. 数据相关                  C. 条件转移                  D. 资源冲突
3. 下列关于流水 CPU 基本概念的描述中, 正确的是 ( )。
- A. 流水 CPU 是以空间并行性为原理构造的处理器
- B. 流水 CPU 一定是 RISC 机器
- C. 流水 CPU 一定是多媒体 CPU
- D. 流水 CPU 是一种非常经济而实用的时间并行技术
4. 下列关于超标量流水线的描述中, 不正确的是 ( )。
- A. 在一个时钟周期内一条流水线可执行一条以上的指令
- B. 一条指令分为多段指令由不同电路单元完成
- C. 超标量通过内置多条流水线来同时执行多个处理器, 其实质是以空间换取时间
- D. 超标量流水线是指运算操作并行
5. 【2017 统考真题】下列关于超标量流水线特性的叙述中, 正确的是 ( )。
- I. 能缩短流水线功能段的处理时间
- II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令
- III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性
- A. 仅 II                      B. 仅 I、III                      C. 仅 II、III                      D. I、II 和 III
6. 下列关于动态流水线的描述中, 正确的是 ( )。
- A. 动态流水线是指在同一时间内, 当某些段正在实现某种运算时, 另一些段却正在进行另一种运算, 这样对提高流水线的效率很有好处, 但会使流水线控制变得很复杂
- B. 动态流水线是指运算操作并行
- C. 动态流水线是指指令步骤并行
- D. 动态流水线是指程序步骤并行
7. 流水 CPU 是由一系列称为“段”的处理线路组成的。一个  $m$  段流水线稳定时的 CPU 的吞吐能力, 与  $m$  个并行部件的 CPU 的吞吐能力相比, ( )。
- A. 具有同等水平的吞吐能力
- B. 不具备同等水平的吞吐能力
- C. 吞吐能力大于前者的吞吐能力
- D. 吞吐能力小于前者的吞吐能力
8. 设指令由取指、分析、执行 3 个子部件完成, 并且每个子部件的时间均为  $\Delta t$ , 若采用常规标量单流水线处理机 (即处理机的度为 1), 连续执行 12 条指令, 共需 ( )。
- A.  $12\Delta t$                       B.  $14\Delta t$                       C.  $16\Delta t$                       D.  $18\Delta t$
9. 若采用度为 4 的超标量流水线处理机, 连续执行上述 20 条指令, 只需 ( )。
- A.  $3\Delta t$                       B.  $5\Delta t$                       C.  $7\Delta t$                       D.  $9\Delta t$
10. 设指令流水线把一条指令分为取指、分析、执行 3 部分, 且 3 部分的时间分别是  $t_{\text{取指}} = 2\text{ns}$ ,  $t_{\text{分析}} = 2\text{ns}$ ,  $t_{\text{执行}} = 1\text{ns}$ , 则 100 条指令全部执行完毕需 ( )。
- A. 163ns                      B. 183ns                      C. 193ns                      D. 203ns
11. 设指令由取指、分析、执行 3 个子部件完成, 并且每个子部件的时间均为  $t$ , 若采用常规标量单流水线处理机, 连续执行 8 条指令, 则该流水线的加速比为 ( )。
- A. 3                          B. 2                          C. 3.4                          D. 2.4

12. 【2013 统考真题】某 CPU 主频为 1.03GHz, 采用 4 级指令流水线, 每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令, 在其执行过程中, 没有发生任何流水线阻塞, 此时流水线的吞吐率为 ( )。
- A.  $0.25 \times 10^9$  条指令/秒      B.  $0.97 \times 10^9$  条指令/秒  
C.  $1.0 \times 10^9$  条指令/秒      D.  $1.03 \times 10^9$  条指令/秒
13. 【2016 统考真题】在无转发机制的五段基本流水线 (取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器) 中, 下列指令序列存在数据冒险的指令对是 ( )。
- I1: add R1, R2, R3; (R2) + (R3) → R1  
I2: add R5, R2, R4; (R2) + (R4) → R5  
I3: add R4, R5, R3; (R5) + (R3) → R4  
I4: add R5, R2, R6; (R2) + (R6) → R5
- A. I1 和 I2      B. I2 和 I3      C. I2 和 I4      D. I3 和 I4
14. 【2017 统考真题】下列关于指令流水线数据通路的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 包含生成控制信号的控制部件  
B. 包含算术逻辑运算部件 (ALU)  
C. 包含通用寄存器组和取指部件  
D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成
15. 指令流水线中出现数据相关时流水线将受阻, ( ) 可解决数据相关问题。
- A. 增加硬件资源      B. 采用旁路技术  
C. 采用分支预测技术      D. 以上都可以
16. 下面有关控制相关的描述中, 错误的是 ( )。
- A. 条件转移指令可能引起控制相关  
B. 在分支指令加入若干空操作可以避免控制冒险  
C. 采用转发 (旁路) 技术, 可以解决部分控制相关  
D. 通过编译器调整指令执行顺序可解决部分控制冒险
17. 关于流水线技术的说法中, 错误的是 ( )。
- A. 超标量技术需要配置多个功能部件和指令译码电路等  
B. 与超标量技术和超流水线技术相比, 超长指令字技术对优化编译器要求更高, 而无其他硬件要求  
C. 流水线按序流动时, 在 RAW、WAR 和 WAW 中, 只可能出现 RAW 相关  
D. 超流水线技术相当于将流水线再分段, 从而提高每个周期内功能部件的使用次数
18. 【2019 统考真题】在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中, 执行如下指令序列, 其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。
- I1: add s2, s1, s0      //R[s2] ← R[s1] + R[s0]  
I2: load s3, 0(t2)      //R[s3] ← M[R[t2] + 0]  
I3: add s2, s2, s3      //R[s2] ← R[s2] + R[s3]  
I4: store s2, 0(t2)      //M[R[t2] + 0] ← R[s2]
- 下列指令对中, 不存在数据冒险的是 ( )。
- A. I1 和 I3      B. I2 和 I3      C. I2 和 I4      D. I3 和 I4
19. 【2018 统考真题】若某计算机最复杂指令的执行需要完成 5 个子功能, 分别由功能部件

A~E 实现, 各功能部件所需时间分别为 80ps、50ps、50ps、70ps 和 50ps, 采用流水线方式执行指令, 流水段寄存器延时为 20ps, 则 CPU 时钟周期至少为 ( )。

A. 60ps      B. 70ps      C. 80ps      D. 100ps

20. 【2020 统考真题】下列给出的处理器类型中, 理想情况下, CPI 为 1 的是 ( )。

I. 单周期 CPU    II. 多周期 CPU    III. 基本流水线 CPU    IV. 超标量流水线 CPU

A. 仅 I、II      B. 仅 I、III      C. 仅 II、IV      D. 仅 III、IV

## 二、综合应用题

1. 现有四级流水线, 分别完成取指令、指令译码并取数、运算、回写四步操作, 假设完成各部操作的时间依次为 100ns、100ns、80ns 和 50ns。试问:

1) 流水线的操作周期应设计为多少?

2) 试给出相邻两条指令发生数据相关的例子 (假设在硬件上不采取措施), 试分析第二条指令要推迟多少时间进行才不会出错。

3) 若在硬件设计上加以改进, 至少需要推迟多少时间?

2. 假设指令流水线分为取指 (IF)、译码 (ID)、执行 (EX)、回写 (WB) 4 个过程, 共有 10 条指令连续输入此流水线。

1) 画出指令周期流程图。

2) 画出非流水线时空图。

3) 画出流水线时空图。

4) 假设时钟周期为 100ns, 求流水线的实际吞吐量 (单位时间执行完毕的指令数)。

3. 流水线中有 3 类数据相关冲突: 写后读 (RAW) 相关; 读后写 (WAR) 相关; 写后写 (WAW) 相关。判断以下 3 组指令各存在哪种类型的数据相关。

第一组 I1    ADD   R1, R2, R3       $(R2 + R3) \rightarrow R1$

I2    SUB   R4, R1, R5       $(R1 - R5) \rightarrow R4$

第二组 I3    STA   M(x), R3       $(R3) \rightarrow M(x)$ , M(x)是存储器单元

I4    ADD   R3, R4, R5       $(R4 + R5) \rightarrow R3$

第三组 I5    MUL   R3, R1, R2       $(R1) \times (R2) \rightarrow R3$

I6    ADD   R3, R4, R5       $(R4 + R5) \rightarrow R3$

4. 某台单流水线多操作部件处理机, 包含有取指、译码、执行 3 个功能段, 在该机上执行以下程序。取指和译码功能段各需要 1 个时钟周期, MOV 操作需要 2 个时钟周期, ADD 操作需要 3 个时钟周期, MUL 操作需要 4 个时钟周期, 每个操作都在第一个时钟周期接收数据, 在最后一个时钟周期把结果写入通用寄存器。

K:            MOV R1, R0       $(R0) \rightarrow R1$

K+1:        MUL R0, R1, R2       $(R1) \times (R2) \rightarrow R0$

K+2:        ADD R0, R2, R3       $(R2) + (R3) \rightarrow R0$

1) 画出流水线功能段结构图。

2) 画出指令执行过程流水线的时空图。

5. 【2012 统考真题】某 16 位计算机中, 有符号整数用补码表示, 数据 Cache 和指令 Cache 分离。下表给出了指令系统中的部分指令格式, 其中 Rs 和 Rd 表示寄存器, mem 表示存储单元地址, (x)表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

表指令系统中部分指令格式

| 名称      | 指令的汇编格式       | 指令功能                         |
|---------|---------------|------------------------------|
| 加法指令    | ADD Rs, Rd    | $(Rs) + (Rd) \rightarrow Rd$ |
| 算术/逻辑左移 | SHL Rd        | $2 * (Rd) \rightarrow Rd$    |
| 算术右移    | SHR Rd        | $(Rd) / 2 \rightarrow Rd$    |
| 取数指令    | LOAD Rd, mem  | $(mem) \rightarrow Rd$       |
| 存数指令    | STORE Rs, mem | $Rs \rightarrow (mem)$       |

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指 (IF)、译码/读寄存器 (ID)、执行/计算有效地址 (EX)、访问存储器 (M) 和结果写回寄存器 (WB)，流水线采用“按序发射，按序完成”方式，未采用转发技术处理数据相关，且同一寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

- 1) 若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行“SHR R1”后，R1 中的内容是多少（用十六进制表示）？
- 2) 若在某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中未发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？
- 3) 若高级语言程序中某赋值语句为  $x = a + b$ ，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流中的执行过程如下所示。

```

I1 LOAD R1, [a]
I2 LOAD R2, [b]
I3 ADD R1, R2
I4 STORE R2, [x]

```

| 指令 \ 时钟        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| I <sub>1</sub> | IF | ID | EX | M  | WB |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>2</sub> |    | IF | ID | EX | M  | WB |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>3</sub> |    |    | IF |    |    |    | ID | EX | M | WB |    |    |    |    |
| I <sub>4</sub> |    |    |    |    |    |    | IF |    |   |    | ID | EX | M  | WB |

则这 4 条指令执行过程中 I<sub>3</sub> 的 ID 段和 I<sub>4</sub> 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

- 4) 若高级语言程序中某赋值语句为  $x = x * 2 + a$ ，x 和 a 均为 unsigned int 类型的变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿上图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。
6. 【2014 统考真题】某程序中有循环代码段 P：“for(int i = 0; i < N; i++) sum += A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中，数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 的起始地址为 0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

| 编号 | 地址        | 机器代码      | 汇编代码                | 注释                           |
|----|-----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 1  | 08048100H | 00022080H | loop: sll R4, R2, 2 | $(R2) \ll 2 \rightarrow R4$  |
| 2  | 08048104H | 00083020H | add R4, R4, R3      | $(R4) + (R3) \rightarrow R4$ |

(续表)

| 编号 | 地址        | 机器代码      | 汇编代码             | 注释                                          |
|----|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------------|
| 3  | 08048108H | 8C850000H | load R5, 0(R4)   | $((R4) + 0) \rightarrow R5$                 |
| 4  | 0804810CH | 00250820H | add R1, R1, R5   | $(R1) + (R5) \rightarrow R1$                |
| 5  | 08048110H | 20420001H | add R2, R2, 1    | $(R2) + 1 \rightarrow R2$                   |
| 6  | 08048114H | 1446FFFAH | bne R2, R6, loop | $\text{if}(R2) \neq (R6) \text{ goto loop}$ |

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字，其中分支指令 bne 采用如下格式：

|    |    |    |    |    |    |        |   |
|----|----|----|----|----|----|--------|---|
| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15     | 0 |
| OP | Rs |    |    |    | Rd | OFFSET |   |

OP 为操作码；Rs 和 Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。

请回答下列问题，并说明理由。

- 1) M 的存储器编址单位是什么？
- 2) 已知 sll 指令实现左移功能，数组 A 中每个元素占多少位？
- 3) 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少？已知 bne 指令采用相对寻址方式，当前 PC 内容为 bne 指令地址，通过分析表中指令地址和 bne 指令内容，推断 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- 4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞，则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞？
7. 【2014 统考真题】假设对于上题中的计算机 M 和程序 P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时， $(R1) = (R2) = 0$ ， $(R6) = 1000$ ，其机器代码已调入主存但不在 Cache 中；数组 A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘的同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。
  - 1) P 执行结束时，R2 的内容是多少？
  - 2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行，Cache 和主存交换的块大小为 32B，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段 P 的执行，则指令 Cache 的命中率为多少？
  - 3) P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组 A 的访问，需要读磁盘和 TLB 至少各多少次？

## 5.5.7 答案与解析

### 一、单项选择题

1. A

时钟周期应以各功能段的最长执行时间为准，否则用时较长的流水段的功能将不能正确完成，因此应选 90ns。

2. A

采用流水线方式，相邻或相近的两条指令可能会因为存在某种关联，后一条指令不能按照原指定的时钟周期运行，从而使流水线断流。有三种相关可能引起指令流水线阻塞：① 结构相



关, 又称资源相关; ② 数据相关; ③ 控制相关, 主要由转移指令引起。

数据旁路技术的主要思想是, 直接将执行结果送到其他指令所需要的地方, 使流水线不发生停顿, 因此不会引起流水线阻塞。

### 3. D

空间并行即资源重复, 主要指多个功能部件共同执行同一任务的不同部分, 典型的如多处理机系统。时间并行即时间重叠, 让多个功能部件在时间上相互错开, 轮流重叠执行不同任务的相同部分, 因此流水 CPU 利用的是时间并行性, 因此 A 错误。RISC 都采用流水线技术, 以提高资源利用率。但反过来并不成立, 因为大部分 CISC 同样采用了流水线技术, 因此 B 错误。流水 CPU 和多媒体 CPU 无必然联系, 因此 C 错误。

### 4. D

超标量流水线是指在一个时钟周期内一条流水线可执行一条以上的指令, 因此 A 正确。一条指令分为多段指令, 由不同电路单元完成, 因此 B 正确。超标量通过内置多条流水线来同时执行多个处理器, 其实质是以空间换取时间, 因此 C 正确。

### 5. C

超标量是指在 CPU 中有一条以上的流水线, 并且每个时钟周期内可以完成一条以上的指令, 其实质是以空间换时间。I 错误, 它不影响流水线功能段的处理时间; II、III 正确。选 C。

### 6. A

动态流水线是相对于静态流水线而言的, 静态流水线上下段连接方式固定, 而动态流水线的连接方式是可变的。

### 7. A

吞吐能力是指单位时间内完成的指令数。 $m$  段流水线在第  $m$  个时钟周期后, 每个时钟周期都可以完成一条指令; 而  $m$  个并行部件在  $m$  个时钟周期后能完成全部的  $m$  条指令, 等价于平均每个时钟周期完成一条指令。因此两者的吞吐能力等同。

### 8. B

单流水线处理机执行 12 条指令的时间为  $(3 + (12 - 1))\Delta t = 14\Delta t$ 。

### 9. C

这个超标量流水线处理机可以发送 4 条指令, 所以执行指令的时间为  $(3 + (20 - 4)/4)\Delta t = 7\Delta t$ 。

### 10. D


每个功能段的时间设定为取指、分析和执行部分的最长时间  $2\text{ns}$ , 第一条指令在第  $5\text{ns}$  时执行完毕, 其余的 99 条指令每隔  $2\text{ns}$  执行完一条, 所以 100 条指令全部执行完毕所需的时间为  $(5 + 99 \times 2)\text{ns} = 203\text{ns}$ 。

### 11. D

采用流水线时, 第一条指令完成的时间是  $3t$ , 以后每经过  $t$  都有一条指令完成, 因此共需要的时间为  $3t + (8 - 1)t = 10t$ ; 而不采用流水线时, 完成 12 条指令总共需要的时间为  $8 \times 3t = 24t$ , 所以流水线的加速比  $= 24t/10t = 2.4$ 。

### 12. C

采用 4 级流水执行 100 条指令, 在执行过程中共用  $4 + (100 - 1) = 103$  个时钟周期, 如下图所示。CPU 的主频是  $1.03\text{GHz}$ , 即每秒有  $1.03\text{G}$  个时钟周期。流水线的吞吐率为  $1.03\text{G} \times 100/103 = 1.0 \times 10^9$  条指令/秒。

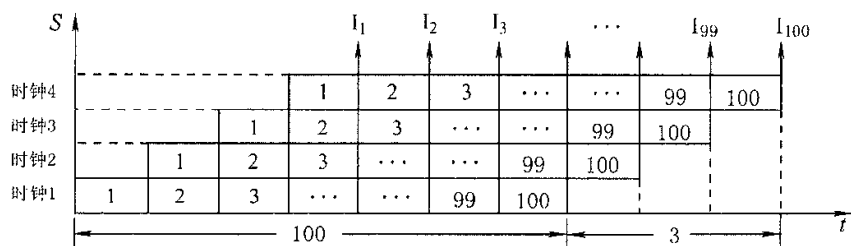

## 13. B

数据冒险即数据相关，指在一个程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，此时这两条指令即为数据相关。当多条指令重叠处理时就会发生冲突。首先这两条指令发生写后读相关，且两条指令在流水线中的执行情况（发生数据冒险）如下表所示。

| 指令 \ 时钟 | 1  | 2       | 3       | 4  | 5  | 6  | 7 |
|---------|----|---------|---------|----|----|----|---|
| I2      | 取指 | 译码/读寄存器 | 运算      | 访存 | 写回 |    |   |
| I3      |    | 取指      | 译码/读寄存器 | 运算 | 访存 | 写回 |   |

指令 I2 在时钟 5 时将结果写入寄存器 (R5)，但指令 I3 在时钟 3 时读寄存器 (R5)。本来指令 I2 应先写入 R5，指令 I3 后读 R5，结果变成指令 I3 先读 R5，指令 I2 后写入 R5，因而发生数据冲突。

## 14. A

五阶段流水线可分为取指 IF、译码/取数 ID、执行 EXC、存储器读 MEM、写回 Write Back。数字系统中，各个子系统通过数据总线连接形成的数据传送路径称为数据通路，包括程序计数器、算术逻辑运算部件、通用寄存器组、取指部件等，不包括控制部件，选 A。

## 15. B

处理数据相关问题有两种方法：一种是暂停相关指令的执行，即暂停流水线，直到能够正确读出寄存器操作数为止；另一种是采用专门的数据通路，直接把结果送到 ALU 的输入端，这种方法称为旁路技术。

## 16. C

采用转发（旁路）技术，可以解决的是数据相关，C 错误。

## 17. B

要实现超标量技术，要求处理机中配置多个功能部件和指令译码电路，以及多个寄存器端口和总线，以便能实现同时执行多个操作，因此 A 正确；超长指令字技术对 Cache 的容量要求更大，因为需要执行的指令长度也许会很长，因此 B 错误；流水线按序流动，肯定不会出现先读后写 (WAR) 和写后写 (WAW) 相关（根据定义可知）。只可能出现没有等到上一条指令写入，当前指令就去读寄存器的错误（此时可采用旁路相关来解决），因此 C 正确。由超流水线技术的定义易知 D 正确。

## 18. C

画出这四条指令在流水线中执行的过程如下图所示。

| 指令              | 1  | 2     | 3     | 4  | 5  | 6  | 7     | 8  | 9  | 10 | 11    | 12 | 13 | 14 |
|-----------------|----|-------|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
| add s2, s1, s0  | 取指 | 译码/取数 | 执行    | 访存 | 写回 |    |       |    |    |    |       |    |    |    |
| load s3, 0(t2)  |    | 取指    | 译码/取数 | 执行 | 访存 | 写回 |       |    |    |    |       |    |    |    |
| add s2, s2, s3  |    |       | 取指    |    |    |    | 译码/取数 | 执行 | 访存 | 写回 |       |    |    |    |
| store s2, 0(t2) |    |       |       |    |    |    | 取指    |    |    |    | 译码/取数 | 执行 | 访存 | 写回 |

数据冒险即数据相关，指在程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况，此时这两条指令即为数据相关。其中 I1 和 I3、I2 和 I3、I3 和 I4 均发生了写后读相关，因此必须等相关的前一条指令执行完才能执行后一条指令。只有 I2 和 I4 不存在数据冒险，选 C。

19. D

指令流水线的每个流水段时间单位为时钟周期，题中指令流水线的指令需要用到 A~E 五个部件，所以每个流水段时间应取最大部件时间 80ps，此外还有寄存器延时 20ps，则 CPU 时钟周期至少是 100ps。答案选 D。

20. B

CPI 表示执行指令所需的时钟周期数。对于一个程序或一台机器来说，其 CPI 是指执行该程序或机器指令集中的所有指令所需的平均时钟周期数。对于单周期 CPU，令指令周期 = 时钟周期，CPI = 1，I 正确。对于多周期 CPU，CPU 的执行过程分成几个阶段，每个阶段用一个时钟去完成，每种指令所用的时钟数可以不同，CPI > 1，II 错误。对于基本流水线 CPU，让每个时钟周期流出一条指令，CPI = 1，III 正确。超标量流水线 CPU 在每个时钟周期内并发执行多条独立的指令，每个时钟周期流出多条指令，CPI < 1，IV 错误。

## 二、综合应用题

1. 解答：

1) 流水线操作的时钟周期  $T$  应按四步操作中所需时间最长的一个步骤来考虑，所以  $T = 100\text{ns}$ 。

2) 两条指令发生数据相关冲突的例子如下：

ADD R1, R2, R3 # R2 + R3 → R1 将寄存器 R2 和 R3 的内容相加存储到寄存器 R1

SUB R4, R1, R5 # R1 - R5 → R4 将寄存器 R1 的内容减去寄存器 R5 的内容，并将相减的结果存储到寄存器 R4

分析如下：

首先该两条指令发生写后读相关，且两条指令在流水线中的执行情况如下表所示。

| 时钟<br>指令 | 1  | 2       | 3       | 4  | 5  | 6 | 7 |
|----------|----|---------|---------|----|----|---|---|
| ADD      | 取指 | 指令译码并取数 | 运算      | 写回 |    |   |   |
| SUB      |    | 取指      | 指令译码并取数 | 运算 | 写回 |   |   |

ADD 指令在时钟 4 时将结果写入寄存器堆 (R1)，但 SUB 指令在时钟 3 时读寄存器堆 (R1)。本来 ADD 指令应先写入 R1，SUB 指令后读 R1，结果变成 SUB 指令先读 R1，ADD 指令后写入 R1，因而发生数据冲突。若硬件上不采取措施，第二条指令 SUB 至少应推迟两个时钟周期 ( $2 \times 100\text{ns}$ )，即 SUB 指令中的指令译码并取数周期应在 ADD 指令的写回周期之后才能保证不会出错，如下表所示。

| 时钟<br>指令 | 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6  | 7  |
|----------|----|---------|----|----|---------|----|----|
| ADD      | 取指 | 指令译码并取数 | 运算 | 写回 |         |    |    |
| SUB      |    | 取指      |    |    | 指令译码并取数 | 运算 | 写回 |


3) 若在硬件上加以改进，可以只延迟一个时钟周期 (100ns)。因为在 ADD 指令中，运算周期已经得到结果。可以通过数据旁路技术在运算结果一得到时，就将结果快速地送入

寄存器 R1，而不需要等到写回周期完成。流水线中的执行情况如下表所示。


| 指令 \ 时钟 | 1  | 2       | 3                     | 4       | 5  | 6  | 7  |
|---------|----|---------|-----------------------|---------|----|----|----|
| ADD     | 取指 | 指令译码并取数 | 运算（并采用数据旁路技术写入寄存器 R1） | 写回      |    |    | 取指 |
| SUB     |    | 取指      |                       | 指令译码并取数 | 运算 | 写回 |    |

2. 解答:


1) 因为指令周期包括 IF、ID、EX、WB 四个子过程，因此其指令周期流程图如下图所示。



2) 假设一个时间单位为一个时钟周期，则每隔 4 个周期才有一个输出结果。非流水线的时空图如下图所示。

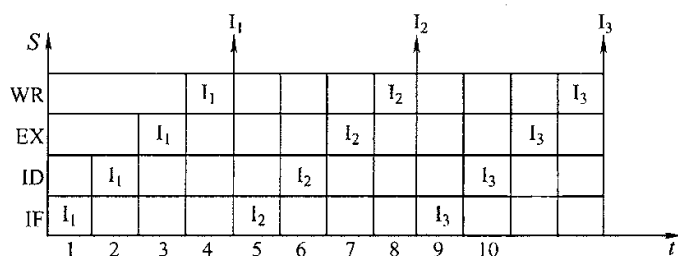

3) 第一条指令出结果需要 4 条指令周期。流水线满载时，以后每个时钟周期都可输出一个结果，即执行完一条指令，如下图所示。

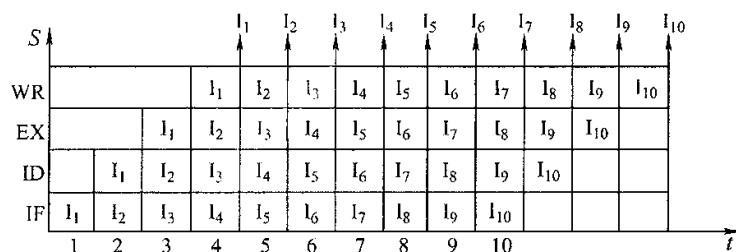

4) 由上图可知，在 13 个时钟周期结束时，CPU 执行完 10 条指令，因此实际吞吐率 ( $T$ ) 为

$$T = \frac{10}{100\text{ns} \times 13} \approx 7700000 \text{ 条/s}$$

3. 解答:


第一组指令中，I1 指令运算结果应先写入 R1，然后在 I2 指令中读出 R1 的内容。由于 I2 指令进入流水线，变成 I2 指令在 I1 指令写入 R1 前就读出 R1 的内容，发生 RAW 相关。

第二组指令中，I3 指令应先读出 R3 的内容并存入存储单元 M(x)，然后在 I4 指令中将运算结果写入 R3。但由于 I4 指令进入流水线，变成 I4 指令在 I3 指令读出 R3 的内容前就写入 R3，发生 WAR 相关。


第三组指令中，若 I6 指令的加法运算完成时间早于 I5 指令的乘法运算时间，变成指令 I6 在指令 I5 写入 R3 前就写入 R3，导致 R3 的内容错误，发生 WAW 相关。

4. 解答:

1) 流水线功能段结构图如下图所示。



- 2) 三条指令存在数据相关, 采用后推法得到指令执行过程流水线的时空图如下图所示 (IF 取指、ID 译码、EX 执行)。

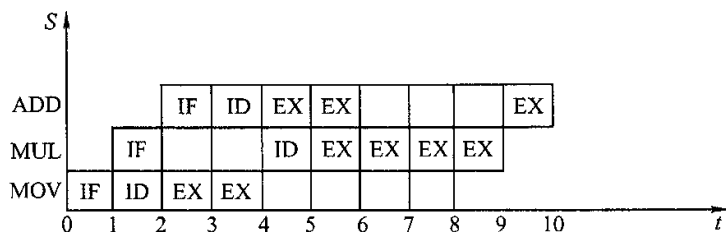

注: ① 图中 MUL 的 ID 阶段推迟, 因为 ID 阶段要将 R1 取至 MDR, 且 MUL 与前面的 MOV 存在数据相关。②

第 5~6 段时间中 ADD 的 EX 与 MUL 的 EX 不会冲突, 因其不在同一执行部件, 而 ADD 的最后一个 EX 需要等 MUL 执行完后才能执行。

### 5. 解答:

- 1)  $x$  的机器码为  $[x]_{补} = 1111\ 1101\ 1111\ 1111B$ , 即指令执行前  $(R1) = FDFFH$ , 右移 1 位后为  $1111\ 1110\ 1111\ 1111B$ , 即指令执行后  $(R1) = FEFFH$ 。
- 2) 每个时钟周期只能有一条指令进入流水线, 从第 5 个时钟周期开始, 每个时钟周期都会有一条指令执行完毕, 因此至少需要  $4 + (5 - 1) = 8$  个时钟周期。
- 3)  $I_3$  的 ID 段被阻塞的原因: 因为  $I_3$  与  $I_1$  和  $I_2$  都存在数据相关, 需等到  $I_1$  和  $I_2$  将结果写回寄存器后,  $I_3$  才能读寄存器内容, 所以  $I_3$  的 ID 段被阻塞。 $I_4$  的 IF 段被阻塞的原因: 因为  $I_4$  的前一条指令  $I_3$  在 ID 段被阻塞, 所以  $I_4$  的 IF 段被阻塞。

注意: 要求“按序发射, 按序完成”, 因此第 2 小问中下一条指令的 IF 必须和上一条指令的 ID 并行, 以免因上一条指令发生冲突而导致下一条指令先执行完。

- 4) 因  $2 \times x$  操作有左移和加法两种实现方法, 因此  $x = x \times 2 + a$  对应的指令序列为

```

I1 LOAD R1, [x]
I2 LOAD R2, [a]
I3 SHL R1 //或者 ADD R1, R1
I4 ADD R1, R2
I5 STORE R2, [x]

```

这 5 条指令在流水线中执行过程如下图所示。

|    | 时间单元 |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 指令 | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I1 | IF   | ID | EX | M  | WB |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I2 |      | IF | ID | EX | M  | WB |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I3 |      |    | IF |    |    | ID | EX | M | WB |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I4 |      |    |    |    |    | IF |    |   |    | ID | EX | M  | WB |    |    |    |    |
| I5 |      |    |    |    |    |    |    |   |    | IF |    |    |    | ID | EX | M  | WB |

因此执行  $x = x \times 2 + a$  语句最少需要 17 个时钟周期。

### 6. 解答:

该题为计算机组成原理的综合题型, 总分值 23 分, 可以说是近年来难度最大的题。该题涉及指令系统、存储管理和 CPU 三部分内容, 特别是指令流水线部分, 五流水段流水线已在 2012 年统考的命题中出现过一次, 考生应高度重视这部分知识。

五流水段流水线：IF、ID、EXE、MEM、WB。

IF (Instruction Fetch)：取指，所有指令共有的部分，访存取指到 IR。

ID (Instruction Decode)：译码，所有指令共有的部分，将 IR 的指令译码，此时也有默认取寄存器数的过程。

这两部分 (IF 和 ID) 不受指令类型影响。

EXE (EXEcute)：运用 ALU，其中加法取反等运算指令直接对操作数进行运算，访存指令用于计算下址。

MEM (MEMory)：访存指令用以访存过程，不访存的指令直接跳过。

WB (WriteBack)：运算指令将结果输出到寄存器，load 指令访存写回寄存器。

整个指令执行过程中各段时间是相同的，统一受时钟沿控制。整个指令执行过程只有 EXE 部分使用 ALU，避免了资源冲突。由于 IF、MEM 都有可能访存，通常设置指令 Cache 和数据 Cache 避免资源冲突。

发生阻塞的情况：

- ① 若上一条指令的 WB 写回的寄存器与本指令对应的寄存器相同，会发生资源冲突。这时有 3 个时钟周期的阻塞，使本指令 ID 应在上一条 WB 后，见下图。

|                | 时间单元 |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|----------------|------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| 指令             | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I <sub>1</sub> | IF   | ID | EX | M  | WB |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>2</sub> |      | IF | ID | EX | M  | WB |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>3</sub> |      |    | IF |    |    |    | ID | EX | M | WB |    |    |    |    |
| I <sub>4</sub> |      |    |    |    |    |    | IF |    |   |    | ID | EX | M  | WB |

第三条指令阻塞了 3 个时钟周期。

- ② 跳转指令 (JMP) (bra)：由于流水线默认直接提取下一条指令，若指令为 JMP 或 JC (根据情况预判跳转结果)，在没有分支预测的情况下，默认有 3 个时钟周期的阻塞使本指令 ID 应在上一条 WB 后。bne 表示条件跳转 (branch not equal) 指令。

在了解这些基础知识后，我们再看这道大题。

- 已知计算机 M 采用 32 位定长指令字，即一条指令占 4B，观察表中各指令的地址可知，每条指令的地址差为 4 个地址单位，即 4 个地址单位代表 4B，一个地址单位就代表了 1B，所以该计算机是按字节编址的。
- 在二进制中某数左移两位相当于乘以 4，由该条件可知，数组间的数据间隔为 4 个地址单位，而计算机按字节编址，所以数组 A 中的每个元素占 4B。
- 由表可知，bne 指令的机器代码为 1446FFFAH，根据题目给出的指令格式，后 2B 的内容为 OFFSET 字段，所以该指令的 OFFSET 字段为 FFFAH，用补码表示，值为 -6。系统执行到 bne 指令时，PC 自动加 4，PC 的内容为 08048118H，而跳转的目标是 08048100H，两者相差了 18H，即 24 个单位的地址间隔，所以偏移地址的一位即是真实跳转地址的  $-24/-6 = 4$  位。可知 bne 指令的转移目标地址计算公式为  $(PC) + 4 + OFFSET \times 4$ 。
- 由于数据相关而发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条，因为第 2、3、4、6 条指令都与各自前一条指令发生数据相关。第 6 条指令会发生控制冒险。

当前循环的第 5 条指令与下次循环的第 1 条指令虽然有数据相关，但由于第 6 条指令后

有 3 个时钟周期的阻塞, 因而消除了该数据相关。

#### 7. 解答:

该题继承了上题中的相关信息, 统考中首次引入此种设置, 具体考查程序的运行结果、Cache 的大小和命中率的计算, 以及磁盘和 TLB 的相关计算, 是一道比较综合的题型。2015 年同样出现了 23 分大题的设定, 希望读者对其足够重视。

1) R2 中装的是  $i$  的值, 循环条件是  $i < N(1000)$ , 即当  $i$  自增到不满足这个条件时跳出循环, 程序结束, 所以此时  $i$  的值为 1000。

2) Cache 共有 16 行, 每块 32 字节, 所以 Cache 数据区的容量为  $16 \times 32\text{B} = 512\text{B}$ 。

P 共有 6 条指令, 占 24B, 小于主存块大小 32B, 其起始地址为 0804 8100H, 对应一块的开始位置, 由此可知所有指令都在一个主存块内。读取第一条指令时会发生 Cache 缺失, 因此将 P 所在的主存块调入 Cache 的某一行, 以后每次读取指令时, 都能在指令 Cache 中命中。因此在 1000 次循环中, 只会发生 1 次指令访问缺失, 所以指令 Cache 的命中率为  $(1000 \times 6 - 1) / (1000 \times 6) = 99.98\%$ 。

3) 指令 4 为加法指令, 即对应  $\text{sum}+ = A[i]$ , 当数组 A 中元素的值过大时, 会导致这条加法指令发生溢出异常; 而指令 2、5 虽然都是加法指令, 但它们分别为数组地址的计算指令和存储变量  $i$  的寄存器进行自增的指令, 而  $i$  最大到达 1000, 所以它们都不会产生溢出异常。

只有访存指令可能产生缺页异常, 即指令 3 可能产生缺页异常。因为数组 A 在磁盘的一页上, 而一开始数组并不在内存中, 第一次访问数组时会导致访盘, 把 A 调入内存, 而以后数组 A 的元素都在内存中, 不会导致访盘, 所以该程序一共访盘一次。

每访问一次内存数据就会查一次 TLB, 共访问数组 1000 次, 所以此时又访问 1000 次 TLB, 还要考虑到第一次访问数组 A, 即访问  $A[0]$  时, 会多访问一次 TLB (第一次访问  $A[0]$  时会先查一次 TLB, 然后产生缺页, 处理完缺页中断后, 会重新访问  $A[0]$ , 此时又查 TLB), 所以访问 TLB 的次数一共是 1001 次。

## 5.6 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

1) CPU 分为哪几部分? 分别实现什么功能?

CPU 分为运算器和控制器。其中运算器主要负责数据的加工, 即对数据进行算术和逻辑运算。控制器是整个系统的指挥中枢, 对整个计算机系统进行有效的控制, 包括指令控制、操作控制、时间控制和中断处理。

2) 指令和数据均存放在内存中, 计算机如何从时间和空间上区分它们是指令还是数据?

从时间上讲, 取指令事件发生在“取指周期”, 取数据事件发生在“执行周期”。从空间上讲, 从内存读出的指令流流向控制器(指令寄存器), 从内存读出的数据流流向运算器(通用寄存器)。

3) 什么是指令周期、机器周期和时钟周期? 它们之间有何关系?

CPU 每取出并执行一条指令所需的全部时间称为指令周期; 机器周期是在同步控制的机器中, 执行指令周期中一步相对完整的操作(指令步)所需的时间, 通常安排机器周期长度 = 主存周期; 时钟周期是指计算机主时钟的周期时间, 它是计算机运行时最基本的时序单位, 对应

完成一个微操作所需的时间，通常时钟周期 = 计算机主频的倒数。

#### 4) 指令周期是否有一个固定值？为什么？

由于计算机中各种指令执行所需的时间差异很大，因此为了提高 CPU 的运行效率，即使在同步控制的机器中，不同指令的指令周期长度都是不一致的，即指令周期对不同的指令来说不是一个固定值。

#### 5) 什么是微指令？它和上一章谈到的指令有什么关系？

控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令，通常把这种控制命令称为微命令，而一组实现一定操作功能的微命令的组合，构成一条微指令。许多条微指令组成的序列构成微程序，微程序完成对指令的解释执行。指令，即指机器指令。每条指令可以完成一个独立的算术运算或逻辑运算操作。在采用微程序控制器的 CPU 中，一条指令对应一个微程序，一个微程序由许多微指令构成，一条微指令会发出很多不同的微命令。

#### 6) 什么是指令流水线？指令流水线相对于传统计算机体系结构的优势是什么？如何计算指令流水线的加速比？

指令流水线是把指令分解为若干子过程，通过将每个子过程与其他子过程并行执行，来提高计算机的吞吐率的技术。采用流水线技术只需增加少量硬件就能把计算机的运算速度提高几倍，因此成为计算机中普遍使用的一种并行处理技术，通过在同一段时间使用各功能部件，使得利用率明显提高。

流水线的加速比指的是完成同样一批任务，不使用流水线所用的时间与使用流水线所用的时间之比。一条  $k$  段流水线理论上的最大加速比为  $S_{\max} = k$ 。因此，在现代计算机中提高流水线段数有利于提高计算机的吞吐量。具体的加速比要使用时空图来计算。

## 5.7 常见问题和易混淆知识点

### 1. 流水线越多，并行度就越高。是否流水段越多，指令执行越快？

错误，因为如下：

- 1) 流水段缓冲之间的额外开销增大。每个流水段有一些额外开销用于缓冲间传送数据、进行各种准备和发送等功能，这些开销加长了一条指令的整个执行时间，当指令间逻辑上相互依赖时，开销更大。
- 2) 流水段间控制逻辑变多、变复杂。用于流水线优化和存储器（或寄存器）冲突处理的控制逻辑将随流水段的增加而大增，这可能导致用于流水段之间控制的逻辑比段本身的控制逻辑更复杂。

### 2. 有关指令相关、数据相关的几个概念

- 1) 两条连续的指令读取相同的寄存器时，会产生读后读（Read After Read, RAR）相关，这种相关不会影响流水线。
- 2) 某条指令要读取上一条指令所写入的寄存器时，会产生写后读（Read After Write, RAW）相关，它称数据相关或真相关，影响流水线。按序流动的流水线只可能出现 RAW 相关。
- 3) 某条指令的上条指令要读/写该指令的输出寄存器时，会产生读后写（Write After Read, WAR）和写后写（Write After Write, WAW）相关。在非按序流动的流水线中，既可能发生 RAW 相关，又可能发生 WAR 相关和 WAW 相关。

对流水线影响最严重的指令相关是数据相关。



## 第6章

# 总线

### 【考纲内容】

#### （一）总线概述

总线的基本概念；总线的分类；总线的组成及性能指标

#### （二）总线操作和定时

同步定时方式；异步定时方式

#### （三）总线标准

### 【复习提示】

本章的知识点较少，其中总线仲裁及总线操作和定时方式是难点。本章内容通常以选择题的形式出现，特别是系统总线的特点、性能指标、各种仲裁方式的特点、异步定时方式及常见的总线标准和特点等。总线带宽的计算也可能结合其他章节出综合题。

在学习本章时，请读者思考以下问题：

1) 引入总线结构有什么好处？

2) 引入总线结构会导致什么问题？如何解决？

请读者在学习本章的过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。

## 6.1 总线概述

随着计算机的发展和应用领域的不断扩大，I/O 设备的种类和数量也越来越多。为了更好地解决 I/O 设备和主机之间连接的灵活性问题，计算机的结构从分散连接发展为总线连接。为了进一步简化设计，又提出了各类总线标准。

### 6.1.1 总线基本概念

#### 1. 总线的定义

总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。分时和共享是总线的两个特点。

分时是指同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息，若系统中有多多个部件，则它们只能分时地向总线发送信息。

共享是指总线上可以挂接多个部件，各个部件之间互相交换的信息都可通过这组线路分时共享。在某一时刻只允许有一个部件向总线发送信息，但多个部件可同时从总线上接收相同的信息。

#### 2. 总线设备

总线上所连接的设备，按其对总线有无控制功能可分为主设备和从设备两种。

主设备：总线的主设备是指获得总线控制权的设备。

从设备：总线的从设备是指被主设备访问的设备，它只能响应从主设备发来的各种总线命令。

### 3. 总线特性

总线特性是指机械特性（尺寸、形状）、电气特性（传输方向和有效的电平范围）、功能特性（每根传输线的功能）和时间特性（信号和时序的关系）。

### 4. 总线的猝发传输方式

在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字的总线传输方式，称为猝发传送。

## 6.1.2 总线的分类

计算机系统总线，按功能划分为以下3类。

### 1. 片内总线

片内总线是芯片内部的总线，它是 CPU 芯片内部寄存器与寄存器之间、寄存器与 ALU 之间的公共连接线。

### 2. 系统总线

系统总线是计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O 接口）之间相互连接的总线。

按系统总线传输信息内容的不同，又可分为3类：数据总线、地址总线和控制总线。

- 1) 数据总线用来传输各功能部件之间的数据信息，它是双向传输总线，其位数与机器字长、存储字长有关。
- 2) 地址总线用来指出数据总线上的源数据或目的数据所在的主存单元或 I/O 端口的地址，它是单向传输总线，地址总线的位数与主存地址空间的大小有关。
- 3) 控制总线传输的是控制信息，包括 CPU 送出的控制命令和主存（或外设）返回 CPU 的反馈信号。

注意区分数据通路和数据总线：各个功能部件通过数据总线连接形成的数据传输路径称为数据通路。数据通路表示的是数据流经的路径，而数据总线是承载的媒介。

### 3. 通信总线

通信总线是在计算机系统之间或计算机系统与其他系统（如远程通信设备、测试设备）之间传送信息的总线，通信总线也称外部总线。

此外，按时序控制方式可将总线划分为同步总线和异步总线，还可按数据传输格式将总线划分为并行总线和串行总线。

## 6.1.3 系统总线的结构

总线结构通常分为单总线结构、双总线结构和三总线结构等。

### 1. 单总线结构

单总线结构将 CPU、主存、I/O 设备（通过 I/O 接口）都挂在一组总线上，允许 I/O 设备之间、I/O 设备与主存之间直接交换信息，如图 6.1 所示。CPU 与主存、CPU 与外设之间可直接进行信息交换，而无须经过中间设备的

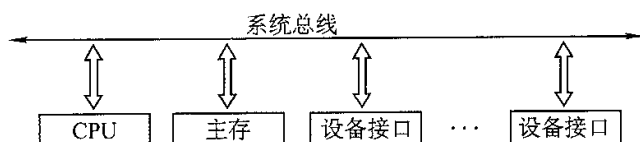


图 6.1 单总线结构

干预。

注意，单总线并不是指只有一根信号线，系统总线按传送信息的不同可细分为地址总线、数据总线和控制总线。

优点：结构简单，成本低，易于接入新的设备；缺点：带宽低、负载重，多个部件只能争用唯一的总线，且不支持并发传送操作。

## 2. 双总线结构

双总线结构有两条总线：一条是主存总线，用于在 CPU、主存和通道之间传送数据；另一条是 I/O 总线，用于在多个外部设备与通道之间传送数据，如图 6.2 所示。

优点：将低速 I/O 设备从单总线上分离出来，实现了存储器总线和 I/O 总线分离。缺点：需要增加通道等硬件设备。

## 3. 三总线结构

三总线结构是在计算机系统各部件之间采用 3 条各自独立的总线来构成信息通路，这 3 条总线分别为主存总线、I/O 总线和直接内存访问（DMA）总线，如图 6.3 所示。

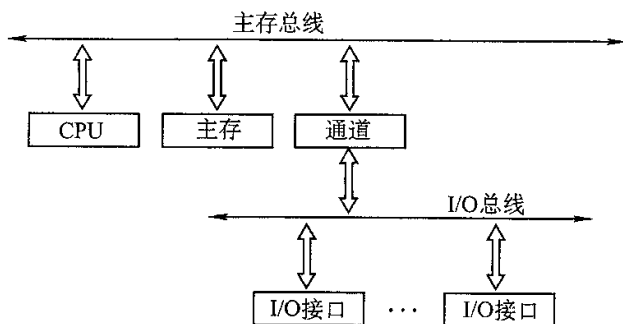


图 6.2 双总线结构

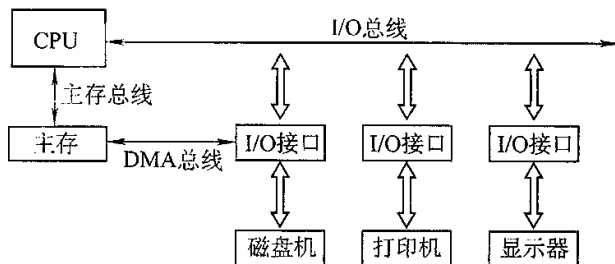


图 6.3 三总线结构

主存总线用于在 CPU 和内存之间传送地址、数据和控制信息。I/O 总线用于在 CPU 和各类外设之间通信。DMA 总线用于在内存和高速外设之间直接传送数据。

优点：提高了 I/O 设备的性能，使其更快地响应命令，提高系统吞吐量。缺点：系统工作效率较低。

### 6.1.4 总线的性能指标

- 1) 总线的传输周期。指一次总线操作所需的时间（包括申请阶段、寻址阶段、传输阶段和结束阶段），简称总线周期。总线传输周期通常由若干总线时钟周期构成。
- 2) 总线时钟周期。即机器的时钟周期。计算机有一个统一的时钟，以控制整个计算机的各个部件，总线也要受此时钟的控制。
- 3) 总线的工作频率。总线上各种操作的频率，为总线周期的倒数。实际上指 1 秒内传送几次数据。若总线周期 =  $N$  个时钟周期，则总线的工作频率 = 时钟频率/ $N$ 。
- 4) 总线的时钟频率。即机器的时钟频率，它为时钟周期的倒数。
- 5) 总线宽度。又称总线位宽，它是总线上同时能够传输的数据位数，通常指数据总线的根数，如 32 根称为 32 位总线。
- 6) 总线带宽。可理解为总线的数据传输率，即单位时间内总线上可传输数据的位数，通常用每秒传送信息的字节数来衡量，单位可用字节/秒（B/s）表示。总线带宽 = 总线工作频率  $\times$  (总线宽度/8)。

注意：总线带宽和总线宽度应加以区别。

- 7) 总线复用。总线复用是指一种信号线在不同的时间传输不同的信息，因此可以使用较少的线传输更多的信息，从而节省空间和成本。
- 8) 信号线数。地址总线、数据总线和控制总线 3 种总线数的总和称为信号线数。其中，总线的最主要性能指标为总线宽度、总线（工作）频率、总线带宽，总线带宽是指总线本身所能达到的最高传输速率，它是衡量总线性能的重要指标。

三者关系：总线带宽 = 总线宽度 × 总线频率。

例如，总线工作频率为 22MHz，总线宽度为 16 位，则总线带宽 =  $22 \times (16/8) = 44\text{MB/s}$ 。

### 6.1.5 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 【2011 统考真题】在系统总线的数据线上，不可能传输的是（ ）。  
A. 指令                      B. 操作数                      C. 握手（应答）信号                      D. 中断类型号
2. 【2009 统考真题】假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 字节信息，一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10MHz，则总线带宽是（ ）。  
A. 10MB/s                      B. 20MB/s                      C. 40MB/s                      D. 80MB/s
3. 【2012 统考真题】某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是（ ）。  
A. 20ns                      B. 40ns                      C. 50ns                      D. 80ns
4. 【2014 统考真题】某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有 32 根，总线时钟频率为 66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是（ ）。  
A. 132MB/s                      B. 264MB/s                      C. 528MB/s                      D. 1056MB/s
5. 【2014 统考真题】一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为（ ）。  
A. 并行传输                      B. 串行传输                      C. 突发传输                      D. 同步传输
6. 挂接在总线上的多个部件（ ）。  
A. 只能分时向总线发送数据，并只能分时从总线接收数据  
B. 只能分时向总线发送数据，但可同时从总线接收数据  
C. 可同时向总线发送数据，并同时从总线接收数据  
D. 可同时向总线发送数据，但只能分时从总线接收数据
7. 在总线上，同一时刻（ ）。  
A. 只能有一个主设备控制总线传输操作  
B. 只能有一个从设备控制总线传输操作  
C. 只能有一个主设备和一个从设备控制总线传输操作  
D. 可以有多个主设备控制总线传输操作
8. 在计算机系统中，多个系统部件之间信息传送的公共通路称为总线，就其所传送的信息的性质而言，下列（ ）不是在公共通路上传送的信息。  
A. 数据信息                      B. 地址信息                      C. 系统信息                      D. 控制信息
9. 系统总线用来连接（ ）。

- A. 寄存器和运算器部件
  - B. 运算器和控制器部件
  - C. CPU、主存和外设部件
  - D. 接口和外部设备
10. 计算机使用总线结构便于增减外设, 同时 ( )。
- A. 减少信息传输量
  - B. 提高信息的传输速度
  - C. 减少信息传输线的条数
  - D. 提高信息传输的并行性
11. 间址寻址第一次访问内存所得到的信息经系统总线的 ( ) 传送到 CPU。
- A. 数据总线
  - B. 地址总线
  - C. 控制总线
  - D. 总线控制器
12. 系统总线中地址线的功能是 ( )。
- A. 选择主存单元地址
  - B. 选择进行信息传输的设备
  - C. 选择外存地址
  - D. 指定主存和 I/O 设备接口电路的地址
13. 在单机系统中, 三总线结构计算机的总线系统组成是 ( )。
- A. 片内总线、系统总线和通信总线
  - B. 数据总线、地址总线和控制总线
  - C. DMA 总线、主存总线和 I/O 总线
  - D. ISA 总线、VESA 总线和 PCI 总线
14. 不同信号在同一条信号线上分时传输的方式称为 ( )。
- A. 总线复用方式
  - B. 并串行传输方式
  - C. 并行传输方式
  - D. 串行传输方式
15. 主存通过 ( ) 来识别信息是地址还是数据。
- A. 总线的类型
  - B. 存储器数据寄存器 (MDR)
  - C. 存储器地址寄存器 (MAR)
  - D. 控制单元 (CU)
16. 在 32 位总线系统中, 若时钟频率为 500MHz, 传送一个 32 位字需要 5 个时钟周期, 则该总线的数据传输率是 ( )。
- A. 200MB/s
  - B. 400MB/s
  - C. 600MB/s
  - D. 800MB/s
17. 传输一幅分辨率为 640×480 像素、颜色数量为 65536 的照片 (采用无压缩方式), 设有效数据传输率为 56kb/s, 大约需要的时间是 ( )。
- A. 34.82s
  - B. 43.86s
  - C. 85.71s
  - D. 87.77s
18. 某总线有 104 根信号线, 其中数据线 (DB) 为 32 根, 若总线工作频率为 33MHz, 则其理论最大传输率为 ( )。
- A. 33MB/s
  - B. 64MB/s
  - C. 132MB/s
  - D. 164MB/s
19. 在一个 16 位的总线系统中, 若时钟频率为 100MHz, 总线周期为 5 个时钟周期传输一个字, 则总线带宽是 ( )。
- A. 4MB/s
  - B. 40MB/s
  - C. 16MB/s
  - D. 64MB/s
20. 微机中控制总线上完整传输的信号有 ( )。
- I. 存储器和 I/O 设备的地址码
  - II. 所有存储器和 I/O 设备的时序信号与控制信号
  - III. 来自 I/O 设备和存储器的响应信号
- A. 仅 I
  - B. II 和 III
  - C. 仅 II
  - D. I、II、III
21. 【2015 统考真题】下列有关总线定时的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 异步通信方式中, 全互锁协议最慢
  - B. 异步通信方式中, 非互锁协议的可靠性最差
  - C. 同步通信方式中, 同步时钟信号可由各设备提供
  - D. 半同步通信方式中, 握手信号的采样由同步时钟控制

22. 【2016 统考真题】下列关于总线设计的叙述中, 错误的是 ( )。
- 并行总线传输比串行总线传输速度快
  - 采用信号线复用技术可减少信号线数量
  - 采用突发传输方式可提高总线数据传输率
  - 采用分离事务通信方式可提高总线利用率
23. 【2017 统考真题】下列关于多总线结构的叙述中, 错误的是 ( )。
- 靠近 CPU 的总线速度较快
  - 存储器总线可支持突发传送方式
  - 总线之间须通过桥接器相连
  - PCI-Express×16 采用并行传输方式
24. 【2018 统考真题】下列选项中, 可提高同步总线数据传输率的是 ( )。
- 增加总线宽度
  - 提高总线工作频率
  - 支持突发传输
  - 采用地址/数据线复用
- 仅 I、II
  - 仅 I、II、III
  - 仅 III、IV
  - I、II、III 和 IV
25. 【2019 统考真题】假定一台计算机采用 3 通道存储器总线, 配套的内存条型号为 DDR3-1333, 即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz, 总线宽度为 64 位, 则存储器总线的总带宽大约是 ( )。
- 10.66GB/s
  - 32GB/s
  - 64GB/s
  - 96GB/s
26. 【2020 统考真题】QPI 总线是一种点对点全工同步串行总线, 总线上的设备可同时接收和发送信息, 每个方向可同时传输 20 位信息 (16 位数据+4 位校验位), 每个 QPI 数据包有 80 位信息, 分 2 个时钟周期传送, 每个时钟周期传递 2 次。因此, QPI 总线带宽为: 每秒传送次数×2B×2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz, 则总线带宽为 ( )。
- 4.8GB/s
  - 9.6GB/s
  - 19.2GB/s
  - 38.4GB/s

## 二、综合应用题

- 某总线的时钟频率为 66MHz, 在一个 64 位总线中, 总线数据传输的周期是 7 个时钟周期传输 6 个字的数据块。
  - 1) 总线的数据传输率是多少?
  - 2) 若不改变数据块的大小, 而将时钟频率减半, 这时总线的数据传输率是多少?
- 某总线支持二级 Cache 块传输方式, 若每块 6 个字, 每个字长 4 字节, 时钟频率为 100MHz。
  - 1) 读操作时, 第一个时钟周期接收地址, 第二、三个为延时周期, 另用 4 个周期传送一个块。读操作的总线传输速率为多少?
  - 2) 写操作时, 第一个时钟周期接收地址, 第二个为延时周期, 另用 4 个周期传送一个块, 写操作的总线传输速率是多少?
  - 3) 设在全部的传输中, 70%用于读, 30%用于写, 该总线在本次传输中的平均传输速率是多少?

## 6.1.6 答案与解析

### 一、单项选择题

1. C

取指令时, 指令便是在数据线上传输的。操作数显然在数据线上传输。中断类型号用以指出中断向量的地址, CPU 响应中断请求后, 将中断应答信号 (INTR) 发回数据总线, CPU 从数

据总线上读取中断类型号后, 查找中断向量表, 找到相应的中断处理程序入口。而握手(应答)信号属于通信联络控制信号, 应在控制总线上传输。

2. B

总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数, 通常用每秒传送信息的字节数来衡量, 单位为 B/s。由题意可知, 在 1 个总线周期(= 2 个时钟周期)内传输了 4 字节信息, 时钟周期 =  $1/10\text{MHz} = 0.1\mu\text{s}$ , 因此总线带宽为  $4\text{B}/(2 \times 0.1\mu\text{s}) = 4\text{B}/(0.2 \times 10^{-6}\text{s}) = 20\text{MB/s}$ 。

3. C

由于总线频率为 100MHz, 因此时钟周期为 10ns。总线位宽与存储字长都是 32 位, 因此每个时钟周期可传送一个 32 位存储字。猝发式发送可以连续传送地址连续的数据, 因此总传送时间为: 传送地址 10ns, 传送 128 位数据 40ns, 共需 50ns。

4. C

数据线有 32 根, 也就是一次可以传送  $32\text{B}/8 = 4\text{B}$  的数据, 66MHz 意味着有 66M 个时钟周期, 而每个时钟周期传送两次数据, 可知总线每秒传送的最大数据量为  $66\text{M} \times 2 \times 4\text{B} = 528\text{MB}$ , 所以总线的最大数据传输率为 528MB/s。

5. C

猝发(突发)传输是在一个总线周期中, 可以传输多个存储地址连续的数据, 即一次传输一个地址和一批地址连续的数据, 并行传输是在传输中有多个数据位同时在设备之间进行的传输, 串行传输是指数据的二进制代码在一条物理信道上以位为单位按时间顺序逐位传输的方式, 同步传输是指传输过程由统一的时钟控制。

6. B

为了使总线上的数据不发生“冲突”, 挂在总线上的多个设备只能分时地向总线发送数据, 即某个时刻只能有一个设备向总线传送数据, 而从总线接收数据的设备可以有多个, 因为接收数据的设备不会对总线产生“干扰”。

7. A

只有主设备才能获得总线控制权, 总线上的信息传输由主设备启动, 一条总线上可以有多个设备作为主设备, 但在同一时刻只能有一个主设备控制总线的传输操作。

8. C

总线包括数据线、地址线和控制线, 传送的信息分别为数据信息、地址信息和控制信息。

9. C

系统总线用于连接计算机中的各个功能部件(如 CPU、主存和 I/O 设备)。

10. C

计算机使用总线结构便于增减外设, 同时减少信息传输线的条数。但相对于专线结构, 实际上也降低了信息传输的并行性及信息的传输速度。

11. A

间址寻址首次访问内存所得到的信息是操作数的有效地址, 该地址通过数据总线而非地址总线传送至 CPU, 地址总线是用于 CPU 选择主存单元地址和 I/O 端口地址的单向总线, 不能回传。

12. D

地址总线上的代码用来指明 CPU 欲访问的存储单元或 I/O 端口的地址。

13. C

总线按功能层次分为片内总线、系统总线和通信总线, 数据总线、地址总线和控制总线都属于系统总线。D 则是三种不同的总线标准。

14. A

串行传输是指数据的传输在一条线路上按位进行，并行传输是指每个数据位有一条单独的传输线，所有的数据位同时进行。不同信号在同一条信号线上分时传输的方式，称为总线复用方式。

15. A

地址和数据在不同的总线上传输，根据总线传输信息的内容进行区分，地址在地址总线上传输，数据在数据总线上传输。

16. B

总线带宽 = 总线宽度 × 总线频率，本题中的总线宽度为 32 位，即 4B，总线频率为  $500\text{MHz}/5 = 100\text{MHz}$ ，因此总线的数据传输率为  $4\text{B} \times (500\text{MHz}/5) = 400\text{MB/s}$ 。

17. D

$65536 = 2^{16}$  色，因此颜色深度为 16 位，占据的存储空间为  $640 \times 480 \times 16 = 4915200$  位。有效传输时间 =  $4915200 / (56 \times 10^3) \text{s} \approx 87.77\text{s}$ 。

18. C

数据总线 32 根，因此每次传输 32 位，即 4B 数据，总线工作频率为 33MHz，因此理论最大传输速率为  $33 \times 4 = 132\text{MB/s}$ 。

19. B

时钟频率为 100MHz，因此时钟周期 =  $1/100\text{MHz} = 0.01\mu\text{s}$ ，总线周期 = 5 个时钟周期 =  $5 \times 0.01\mu\text{s} = 0.05\mu\text{s}$ ，总线工作频率 =  $1/0.05 = 20\text{MHz}$ ，因总线是 16 位的，即 2B，因此总线带宽 =  $20 \times (16/8) = 40\text{MB/s}$ 。

20. B

CPU 的控制总线提供的控制信号包括时序信号、I/O 设备和存储器的响应信号等。

21. C

在同步通信方式中，系统采用一个统一的时钟信号，而不由各设备提供，否则无法实现统一的时钟。

22. A

初看可能会觉得 A 正确，并行总线传输通常比串行总线传输速率快，但这不是绝对的。在实际时钟频率较低的情况下，并行总线因为可以同时传输若干比特，速率确实比串行总线快。但是，随着技术的发展，时钟频率越来越高，并行导线之间的相互干扰越来越严重，当时钟频率提高到一定程度时，传输的数据已无法恢复。而串行总线因为导线少，线间干扰容易控制，反而可通过不断提高时钟频率来提高传输速率，A 错误。总线复用是指一种信号线在不同的时间传输不同的信息，它可使用较少的线路传输更多的信息，从而节省空间和成本，因此 B 正确。突发（猝发）传输是指在一个总线周期中，可以传输多个存储地址连续的数据，即一次传输一个地址和一批地址连续的数据，C 正确。分离事务通信是总线复用的一种，相比单一的传输线路可以提高总线的利用率，D 正确。

23. D

多总线结构用速率高的总线连接高速设备，用速率低的总线连接低速设备。一般来说，CPU 是计算机的核心，是计算机中速度最快的设备之一，所以 A 正确。突发传送方式把多个数据单元作为一个独立传输处理，从而最大化设备的吞吐量。现实中一般用支持突发传送方式的总线来提高存储器的读写效率，B 正确。各总线通过桥接器相连，后者起流量交换作用。PCI-Express 总线都采用串行数据包传输数据，所以选 D。



24. B

总线数据传输率 = 总线工作频率 $\times$ (总线宽度/8), 所以 I 和 II 会影响总线数据传输率。采用突发(猝发)传输方式, 可在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字, 因此能提高传输效率。采用地址/数据线复用只是减少了线的数量, 节省了成本, 并不能提高传输率。

25. B

由题目可知, 计算机采用 3 通道存储器总线, 存储器总线的工作频率为 1333MHz, 即 1 秒内传送 1333M 次数据, 总线宽度为 64 位即单条总线工作一次可传输 8 字节(Byte), 因此存储器总线的总带宽为  $3 \times 8 \times 1333 \text{MB/s}$ , 约为 32GB/s, 所以选 B。

26. C

每个时钟周期传送 2 次, 故每秒传送的次数 = 时钟频率 $\times 2 = 2.4 \text{G} \times 2/\text{s}$ 。

总线带宽 = 每秒传送次数 $\times 2 \text{B} \times 2 = 2.4 \text{G} \times 2 \times 2 \text{B} \times 2/\text{s} = 19.2 \text{GB/s}$ 。

题中已给出总线带宽公式, 降低了难度。公式中的“ $\times 2 \text{B}$ ”是因为每次传输 16 位数据, “ $\times 2$ ”是因为采用点对点全双工总线, 两个方向可同时传输信息。

## 二、综合应用题

1. 解答:

1) 总线周期为 7 个时钟周期, 总线频率为 66/7MHz。

总线在一个完整的操作周期中传输了一个数据块, 总线在一个周期内传输的数据量为  $64 \text{bit}/8 \times 6 = 48 \text{B}$ , 所以总线的宽度为 48B, 传输率为  $48 \text{B} \times 66/7 \text{MHz} = 452.6 \text{MB/s}$ 。

2) 时钟频率减半时的总线频率为  $(66/7)/2 \text{MHz}$ , 因数据块大小不变, 因此总线宽度仍为 48B, 传输率为  $48 \text{B} \times 33/7 \text{MHz} = 226.3 \text{MB/s}$ 。

注意总线周期和时钟周期的联系与区别, 总线周期通常由多个时钟周期组成。

2. 解答:

1) 读操作的时钟周期数:  $1 + 2 + 4 = 7$

对应的频率:  $100 \text{MHz}/7$

总线宽度:  $6 \times 4 \text{B} = 24 \text{B}$

所以数据传输率 = 总线宽度/读取时间 =  $24 \times (100 \text{MHz}/7) = 343 \text{MB/s}$ 。

2) 写操作的时钟周期数:  $1 + 1 + 4 = 6$

对应的频率:  $100 \text{MHz}/6$

总线宽度:  $6 \times 4 \text{B} = 24 \text{B}$

所以数据传输率 = 总线宽度/写操作时间 =  $24 \times (100 \text{MHz}/6) = 400 \text{MB/s}$ 。

3) 平均传输速率 =  $1/(0.7/343 + 0.3/400) = 358 \text{MB/s}$ 。

## \*6.2 总线仲裁

为解决多个主设备同时竞争总线控制权的问题, 应当采用总线仲裁部件, 以某种方式选择一个主设备优先获得总线控制权。只有获得了总线控制权的设备, 才能开始传送数据。

总线仲裁方式按其仲裁控制机构的设置可分为集中仲裁方式和分布仲裁方式两种。

### 6.2.1 集中仲裁方式

总线控制逻辑基本上集中于一个设备(如 CPU)中。将所有的总线请求集中起来, 利用一

个特定的裁决算法进行裁决，称为集中仲裁方式。集中仲裁方式有链式查询方式、计数器定时查询方式和独立请求方式三种。

1. 链式查询方式

链式查询方式如图 6.4 所示。总线上所有的部件共用一根总线请求线，当有部件请求使用总线时，需经此线发总线请求信号到总线控制器。由总线控制器检查总线是否忙，若总线不忙，则立即发总线响应信号，经总线响应线 BG 串行地从一个部件传送到下一个部件，依次查询。若响应信号到达的部件无总线请求，则该信号立即传送到下一个部件；若响应信号到达的部件有总线请求，则信号被截住，不再传下去。

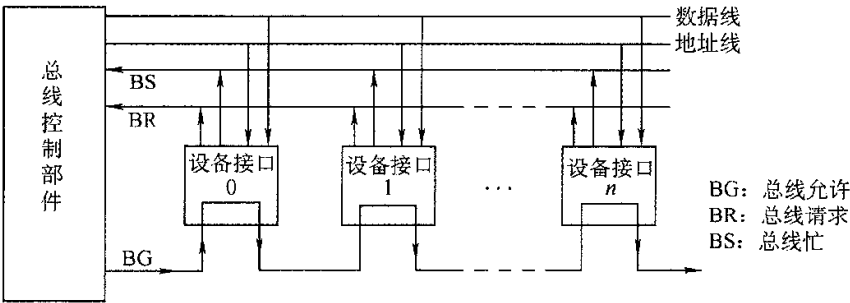


图 6.4 链式查询方式

在链式查询中，部件离总线控制器越近，其优先级越高；部件离总线控制器越远，其优先级越低。

优点：链式查询方式优先级固定。此外，只需很少几根控制线就能按一定优先次序实现总线控制，结构简单，扩充容易。

缺点：对硬件电路的故障敏感，且优先级不能改变。当优先级高的部件频繁请求使用总线时，会使优先级较低的部件长期不能使用总线。

2. 计数器定时查询方式

计数器定时查询方式如图 6.5 所示。它采用一个计数器控制总线使用权，相对链式查询方式多了一组设备地址线，少了一根总线响应线 BG。它仍共用一根总线请求线，当总线控制器收到总线请求信号并判断总线空闲时，计数器开始计数，计数值通过设备地址线发向各个部件。当地址线上的计数值与请求使用总线设备的地址一致时，该设备获得总线控制权，同时中止计数器的计数及查询。

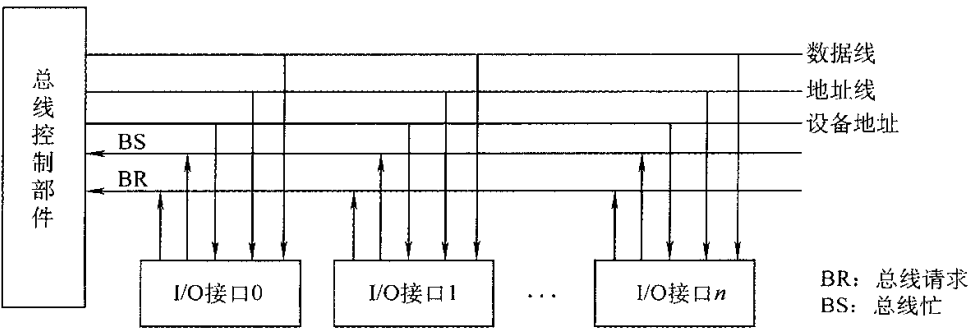


图 6.5 计数器定时查询方式

优点：计数可从“0”开始，此时一旦设备的优先次序被固定，设备的优先级就按 0, 1, ..., n 的顺序降序排列，而且固定不变；计数也可从上一次的终点开始，即采用一种循环方法，此时

设备使用总线的优先级相等；计数器的初值还可由程序设置，因此优先次序可以改变，且这种方式对电路的故障没有链式查询方式敏感。

缺点：增加了控制线数（若设备有  $n$  个，则大致需要 $\lceil \log_2 n \rceil + 2$  条控制线），控制也比相对链式查询要复杂。

### 3. 独立请求方式

独立请求方式如图 6.6 所示。每个设备均有一对总线请求线  $BR_i$  和总线允许线  $BG_i$ 。当总线上的部件需要使用总线时，经各自的总线请求线发送总线请求信号，在总线控制器中排队，当总线控制器按一定的优先次序决定批准某个部件的请求时，给该部件发送总线响应信号，该部件接到此信号后就获得了总线使用权，开始传送数据。

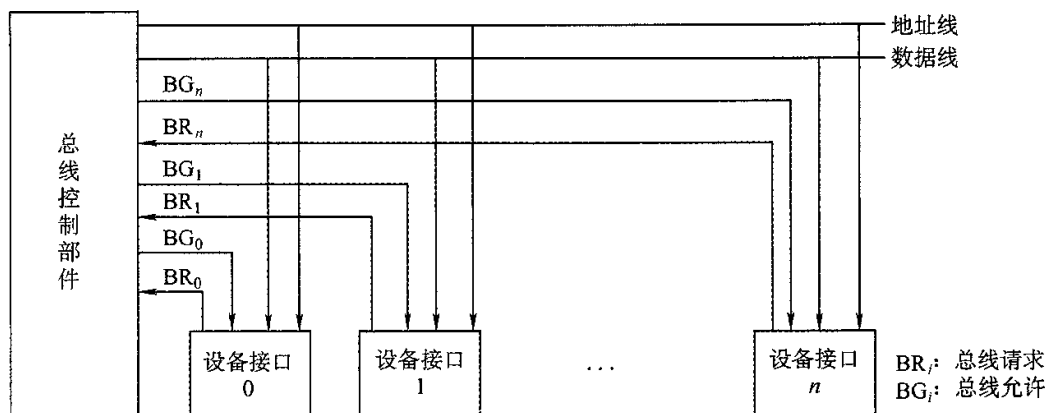


图 6.6 独立请求方式

优点：响应速度快，总线允许信号  $BG$  直接从控制器发送到有关设备，而不必在设备间传递或查询，而且对优先次序的控制相当灵活。

缺点：控制线数量多（设备有  $n$  个，需要  $2n + 1$  条控制线，其中加的那条控制线为  $BS$  线，基作用是让设备向总线控制部件反馈已使用完总线），总线控制逻辑更复杂。

为方便记忆，下面归纳了 3 种集中仲裁方式的区别与联系（假设设备有  $n$  个），如表 6.1 所示。

表 6.1 三种集中仲裁方式的区别与联系

| 仲裁方式<br>对比项目 | 链式查询                               | 计数器定时查询                                                                               | 独立请求                                            |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 控制线数         | 3<br>(总线请求: 1; 总线忙: 1;<br>总线允许: 1) | $\lceil \log_2 n \rceil + 2$<br>(总线请求: 1; 总线忙: 1;<br>总线允许: $\lceil \log_2 n \rceil$ ) | $2n + 1$<br>(总线请求: $n$ ; 总线允许: $n$ ;<br>总线忙: 1) |
| 优点           | 优先级固定; 结构简单; 扩充容易                  | 优先级灵活                                                                                 | 响应速度快; 优先级灵活                                    |
| 缺点           | 对电路故障敏感, 优先级不灵活                    | 控制线多; 控制复杂                                                                            | 控制线多; 控制复杂                                      |

注：计数器定时查询方式的优缺点介于链式查询和独立请求方式之间（如优先级的灵活性、对电路故障的敏感等），读者应灵活掌握 3 种方式的概念和特征。

## 6.2.2 分布仲裁方式

分布仲裁方式不需要中央仲裁器，每个潜在的主模块都有自己的仲裁号和仲裁器。当它们有总线请求时，就会把它们各自唯一的仲裁号发送到共享的仲裁总线上，每个仲裁器将从仲裁

总线上得到的仲裁号与自己的仲裁号进行比较。若仲裁总线上的仲裁号优先级高,则它的总线请求不予响应,并撤销它的仲裁号。最后,获胜者的仲裁号保留在仲裁总线上。

### 6.2.3 本节习题精选

#### 单项选择题

- 在计数器定时查询方式下,若每次计数从上一次计数的中止点开始,则( )。  
A. 设备号小的优先级高                      B. 每个设备使用总线的机会相等  
C. 设备号大的优先级高                      D. 无法确定设备的优先级
- “总线忙”信号的建立者是( )。  
A. 获得总线控制权的设备                      B. 发出“总线请求”信号的设备  
C. 总线控制器                                  D. CPU
- 为了对  $n$  个设备使用总线的请求进行仲裁,在独立请求方式中需要使用的控制线数量约为( )。  
A.  $n$                                           B. 3                                          C.  $\lceil \log_2 n \rceil + 2$                       D.  $2n + 1$
- 在计数器定时查询方式下,以下描述中正确的是( )。  
A. 总线设备的优先级可变                      B. 设备越靠近控制器,优先级越高  
C. 各设备的优先级相等                      D. 各设备获得总线控制权的机会均等
- 在3种集中式总线控制中,( )方式响应速度最快;( )方式对电路故障最敏感。  
A. 链式查询;独立请求                      B. 计数器定时查询;链式查询  
C. 独立请求;链式查询                      D. 无正确选项
- 在某计算机系统中,若各个主设备得到总线使用权的机会基本相等,则该系统采用的总线判优控制方式可能是( )。  
I. 链式查询方式    II. 计数器定时查询方式    III. 独立请求方式  
A. 只能I,其余都不可能                      B. II和III都有可能,I不可能  
C. 只能II,其余都不可能                      D. I、II、III都有可能
- 以下关于总线的叙述,正确的是( )。  
I. 总线忙信号由总线控制器建立  
II. 计数器定时查询方式不需要总线同意信号  
III. 链式查询方式、计数器查询方式、独立请求方式所需控制线路由少到多排序是:链式查询方式、独立请求方式、计数器查询方式  
A. I、III                                      B. II、III                                      C. 仅III                                      D. 仅II

### 6.2.4 答案与解析

#### 单项选择题

1. B

虽然设备的编号是固定的,但由于是循环计数,因此总体上说各设备使用总线的机会是相等的。若改为每次计数从0开始,则设备号小的优先级高。

2. A

在总线控制中,申请使用总线的设备向总线控制器发出“总线请求”,由总线控制器进行裁决。若经裁决允许该设备使用总线,就由总线控制器向该设备发出“总线允许”信号,该设备收到信号后发出“总线忙”信号,通知其他设备总线已被占用。该设备使用完总线时,将“总

线忙”信号撤销，释放总线。

### 3. D

对于  $n$  个设备，链式查询需要 3 条控制线，计数器定时查询需要  $\lceil \log_2 n \rceil + 2$  条控制线，而独立请求需要  $2n + 1$  条控制线（ $n$  条总线请求、 $n$  条总线允许、1 条总线忙线）。

### 4. A

在计数器定时查询方式下，根据计数值的初始值的不同，总线设备的优先级是可变的。若计数值从“0”开始，则离总线控制器最近的设备具有最高的优先级。若计数值从上一次的中止点开始，则各个设备使用总线的机会均等。

### 5. C

在 3 种集中式总线控制中，独立请求方式响应速度最快，因为这是外设独立向 CPU 发出的请求；链式查询方式对电路故障最敏感，一个设备的故障会影响到后面设备的操作。

### 6. B

① 链式查询方式中，主设备越靠近总线仲裁机构，其优先级越高，且其优先级顺序永远固定不变。② 计数器定时查询方式分两种情况：计数器永远从 0 开始时，设备的优先级按 0, 1, 2, ...,  $n$  的顺序降序排列，且固定不变；计数器从上一次计数的中止点开始时，设备使用总线的机会就基本相等。③ 独立请求方式的优先次序是可以通程序改变的，控制非常灵活，所以肯定可以采用某种算法实现各个设备使用总线的机会相等。

### 7. D

总线忙信号是由获得总线使用权的设备而非总线控制器发出的，因此 I 错误。计数器定时查询方式只需要总线忙信号线和总线请求信号线，而不需要总线同意信号线，因此 II 正确。链式查询方式需要 3 条控制线（总线允许、总线请求、总线忙），计数器定时查询方式需要  $\lceil \log_2 n \rceil + 2$  条控制线（ $n$  表示允许接纳的最大设备数），独立请求方式需要  $2n + 1$  条控制线（ $n$  条总线请求、 $n$  条总线允许），因此 III 错误。

## 6.3 总线操作和定时

总线定时是指总线在双方交换数据的过程中需要时间上配合关系的控制，这种控制称为总线定时，其实质是一种协议或规则，主要有同步和异步两种基本定时方式。

### 6.3.1 总线传输的 4 个阶段

一个总线周期通常可分为以下 4 个阶段：

- 1) 申请分配阶段。由需要使用总线的主模块（或主设备）提出申请，经总线仲裁机构决定将下一传输周期的总线使用权授予某一申请者。也可将此阶段细分为传输请求和总线仲裁两个阶段。
- 2) 寻址阶段。取得使用权的主模块通过总线发出本次要访问的从模块（或从设备）的地址及有关命令，启动参与本次传输的从模块。
- 3) 传输阶段。主模块和从模块进行数据交换，可单向或双向进行数据传送。
- 4) 结束阶段。主模块的有关信息均从系统总线上撤除，让出总线使用权。

### 6.3.2 同步定时方式

所谓同步定时方式，是指系统采用一个统一的时钟信号来协调发送和接收双方的传送定时

关系。时钟产生相等的时间间隔，每个间隔构成一个总线周期。在一个总线周期中，发送方和接收方可以进行一次数据传送。因为采用统一的时钟，每个部件或设备发送或接收信息都在固定的总线传送周期中，一个总线的传送周期结束，下一个总线的传送周期开始。

优点：传送速度快，具有较高的传输速率；总线控制逻辑简单。

缺点：主从设备属于强制性同步；不能及时进行数据通信的有效性检验，可靠性较差。

同步通信适用于总线长度较短及总线所接部件的存取时间比较接近的系统。

### 6.3.3 异步定时方式

在异步定时方式中，没有统一的时钟，也没有固定的时间间隔，完全依靠传送双方相互制约的“握手”信号来实现定时控制。通常，把交换信息的两个部件或设备分为主设备和从设备，主设备提出交换信息的“请求”信号，经接口传送到从设备；从设备接到主设备的请求后，通过接口向主设备发出“回答”信号。

优点：总线周期长度可变，能保证两个工作速度相差很大的部件或设备之间可靠地进行信息交换，自动适应时间的配合。

缺点：比同步控制方式稍复杂一些，速度比同步定时方式慢。

根据“请求”和“回答”信号的撤销是否互锁，异步定时方式又分为以下3种类型。

- 1) 不互锁方式。主设备发出“请求”信号后，不必等到接到从设备的“回答”信号，而是经过一段时间便撤销“请求”信号。而从设备在接到“请求”信号后，发出“回答”信号，并经过一段时间后自动撤销“回答”信号。双方不存在互锁关系，如图6.7(a)所示。
- 2) 半互锁方式。主设备发出“请求”信号后，必须在接到从设备的“回答”信号后，才撤销“请求”信号，有互锁的关系。而从设备在接到“请求”信号后，发出“回答”信号，但不必等待获知主设备的“请求”信号已经撤销，而是隔一段时间后自动撤销“回答”信号，不存在互锁关系。半互锁方式如图6.7(b)所示。
- 3) 全互锁方式。主设备发出“请求”信号后，必须在从设备“回答”后才撤销“请求”信号；从设备发出“回答”信号后，必须在获知主设备“请求”信号已撤销后，再撤销其“回答”信号。双方存在互锁关系，如图6.7(c)所示。

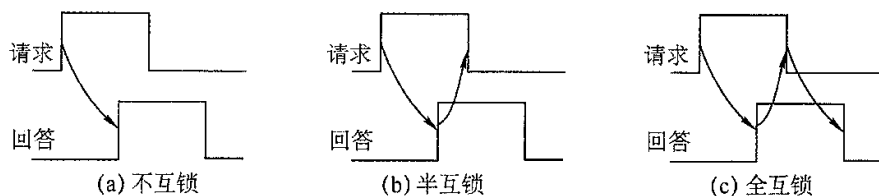


图 6.7 请求和回答信号的互锁

### 6.3.4 本节习题精选

#### 一、单项选择题

1. 在不同速度的设备之间传送数据，( )。  
A. 必须采用同步控制方式  
B. 必须采用异步控制方式  
C. 可以选用同步控制方式，也可选用异步控制方式  
D. 必须采用应答方式
2. 某机器 I/O 设备采用异步串行传送方式传送字符信息，字符信息格式为 1 位起始位、7

- 位数据位、1 位校验位和 1 位停止位。若要求每秒传送 480 个字符，则该设备的数据传输率为 ( )。
- A. 380b/s                      B. 4800B/s                      C. 480B/s                      D. 4800b/s
3. 同步控制方式是 ( )。
- A. 只适用于 CPU 控制的方式                      B. 只适用于外部设备控制的方式  
C. 由统一的时序信号控制的方式                      D. 所有指令执行时间都相同的方式
4. 同步通信之所以比异步通信具有较高的传输速率，是因为 ( )。
- A. 同步通信不需要应答信号且总线长度较短  
B. 同步通信用一个公共的时钟信号进行同步  
C. 同步通信中，各部件的存取时间较接近  
D. 以上各项因素的综合结果
5. 以下各项中，( ) 是同步传输的特点。
- A. 需要应答信号                      B. 各部件的存取时间比较接近  
C. 总线长度较长                      D. 总线周期长度可变
6. 在异步总线中，传送操作 ( )。
- A. 由设备控制器控制                      B. 由 CPU 控制  
C. 由统一时序信号控制                      D. 按需分配时间
7. 总线的异步通信方式是 ( )。
- A. 既不采用时钟信号，又不采用“握手”信号  
B. 只采用时钟信号，不采用“握手”信号  
C. 不采用时钟信号，只采用“握手”信号  
D. 既采用时钟信号，又采用“握手”信号
8. 在各种异步通信方式中，( ) 的速度最快。
- A. 全互锁                      B. 半互锁                      C. 不互锁                      D. 速度均相等
9. 在手术过程中，医生将手伸出，等护士将手术刀递上，待医生握紧后，护士才松手。若把医生和护士视为两个通信模块，上述动作相当于 ( )。
- A. 同步通信                      B. 异步通信的全互锁方式  
C. 异步通信的半互锁方式                      D. 异步通信的不互锁方式

## 二、综合应用题

1. 在异步串行传输方式下，起始位为 1 位，数据位为 7 位，偶校验位为 1 位，停止位为 1 位，若比特率为 1200b/s，问这时的有效数据传输率为多少？

## 6.3.5 答案与解析

### 一、单项选择题

1. C

在不同速度的设备之间传送数据时，可采用同步方式，也可采用异步方式。异步方式主要用于在不同的设备间进行通信，两种速度不同的设备使用同一时钟进行控制时，采用同步控制方式同样可以进行数据的传送，但不能发挥快速设备的高速性能。

2. D

一个字符占用  $1 + 7 + 1 + 1 = 10$  位，因缘数据传输率为  $10 \times 480 = 4800$  位/秒。

## 3. C

同步控制是指由统一时序控制的通信方式，同步通信采用公共时钟，有统一的时钟周期。同步控制既可用于 CPU 控制，又可用于高速的外部设备控制。

## 4. D

同步通信采用统一的时钟，每个部件发送或接收信息都在固定的总线传送周期中，一个总线传送周期结束，开始下一个总线传送周期。它适用于总线长度较短且各部件的存取时间较接近的情况，因此具有较高的传输速率。选项 A、B、C 都是正确原因，因此选 D。

## 5. B

各部件的存取时间比较接近时，最适合采用同步传输，以发挥其优势。

## 6. D

异步总线即采用异步通信方式的总线。在异步方式下，没有公用的时钟，完全依靠传送双方相互制约的“握手”信号来实现定时控制。传送操作是由双方按需求分配时间的。

## 7. C

异步通信方式也称应答方式，没有公用的时钟信号，也没有固定的时间间隔，完全依靠传送双方相互制约的“握手”信号来实现定时控制。

## 8. C

在全互锁、半互锁和不互锁 3 种“握手”方式中，只有不互锁方式的请求信号和回答信号没有相互的制约关系，主设备发出请求信号后，不必等待回答信号的到来，便自己撤销了请求信号，所以速度最快。

## 9. B

由题意可知，医生是主模块，护士是从模块。医生伸出手后（即主模块发出请求信号），等待护士将手术刀递上（主模块等待回答信号），护士也必须等待医生握紧后才松开手（从模块等待主模块的回答信号），因此以上整个流程就是异步通信的全互锁方式。

## 二、综合应用题

## 1. 解答：

在这样的一个数据帧中，有效数据位是 7 位，传输过程中发送的代码位共有  $1+7+1+1=10$  位，所以有效数据传输率为  $1200 \times 7 / (1+7+1+1) = 840\text{b/s}$ 。

## 6.4 总线标准

总线标准是国际上公布或推荐的互连各个模块的标准，是把各种不同的模块组成计算机系统时必须遵守的规范。按总线标准设计的接口可视为通用接口，在接口的两端，任何一方只需根据总线标准的要求完成自身方面的功能要求，而无须了解对方接口的要求。

## 6.4.1 常见的总线标准

目前，典型的总线标准有 ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、RS-232C、USB 等。它们的主要区别是总线宽度、带宽、时钟频率、寻址能力、是否支持突发传送等。

1) ISA。ISA (Industry Standard Architecture, 工业标准体系结构) 总线是最早出现的微型计算机的系统总线，应用在 IBM 的 AT 机上。



- 2) EISA。EISA (Extended Industry Standard Architecture, 扩展的 ISA) 总线是为配合 32 位 CPU 而设计的扩展总线, EISA 对 ISA 完全兼容。
- 3) VESA。VESA (Video Electronics Standards Association, 视频电子标准协会) 总线是一个 32 位标准的计算机局部总线, 是针对多媒体 PC 要求高速传送活动图像的大量数据应运而生的。
- 4) PCI。PCI (Peripheral Component Interconnect, 外部设备互连) 总线是高性能的 32 位或 64 位总线, 是专为高度集成的外围部件、扩充插板和处理器/存储器系统设计的互连机制。目前常用的 PCI 适配器有显卡、声卡、网卡等。PCI 总线支持即插即用。PCI 总线是一个与处理器时钟频率无关的高速外围总线, 属于局部总线。PCI 总线可通过桥连接实现多层 PCI 总线。
- 5) PCI-Express (PCI-E)。PCI-Express 是最新的总线和接口标准, 它将全面取代现行的 PCI 和 AGP, 最终统一总线标准。
- 6) AGP。AGP (Accelerated Graphics Port, 加速图形接口) 是一种视频接口标准, 专用于连接主存和图形存储器, 属于局部总线。AGP 技术为传输视频和三维图形数据提供了切实可行的解决方案。
- 7) RS-232C。RS-232C (Recommended Standard, RS) 是由美国电子工业协会 (EIA) 推荐的一种串行通信总线, 是应用于串行二进制交换的数据终端设备 (DTE) 和数据通信设备 (DCE) 之间的标准接口。
- 8) USB。USB (Universal Serial Bus, 通用串行总线) 是一种连接外部设备的 I/O 总线, 属于设备总线。具有即插即用、热插拔等优点, 有很强的连接能力。
- 9) PCMCIA。PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 是广泛应用于笔记本电脑的一种接口标准, 是一个用于扩展功能的小型插槽。PCMCIA 具有即插即用功能。
- 10) IDE。IDE (Integrated Drive Electronics, 集成设备电路), 更准确地称为 ATA, 是一种 IDE 接口磁盘驱动器接口类型, 硬盘和光驱通过 IDE 接口与主板连接。
- 11) SCSI。SCSI (Small Computer System Interface, 小型计算机系统接口) 是一种用于计算机和智能设备之间 (硬盘、软驱、光驱、打印机等) 系统级接口的独立处理器标准。SCSI 是一种智能的通用接口标准。
- 12) SATA。SATA (Serial Advanced Technology Attachment, 串行高级技术附件) 是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口, 是由 Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor 和 Seagate 公司共同提出的硬盘接口规范。

## 6.4.2 本节习题精选

### 单项选择题

1. 【2010 统考真题】下列选项中的英文缩写均为总线标准的是 ( )。  
A. PCI、CRT、USB、EISA                      B. ISA、CPI、VESA、EISA  
C. ISA、SCSI、RAM、MIPS                    D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express
2. 【2012 统考真题】下列关于 USB 总线特性的描述中, 错误的是 ( )。  
A. 可实现外设的即插即用和热拔插              B. 可通过级联方式连接多台外设  
C. 是一种通信总线, 连接不同外设              D. 同时可传输 2 位数据, 数据传输率高
3. 下列总线标准中属于串行总线的是 ( )。

- A. PCI                      B. USB                      C. EISA                      D. ISA
4. 【2013 统考真题】下列选项中, 用于设备和设备控制器(I/O 接口)之间互连的接口标准是( )。
- A. PCI                      B. USB                      C. AGP                      D. PCI-Express
5. 在现代微机主板上, 采用局部总线技术的作用是( )。
- A. 节省系统的总带宽                      B. 提高抗干扰能力
- C. 抑制总线终端反射                      D. 构成紧耦合系统
6. 下列不属于计算机局部总线的是( )。
- A. VESA                      B. PCI                      C. AGP                      D. ISA

### 6.4.3 答案与解析

#### 单项选择题

1. D

典型的总线标准有 ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、USB、RS-232C 等。A 中的 CRT 是纯平显示器; B 中的 CPI 是每条指令的时钟周期数; C 中的 RAM 是半导体随机存储器、MIPS 是每秒执行多少百万条指令数。

2. D

USB(通用串行总线)的特点有: ① 即插即用; ② 热插拔; ③ 有很强的连接能力, 采用菊花链形式将众多外设连接起来; ④ 有很好的可扩充性, 一个 USB 控制器可扩充高达 127 个外部 USB 设备; ⑤ 高速传输, 速率可达 480Mb/s。所以 A、B、C 都符合 USB 总线的特点。对于 D, USB 是串行总线, 不能同时传输 2 位数据。

3. B

PCI、EISA、ISA 均是并行总线, USB 是通用串行总线。

4. B

USB 是一种连接外部设备的 I/O 总线标准, 属于设备总线, 是设备和设备控制器之间的接口。而 PCI、AGP、PCI-E 作为计算机系统的局部总线标准, 通常用来连接主存、网卡、视频卡等。

5. A

高速设备采用局部总线连接, 可以节省系统的总带宽。

6. D

ISA 是系统总线而非局部总线。

## 6.5 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

1) 引入总线结构有什么好处?

引入总线结构主要有以下优点:

- ① 简化了系统结构, 便于系统设计制造。
- ② 大大减少了连线数目, 便于布线, 减小体积, 提高系统的可靠性。
- ③ 便于接口设计, 所有与总线连接的设备均采用类似的接口。
- ④ 便于系统的扩充、更新与灵活配置, 易于实现系统的模块化。

⑤ 便于设备的软件设计，所有接口的软件对不同的接口地址进行操作。

⑥ 便于故障诊断和维修，同时也能降低成本。

2) 引入总线会导致什么问题？如何解决？

引入总线后，总线上的各个设备分时共享同一总线，当总线上多个设备同时要求使用总线时就会导致总线的冲突。为解决多个主设备同时竞争总线控制权的问题，应当采用总线仲裁部件，以某种方式选择一个主设备优先获得总线控制权，只有获得了总线控制权的设备才能开始数据传送。

## 6.6 常见问题和易混淆知识点

1. 同一个总线不能既采用同步方式又采用异步方式通信吗？

半同步通信总线可以。这类总线既保留了同步通信的特点，又能采用异步应答方式连接速度相差较大的设备。通过在异步总线中引入时钟信号，其就绪和应答等信号都在时钟的上升沿或下降沿有效，而不受其他时间的信号干扰。

例如，某个采用半同步方式的总线总是从某个时钟开始，在每个时钟到来时，采样 Wait 信号，若无效，则说明数据未准备好，下个时钟到来时，再采样 Wait 信号，直到检测到有效，再去数据线上取数据。PCI 总线也是一种半同步总线，它的所有事件都在时钟下降沿同步，总线设备在时钟开始的上升沿采样总线信号。

2. 一个总线在某一时刻可以有多对主从设备进行通信吗？

不可以。在某个总线周期内，总线上只有一个主设备控制总线，选择一个从设备与之进行通信（即一对一的关系），或对所有设备进行广播通信（即一对多的关系）。所以一个总线在某一时刻不能有多对主从设备进行通信，否则会发生数据冲突。

## 第7章

# 输入/输出系统

### 【考纲内容】

(一) I/O 系统基本概念

(二) 外部设备

输入设备：键盘、鼠标

输出设备：显示器、打印机

外存储器：硬盘存储器、磁盘阵列

(三) I/O 接口 (I/O 控制器)

I/O 接口的功能和基本结构；I/O 端口及其编址

(四) I/O 方式

程序查询方式

程序中断方式

中断的基本概念，中断响应过程，中断处理过程，多重中断和中断屏蔽的概念

DMA 方式

DMA 控制器的组成，DMA 传送过程

### 【复习提示】

I/O 方式是本章的重点和难点，每年不仅会以选择题的形式考查基本概念和原理，而且可能会以综合题的形式考查，特别是各种 I/O 方式效率的相关计算，中断方式的各种原理、特点、处理过程、中断屏蔽，DMA 方式的特点、传输过程、与中断方式的区别等。

在学习本章时，请读者思考以下问题：

1) I/O 设备有哪些编址方式？各有何特点？

2) CPU 响应中断应具备哪些条件？

请读者在学习本章的过程中寻找答案，本章末尾会给出参考答案。

## 7.1 I/O 系统基本概念

### 7.1.1 输入/输出系统

输入/输出是以主机为中心而言的，将信息从外部设备传送到主机称为输入，反之称为输出。输入/输出系统解决的主要问题是各种形式的信息进行输入和输出的控制。

I/O 系统中的几个基本概念如下：

1) 外部设备。包括输入/输出设备及通过输入/输出接口才能访问的外存储设备。

2) 接口。在各个外设与主机之间传输数据时进行各种协调工作的逻辑部件。协调包括传输

过程中速度的匹配、电平和格式转换等。

- 3) 输入设备。用于向计算机系统输入命令和文本、数据等信息的部件。键盘和鼠标是最基本的输入设备。
- 4) 输出设备。用于将计算机系统内的信息输出到计算机外部进行显示、交换等的部件。显示器和打印机是最基本的输出设备。
- 5) 外存设备。指除计算机内存及 CPU 缓存等外的存储器。硬磁盘、光盘等是最基本的外存设备。

一般来说, I/O 系统由 I/O 软件和 I/O 硬件两部分构成:

- 1) I/O 软件。包括驱动程序、用户程序、管理程序、升级补丁等。通常采用 I/O 指令和通道指令实现 CPU 与 I/O 设备的信息交换。
- 2) I/O 硬件。包括外部设备、设备控制器和接口、I/O 总线等。通过设备控制器来控制 I/O 设备的具体动作; 通过 I/O 接口与主机(总线)相连。

### 7.1.2 I/O 控制方式

在输入/输出系统中, 经常需要进行大量的数据传输, 而传输过程中有各种不同的 I/O 控制方式, 基本的控制方式主要有以下 4 种:

- 1) 程序查询方式。由 CPU 通过程序不断查询 I/O 设备是否已做好准备, 从而控制 I/O 设备与主机交换信息。
- 2) 程序中断方式。只在 I/O 设备准备就绪并向 CPU 发出中断请求时才予以响应。
- 3) DMA 方式。主存和 I/O 设备之间有一条直接数据通路, 当主存和 I/O 设备交换信息时, 无须调用中断服务程序。
- 4) 通道方式。在系统中设有通道控制部件, 每个通道都挂接若干外设, 主机在执行 I/O 命令时, 只需启动有关通道, 通道将执行通道程序, 从而完成 I/O 操作。

其中, 方式 1) 和方式 2) 主要用于数据传输率较低的外部设备, 方式 3) 和方式 4) 主要用于数据传输率较高的设备。

### 7.1.3 本节习题精选

#### 单项选择题

1. 在微型机系统中, I/O 设备通过( )与主板的系统总线相连接。  
A. DMA 控制器    B. 设备控制器    C. 中断控制器    D. I/O 端口
2. 下列关于 I/O 指令的说法中, 错误的是( )。  
A. I/O 指令是 CPU 系统指令的一部分  
B. I/O 指令是机器指令的一类  
C. I/O 指令反映 CPU 和 I/O 设备交换信息的特点  
D. I/O 指令的格式和通用指令格式相同
3. 以下关于通道程序的叙述中, 正确的是( )。  
A. 通道程序存放在主存中                      B. 通道程序存放在通道中  
C. 通道程序是由 CPU 执行的                      D. 通道程序可以在任何环境下执行 I/O 操作

### 7.1.4 答案与解析

#### 单项选择题

1. B

I/O 设备不可能直接与主板总线相连，它总是通过设备控制器来相连的。

## 2. D

I/O 指令是指令系统的一部分，是机器指令的一类，但其为了反映与 I/O 设备交互的特点，格式和其他通用指令相比有所不同。

## 3. A

通道程序存放在主存而非通道中，由通道从主存中取出并执行。通道程序由通道执行，且只能在具有通道的 I/O 系统中执行。

## 7.2 外部设备

外部设备也称外围设备，是除主机外的能直接或间接与计算机交换信息的装置。最基本的外部设备主要有键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘存储器和光盘存储器等。

### 7.2.1 输入设备

#### 1. 键盘

键盘是最常用的输入设备，通过它可发出命令或输入数据。

键盘通常以矩阵的形式排列按键，每个键用符号标明其含义和作用。每个键相当于一个开关，按下键时，电信号连通；松开键时，弹簧弹起键，电信号断开。

键盘输入信息可分为 3 个步骤：① 查出按下的是哪个键；② 将该键翻译成能被主机接收的编码，如 ASCII 码；③ 将编码传送给主机。

#### 2. 鼠标

鼠标是常用的定位输入设备，它把用户的操作与计算机屏幕上的位置信息相联系。常用的鼠标有机械式和光电式两种。

工作原理：鼠标在平面上移动时，其底部传感器把运动的方向和距离检测出来，从而控制光标做相应的运动。

### 7.2.2 输出设备

#### 1. 显示器

显示设备种类繁多，按显示设备所用的显示器件分类，有阴极射线管（CRT）显示器、液晶显示器（LCD）、发光二极管（LED）显示器等。按所显示的信息内容分类，有字符显示器、图形显示器和图像显示器 3 大类。显示器属于用点阵方式运行的设备，有以下主要参数。

屏幕大小：以对角线长度表示，常用的有 12~29 英寸等。

分辨率：所能表示的像素个数，屏幕上的每个光点就是一个像素，以宽和高的像素数的乘积表示，如 800×600、1024×768 和 1280×1024 等。

灰度级：灰度级是指黑白显示器中所显示的像素点的亮暗差别，在彩色显示器中则表现为颜色的不同，灰度级越多，图像层次越清楚、逼真，典型的有 8 位（256 级）、16 位等。

刷新：光点只能保持极短的时间便会消失，为此必须在光点消失之前再重新扫描显示一遍，这个过程称为刷新。

刷新频率：指单位时间内扫描整个屏幕内容的次数。按照人的视觉生理，刷新频率大于

30Hz 时才不会感到闪烁, 通常显示器的刷新频率为 60~120Hz。

显示存储器 (VRAM): 也称刷新存储器, 为了不断提高刷新图像的信号, 必须把一帧图像信息存储在刷新存储器中。其存储容量由图像分辨率和灰度级决定, 分辨率越高, 灰度级越多, 刷新存储器容量越大。

$$\text{VRAM 容量} = \text{分辨率} \times \text{灰度级位数}$$

$$\text{VRAM 带宽} = \text{分辨率} \times \text{灰度级位数} \times \text{帧频}$$

#### (1) 阴极射线管 (CRT) 显示器

CRT 显示器主要由电子枪、偏转线圈、荫罩、高压石墨电极、荧光粉涂层和玻璃外壳 5 部分组成, 具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等目前 LCD 难以超过的优点。

按显示信息内容不同, 可分为字符显示器、图形显示器和图像显示器; 按扫描方式不同, 可分为光栅扫描和随机扫描两种显示器。下面简要介绍字符显示器和图形显示器。

- ① 字符显示器。显示字符的方法以点阵为基础。点阵是指由  $m \times n$  个点组成的阵列。点阵的多少取决于显示字符的质量和字符窗口的大小。字符窗口是指每个字符在屏幕上所占的点数, 它包括字符显示点阵和字符间隔。

将点阵存入由 ROM 构成的字符发生器中, 在 CRT 进行光栅扫描的过程中, 从字符发生器中依次读出某个字符的点阵, 按照点阵中 0 和 1 代码的不同控制扫描电子束的开或关, 从而在屏幕上显示字符。对应于每个字符窗口, 所需显示字符的 ASCII 代码被存放在视频存储器 VRAM 中, 以备刷新。

- ② 图形显示器。将所显示图形的一组坐标点和绘图命令组成显示文件存放在缓冲存储器中, 缓存中的显示文件传送给矢量 (线段) 产生器, 产生相应的模拟电压, 直接控制电子束在屏幕上的移动。为在屏幕上保留持久稳定的图像, 需按一定的频率对屏幕反复刷新。这种显示器的优点是分辨率高且显示的曲线平滑。目前高质量的图形显示器采用这种随机扫描方式。缺点是当显示复杂图形时, 会有闪烁感。

#### (2) 液晶显示器 (LCD)

原理: 利用液晶的电光效应, 由图像信号电压直接控制薄膜晶体管, 再间接控制液晶分子的光学特性来实现图像的显示。

特点: 体积小、重量轻、省电、无辐射、绿色环保、画面柔和、不伤眼等。

#### (3) LED (发光二极管) 显示器

原理: 通过控制半导体发光二极管来显示文字、图形、图像等各种信息。

LCD 与 LED 是两种不同的显示技术。LCD 是由液态晶体组成的显示屏, 而 LED 则是由发光二极管组成的显示屏。与 LCD 相比, LED 显示器在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面都更具优势。

## 2. 打印机

打印机是计算机的输出设备之一, 用于将计算机的处理结果打印在相关介质上。

按工作原理, 打印机分为击打式和非击打式两大类; 按工作方式, 打印机分为点阵打印机、针式打印机、喷墨式打印机、激光打印机等。

#### (1) 针式打印机

原理: 在联机状态下, 主机发出打印命令, 经接口、检测和控制电路, 间歇驱动纵向送纸和打印头横向移动, 同时驱动打印机间歇冲击色带, 在纸上打印出所需的内容。

特点: 针式打印机擅长“多层复写打印”, 实现各种票据或蜡纸等的打印。其工作原理简

单, 造价低廉, 耗材(色带)便宜, 但打印分辨率和打印速度不够高。

### (2) 喷墨式打印机

原理: 带电的喷墨雾点经过电极偏转后, 直接在纸上形成所需字形。彩色喷墨打印机基于三基色原理, 即分别喷射3种颜色的墨滴, 按一定的比例混合出所要求的颜色。

特点: 打印噪声小, 可实现高质量彩色打印, 通常打印速度比针式打印机快; 但防水性差, 高质量打印需要专用打印纸。

### (3) 激光打印机

原理: 计算机输出的二进制信息, 经过调制后的激光束扫描, 在感光鼓上形成潜像, 再经过显影、转印和定影, 在纸上得到所需的字符或图像。

特点: 打印质量高、速度快、噪声小、处理能力强; 但耗材多、价格较贵、不能复写打印多份, 且对纸张的要求高。

激光打印机是将激光技术和电子显像技术相结合的产物。感光鼓(也称硒鼓)是激光打印机的核心部件。

## 7.2.3 外存储器

计算机的外存储器又称辅助存储器, 目前主要使用磁表面存储器。

所谓“磁表面存储”, 是指把某些磁性材料薄薄地涂在金属铝或塑料表面上作为载磁体来存储信息。磁盘存储器、磁带存储器和磁鼓存储器均属于磁表面存储器。

磁表面存储器的优点: ① 存储容量大, 位价格低; ② 记录介质可重复使用; ③ 记录信息可长期保存而不丢失, 甚至可脱机存档; ④ 非破坏性读出, 读出时不需要再生。缺点: 存取速度慢, 机械结构复杂, 对工作环境要求较高。

### 1. 磁盘存储器

#### (1) 磁盘设备的组成

① 存储区域。一块硬盘含有若干记录面, 每个记录面划分为若干磁道, 而每条磁道又划分为若干扇区, 扇区(也称块)是磁盘读写的最小单位, 即磁盘按块存取。

- 磁头数(Heads): 即记录面数, 表示硬盘共有多少个磁头, 磁头用于读取/写入盘片上记录面的信息, 一个记录面对应一个磁头。
- 柱面数(Cylinders): 表示硬盘每面盘片上有多少条磁道。在一个盘组中, 不同记录面的相同编号(位置)的诸磁道构成一个圆柱面。
- 扇区数(Sectors): 表示每条磁道上有多少个扇区。

② 硬盘存储器的组成。硬盘存储器由磁盘驱动器、磁盘控制器和盘片组成。

- 磁盘驱动器。核心部件是磁头组件和盘片组件, 温彻斯特盘是一种可移动磁头固定盘片的硬盘存储器。
- 磁盘控制器。硬盘存储器和主机的接口, 主流的标准有IDE、SCSI、SATA等。

#### (2) 磁记录原理

原理: 磁头和磁性记录介质相对运动时, 通过电磁转换完成读/写操作。

编码方法: 按某种方案(规律), 把一连串的二进制信息变换成存储介质磁层中一个磁化翻转状态的序列, 并使读/写控制电路容易、可靠地实现转换。

磁记录方式: 通常采用调频制(FM)和改进型调频制(MFM)的记录方式。

#### (3) 磁盘的性能指标

① 磁盘的容量。磁盘容量有非格式化容量和格式化容量之分。非格式化容量是指磁记录表



面可利用的磁化单元总数，它由道密度和位密度计算而来；格式化容量是指按照某种特定的记录格式所能存储信息的总量。格式化后的容量比非格式化容量要小。

- ② 记录密度。记录密度是指盘片单位面积上记录的二进制信息量，通常以道密度、位密度和面密度表示。道密度是沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数，位密度是磁道单位长度上能记录的二进制代码位数，面密度是位密度和道密度的乘积。
- ③ 平均存取时间。平均存取时间由寻道时间（磁头移动到目的磁道的时间）、旋转延迟时间（磁头定位到要读写扇区的时间，取旋转一周时间的一半）和传输时间（传输数据所花费的时间）三部分构成。由于寻道和找扇区的距离远近不一，因此前两部分通常取平均值。
- ④ 数据传输率。磁盘存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数，称为数据传输率。假设磁盘转数为  $r$  转/秒，每条磁道容量为  $N$  字节，则数据传输率为

$$D_r = rN$$

#### （4）磁盘地址

主机向磁盘控制器发送寻址信息，磁盘的地址一般如图 7.1 所示。

|      |         |     |     |
|------|---------|-----|-----|
| 驱动器号 | 柱面（磁道）号 | 盘面号 | 扇区号 |
|------|---------|-----|-----|

图 7.1 磁盘的地址

若系统中有 4 个驱动器，每个驱动器带一个磁盘，每个磁盘 256 个磁道、16 个盘面，每个盘面划分为 16 个扇区，则每个扇区地址要 18 位二进制代码，其格式如图 7.2 所示。

|           |              |          |          |
|-----------|--------------|----------|----------|
| 驱动器号（2 位） | 柱面（磁道）号（8 位） | 盘面号（4 位） | 扇区号（4 位） |
|-----------|--------------|----------|----------|

图 7.2 磁盘的地址格式

#### （5）硬盘的工作过程

硬盘的主要操作是寻址、读盘、写盘。每个操作都对应一个控制字，硬盘工作时，第一步是取控制字，第二步是执行控制字。

硬盘属于机械式部件，其读写操作是串行的，不可能在同一时刻既读又写，也不可能在同一时刻读两组数据或写两组数据。

### 2. 磁盘阵列

RAID（廉价冗余磁盘阵列）是指将多个独立的物理磁盘组成一个独立的逻辑盘，数据在多个物理盘上分割交叉存储、并行访问，具有更好的存储性能、可靠性和安全性。

RAID 的分级如下所示。在 RAID1~RAID5 几种方案中，无论何时磁盘损坏，都可随时拔出受损的磁盘再插入好的磁盘，而数据不会损坏，提升了系统的可靠性。

- RAID0：无冗余和无校验的磁盘阵列。
- RAID1：镜像磁盘阵列。
- RAID2：采用纠错的海明码的磁盘阵列。
- RAID3：位交叉奇偶校验的磁盘阵列。
- RAID4：块交叉奇偶校验的磁盘阵列。
- RAID5：无独立校验的奇偶校验磁盘阵列。

RAID0 把连续多个数据块交替地存放在不同物理磁盘的扇区中，几个磁盘交叉并行读写，不仅扩大了存储容量，而且提高了磁盘数据存取速度，但 RAID0 没有容错能力。

为了提高可靠性, RAID1 使两个磁盘同时进行读写, 互为备份, 若一个磁盘出现故障, 可从另一磁盘中读出数据。两个磁盘当一个磁盘使用, 意味着容量减少一半。

总之, RAID 通过同时使用多个磁盘, 提高了传输率; 通过在多个磁盘上并行存取来大幅提高存储系统的数据吞吐量; 通过镜像功能, 提高安全可靠; 通过数据校验, 提供容错能力。

### 3. \*光盘存储器

光盘存储器是利用光学原理读/写信息的存储装置, 它采用聚焦激光束对盘式介质以非接触方式记录信息。

完整的光盘存储系统由光盘片、光盘驱动器、光盘控制器和光盘驱动软件组成。光盘片由透明的聚合物基片、铝合金反射层、漆膜保护层的固盘构成。

特点: 具有存储密度高、携带方便、成本低、容量大、存储期限长和容易保存等优点。

光盘的类型如下:

- CD-ROM: 只读型光盘, 只能读出其中的内容, 不能写入或修改。
- CD-R: 只可写入一次信息, 之后不可修改。
- CD-RW: 可读可写光盘, 可以重复读写。
- DVD-ROM: 高密度的 CD-ROM, DVD 表示通用数字化多功能光盘。

### 4. 固态硬盘

微小型高档笔记本电脑采用高性能 Flash Memory 作为硬盘来记录数据, 这种“硬盘”称固态硬盘。固态硬盘除需要 Flash Memory 外, 还需要其他硬件和软件的支持。

## 7.2.4 本节习题精选

### 一、单项选择题

1. 下列关于 I/O 设备的说法中, 正确的是 ( )。
  - I. 键盘、鼠标、显示器、打印机属于人机交互设备
  - II. 在微型计算机中, VGA 代表的是视频传输标准
  - III. 打印机从打字原理的角度来区分, 可分为点阵式打印机和活字式打印机
  - IV. 鼠标适合于用中断方式来实现输入操作

A. II、III、IV      B. I、II、IV      C. I、II、III      D. I、II、III、IV
2. 下列说法中, 正确的是 ( )。
  - A. 计算机中一个汉字内码在主存中占用 4B
  - B. 输出的字型码 16×16 点阵在缓冲存储区中占用 32B
  - C. 输出的字型码 16×16 点阵在缓冲存储区中占用 16B
  - D. 以上说法都不对
3. 一台字符显示器的 VRAM 中存放的是 ( )。
  - A. 显示字符的 ASCII 码
  - B. BCD 码
  - C. 字模
  - D. 汉字内码
4. 显示汉字采用点阵字库, 若每个汉字用 16×16 的点阵表示, 7500 个汉字的字库容量是 ( )。
  - A. 16KB
  - B. 240KB
  - C. 320KB
  - D. 1MB
5. 【2010 统考真题】假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现, 若要求显示分辨率为 1600×1200, 颜色深度为 24 位, 帧频为 85Hz, 显存总带宽的 50% 用来刷新屏幕, 则

- 需要的显存总带宽至少约为 ( )。
- A. 245Mb/s      B. 979Mb/s      C. 1958Mb/s      D. 7834Mb/s
6. CRT 的分辨率为  $1024 \times 1024$  像素, 像素的颜色数为 256, 则刷新存储器的每单元字长为 ( ), 总容量为 ( )。
- A. 8B, 256MB      B. 8bit, 1MB      C. 8bit, 256KB      D. 8B, 32MB
7. 一个磁盘的转速为 7200 转/分, 每个磁道有 160 个扇区, 每个扇区有 512 字节, 则在理想情况下, 其数据传输率为 ( )。
- A.  $7200 \times 160 \text{KB/s}$       B.  $7200 \text{KB/s}$       C.  $9600 \text{KB/s}$       D.  $19200 \text{KB/s}$
8. 【2013 统考真题】某磁盘的转速为 10000 转/分, 平均寻道时间是 6ms, 磁盘传输速率是  $20 \text{MB/s}$ , 磁盘控制器延迟为 0.2ms, 读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为 ( )。
- A. 9ms      B. 9.4ms      C. 12ms      D. 12.4ms
9. 【2013 统考真题】下列选项中, 用于提高 RAID 可靠性的措施有 ( )。
- I. 磁盘镜像    II. 条带化    III. 奇偶校验    IV. 增加 Cache 机制
- A. 仅 I、II      B. 仅 I、III      C. 仅 I、III 和 IV      D. 仅 II、III 和 IV
10. 下列关于磁盘的说法中, 错误的是 ( )。
- A. 本质上, U 盘 (闪存) 是一种只读存储器
- B. RAID 技术可以提高磁盘的磁记录密度和磁盘利用率
- C. 未格式化的硬盘容量要大于格式化后的实际容量
- D. 计算磁盘的存取时间时, “寻道时间” 和 “旋转等待时间” 常取其平均值
11. 【2015 统考真题】若磁盘转速为 7200 转/分, 平均寻道时间为 8ms, 每个磁道包含 1000 个扇区, 则访问一个扇区的平均存取时间大约是 ( )。
- A. 8.1ms      B. 12.2ms      C. 16.3ms      D. 20.5ms
12. 【2019 统考真题】下列关于磁盘存储器的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小
- B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息
- C. 磁盘存储器的最小读写单位为 1 字节
- D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

## 二、综合应用题

1. 硬磁盘共有 4 个记录面, 存储区域内半径为 10cm, 外半径为 15.5cm, 道密度为 60 道/cm, 外层位密度为  $600 \text{bit/cm}$ , 转速为 6000 转/分。
- 1) 硬磁盘的磁道总数是多少?
  - 2) 硬磁盘的容量是多少?
  - 3) 将长度超过一个磁道容量的文件记录在同一个柱面上是否合理?
  - 4) 采用定长数据块记录格式, 直接寻址的最小单位是什么? 寻址命令中磁盘地址如何表示?
  - 5) 假定每个扇区的容量为 512B, 每个磁道有 12 个扇区, 寻道的平均等待时间为 10.5ms, 试计算磁盘平均存取时间。

## 7.2.5 答案与解析

### 一、单项选择题

1. B

键盘、鼠标、显示器、打印机等都属于机器与人交互的媒介 (用户使用键盘、鼠标来控制

计算机, 计算机使用显示器和打印机来向用户传递信息), 因此 I 正确; VGA 是一个用于显示的视频传输标准, 因此 II 正确; 打印机从打字原理的角度来分, 可分为击打式和非击打式两种, 按照能否打出汉字来分, 可分为点阵式打印机和活字式打印机, 因此 III 错误; 键盘、鼠标等输入设备一般都采用中断方式来实现, 原因在于 CPU 需要及时响应这些操作, 否则容易造成输入的丢失, 因此 IV 正确。

## 2. B

计算机中一个汉字内码在主存中占用 2B, 输出的字型码  $16 \times 16$  点阵在缓冲存储区中占用  $16 \times 16 / 8 = 32\text{B}$ 。

## 3. A

在字符显示器的 VRAM 中存放 ASCII 码用以显示字符。

## 4. B

每个汉字用  $16 \times 16$  点阵表示, 占用  $16 \times 16 / 8 = 32\text{B}$ , 汉字库容量  $= 7500 \times 32\text{B} = 240000\text{B} \approx 240\text{KB}$ 。

## 5. D

刷新所需带宽  $= \text{分辨率} \times \text{色深} \times \text{帧频} = 1600 \times 1200 \times 24\text{bit} \times 85\text{Hz} = 3916.8\text{Mb/s}$ , 显存总带宽的 50% 用来刷新屏幕, 于是需要的显存总带宽至少为  $3916.8 / 0.5 = 7833.6\text{Mb/s} \approx 7834\text{Mb/s}$ 。

## 6. B

刷新存储器中存储单元的字长取决于显示的颜色数, 颜色数为  $m$ , 字长为  $n$ , 二者的关系为  $2^n = m$ 。本题中的颜色数为  $256 = 2^8$ , 因此刷新存储器单元字长为 8 位。刷新存储器的容量是每个像素点的位数和像素点个数的乘积, 因此刷新存储器的容量为  $1024 \times 1024 \times 8\text{bit} = 1\text{MB}$ 。

## 7. C

磁盘的转速为  $7200 \text{ 转/分} = 120 \text{ 转/秒}$ , 转一圈经过 160 个扇区, 每个扇区为 512B, 所以数据传输率为  $120 \times 160 \times 512 / 1024 = 9600\text{KB/s}$ 。

## 8. B

磁盘转速是  $10000 \text{ 转/分}$ , 转一圈的时间为  $6\text{ms}$ , 因此平均查询扇区的时间为  $3\text{ms}$ , 平均寻道时间为  $6\text{ms}$ , 读取 4KB 扇区信息的时间为  $0.2\text{ms}$ , 信息延迟的时间为  $4\text{KB} / (20\text{MB/s}) = 0.2\text{ms}$ , 总时间为  $3 + 6 + 0.2 + 0.2 = 9.4\text{ms}$ 。

## 9. B

RAID0 方案是无冗余和无校验的磁盘阵列, 而 RAID1~RAID5 方案均是加入了冗余 (镜像) 或校验的磁盘阵列。因此, 能够提高 RAID 可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像处理和奇偶校验, 其余选项不符合条件。

## 10. B

闪存是在  $\text{E}^2\text{PROM}$  的基础上发展起来的, 本质上是只读存储器。RAID 将多个物理盘组成像单个逻辑盘, 不会影响磁记录密度, 也不可能提高磁盘利用率。

## 11. B

存取时间  $= \text{寻道时间} + \text{延迟时间} + \text{传输时间}$ 。存取一个扇区的平均延迟时间为旋转半周的时间, 即  $(60/7200)/2 = 4.17\text{ms}$ , 传输时间为  $(60/7200)/1000 = 0.01\text{ms}$ , 因此访问一个扇区的平均存取时间为  $4.17 + 0.01 + 8 = 12.18\text{ms}$ , 保留一位小数则为  $12.2\text{ms}$ 。

## 12. C

磁盘存储器的最小读写单位为一个扇区, 即磁盘按块存取, C 错误。磁盘存储数据之前需要进行格式化, 将磁盘分成扇区, 并写入信息, 因此磁盘的格式化容量比非格式化容量小, A

正确。磁盘扇区中包含数据、地址和校验等信息, B 正确。磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成, D 正确。

## 二、综合应用题

### 1. 解答:

1) 有效存储区域 =  $15.5 - 10 = 5.5\text{cm}$ , 道密度 =  $60\text{道/cm}$ , 因此每个面为  $60 \times 5.5 = 330$  道, 即有 330 个柱面, 因此磁道总数 =  $4 \times 330 = 1320$  个磁道。

2) 外层磁道的长度为  $2\pi R = 2 \times 3.14 \times 15.5 = 97.34\text{cm}$ 。

每道信息量 =  $600\text{bit/cm} \times 97.34\text{cm} = 58404\text{bit} = 7300\text{B}$ 。

利用 1) 的结果, 可得磁盘总容量 =  $7300\text{B} \times 1320 = 9636000\text{B}$  (非格式化容量)。

3) 若长度超过一个磁道容量的文件, 将它记录在同一个柱面上是比较合理的, 因为不需要重新寻找磁道, 这样数据读/写速度快。

4) 采用定长数据块格式, 直接寻址的最小单位是一个扇区, 每个扇区记录固定字节数目的信息, 在定长记录的数据块中, 活动头磁盘组的编址方式可用如下格式:

|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| 15~14 (2 位) | 13~4 (10 位) | 3~0 (4 位) |
| 硬盘号         | 柱面号         | 扇区号       |

此地址格式表示最多可以接 4 个硬盘, 每个最多有 8 个记录面, 每面最多可有 128 个磁道, 每道最多可有 16 个扇区。

5) 读一个扇区中数据所用的时间 = 找磁道的时间 + 找扇区的时间 + 磁头扫过一个扇区的时间。

找磁道的时间是指磁头从当前所处磁道运动到目标磁道的时间, 一般选用磁头在磁盘径向方向上移动  $1/2$  个半径长度所用的时间为平均值来估算, 题中给出的是  $10.5\text{ms}$ 。

找扇区的时间是指磁头从当前所处扇区运动到目标扇区的时间, 一般选用磁盘旋转半周所用的时间作为平均值来估算, 题中给出磁盘转速为  $6000\text{转/分}$ , 即  $100\text{转/秒}$ , 所以磁盘转一周用时  $10\text{ms}$ , 转半周用时  $5\text{ms}$ 。

题中给出每个磁道有 12 个扇区, 磁头扫过一个扇区用时为  $10/12 = 0.83\text{ms}$ , 因此磁盘平均存取时间为  $10.5 + 5 + 0.83 = 16.33\text{ms}$ 。

## 7.3 I/O 接口

I/O 接口 (I/O 控制器) 是主机和外设之间的交接界面, 通过接口可以实现主机和外设之间的信息交换。主机和外设具有各自的工作特点, 它们在信息形式和工作速度上具有很大的差异, 接口正是为了解决这些差异而设置的。

### 7.3.1 I/O 接口的功能

I/O 接口的主要功能如下:

- 1) 实现主机和外设的通信联络控制。解决主机与外设时序配合问题, 协调不同工作速度的外设和主机之间交换信息, 以保证整个计算机系统能统一、协调地工作。
- 2) 进行地址译码和设备选择。CPU 送来选择外设的地址码后, 接口必须对地址进行译码以产生设备选择信息, 使主机能和指定外设交换信息。

- 3) 实现数据缓冲。CPU 与外设之间的速度往往不匹配, 为消除速度差异, 接口必须设置数据缓冲寄存器, 用于数据的暂存, 以避免因速度不一致而丢失数据。
- 4) 信号格式的转换。外设与主机两者的电平、数据格式都可能存在差异, 接口应提供计算机与外设的信号格式的转换功能, 如电平转换、并/串或串/并转换、模/数或数/模转换等。
- 5) 传送控制命令和状态信息。CPU 要启动某一外设时, 通过接口中的命令寄存器向外设发出启动命令; 外设准备就绪时, 则将“准备好”状态信息送回接口中的状态寄存器, 并反馈给 CPU。外设向 CPU 提出中断请求时, CPU 也应有相应的响应信号反馈给外设。

### 7.3.2 I/O 接口的基本结构

如图 7.3 所示, I/O 接口在主机侧通过 I/O 总线与内存、CPU 相连。通过数据总线, 在数据缓冲寄存器与内存或 CPU 的寄存器之间进行数据传送。同时接口和设备状态信息被记录在状态寄存器中, 通过数据线将状态信息送到 CPU。CPU 对外设的控制命令也通过数据线传送, 一般将其送到 I/O 接口的控制寄存器。状态寄存器和控制寄存器在传送方向上是相反的。

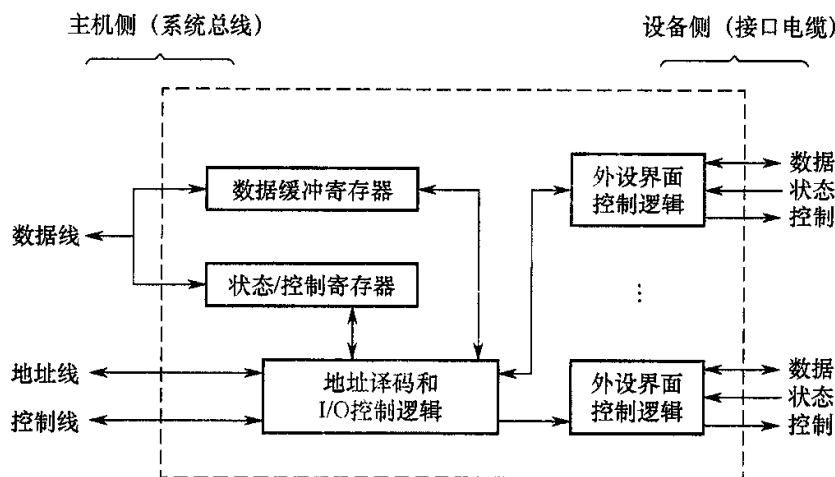


图 7.3 I/O 接口的基本结构

接口中的地址线用于给出要访问的 I/O 接口中的寄存器的地址, 它和读/写控制信号一起被送到 I/O 接口的控制逻辑部件, 其中地址信息用以选择和主机交换信息的寄存器, 通过控制线传送来的读/写信号确认是读寄存器还是写寄存器, 此外控制线还会传送一些仲裁信号和握手信号。

接口中的 I/O 控制逻辑还要能对控制寄存器中的命令字进行译码, 并将译码得到的控制信号通过外设界面控制逻辑送到外设, 同时将数据缓冲寄存器的数据发送到外设或从外设接收数据到数据缓冲寄存器。另外, 它还要具有收集外设状态到状态寄存器的功能。

对数据缓冲寄存器、状态/控制寄存器的访问操作是通过相应的指令来完成的, 通常称这类指令为 I/O 指令, I/O 指令只能在操作系统内核的底层 I/O 软件中使用, 它们是一种特权指令。

注意: 接口和端口是两个不同的概念。端口是指接口电路中可以进行读/写的寄存器, 若干端口加上相应的控制逻辑才可以组成接口。

### 7.3.3 I/O 接口的类型

从不同的角度看, I/O 接口可以分为不同的类型。

- 1) 按数据传送方式可分为并行接口（一字节或一个字的所有位同时传送）和串行接口（一位一位地传送），接口要完成数据格式的转换。

注意：这里所说的数据传送方式指的是外设和接口一侧的传送方式，而在主机和接口一侧，数据总是并行传送的。

- 2) 按主机访问 I/O 设备的控制方式可分为程序查询接口、中断接口和 DMA 接口等。
- 3) 按功能选择的灵活性可分为可编程接口和不可编程接口。

### 7.3.4 I/O 端口及其编址

I/O 端口是指接口电路中可被 CPU 直接访问的寄存器，主要有数据端口、状态端口和控制端口，若干端口加上相应的控制逻辑电路组成接口。通常，CPU 能对数据端口执行读写操作，但对状态端口只能执行读操作，对控制端口只能执行写操作。

I/O 端口要想能够被 CPU 访问，就必须要对各个端口进行编号，每个端口对应一个端口地址。而对 I/O 端口的编址方式有与存储器统一编址和独立编址两种。

- 1) 统一编址，又称存储器映射方式，是指把 I/O 端口当作存储器的单元进行地址分配，这种方式 CPU 不需要设置专门的 I/O 指令，用统一的访存指令就可以访问 I/O 端口。  
优点：不需要专门的输入/输出指令，可使 CPU 访问 I/O 的操作更灵活、更方便，还可使端口有较大的编址空间。缺点：端口占用存储器地址，使内存容量变小，而且利用存储器编址的 I/O 设备进行数据输入/输出操作，执行速度较慢。
- 2) 独立编址，又称 I/O 映射方式，I/O 端口的地址空间与主存地址空间是两个独立的地址空间，因而无法从地址码的形式上区分，需要设置专门的 I/O 指令来访问 I/O 端口。  
优点：输入/输出指令与存储器指令有明显区别，程序编制清晰，便于理解。缺点：输入/输出指令少，一般只能对端口进行传送操作，尤其需要 CPU 提供存储器读/写、I/O 设备读/写两组控制信号，增加了控制的复杂性。

### 7.3.5 本节习题精选

#### 单项选择题

1. 【2012 统考真题】下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括（ ）。  
I. I/O 接口中的命令字 II. I/O 接口中的状态字 III. 中断类型号  
A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III
2. 在统一编址的方式下，区分存储单元和 I/O 设备是靠（ ）。  
A. 不同的地址码 B. 不同的地址线  
C. 不同的控制线 D. 不同的数据线
3. 下列功能中，属于 I/O 接口的功能的是（ ）。  
I. 数据格式的转换 II. I/O 过程中错误与状态检测  
III. I/O 操作的控制与定时 IV. 与主机和外设通信  
A. I、IV B. I、III、IV C. I、II、IV D. I、II、III、IV
4. 下列关于 I/O 端口和接口的说法中，正确的是（ ）。  
A. 按照不同的数据传送格式，可将接口分为同步传送接口和异步传送接口  
B. 在统一编址方式下，存储单元和 I/O 设备是靠不同的地址线来区分的  
C. 在独立编址方式下，存储单元和 I/O 设备是靠不同的地址线来区分的  
D. 在独立编址方式下，CPU 需要设置专门的输入/输出指令访问端口
5. I/O 的编址方式采用统一编址方式时，进行输入/输出的操作的指令是（ ）。  
A. 控制指令 B. 访存指令 C. 输入/输出指令 D. 都不对

6. 下列叙述中, 正确的是 ( )。
- 只有 I/O 指令可以访问 I/O 设备
  - 在统一编址下, 不能直接访问 I/O 设备
  - 访问存储器的指令一定不能访问 I/O 设备
  - 在具有专门 I/O 指令的计算机中, I/O 设备才可以单独编址
7. 在统一编址情况下, 就 I/O 设备而言, 其对应的 I/O 地址说法错误的是 ( )。
- 要求固定在地址高端
  - 要求固定在地址低端
  - 要求相对固定在地址的某部分
  - 可以随意在地址的任何地方
8. 磁盘驱动器向盘片磁道记录数据时采用 ( ) 方式写入。
- 并行
  - 串行
  - 并行-串行
  - 串行-并行
9. 程序员进行系统调用访问设备使用的是 ( )。
- 逻辑地址
  - 物理地址
  - 主设备地址
  - 从设备地址
10. 【2014 统考真题】下列有关 I/O 接口的叙述中, 错误的是 ( )。
- 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
  - I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口
  - 采用独立编址方式时, I/O 端口地址和主存地址可能相同
  - 采用统一编址方式时, CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口
11. 【2017 统考真题】I/O 指令实现的数据传送通常发生在 ( )。
- I/O 设备和 I/O 端口之间
  - 通用寄存器和 I/O 设备之间
  - I/O 端口和 I/O 端口之间
  - 通用寄存器和 I/O 端口之间

### 7.3.6 答案与解析

#### 单项选择题

1. D

I/O 总线分为三类: 数据线、控制线和地址线。数据缓冲寄存器和命令/状态寄存器的内容都是通过数据线来传送的; 地址线用以传送与 CPU 交换数据的端口地址; 而控制线用以给 I/O 端口发送读/写信号, 只是用来对端口进行读/写控制的。因此 I、II 和 III 均正确。

2. A

在统一编址的情况下, 没有专门的 I/O 指令, 因此用访存指令来实现 I/O 操作, 区分存储单元和 I/O 设备是靠它们各自不同的地址码。

3. D

I/O 接口的功能有: ① 选址功能、② 传送命令功能、③ 传送数据功能、④ 反映 I/O 设备工作状态的功能。选项 I 可参考唐朔飞的《计算机组成原理》教材, 为设置接口的原因之一, 也是接口应具有的功能; 选项 II 属于④; 选项 III 属于②; 选项 IV 属于③。

4. D

选项 D 显然正确。按照不同的数据传送格式, 可将接口分为并行接口和串行接口, 因此 A 错; 在统一编址方式下, 存储单元和 I/O 设备是靠不同的地址码而非地址线来区分的, 因此 B 错; 在独立编址方式下, 存储单元和 I/O 设备是靠不同的指令来区分的, 因此 C 错。

5. B

统一编址时, 直接使用指令系统中的访存指令来完成输入/输出操作; 独立编址时, 则需要使用专门的输入/输出指令来完成输入/输出操作。



6. D

在统一编址的情况下，访存指令也可访问 I/O 设备，因此选项 A、B、C 错误。在独立编址的方式下，访问 I/O 地址空间必须通过专门的 I/O 指令，因此 D 正确。

7. D

在统一编址方式下，指令靠地址码区分内存和 I/O 设备，若随意在地址的任何地方编址，将给编程造成极大的混乱，因此 D 错误。选项 A、B、C 的做法都是可取的。

8. B

磁盘驱动器向盘片磁道记录数据时采用串行方式写入。

9. A

物理地址是外部连接使用的，且是唯一的，它与“地址总线相对应”；而逻辑地址是内部和编程使用的，并不唯一。在内存中的实际地址就是所谓的“物理地址”，而逻辑地址就是用于逻辑段管理内存的，因此程序员使用逻辑地址访问设备。

10. D

采用统一编址时，CPU 访存和访问 I/O 端口用的是一样的指令，所以访存指令可访问 I/O 端口，D 选项错误。其他三个选项均为正确陈述。

11. D

I/O 端口是指 I/O 接口中用于缓冲信息的寄存器，由于主机和 I/O 设备的工作方式和工作速度有很大差异，I/O 端口应运而生。在执行一条指令时，CPU 使用地址总线选择所请求的 I/O 端口，使用数据总线在 CPU 寄存器和端口之间传输数据，所以选 D。

## 7.4 I/O 方式

输入/输出系统实现主机与 I/O 设备之间的数据传送，可以采用不同的控制方式，各种方式在代价、性能、解决问题的着重点等方面各不相同，常用的 I/O 方式有程序查询、程序中断、DMA 和通道等，其中前两种方式更依赖于 CPU 中程序指令的执行。

### 7.4.1 程序查询方式

信息交换的控制完全由主机执行程序实现，程序查询方式接口中设置一个数据缓冲寄存器（数据端口）和一个设备状态寄存器（状态端口）。主机进行 I/O 操作时，先发出询问信号，读取设备的状态并根据设备状态决定下一步操作究竟是进行数据传送还是等待。

程序查询方式的工作流程如下（见图 7.4）：

- ① CPU 执行初始化程序，并预置传送参数。
- ② 向 I/O 接口发出命令字，启动 I/O 设备。
- ③ 从外设接口读取其状态信息。
- ④ CPU 不断查询 I/O 设备状态，直到外设准备就绪。
- ⑤ 传送一次数据。
- ⑥ 修改地址和计数器参数。

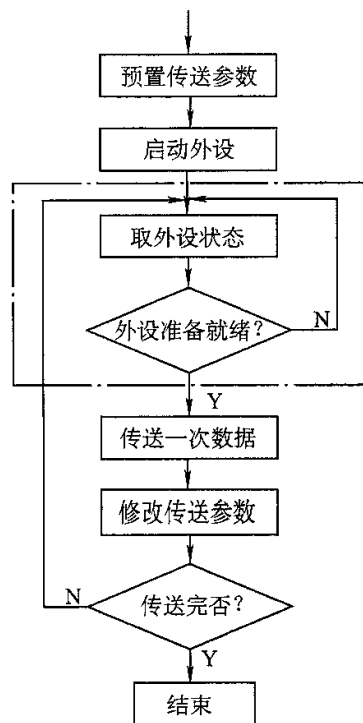


图 7.4 程序查询方式流程图

⑦ 判断传送是否结束，若未结束转第③步，直到计数器为 0。

在这种控制方式下，CPU 一旦启动 I/O，就必须停止现行程序的运行，并在现行程序中插入一段程序。程序查询方式的主要特点是 CPU 有“踏步”等待现象，CPU 与 I/O 串行工作。这种方式的接口设计简单、设备量少，但 CPU 在信息传送过程中要花费很多时间来查询和等待，而且在一段时间内只能和一台外设交换信息，效率大大降低。

### 7.4.2 程序中断方式

现代计算机系统都配有完善的异常和中断处理系统，CPU 的数据通路中有相应的异常和中断的检测和响应逻辑，在外设接口中有相应的中断请求和控制逻辑，操作系统中有相应的中断服务程序。这些中断硬件线路和中断服务程序有机结合，共同完成异常和中断的处理过程。

#### 1. 异常和中断

##### (1) 异常

异常是指由 CPU 内部异常引起的意外事件，分为硬故障中断和程序性异常。硬故障中断是由硬连线出现异常引起的，如电源掉电、存储器线路错等。程序性异常也称软中断，是指在 CPU 内部因执行指令而引起的异常事件。如整除 0、溢出、断点、单步跟踪、非法指令、栈溢出、地址越界、缺页、分时系统中的时间片中断及用户态到核心态的切换等。按发生异常的报告方式和返回方式不同，内部异常可分为故障 (Fault)、自陷 (Trap) 和终止 (Abort) 三类。

##### ① 故障 (Fault)

指在引起故障等指令启动后、执行结束前被检测到的异常事件。例如，指令译码时，出现“非法操作码”；取数据时，发生“缺段”或“缺页”；执行整数除法指令时，发现“除数为 0”等。对于“缺段”“缺页”等异常处理后，已将所需的段或页面从磁盘调入主存，可回到发生故障的指令继续执行，断点为当前发生故障的指令；对于“非法操作码”“除数为 0”等，因为无法通过异常处理程序恢复故障，因此不能回到原断点执行，必须终止进程的执行。

##### ② 自陷 (Trap)

自陷也称陷阱或陷入，它是预先安排的一种“异常”事件，就像预先设定的“陷阱”一样。通常的做法是：事先在程序中用一条特殊指令或通过某种方式设定特殊控制标志来人为设置一个“陷阱”，当执行到被设置了“陷阱”的指令时，CPU 在执行完自陷指令后，自动根据不同“陷阱”类型进行相应的处理，然后返回到自陷指令的下一条指令执行。注意，当自陷指令是转移指令时，并不是返回到下一条指令执行，而是返回到转移目标指令执行。

在 80x86 中，用于程序调试的“断点设置”功能就是通过自陷方式实现的。此外，系统调用指令、条件自陷指令（如 MIPS 中 `teq`、`teqi`、`tne`、`tnei` 等一组按条件进入陷阱的指令）等都属于陷阱指令，执行到这些指令时，无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行。

##### ③ 终止 (Abort)

如果在执行指令的过程中发生了使计算机无法继续执行的硬件故障，如电源掉电、线路故障等，那么程序将无法继续执行，只能终止，此时，调出中断服务程序来重启系统。这种异常与故障和自陷不同，不是由特定指令产生的，而是随机发生的。

#### (2) 外部中断

外中断是指来自 CPU 外部、与 CPU 执行指令无关的事件引起的中断，包括 I/O 设备发出的 I/O 中断（如键盘输入、打印机缺纸等）、外部信号中断（如用户按 Esc 键），以及各种定时器引起的时钟中断等。外中断在狭义上一般称为中断（书中若未说明，一般是指外中断）。

外中断和内部异常在本质上是一样的，但它们之间有以下两个重要的不同点：

- 1) “缺页”或“溢出”等异常事件是由特定指令在执行过程中产生的，而中断不和任何指令相关联，也不阻止任何指令的完成。
- 2) 异常的检测是由 CPU 自身完成的，不必通过外部的某个信号通知 CPU。对于中断，CPU 必须通过总线获取中断源的标识信息，才能获知哪个设备发生了何种中断。

有些教材也将异常和中断统称为中断，将由 CPU 内部产生的异常称为内中断，将通过中断请求线 INTR 和 NMI 从 CPU 外部发出的中断请求称为外中断。

## 2. 中断的基本概念

程序中断是指在计算机执行现程序的过程中，出现某些急需处理的异常情况或特殊请求，CPU 暂时中止现程序，而转去对这些异常情况或特殊请求进行处理，在处理完毕后 CPU 又自动返回到现程序的断点处，继续执行原程序。

程序中断的作用如下：

- ① 实现 CPU 与 I/O 设备的并行工作。
- ② 处理硬件故障和软件错误。
- ③ 实现人机交互，用户干预机器需要用到中断系统。
- ④ 实现多道程序、分时操作，多道程序的切换需借助于中断系统。
- ⑤ 实时处理需要借助中断系统来实现快速响应。
- ⑥ 实现应用程序和操作系统（管态程序）的切换，称为“软中断”。
- ⑦ 多处理器系统中各处理器之间的信息交流和任务切换。

程序中断方式的思想：CPU 在程序中安排好于某个时刻启动某台外设，然后 CPU 继续执行原来的程序，不需要像查询方式那样一直等待外设准备就绪。一旦外设完成数据传送的准备工作，就主动向 CPU 发出中断请求，请求 CPU 为自己服务。在可以响应中断的条件下，CPU 暂时中止正在执行的程序，转去执行中断服务程序为外设服务，在中断服务程序中完成一次主机与外设之间的数据传送，传送完成后，CPU 返回原来的程序，如图 7.5 所示。

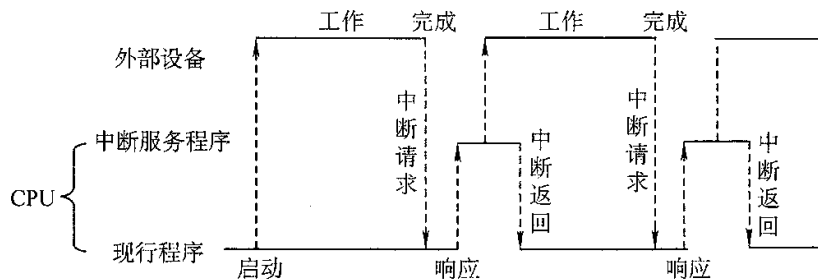


图 7.5 程序中断方式示意图

## 3. 程序中断方式工作流程

### (1) 中断请求

中断源是请求 CPU 中断的设备或事件，一台计算机允许有多个中断源。每个中断源向 CPU 发出中断请求的时间是随机的。为记录中断事件并区分不同的中断源，中断系统需对每个中断源设置中断请求标记触发器 INTR，当其状态为“1”时，表示中断源有请求。这些触发器可组成中断请求标记寄存器，该寄存器可集中在 CPU 中，也可分散在各个中断源中。

内中断皆为不可屏蔽中断。通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断，在关中断（IF = 1）的情况下不会被响应；而通过 NMI 信号发出的是不可屏蔽中断，即使在关中断（IF = 0）的情况下也会被响应。不可屏蔽中断的处理优先级最高，任何时候只要发生不可屏蔽中断，都要

中止现程序的执行, 转到不可屏蔽中断处理程序执行。

## (2) 中断判优

中断系统在任一瞬间只能响应一个中断源的请求。由于许多中断源提出中断请求的时间都是随机的, 因此当多个中断源同时提出请求时, 需通过中断判优逻辑确定响应哪个中断源的请求, 例如故障中断的优先级别较高, 然后是 I/O 中断。

中断判优既可以用硬件实现, 又可用软件实现。硬件实现是通过硬件排队器实现的, 它既可以设置在 CPU 中, 又可以分散在各个中断源中, 软件实现是通过查询程序实现的。

一般来说, 硬件故障中断属于最高级, 其次是软件中断, 不可屏蔽中断优于可屏蔽中断, DMA 请求优于 I/O 设备传送的中断请求, 高速设备优于低速设备, 输入设备优于输出设备, 实时设备优于普通设备等。

## (3) CPU 响应中断的条件

CPU 在满足一定的条件下响应中断源发出的中断请求, 并经过一些特定的操作, 转去执行中断服务程序。CPU 响应中断必须满足以下 3 个条件:

- ① 中断源有中断请求。
- ② CPU 允许中断及开中断。
- ③ 一条指令执行完毕, 且没有更紧迫的任务。

**注意:** I/O 设备的就绪时间是随机的, 而 CPU 在统一的时刻即每条指令执行阶段结束前向接口发出中断查询信号, 以获取 I/O 的中断请求, 也就是说, CPU 响应中断的时间是在每条指令执行阶段的结束时刻。这里说的中断仅指外中断, 内中断不属于此类情况。

## (4) 中断响应

CPU 响应中断后, 经过某些操作, 转去执行中断服务程序。这些操作是由硬件直接实现的, 我们将它称为中断隐指令。中断隐指令并不是指令系统中的一条真正的指令, 它没有操作码, 所以中断隐指令是一种不允许也不可能为用户使用的特殊指令。它所完成的操作如下:

- ① 关中断。CPU 响应中断后, 首先要保护程序的断点和现场信息, 在保护断点和现场的过程中, CPU 不能响应更高级中断源的中断请求。
- ② 保存断点。为保证在中断服务程序执行完毕后能正确地返回到原来的程序, 必须将原来程序的断点 (指令无法直接读取的 PC 和 PSWR 等的内容) 保存起来<sup>①</sup>。
- ③ 引出中断服务程序。实质是取出中断服务程序的入口地址并传送给程序计数器 (PC)。

## (5) 中断向量

每个中断都有一个类型号, 每个中断类型号都对应一个中断服务程序, 每个中断服务程序都有一个入口地址, CPU 必须找到入口地址, 即中断向量, 把系统中的全部中断向量集中存放到存储器的某个区域内, 这个存放中断向量的存储区就称为中断向量表。

CPU 响应中断后, 中断硬件会自动将中断向量地址传送到 CPU, 由 CPU 实现程序的切换, 这种方法称为中断向量法, 采用中断向量法的中断称为向量中断。

**注意:** 中断向量是中断服务程序的入口地址, 中断向量地址是指中断服务程序的入口地址的地址。

## (6) 中断处理过程

不同计算机的中断处理过程各具特色, 就其多数而论, 中断处理流程如图 7.6 所示。

中断处理流程如下:

① 不同教材的描述不同: 唐硕飞教材中的断点定义为 PC, 袁春风教材中的断点定义为 PC + PSW。

- ① 关中断。在保护断点和现场期间不能被新的中断所打断，必须关中断。否则，若断点或现场保存不完整，在中断服务程序结束后，就不能正确地恢复并继续执行现行程序。
  - ② 保存断点。断点可以压入堆栈，也可以存入主存的特定单元中。
  - ③ 引出中断服务程序。通常有两种方法寻址中断服务程序的入口地址：硬件向量法和软件查询法。硬件向量法通过硬件产生中断向量地址，再由中断向量地址找到中断服务程序的入口地址。软件查询法用软件编程的办法寻找入口地址。
- 注意：硬件产生的实际上是中断类型号，而中断类型号指出了中断向量存放的地址，因此能产生中断向量地址。

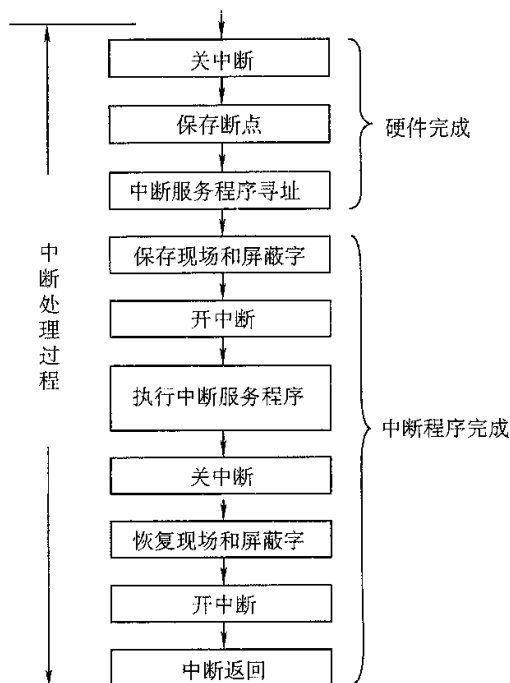


图 7.6 可嵌套中断的处理流程

- ④ 保存现场和屏蔽字。进入中断服务程序后首先要保存现场和中断屏蔽字，现场信息是指用户可见的工作寄存器的内容，它存放着程序执行到断点处的现行值。
- 注意：现场和断点，这两类信息都不能被中断服务程序破坏。现场信息因为用指令可直接访问，所以通常在中断服务程序中通过指令把它们保存到栈中，即由软件实现；而断点信息由 CPU 在中断响应开始时自动保存到栈或专门的寄存器中，即由硬件实现。
- ⑤ 开中断。允许更高级中断请求得到响应，实现中断嵌套。
- ⑥ 执行中断服务程序。这是中断请求的目的。
- ⑦ 关中断。保证在恢复现场和屏蔽字时不被中断。
- ⑧ 恢复现场和屏蔽字。将现场和屏蔽字恢复到原来的状态。
- ⑨ 开中断、中断返回。中断服务程序的最后一条指令通常是一条中断返回指令，使其返回到原程序的断点处，以便继续执行原程序。

其中，①~③在 CPU 进入中断周期后，由中断隐指令（硬件自动）完成；④~⑨由中断服务程序完成。

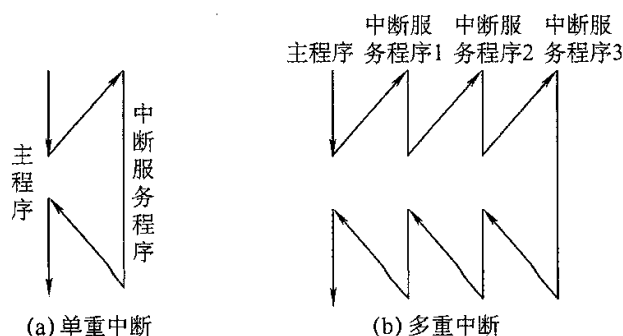


图 7.7 单重中断和多重中断示意图

注意：恢复现场是指在中断返回前，必须将寄存器的内容恢复到中断处理前的状态，这部分工作由中断服务程序完成。中断返回由中断服务程序的最后一条中断返回指令完成。

#### 4. 多重中断和中断屏蔽技术

若 CPU 在执行中断服务程序的过程中，又出现了新的更高优先级的中断请求，而 CPU 对新的中断请求不予响应，则这种中断称为单重中断，如图 7.7(a)所示。若 CPU 暂停现行的中断服务程序，转去处理新的中断请求，则这种中断称为多重中断，又称中断嵌套，如图 7.7(b)所示。

中断屏蔽技术主要用于多重中断。CPU 要具备多重中断的功能，必须满足下列条件：

- ① 在中断服务程序中提前设置开中断指令。
- ② 优先级别高的中断源有权中断优先级别低的中断源。

每个中断源都有一个屏蔽触发器，1 表示屏蔽该中断源请求，0 表示可以正常申请，所有屏蔽触发器组合在一起便构成一个屏蔽字寄存器，屏蔽字寄存器的内容称为屏蔽字。  
关于中断屏蔽字的设置及多重中断程序执行的轨迹，下面通过实例说明。

**【例 7.1】** 设某机有 4 个中断源 A、B、C、D，其硬件排队优先次序为  $A > B > C > D$ ，现要求将中断处理次序改为  $D > A > C > B$ 。

- 1) 写出每个中断源对应的屏蔽字。
- 2) 按图 7.8 所示的时间轴给出的 4 个中断源的请求时刻，画出 CPU 执行程序的轨迹。设每个中断源的中断服务程序时间均为  $20\mu\text{s}$ 。

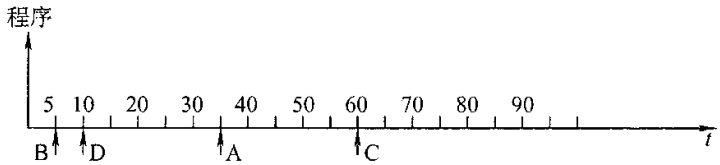


图 7.8 中断源的请求时刻

解：

- 1) 在中断处理次序改为  $D > A > C > B$  后，D 具有最高优先级，可以屏蔽其他所有中断，且不能中断自身，因此 D 对应的屏蔽字为 1111；A 具有次高优先级，只能被 D 中断，因此 A 对应的屏蔽字为 1110，以此类推，得到 4 个中断源的屏蔽字，见表 7.1。

表 7.1 中断源对应的中断屏蔽字

| 中断源 | 屏蔽字 |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|
|     | A   | B | C | D |
| A   | 1   | 1 | 1 | 0 |
| B   | 0   | 1 | 0 | 0 |
| C   | 0   | 1 | 1 | 0 |
| D   | 1   | 1 | 1 | 1 |

- 2) 根据处理次序，在时刻 5，B 发中断请求，获得 CPU；在时刻 10，D 发中断请求，此时 B 虽还未执行完毕，但 D 的优先级高于 B，于是 D 中断 B 而获得 CPU；在时刻 30，D 执行完毕，B 继续获得 CPU；在时刻 35，A 发中断请求，此时 B 虽还未执行完毕，但 A 的优先级高于 B，于是 A 中断 B 而获得 CPU，如此继续下去，执行轨迹如图 7.9 所示。

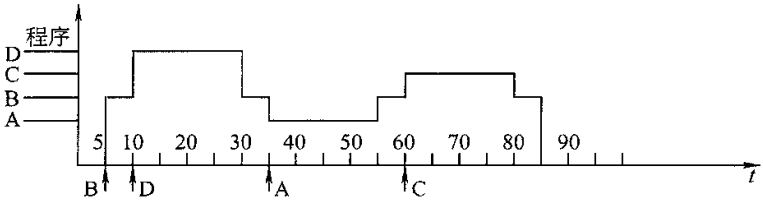


图 7.9 CPU 执行程序的轨迹

7.4.3 DMA 方式

DMA 方式是一种完全由硬件进行成组信息传送的控制方式，它具有程序中断方式的优点，

即在数据准备阶段，CPU 与外设并行工作。DMA 方式在外设与内存之间开辟一条“直接数据通道”，信息传送不再经过 CPU，降低了 CPU 在传送数据时的开销，因此称为直接存储器存取方式。由于数据传送不经过 CPU，也就不需要保护、恢复 CPU 现场等烦琐操作。

这种方式适用于磁盘机、磁带机等高速设备大批量数据的传送，它的硬件开销比较大。在 DMA 方式中，中断的作用仅限于故障和正常传送结束时的处理。

### 1. DMA 方式的特点

主存和 DMA 接口之间有一条直接数据通路。由于 DMA 方式传送数据不需要经过 CPU，因此不必中断现程序，I/O 与主机并行工作，程序和传送并行工作。

DMA 方式具有下列特点：

- ① 它使主存与 CPU 的固定联系脱钩，主存既可被 CPU 访问，又可被外设访问。
- ② 在数据块传送时，主存地址的确定、传送数据的计数等都由硬件电路直接实现。
- ③ 主存中要开辟专用缓冲区，及时供给和接收外设的数据。
- ④ DMA 传送速度快，CPU 和外设并行工作，提高了系统效率。
- ⑤ DMA 在传送开始前要通过程序进行预处理，结束后要通过中断方式进行后处理。

### 2. DMA 控制器的组成

在 DMA 方式中，对数据传送过程进行控制的硬件称为 DMA 控制器（DMA 接口）。当 I/O 设备需要进行数据传送时，通过 DMA 控制器向 CPU 提出 DMA 传送请求，CPU 响应之后将让出系统总线，由 DMA 控制器接管总线进行数据传送。其主要功能如下：

- 1) 接受外设发出的 DMA 请求，并向 CPU 发出总线请求。
- 2) CPU 响应此总线请求，发出总线响应信号，接管总线控制权，进入 DMA 操作周期。
- 3) 确定传送数据的主存单元地址及长度，并自动修改主存地址计数和传送长度计数。
- 4) 规定数据在主存和外设间的传送方向，发出读写等控制信号，执行数据传送操作。
- 5) 向 CPU 报告 DMA 操作的结束。

图 7.10 给出了一个简单的 DMA 控制器。

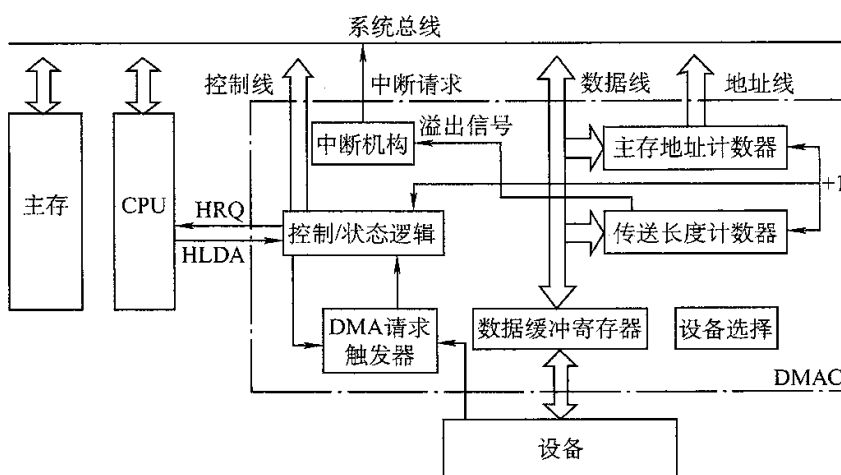


图 7.10 简单的 DMA 控制器

- 主存地址计数器：存放要交换数据的主存地址。
- 传送长度计数器：记录传送数据的长度，计数溢出时，数据即传送完毕，自动发中断请求信号。
- 数据缓冲寄存器：暂存每次传送的数据。

- DMA 请求触发器：每当 I/O 设备准备好数据后，给出一个控制信号，使 DMA 请求触发器置位。
- “控制/状态”逻辑：由控制和时序电路及状态标志组成，用于指定传送方向，修改传送参数，并对 DMA 请求信号和 CPU 响应信号进行协调和同步。
- 中断机构：当一个数据块传送完毕后触发中断机构，向 CPU 提出中断请求。

在 DMA 传送过程中，DMA 控制器将接管 CPU 的地址总线、数据总线和控制总线，CPU 的主存控制信号被禁止使用。而当 DMA 传送结束后，将恢复 CPU 的一切权利并开始执行其操作。由此可见，DMA 控制器必须具有控制系统总线的能力。

### 3. DMA 的传送方式

主存和 I/O 设备之间交换信息时，不通过 CPU。但当 I/O 设备和 CPU 同时访问主存时，可能发生冲突，为了有效地使用主存，DMA 控制器与 CPU 通常采用以下 3 种方式使用主存：

- 1) 停止 CPU 访存。当 I/O 设备有 DMA 请求时，由 DMA 控制器向 CPU 发送一个停止信号，使 CPU 脱离总线，停止访问主存，直到 DMA 传送一块数据结束。数据传送结束后，DMA 控制器通知 CPU 可以使用主存，并把总线控制权交还给 CPU。
- 2) 周期挪用（或周期窃取）。当 I/O 设备有 DMA 请求时，会遇到 3 种情况：①是此时 CPU 不在访存（如 CPU 正在执行乘法指令），因此 I/O 的访存请求与 CPU 未发生冲突；②是 CPU 正在访存，此时必须待存取周期结束后，CPU 再将总线占有权让出；③是 I/O 和 CPU 同时请求访存，出现访存冲突，此时 CPU 要暂时放弃总线占有权。I/O 访存优先级高于 CPU 访存，因为 I/O 不立即访存就可能丢失数据，此时由 I/O 设备挪用一或多个存取周期，传送完一个数据后立即释放总线，是一种单字传送方式。
- 3) DMA 与 CPU 交替访存。这种方式适用于 CPU 的工作周期比主存存取周期长的情况。例如，若 CPU 的工作周期是  $1.2\mu\text{s}$ ，主存的存取周期小于  $0.6\mu\text{s}$ ，则可将一个 CPU 周期分为  $C_1$  和  $C_2$  两个周期，其中  $C_1$  专供 DMA 访存， $C_2$  专供 CPU 访存。这种方式不需要总线使用权的申请、建立和归还过程，总线使用权是通过  $C_1$  和  $C_2$  分时控制的。

### 4. DMA 的传送过程

DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段：

- 1) 预处理。由 CPU 完成一些必要的准备工作。首先，CPU 执行几条 I/O 指令，用以测试 I/O 设备状态，向 DMA 控制器的有关寄存器置初值、设置传送方向、启动该设备等。然后，CPU 继续执行原来的程序，直到 I/O 设备准备好发送的数据（输入情况）或接收的数据（输出情况）时，I/O 设备向 DMA 控制器发送 DMA 请求，再由 DMA 控制器向 CPU 发送总线请求（有时将这两个过程统称为 DMA 请求），用以传输数据。
- 2) 数据传送。DMA 的数据传输可以以单字节（或字）为基本单位，也可以以数据块为基本单位。对于以数据块为单位的传送（如硬盘），DMA 占用总线后的数据输入和输出操作都是通过循环来实现的。需要指出的是，这一循环也是由 DMA 控制器（而非通过 CPU 执行程序）实现的，即数据传送阶段完全由 DMA（硬件）控制。
- 3) 后处理。DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理，包括校验送入主存的数据是否正确、测试传送过程中是否出错（错误则转入诊断程序）及决定是否继续使用 DMA 传送其他数据块等。DMA 的传送流程如图 7.11 所示。



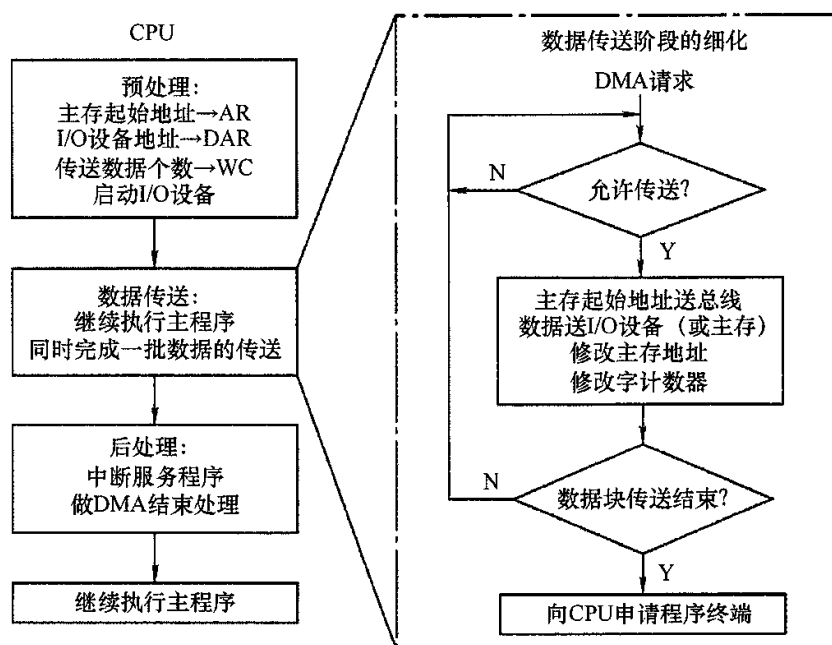


图 7.11 DMA 的传送流程

## 5. DMA 方式和中断方式的区别

DMA 方式和中断方式的重要区别如下:

- ① 中断方式是程序的切换, 需要保护和恢复现场; 而 DMA 方式除了预处理和后处理, 其他时候不占用 CPU 的任何资源。
- ② 对中断请求的响应只能发生在每条指令执行完毕时 (即指令的执行周期后); 而对 DMA 请求的响应可以发生在每个机器周期结束时 (在取指周期、间址周期、执行周期后均可), 只要 CPU 不占用总线就可被响应。
- ③ 中断传送过程需要 CPU 的干预; 而 DMA 传送过程不需要 CPU 的干预, 因此数据传输率非常高, 适合于高速外设的成组数据传送。
- ④ DMA 请求的优先级高于中断请求。
- ⑤ 中断方式具有对异常事件的处理能力, 而 DMA 方式仅局限于传送数据块的 I/O 操作。
- ⑥ 从数据传送来看, 中断方式靠程序传送, DMA 方式靠硬件传送。

## 7.4.4 本节习题精选

### 一、单项选择题

1. 【2009 统考真题】下列选项中, 能引起外部中断的事件是 ( )。  
A. 键盘输入      B. 除数为 0      C. 浮点运算下溢      D. 访存缺页
2. 【2010 统考真题】单级中断系统中, 中断服务程序内的执行顺序是 ( )。  
I. 保护现场    II. 开中断    III. 关中断    IV. 保存断点    V. 中断事件处理  
VI. 恢复现场    VII. 中断返回  
A. I→V→VI→II→VII      B. III→I→V→VII  
C. III→IV→V→VI→VII      D. IV→I→V→VI→VII
3. 【2011 统考真题】某计算机有五级中断  $L_4 \sim L_0$ , 中断屏蔽字为  $M_4M_3M_2M_1M_0$ ,  $M_i = 1$  ( $0 \leq i \leq 4$ ) 表示对  $L_i$  级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高分到低低的顺序是  $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ , 则  $L_1$  的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是 ( )。

- A. 11110      B. 01101      C. 00011      D. 01010
4. 【2011 统考真题】某计算机处理器主频为 50MHz, 采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O, 查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为 500。在设备 A 工作期间, 为保证数据不丢失, 每秒需对其查询至少 200 次, 则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 ( )。
- A. 0.02%      B. 0.05%      C. 0.20%      D. 0.50%
5. 【2014 统考真题】若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns, 每 400ns 发出一次中断请求, 中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns, 则在设备持续工作过程中, CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 ( )。
- A. 12.5%      B. 25%      C. 37.5%      D. 50%
6. 【2012 统考真题】响应外部中断的过程中, 中断隐指令完成的操作, 除保护断点外, 还包括 ( )。
- I. 关中断  
II. 保存通用寄存器的内容  
III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC
- A. 仅 I、II      B. 仅 I、III      C. 仅 II、III      D. I、II、III
7. 设置中断排队判优逻辑的目的是 ( )。
- A. 产生中断源编码  
B. 使同时提出的请求中的优先级别最高者得到及时响应  
C. 使 CPU 能方便地转入中断服务子程序  
D. 提高中断响应速度
8. 中断判优逻辑和总线仲裁方式相类似, 下列说法中正确的是 ( )。
- I. 在总线仲裁方式中, 独立请求方式响应时间最快, 是以增加控制线数为代价的  
II. 在总线仲裁方式中, 计数器定时查询方式有一根总线请求 (BR) 和一根设备地址线, 若每次计数都从 0 开始, 则设备号小的优先级高  
III. 总线仲裁方式一般是指 I/O 设备争用总线的判优方式, 而中断判优方式一般是指 I/O 设备争用 CPU 的判优方式  
IV. 中断判优逻辑既可以通过硬件实现, 又可以通过软件实现
- A. I、III      B. I、III、IV      C. I、II、IV      D. I、IV
9. 以下说法中, 错误的是 ( )。
- A. 中断服务程序一般是操作系统模块  
B. 中断向量方法可提高中断源的识别速度  
C. 中断向量地址是中断服务程序的入口地址  
D. 重叠处理中断的现象称为中断嵌套
10. 当有中断源发出请求时, CPU 可执行相应的中断服务程序, 可以提出中断的有 ( )。
- I. 外部事件    II. Cache    III. 浮点数运算下溢    IV. 浮点数运算上溢
- A. I、III      B. II、III、IV      C. I、IV      D. I、III、IV
11. 以下关于“自陷”(Trap)异常的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. “自陷”是人为预先设定的一种特定处理事件  
B. 可由访管指令或自陷指令的执行进入自陷  
C. 一定是出现某种异常情况才会发生“自陷”

- D. “自陷”发生后 CPU 将进入操作系统内核程序执行
12. 关于程序中断方式和 DMA 方式的叙述, 错误的是 ( )。
- I. DMA 的优先级比程序中断的优先级要高
  - II. 程序中断方式需要保护现场, DMA 方式不需要保护现场
  - III. 程序中断方式的中断请求是为了报告 CPU 数据的传输结束, 而 DMA 方式的中断请求完全是为了传送数据
- A. 仅 II                  B. II、III                  C. 仅 III                  D. I、III
13. 下列说法中, 错误的是 ( )。
- I. 程序中断过程是由硬件和中断服务程序共同完成的
  - II. 在每条指令的执行过程中, 每个总线周期要检查一次有无中断请求
  - III. 检测有无 DMA 请求, 一般安排在一条指令执行过程的末尾
  - IV. 中断服务程序的最后指令是无条件转移指令
- A. III、IV                  B. II、III、IV                  C. II、IV                  D. I、II、III、IV
14. 能产生 DMA 请求的总线部件是 ( )。
- I. 高速外设    II. 需要与主机批量交换数据的外设
  - III. 具有 DMA 接口的设备
- A. 仅 I                  B. 仅 III                  C. I、III                  D. II、III
15. 中断响应由高到低的优先次序宜用 ( )。
- A. 访管→程序性→机器故障                  B. 访管→程序性→重新启动
  - C. 外部→访管→程序性                  D. 程序性→I/O→访管
16. 在具有中断向量表的计算机中, 中断向量地址是 ( )。
- A. 子程序入口地址                  B. 中断服务程序的入口地址
  - C. 中断服务程序入口地址的地址                  D. 中断程序断点
17. 中断响应是在 ( )。
- A. 一条指令执行开始                  B. 一条指令执行中间
  - C. 一条指令执行之末                  D. 一条指令执行的任何时刻
18. 在下列情况下, 可能不发生中断请求的是 ( )。
- A. DMA 操作结束                  B. 一条指令执行完毕
  - C. 机器出现故障                  D. 执行“软中断”指令
19. 主存故障引起的中断是 ( )
- A. I/O 中断                  B. 程序性中断                  C. 机器校验中断                  D. 外中断
20. 在配有通道的计算机系统中, 用户程序需要输入/输出时, 引起的中断是 ( )。
- A. 访管中断                  B. I/O 中断                  C. 程序性中断                  D. 外中断
21. 某计算机有 4 级中断, 优先级从高到低为 1→2→3→4。若将优先级顺序修改, 改后 1 级中断的屏蔽字为 1101, 2 级中断的屏蔽字为 0100, 3 级中断的屏蔽字为 1111, 4 级中断的屏蔽字为 0101, 则修改后的优先顺序从高到低为 ( )。
- A. 1→2→3→4                  B. 3→1→4→2                  C. 1→3→4→2                  D. 2→1→3→4
22. 下列不属于程序控制指令的是 ( )。
- A. 无条件转移指令                  B. 有条件转移指令
  - C. 中断隐指令                  D. 循环指令
23. 在中断响应周期中, CPU 主要完成的工作是 ( )。

- A. 关中断, 保护断点, 发中断响应信号并形成向量地址
  - B. 开中断, 保护断点, 发中断响应信号并形成向量地址
  - C. 关中断, 执行中断服务程序
  - D. 开中断, 执行中断服务程序
24. 在中断周期中, 由 ( ) 将允许中断触发器置 0。
- A. 关中断指令      B. 中断隐指令      C. 开中断指令      D. 中断服务程序
25. CPU 响应中断时最先完成的步骤是 ( )。
- A. 开中断      B. 保存断点      C. 关中断      D. 转入中断服务程序
26. 设置中断屏蔽标志可以改变 ( )。
- A. 多个中断源的中断请求优先级      B. CPU 对多个中断请求响应的优先次序
  - C. 多个中断服务程序开始执行的顺序      D. 多个中断服务程序执行完的次序
27. 【2017 统考真题】下列关于多重中断系统的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 在一条指令执行结束时响应中断
  - B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态
  - C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关
  - D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求
28. 在 CPU 响应中断时, 保护两个关键的硬件状态是 ( )。
- A. PC 和 IR      B. PC 和 PSW      C. AR 和 IR      D. AR 和 PSW
29. 在各种 I/O 方式中, 中断方式的特点是 ( ), DMA 方式的特点是 ( )。
- A. CPU 与外设串行工作, 传送与主程序串行工作
  - B. CPU 与外设并行工作, 传送与主程序串行工作
  - C. CPU 与外设串行工作, 传送与主程序并行工作
  - D. CPU 与外设并行工作, 传送与主程序并行工作
30. 在 DMA 传送方式中, 由 ( ) 发出 DMA 请求, 在传送期间总线控制权由 ( ) 掌握。
- A. 外部设备、CPU      B. DMA 控制器、DMA 控制器
  - C. 外部设备、DMA 控制器      D. DMA 控制器、内存
31. 下列叙述中, ( ) 是正确的。
- A. 程序中断方式和 DMA 方式中实现数据传送都需要中断请求
  - B. 程序中断方式中有中断请求, DMA 方式中没有中断请求
  - C. 程序中断方式和 DMA 方式中都有中断请求, 但目的不同
  - D. DMA 要等指令周期结束时才可以进行周期窃取
32. 以下关于 DMA 方式进行 I/O 的描述中, 正确的是 ( )。
- A. 一个完整的 DMA 过程, 部分由 DMA 控制器控制, 部分由 CPU 控制
  - B. 一个完整的 DMA 过程, 完全由 CPU 控制
  - C. 一个完整的 DMA 过程, 完全由 DMA 控制器控制, CPU 不介入任何控制
  - D. 一个完整的 DMA 过程, 完全由 CPU 采用周期挪用控制
33. CPU 响应 DMA 请求的条件是当前 ( ) 执行完。
- A. 机器周期      B. 总线周期
  - C. 机器周期和总线周期      D. 指令周期
34. 【2013 统考真题】下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间, DMA 方式请求的是总线使用权




- II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权  
 III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成  
 IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成  
 A. 仅 I、II      B. 仅 I、III、IV      C. 仅 II、III、IV      D. I、II、III、IV
45. 【2020 统考真题】下列关于“自陷”(Trap, 也称陷阱)的叙述中, 错误的是( )。  
 A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件  
 B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪  
 C. 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序  
 D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行
46. 【2020 统考真题】下列事件中, 属于外部中断事件的是( )。  
 I. 访存时缺页      II. 定时器到时      III. 网络数据包到达  
 A. 仅 I、II      B. 仅 I、III      C. 仅 II、III      D. I、II 和 III
47. 【2020 统考真题】外部中断包括不可屏蔽中断(NMI)和可屏蔽中断, 下列关于外部中断的叙述中, 错误的是( )。  
 A. CPU 处于关中断状态时, 也能响应 NMI 请求  
 B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效, CPU 将立即响应  
 C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高  
 D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级
48. 【2020 统考真题】若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出, 每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节, 相应的 I/O 接口中有一个 32 位数数据缓冲寄存器。对于数据输入过程, 下列叙述中, 错误的是( )。  
 A. 每准备好 32 位数据, DMA 控制器就发出一次总线请求  
 B. 相对于 CPU, DMA 控制器的总线使用权的优先级更高  
 C. 在整个数据块的传送过程中, CPU 不可以访问主存储器  
 D. 数据块传送结束时, 会产生“DMA 传送结束”中断请求

## 二、综合应用题

- 在 DMA 方式下, 主存和 I/O 设备之间有一条物理通路相连吗?
- 回答下列问题:
  - 一个完整的指令周期包括哪些 CPU 工作周期?
  - 中断周期前和中断周期后各是 CPU 的什么工作周期?
  - DMA 周期前和 DMA 周期后各是 CPU 的什么工作周期?
- 假定某 I/O 设备向 CPU 传送信息的最高频率为 4 万次/秒, 而相应中断处理程序的执行时间为  $40\mu\text{s}$ , 则该 I/O 设备是否可采用中断方式工作? 为什么?
- 在程序查询方式的输入/输出系统中, 假设不考虑处理时间, 每个查询操作需要 100 个时钟周期, CPU 的时钟频率为 50MHz。现有鼠标和硬盘两个设备, 而且 CPU 必须每秒对鼠标进行 30 次查询, 硬盘以 32 位字长为单位传输数据, 即每 32 位被 CPU 查询一次, 传输率为  $2 \times 2^{20} \text{ B/s}$ 。求 CPU 对这两个设备查询所花费的时间比率, 由此可得出什么结论?
- 【2009 统考真题】某计算机的 CPU 主频为 500MHz, CPI 为 5 (即执行每条指令平均需 5 个时钟周期)。假定某外设的数据传输率为 0.5MB/s, 采用中断方式与主机进行数据传送, 以 32 位为传输单位, 对应的中断服务程序包含 18 条指令, 中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。回答下列问题, 要求给出计算过程。

- 1) 在中断方式下, CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少?
  - 2) 当该外设的数据传输率达到 5MB/s 时, 改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B, 且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期, 则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少 (假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突)?
6. 【2012 统考真题】假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz, CPI 为 4, 平均每条指令访存 1.5 次, 主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B, Cache 的命中率为 99%, 存储器总线带宽为 32 位。回答下列问题。
- 1) 该计算机的 MIPS 数是多少? 平均每秒 Cache 缺失的次数是多少? 在不考虑 DMA 传送的情况下, 主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求?
  - 2) 假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时, 存在 0.0005% 的缺页率, 则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常? 若页面大小为 4KB, 每次缺页都需要访问磁盘, 访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式, 磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位, 则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少?
  - 3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, 哪个优先级更高? 为什么?
  - 4) 为了提高性能, 主存采用 4 体低位交叉存储模式, 工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns, 则该主存能提供的最大带宽是多少?
7. 【2016 统考真题】假定 CPU 主频为 50MHz, CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 码字符, 通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位, 从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。回答下列问题, 要求说明理由。
- 1) 每传送一个字符, 在异步串行通信线上共需传输多少位? 在设备 D 持续工作过程中, 每秒最多可向 I/O 端口送入多少个字符?
  - 2) 设备 D 采用中断方式进行输入/输出, 示意图如下所示:

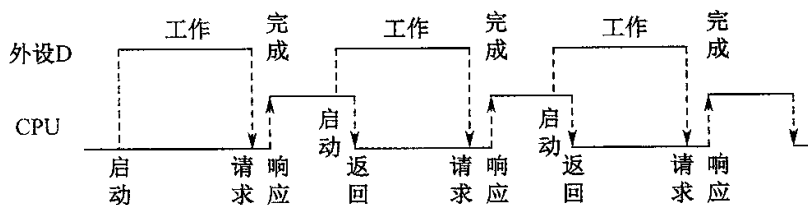

- I/O 端口每收到一个字符申请一次中断, 中断响应需 10 个时钟周期, 中断服务程序共有 20 条指令, 其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符, 则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期? CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期? 在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作?
8. 设某计算机有 4 个中断源 1、2、3、4, 其硬件排队优先次序按 1→2→3→4 降序排列, 各中断源的服务程序中所对应的屏蔽字如下表所示。

| 中断源 | 屏蔽字 |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|
|     | 1   | 2 | 3 | 4 |
| 1   | 1   | 1 | 0 | 1 |
| 2   | 0   | 1 | 0 | 0 |
| 3   | 1   | 1 | 1 | 1 |
| 4   | 0   | 1 | 0 | 1 |

- 1) 给出上述 4 个中断源的中断处理次序。

- 2) 若4个中断源同时有中断请求, 画出CPU执行程序的轨迹。
9. 假设磁盘采用DMA方式与主机交换信息, 其传输速率为2MB/s, 而且DMA的预处理需要1000个时钟周期, DMA完成传输后处理中断需要500个时钟周期。若平均传输的数据长度为4KB, 试问在硬盘工作时, 50MHz的处理器需用多大的时间比率进行DMA辅助操作(预处理和后处理)?
10. 一个DMA接口可采用周期窃取方式把字符传送到存储器, 它支持的最大批量为400B。若存取周期为 $0.2\mu\text{s}$ , 每处理一次中断需 $5\mu\text{s}$ , 现有的字符设备的传输率为9600b/s。假设字符之间的传输是无间隙的, 试问DMA方式每秒因数据传输占用处理器多少时间? 若完全采用中断方式, 又需占处理器多少时间(忽略预处理所需时间)?
11. 假设磁盘传输数据以32位的字为单位, 传输速率为1MB/s, CPU的时钟频率为50MHz。回答以下问题:
- 1) 采取程序查询方式, 假设查询操作需要100个时钟周期, 求CPU为I/O查询所花费的时间比率(假设进行足够的查询以避免数据丢失)。
  - 2) 采用中断方式进行控制, 每次传输的开销(包括中断处理)为80个时钟周期。求CPU为传输硬盘所花费的时间比率。
  - 3) 采用DMA的方式, 假定DMA的启动需要1000个时钟周期, DMA完成后处理需要500个时钟周期。若平均传输的数据长度为4KB, 试问硬盘工作时处理器将用多少时间比率进行输入/输出操作? 忽略DMA申请总线的影响。
12. 【2018 统考真题】假定计算机的主频为500MHz, CPI为4。现有设备A和B, 其数据传输率分别为2MB/s和40MB/s, 对应I/O接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。回答下列问题, 要求给出计算过程。
- 1) 若设备A采用定时查询I/O方式, 每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据? CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少?
  - 2) 在中断I/O方式下, 若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400, 则设备B能否采用中断I/O方式? 为什么?
  - 3) 若设备B采用DMA方式, 每次DMA传送的数据块大小为1000B, CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500, 则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少?

### 7.4.5 答案与解析

#### 一、单项选择题

##### 1. A

外部中断是指CPU执行指令以外的事件产生的中断, 通常指来自CPU与内存以外的中断。A中键盘输入属于外部事件, 每次键盘输入CPU都需要执行中断以读入输入数据, 所以能引起外部中断。B中除数为0属于异常, 也就是内中断, 发生在CPU内部。C中浮点运算下溢将按机器零处理, 不会产生中断。而D访存缺页属于CPU执行指令时产生的中断, 也不属于外部中断。所以能产生外部中断的只能是输入设备键盘。

##### 2. A

在单级(或单重)中断系统中, 不允许中断嵌套。中断处理过程为: ①关中断; ②保存断点; ③识别中断源; ④保存现场; ⑤中断事件处理; ⑥恢复现场; ⑦开中断; ⑧中断



返回。其中①~③由硬件完成，④~⑧由中断服务程序完成，因此选 A。

### 3. D

高优先级置 0 表示可被中断，比该中断优先级低（相等）的置 1 表示不可被中断。从中断响应优先级看， $L_1$  只能屏蔽  $L_3$  和其自身，中断屏蔽字  $M_4M_3M_2M_1 = 01010$ ，因此选 D。

### 4. C

每秒进行 200 次查询，每次 500 个时钟周期，则每秒最少占用  $200 \times 500 = 100000$  个时钟周期，因此占 CPU 时间的百分比为  $100000/50M = 0.20\%$ 。

### 5. B

每 400ns 发出一次中断请求，而响应和处理时间为 100ns，其中容许的延迟为干扰信息，因为在 50ns 内，无论怎么延迟，每 400ns 仍要花费 100ns 处理中断，所以该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比为  $100ns/400ns = 25\%$ 。

### 6. B

在响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作包括：① 关中断；② 保护断点；③ 引出中断服务程序（形成中断服务程序入口地址并送 PC），所以只有 I、III 正确。II 中保存通用寄存器的内容是在进入中断服务程序后首先进行的操作。

### 7. B

当有多个中断请求同时出现时，中断服务系统必须能从中选出当前最需要给予响应的且最重要的中断请求，这就需要预先对所有的中断进行优先级排队，这个工作可由中断判优逻辑来完成，排队的规则可由软件通过对中断屏蔽寄存器进行设置来确定。

### 8. B

独立请求方式的每个 I/O 接口都有各自的总线请求和总线同意线，共  $2n$  根控制线以获得高响应速度，因此 I 正确。在计数器定时方式下， $n$  个 I/O 接口需要  $\lceil \log_2 n \rceil$  根设备地址线，因此 II 错误。总线仲裁方式是总线被争用的判优方式，从设备一般是 I/O 设备，但也可可是硬盘（外存），因此 III 正确。中断判优逻辑可通过硬件实现，也可通过软件实现，因此 IV 正确。

### 9. C

中断服务程序是处理器处理的紧急事件，可理解为一种服务，是通过执行事先编好的某个特定的程序来完成的，一般属于操作系统的模块，以供调用执行，因此 A 正确。中断向量由向量地址形成部件，即由硬件产生，并且不同的中断源对应不同的中断服务程序，因此通过该方法，可以较快速地识别中断源，因此 B 正确。中断向量是中断服务程序的入口地址，中断向量地址是内存中存放中断向量的地址，即中断服务程序入口地址的地址，因此 C 错误。重叠处理中断的现象称为中断嵌套，因此 D 正确。

### 10. C

外部事件是可以提出中断请求的，如通过敲击键盘来终止现在正在运行的程序就可视为一个中断，因此 I 正确。Cache 属于存储设备，不能提出中断请求，因此 II 错误。浮点数运算下溢，可以当作机器零处理，不需要中断来处理；而浮点数运算上溢时，必须中断来做相应的处理，因此 III 错误、IV 正确。

### 11. C

自陷是人为设定的特殊处理机制，不是异常产生的。因此 C 错误。

### 12. C

DMA 方式不需要 CPU 干预传送操作，仅在开始和结尾借用 CPU 一点时间，其余不占用 CPU 任何资源；中断方式是程序切换，每次操作需要保护和恢复现场，所以 DMA 优先级高于

中断请求,从而可以加快处理效率,因此 I 正确。从 I 的分析可知,程序中断需要中断现行程序,因此需保护现场,以便中断执行完后还能回到原来的点去继续没有完成的工作;DMA 方式不需要中断现行程序,无须保护现场,因此 II 正确。III 的说法正好相反。

## 13. B

程序中断过程是由硬件执行的中断隐指令和中断服务程序共同完成的,因此 I 正确。每条指令周期结束后,CPU 会统一扫描各个中断源,然后进行判优来决定响应哪个中断源,而不是在每条指令的执行过程中这样做,因此 II 错误。CPU 会在每个存储周期结束后检查是否有 DMA 请求,而不是在指令执行过程的末尾这样做,因此 III 错误。中断服务程序的最后指令通常是中断返回指令,该指令在中断恢复后,即 CPU 中的所有寄存器都已恢复到了中断前的状态,因此该指令不需要进行无条件转移,因此 IV 错误。

## 14. B

只有具有 DMA 接口的设备才能产生 DMA 请求,即使当前设备是高速设备或需要与主机批量交换数据,若没有 DMA 接口的话,也不能产生 DMA 请求。

## 15. B

中断优先级由高至低为访管→程序性→重新启动。重新启动应当等待其他任务完成后再进行,优先级最低,访管指令最紧迫,优先级最高。硬件故障优先级最高,访管指令优先级要高于外部中断。

## 16. C

中断向量地址是中断向量表的地址,由于中断向量表保存着中断服务程序的入口地址,所以中断向量地址是中断服务程序入口地址的地址。

## 17. C

CPU 响应中断必须满足下列 3 个条件:① CPU 接收到中断请求信号。首先中断源要发出中断请求,同时 CPU 还要收到这个中断请求信号。② CPU 允许中断,即开中断。③ 一条指令执行完毕。因此中断响应是在指令执行末尾,C 正确。

## 18. B

DMA 操作结束、机器出现故障、执行“软中断”指令时都会产生中断请求。一条指令执行完毕可能响应中断请求,但它本身不会引起中断请求。

## 19. C

主存故障引起的中断是机器校验中断,属于内中断,而外中断一般指主存和 CPU 外的中断,如外设引起的中断等。

## 20. A

用户程序需要输入/输出时,需要调用操作系统提供的接口(请求操作系统服务),此时会引起访管中断,系统由用户态转为核心态。

## 21. B

中断屏蔽字“1”表示不可被中断,“0”表示可被中断。由 3 级中断的屏蔽字可知,它屏蔽所有中断,优先级最高;再由 1 级中断的屏蔽字可知,它屏蔽除 3 之外的其他所有中断,优先级次之;以此类推,可知选 B。本题也可根据中断屏蔽字中“1”的个数进行排序。

## 22. C

中断隐指令并不是一条由程序员安排的真正的指令,因此不可能把它预先编入程序中,只能在响应中断时由硬件直接控制执行。中断隐指令不在指令系统中,因此不属于程序控制指令。

## 23. A

在中断响应周期, CPU 主要完成关中断、保护断点、发中断响应信号并形成中断向量地址的工作, 即执行中断隐指令。

## 24. B

允许中断触发器置 0 表示关中断, 由中断隐指令完成, 即由硬件自动完成。

## 25. C

只有先关中断, 才可以保护断点。若先不保护断点, 则可能会丢失当前程序的断点。同理, 在恢复现场前也要关中断。这个过程和操作系统中的信号量 PV 操作类似, 都是将内部过程变为不可打断的原子操作。

## 26. D

中断屏蔽标志的一种作用是实现中断升级, 即改变中断处理的次序 (注意分清中断响应次序和中断处理次序, 中断响应次序由硬件排队电路决定), 因此其可以改变多个中断服务程序执行完的次序。

## 27. B

多重中断系统在保护被中断进程现场时关中断, 执行中断处理程序时开中断, 选项 B 错误。CPU 一般在一条指令执行结束的阶段采样中断请求信号, 查看是否存在中断请求, 然后决定是否响应中断, 选项 A、D 正确。中断请求一般来自 CPU 以外的事件, 异常一般发生在 CPU 内部, 选项 C 正确。

## 28. B

程序计数器 (PC) 的内容是被中断程序尚未执行的第一条指令地址, 程序状态字 (PSW) 寄存器保存各种状态信息。CPU 响应中断后, 需要保护中断的 CPU 现场, 将 PC 和 PSW 压入堆栈, 这样等到中断结束后, 就可以将压入堆栈的原 PC 和 PSW 的内容恢复到相应的寄存器, 原程序从断点开始继续执行。

## 29. B、D

在程序查询方式中, CPU 与外设串行工作, 传送与主程序串行工作。在中断方式中, CPU 与外设并行工作, 当数据准备好时仍需中断主程序以执行数据传送, 因此传送与主程序仍是串行的。在 DMA 方式中, CPU 与外设、传送与主程序都是并行的。

## 30. C

在 DMA 传送方式中, 由外部设备向 DMA 控制器发出 DMA 请求信号, 然后由 DMA 控制器向 CPU 发出总线请求信号。在 DMA 方式中, DMA 控制器在传送期间有总线控制权, 这时 CPU 不能响应 I/O 中断。

## 31. C

程序中断方式在数据传输时, 首先要发出中断请求, 此时 CPU 中断正在进行的操作, 转而进行数据传输, 直到数据传送结束, CPU 才返回中断前执行的操作。DMA 方式只是在 DMA 的前处理和后处理过程中需要用中断的方式请求 CPU 操作, 但在数据传送过程中, 并不需要中断请求, 因此 A 错误。DMA 方式和程序中断方式都有中断请求, 但目的不同, 程序中断方式的中断请求是为了进行数据传送, 而 DMA 方式中的中断请求只是为了获得总线控制权或交回总线控制权, 因此 B 错误、C 正确。CPU 对 DMA 的响应可在指令执行过程中的任何两个存取周期之间, 因此 D 错误。

## 32. A

一个完整的 DMA 过程主要由 DMA 控制器控制, 但也需要 CPU 参与控制, 只是 CPU 干预

比较少, 只需在数据传输开始和结束时干预, 从而提高了 CPU 的效率。

33. A

每个机器周期结束后, CPU 就可以响应 DMA 请求。注意区别: DMA 在与主存交互数据时通过周期窃取方式, 窃取的是存取周期。

34. D

中断处理方式: 在 I/O 设备输入每个数据的过程中, 由于无须 CPU 干预, 因而可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时, 才需 CPU 花费极短的时间去做一些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间, 发生的时间是在一条指令执行结束之后, 数据在软件的控制下完成传送。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式: 数据传输的基本单位是数据块, 即在 CPU 与 I/O 设备之间, 每次传送至少一个数据块; DMA 方式每次申请的是总线的使用权, 所传送的数据是从设备直接送入内存的, 或者相反; 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时, 才需要 CPU 干预, 整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。

35. A

DMA 请求的优先级高于中断请求, 以防止高速设备数据丢失, 因此选项 A 正确。中断必须在 CPU 执行指令结束时才可被响应, 而 DMA 请求在每个机器周期结束后应可被响应, 因此选项 B 错误。DMA 的优先级要比外中断 (非屏蔽中断、可屏蔽中断) 高, 因此 C 错误。内中断是不可被屏蔽的, 因此即使不开中断, 仍可响应内中断, 因此选项 D 错误。

36. B

DMA 方式只能用于数据传输, 它不具有对异常事件的处理能力, 不能中断现行程序, 而键盘和鼠标均要求 CPU 立即响应, 因此无法采用 DMA 方式。

37. C

只有 DMA 方式是靠硬件电路实现的, 三种基本的程序控制方式即直接程序传送、程序中中断、通道控制都需要程序的干预。

38. A

中断发生时, 程序计数器内容的保护和更新是由硬件自动完成的, 即由中断隐指令完成。

39. B

DMA 方式传送数据时, 挪用周期不会改变 CPU 现场, 因此无须占用 CPU 的程序计数器和寄存器。

40. B

DMA 方式不经过 CPU, 输出从内存经过数据总线, 传送到 DMA 控制器的 DMAC 中, 再传送给外设。类似这样的传输路径称为数据通路。

41. B

在程序中断 I/O 方式中, CPU 和打印机直接交换, 打印字符直接传输到打印机的 I/O 端口, 不会涉及主存地址。而 CPU 和打印机通过 I/O 端口中的状态口和控制口来实现交互。

42. C

中断优先级由屏蔽字而非请求的先后次序决定, A 错误。中断隐指令完成的工作有: ① 关中断; ② 保存断点; ③ 引出中断服务程序, 通用寄存器的保护由中断服务程序完成, B 错误。中断允许状态即开中断后, 才能响应中断请求, C 正确。有中断请求时, 如果是关中断的状态, 或新中断请求的优先级较低, 则不能响应新的中断请求, D 错误。

43. A

设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位, 即一次中断可以传输 4B 数据, 设备数据传输率为

50kB/s, 共需要 12.5k 次中断, 每次中断开销为 1000 个时钟周期, CPU 主频为 1GHz, 则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是  $(12.5k \times 1000) / 1G = 1.25\%$ 。

44. D

每类设备都配置一个设备驱动程序, 设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口, 负责实现对设备发出各种具体操作指令, 用户程序不能直接和 DMA 打交道。DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必要的准备工作, 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权; 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成; 传送结束后, DMA 控制器向 CPU 发送中断请求, CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。

45. A

本题更是操作系统的考点。自陷是一种内部异常, A 错误。在 80x86 中, 用于程序调试的“断点设置”功能是通过“自陷”方式实现的, B 正确。执行到自陷指令时, 无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行, C 正确。CPU 执行“陷阱指令”后, 会自动地根据不同“陷阱”类型进行相应的处理, 然后返回到“陷阱指令”的下一条指令执行, D 正确。

46. C

访存时缺页属于内部异常, I 错误; 定时器到时描述的是时钟中断, 属于外部中断, II 正确; 网络数据包到达描述的是 CPU 执行指令以外的事件, 属于外部中断, III 正确。

47. B

由 CPU 内部产生的异常称为内中断, 内中断是不可屏蔽中断。通过中断请求线 INTR 和 NMI, 从 CPU 外部发出的中断请求称为外中断, 通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断, 而通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断即使在关中断 (IF = 0) 情况下也会被响应, A 正确。不可屏蔽中断的优先级最高, 任何时候只要发生不可屏蔽中断, 都要中止现行程序的执行, 转到不可屏蔽中断处理程序执行, C 正确。CPU 响应中断需要满足 3 个条件: ① 中断源有中断请求; ② CPU 允许中断及开中断; ③ 一条指令执行完毕, 且没有更紧迫的任务。故 B 错误。

48. C

周期挪用法由 DMA 控制器挪用 1 个或多个主存周期来访问主存, 传送完一个数据字后立即释放总线, 是一种单字传送方式, 每个字传送完后 CPU 可以访问主存, 选项 C 错误。停止 CPU 访存法则是指在整个数据块的传送过程中, 使 CPU 脱离总线, 停止访问主存。

## 二、综合应用题

1. 解答:

没有。通常所说的 DMA 方式在主存和 I/O 设备之间建立一条“直接的数据通路”, 使得数据在主存和 I/O 设备之间直接进行传送, 其含义并不是在主存和 I/O 之间建立一条物理直接通路, 而是主存和 I/O 设备通过 I/O 设备接口、系统总线及总线桥接部件等相连, 建立一个信息可以相互通达的通路, 这在逻辑上可视为直接相连的。其“直接”是相对于要通过 CPU 才能和主存相连这种方式而言的。

2. 解答:

- 1) 一个完整的指令周期包括取指周期、间址周期、执行周期和中断周期。其中取指周期和执行周期是每条指令均有的。
- 2) 中断周期前是执行周期, 中断周期后是下一条指令的取指周期。
- 3) DMA 周期前可以是取指周期、间址周期、执行周期或中断周期, DMA 周期后也可以是

取指周期、间址周期、执行周期或中断周期。总之，DMA 周期前后都是机器周期。

### 3. 解答:

I/O 设备传送一个数据的时间为  $1/(4 \times 10^4)\text{s} = 25\mu\text{s}$ ，所以请求中断的周期为  $25\mu\text{s}$ ，而相应中断处理程序的执行时间为  $40\mu\text{s}$ ，大于请求中断的周期，会丢失数据（单位时间内 I/O 请求数量比中断处理的多，自然会丢失数据），所以不能采用中断方式。

### 4. 解答:

- 1) CPU 每秒对鼠标进行 30 次查询，所需的时钟周期数为  $100 \times 30 = 3000$ 。CPU 的时钟频率为 50MHz，即每秒  $50 \times 10^6$  个时钟周期，因此对鼠标的查询占用 CPU 的时间比率为

$$[3000/(50 \times 10^6)] \times 100\% = 0.006\%$$

可见，对鼠标的查询基本不影响 CPU 的性能。

- 2) 对于硬盘，每 32 位（4B）被 CPU 查询一次，因此每秒查询次数为  $2 \times 2^{20}\text{B}/4\text{B} = 512\text{K}$ ；则每秒查询的时钟周期数为

$$100 \times 512 \times 1024 = 52.4 \times 10^6$$

因此对硬盘的查询占用 CPU 的时间比率为

$$[52.4 \times 10^6/(50 \times 10^6)] \times 100\% = 105\%$$

可见，即使 CPU 将全部时间都用于对硬盘的查询，也不能满足磁盘传输的要求，因此 CPU 一般不采用程序查询方式与磁盘交换信息。

### 5. 解答:

- 1) 按题意，外设每秒传送 0.5MB，中断时每次传送 32bit = 4B。由于 CPI 为 5，在中断方式下，CPU 每次用于数据传送的时钟周期为  $5 \times 18 + 5 \times 2 = 100$ （中断服务程序 + 其他开销）。

为达到外设 0.5MB/s 的数据传输率，外设每秒申请的中断次数为  $0.5\text{MB}/4\text{B} = 125000$ 。

1 秒内用于中断的开销为  $100 \times 125000 = 12500000 = 12.5\text{M}$  个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为  $12.5\text{M}/500\text{M} = 2.5\%$ 。

- 2) 当外设数据传输率提高到 5MB/s 时改用 DMA 方式传送，每次 DMA 传送一个数据块，大小为 5000B，则 1 秒内需产生的 DMA 次数为  $5\text{MB}/5000\text{B} = 1000$ 。

CPU 用于 DMA 处理的总开销为  $1000 \times 500 = 500000 = 0.5\text{M}$  个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为  $0.5\text{M}/500\text{M} = 0.1\%$ 。

### 6. 解答:

本题涉及多个考点：计算机的性能指标、存储器的性能指标、DMA 的性能分析、DMA 方式的特点及多体交叉存储器的性能分析。

- 1) 平均每秒 CPU 执行的指令数为  $80\text{M}/4 = 20\text{M}$ ，因此 MIPS 数为 20。平均每条指令访存 1.5 次，因此平均每秒 Cache 缺失的次数 =  $20\text{M} \times 1.5 \times (1 - 99\%) = 300\text{K}$ 。当 Cache 缺失时，CPU 访问主存，主存与 Cache 之间以块为传送单位，此时主存带宽为  $16\text{B} \times 300\text{k/s} = 4.8\text{MB/s}$ 。在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到 4.8MB/s 才能满足 CPU 的访存要求。
- 2) 题中假定在 Cache 缺失的情况下访问主存，平均每秒产生缺页中断  $300000 \times 0.0005\% = 1.5$  次。因为存储器总线宽度为 32 位，所以每传送 32 位数据，磁盘控制器发出一次 DMA 请求，因此平均每秒磁盘 DMA 请求的次数至少为  $1.5 \times 4\text{KB}/4\text{B} = 1.5\text{K} = 1536$ 。
- 3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，DMA 请求的优先级更高。因为 DMA

请求得不到及时响应, I/O 传输数据可能会丢失。

4) 4 体交叉存储模式能提供的最大带宽为  $4 \times 4\text{B}/50\text{ns} = 320\text{MB/s}$ 。

7. 解答:

1) 每传送一个 ASCII 码字符, 需要传输的位数有 1 位起始位、7 位数据位 (ASCII 码字符占 7 位)、1 位奇校验位和 1 位停止位, 因此总位数为  $1 + 7 + 1 + 1 = 10$ 。

I/O 端口每秒最多可接收  $1000/0.5 = 2000$  个字符。

2) 一个字符传送时间包括: 设备 D 将字符送 I/O 端口的时间、中断响应时间和中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为  $1/(50\text{MHz}) = 20\text{ns}$ , 设备 D 将字符送 I/O 端口的时间为  $0.5\text{ms}/20\text{ns} = 2.5 \times 10^4$  个时钟周期。一个字符的传送时间约为  $2.5 \times 10^4 + 10 + 15 \times 4 = 25070$  个时钟周期。完成 1000 个字符传送所需的时间约为  $1000 \times 25070 = 25070000$  个时钟周期。


CPU 用于该任务的时间约为  $1000 \times (10 + 20 \times 4) = 9 \times 10^4$  个时钟周期。

在中断响应阶段, CPU 主要进行以下操作: 关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。

8. 解答:

1) 中断屏蔽字“1”表示不可被中断, “0”表示可被中断。根据表中“1”的个数的降序排列可知, 4 个中断源的处理次序是  $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ 。

2) 当 4 个中断源同时有中断请求时, 由于硬件排队的优先次序是  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ , 因此 CPU 先响应 1 的请求, 执行 1 的服务程序。该程序中设置了屏蔽字 1101, 因此开中断指令后转去执行 3 服务程序, 且 3 服务程序执行结束后又回到了 1 服务程序。1 服务程序结束后, CPU 还有 2、4 两个中断源请求未响应。由于 2 的响应优先级高于 4, 因此 CPU 先响应 2 的请求, 执行 2 服务程序。在 2 服务程序中由于设置了屏蔽字 0100, 意味着 1、3、4 可中断 2 服务程序。而 1、3 的请求已经结束, 因此在开中断指令后转去执行 4 服务程序, 4 服务程序执行结束后又回到 2 服务程序的断点处, 继续执行 2 服务程序, 直至该程序执行结束。CPU 执行程序的轨迹如下图所示。

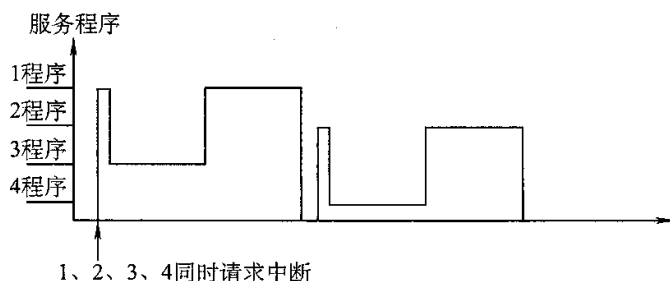

9. 解答:

DMA 传送过程包括预处理、数据传送和后处理三个阶段。传送 4KB 的数据长度需时

$$(4\text{KB})/(2\text{MB/s}) = 0.002\text{s}$$

若磁盘不断进行传输, 每秒所需 DMA 辅助操作的时钟周期数为

$$(1000 + 500)/0.002\text{s} = 750000$$

因此 DMA 辅助操作占用 CPU 的时间比率为

$$[750000/(50 \times 10^6)] \times 100\% = 1.5\%$$

10. 解答:

根据字符设备的传输率为 9600b/s, 得每秒能传输

$$9600/8 = 1200\text{B}, \text{即 } 1200 \text{ 个字符 (本题中字符、字节不加以区分)}$$

- 1) 若采用 DMA 方式, 传输 1200 个字符共需 1200 个存取周期, 考虑到每传 400 个字符需中断处理一次, 因此 DMA 方式每秒因数据传输占用处理器的时间是

$$0.2\mu\text{s} \times 1200 + 5\mu\text{s} \times (1200/400) = 255\mu\text{s}$$

- 2) 若采用中断方式, 每秒因数据传输占用处理器的时间是

$$5\mu\text{s} \times 1200 = 6000\mu\text{s}$$

11. 解答:

- 1) 采用程序查询方式, 硬盘传输速率为 1MB/s, 一个字为 32bit = 4B, 每秒查询的次数为  $1\text{MB}/4\text{B} = 2.5 \times 10^5$ , 每秒查询所需的总时钟周期数为  $2.5 \times 10^5 \times 100 = 2.5 \times 10^7$ , 而 CPU 的时钟频率为 50MHz, 因此 I/O 查询所花费的时间比率为  $2.5 \times 10^7 / 50\text{M} = 2.5 \times 10^7 / 5 \times 10^7 = 50\%$ 。
- 2) 采用中断方式时, 每传输一个字便进行一次中断处理。  
每传输一个字的时间为  $32\text{bit} / (1\text{MB/s}) = 4 \times 10^{-6}\text{s}$ 。  
CPU 的时钟周期为  $1\text{s} / (50\text{MHz}) = 0.02\text{s} / (1\text{M}) = 0.02 \times 10^{-6}\text{s}$ 。  
因此花费的时间比率为  $(80 \times 0.02 \times 10^{-6}) / (4 \times 10^{-6}) = 40\%$ 。
- 3) 采用 DMA 方式时, 输入/输出不需要 CPU 干预, CPU 所花时间仅为启动时间和后处理时间, 即传输一次数据 CPU 所花的时间为 1000 + 500 个时钟周期, 等于 30μs。DMA 的平均传送长度为 4KB, 即启动一次 DMA 传输 4KB 数据, 因此所花时间为  $4\text{KB} / (1\text{MB/s}) = 4\text{ms} = 4000\mu\text{s}$ 。  
因此 CPU 为传送硬盘所花费时间的比率为  $30\mu\text{s} / 4000\mu\text{s} = 0.75\%$ 。

12. 解答:

- 1) 程序定时向缓存端口查询数据, 由于缓存端口大小有限, 必须在传输完端口大小的数据时访问端口, 以防止部分数据未被及时读取而丢失。设备 A 准备 32 位数据所用的时间为  $4\text{B} / 2\text{MB} = 2\mu\text{s}$ , 所以最多每隔 2μs 必须查询一次, 每秒的查询次数至少是  $1\text{s} / 2\mu\text{s} = 5 \times 10^5$ , 每秒 CPU 用于设备 A 输入/输出的时间至少为  $5 \times 10^5 \times 10 \times 4 = 2 \times 10^7$  个时钟周期, 占整个 CPU 时间的百分比至少是  $2 \times 10^7 / 500\text{M} = 4\%$ 。
- 2) 中断响应和中断处理的时间为  $400 \times (1/500\text{M}) = 0.8\mu\text{s}$ , 这时只需判断设备 B 准备 32 位数据要多久, 若准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间, 则数据会被刷新, 造成丢失。经过计算, 设备 B 准备 32 位数据所用的时间为  $4\text{B} / 40\text{MB} = 0.1\mu\text{s}$ , 因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。
- 3) 在 DMA 方式中, 只有预处理和后处理需要 CPU 处理, 数据的传送过程由 DMA 控制。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为  $40\text{MB} / 1000\text{B} = 40000$ , CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为  $40000 \times 500 = 2 \times 10^7$  个时钟周期, 占 CPU 总时间的百分比最多为  $2 \times 10^7 / 500\text{M} = 4\%$ 。

## 7.5 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

- 1) I/O 设备有哪些编址方式? 各有何特点?

统一编址和独立编址。统一编址是在主存地址中划出一定的范围作为 I/O 地址, 以便通过访存指令即可实现对 I/O 的访问, 但主存的容量相应减少。独立编址是指 I/O 地址和主存是分开



的, I/O 地址不占主存空间, 但访存需专门的 I/O 指令。

2) CPU 响应中断应具备哪些条件?

- ① 在 CPU 内部设置的中断屏蔽触发器必须是开放的。
- ② 外设中断请求时, 中断请求触发器必须处于“1”状态, 保持中断请求信号。
- ③ 外设(接口)中断允许触发器必须为“1”, 这样才能把外设中断请求送至 CPU。

具备上述三个条件时, CPU 在现行指令结束的最后一个状态周期响应中断。

## 7.6 常见问题和易混淆知识点

1. 中断响应优先级和中断处理优先级分别指什么?

中断响应优先级是由硬件排队线路或中断查询程序的查询顺序决定的, 不可动态改变; 而中断处理优先级可以由中断屏蔽字来改变, 反映的是正在处理的中断是否比新发生的中断的处理优先级低(屏蔽位为“0”, 对新中断开放), 若是, 则中止正在处理的中断, 转到新中断去处理, 处理完后回到刚才被中止的中断继续处理。

2. 向量中断、中断向量、向量地址三个概念是什么关系?

中断向量: 每个中断源都有对应的处理程序, 这个处理程序称为中断服务程序, 其入口地址称为中断向量。所有中断的中断服务程序入口地址构成一个表, 称为中断向量表; 也有的机器把中断服务程序入口的跳转指令构成一张表, 称为中断向量跳转表。

向量地址: 中断向量表或中断向量跳转表中每个表项所在的内存地址或表项的索引值, 称为向量地址或中断类型号。

向量中断: 指一种识别中断源的技术或方式。识别中断源的目的是找到中断源对应的中断服务程序的入口地址的地址, 即获得向量地址。

3. 程序中断和调用子程序有何区别?

两者的根本区别主要表现在服务时间和服务对象上不一样。

- 1) 调用子程序过程发生的时间是已知的和固定的, 即在主程序中的调用指令(CALL)执行时发生主程序调用子程序过程, 调用指令所在位置是已知的和固定的。而中断过程发生的时间一般是随机的, CPU 在执行某个主程序时收到中断源提出的中断申请, 就发生中断过程, 而中断申请一般由硬件电路产生, 申请提出时间是随机的。也可以说, 调用子程序是程序设计者事先安排的, 而执行中断服务程序是由系统工作环境随机决定的。
- 2) 子程序完全为主程序服务, 两者属于主从关系。主程序需要子程序时就去调用子程序, 并把调用结果带回主程序继续执行。而中断服务程序与主程序二者一般是无关的, 不存在谁为谁服务的问题, 两者是平行关系。
- 3) 主程序调用子程序的过程完全属于软件处理过程, 不需要专门的硬件电路; 而中断处理系统是一个软/硬件结合的系统, 需要专门的硬件电路才能完成中断处理的过程。
- 4) 子程序嵌套可实现若干级, 嵌套的最多级数受计算机内存开辟的堆栈大小限制; 而中断嵌套级数主要由中断优先级来决定, 一般优先级数不会很大。

从宏观上看, 虽然程序中断方式克服了程序查询方式中的 CPU “踏步”现象, 实现了 CPU 与 I/O 并行工作, 提高了 CPU 的资源利用率, 但从微观操作分析, CPU 在处理中断服务程序时, 仍需暂停原程序的正常运行, 尤其是当高速 I/O 设备或辅助存储器频繁地、成批地与主存交换信息时, 需要不断打断 CPU 执行现行政程序, 而执行中断服务程序。

#### 4. I/O 指令和通道指令有何区别?

I/O 指令是 CPU 指令系统的一部分, 是 CPU 用来控制输入/输出操作的指令, 由 CPU 译码后执行。在具有通道结构的机器中, I/O 指令不实现 I/O 数据传送, 主要完成启、停 I/O 设备, 查询通道和 I/O 设备的状态, 及控制通道进行其他一些操作等。

通道指令是通道本身的指令, 用来执行 I/O 操作, 如读、写、磁带走带及磁盘寻道等操作。

## 参 考 文 献

- [1] 唐朔飞. 计算机组成原理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [2] 唐朔飞. 计算机组成原理——学习指导与习题解答[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [3] 白中英. 计算机组成原理[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- [4] 李春葆等. 计算机组成原理联考辅导教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [5] 本书编写组. 计算机专业基础综合考试大纲解析[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [6] 徐爱萍. 计算机组成原理考研指导[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.
- [7] 袁春风. 计算机组成与系统结构[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [8] 兰德尔 E. 布莱恩德等. 深入理解计算机系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [9] 崔魏等. 计算机学科专业基础综合辅导讲义[M]. 北京: 原子能出版社, 2011.