深度摄像头配置

官方教程

realsense D435i官方配置教程

一、配置Intel Realsense SDK2.0

参考文章 20.04安装配置d435i

(1)下载realsense SDK源码

```
git clone https://github.com/IntelRealSense/librealsense.git
cd librealsense
```

(2)安装依赖

```
sudo apt-get install libudev-dev pkg-config libgtk-3-dev
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev pkg-config
sudo apt-get install libglfw3-dev
sudo apt-get install libssl-dev
```

(3)添加权限

```
sudo cp config/99-realsense-libusb.rules /etc/udev/rulesgger
sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
```

(4)编译、安装

```
mkdir build
cd build
cmake …
make
sudo make install
```


(5)测试

- cd examples/capture
- ./rs-capture

或者

- realsense-viewer

安装成功后，sdk界面显示如下

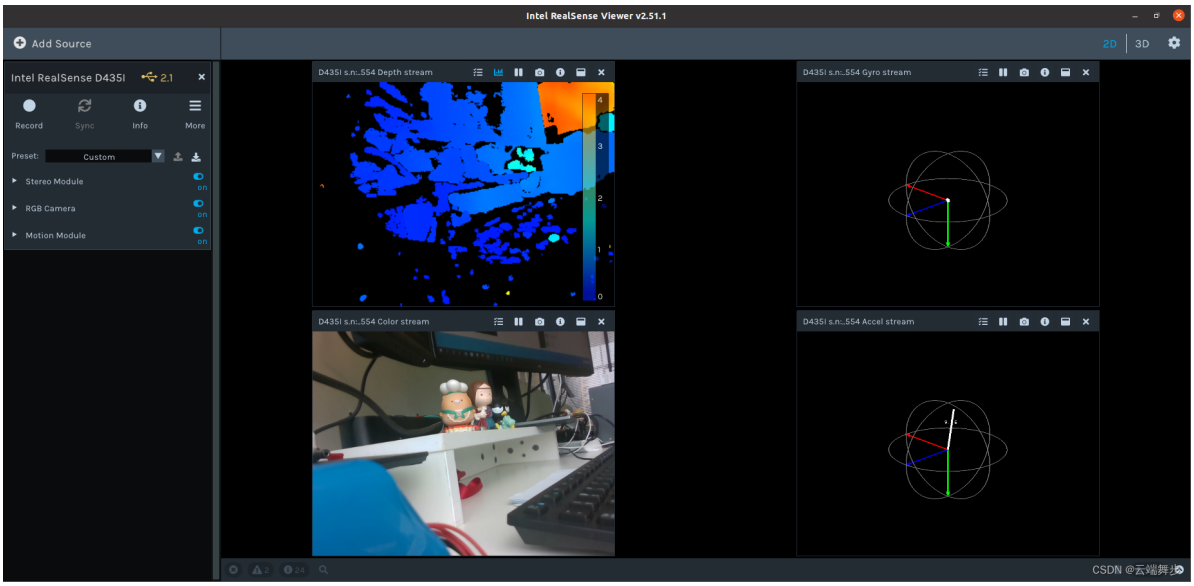

注：使用USB3.0接口。

————————————————————

版权声明：本文为CSDN博主「云端舞步」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.csdn.net/u010196944/article/details/127238908

二、安装 realsense-ros

1.在目标工作空间 src 目录下克隆 realsense-ros源码

```
git clone https://github.com/IntelRealSense/realsense-ros.git

cd realsense-ros/

git checkout `git tag | sort -V | grep -P "^2.\d+\.\d+" | tail -1`

cd ..
```

2.在目标工作空间 src 目录下克隆 ddynamic-reconfigure 源码

```
git clone https://github.com/pal-robotics/ddynamic_reconfigure.git
```

3.编译并安装realsense-ros

```
catkin_init_workspace

cd ..

catkin_make clean

catkin_make -DCATKIN_ENABLE_TESTING=False -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

catkin_make install
```

【附】 可能遇到的问题

1、运行roslaunch realsense2_camera rs_camera.launch 时报错

[INFO] [1705387765.266783196]: Setting Dynamic reconfig parameters.
/opt/ros/noetic/lib/nodelet/nodelet: symbol lookup error: /home/orin/realsense_ws/devel/lib//librealsense2_camera.so: undefined symbol: _ZN20ddynamic_reconfigure19DDynamicReconfigureC1ERKN3ros10NodeHandleE
[camera/realsense2_camera_manager-2] process has died [pid 21593, exit code 127, cmd /opt/ros/noetic/lib/nodelet/nodelet manager **name:=realsense2_camera_manager** log:=/home/orin/.ros/log/61f2e004-b43b-11ee-bde4-f4ce23bb103e/camera-realsense2_camera_manager-2.log]. log file: /home/orin/.ros/log/61f2e004-b43b-11ee-bde4-f4ce23bb103e/camera-realsense2_camera_manager-2*.log

原因分析：

依赖中的 ddynamic-reconfigure源码编译安装和 apt-get安装两种安装方式都安装了，导致了冲突，卸载掉其中一种安装方式

解决方法：

sudo apt-get remove ros-noetic（自己系统对应的ros版本）-ddynamic-reconfigure

2.运行时警告：Resource temporarily unavailable, number: 11

解决方式：可忽略直接使用

参考文章