```
# Escrever o valor 0xFE no endereço da memória de dados 0x1000000C.

# Ler o valor 0xFE do endereço da memória de dados 0x1000000C

# e escrever no registrador x10.

.text
.globl main

main:
  # 0x10000 nos 20 bits mais significativos de x5
  lui x5, 0x10000

# 0x0000C nos 12 bits menos significativos de x5
```

addi x5, x5, 0x0000C

li x6, 0xFE

#\*(x5) = x6

sb x6, 0(x5)

# x10 = \*(x5)

 $1b \times 10, 0(\times 5)$ 

# x6 = 0xFE(Salva direto?)


# Armazena o valor de x6 (0xFE) em x5.

#Armazena o valor de x10 em x5.

# Fim do programa


li a7, 10

ecall

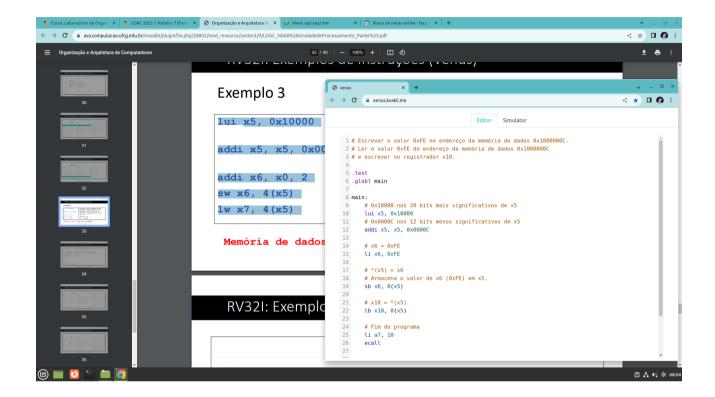


executando o codigo:


x5 carrega o primeiro valor dos primeiros bits significativos

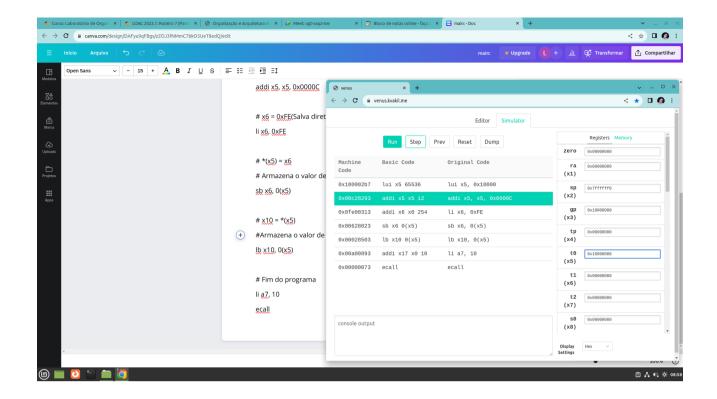


x5 carrega o segundo valor e fica com 10000000c:

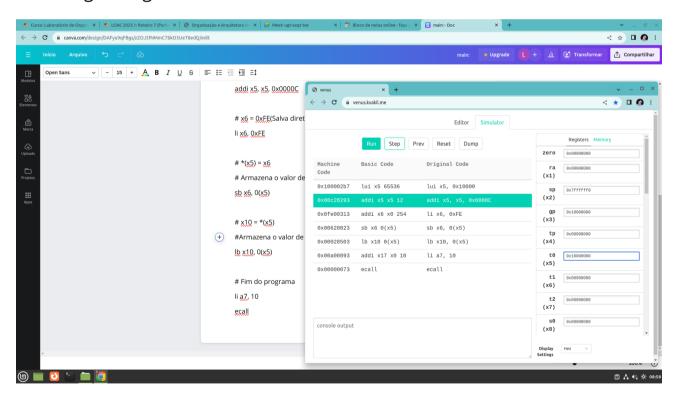


com o li ele carrega logo tudo, valor de x6 foi fe:

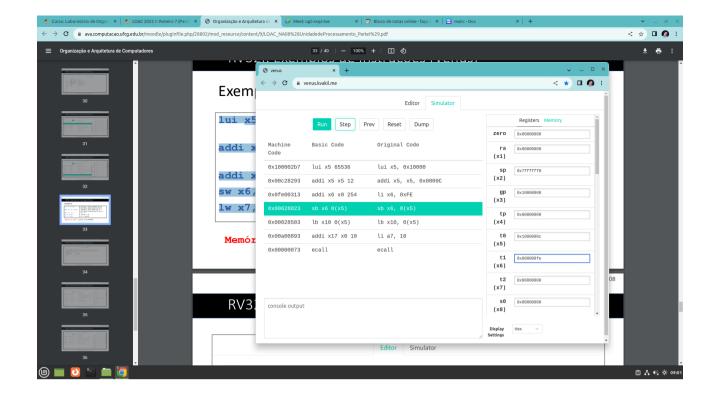

## valor de x10 atualizado:

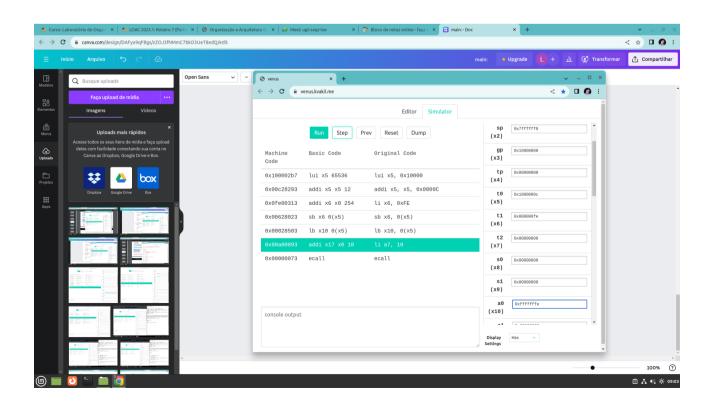

## e por fim o valor de x17 atualizado:

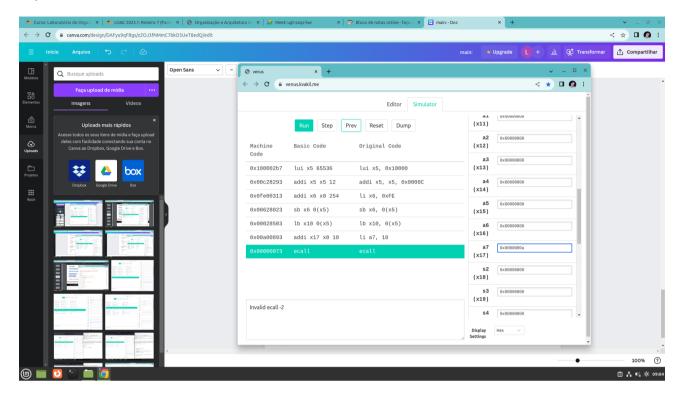

fim do programa.

valores finais em decimal:

x2(SP): 2147483632

x3(GP): 268435456

x5: 268435468

x6: 254

x10: -2

x17: 10