

Hướng dẫn chức năng copy file tự động cho máy sản xuất LINE 3

1. Chuẩn bị file copyfile_line3.bat


```
1 rem.@echo.off
2 setlocal.enabledelayedexpansion
3
4 rem.Folder.of.ECU.Line3.PC
5 set.SOURCE_FOLDER=C:\NK2R4_5\MEASURE
6 rem.Folder.copy.of.server
7 set.DESTINATION_FOLDER_LINE=\\192.168.0.111\d\LINE3
8 rem.File.name.of.Line3
9 set.FILE_LINE=NK2R4_5_FQA_Result
10
11 REM.search.file.in.folder.ecu.source_folder
12 for /f %%f in ('dir /b %SOURCE_FOLDER%') do (
13     →rem.Get.file.name
14     →set.FILE_NAME=%%~nf
15     →rem.Get.18.characters.of.file.name
16     →set.SUB_STR=!FILE_NAME:~0,18!
17     →rem.check.match.with.filename.Line3
18     →IF !SUB_STR! ==.%FILE_LINE% (
19         →→rem.copy.file.to.Line3
20         →→copy %SOURCE_FOLDER%\%%f.%DESTINATION_FOLDER_LINE%
21     →)
22 )
23 endlocal|
```

- Line 5: Địa chỉ folder chứa dữ liệu máy sản xuất Line3: **C:\NK2R4_5\MEASURE**
- Line 7: Địa chỉ chứa dữ liệu Ecu Line 3 ở ngoài: **\\192.168.0.111\d\LINE3**
- Copy file bat vào máy sản xuất Line3 để ở folder: **C:\Facom\copyfile_line3.bat**


2. Tạo Task Window Scheduler để copy file hàng ngày

Tại máy sản xuất Line3, tạo thêm Task Window Scheduler:


Bước 1: Mở Task Scheduler lên bằng cách gõ "Task Scheduler" vào thanh tìm kiếm Windows.

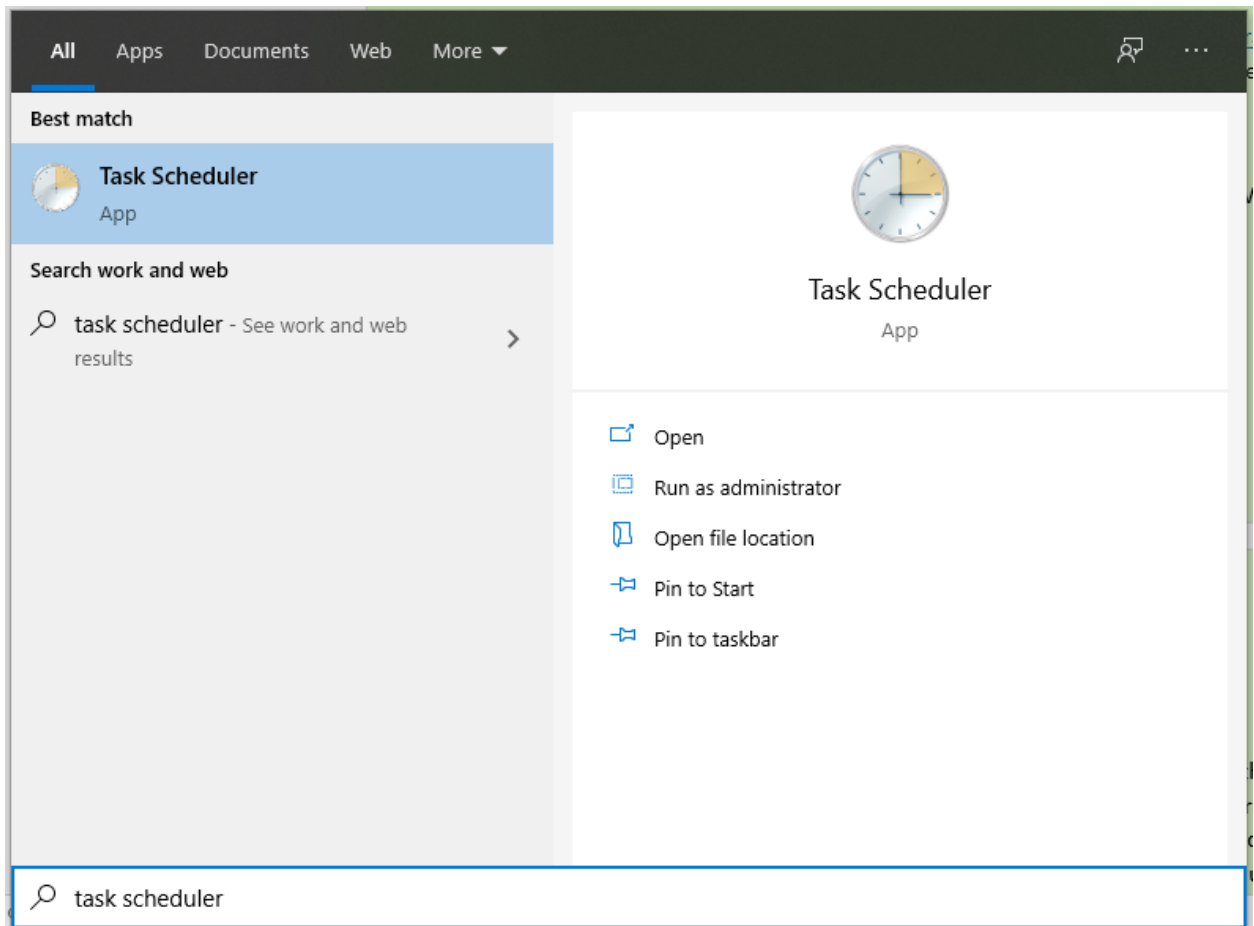


Bước 2: Vào Action -> Create Task

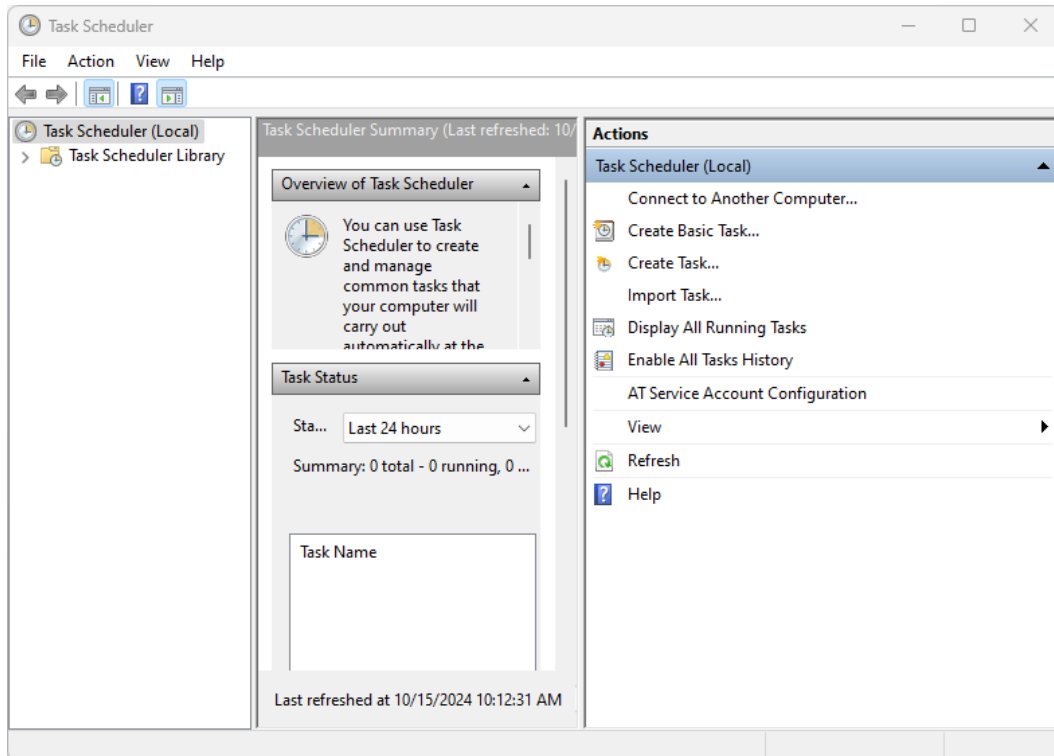


Bước 3: Tại tab General, Đặt tên cho Task. Ví dụ: ECU copy

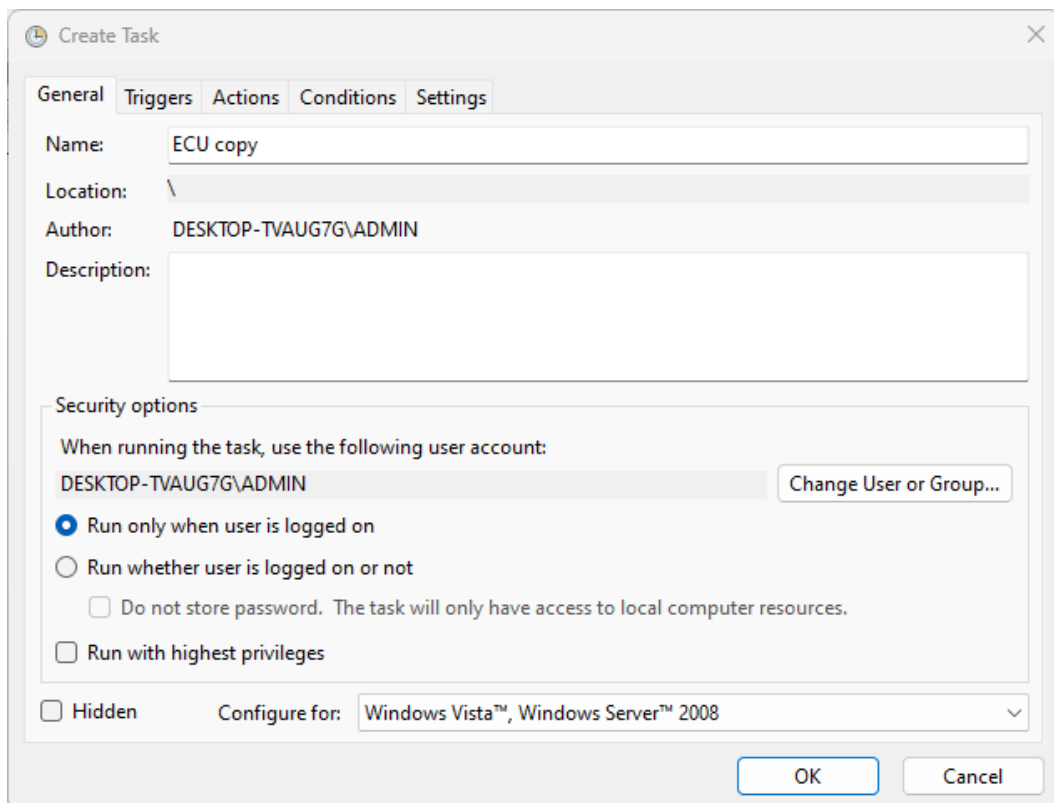

Bước 4: Chuyển sang tab Trigger. Chọn **New** để thêm trigger

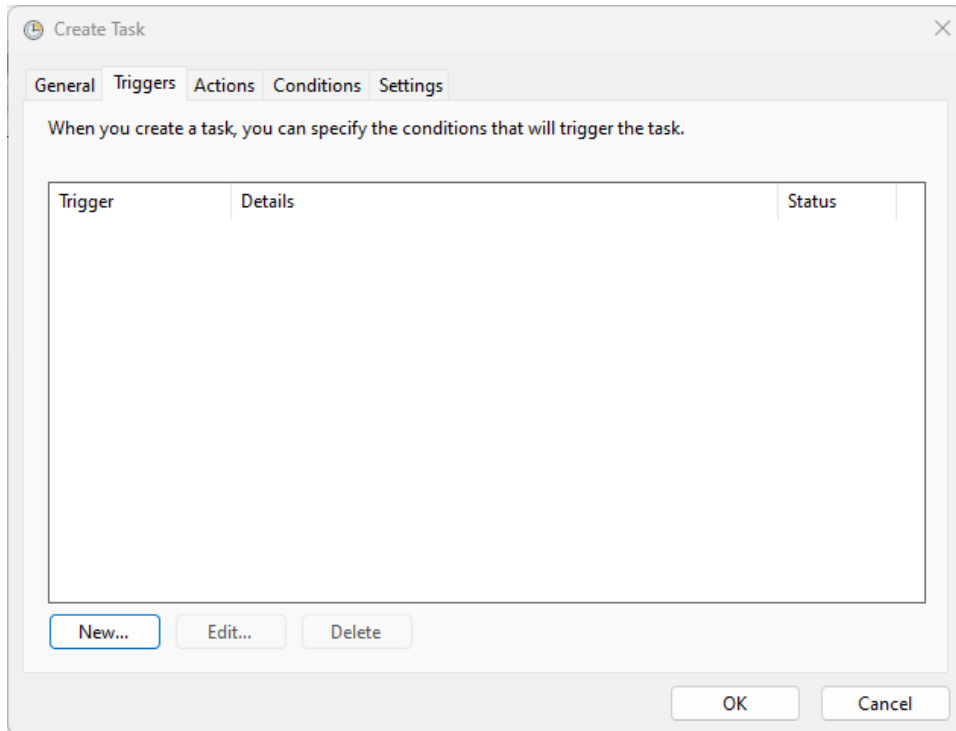


Bước 5: Cấu hình như bên dưới:

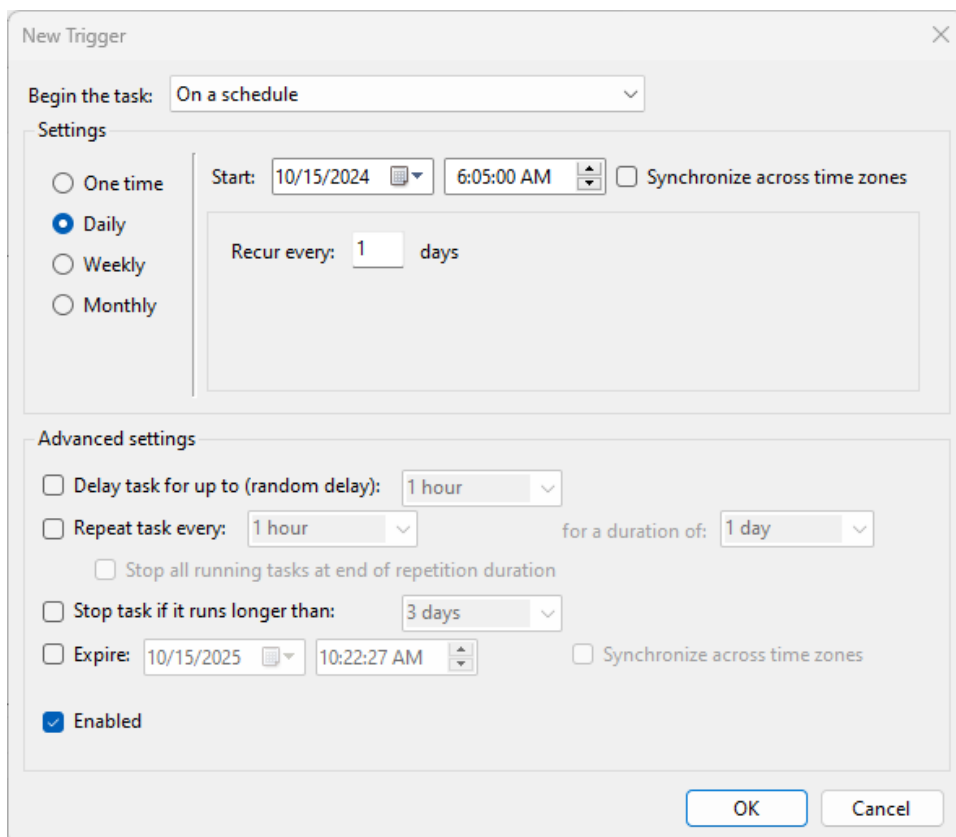


- **Begin the task:** Chọn lựa chọn đầu tiên: **On a schedule**
- **Setting:** chọn kiểu lặp thứ hai: **Daily**
- **Start:** Ngày giữ nguyên ngày hiện tại. Giờ để: **6:05:00 AM**
- **Recur every:** để như mặc định: **1 days**
- **Advanced settings:** giữ như mặc định.


Sau đó ấn **OK**. Ta sẽ tạo được Trigger mới:

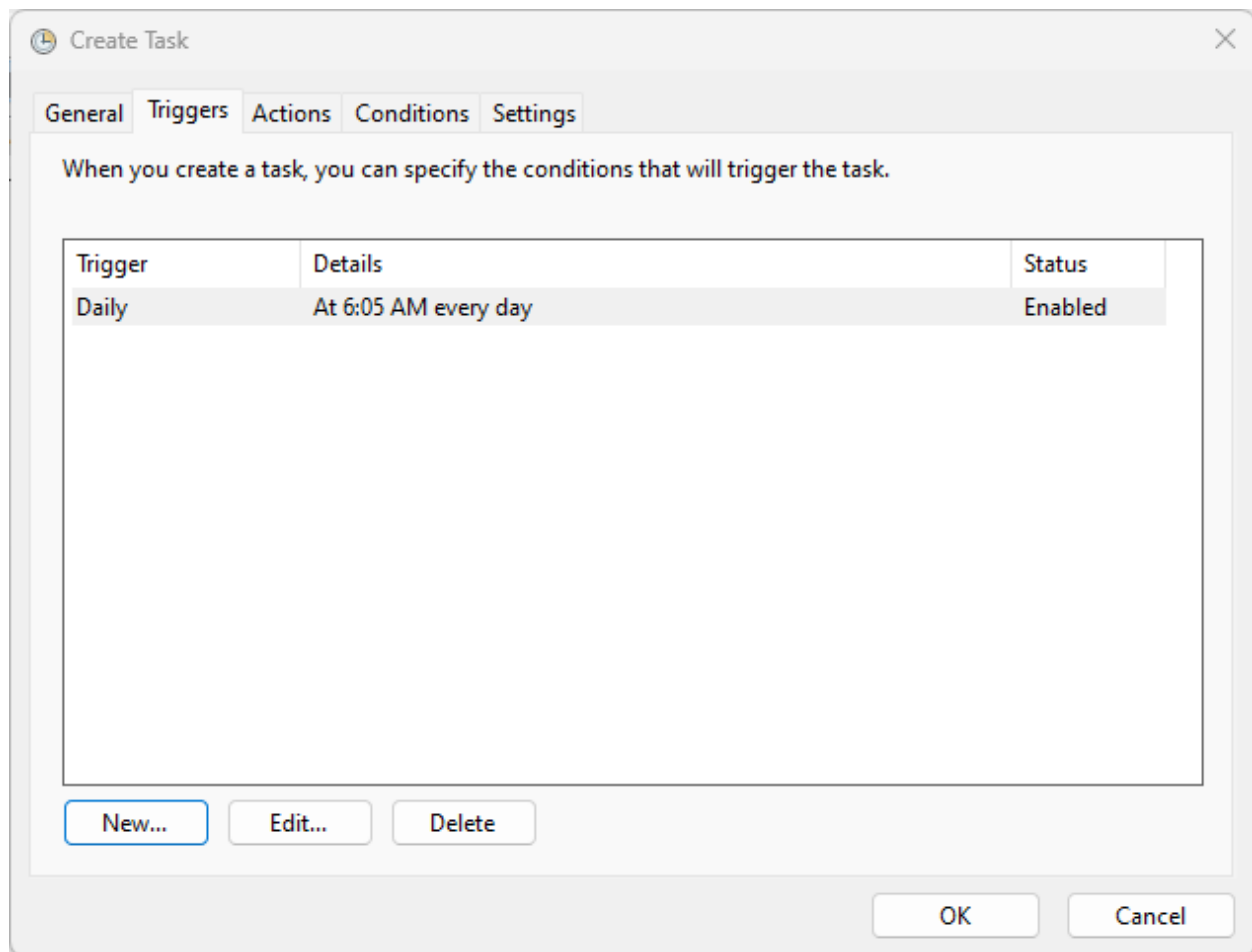


Bước 6: Chuyển sang tab **Action**. Ấn **New** để thêm Action

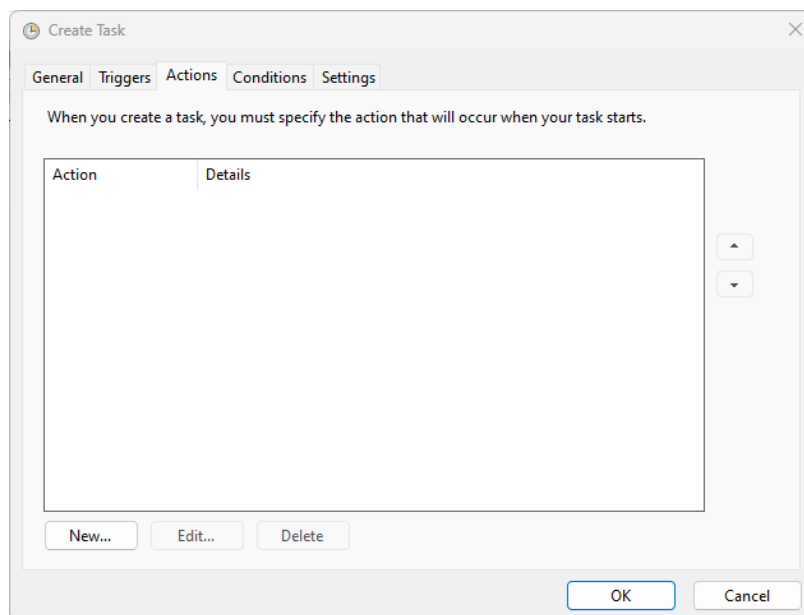

Bước 7: Sau đó điền vào địa chỉ của file copyfile_line3.bat rồi ấn **OK**

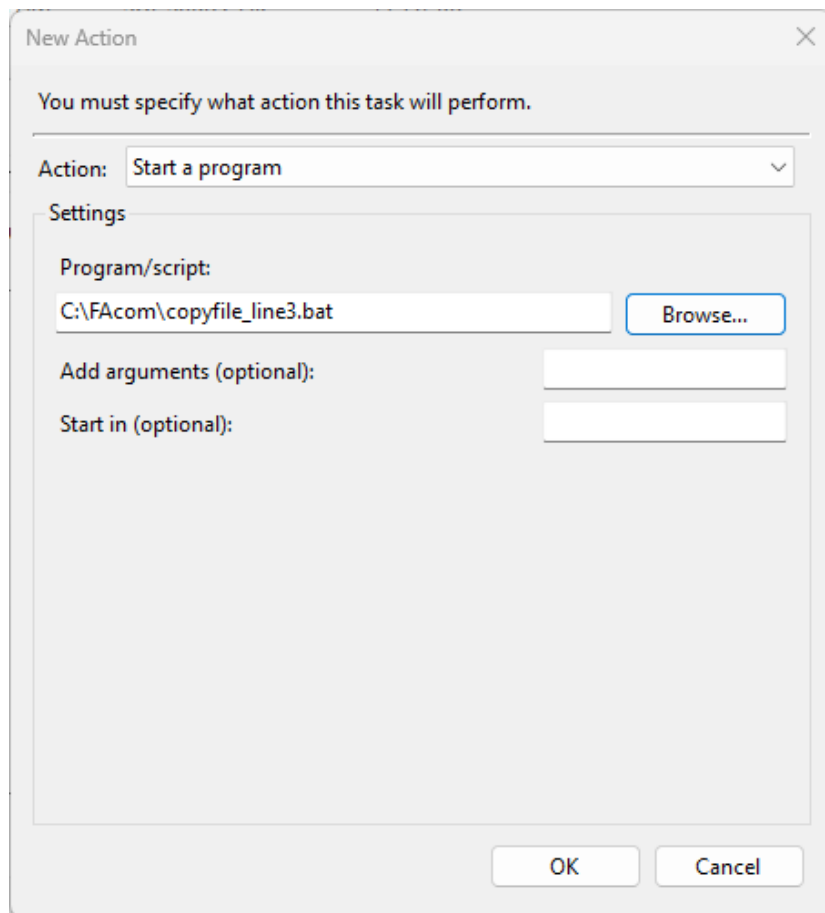

Bước 8: Tab **Conditions** và **Settings** để như mặc định. Ấn **OK** ở dưới cùng để hoàn thành.

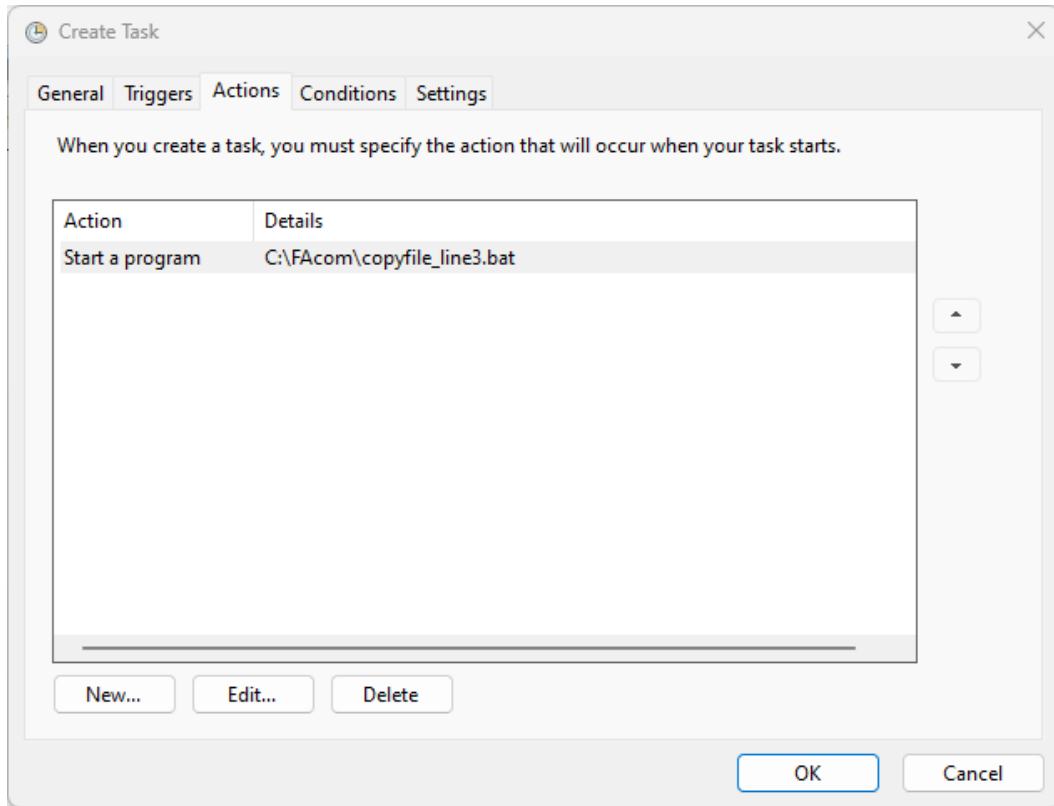

Hoàn thành: Kết quả nhận được:

