Systèmes automatisés

Table des matières

I - Généralités	3	
1. Système automatisé	3	
2. Classification des systèmes automatisés	4	
II - Systèmes asservis	5	
1. Rétroaction	5	
2. Structure d'un système asservi	6	
3. Performances d'un système asservis (généralités)	6 6 7	
III - Architecture des systèmes automatisés	10	
1. Schéma blocs causal	10	
2 Schéma blocs acausal	11	

Généralités



1. Système automatisé



Un système technique pour lequel tout ou une partie du **savoir-faire** est **confié à une machine** est appelé système automatique ou **système automatisé.**

Les **entrées** sont des grandeurs issues du milieu extérieur, ce sont des **causes**. Elles ne sont pas influencées par le système.

Ce sont soit:

- 1. des **consignes** si l'on peut agir sur elles, donc les maîtriser
- 2. des **perturbations** dans le cas contraire (même si elles peuvent être prévisibles)

Les **sorties** fournissent la réponse du système, ce sont des **effets**.





Les **objectifs** de ces systèmes automatisés sont :

- de réaliser des tâches trop complexes ou dangereuses pour l'Homme, voire irréalisables (inspection des canalisations de centrale nucléaire)
- de réaliser des tâches pénibles et/ou répétitives (assemblage de pièces dans l'industrie, conditionnement de produit)
- ou encore d'accroître la précision des tâches (robot chirurgical)

Un système automatisé est généralement constitué d'une **partie commande** (appelé aussi système de commande) et d'une **partie opérative.**







Robot Flexpicker



Robot chirurgical

Automatique



L'**automatique** est la discipline scientifique traitant :

- 1. de la description des systèmes automatisés
- 2. de la conception et de la réalisation des systèmes de commande

2. Classification des systèmes automatisés

Les systèmes automatisés sont souvent classés en fonction de la nature des informations/signaux de commande (causes) et de mesure (effets).

Ces informations peuvent être de deux types : analogiques ou discrètes.

Information analogique ou discrète



Analogique	Discrète		
Elle peut prendre toutes les valeurs possibles de manière continue.	Elle ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs .		
 représenté par une courbe continue les grandeurs physiques sont des informations continues 	logique: associée à une variable qui ne peut prendre que 2 valeurs qualifiée de "binaire" ou "tout ou rien"	numérique : généralement issue d'un traitement (échantillonnage et codage) d'une information analogique	

Système logique ou asservi



logique - à événement discret		asservi		
		Les signaux sont analogiques ou numériques.		
	logique séquentielle	Les causes ne peuvent pas être prédéterminées pour un effet imposé.		
logique combinatoire		Une mesure du signal de sortie est réalisée en permanence , sa valeur est comparée à l'entrée et corrigée .		
		régulateur	suiveur	
Une combinaison de signaux d'entrée → unique état de la sortie du système.	La sortie du système dépend :	Maintient une sortie constante pour une consigne d'entrée constante en luttant contre les	Ajuste en permanence le signal de sortie au signal d'entrée qui varie en	
	1. de signaux logiques d'entrée			
information logique traitée de manière instantanée .	 de la chronologie des événements 	perturbations.	permanence.	
(digicode)	(chaîne d'assemblage d'un véhicule)	(régulation du niveau d'eau, régulation de température)	(missile à tête chercheuse)	

Systèmes asservis



1. Rétroaction




Un système bien conçu peut être tout à fait satisfaisant du point de vue de son comportement s'il n'est pas perturbé.

C'est l'utilisateur qui commande directement le système en fonction de son ressenti (le système n'est donc pas automatisé). On dit alors que la commande est en **boucle ouverte** ou en commande directe.




Lorsque le système est perturbé par un événement extérieur (appelé **perturbation**), la valeur de la sortie ne correspond pas à la valeur attendue.

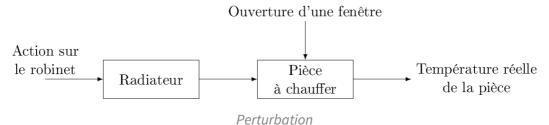

Pour automatiser le système sans intervention humaine, on introduit une **boucle de retour** (ou rétroaction). Le système est alors dit en **boucle fermée**.

La boucle de retour, constituée d'un capteur, permet d'évaluer la situation à chaque instant et fournit un état de la sortie à la partie commande. Cette information est analysée par la partie commande et comparée à la consigne. Cette dernière élabore alors un signal qui permet de commander la partie opérative.

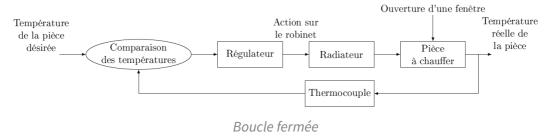




Lorsque la boucle de retour est constituée d'un capteur, que l'information délivrée par ce capteur est utilisée et que la nature de la grandeur de sortie est identique à celle de consigne, on parle d'asservissement.

Il existe des systèmes qui sont physiquement et naturellement bouclés (moteur, vérin...), où la boucle de retour ne correspond pas à un capteur ajouté par l'Homme. Dans ces conditions, on parle juste de **boucle fermée mais pas d'asservissement.**

2. Structure d'un système asservi

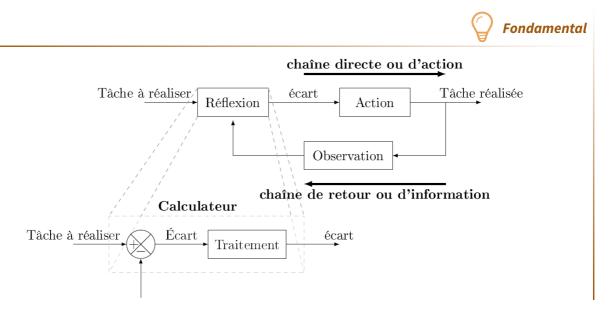

3. Performances d'un système asservis (généralités)

Le comportement d'un système asservi est évalué suivant **trois** critères de performances. On étudie la réponse du système à partir de signaux d'entrée standard.

3.1. Rapidité


Rapidité Définition

Un système est dit **rapide** s'il converge en un temps court au regard de son contexte d'utilisation.

Dans la plupart des cas, la valeur finale est atteinte de manière asymptotique voire oscillante ; on retient alors comme critère d'évaluation de la rapidité d'un système, le **temps de réponse à n%**. Dans la pratique, c'est le temps de réponse à 5% (noté $t_{5\%}$ ou $t_{r5\%}$) qui est le plus souvent utilisé.

Temps de réponse à 5 % Définition

Il correspond au temps mis par le système pour atteindre la valeur à convergence appelée aussi valeur finale (donc en régime permanent) à ±5% près et à y rester.

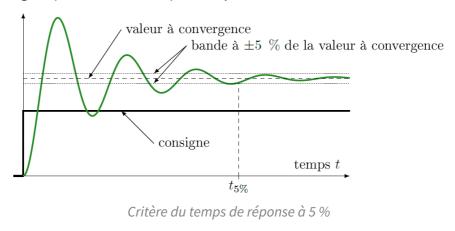

Autre critère de rapidité



On utilise parfois le temps de montée comme critère de rapidité. Il s'agit du temps que met le système pour couper la première fois la valeur de convergence.

3.2. Précision

Précision



La précision d'un système qualifie son aptitude à atteindre la valeur visée (consigne), indépendamment des éventuelles perturbations.

Elle est caractérisée par l'**écart final** entre la valeur de la **consigne visée** et la valeur **réellement atteinte** par la grandeur de sortie.

$$\varepsilon = \lim_{t \to \infty} \left(e(t) - s(t) \right)$$

Homogénéité




Cette valeur ne peut être déterminée que si les grandeurs d'entrée et de sortie sont de même dimension!

a) Écart statique (ou en position)



L'entrée est constante (cf. échelon) d'amplitude

$$\varepsilon_s = \varepsilon_p = \lim_{t \to \infty} (e_0 - s(t))$$

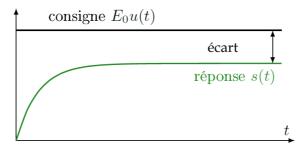


b) Écart de traînage (ou de poursuite)



L'entrée est non constante (cf. rampe)


$$\varepsilon_v = \lim_{t \to \infty} \left(e(t) - s(t) \right)$$

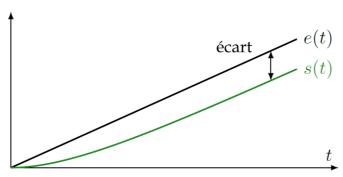


c) Sensibilité aux perturbations



Un système est dit **sensible aux perturbations** s'il ne converge pas vers la même valeur selon qu'une perturbation extérieure est présente ou non.

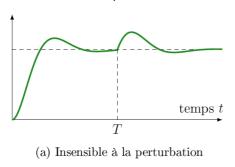


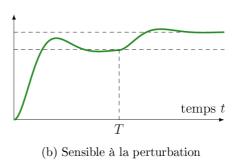


3.3. Stabilité

Stabilité Définition

Un système est **stable** si à une entrée **bornée** correspond une sortie **bornée**.

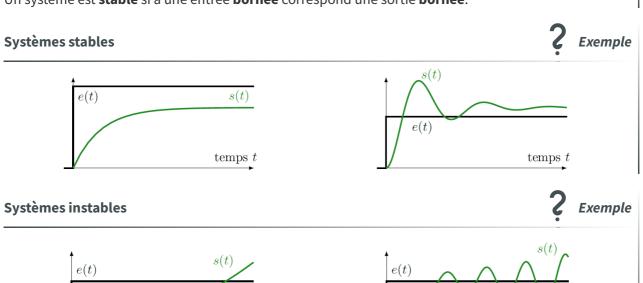

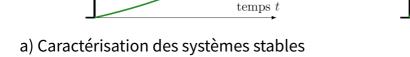


Amortissement



temps t

L'**amortissement** est caractérisé par le rapport entre les amplitudes successives des oscillations de la sortie.


Plus ces oscillations s'atténuent rapidement, plus le système est amorti.

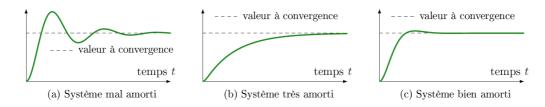

Dépassement relatif

Le **dépassement relatif** (en pourcentage) est défini par le **rapport** de l'amplitude $s(t_1)$ du premier dépassement (maximal pour un système stable) sur la valeur asymptotique s_{∞} de la réponse :

$$D_1(\%) = 100 \times \left| \frac{s(t_1) - s_{\infty}}{s_{\infty}} \right|$$

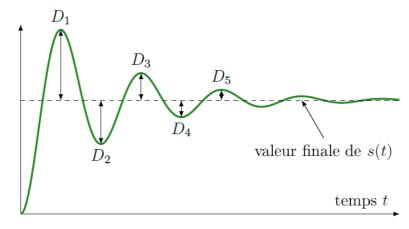

Définition et numérotation des dépassements

Architecture des systèmes automatisés



Les systèmes industriels étant complexes, il est nécessaire de **décomposer le système en sous-systèmes** plus faciles à analyser ou à modéliser. Par assemblage des différents modèles associés à chaque sous-système, il sera alors possible de déduire le comportement global du système.

On utilise la notion de **blocs fonctionnels** pour représenter un système, un sous-système, un composant élémentaire, un phénomène... Ces blocs possèdent un comportement et permettent de décrire les relations entre une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties, ou bien de montrer les flux de **Matière**, **d'Énergie ou d'Informations (MEI)** entre les éléments.

Le langage SysML propose deux diagrammes utilisant des blocs associés à des sous-systèmes ou composants :

- le diagramme de définition de blocs, centré sur la composition structurelle du système
- le diagramme de blocs internes, davantage utile dans la description des flux entre éléments.

1. Schéma blocs causal

Causalité



Définition

On parle de causalité lorsque l'entrée précède nécessairement la sortie (principe de cause à effet).

Schéma blocs causal



Définition

Pour les schéma-blocs causaux, on définit à l'avance la grandeur d'entrée (cause) et la grandeur de sortie (effet) de chaque composant, en les choisissant parmi les grandeurs physiques intervenant dans le comportement d'un constituant, et en se basant sur la notion de causalité.



Remarque

La source d'énergie n'est pas représentée ; elle est cependant indispensable pour que le système puisse fonctionner.

Trois éléments graphiques principaux



Fondamental

- 1. **Bloc**: contient un nom ou une fonction, et possède une ou plusieurs entrées / sorties choisies parmi les grandeurs physiques qui interviennent dans le comportement du constituant. Le nom du bloc est en général le nom du composant (moteur, réducteur, roue...) ou encore l'opérateur mathématique associé à une fonction particulière (exemple: l'opérateur \int pour décrire une intégration du type passage d'une vitesse à une position mais qui n'a pas de matérialisation physique). Les variables d'entrée et sortie de chaque bloc sont décrites par des flèches entrantes ou sortantes
- 2. **Sommateur** : réalise des opérations mathématiques du type addition, soustraction, seuil . . . (opérations réalisées par la partie commande en général)
- 3. **Jonction** : une variable est réutilisée comme entrée d'un bloc




Pour réaliser un schéma-blocs, on place la grandeur de consigne tout à gauche, la grandeur que l'on souhaite étudier à droite, puis on relie les blocs entre eux. Outre la construction du schéma-blocs à partir de la chaîne fonctionnelle, vous devez être capable de construire un schéma-blocs à partir d'une description littérale d'un système, voire même en présence visuelle d'un système.

Description de l'asservissement en vitesse de rotation d'un bras de robot



Une consigne de vitesse de rotation ω_c [rad/s] est adaptée à l'aide d'un adaptateur en une tension de consigne u_c [V]. Cette tension de consigne est comparée à la tension u_m [V] délivrée par le capteur de type génératrice tachymétrique, proportionnelle à la vitesse réelle ω [rad/s]. L'écart de tension ε [V] est corrigé par un correcteur qui fournit la tension de commande u_{com} [V] au variateur pilotant le moteur par une tension u_{mot} [V]. Le moteur convertit cette tension en vitesse de rotation ω_{mot} [rad/s], puis cette vitesse est adaptée par un réducteur pour obtenir la vitesse de sortie ω [rad/s].

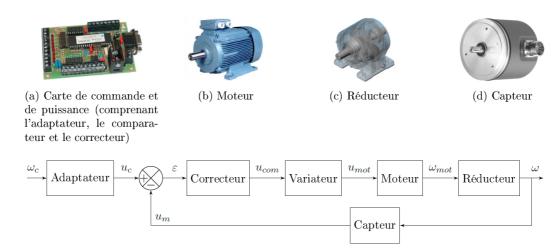

2. Schéma blocs acausal

Schéma blocs acausal



Définition

Le schéma-blocs acausal **ne présuppose pas à l'avance** des grandeurs d'entrées (causes) et de sorties (effets) à choisir pour un composant.

Remarque

Le schéma-blocs acausal est très proche de l'architecture du système (cf. chaînes d'énergies et d'informations) et nécessite de savoir traiter un très grand nombre d'équations ; ce type de description est donc récent compte-tenu de l'évolution des ordinateurs.

La difficulté posée par ce genre de schéma-blocs est de comprendre les modèles des constituants (équation "cachée" associée à chaque bloc) de manière à pouvoir saisir les paramètres demandés. Il peut également être complexe de trouver parmi les blocs disponibles dans les librairies des logiciels de simulation ceux qui correspondent au système étudié.

