



M2 轨头顶面探测：


1. 涂抹耦合剂
2. 把探头放在轨头顶面（此处探头是正的，没有偏角）

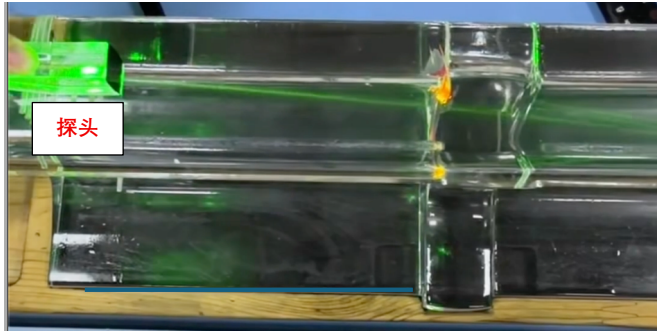


3. 用定位尺把探头向内偏转 10 度（定位尺水平线和钢轨边缘平齐，我这个尺放的有些歪）

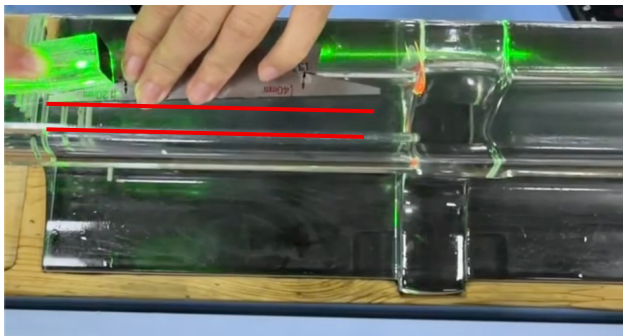

3. 撤掉尺，将探头以 10 度偏角向前移动，移动到探头入射点距半侧焊缝熔合线 110mm 时

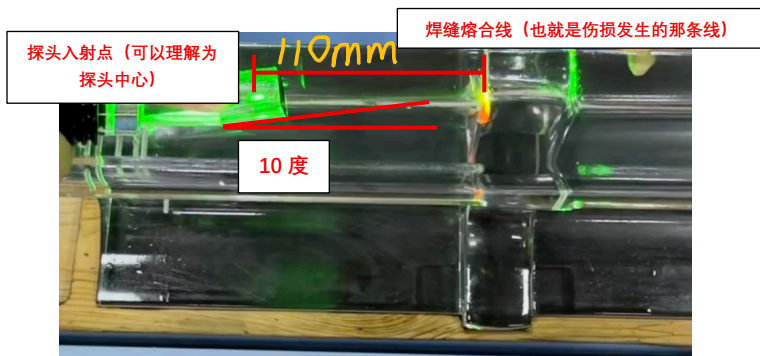

4. 用定位尺确认具体出波位置

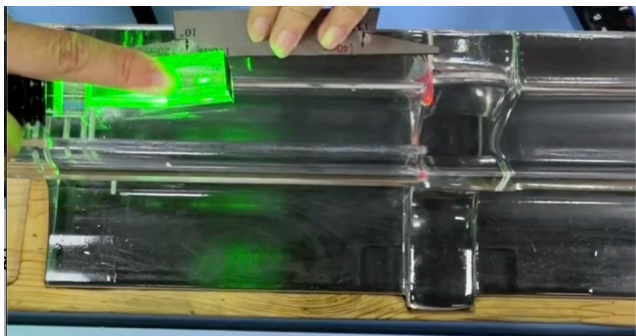

刻度尺 110mm 正好对应探头入射点，刻度尺零度对应本侧焊缝熔合线。