


Guia de Montagem Reboque Ninja




Emerson Massuda, Gustavo Lourenço, Jardel Volk, Leonardo Sparrenberger e Marcelo Bourscheid.

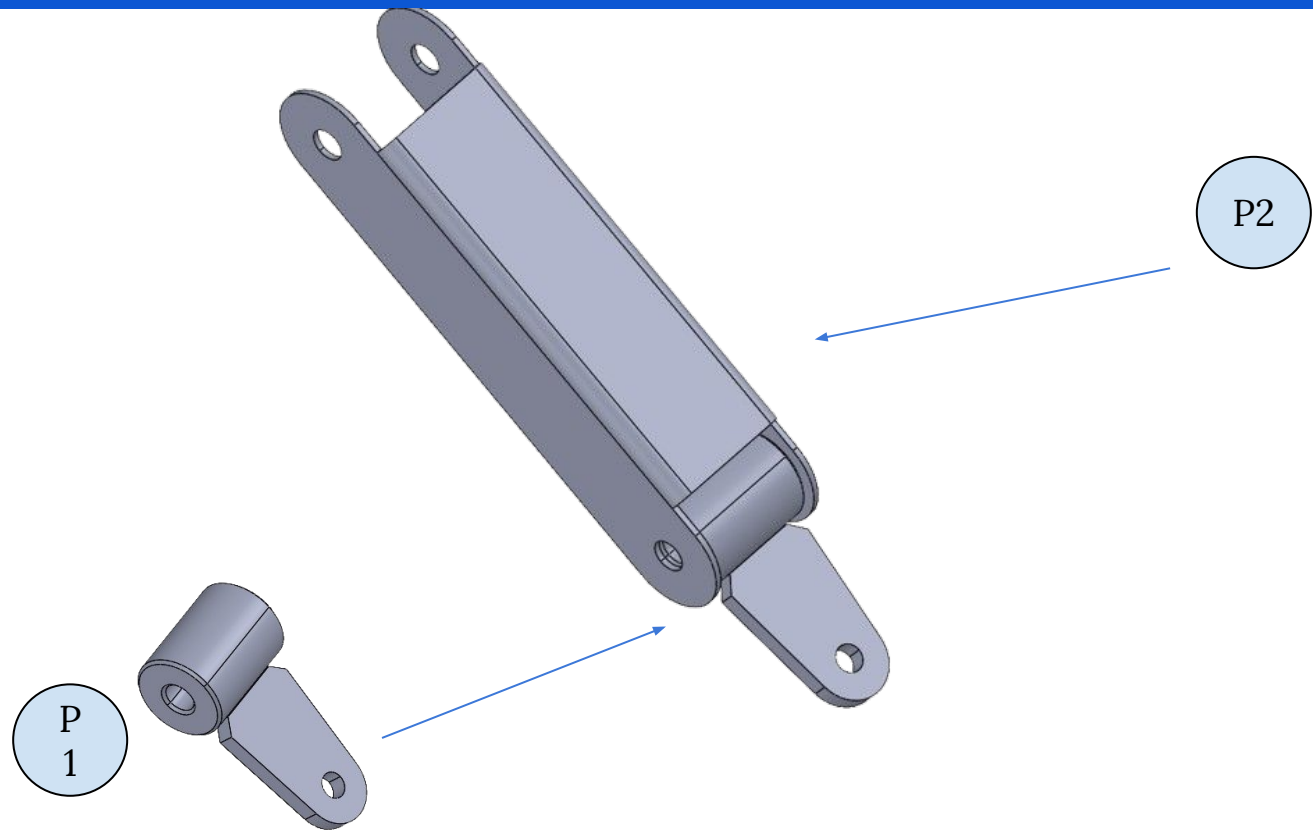


Número	Quantidade	Nome
P1	1	Olhal de Fixação
P2	1	Haste de Ligação 1

Instrução
Pegue P1 e centralize em P2, de modo que os furos fiquem coincidentes.

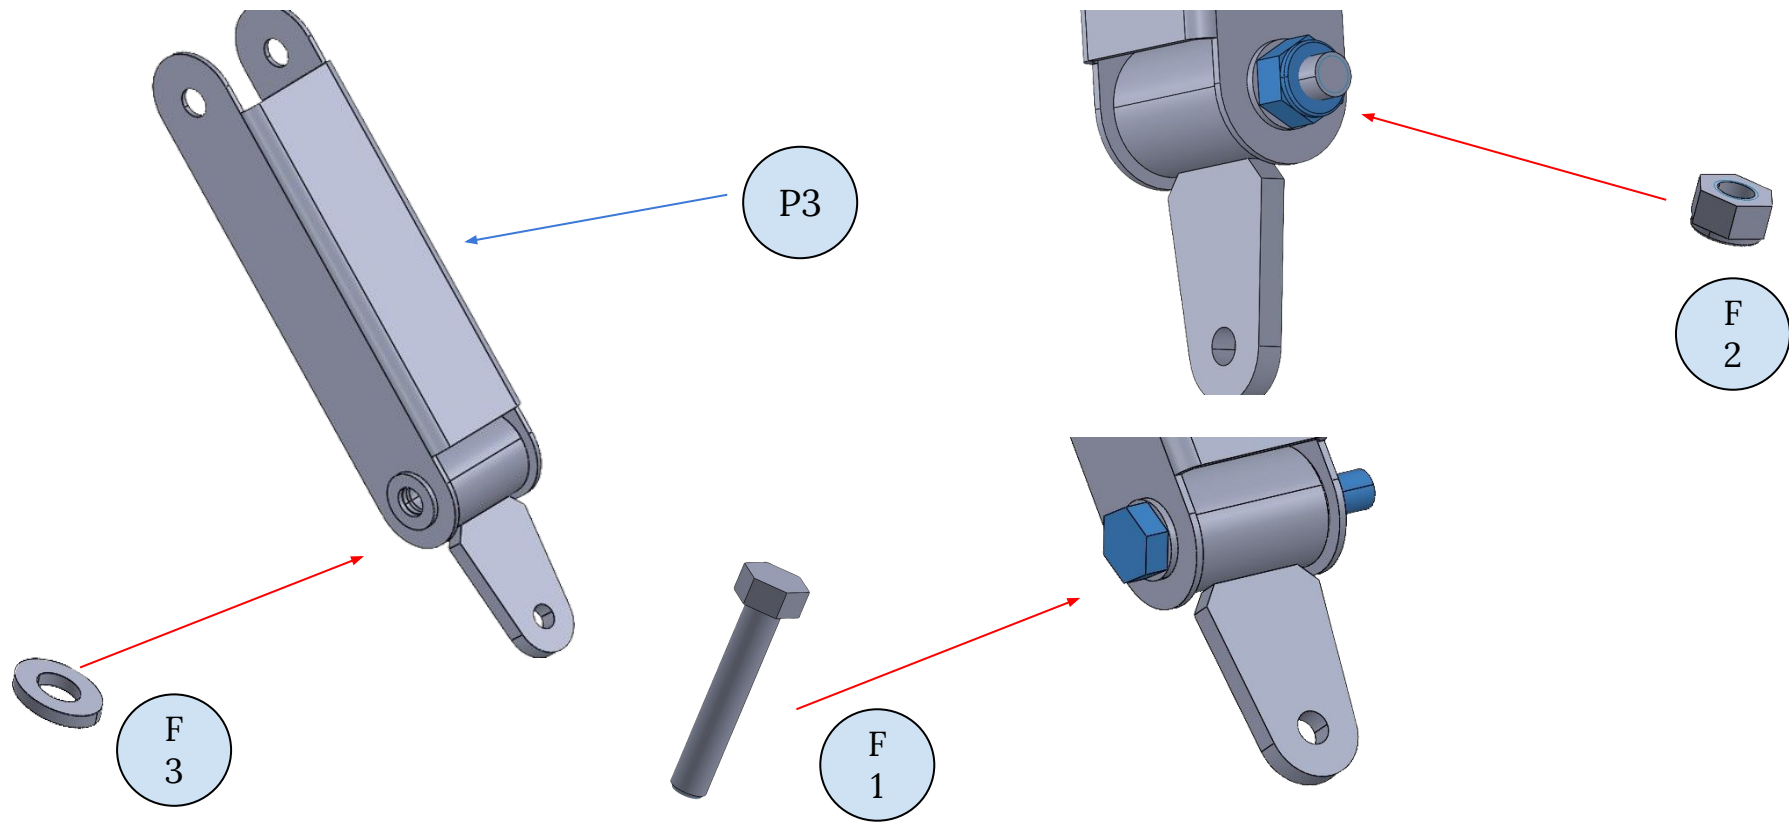


Número	Quantidade	Nome
P3	1	Montagem Anterior
F1	1	Parafuso M10
F2	1	Porca M10
F3	1	Arruela M10

Instrução
Fixe P3 com F1, F2 e F3, em sentido horário até o limite.

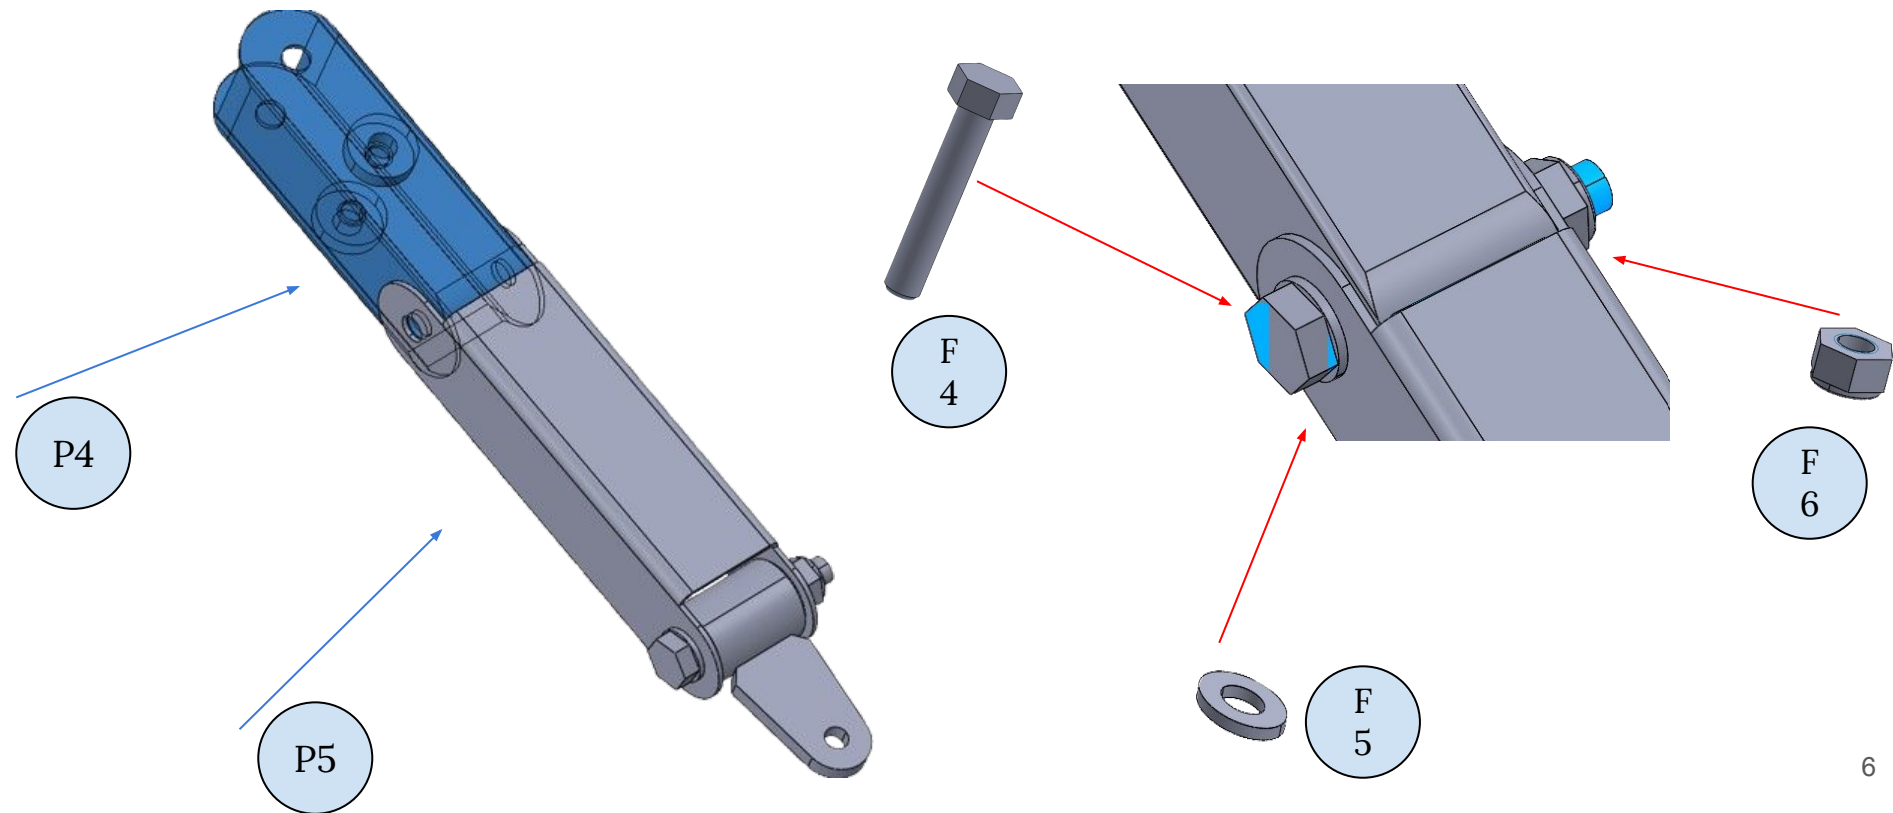


Número	Quantidade	Nome
P4	1	Haste de Ligação 2
P5	1	Montagem Anterior
F4	1	Parafuso M10
F5	1	Arruela M10
F6	1	Porca M10

Instrução
Junte P4 e P5 de modo coincidente e centralizado, e fixe com F4, F5 e F6 no sentido horário até o limite.

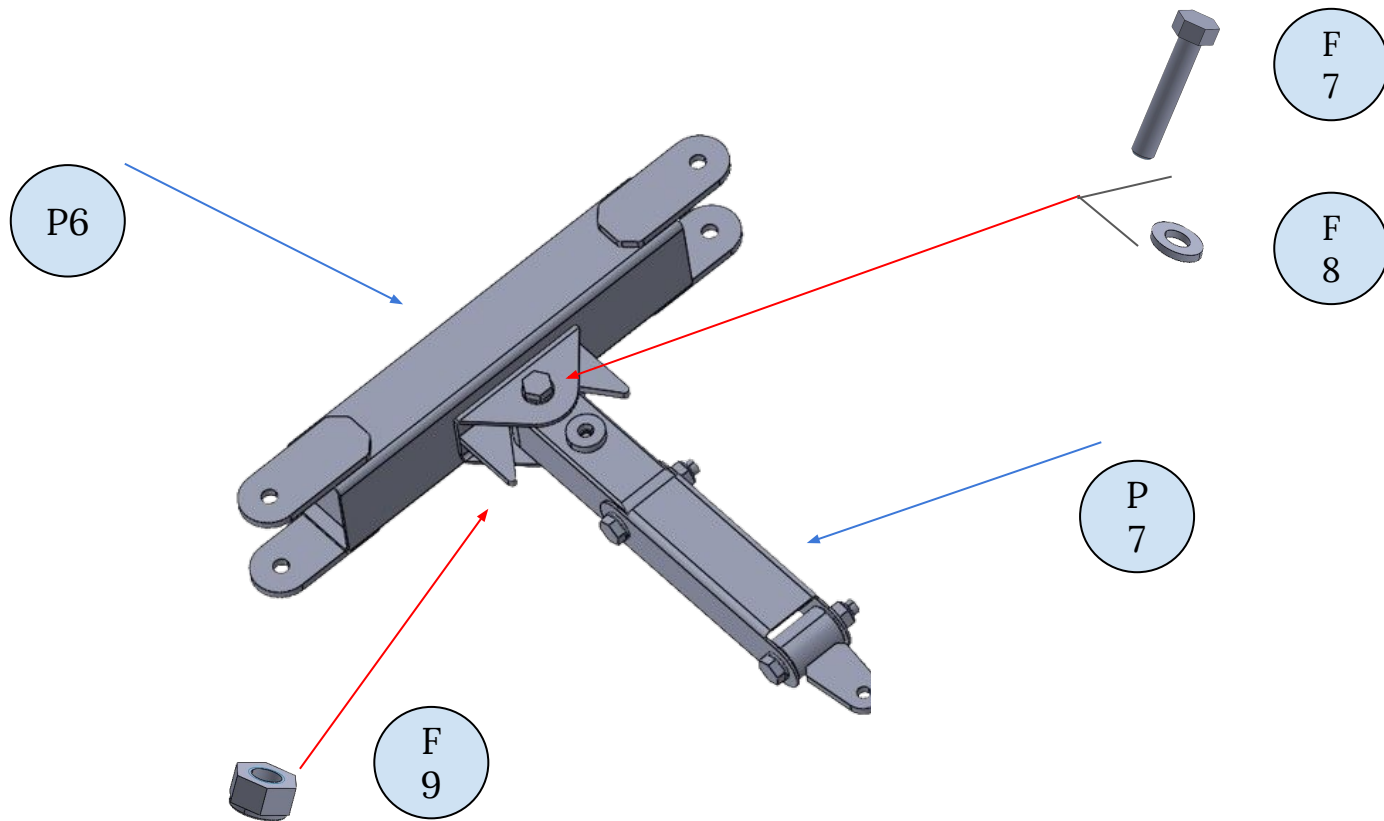


Número	Quantidade	Nome
P6	1	Haste de Junção
P7	1	Montagem Anterior
F7	1	Parafuso M10
F8	1	Arruela M10
F9	1	Porca M10

Instrução
Junte P6 e P7 de forma centralizada, perpendicular e coincidente, e fixe com F7, F8 e F9 no sentido horário até o limite.

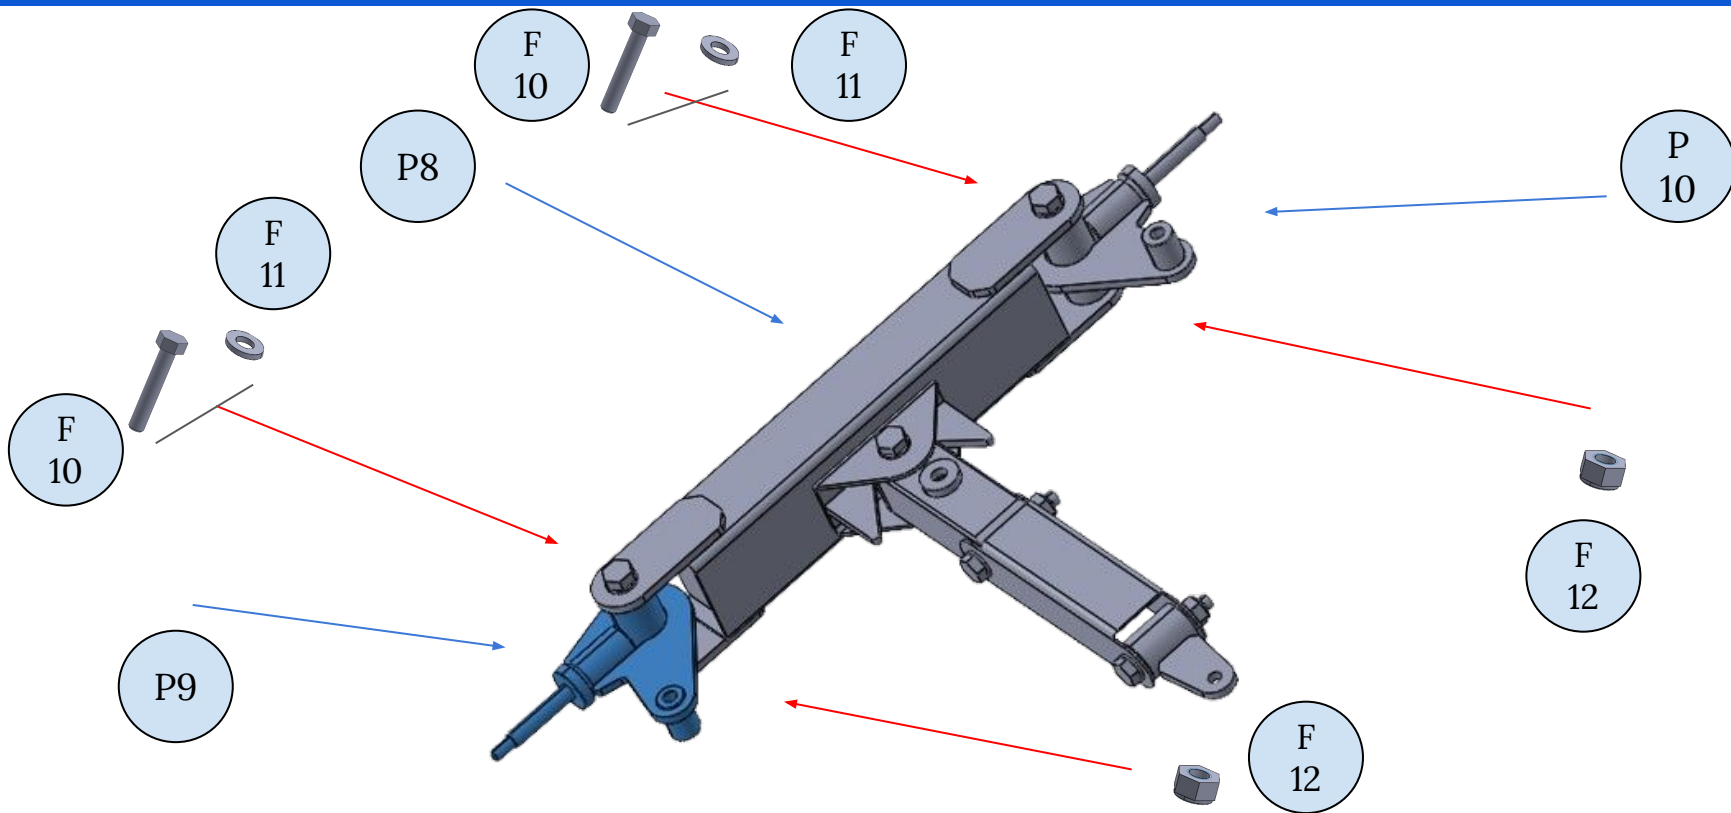


Número	Quantidade	Nome
P8	1	Montagem Anterior
P9 e P10	1 e 1	Suportes Articuladores
F10	2	Parafuso M10
F11	2	Arruela M10
F12	2	Porca M10

Instrução
Posicione P9 e P10 nas laterais de P8, e fixe com F10, F11 e F12 no sentido horário até o limite.

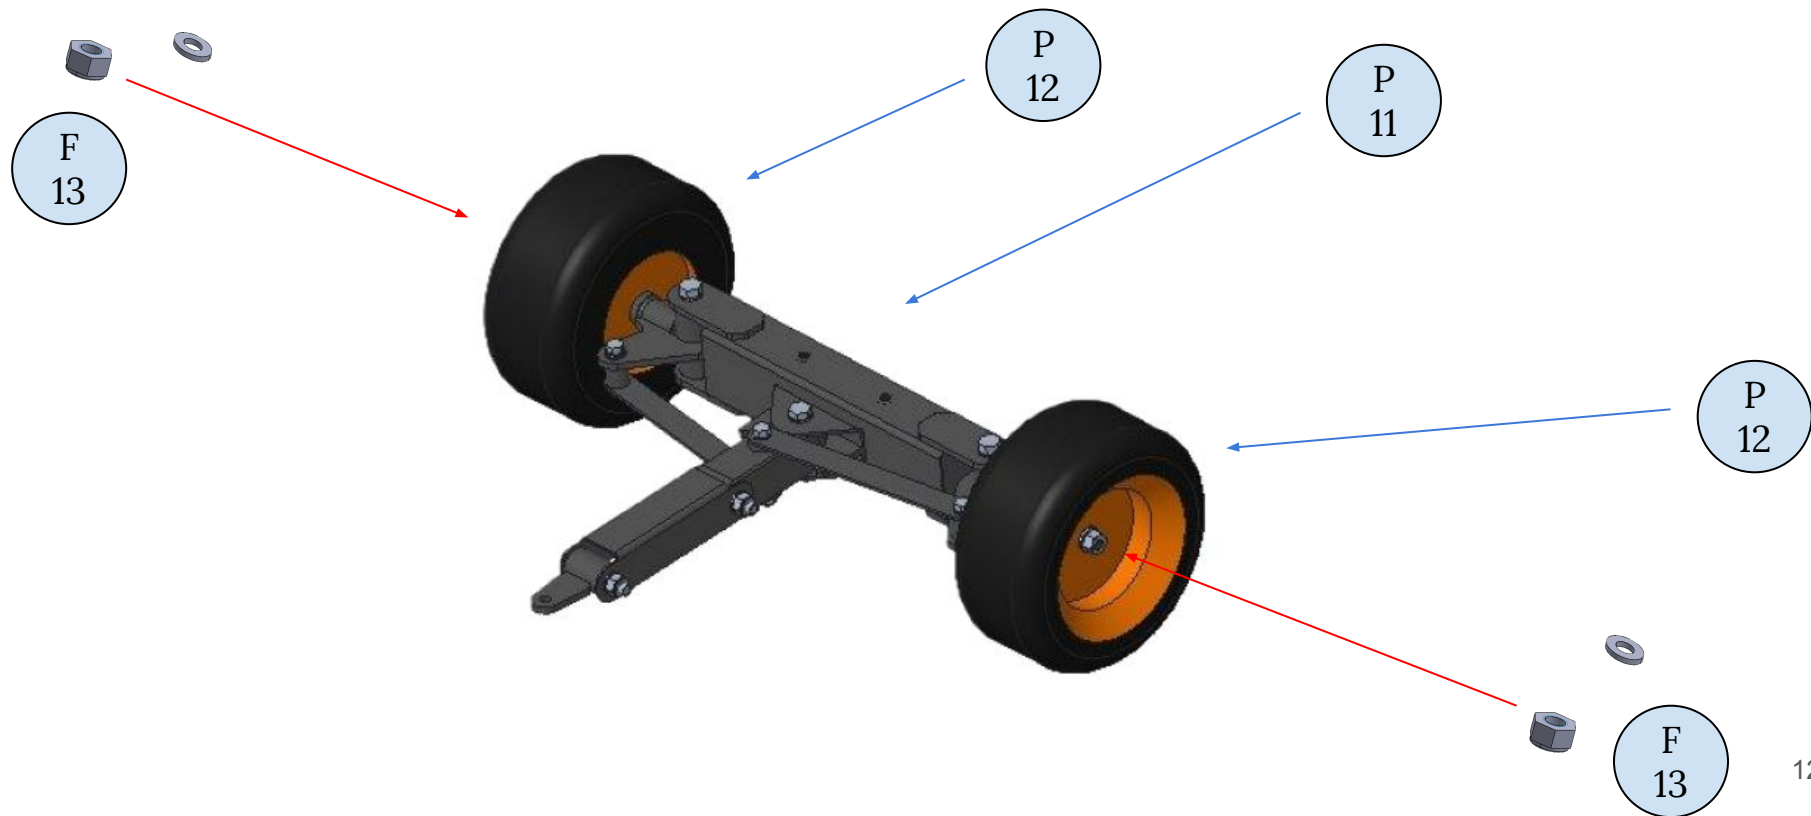


Número	Quantidade	Nome
P11	1	Montagem Anterior
P12	2	Pneu
F13	2	Porca e Arruela M8

Instrução
Posicione P12 nas laterais de P11, e fixe com F13 no sentido horário até o limite.

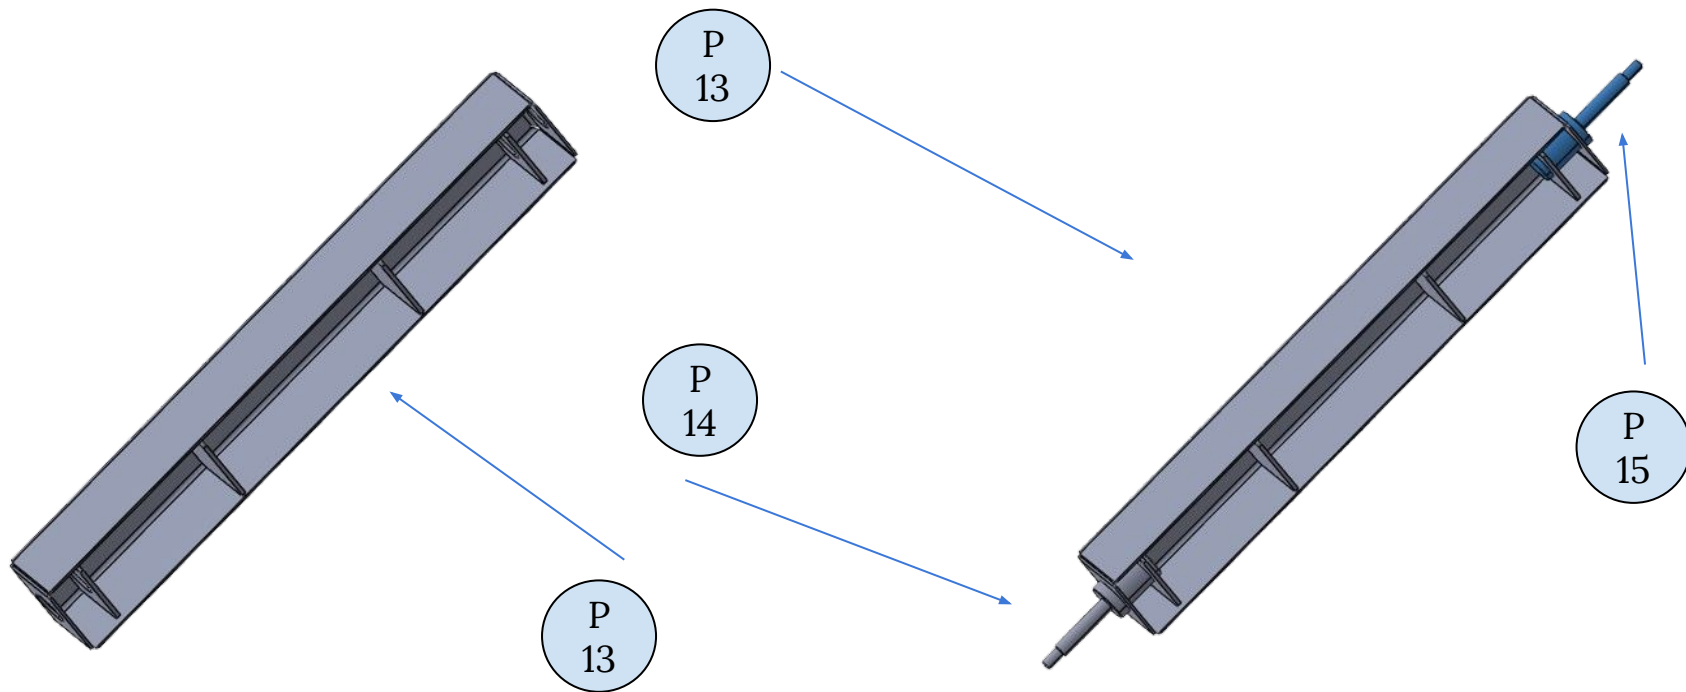

Número	Quantidade	Nome
P13	1	Haste de Suporte
P14	1	Suporte Lateral Esquerdo
P15	1	Suporte Lateral Direito


Instrução
Junte P14 e P15 nas laterais de P13, de modo centralizado.

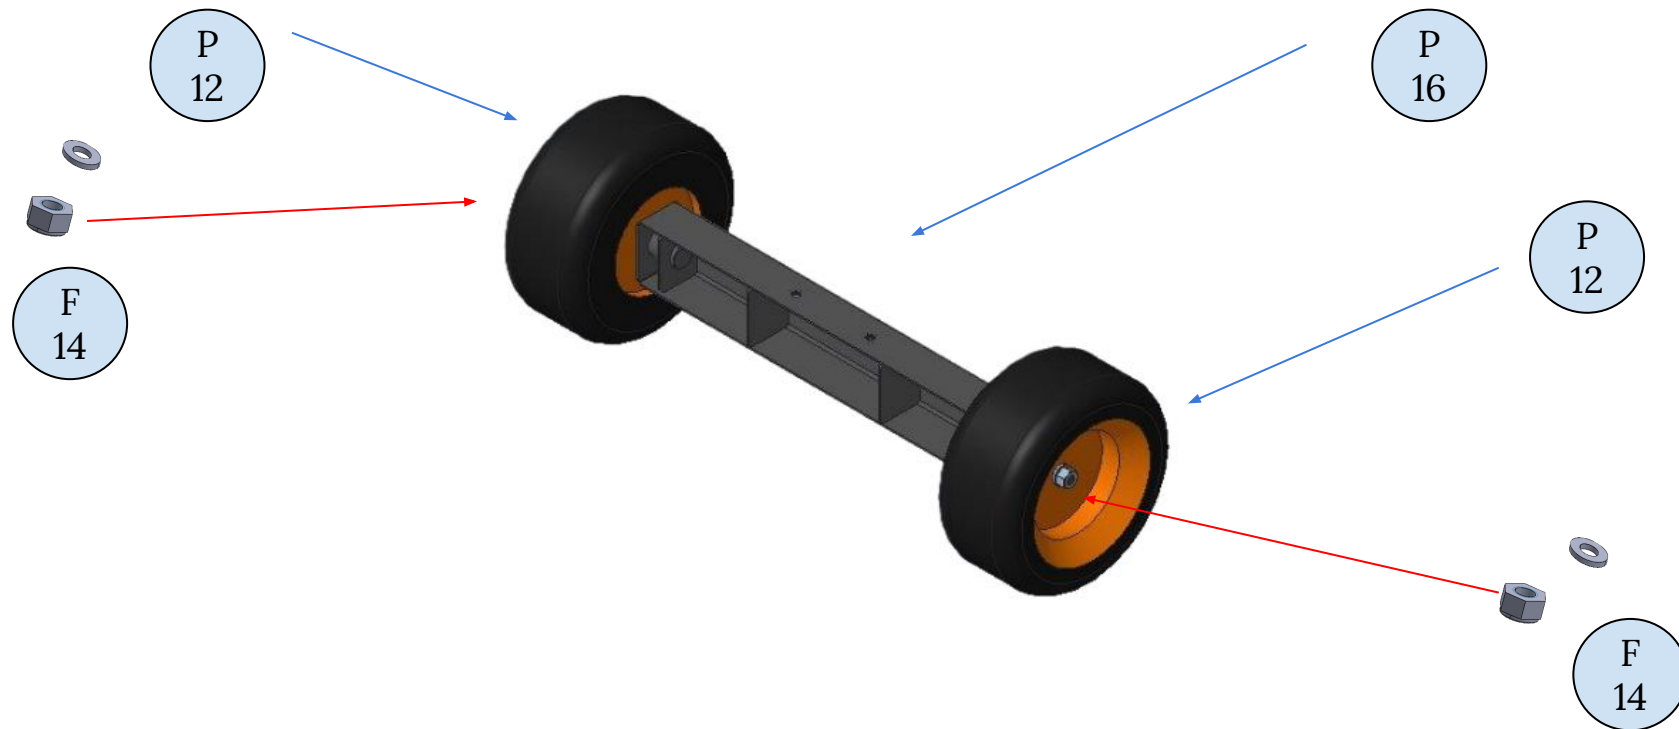

Número	Quantidade	Nome
P12	2	Pneu
P16	1	Montagem Anterior
F14	2	Porca e Arruela M8


Instrução
Posicione P12 nas laterais de P16, e fixe com F14 no sentido horário até o limite.

P
17

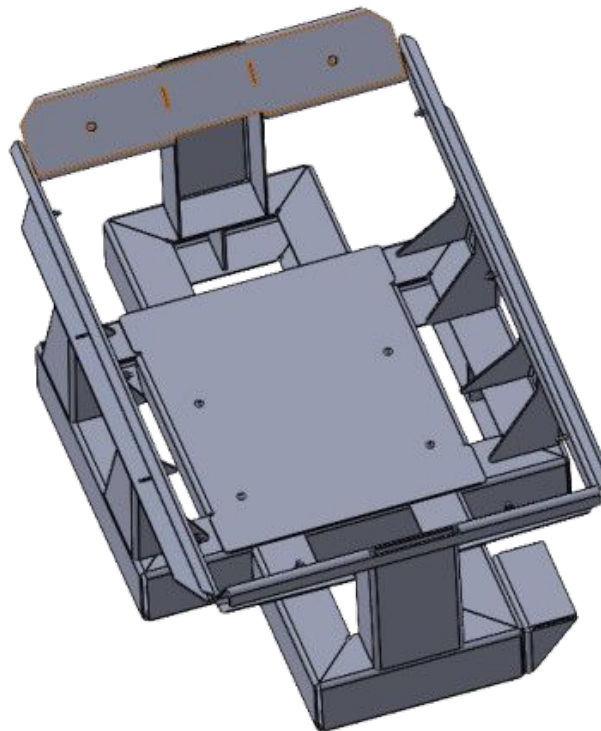


Número	Quantidade	Nome
P17	1	Chassi

Instrução
Sem instruções.

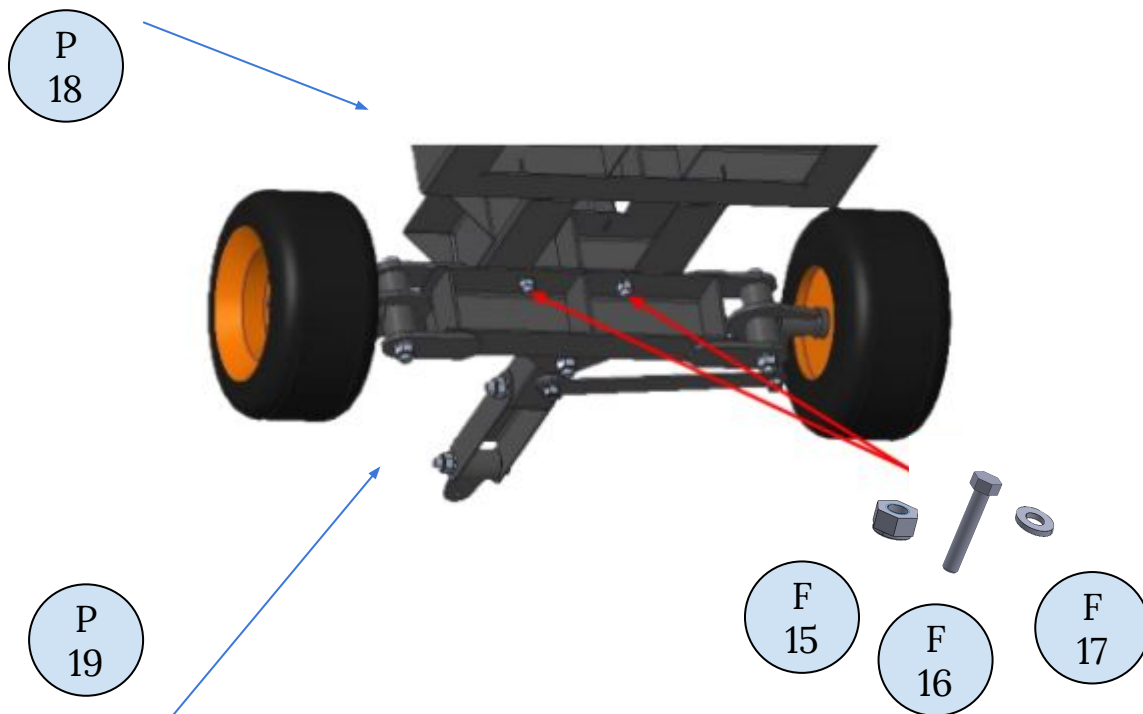


Número	Quantidade	Nome
P18	1	Chassi
P19	1	Montagem Anterior
F15	2	Porca M8
F16	2	Parafuso M8
F17	2	Arruela M8

Instrução
Posicione P18 acima de P19, de modo centralizado, e fixe com F15, F16 e F17 no sentido horário até o limite.

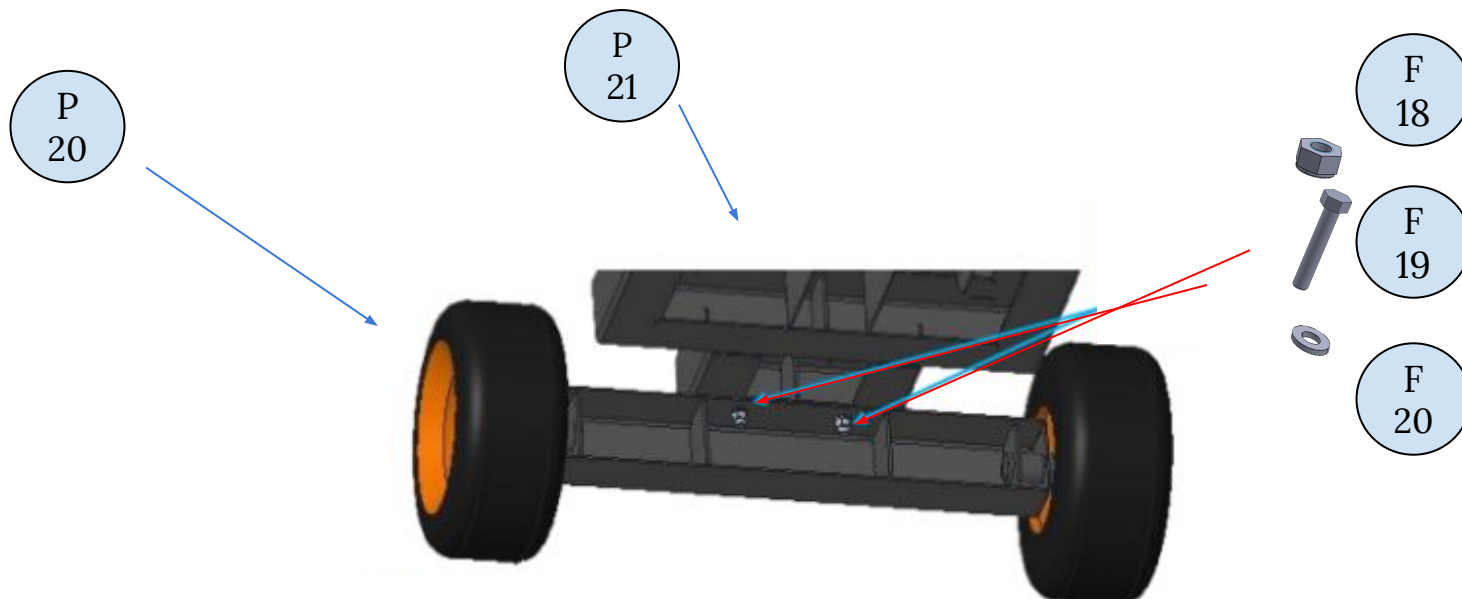


Número	Quantidade	Nome
P20	1	Montagem Anterior
P21	1	Chassi
F18	2	Porca M8
F19	2	Parafuso M8
F20	2	Arruela M8

Instrução
Posicione P21 acima de P20, de modo centralizado, e fixe com F18, F19 e F20 no sentido horário até o limite.

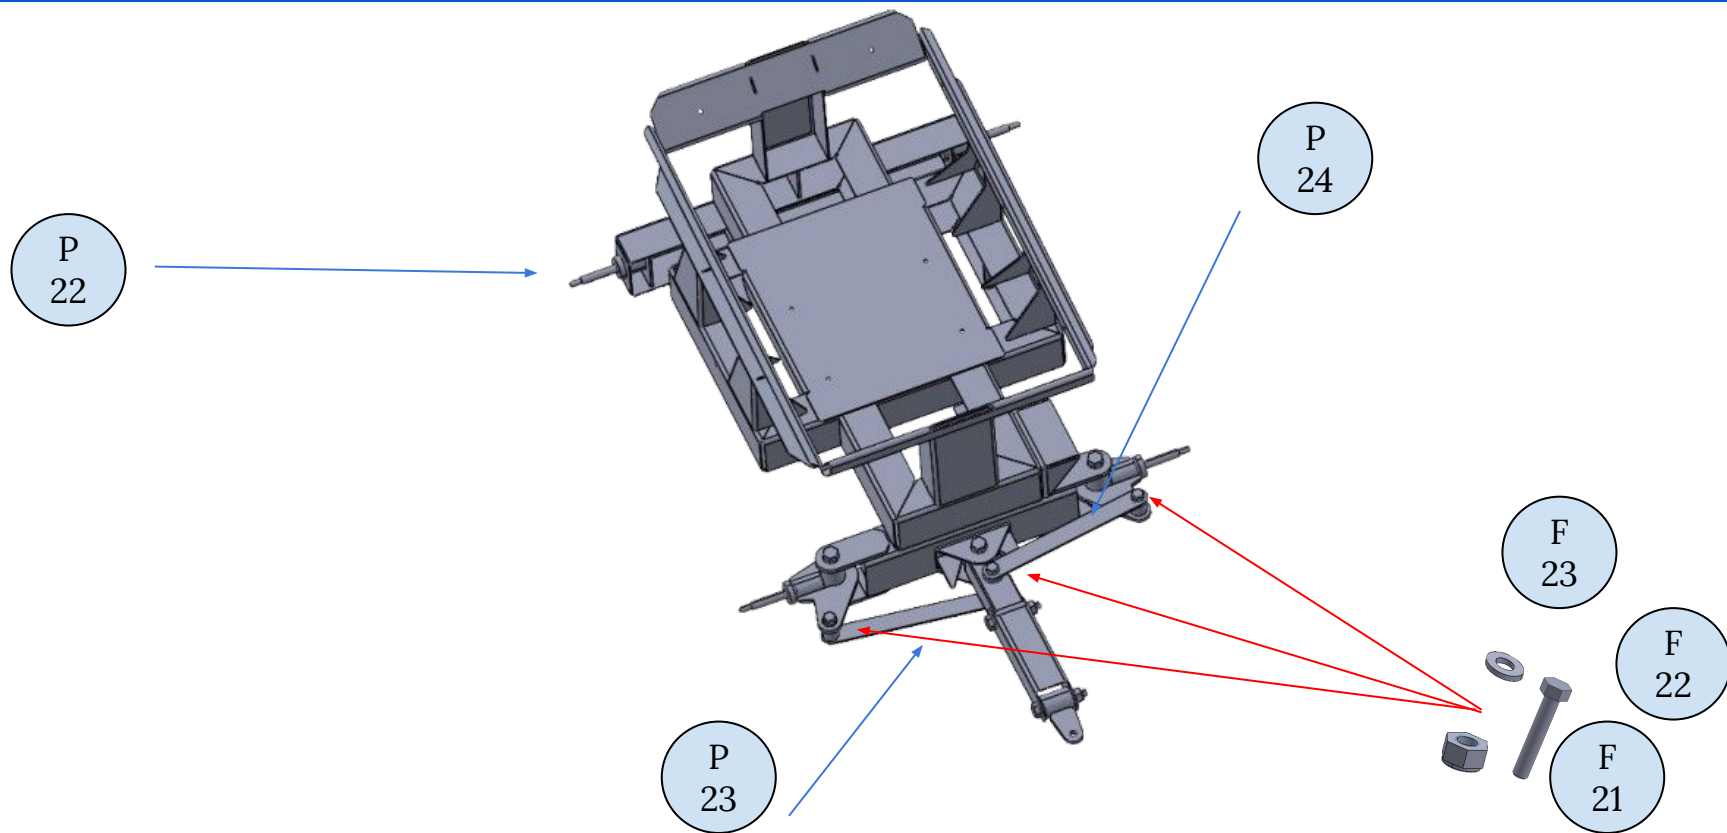


Número	Quantidade	Nome
P22	1	Montagem Anterior
P23 e P24	1 e 1	Hastes de Ligação Articuladas
F21	3	Porca M8
F22	3	Parafuso M8
F23	3	Arruela M8

Instrução
Posicione P23 e P24 de modo coincidente na parte frontal de P22, e fixe com F21, F22 e F23 no sentido horário e até o limite.

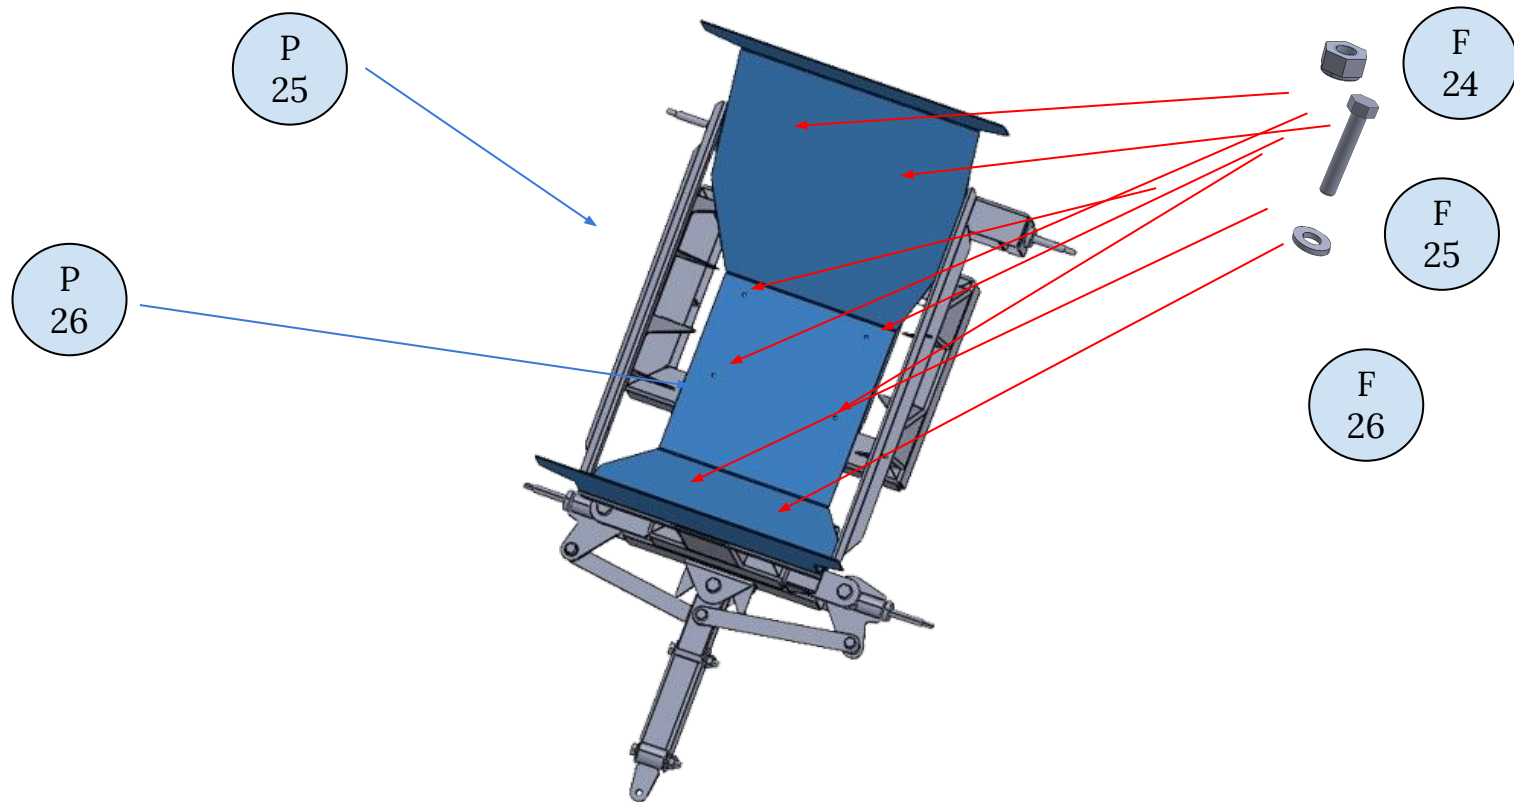


Número	Quantidade	Nome
P25	1	Montagem Anterior
P26	1	Chaparia Central
F24	8	Porca M4
F25	8	Parafuso M4
F26	8	Arruela M4

Instrução
Posicione P26 acima de P25, de modo centralizado e coincidente, e fixe com F24, F25 e F26 no sentido horário até o limite.

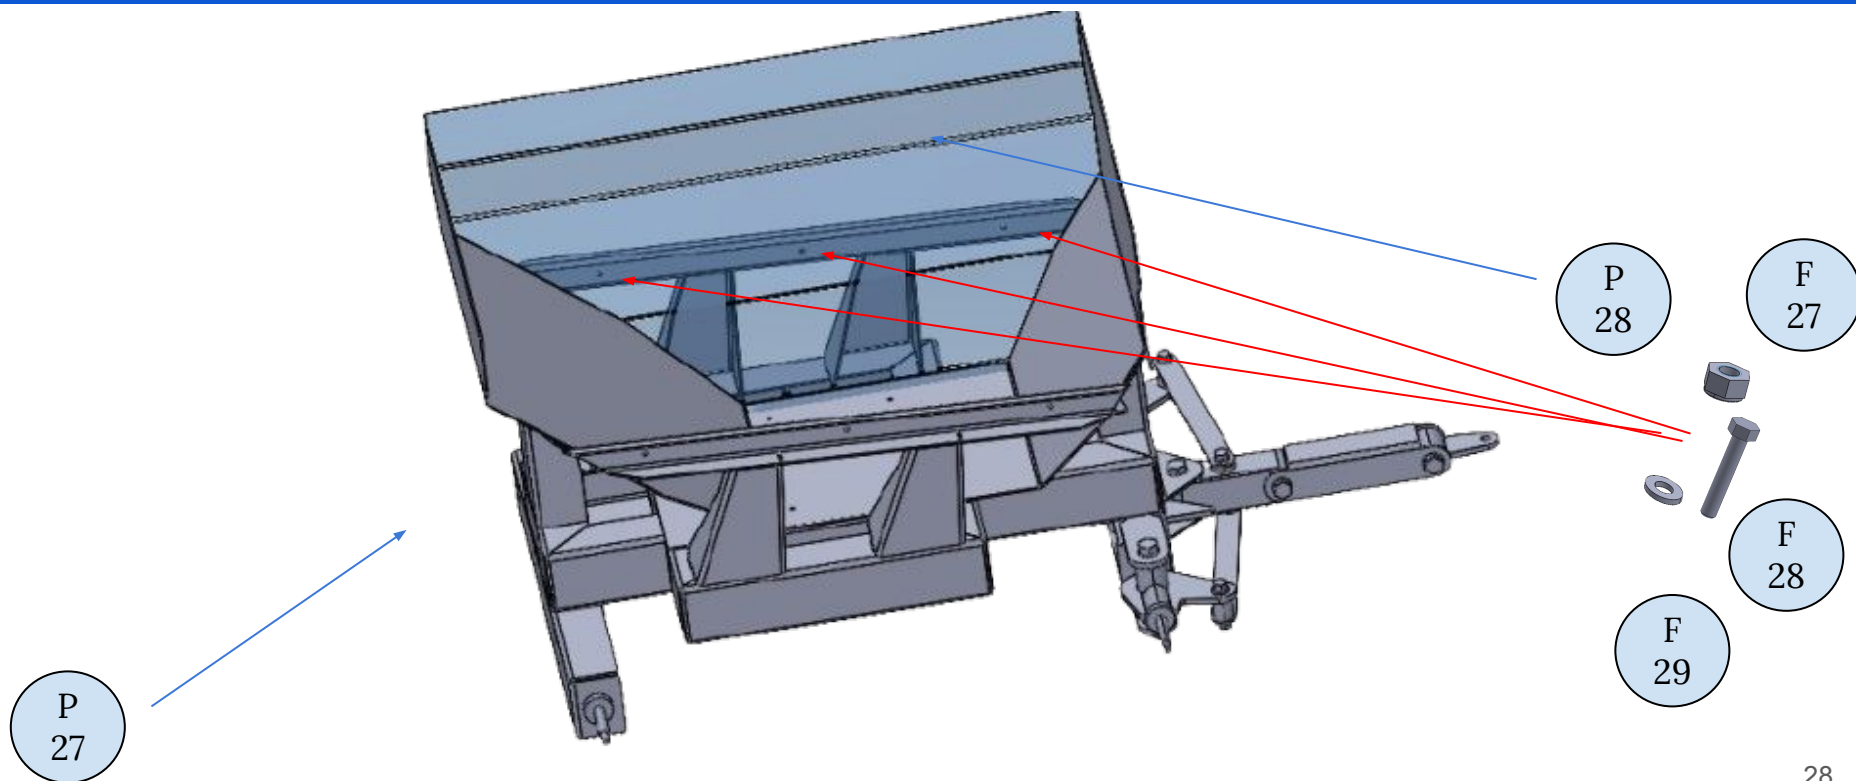


Número	Quantidade	Nome
P27	1	Montagem Anterior
P28	1	Chaparia Lateral Esquerda
F27	3	Porca M4
F28	3	Parafuso M4
F29	3	Arruela M4

Instrução
Posicione P28 na lateral esquerda de P27, de modo coincidente, e fixe com F27, F28 e F29 no sentido horário e até o limite.

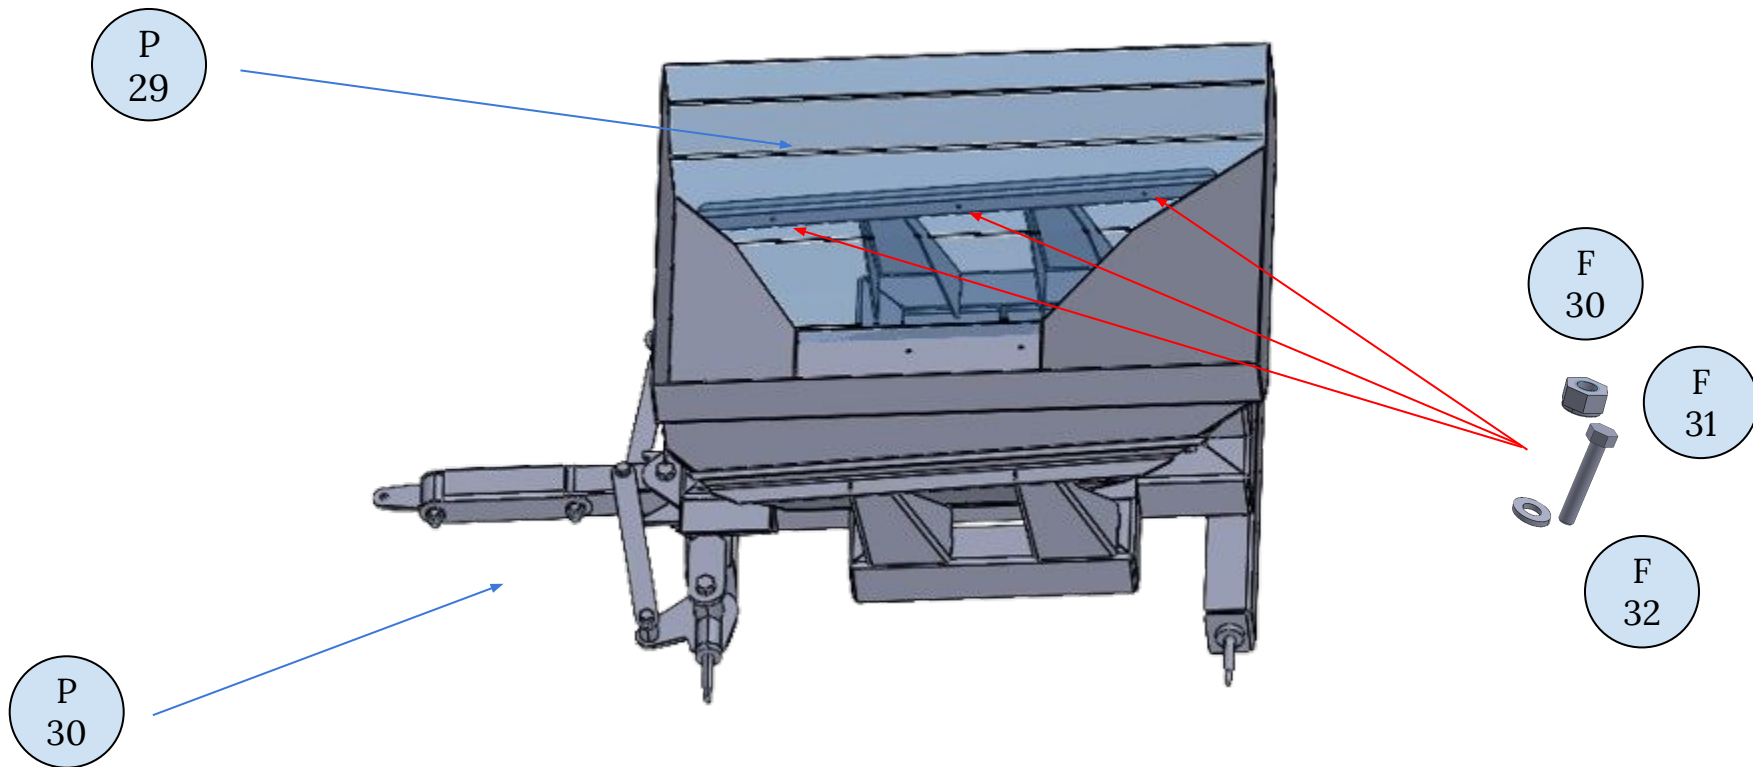


Número	Quantidade	Nome
P29	1	Chaparia Lateral Direita
P30	1	Montagem Anterior
F30	3	Porca M4
F31	3	Parafuso M4
F32	3	Arruela M4

Instrução
Posicione P29 na lateral direita de P30, de modo coincidente, e fixe com F30, F31 e F32 no sentido horário e até o limite.

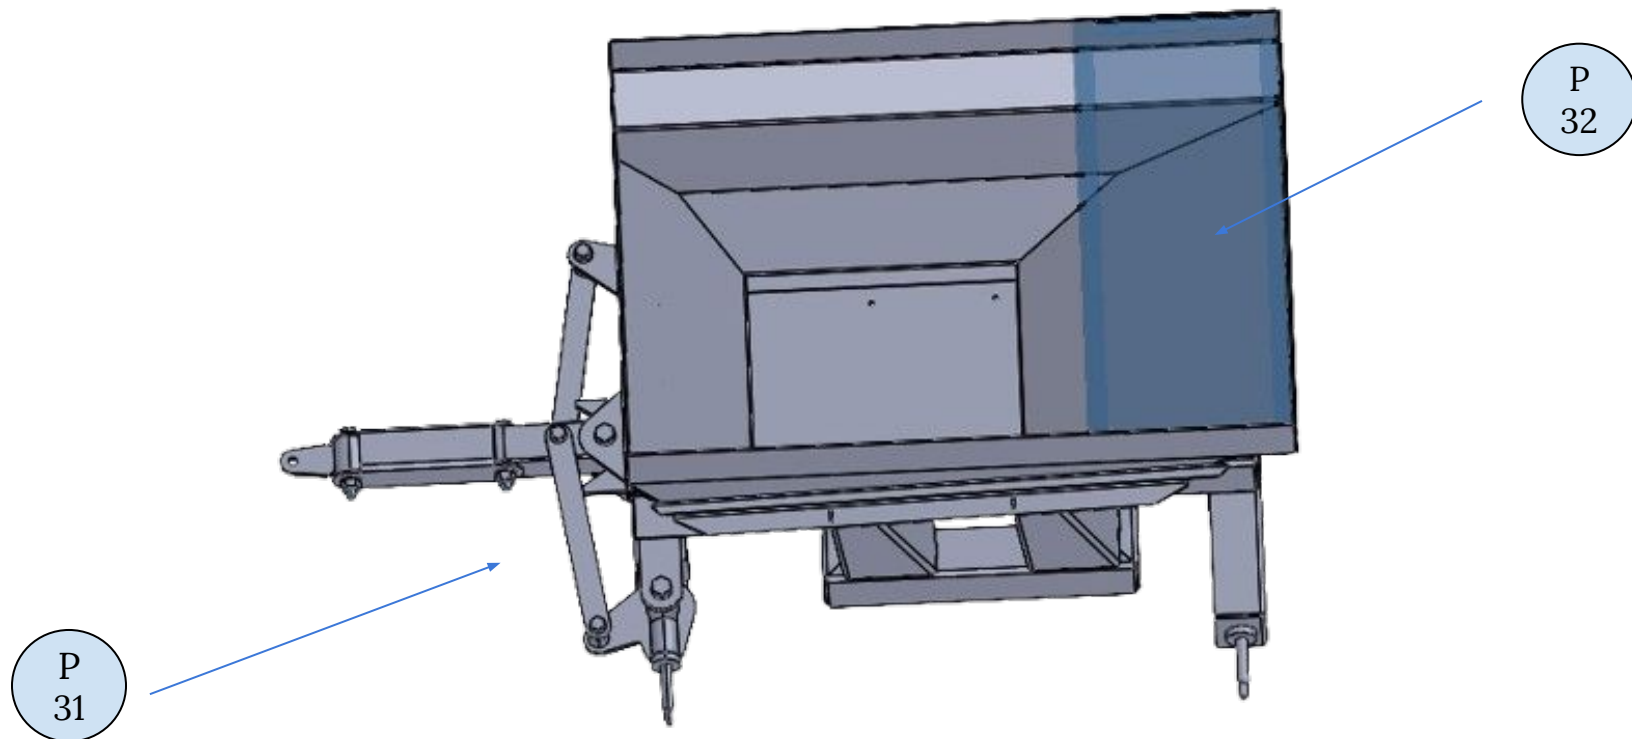


Número	Quantidade	Nome
P31	1	Montagem Anterior
P32	1	Chaparia Superior Traseira

Instrução
Encaixe P32 acima de P31 na parte traseira.

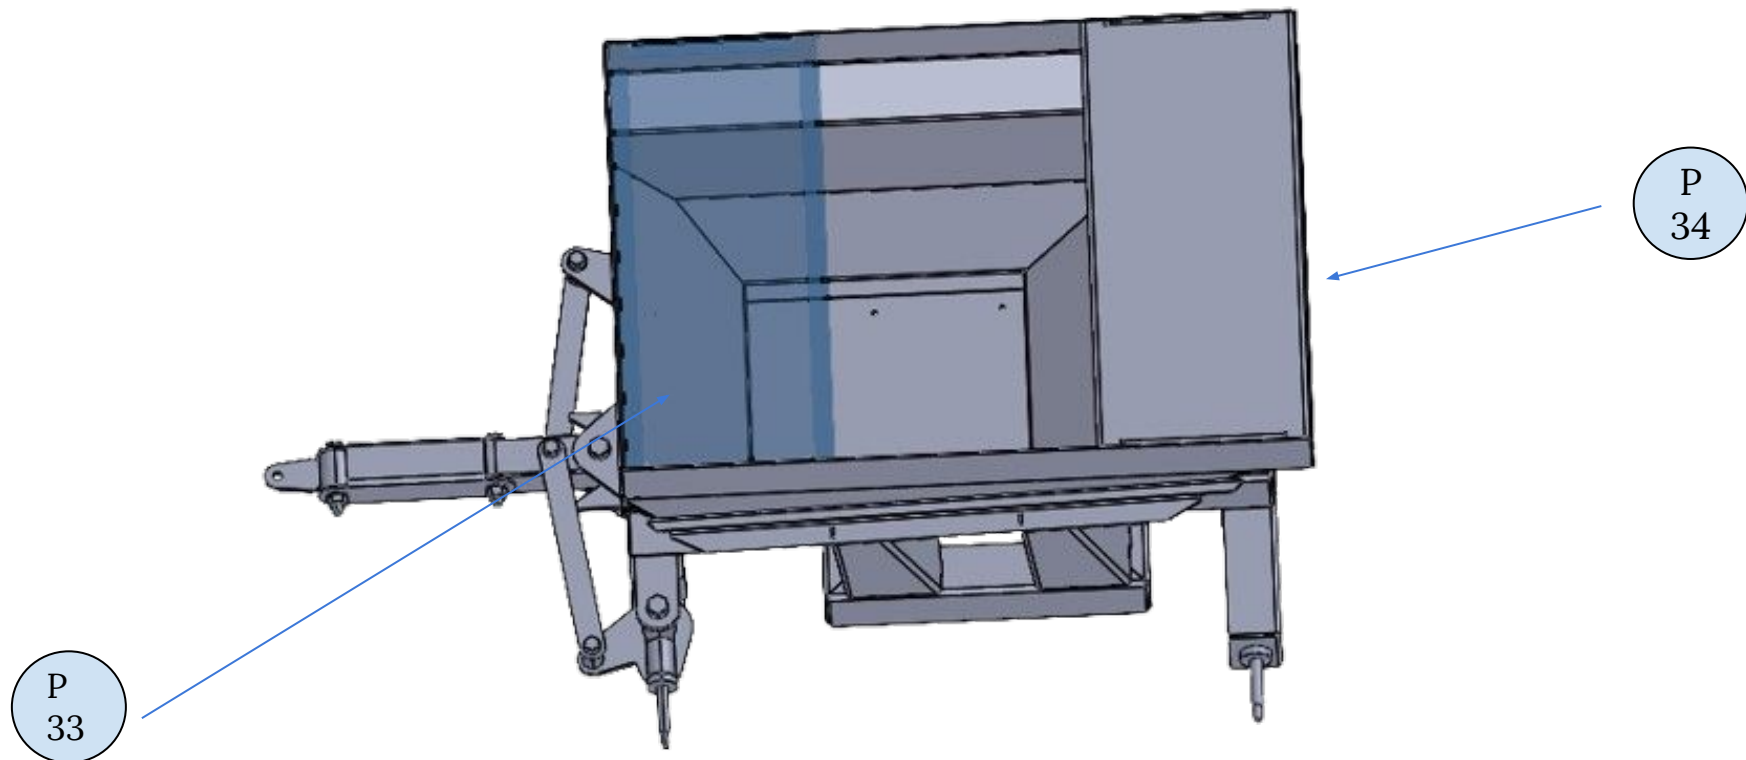


Número	Quantidade	Nome
P33	1	Chaparia Superior Frontal
P34	1	Montagem Anterior

Instrução
Encaixe P33 acima de P34 na parte frontal.

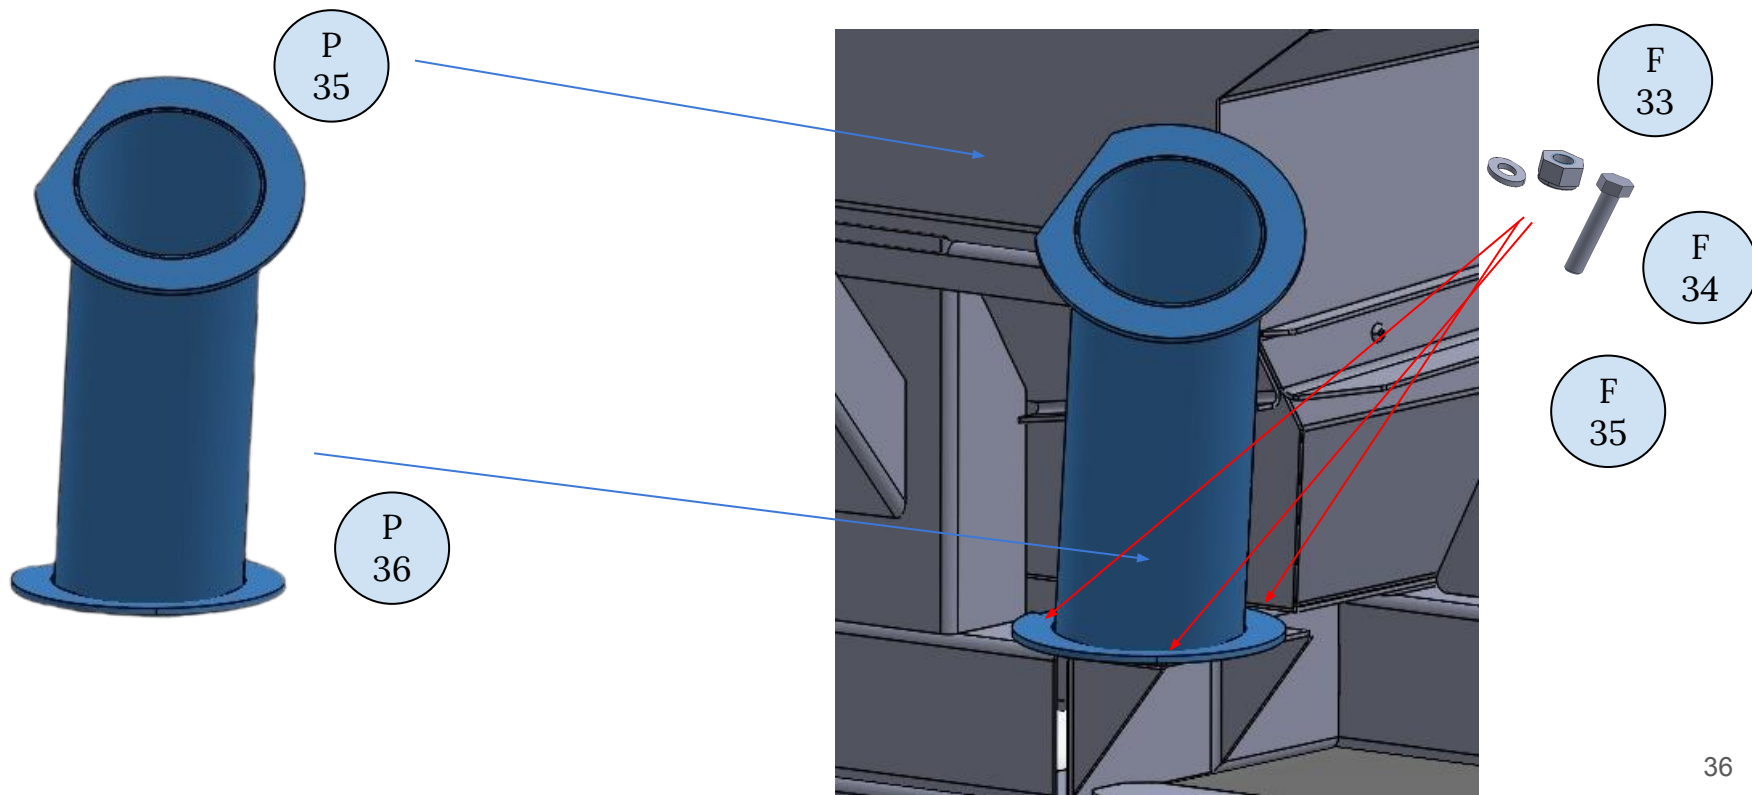


Número	Quantidade	Nome
P35	1	Montagem Anterior
P36	1	Tubo Estágio 1
F33	3	Arruela M5
F34	3	Porca M5
F35	3	Parafuso M5

Instrução
Encaixe P36 na parte frontal direita de P35, e fixe com F33, F34 e F35 no sentido horário até o limite.

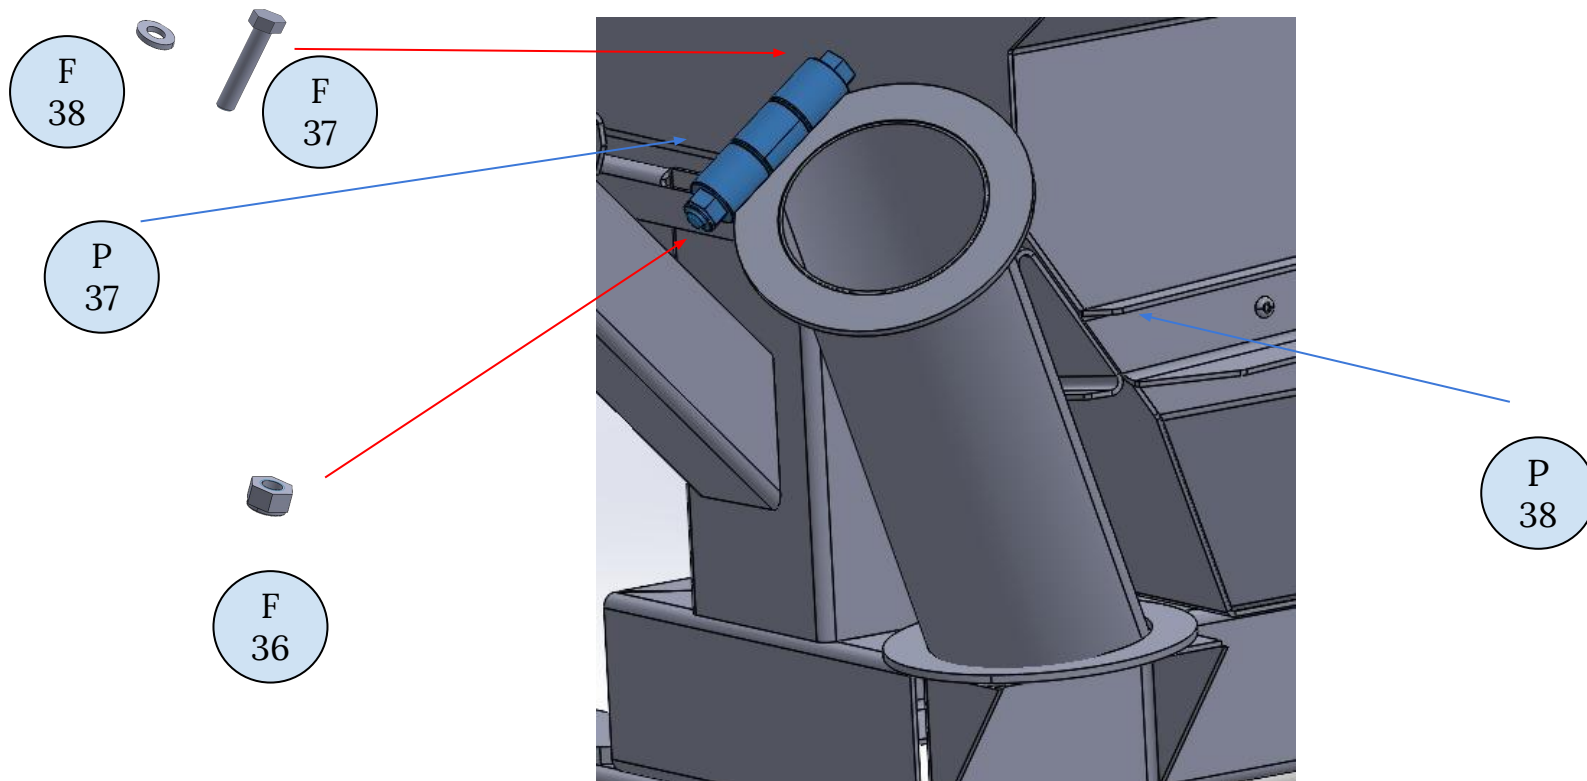


Número	Quantidade	Nome
P37	1	Junção de Tubos
P38	1	Montagem Anterior
F36	1	Porca M8
F37	1	Parafuso M8
F38	1	Arruela M8

Instrução
Fixe a junção P37 com F36, F37 e F38 no sentido horário até o limite.

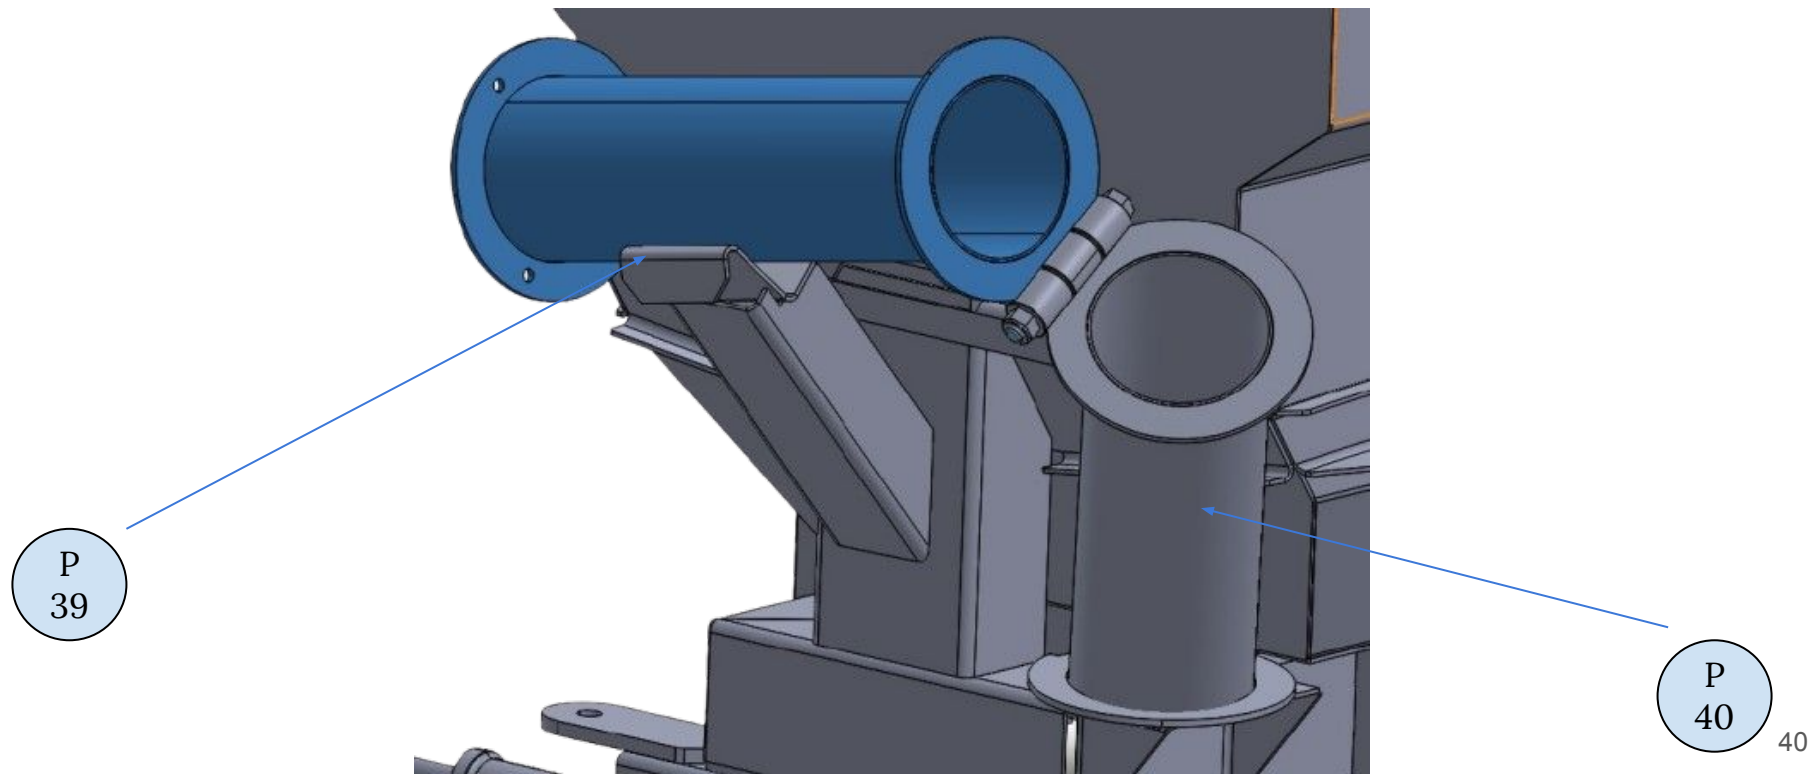

Número	Quantidade	Nome
P39	1	Tubo Estágio 2
P40	1	Montagem Anterior

Instrução
Sem instruções.

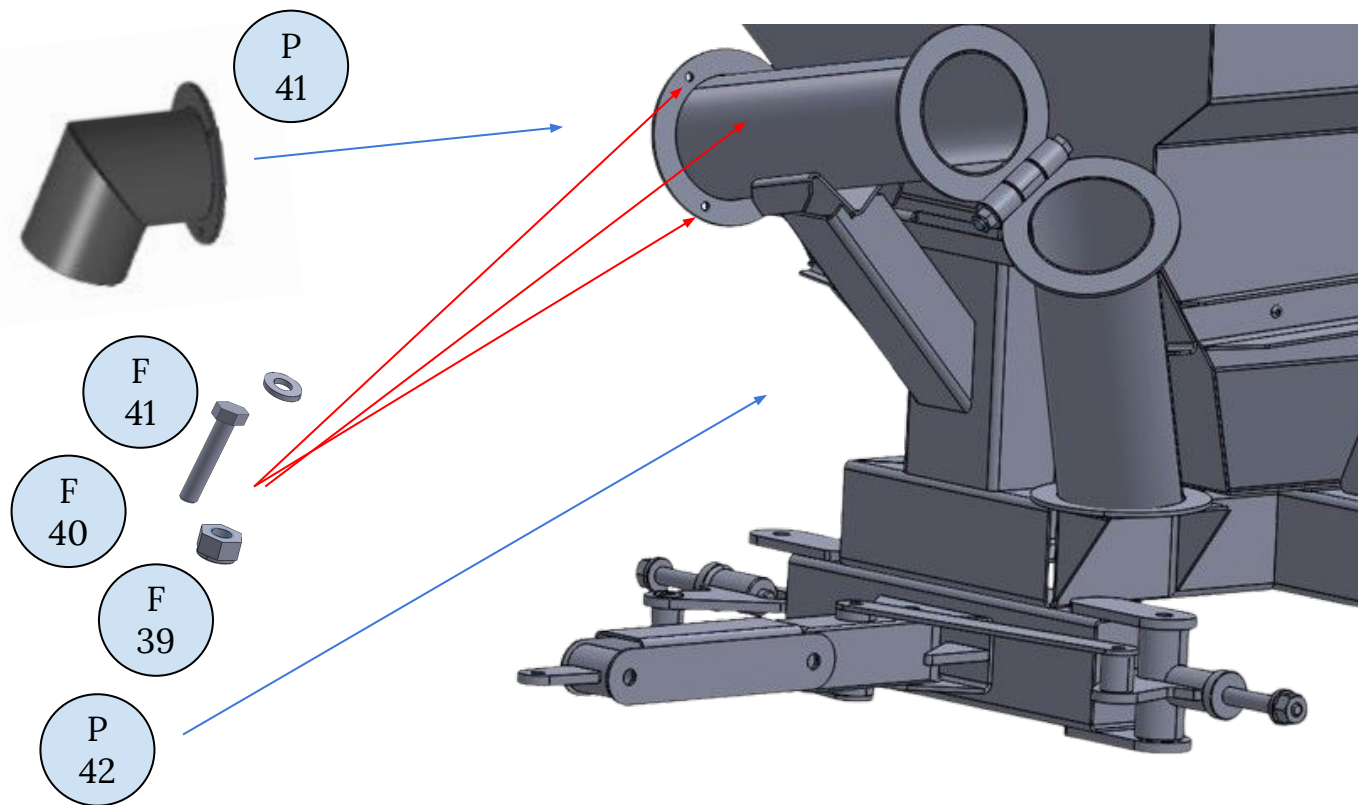

Número	Quantidade	Nome
P41	1	Boca do Tubo
P42	1	Montagem Anterior
F39	3	Porca M5
F40	3	Parafuso M5
F41	3	Arruela M5

Instrução
Junte P41 em P42 de modo coincidente, e fixe com F39, F40 e F41 no sentido horário até o limite. Montagem finalizada.

