





## **ETAGERE CLIPSABLE 5 PLATEAUX - Réf 062343**

# 1. Instructions de montage

# Liste des pièces :

N°	Description		Quantité
Α	Support avant ou arrière de plateau		10
В	Support latéral de plateau	2	10
С	Support central de plateau	₹ <u></u>	5
D	Plateau MDF 90 x 40 cm		5
E	Connexion des demi-cornières		4
F	Demi-cornière (montant vertical)	o pa je je go go je je je je je je ze za za za za za je	8
G	Patin de protection		8

## **Outils nécessaires**: (non fournis)

1 maillet (ou 1 marteau)

1 pièce de bois

1 tournevis plat







Pour la fixation murale (recommandée):

4 vis et 4 chevilles

1 tournevis adapté

## **Précautions:**



Portez des gants pour effectuer le montage.

Pour le montage, utilisez de préférence un maillet en caoutchouc. Un marteau peut également être utilisé, mais posez un tissu ou un bloc de bois entre la tête de marteau et les pièces pour ne pas les abîmer. Tapez doucement et assurez-vous que les supports soient directement et entièrement engagés.

L'étagère est composée d'une partie basse, et d'une partie haute. Elle peut également se moduler en deux parties basses côte à côte.

062343 Page 1/4

### Etapes de montage :


## **ETAPE 1**

## Assemblage des côtés

Prenez 2 demi-cornières (montants verticaux) **F**, et deux supports latéraux de plateau **B**.

Utilisez un maillet + 1 pièce en bois pour clipper les deux supports **B** entre 2 demicornières **F**, à la hauteur désirée.

Répétez l'opération.

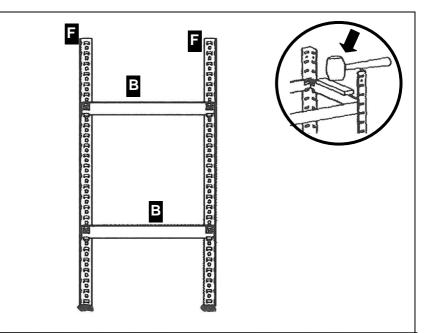

#### **ETAPE 2**


# Montage de la partie basse

Assemblez les deux côtés en installant les supports de plateaux avants et arrières **A**.

Utilisez toujours un maillet + 1 pièce en bois.

Ajoutez ensuite les supports centraux de plateau **C**.


Ajoutez les patins **G** sur les 4 pieds.

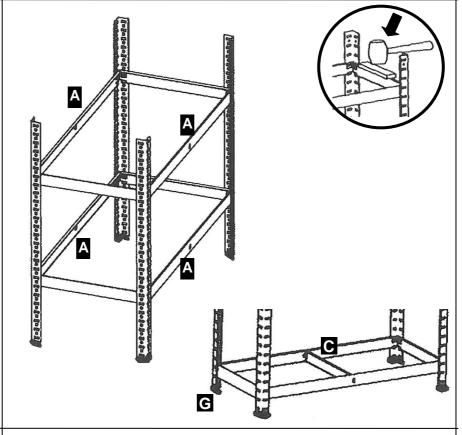

Si les ergots des supports centraux **C** ne s'insèrent pas facilement dans les encoches des cornières, utilisez un tournevis plat et fin pour les enclencher, et rabattez les ergots avec le tournevis.

 $\triangle$ 

Attention à bien enclencher chaque support.

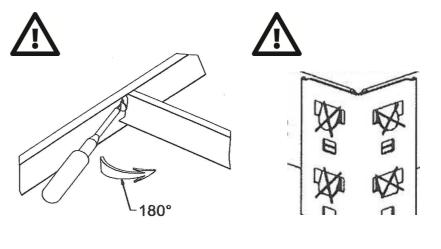

062343 Page 2/4

#### **ETAPE 3**

#### Montage de la partie haute


Installez les connexions **E** au sommet de chaque demicornière.

Fixez-y les demi-cornières **F** pour monter la partie haute de l'étagère.

Assemblez ensuite la totalité de la partie haute en répétant les étapes 1 et 2.

# N.B.:

Pour monter l'étagère en deux parties basses, répétez simplement les étapes 1 et 2 ; sans utiliser les connexions **E**.

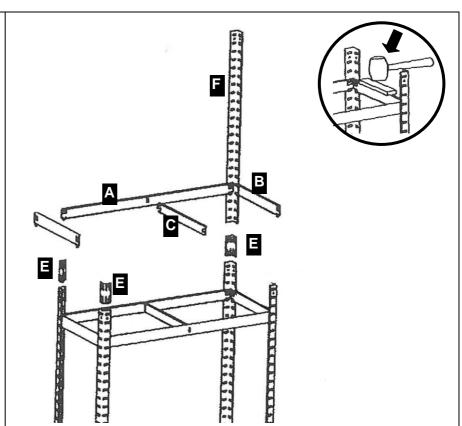


#### **ETAPE 4**

## Installation et fixation au mur

Une fois que l'étagère est montée et son emplacement choisi, utilisez les trous des demicornières arrières hautes et basses (1), soit 4 points de fixation, pour fixer l'étagère au mur.

Utilisez des vis et des chevilles adaptées au type de cloison (visseries et chevilles non fournies).

Pour finir l'installation de l'étagère, posez les plateaux **D** sur les supports.

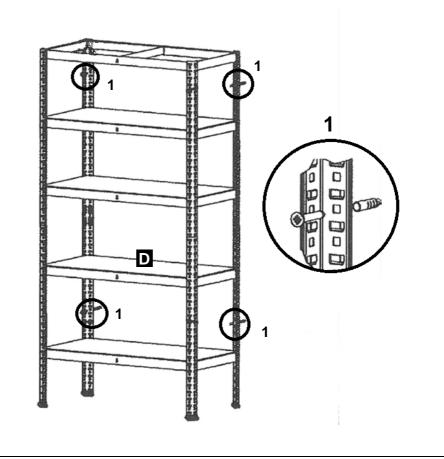

Durée de montage : 30 min

062343 Page 3/4

# **Etagère position 1**



# Etagère modulée en 2 parties basses



# 2. Données techniques

**Dimensions**: Hauteur: 180cm; Longueur 90cm; Profondeur: 40cm

Matière : Plateaux en MDF ; structure en acier.

Poids maxi par étagère : 150kg ; soit au total : poids maxi 750 kg.

# 3. Précautions



Conseil d'utilisation : A fixer au mur avant utilisation.

Installez l'étagère sur un sol plat et dur.

Les charges les plus lourdes doivent être placées sur les plateaux du bas.

NE PAS UTILISER COMME UNE ECHELLE.



