

CONSTRUCTION SAFETY TEAM AMIENS PLANT



MANUEL DE CONSTRUCTION SÉCURITÉ

1ERE EDITION



P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :

MANUEL DE CONSTRUCTION SÉCURITÉ USINE AMIENS



Procter&Gamble

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Table des matières

Acronymes	6
1- Introduction	8
1.1 Les 9 principes généraux de prévention	8
1.2 Règles générales du site	10
2- Organisation du site.....	13
2.1 Enjeux sécurité.....	13
2.2 Plan d'Opération Interne	14
3- Rôles et responsabilités de l'équipe construction	16
3.1 SCPO (Site Construction Process Owner)	16
3.2 Chef de projets P&G	17
3.3 Technicien de projets P&G	17
3.4 Equipe sécurité construction	18
3.5 Entreprise extérieures	18
3.6 Superviseur de la sécurité de l'entreprise extérieure.....	19
3.7 Supervision des projets de construction	20
C-BOS	20
Feedback	20
Communication.....	20
4- Entrée sur site	23
4.1 Poste de garde	23
4.2 Conditions d'accès	24
Personnel intervenant sur site	24
Personnel « visiteur »	24
Personnel effectuant des livraisons ou réparations	25
4.3 Accueil sécurité	26
4.4 Véhicule.....	26
5- Avant les interventions sur site	27
5.1 Chronologie des phases	27
5.2 Le plan de prévention.....	30

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

5.3 Le mode opératoire	31
33	
5.4 Les permis de travail	33
Le permis de travail général	36
Les permis de travail spécifiques	36
5.5 Safety Task Assignment	37
5.6 Job Safety Analysis	38
6- Pendant les interventions sur site	41
6.1 Communs à toutes les interventions	43
CBA 100 - Equipe sécurité construction.....	43
CBA 102 - Programme de gestion du comportement	43
CBA 107 - Gestion des incidents de sécurité.....	47
CBA 110 - Système de gestion des urgences	53
CBA 111 - Gestion de l'environnement	60
CBA 112 - Ergonomie.....	66
CBA 114 - Prévention des chutes	71
CBA 115 - Objectifs de sécurité pour la construction.....	76
CBA 117 - Inspections des organismes de réglementation	76
CBA 118 - Prévention des blessures aux mains	78
CBA 119 - Programme de gestion des produits chimiques	80
CBA 120 - Systèmes dangereux	86
CBA 121 - Protection contre l'incendie.....	88
CBA 124 - Entretien ménager de la construction / Housekeeping / 5S	91
CBA 125 - Programme d'inspection	93
CBA 128 - Job Safety Analysis	98
CBA 134 - Gestion proactive de la sécurité	100
CBA 136 - Premiers secours et traitement médical	104
CBA 138 - Équipement de protection individuelle (EPIs).....	106
CBA 141 - Programme de reconnaissance de la culture sécurité de construction des entreprise extérieures.....	110
CBA 144 - Affichage & Balisage.....	113

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 145 - Attribution des tâches de sécurité (STA)	116
CBA 146 - Évaluation de la sécurité des entreprises extérieures et amélioration continue	117
CBA 148 - Programme de formation à la sécurité	119
CBA 158 - Non-conformité des entreprise extérieures à la sécurité	121
CBA 160 - Coordination des travaux sur les biens contrôlés par P&G	124
CBA 161 - Violence au travail	126
CBA 164 - Processus d'audit du site	128
CBA 165 - Outils du programme de gestion de la sécurité	131
6.2 Les interventions spécifiques	133
CBA 101 - Matériaux contenant de l'amiante	133
CBA 105 - Espace confiné	134
CBA 106 - Opérations de grutage	141
CBA 108 - Démolition	151
CBA 109 - Travaux électriques	160
CBA 113 – Excavation et tranchée	170
CBA 116 - Bouteilles de gaz	179
CBA 130 - Rayonnement laser.....	184
CBA 131 - Contrôle de l'exposition au plomb.....	186
CBA 132 – Ouverture de ligne / Line Breaking	190
CBA 133 - Isolation des énergies dangereuses	193
CBA 139 - Sécurité contre les rayonnements ionisants.....	197
CBA 142 - Protection respiratoire.....	198
CBA 143 - Montage et utilisation d'échafaudage	204
CBA 147 - Programme de lutte contre la toxicomanie	211
CBA 150 - Sécurité des échelles.....	213
CBA 151 - Fonctionnement d'un chariot industriel motorisé	217
CBA 152 - Outils électroportatifs	222
CBA 155 - Travaux de toiture	228
CBA 156 - Nacelles élévatrices / ciseaux.....	231
CBA 157 - Agents pathogènes transmissibles par le sang (BBPs)	239
CBA 163 – Elingage	243

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

6.3 Travaux en cas d'intempéries 249

Neige/Verglas/Pluie 249

Chaleur (et Canicule)..... 249

Froid Extrême 249

Vent Fort et Orages 249

Communication..... 250

7- Conclusion251

Table des illustrations252

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Acronymes

Acronyme	Définition
AAA	Accident Avec Arrêt
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AES	Accident Exposant au Sang
ALARA	As Low As Reasonably Achievable
ARI	Appareil Respiratoire Isolant
ASA	Accident Sans Arrêt
AT	Accident Travail
ATEX	Atmosphère Explosive
BBP	Blood Borne Pathogens
BC	Basse Consignation
BOS	Behavior Observation System
BSD	Bordereau de Suivi des Déchets
BT	Basse Tension
CACES	Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
CATEC	Certificat d'Aptitude au Travail en Espace Confiné
CBA	Construction Best Approach
CBOS	Construction Behavior Observation System
CC	Court-Circuit
CE	Conformité Européenne
CLP	Classification, Labelling, Packaging
CMO	Construction Management Organisation
CMU	Charge Maximale d'Utilisation
CSL	Construction Safety Leader
DASRI	Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux
dB	Décibel
DD	Déchet Dangereux
DDS	Daily Direction Setting
DDT	Détecteur De Tension
DOI	Le Directeur des Opérations Internes
DPAE	Déclaration Préalable A l'Embauche
DREAL	Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EC	Espace Confiné
EE	Entreprise Extérieure
EPC	Equipement de Protection Collective
EPI	Equipement de Protection Individuelle
EU	Entreprise Utilisatrice
FDS	Fiche de Données de Sécurité
GFCI	Ground Fault Circuit Interrupter
HC	Haute Consignation
HEPA	High Efficiency Particulate Air
HRT	High Risk Task
HSE	Hygiène Sécurité Environnement
HT	Haute Tension
ICPE	High Efficiency Particulate Air

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

JSA	Job Safety Analysis
LIE	Limite Inférieure d'Exposition
LOTO	Lock Out / Tag Out
LSE	Limite Supérieure d'Exposition
MALT	Mise A La Terre
MASE	Manuel d'Amélioration Sécurité Entreprise
MCA	Multi Cause Analysis
MOP	Mode Opérateur
MP	Matière Première
MPC	Mesures de Protection Collective
OPIM	Other Potentially Infectious Materials
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
P&G	Procter & Gamble
PCE	Plan de Contrôle de l'Exposition
PDP	Plan De Prévention
PEMP	Plateforme Elévatrice Mobile de Personne
PGS	Plan de Gestion des Solvant
PIRL	Plateforme Individuelle Roulante Légère
PIT	Powered Industrial Truck
PLU	Plan Local d'Urbanisme
POI	Plan d'Opération Interne
PPI	Plan Particulier d'Intervention
PPRT	Plan de Prévention des Risques Technologiques
PPSPS	Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PSA	Project Safety Analysis
QSE	Qualité Sécurité Environnement
RCP	Réanimation Cardio-Pulmonaire
REX	Retour d'Expérience
RPM	Round Per Minute
SCPO	Site Construction Process Owner
SMP	Safety Management Program
SPS	Sécurité et Protection de la Santé
SST	Sauveteur Secouriste du Travail
STA	Safety Task Analysis
TIR	Total Incident Rate
TM	Training Material
TMS	Trouble Musculo-Squelettique
TPE	Traitement Post Exposition
TSM	Technical Systems Manager
VAT	Vérification de l'Absence de Tension
VCA	Veiligheid Checklist Aannemers
VGP	Vérification Générale Périodique
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine
VLEP	Valeur Limite d'Exposition Professionnelle
ZI	Zone Industrielle

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

1- [Introduction](#)

Procter & Gamble (P&G) a des standards très élevé en matière de conditions de travail. Pour maintenir ces standards, toutes les entreprises ou intervenants rentrant sur le site doivent suivre les règles de ce manuel. La sécurité est une valeur fondamentale chez P&G. De ce fait, tout écarts aux règles décrites dans ce manuel pourront être sanctionnés d'une exclusion du site.

Chez P&G, nous considérons que certaines valeurs sont fondamentales pour notre réussite. Elles requièrent une application irréprochable :

- Rien de ce que nous faisons ne vaut la peine de se blesser.
- Hygiène Sécurité & Environnement se gèrent.
- Toute perte (blessure, matériel, équipement, temps) peut et doit être évitée.
- Hygiène Sécurité & Environnement sont la responsabilité de chacun.

La sécurité constitue une priorité. Il est impératif de ne pas faire fi des standards P&G en matière de sécurité au profit d'un rendement de production ou autre.

1.1 Les 9 principes généraux de prévention

La sécurité à Amiens est également gérée par les 9 principes généraux de prévention.

Ils permettent aux entreprises d'identifier des actions à mener pour assurer la sécurité de leurs salariés et préserver leur santé, en améliorant l'organisation et les conditions de travail.

Le Code du travail précise les neuf principes généraux de prévention (L. 4121-2 du Code du travail) qui doivent guider la stratégie de l'entreprise pour préserver la santé et de la sécurité des travailleurs. Ils sont transposables à toutes les situations de travail.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Principes généraux de prévention		Définition	Exemple
1	Eviter les risques	Supprimer le danger ou l'exposition au danger.	Travailler hors tension sur une installation électrique.
2	Évaluer les risques	Identifier la nature des dangers n'ayant pu être supprimés et l'exposition des salariés à ces dangers.	Évaluation du risque lié à une machine : identification des phénomènes dangereux dans l'utilisation de la machine et l'exposition d'un opérateur à ces phénomènes permet d'estimer le risque.
3	Combattre les risques à la source	Intégrer la prévention le plus en amont possible, dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.	Limiter les hauteurs de stockage des palettes.
4	Adapter le travail à l'homme	Réduire l'effet du travail sur la santé en prenant en compte les différences entre salariés pour définir des mesures de prévention rendant le poste ou la situation de travail accessible à tous : réfléchir à la conception des postes, au choix des équipements et aux méthodes de travail et de production.	Utiliser des plans de travail à hauteurs variables.
5	Tenir compte de l'évolution de la technique	Adapter la prévention en fonction des progrès techniques et organisationnels en mettant en place des moyens, dans l'objectif de faciliter et d'améliorer la prévention des risques : l'employeur doit effectuer une veille en santé et sécurité au travail.	Faire porter des exosquelettes pouvant soulager les opérateurs lors des manutentions manuelles.
6	Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins	Eviter l'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.	Remplacer une peinture contenant des solvants par une peinture en phase aqueuse.
7	Planifier la prévention	Intégrer les techniques, organisations et conditions de travail, relations sociales et facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et sexuel.	Etablir un plan de prévention.
8	Donner la priorité aux mesures de protection collective	Utiliser les équipements de protection individuelle qu'en complément des protections collectives si celles-ci se révèlent insuffisantes.	Mettre en place des garde-corps plutôt que de mettre à disposition des systèmes d'arrêt de chute.
9	Donner les instructions appropriées aux salariés	Former et informer les salariés afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention.	Fiches de poste Affiches, dépliants de sensibilisation.

Figure 1 : Les 9 principes généraux de prévention

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

1.2 Règles générales du site

Des règles dites « générales » sont également à appliquer :

- Il est interdit d'apporter de l'alcool, de la drogue ou des armes sur le chantier.
- Il est interdit de fumer ou vapoter dans l'usine et sur le site de P&G, sauf dans les zones désignées.
- Les ventes personnelles et les achats ne sont pas autorisés sur le site.
- Le langage blasphématoire et vulgaire et les comportements immoraux ne sont pas autorisés.
- Les bagarres ne sont pas autorisées.
- La rédaction et lecture de SMS/Mail/Vidéo en marchant ne sont pas autorisées sur tous supports (Téléphone, tablette, ordinateur portable Etc.)
- L'équipement ou les outils Procter & Gamble ne doivent pas être utilisés par l'entreprise extérieure.
- Aucun document imprimé ne doit être affiché sans l'autorisation écrite de l'équipe de projet P&G.
- Il ne doit pas y avoir de rassemblement dans les allées ou les portes.
- Enlever et séparer les déchets et nettoyer les zones de travail chaque jour.
- N'utilisez pas de bancs, de bureaux, de tables ou de chaises pour grimper.
- La dégradation de la propriété de Procter & Gamble ne sera pas tolérée.
- Ne jetez pas de déchets dans les éviers ou les urinoirs.
- Ne crachez pas sur les sols, les murs ou dans les poubelles.
- Les contenants, cartons et caisses de produits P&G ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues.
- Aucune photo/vidéo n'est autorisée sur place, sauf si elle est autorisée et gérée par l'équipe du projet P&G. (documents à l'appui.)
- Aucun transport d'animaux à l'intérieur de l'usine n'est accepté.
- Aucune nourriture n'est autorisée dans l'usine de P&G et sur le site, sauf dans les zones désignées.
- Courir sur le site n'est pas autorisé, sauf en cas d'une procédure d'urgence.
- Le port des EPIs est obligatoire pour toutes personnes et sur tous les chantiers de construction.
- Tous les outils de travail doivent être en bon état de fonctionnement et respecter les normes et classes réglementaires en vigueur et les exigences P&G.
- Toutes les procédures doivent tenir compte de la sécurité avant tout et les pratiques dangereuses doivent être immédiatement arrêtées et/ou corrigées. Puis transmises au service sécurité construction.
- Un périmètre de trois (3) mètres de rayon doit être en place autour de tout travail en hauteur.
- Il est interdit à toute personne d'entrer dans une zone de construction délimitée par un balisage, sans autorisation préalable du personnel en activité dans cette même zone.
- Tout souhait d'utilisation de produits chimiques doit être soumise à l'approbation préalable du service sécurité construction et du responsable (Risk Manager).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- La gestion de ces produits doit être conforme aux réglementations locales (FDS).
- Tous types de bijoux, tels que les montres, bagues, colliers ne sont pas autorisés dans les zones de construction.
- Les EPIs spécifiques liés aux activités propres des unités de P&G devront être portés.

Règles générales de fonctionnement :

- Les entreprises extérieures sont responsables de la protection de leur propre matériel, des matériaux, des outils, des caisses à outils, servantes etc.
- Le maintien des containers « base vie » en alignement avec le règlement dédié doit être respecté. Des audits de contrôle seront réalisés et des plans d'actions menés.
- Les activités de l'usine P&G seront normalement suspendues pendant les jours fériés établis au calendrier local. Des dispositions peuvent être prises à l'avance pour les travaux de construction ces jours-là par l'intermédiaire de l'équipe de projet P&G.

Dans les bureaux :

- Les tiroirs doivent être maintenus fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Verrouiller les tiroirs où sont conservés des documents sensibles (par exemple, les dessins de projet P&G, les dessins de processus P&G, etc.).
- Ne lisez pas et ne buvez pas lorsque vous marchez.
- Ne vous asseyez pas sur le bureau ou les tables
- Placez les cordons électriques et les rallonges sous le bureau pour éviter tout risque de trébuchement.
- L'utilisation des moyens de communication, téléphones, tablettes, ordinateurs portable fournis par P&G sera limitée à l'utilisation du/des projet(s).

Dans les zones de construction et fabrication :

- Les entreprises extérieures doivent se conformer aux codes, normes et réglementations en vigueur, ainsi qu'aux exigences de P&G.
- Les entreprises extérieures sont responsables de l'exécution en toute sécurité de leurs travaux tout en maintenant un environnement de travail sûr.
- Le balisage (barriérage) de la zone d'activités notifiée au mode opératoire/JSA doit être mis en place et maintenu tout au long du chantier. Les entreprises extérieures sont responsables de l'identification et du contrôle des dangers. Les zones de stockages seront clairement identifiées.
- Un affichage relatant la période des travaux doit être apposé sur le chantier. Idem pour le stockage.
- Le maintien du « Housekeeping/5S », ainsi que le retrait des déchets doit être réalisé au quotidien.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Si des « ateliers temporaires » sont nécessaires, leurs emplacements et le type d'activités doivent être validés au préalable avec, le donneur d'ordre et le propriétaire de la zone souhaitée.
- Selon les travaux engagés, un dévoiement de piétons et/ou véhicules est nécessaire. Une communication doit être alors préparée avec le donneur d'ordre, pour accord.
- Certains chantiers de longue durée nécessiteront l'implantation de bungalows, un protocole d'entrée, d'installation et de sortie du site doit être établie et validé en amont.
- Suivant les conditions climatiques, P&G Amiens se réserve le droit d'annuler certaines activités de construction (Ex : vent / Travail en hauteur). Une communication générale sera alors partagée.
- Les entreprises extérieures sont responsables de s'assurer que tous les équipements électriques suivent les normes CE et la PCP650. Que tous équipements de travail, y compris la protection contre les chutes, les équipements et accessoires de levage, ont un certificat de contrôle (VGP) et d'inspection à jour.
- Les entreprises extérieures doivent prévoir un budget pour tous les EPI et EPC nécessaires et tout l'équipement d'accès et de sécurité, y compris l'équipement de travail en hauteur, les harnais, les barrières de sécurité, les mains courantes fixes aux bords d'attaque.
- Les entreprises extérieures doivent informer P&G de leur l'intention d'amener des visiteurs sur le site.
- Les casquettes coquées de manière générale ne sont pas autorisées sur les zones de construction.
- Veiller à ce que toutes entreprise extérieures, sous-traitants, opérateurs, visiteurs, conducteurs de véhicules de livraison, etc. entrant dans la zone de travaux respectent les exigences minimales suivantes en matière d'équipement de protection individuelle (se référer à la matrice des EPIs).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

2- Organisation du site

L'usine d'Amiens est un site Seveso seuil haut, avec environ 1100 salariés P&G, 200 personnes temporaires et environ 300 salariés d'environ 150 entreprises différentes.


Les entreprises extérieures sont présentes sur le site de P&G Amiens à raison d'environ 200000 heures par an.

Il est réparti sur 43 hectares, et son organisation est clairement segmentée en quatre zones opérationnelles majeures :



Tank Farm

- Stockage des matières premières

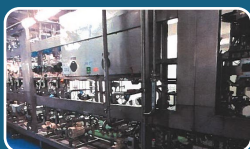

Making

- Zone de production où sont fabriqués les "mélanges" avant de partir dans les packing (LPD)



Packing

- Zone où les mélanges sont "conditionnés" les produits



DC

- Stockage des produits finis

2.1 Enjeux sécurité

Les enjeux de la sécurité sont de maintenir les standards sécurité au niveau le plus haut, en gardant le TIR à 0 « target zero ». En effet la philosophie P&G est de dire que chaque accident est évitable. La réalisation de cet objectif relève d'un niveau élevé de la performance en matière de sécurité, qui doit être atteint si nous travaillons ensemble pour le réaliser. Chaque employé est responsable de sa propre sécurité, mais la vigilance partagée est de rigueur.

Notre objectif fondamental est de garantir la sécurité de toutes les personnes intervenants sur le site. Pour atteindre cette ambition, l'implication active de toutes les parties prenantes est essentielle. C'est grâce à l'expérience, à l'énergie et à l'enthousiasme de P&G et de ses EE que, par l'engagement, la persistance et une planification rigoureuse, nous y parviendrons. Aucun écart de sécurité ne sera toléré.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Le but de ce programme est de gérer la sécurité, la prévention des risques qui mènent aux blessures et impactent l'environnement créant des dommages ou pertes aux biens.

Pour cela plusieurs ressources et outils sont mis en place :

- Le mode opératoire (Job Safety Analysis)
- Le permis de travail (Safety Task Analysis)
- Le feedback au quotidien (Behavior Observation System)
- Le retour d'expérience (REX)
- Les CBAs (Construction Best Approach)
- Les TMs (Training Material)

Ce manuel contient le développement de ces ressources et outils.

2.2 Plan d'Opération Interne

Le site étant classé Seveso seuil haut, il doit être règlementé par la mise en place d'un POI.

Le Plan d'Opération Interne est un document réglementaire et opérationnel d'une grande importance. Il est élaboré pour organiser les secours et moyens de gestion de crise en cas d'accident majeur.

Les objectifs de ce document sont multiples :

- Maitriser l'accident à la source (confinement, extinction, réduction des rejets).
- Protéger le personnel présent sur le site (consignes d'évacuation, de confinement).
- Limiter les conséquences de l'accident sur l'environnement et sur l'extérieur de l'établissement (avant intervention des secours externe et l'activation du Plan Particulier d'Intervention – PPI).

Le POI définit une organisation hiérarchisée et des rôles précis en cas d'alerte :

- Le Directeur des Opérations Internes (DOI) : C'est la personne désignée pour prendre la direction de la crise sur le site. Il est souvent assisté d'une Cellule de Crise.
- La Salle de Crise : Lieu central d'où sont coordonnées toutes les actions.
- Les Équipes d'Interventions : Le personnel formé spécifiquement pour intervenir (agents de sécurité type pompier, équipes secouristes, etc.).

Le POI est le manuel de survie et de gestion de crise interne de l'usine.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

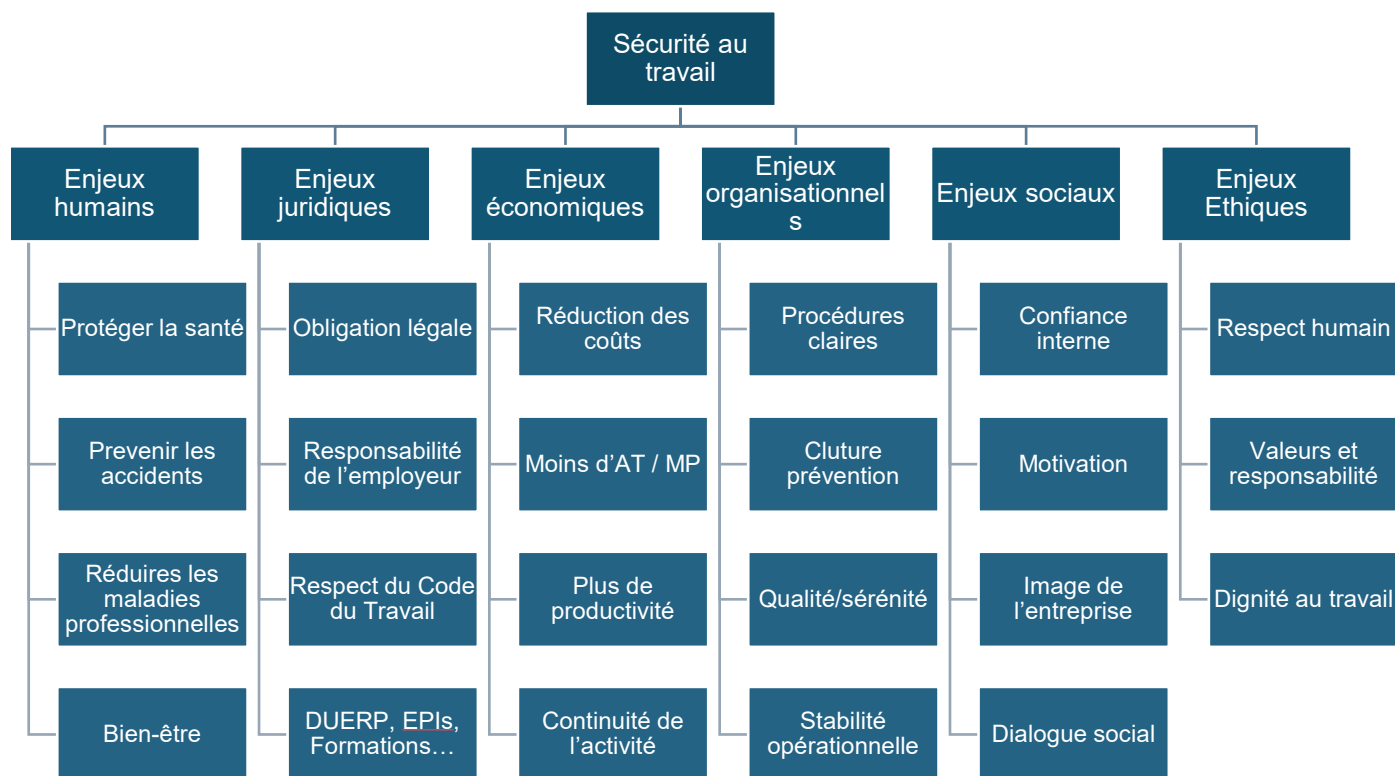


Figure 2 : Enjeux de la sécurité au travail

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

3- Rôles et responsabilités de l'équipe construction

L'équipe construction regroupe toutes les personnes ayant un rôle dans la partie « travaux neufs ».

Elle est organisée de la manière suivante :

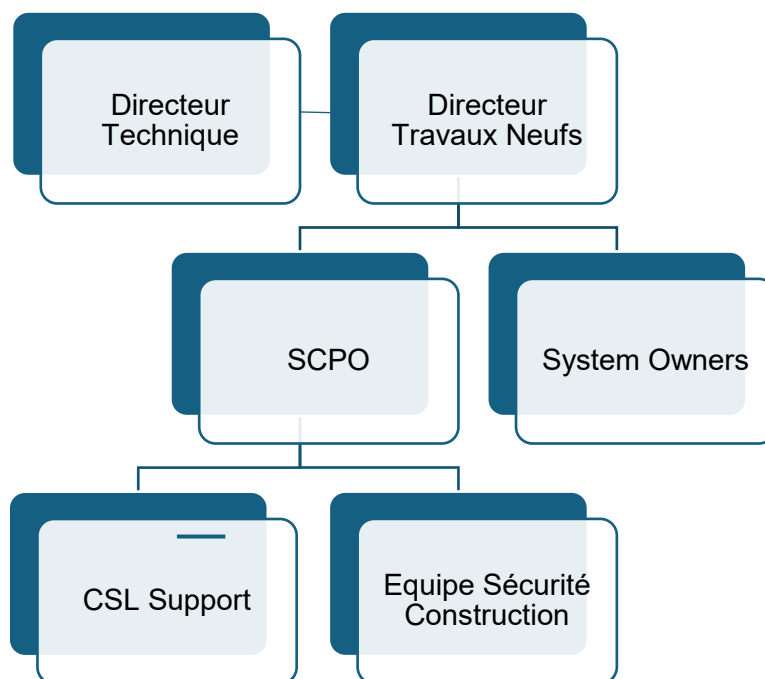


Figure 3 : Organigramme équipe construction

3.1 SCPO (Site Construction Process Owner)

- Reporte le suivi des résultats et des performances.
- Procède aux évaluations des entreprise extérieures, effectue un audit tous les trois ans et évalue le processus.
- Partage les différents apprentissages avec les branches inférieures.
- Assure le plan d'action visant à réduire les risques et les blessures liés à HSE sur le site.
- Gère le système d'enquête, d'analyse et de signalement des incidents.
- Initie les modes opératoires/JSA avant toute nouvelle tâche ou nouvelle activité, en particulier pour les tâches critiques. (HRT)
- S'assure que tous les systèmes de sécurité sont mis en œuvre par les propriétaires respectifs, que les résultats sont obtenus conformément aux objectifs fixés. S'assure de l'élaboration des plans d'actions pour améliorer le système afin d'atteindre l'objectif de zéro incident.
- Gère le système de gestion des urgences.
- Délivre un calendrier d'exécution des cBOS.
- Partage les observations cBOS et fait appliquer le plan d'action.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Prend les mesures appropriées si le fournisseur ne respecte pas les normes de sécurité sur le lieu de travail conformément au plan d'intervention.
- Enquête sur l'incident critique, accident, presque accident survenu sur le site et également s'assure que les plans d'action appropriés sont mis en place.
- S'assure que la réunion mensuelle avec les entreprises extérieures et l'équipe de sécurité ait lieu.

3.2 Chef de projets P&G

- S'assure que le budget nécessaire est bloqué pour suivre tous les systèmes de sécurité de P&G et obtenir les résultats requis.
- S'assure que le personnel de sécurité des P&G/CMO est suffisant pour le projet.
- S'assure que les gestionnaires/leaders de la sécurité de l'entreprise extérieure sont qualifiés parmi les propriétaires de la sécurité de la construction. Pour assurer la conformité conformément à l'objectif et aux exigences légales/de sécurité.
- S'assure que les travaux du projet n'affectent pas le fonctionnement régulier et les pratiques de sécurité.
- S'assure que le plan de sécurité répond aux exigences de P&G.
- S'assure que le plan de sécurité est entièrement et efficacement mis en œuvre. Projeter une analyse globale des risques pour la sécurité afin d'identifier les comportements critiques et les mesures correctives. Renforcement des capacités de l'équipe de sécurité du projet. Responsable des approbations critiques de levage / inspections d'équipement critique / approbations de permis de travail critiques.
- S'assure que le programme de reconnaissance et de récompense en matière de sécurité du projet est suivi efficacement. Pour participer au Face-2- mensuel.
- Participe à l'enquête sur les incidents critiques pour tous les incidents critiques. Pour effectuer un BOS concentré pour tous les travaux de construction en cours sur le site. Surveiller et fournir des conseils relatifs à la mise en œuvre de toutes les normes liées à la sécurité sur le lieu de travail. S'implique et participe à l'enquête mensuelle sur les risques, passe en revue les défauts avec les personnes concernées. Pour participer à la réunion du comité de sécurité et doit surveiller si tous les points de la réunion de sécurité sont fermés ou non.
- Discuter des observations critiques avec le chef de projet/initiateur concerné au sein de la DDS.

3.3 Technicien de projets P&G

- Assiste à la réunion quotidienne avec le service CMO (équipe sécurité construction).
- Visite le chantier au quotidien et renseigne le support BOS/Audit.
- Examine le mode opératoire/JSA et donne les instructions qu'il contient.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Fournit un soutien à l'équipe de sécurité du CMO pour résoudre les problèmes liés à la sécurité. Encourage le fournisseur à maintenir les normes de sécurité sur le site.
- Motive tout le personnel et les travailleurs à atteindre leurs objectifs. Vérification de l'état du système à effectuer. STA/JSA à faire avant le début des travaux.
- Discute des observations et manquements critiques avec l'équipe CMO lors des DDS.
- Signale un accident, presque accident ou un incident.
- Prend les mesures appropriées à l'encontre du fournisseur concerné qui n'est pas en mesure de respecter les normes de sécurité et doit également le signaler aux autorités supérieures.
- Assiste à la réunion mensuelle sur la sécurité.
- Parcourt le manuel de sécurité et mettre en œuvre toutes les normes de sécurité données dans le manuel sur le lieu de travail.

3.4 Equipe sécurité construction

C'est quelqu'un qui peut identifier les dangers existants et prévisibles et qui a l'autorisation de prendre rapidement des mesures correctives pour les éliminer.

- Examine tous les documents avant que les entreprises démarrent leurs interventions.
- Visite des chantiers au quotidien.
- Réalise des CBOs et Audits.
- Discute et partage toutes les observations et manquements critiques précédentes / Incident / presque accident avec l'équipe projet au quotidien lors des DDS.
- Signale un accident, presque accident ou un incident.
- Assiste à la réunion mensuelle avec le fournisseur et le client.
- Examine les supports STA/JSA et donne les informations qu'ils contiennent.
- Suit l'état du plan d'action.
- Passe en revue le manuel de sécurité et met en œuvre toutes les normes de sécurité données dans le manuel sur le lieu de travail.
- Prend les mesures appropriées à l'égard du fournisseur concerné qui n'est pas en mesure de respecter les normes de sécurité sur le lieu de travail et doit également le signaler aux autorités supérieures.
- Assure un système de travail sûr, conformément aux directives des CBAs.

3.5 Entreprise extérieures

- Supervise tous les travaux de chantier, afin d'assurer la sécurité de tout le personnel et des travailleurs.
- S'assure que tous les travaux sont effectués de manière sûre et avec la présence appropriée d'un superviseur de sécurité.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- S'assure du travail effectué avec une bonne qualité acceptable pour P&G.
- S'assure que tous les outils et engins sont en bon état de fonctionnement (VGP et registres conformes à la législation).
- Est entièrement responsable de fournir les services avec les normes de sécurité les plus élevées, telles que spécifiées par P&G.
- Examine le mode opératoire/JSA et donne les instructions qu'il contient.
- Est entièrement responsable de fournir les services de qualité en adéquation avec les exigences P&G et les normes en vigueur.
- Est responsable de tout manquement à la sécurité des travailleurs sous ses ordres.
- Doit partager au chef de projet toute mise à jour sur l'activité quotidienne.
- Est responsable de toutes les exigences légales.
- Participe à la réunion mensuelle du service CMO (Equipe sécurité construction) et redescend les informations et plan d'action à ses équipes.
- S'assure de la clôture des actions au plan d'action.
- Participe à la réunion hebdomadaire DDS Projet selon le calendrier de P&G.
- Participe et communique au service CMO (Equipe sécurité construction), ses propres revues de chantier (cBOS / Audits/ plan d'actions).
- Signale un accident, presque accident ou un incident.

3.6 Superviseur de la sécurité de l'entreprise extérieure

- Assiste à la formation d'accueil sécurité du site P&G Amiens.
- Assiste à la réunion mensuelle de l'équipe sécurité construction.
- Lis le programme de sécurité de la construction et les CBA. Et fait appliquer.
- Si un nouveau travailleur se joint à l'équipe, organise une formation d'initiation sur les procédures de sécurité, les dangers. Partage les attentes de sécurité P&G, les directives.
- Inscrit la personne au protocole d'entrée sur le site et partage au service CMO, l'ensemble des documents d'habilitation et formation de la personne.
- S'assure que la personne ait lu, compris et respecte les engagements liés au PDP, mode opératoire/JSA et à l'ensemble des attentes sécuritaires du site.
- Organise avec ses équipes des réunions d'alignement sur les chantiers, activités en cours (DDS, Vigie minute, etc..).
- Informe de tous changements du le plan d'activités d'origine.
- S'assure de la conformité des appareils et équipements utilisés. Et retire tous éléments défectueux ou ne correspondant pas aux attentes P&G. Préviens sa hiérarchie.
- S'assure de l'exactitude des permis/STA et des signatures des différents services impactés.
- S'assure de la mise en place de la zone d'activités, balisage et affichage de la documentation.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Exige de ses équipes, un maintien tout au long de la journée, un entretien (Housekeeping/5S) de la zone d'activités.
- Demande à ce que tous changements, dérives du plan d'origine lui soit signalé.
- Partage avec les équipes P&G, projets / CMO, tous nouveaux besoins.

3.7 Supervision des projets de construction

Tous les projets de construction sur le site sont supervisés et suivis par l'équipe TSM et l'équipe sécurité construction. Plusieurs outils sont à leur disposition pour cela.

C-BOS

Cette partie est encadrée par la *CBA 102 - Programme de gestion du comportement*.

Feedback

Cette partie est encadrée par la *CBA 102 - Programme de gestion du comportement*.

Communication

Daily Direction Settings

L'équipe sécurité construction est présente chaque jour pour participer à la réunion Daily Direction Settings « DDS ». Ces réunions doivent être effectués pour chaque projet avec l'équipe sécurité construction et l'équipe TSM pour partager les découvertes, les apprentissages et les objectifs. Un rapport est envoyé à toute l'équipe TSM, relatant les activités du jour et les risques associés. Au cours de cette réunion, un plan d'action est révisé quotidiennement en lien avec les observations faites sur les zones de construction.

Actions	Priorité	Délai	Statut
Alignement équipe pour le grutage du 18.10.25 - Réunion mercredi	Moyenne	02/10/2025	Fait
Modifier le protocole chargement avec communication sur l'affichage d'identification	Moyenne	03/10/2025	Fait
Discussion Grutage	Moyenne	29/10/2025	Fait
Partager les MOP version PDF (réunion EE + Accueil sécurité)	Moyenne	13/10/2025	Fait
Point organisation projets HDL	Haute	16/10/2025	Fait
Sujet zone de travaux – présence de bouilloire	Moyenne	24/10/2025	Fait
Parler en réunion mensuelle du sujet du port du casque dans certaines situations	Moyenne	30/10/2025	Fait
Discussion grutage araignée	Moyenne	04/11/2025	Fait
Entrée d'un camion bras de grue (bungalow)	Moyenne	07/11/2025	Fait

Figure 4 : Extrait du plan d'action revu lors de la DDS

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Réunions hebdomadaires (EE)

Des réunions hebdomadaires, habituellement le vendredi, sont organisées pour discuter de la sécurité dans le secteur de la construction, et un rapport contenant les informations suivantes est rédigé :

- Heures de travaux effectués à partir de la semaine -1.
- Top 1 Écart / Incidents de la semaine -1.
- Focus sécurité hebdomadaire basé sur les leçons tirées de la semaine -1.
- Travaux critiques de la semaine +1.
- Formation / sensibilisation sur divers sujets, en particulier en rapport avec les déviations observées la semaine dernière.
- Harmonisation des « règles » sécurité sur le site.

Réunion mensuelles

Des réunions avec les référents des EE, sont effectuées chaque mois (chaque deuxième mercredi du mois). L'équipe sécurité construction présente les données du mois précédent :

- Heures de travaux effectués le mois précédent.
- Top 3 écart.
- Accidents / incidents sur les autres site P&G.
- Informations diverses.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :



Figure 5 : Plan du site général

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

4- [Entrée sur site](#)

Le site P&G Amiens, étant un site classé Seveso Seuil Haut, lié aux quantités importantes de substances dangereuses qui y sont manipulées ou stockées, nécessite de contrôler les accès à toute personne sur le site. Pour cette raison tout le personnel qui rentre sur le site doit passer par le poste de garde.

4.1 Poste de garde

Le poste de garde à plusieurs objectifs :

- Contrôle d'accès strict :
 - Vérifier l'identité et l'autorisation de chaque personne entrant (employés, visiteurs, entreprises extérieures, livreurs).
 - Filtrer les véhicules et les marchandises.
 - Ceci permet de s'assurer que seules les personnes habilitées et informées des consignes de sécurité accèdent au site, réduisant le risque d'erreur humaine ou d'acte malveillant.
- Sûreté et Prévention de la Malveillance/Terrorisme :
 - Les sites Seveso seuil haut sont des cibles potentielles. Le poste de garde assure une présence dissuasive et une surveillance constante (souvent via vidéosurveillance) pour prévenir des intrusions, du vol ou des actes de terrorisme (comme l'attentat contre l'usine de Saint-Quentin-Fallavier en 2015, classée Seveso seuil bas).
 - Il participe à l'application du Plan de Sûreté du site.
- Gestion des urgences :
 - Il gère l'accueil et l'orientation des secours extérieurs (pompiers, SAMU, forces de l'ordre) en cas d'activation du Plan Particulier d'Intervention (PPI), en leur fournissant les informations vitales sur la situation et les risques spécifiques du site.
- Surveillance :
 - Il assure des rondes de surveillance du périmètre.

La présence d'un dispositif de sécurité renforcé, incluant généralement un poste de garde, est une conséquence directe des obligations imposées par la directive Seveso III (transposée en droit français) aux établissements classés seuil haut. Le contrôle de l'accès et la surveillance permanente font partie intégrante de ces mesures pour assurer la maîtrise des risques.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Le poste de garde est souvent le point de contact initial et la porte d'entrée du POI :

- Réception de l'Alerte : Il peut recevoir l'alerte initiale et est souvent responsable de la déclencher (sirènes, diffusion de messages).
- Contrôle des Flux : Il arrête l'entrée de toute personne non essentielle et gère l'évacuation des non-essentiels.
- Coordination des Secours : C'est le point d'accueil unique pour les secours externes (sapeurs-pompiers, etc.). Il leur transmet les premières informations vitales et les documents nécessaires (plans du site, nature du danger, consignes).

4.2 Conditions d'accès

Comme vu précédemment, le site étant classé Seveso Seuil haut, de nombreuses conditions sont à respecter pour entrer sur le site. Les entrées se font uniquement par le poste de garde.

Tout le personnel présent sur le site porte un badge. Celui-ci indique la « validité » des critères d'accès au site développés ci-dessous. Il est donc important de le porter de façon visible.

Personnel intervenant sur site

Les « entreprises extérieures » doivent se présenter au poste de garde, munis d'une pièce d'identité et de leur attestation de formation N1/N2 à jour ou équivalents le jour de la formation. Une inscription préalable sur la plateforme suivante : [Accueil sécurité Entreprises Exterieures- P&G Amiens](#) est requise.

En effet le personnel venant pour travailler doit être formé à la « sécurité des entreprises extérieures » (N1/N2 ou équivalent tel que VCA), et avoir validé son accueil sécurité. Ce dernier, présenté par l'équipe sécurité construction également, a pour durer de validité 1an. Si les intervenants ne font pas formés à l'accueil sécurité ou que celui-ci a atteint sa date de validité, l'entrée sur le site sera refusée et les intervenants ne pourront donc pas intervenir.

Personnel « visiteur »

Dans le cas d'un accès pour une simple visite, le personnel peut être « pris en charge » par une personne P&G. Dans ce cas, il devra être accompagné tout le long de sa présence sur site par la personne ayant signé la prise en charge. Cette dernière, en tant que responsable du visiteur, est tenue de lui donner les bonnes consignes à respecter sur le site et de ne jamais le laisser seul. Le terme visiteur indique bien que la personne peut venir sur le site mais en aucun cas travailler. Exemple : il peut venir faire un devis.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Personnel effectuant des livraisons ou réparations

Les opérations de chargement et de déchargement ou de dépannage font l'objet d'une réglementation particulière. La démarche d'évaluation des risques et la rédaction du plan de prévention sont alors adaptées à ces particularités. Dans ce contexte, on ne parle plus de « plan de prévention » mais de « protocole de sécurité ».

Les livreurs, réparateurs d'engins de chantier, doivent :

- Fournir un protocole de chargement / déchargement signé par le donneur d'ordres P&G et le responsable de l'entreprise extérieure.
- Ou
- Fournir un protocole de dépannage signé par le donneur d'ordres P&G et le responsable de l'entreprise extérieure.

Ces documents dûment rempli doivent être transmis au responsable P&G en charge du projet sur lequel est rattachée la livraison ou le dépannage. Après réception, ce dernier sera communiqué au livreur qui le présentera au poste de garde (P&G) qui autorise l'accès. A noter que dès lors qu'un engin est réceptionné sur le site il doit être identifié au nom de l'entreprise utilisatrice avec un numéro de téléphone.

En termes de sécurité, le livreur ou le dépanneur une fois sur site est sous la responsabilité de l'entreprise qui le fait intervenir. C'est à elle de passer les consignes sécurité du site et de veiller à leurs bonnes applications. Pour cela livreur ou le dépanneur doit être accompagné en permanence du N2 de l'entreprise utilisatrice.

En cas de livraison, le N2 devra contrôler plusieurs documents :

- Notice d'utilisation.
- VGP (Vérification Générale périodique).
- Identification du matériel (utilisateur et loueur par le nom de leur entreprise et un numéro de téléphone).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

4.3 Accueil sécurité

L'accueil sécurité est un passage obligatoire pour rentrer sur le site.

Les formations sont dispensées les lundis et jeudi à 7h30. Il s'agit d'une présentation des règles du site à respecter. A l'issue de la présentation les intervenants doivent valider leurs connaissances via un questionnaire. Ce dernier a un score minimal et contient des questions éliminatoires. En cas d'échec, l'intervenant se verra refuser l'accès au site, et une nouvelle inscription devra être effectuée.

L'ensemble des personnes de cet accueil sera pris en charge tout au long de l'accueil sécurité, puis ramené au poste de garde par le formateur, pour une prise en charge par le personnel P&G à l'origine de leur venue.

4.4 Véhicule

Seuls les véhicules d'entreprises sont autorisés à rentrer sur le site (en nombre limité). Chaque véhicule doit être identifié par le nom de la société ainsi qu'un numéro de téléphone. Les véhicules doivent rentrer par le poste de garde où le conducteur seul est présent dans le véhicule. En effet les passagers doivent descendre du véhicule et passer par le poste de garde.

Les agents de sécurité vérifient les véhicules (plaques d'immatriculation) mais aussi la marchandise présente qui rentre sur le site ou qui en sort. Le conducteur donnera sa carte d'identité, et doit être en possession de son permis de conduire valide.

Plusieurs règles sont à respecter. La limitation de vitesse est de 20km/h. Les véhicules sont stationnés sur des places réservées, en marche arrière. La signalétique du code de la route doit être respectée et la priorité est donnée aux véhicules.

Les véhicules doivent être conformes, avoir l'objet des vérifications nécessaires pour permettre leur utilisation en toute sécurité. Tout véhicule en mauvais état / endommagé pourra voir son entrée sur le site refusée.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

5- Avant les interventions sur site

Avant chaque intervention sur site, P&G choisit les entreprises avec lesquels il veut travailler (suivant procédures internes).

5.1 Chronologie des phases

Appel d'Offres (Expression du Besoin)

Description des Travaux : L'exploitant (client) doit fournir une description détaillée des travaux, de leur nature, de la zone d'intervention, des équipements concernés, et des risques spécifiques liés à son site (substances, pression, température, etc.).

Exigences Sécurité : L'exploitant intègre déjà des exigences de sécurité très spécifiques pour les entreprises extérieures (EE), souvent basées sur les retours d'expérience et les standards du site.

Évaluation des Risques et Coût

Analyse des Risques par l'EE : L'entreprise extérieure analyse les risques inhérents à ses propres méthodes de travail (risques d'intervenant) et ceux liés à l'environnement du site (risques du client).

Proposition Technique et Commerciale : L'EE soumet son offre intégrant le coût des mesures de sécurité spécifiques (formation, EPI, équipements spéciaux, etc.).

Contractualisation (Intégration Sécurité)

Inclusion des Modalités : Le contrat inclut obligatoirement les clauses relatives à la sécurité, à l'élaboration du Plan de Prévention, aux pénalités en cas de non-respect des règles, et aux modalités d'arrêt des travaux.

Nomination des Responsables : Désignation formelle par écrit du Chargé de Prévention (ou Responsable d'Opération) chez l'Exploitant (EU) et du Chef d'Entreprise Extérieure (EE) ou son représentant, qui seront les interlocuteurs pour le Plan de Prévention.

Élaboration du Plan de Prévention (Phase Légale et Technique)

Le Plan de Prévention (PDP) est le document central et obligatoire pour toute intervention d'une EE sur un site Seveso.

Échange d'Informations (Inspection commune préalable)

Visite d'Inspection : Le Responsable d'Opération du client et le Chef de l'EE effectuent une visite conjointe des lieux de travail.

Collecte d'Informations : Le client fournit à l'EE toutes les informations nécessaires sur :

- Les risques spécifiques du site (POI, substances dangereuses, tuyauteries, etc.).
- Les mesures de prévention et de secours existantes (règles d'accès, permis de travail, consignation, moyens incendie, alerte).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Les postes de travail concernés et les travaux des autres entreprises (co-activité).

Rédaction du Plan de Prévention (PDP)

Analyse des Risques Croisés : Le PDP est rédigé, intégrant l'analyse détaillée des risques pour chaque phase du travail et la coactivité.

Définition des Mesures : Il liste toutes les mesures de prévention et de sécurité qui seront mises en œuvre par l'EU et l'EE (par exemple, port d'un ARI pour un travail en espace confiné, installation de protections collectives, procédures de consignation, etc.).

Intégration des entreprises extérieures dans le PDP avec une collecte de documents. Ils sont nécessaires pour valider l'intégration de l'entreprise dans ce PDP :

- Référentiel sécurité (MASE, VCA, SCC, ISO45001...)
- Évaluation des risques / mode opératoire / JSA.
- Délégation de signature pour les signataires du Plan de Prévention.
- Le questionnaire de préqualification de l'entreprise extérieure pour l'année en cours complété.
- Kbis de moins de 3 mois.
- La date de la DPAE (déclaration Préalable à l'Embauche) de chaque personne intervenante.
- Attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année en cours.
- L'attestation de vigilance URSSAF (Attestation qui signifie que l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales).
- Une copie de la déclaration de détachement adressée à l'inspection du travail en cas de détachement transnational de salariés (<https://www.sipsi.travail.gouv.fr>)

Les entreprises extérieures qui interviennent sur site, doivent transmettre pour chaque intervenant lors de l'envoi du mode opératoire et de l'analyse de risque :

- Une autorisation N1 ou N2 valide (ou VCA Base / SCO VCA).
- Un accueil sécurité à jour.
- Formation véhicules CACES.
- Formation au travail en hauteur (harnais, échafaudage, etc.)
- Qualification pour la soudure.
- Formation sur les entrées en espace confiné (CATEC).

Le système de préqualification des entreprises extérieures est basé sur les points suivant :

- Evaluation la performance passée et les systèmes de gestion de la sécurité en place.
- Evaluation sur la gestion des compétences, des formations et des aptitudes médicales des employés.
- Evaluation de la vérification les outils de gestion des tâches et la conformité des équipements.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Signature du PDP

Validation Formelle : Le Plan de Prévention doit être signé conjointement par les deux responsables (Exploitant et Entreprise Extérieure). Sa signature est la condition formelle sine qua non pour le démarrage des travaux.

Etude du mode opératoire (JSA)

Validation par l'équipe sécurité. Les EE envoient le mode opératoire à l'équipe sécurité construction qui l'étudie pour validation. Toutes les phases de travail devront être mentionnées, avec les moyens utilisés, les risques associés et enfin les moyens de prévention. C'est sur ce document que les intervenants se base pour réaliser leurs interventions.

Phase Opérationnelle (Avant l'Accès au Site)

Ces étapes sont cruciales pour assurer la bonne exécution des mesures prévues dans le PDP.

Formation et Accueil Sécurité

Accueil Sécurité Site (Habilitation) : Tous les intervenants de l'EE doivent suivre un accueil sécurité spécifique au site, détaillant les consignes d'urgence, les risques majeurs, les voies d'évacuation, et les règles générales de circulation. Il est validé par un questionnaire à la fin de la formation (4.3 Accueil sécurité)

Habilitations Spécifiques : Vérification que le personnel possède toutes les habilitations requises pour le type de travaux (CACES, H0/B0, ATEX, travail en hauteur, port de l'ARI, etc.).

Réunion de Lancement

C'est la réunion de "dernière minute" entre le responsable de l'Exploitant et l'équipe de terrain de l'EE.

Objectifs :

- S'assurer que tous les moyens de prévention sont disponibles sur site (EPI, outillage, balisage).
- S'assurer que tous les intervenants aient signés le PDP.
- Distribuer le(s) Permis de Travail.
- Rappel des zones de travail, les points de rassemblement et zones de confinements, douches de sécurité et toutes autres informations concernant la sécurité du chantier.
- Valider que les consignations nécessaires ont été effectuées (l'énergie a été coupée et vérifiée).

Délivrance des Permis de Travail

Le permis de Travail (STA) est un document opérationnel qui valide l'état du chantier, les risques résiduels et les mesures de protection immédiates pour la journée. Il est délivré et contresigné au jour le jour par le donneur d'ordre. Aucune autorisation ne peut être délivrée sans l'existence d'un plan de prévention P&G et d'un mode opératoire validé (JSA). La référence unique du mode opératoire approuvé par le service sécurité

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

construction doit être inscrite sur chaque permis de travail. Toutes les activités du site nécessitent un permis de travail quotidien valable 10 heures maximum.

La partie permis de travail est détaillée dans la CBA 145 - Attribution des tâches de sécurité (STA).

5.2 Le plan de prévention

Conformément à la législation française, l'exécution de tout travail par des entreprises extérieures sur le site est subordonnée à l'établissement d'un Plan de Prévention (PdP) formel et écrit.

Ce dispositif a pour objectif principal l'évaluation des risques liés à l'interférence des activités (coactivité) entre les différentes entités, incluant les entreprises principales, les sous-traitants et P&G. Il est cosigné par les responsables de l'EU et de l'EE. Il formalise un engagement de sécurité. Il établit clairement les rôles, les responsabilités et les consignes spécifiques du site (circulation, sécurité incendie, procédures d'urgence, gestion des déchets, etc.) que l'entreprise extérieure doit respecter. Au-delà de l'aspect réglementaire, le PdP est une garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs :

- Informer l'EE : L'EU doit informer l'EE des dangers et risques propres à son site et à ses installations.
- Protéger les Travailleurs de l'EE : L'EE est informée des risques de l'EU, ce qui lui permet d'adapter sa méthode de travail et de s'assurer que ses salariés disposent des formations et des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.
- Protéger le Personnel de l'EU : En définissant des zones d'exclusion et des règles de cohabitation, le PdP protège également le personnel propre à l'entreprise utilisatrice des dangers générés par l'intervention extérieure.

Les entreprises extérieures doivent fournir :

- Référentiel sécurité (MASE, VCA, SCC, ISO45001...)
- Évaluation des risques / mode opératoire / JSA.
- Délégation de signature pour les signataires du Plan de Prévention.
- Le questionnaire de préqualification de l'entreprise extérieure pour l'année en cours complété.
- Kbis de moins de 3 mois.
- La date de la DPAE (déclaration Préalable à l'Embauche) de chaque personne intervenante.
- Attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année en cours.
- L'attestation de vigilance URSSAF (Attestation qui signifie que l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales).
- Une copie de la déclaration de détachement adressée à l'inspection du travail en cas de détachement transnational de salariés (<https://www.sipsi.travail.gouv.fr>)

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Les entreprises extérieures qui interviennent sur site, doivent fournir pour chaque intervenant :

- Une autorisation N1 ou N2 valide (ou VCA Base / SCO VCA).
- Un accueil sécurité à jour.
- Formation véhicules CACES.
- Formation au travail en hauteur (harnais, échafaudage, etc.)
- Qualification pour la soudure.
- Formation sur les entrées en espace confiné (CATEC)

Le système de préqualification des entreprise extérieures est basé sur les points suivant

5.3 Le mode opératoire

Le mode opératoire (JSA) est détaillé CBA 128 - Job Safety Analysis. Cependant quelques points sont à développer dès maintenant.

Les entreprises extérieures sont tenues de préparer un mode opératoire avec une évaluation des risques propre à chaque activité sur site. Le mode opératoire / JSA (CBA128) doit être soumis au superviseur de la sécurité de la construction pour examen au moins 48 heures avant la date de début de l'activité.

Les travaux ne peuvent commencer sans un mode opératoire approuvé.

Les évaluations des risques doivent porter sur les dangers associés aux tâches spécifiques. Et doivent intégrer tous les problèmes mis en évidence.

Le mode opératoire doit décrire avec précision les travaux à entreprendre, le ou les lieux de travail exacts, la façon dont les travaux seront exécutés, en précisant le(s) type(s) d'installation(s) requis(s), l'équipement de travail, les moyens d'accès, le nombre d'employés requis et leur formation, le cas échéant, par exemple la formation sur les PEMP (nacelles), le CACES, les entrées en espace confiné, etc.

Le mode opératoire doit indiquer clairement les permis de travail requis :

- Si l'activité implique des travaux en hauteur, le mode opératoire doit clairement décrire les moyens utilisés, les EPIs en adéquation avec le travail, mais également les qualifications du personnel (les fournir conjointement au MOP pour les tâches spécifiques qui les requièrent).
- Le contenu du mode opératoire doit être communiqué aux personnes qui effectuent les travaux. Les intervenants, doivent donc en prendre connaissance du mode opératoire et le signer.
- La conformité des activités en lien avec le mode opératoire validé (par l'équipe construction sécurité). Elle sera également surveillée et auditée par P&G et l'équipe construction sécurité.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

En cas de situations non prévues au MOP sur la zone de construction, l'entreprise extérieure devra appeler l'équipe sécurité construction afin d'analyser ensemble la situation et de valider une nouvelle phase de travail dans le mode opératoire. Seule l'équipe sécurité construction peut valider les modes opératoires.

Mode opératoire			
Travaux prévus du au		PDP MOP....	Entreprise
Phase et tâches	Moyens utilisés	Risques associés	Moyens de prévention
Chaque phase doit être décomposée en plusieurs tâches, de la préparation de chantier avec l'arrivée du personnel et des outils, à l'évacuation du chantier.	Il faut savoir avec précision quels outils, machines, engins, ou autre correspondant à la tâche à effectuer.	Les risques doivent être en corrélation avec les tâches et les moyens. Un travail sur nacelle impliquera par exemple le risque de chute de hauteur.	Les moyens de prévention protègent les intervenants des risques identifiés. Définir les normes et classes des EPIs nécessaires à chaque tâche.
Exemple : Assemblage ossature au sol			
Phases : 1. Balisage de la zone 2. Elingage des fers suivant repères (Plan joint) 3. Levage de la charge 4. Boulonnage entre parties	1. Barrières Heras / Cônes / Rubalise 2. Elingues / Chariot télescopique / Manille / Manutention 3. Chariot télescopique / vigie / corde de guidage 4. Boulonneuse / Manutention / masse / levier d'effort / jeu de clefs	1. Coactivité / Chocs 2. Collision / Ecrasement / chute d'objets / Circulation / TMS 3. Circulation / Collision 4. TMS / Coupures / Lésion auditive	1. Affichage / Communication / Gants bovin 2240 2. VGP matériel / Abaque engin / autorisation de conduite / CACES 3. Autorisation de conduite / CACES 4. Geste et posture / Gants anti-coupure 4X43D / Protection auditive
Signatures de tous les intervenants et du N2 (présent lors de l'opération).			 Tampon OBLIGATOIRE sur chaque mode opératoire validé

Figure 6 : Format attendu du mode opératoire

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :

RISQUES PROPRES : risques générés par nos travaux vis-à-vis de nos salariés				
PHASES	TACHES	MATÉRIEL	RISQUES	PRÉVENTION
Approvisionnement des matériaux à pied d'œuvre	Approvisionnement des profilés et des tôles : -Lgr 1,40ml maxi	Matériaux déjà stockés en toiture	Chute de plein pied	Respect du rangement et le balisage de la zone de stockage et ou d'évolution. Vigilance dans les déplacements Retrait du matériel non utilisé, nettoyage de la zone.
	Approvisionnement des tuyaux de descentes en alu : -Lgr 3ml maxi	Chariot télescopique	Ecrasement, accident, Collision	Interdiction d'évoluer dans la zone de circulation des engins. Homme trafic / Vigie qui stoppe l'intervention si présence de piéton Autorisation de conduite + habilitation CACES de moins de 5 ans + aptitudes médicales. Matériel vérifié avec VGP à jour. Port de la ceinture de sécurité.
			Renversement de l'engin	Engin équipé d'avertisseur sonore de recul et d'un gyrophare
			Chute d'objets, de matériaux	Port du casque et des chaussures de sécurité + le gilet haute visibilité et gants de manutention EN 388.
Levage des profilés pour chargement dans la plateforme			Blessures aux mains.	Terrain stable, dégagé et compacté Zone dévolution délimitée avec barrière
	Dé palettisation des colis + Chargement des tôles et des tuyaux de descentes dans la plateforme ciseaux	Manutention manuelle des matériaux	Lombalgies, blessures au dos.	Pas de port de charges lourde (<25kg par personne). 2 personnes pour les charges de plus de 2 mètres. Respect des préconisations « Gestes et Postures ». Port de gants de manutention EN388.
	(Capacité de charge maxi de 500kg, transfère des éléments du toit à la plateforme depuis la plateforme) Levage des profilés pour installation aux parois béton :	Plateforme	Chute de hauteur	Mise à hauteur des charges au niveau haut des gardes de corps de la plateforme pour effectuer le transfert des éléments. Utilisation d'une plateforme ciseaux de 15m avec vigie au sol + points d'ancrages, casque avec jugulaire. Port du gilet haute visibilité.

Fermeture de la voie pompier lors de l'approvisionnement et descente de matériel.

Permis d'accès toiture.

4

Figure 7 : Extrait d'un mode opératoire

5.4 Les permis de travail

Les permis de travail sont en place pour assurer les aspects le plus dangereux en termes d'activité de construction sur le site. L'équipe sécurité construction contrôle et valide ces autorisations de travail chaque jour. Chaque activité doit être documentée par un permis général et peut être complété par des permis spécifiques. De plus, tous permis reprenant les STA (.CBA 145 - Attribution des tâches de sécurité (STA)) doit être accompagné d'un mode opératoire et analyse de risque (CBA 128 - Job Safety Analysis)

Les permis de travail sont valides pour une durée maximale de 10h00 et cette validation est conditionnée par la présence d'un PDP et d'un MOP, tous deux valides.

Pour être valide le permis de travail doit contenir les informations suivantes :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Date.
- Lieu exact du travail à effectuer et définir le type d'action requise.
- N°PDP et MOP.
- Nature des travaux.
- Risques associés.
- EPIs nécessaires.
- Signature des intervenants (EE).
- Signature du donneur d'ordre : Une personne P&G formée à délivrer des permis et capable de garantir l'application des dispositions de sécurité stipulées pour l'exécution du travail concerné.
- Signature « opération » : Personne certifiée/autorisée par l'exploitation de P&G où se trouve l'activité du chantier. Il s'agit d'une signature requise, notamment lorsque les interventions ont lieu à proximité des activités internes de P&G, comme les lignes de production. En signant cette section, la personne autorisée de P&G atteste qu'elle a été informée des travaux réalisés par l'entreprise extérieure et qu'elle les autorise.
- Signature du l'entreprise utilisatrice s'il s'agit de sous-traitance.

Sans l'intégralité de ces informations, le permis ne pourra être validé par le donneur d'ordre, de ce fait le travail ne pourra être effectué.

~~Business Use~~

Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS

Revision date :

0000 0000-0000-0000-0000

Page 35 sur 255

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Le permis de travail général

Le permis de travail « général » fait référence aux risques généraux des travaux :

- Travaux en hauteur
 - Détaillé : CBA 114 - Prévention des chutes
- Consignation / LOTO
 - Détaillé : CBA 133 - Isolation des énergies dangereuses.
- Travaux par point chaud
 - Détaillé : *CBA 121 - Protection* contre l'incendie.
- Travaux électriques
 - Détaillé : CBA 109 - Travaux électriques.
- Accès toitures
 - Détaillé : CBA 155 - Travaux de toiture.

Les permis de travail spécifiques

Ils sont à faire en complément du permis de travail « général »

- Espace confiné
 - Détaillé : CBA 105 - Espace confiné
- Travail sous tension
 - Détaillé : CBA 109 - Travaux électriques
- Grutage
 - Détaillé : CBA 106 - Opérations de grutage
- Excavation
 - Détaillé : CBA 113 – Excavation et tranchée
- Haut risque (rouge) :
 - Reprend les risques principaux :
 - Chimique de classe 1 (ex : BFA, éthanol, acides, bases...)
 - Fluides dangereux (ex : parfums, soude caustique, azote, vapeur, gaz naturel...)
 - Zone ATEX (nom du produit concerné).
 - Reprend les obligations avant, pendant et après intervention, notamment la balisage, l'isolement des circuits, la procédure de consignation, la signature des intervenants ainsi que le donneur d'ordre concerné par la zone...
 - La liste des EPIs spécifiques à la zone doit aussi être renseignée.
 - Rappel : le personnel intervenant doit être qualifié pour intervenir sur les installations ou zones à risque encadrées par ce permis.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

5.5 Safety Task Assignment

La STA (Safety Task Assignment), référence CBA 145 - Attribution des tâches de sécurité (STA), implique les étapes et responsabilités essentielles suivantes :

Identification et évaluation des risques

L'entreprise extérieure doit identifier les risques spécifiques à chaque tâche avant de commencer les travaux. Cela comprend l'identification des dangers potentiels qui pourraient mettre en danger les travailleurs ou l'équipement.

Planification des mesures de sécurité.

Après avoir évalué les risques, l'entreprise extérieure doit établir des mesures de prévention et de protection. Ces mesures doivent être communiquées à l'équipe et appliquées strictement sur place.

Une communication claire des tâches et des risques.

L'entreprise extérieure doit s'assurer que tous les travailleurs impliqués dans le projet ont été informés des risques spécifiques et des mesures de sécurité associées. Cela peut inclure de courtes formations avant le début du travail. (Exemple : vigie minute, tool box talk)

Surveillance continue.

Pendant les travaux, l'entreprise extérieure doit surveiller en permanence les conditions de travail et s'assurer que les mesures de sécurité sont respectées. En cas de changements dans l'environnement de travail ou les tâches, les mesures doivent être adaptées en conséquence.

Documentation des activités

La STA implique une documentation écrite de l'évaluation des risques et des mesures de sécurité adoptées pour chaque tâche. Ce document est essentiel pour la traçabilité et pour démontrer que la sécurité a été correctement prise en compte.

Révision périodique de la STA

En fonction de la durée et de la complexité des travaux, l'entreprise extérieure peut être tenu de réviser et de mettre à jour la STA, notamment en cas de nouveaux risques ou de changement de circonstances. Dans ce cas, une nouvelle validation devra être faite par le donneur d'ordre.

Conclusion

La STA oblige l'entreprise extérieure à adopter une approche proactive dans la gestion des risques et des mesures de sécurité, assurant ainsi un environnement de travail sûr pour toutes les personnes concernées.

Figure 9 : Etapes pour l'élaboration de la STA

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

5.6 Job Safety Analysis

La JSA (Job Safety Analysis), référence à la CBA128, implique un processus systématique d'évaluation des phases de travail afin d'identifier les risques et d'associer les mesures préventives comme sur la figure suivante :

Identification des tâches

L'entreprise extérieure doit définir clairement toutes les tâches spécifiques à effectuer. Il s'agit généralement d'activités complexes ou qui présentent des risques plus élevés. Chaque tâche est analysée en détail, étape par étape.

Décomposition des tâches en étapes

Chaque tâche est divisée en étapes séquentielles afin de faciliter l'analyse des risques qui surviennent à chaque étape de l'exécution. Cela permet d'identifier plus finement les dangers associés à chaque phase

Identification des dangers pour chaque étape

À cette étape, l'entreprise extérieure doit identifier tous les dangers potentiels associés à chaque étape de la tâche. Les dangers peuvent être physiques (chutes, chocs), chimiques (exposition à des substances toxiques), électriques ou mécaniques

Évaluation des risques et établissement des mesures de contrôle

Une fois les dangers identifiés, l'entreprise extérieure doit évaluer le niveau de risques et proposer des mesures de contrôle. Il peut s'agir d'équipements de protection individuelle (EPI), de dispositifs de protection collective (barrières de sécurité, etc.), de procédures de travail sûres ou d'instructions spécifiques pour les employés..

Documentation de la JSA

Tous les risques et mesures de contrôle identifiés doivent être documentés dans un format normalisé. Ce document fera partie intégrante du plan santé Sécurité au Travail (PST) et sera examiné par l'équipe de direction et les travailleurs..

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Communication et formation de l'équipe

L'entreprise extérieure doit s'assurer que tous les travailleurs participant aux travaux comprennent bien les risques associés et les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Cela peut se faire par le biais de sessions de formation et de discussions sur place. (Vigie minute / Point 5min Etc)

Surveillance et examen

L'entreprise extérieure doit surveiller en permanence l'application des mesures de contrôle pendant l'exécution des travaux. En cas de changements dans l'entreprise ou si de nouveaux risques sont identifiés, la JSA doit être revue, adaptée et validée par le service sécurité construction d'Amiens.

S'inscrire dans l'évaluation générale des risques

La JSA fait partie de l'évaluation globale des risques des travaux. Il s'agit d'un document essentiel au sein du Plan Santé Sécurité au Travail (PST) et qui est inscrit dans les méthodes de travail et dans la gestion des risques généraux sur le chantier

Conclusion

Il s'agit d'un processus détaillé et documenté qui aide l'entreprise extérieure à prévenir des accidents en identifiant les risques à un stade précoce et en mettant en oeuvre des mesures de sécurité appropriées

Figure 10 : Etape dans l'élaboration de la JSA

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Il s'agit d'une analyse des risque « dernière minute » c'est-à-dire juste avant de commencer le travail. Elle implique toute l'équipe présente sur zone, sous la responsabilité du chef d'équipe (N2).

Elle peut être structurée selon 4 grands axes : Détecter, Délimiter, Décider, Débuter.

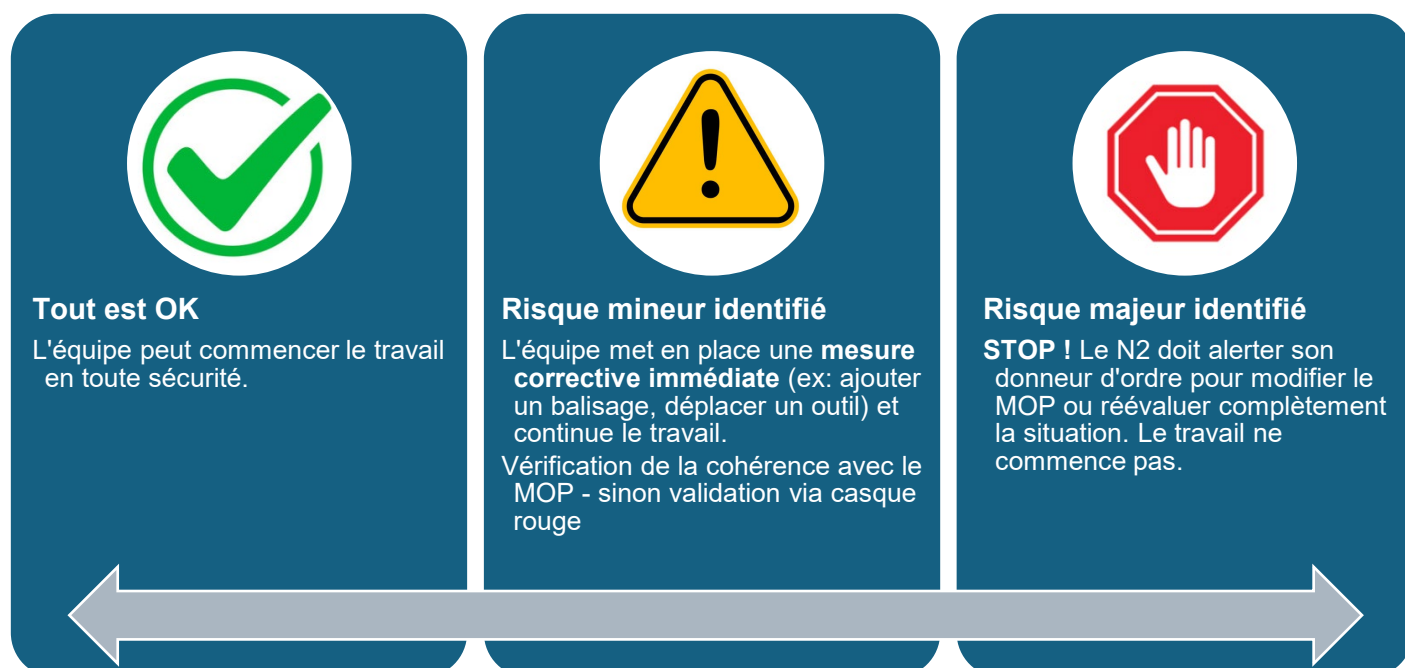
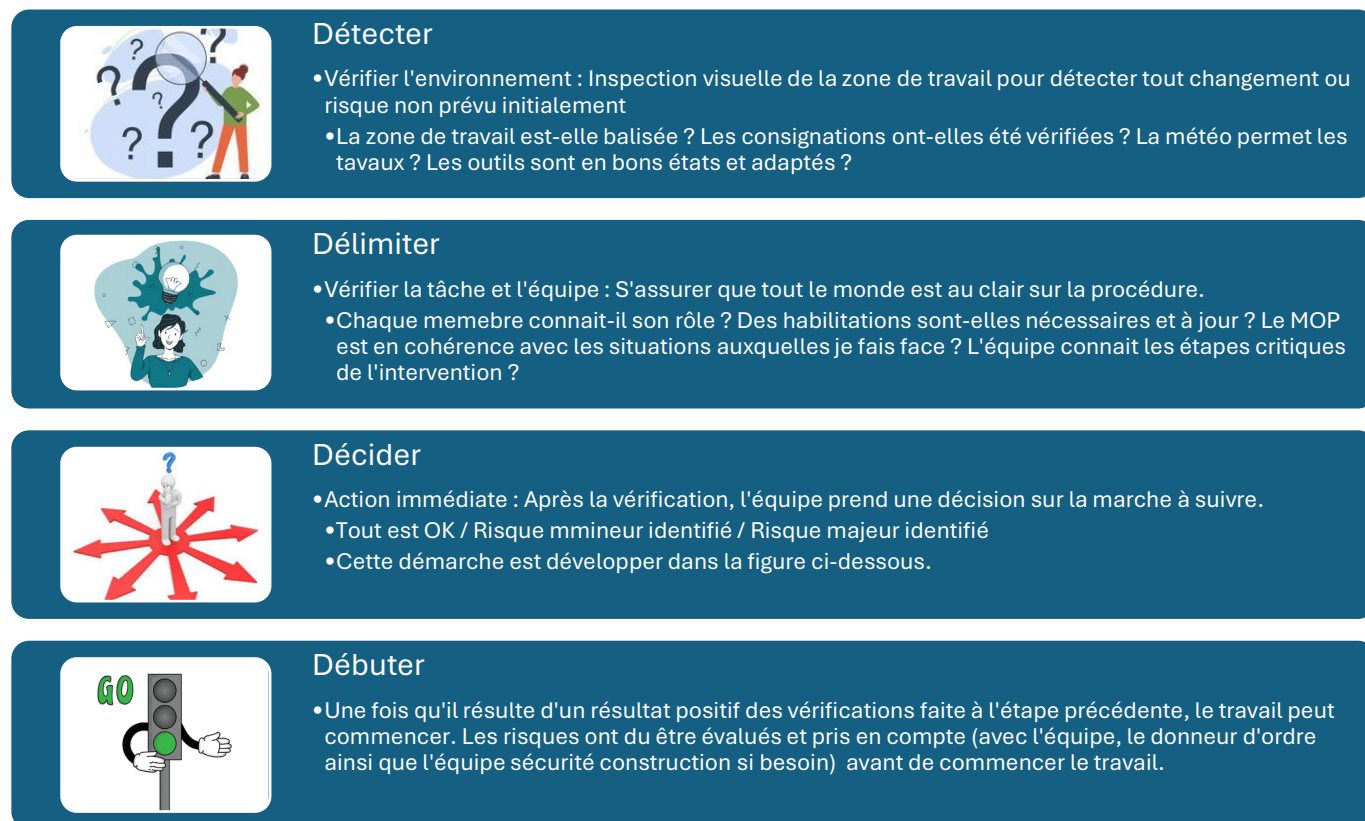


Figure 11 : Démarche à suivre pour entamer un travail

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team	Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

6- Pendant les interventions sur site

Lors des interventions sur site, les intervenants d'EE doivent avoir les documents vus dans la partie précédente sur la zone de travail, s'il s'agit de document au format papier (MOP, Permis de travail).

Pour le PDP, il est disponible auprès du donneur d'ordre via l'application ePDP.

Le permis de travail sert également à faire le point des interventions à faire dans la journée.

La sécurité construction est essentielle. Au travers de l'ensemble des programmes ci-dessous, basés sur nos CBAs, nous garantissons un environnement de travail sûr pour tous. Ci-dessous la liste des CBAs.

N° de CBA	Intitulés	Tâches à haut risques
CBA 100	Equipe sécurité construction	
CBA 101	Matériaux contenant de l'amiante	
CBA 102	Programme de gestion du comportement	
CBA 105	Espace confiné	Oui
CBA 106	Opérations de grutage	Oui
CBA 107	Gestion des incidents de sécurité	
CBA 108	Démolition	
CBA 109	Travaux électriques	Oui
CBA 110	Système de gestion des urgences	
CBA 111	Gestion de l'environnement	
CBA 112	Ergonomie	
CBA 113	Excavation et creusement de tranchées	Oui
CBA 114	Prévention des chutes	Oui
CBA 115	Objectifs de sécurité pour la construction	
CBA 116	Bouteilles de gaz	
CBA 117	Inspections des organismes de réglementation	
CBA 118	Prévention des blessures aux mains	
CBA 119	Programme de gestion des produits chimiques	Oui
CBA 120	Systèmes dangereux	
CBA 121	Protection contre l'incendie	
CBA 124	Entretien ménager de la construction / Housekeeping / 5S	
CBA 125	Programme d'inspection	

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 128	Analyse de la sécurité au travail (JSA)	
CBA 130	Rayonnement laser	
CBA 131	Contrôle de l'exposition au plomb	
CBA 132	Saut de ligne / Line Breaking	
CBA 133	Isolation des énergies dangereuses	Oui
CBA 134	Gestion proactive de la sécurité	
CBA 136	Premiers secours et traitement médical	
CBA 138	Équipement de protection individuelle (EPIs)	
CBA 139	Sécurité contre les rayonnements ionisants	
CBA 141	Programme de reconnaissance de la culture sécurité de construction des entreprises extérieures	
CBA 142	Protection respiratoire	
CBA 143	Montage et utilisation d'échafaudage	Oui
CBA 144	Affichage & Balisage	
CBA 145	Attribution des tâches de sécurité (STA)	
CBA 146	Évaluation de la sécurité des entreprises extérieures et amélioration continue	
CBA 147	Programme de lutte contre la toxicomanie	
CBA 148	Programme de formation à la sécurité	
CBA 150	Sécurité des échelles	Oui
CBA 151	Fonctionnement d'un chariot industriel motorisé	
CBA 152	Outils électriques portables	
CBA 155	Travaux de toiture	Oui
CBA 156	Nacelles élévatrices / ciseaux	Oui
CBA 157	Agents pathogènes transmissibles par le sang	
CBA 158	Non-conformité des entreprises extérieures à la sécurité	
CBA 160	Coordination des travaux sur les biens contrôlés par P&G	
CBA 161	Violence au travail	
CBA 163	Elingage	Oui
CBA 164	Processus d'audit du site	
CBA 165	Outils du programme de gestion de la sécurité	

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

6.1 Communs à toutes les interventions

CBA 100 - Equipe sécurité construction

Détaillé dans la partie *Rôles et responsabilités de l'équipe construction*.

CBA 102 - Programme de gestion du comportement

La gestion du comportement est détaillée tout au long de ce manuel sécurité, cependant certains points sont à détaillés dans cette partie.

Définitions

Dans cette partie on ne se concentre pas sur la technique, mais sur l'humain. L'objectif est d'éliminer les comportements à risque avant qu'ils ne provoquent un accident.

Comportement : Manière d'être, d'agir ou de réagir des êtres humains.

C-BOS (Behaviour Observation System) est une méthode pour identifier et éliminer les comportements à risques afin d'éliminer les incidents potentiels dans les travaux de construction. Il permet également de reconnaître les comportements qui permettent un environnement de travail sûr dans la construction. Ils doivent être effectués par tous les membres de l'organisation TSM, à raison de minimum 4 par mois. L'équipe sécurité construction effectue au minima le même quota. Cette dernière voit chaque C-BOS remonter dans le système et peut alors établir un plan d'action en conséquence. Elle pourra alors en faire un résumé hebdomadaire pour l'envoyer à l'équipe TSM pour permettre de travailler sur les éventuelles déviations observées la semaine précédente. L'objectif minimal est d'avoir 1 BOS pour toutes les 100 heures travaillées sur les travaux de construction.

Feedback : Chaque C-BOS effectué doit être accompagné d'au moins un « Feedback ». Il se doit d'être constructif, pédagogique et de se concentrer sur les comportements observés, sans jugement de valeur. Ils jouent un rôle important dans la relation de confiance avec les équipes sur le terrain, encourageant ainsi l'honnêteté et la transparence en retour ce qui aide à l'amélioration de la compétence et du comportement humain mais aussi l'amélioration d'un système de sécurité collectif. Lorsqu'un comportement à risque est détecté, une discussion doit être créée avec l'équipe ou l'intervenant pour comprendre pourquoi le risque a été pris et quelles sont les solutions à mettre en place pour éviter la récurrence. Le feedback doit donc valoriser la remontée d'information, même difficile, et l'analyse constructive des déviations plutôt que la recherche de coupable.

SafeStart

Le comportement est l'une des causes des accidents dans environ 90% d'entre eux. Alors le site s'appuie sur le programme « SafeStart », qui est un programme de sécurité centré sur l'humain. En effet, SafeStart ne repose pas sur des règles imposées par la hiérarchie. C'est une approche concrète qui aide chacun à adopter des comportements plus sûrs, par engagement personnel. Grâce à des techniques simples et

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

concrètes, chacun apprend à reconnaître le danger et à réagir avant qu'un incident ne se produise, mais c'est avec la pratique, que ces réflexes deviennent naturels, au travail comme à la maison.

**« CHANGER LES HABITUDES,
TRANSFORMER LA SÉCURITÉ. »**

En agissant sur les comportements à risque, safestart réduit les incidents et aide les équipes à adopter les bons réflexes, au travail, à la maison et sur la route.



SAFESTART®

Ces quatre états...

- ☐ Précipitation
- ☐ Frustration
- ☐ Fatigue
- ☐ Excès de confiance

peuvent causer ou favoriser ces erreurs critiques. .

- ☐ Inattention du regard
- ☐ Distraction
- ☐ Ligne de tir
- ☐ Perte d'équilibre / d'adhérence / de prise

... qui augmentent le risque de blessures

Figure 12 : Le concept « SafeStart » - Extrait de l'accueil sécurité

Le matériel et les procédures ne font pas tout : La sécurité réelle dépend de l'état d'esprit et du comportement de chacun. C'est la conscience du risque au moment précis de la tâche qui permet de couvrir les derniers risques résiduels, c'est ce qu'explique la figure ci-dessous :

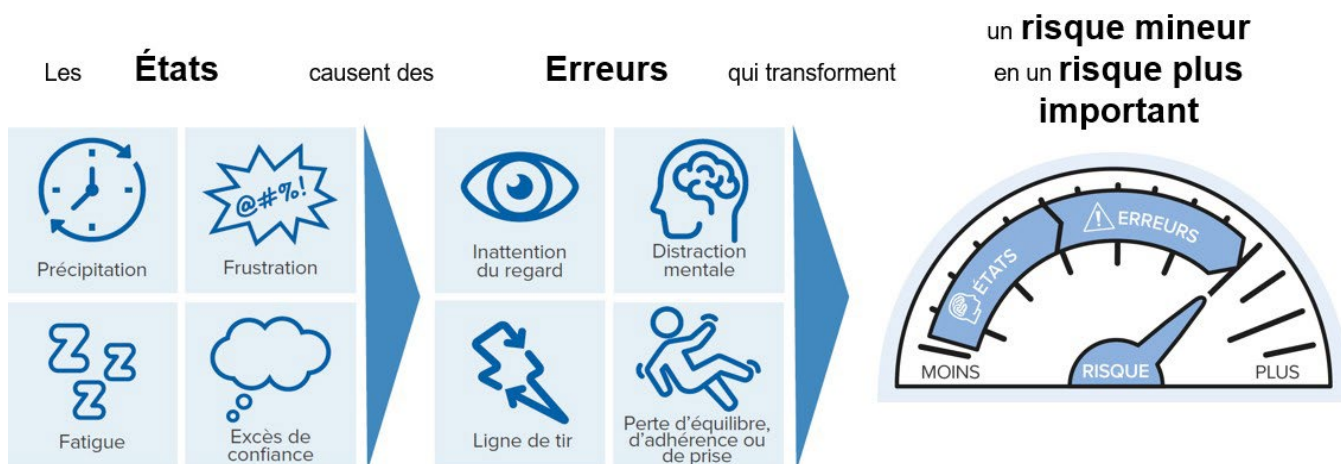


Figure 13 : SafeStart, les états causent des erreurs augmentant l'importance du risque

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Gestion du comportement pour les chantiers de construction

Plan

Un plan bien défini aide à gérer le comportement sur le site P&G Amiens :

- Définition des comportements critiques : Identifier les comportements spécifiques qui causent le plus d'incidents sur le site (ex : non-port des gants, mauvaise posture de levage, non-utilisation du harnais en nacelle).
- Création de la grille d'observation (BOS) : Développement d'un formulaire simple listant les comportements "Sûrs" et "À risque".
- Formation des observateurs : Former les superviseurs et les travailleurs à observer sans juger et à donner un feedback constructif.
- Engagement de la direction : S'assurer que les responsables de site (SCPO) soutiennent le programme et participent aux observations.

Déroulement sur le terrain

L'observation et le feedback sur le terrain sont au cœur du programme. Il s'agit d'une interaction directe et constructive entre un observateur et un exécutant.

- L'Observation (OFS) : L'observateur regarde une tâche effectuée par un employé de l'entreprise extérieure et note les comportements sûrs (pour les renforcer) et les comportements à risque (pour les éliminer).
- Le Feedback Immédiat :
 - Comportement sûr : Féliciter le travailleur pour renforcer l'habitude.
 - Comportement à risque : Discuter avec le travailleur pour comprendre pourquoi le risque a été pris (manque d'outil, fatigue, pression du temps).
- Correction immédiate : Si un danger grave est détecté, le travail doit être arrêté et corrigé sur-le-champ.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Collecte des données

Une fois la partie sur le terrain effectué, il est essentiel de collecter ses données. Pour cela, les résultats de ces « BOS » sont saisis dans une application permettant de centraliser les données, identifier les tendances et ainsi mettre en place des plans d'action adéquates.

FORMULAIRE D'OBSERVATION

PROJET
4723

ENTREPRISE
EQUANS INEO

VOIR LE PDP

PROPOSER UN CARTON

SIGNALER UN NEAR MISS

QUESTIONS SÉLECTIONNÉES

Ergonomie : La charge est-elle inférieure à 25 kg ?

OUI

NON

N/A

Photo

Galerie

Ergonomie : La personne a-t-elle son dos droit lors de la manipulation manuelle ?

OUI

NON

N/A

0 / 5 RÉPONDUES

VALIDER L'OBSERVATION

Figure 14 : Extrait de l'application pour renseigner une observation (audit)

La collecte et l'analyse de ces données permettent également de communiquer les résultats aux entreprises extérieures et d'encourager la récompense des employés dans le cas de bonnes pratiques ou de mettre en place des plans d'action en interne sur les comportements à risques.

Ci-joint un extrait du plan d'action alimenté quotidiennement en DDS. Il intègre les observations formulées la veille concernant les entreprises extérieures, ainsi qu'un suivi global des sujets en cours ou à traiter.

Historique Action Plan

Toutes les actions. Par défaut : à faire, en cours et bloquées. Cliquez sur une ligne pour modifier.

À faire, En cours, Bloqué

Ajouter

Deadline décroissant

ACTION	PRIORITÉ	QUI	DEADLINE	STATUT
Préparation du dossier de grutage #4643 Installation Bac #608 en R58	Critique	Olivier Morel	03/09/2026	À faire
avoir une discussion via le PDP ALPLA avec Mr Hutin clarification MOP	Haute	Frederic HUTIN	02/09/2026	À faire
Clarification role et responsabilité PDG	Critique	Lea [non-pg] DUSEK	31/08/2026	En cours
Clarifier l'intervention ORTEC sur le PDP 4604	Haute	Christophe DIEPPE	28/08/2026	À faire

Figure 15 : Exemple du plan d'action à la suite des observations

En communiquant à toutes les parties prenantes les résultats sécurité de ces BOS, la discussion et l'encouragement se retrouve favorisés.

Page 46 sur 255

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 107 - Gestion des incidents de sécurité

Définitions

- Une cause fondamentale est une défaillance du système de sécurité. C'est un facteur qui a causé une non-conformité et devrait être définitivement éliminé par l'amélioration du processus.
- L'analyse multicausal (MCA) est un outil d'ingénierie de la sécurité utilisé par les équipes d'enquête sur les incidents pour déterminer les causes immédiates et fondamentales des incidents.
- Il peut aussi être appelé « arbre des causes ».

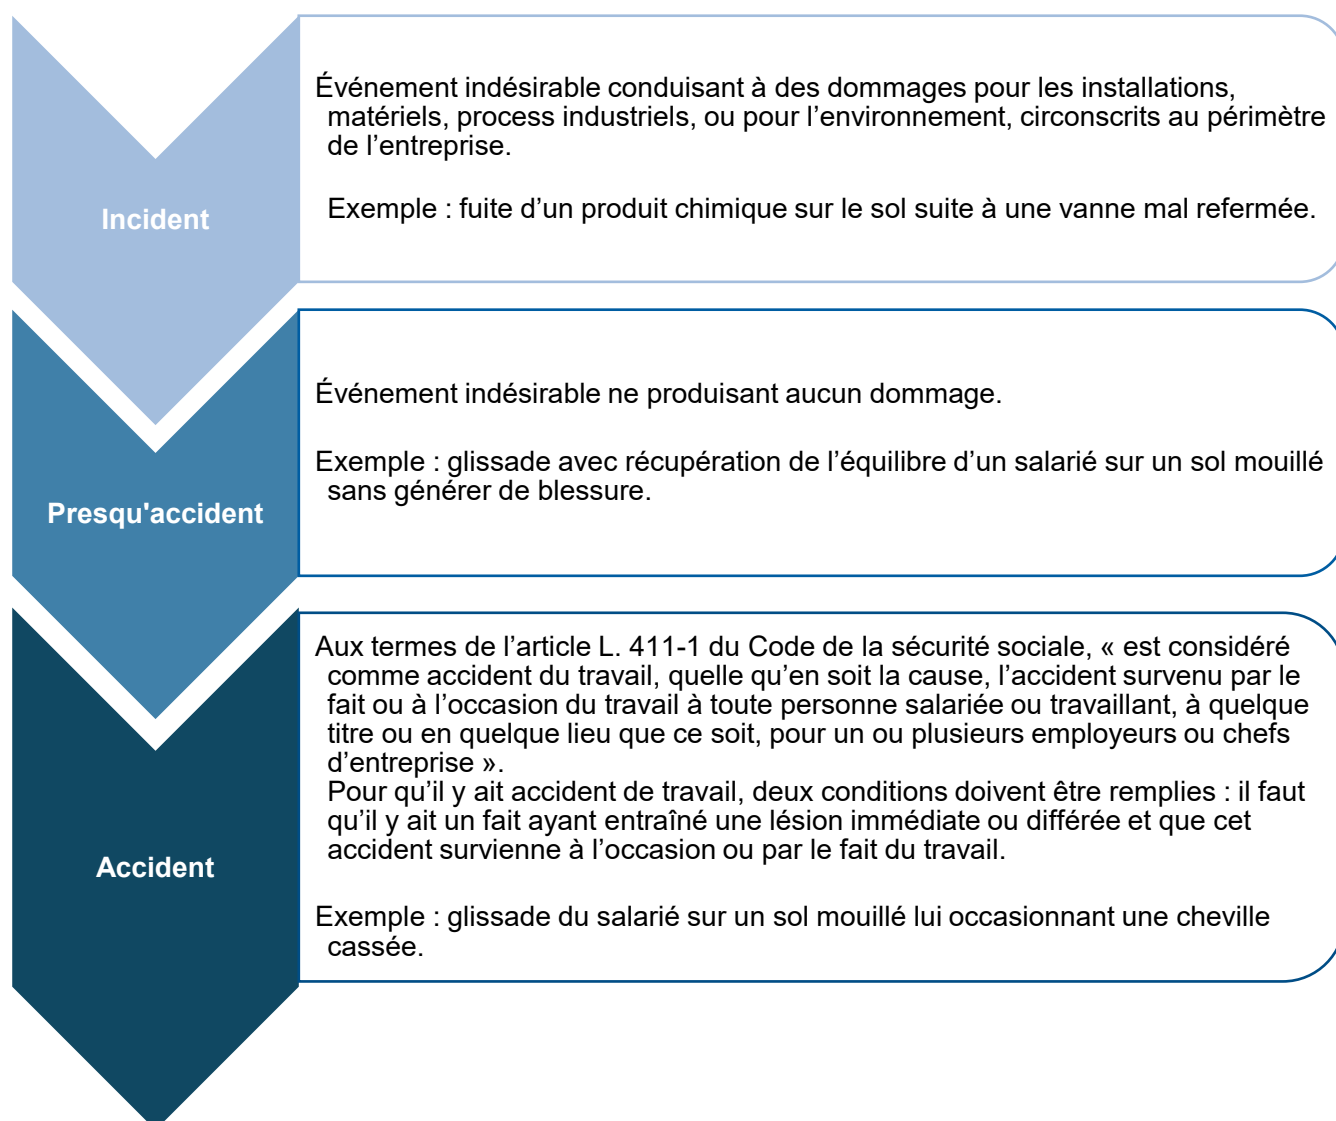


Figure 16 : Définitions des différentes situations de travail - accidents

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use AMIENS

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :

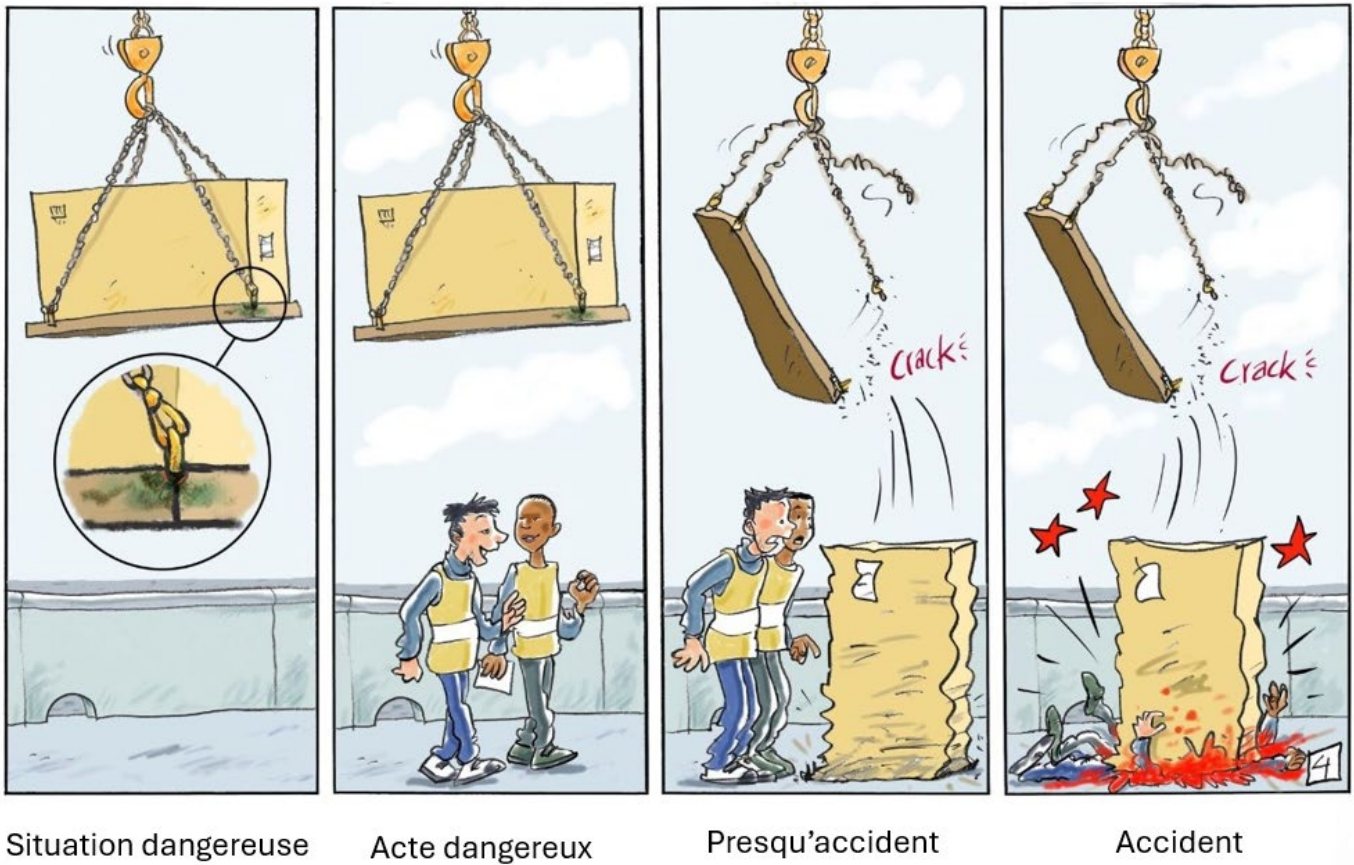


Figure 17 : Les différentes situations menant à un accident

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Investigation

La conduite à tenir en ce qui concerne l'investigation de ces situations est la suivante :

Presqu'accident	Dommages matériel	Dommage corporel
• Enquêtez sur un incident évité de justesse qui aurait pu causer dommages matériels ou blessures au personnel. • Utilisez le rapport de condition non sécuritaire / Near Miss. • Après enquête, s'il est déterminé que l'incident était un événement substantiel, une analyse multicausale (MCA) doit être effectuée.	• Enquêtez et préparez un rapport écrit pour tout dommage à la propriété. • Si l'incident implique des éléments ou composants structurels, le rapport doit inclure les éléments et étapes de gestion énumérés dans la section réponse technique à l'incident structurel Norme TS002-000 et Procédure opérationnelle standard SOP-002-002. • Si l'incident était un événement substantiel, effectuez une MCA.	• Remplir un rapport de blessure de l'EE pour toutes les blessures. • Toutes les blessures nécessitent une investigation : si l'incident était un événement substantiel, effectuez une MCA. • Si la blessure peut devenir un cas d'accident avec arrêt de travail, où la personne blessée pourrait ne pas retourner à son emploi habituel ou à une autre activité de travail lors du prochain post prévu : suivre la procédure de gestion des cas d'accident de travail avec arrêt et de gestion des cas de blessures.

Figure 18 : Procédure d'investigation

En cas d'accident, le SCPO veillera à ce qu'une enquête complète sur les causes profondes ait lieu et que la communication et le suivi appropriés aient lieu à partir de l'enquête. À la suite d'une enquête, le rapport doit indiquer aux équipes de projet et à l'échelle de l'entreprise comment éliminer les incidents futurs liés.

Outils

Utilisation de l'outils MCA :



Figure 19 : 3 axes de la méthode multi causale / arbre des causes

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

L'analyse d'un incident ou d'un accident avec cette méthode s'appuie sur les principes suivants :

- Le développement d'une compréhension objective du processus de l'accident et non la recherche de responsabilités.
- La mise en évidence des faits et non pas des interprétations et des jugements de valeur.
- La prise en compte des faits les plus en amonts possible dans l'origine de l'accident.
- Le respect de la succession des étapes, notamment celle de « recueil des données et construction de l'arbre des causes » et celle de propositions d'actions.
- L'utilisation d'un vocabulaire « général » pour simplifier la situation de travail :
 - L'individu (I) : Le(s) opérateur(s), le(s) salarié(s)....
 - La tâche / l'activité (T/A) : Les actions et opérations ayant contribué à l'événement accidentel.
 - Le matériel (Ma) : Tous les moyens / outils utilisés.
 - Le milieu (Mi) : Milieu, environnement ou espace de travail (physique et psychosocial).

Recueil des faits

Pour le recueil des faits, deux sources d'informations sont à prendre en compte :

- Les informations liées à l'environnement de travail (machine, outils, contexte...)
- Les informations auprès du personnel (victime, témoins, collègues, responsable de la zone...)

Il est important que ces informations soient collectées le plus tôt possible après la survenue de l'accident. La présence sur le lieu de l'accident est fortement conseillée.

Lors du recueil des faits, ces derniers doivent être relevés :

- Sans jugement, sans interprétation.
- Sans utiliser de négation : Dire « il portait des baskets » plutôt que « Il ne portait pas de chaussures de sécurité ».

C'est à partir de ces « faits » que l'arbre des causes pourra être construit.

Recherche des causes fondamentales

Pour trouver toutes les causes qui ont menées à l'accident, il faut commencer l'accident par « la cause finale puis remonter en se posant 3 questions :

- Qu'a-t-il fallu pour que cela se produise ?
- Est-ce nécessaire ?
- Est-ce suffisant ?

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

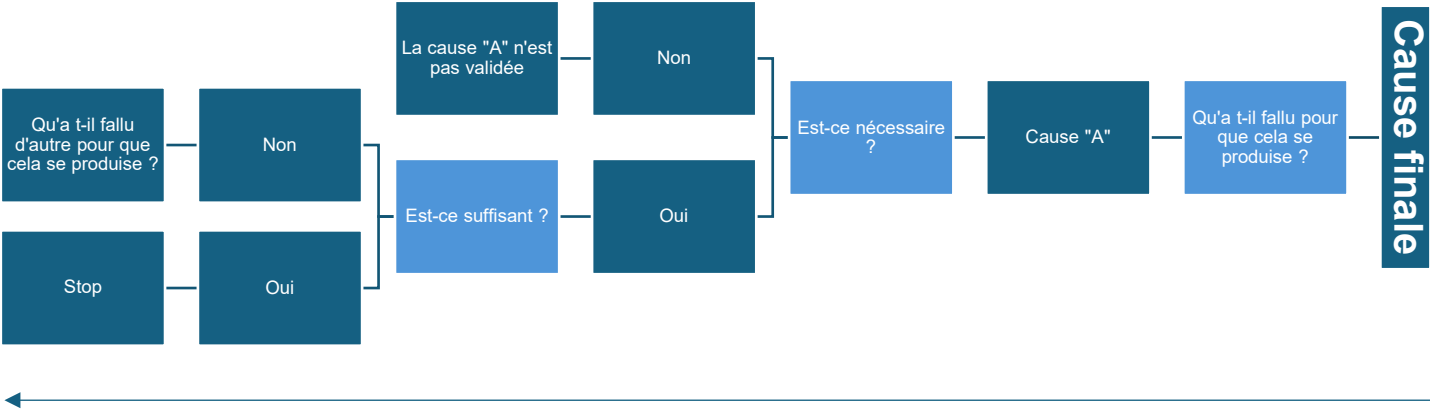


Figure 20 : Méthodologie de la création de l'arbre des causes

Ci-dessous un exemple d'arbre des causes fait sur le site P&G Amiens.

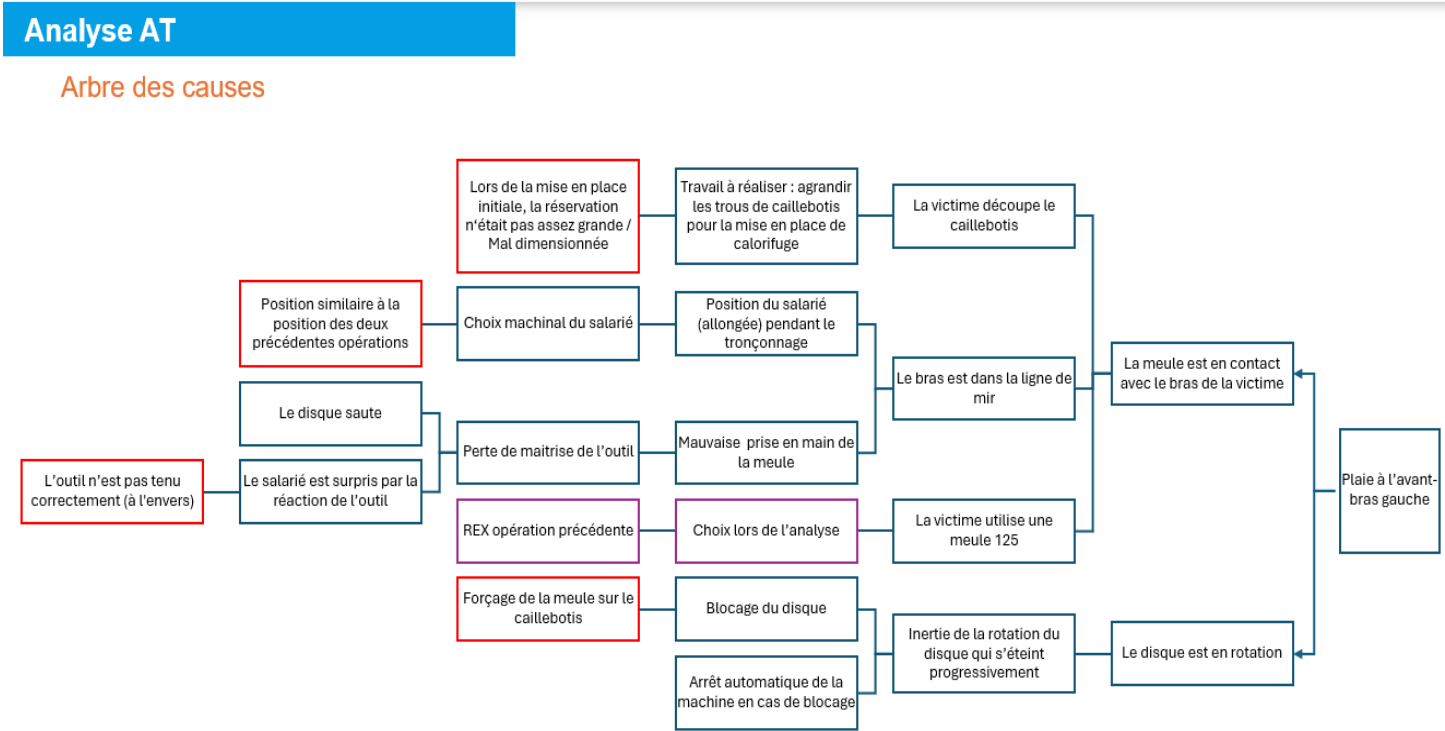


Figure 21 : MCA de l'accident du 25/06/2024

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Recherche de solutions

Pour la recherche de solution il convient de reprendre chaque cause identifiée et de définir la nature de celle-ci :

- Matière : Les consommables utilisés comme les matières premières.
- Milieu : Le lieu de travail ou l'espace au sein duquel se déroule l'activité, son aspect, son organisation physique. Il peut s'agir d'un périmètre défini si l'activité se déroule à l'extérieur.
- Méthodes : Les méthodes ou procédures suivis pour réaliser l'activité, il peut s'agir de flux d'informations ou règles de l'art ou règles d'un métier.
- Matériel : Les équipements, machines, outillages, ...
- Main d'œuvre : Les ressources humaines, les qualifications attendues ou nécessaires, les compétences...

Pour ensuite identifier des solutions.

Il est important de noter que si la cause la plus en amont de l'accident est éliminée, cela implique que l'accident ne pourra plus survenir. En d'autres termes, il est préférable de chercher des solutions pour les causes les plus en amont possibles de l'accident (causes racines).

Il est également important de définir un responsable de chaque action « solution » et de définir un délai pour la mise en place de celle-ci.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 110 - Système de gestion des urgences

Définitions

- Urgence : Tout événement inattendu qui nécessite une réponse immédiate pour protéger la vie, les biens ou l'environnement.
- Système de gestion des urgences : Processus de préparation, d'intervention et de rétablissement en cas d'urgence afin de minimiser l'impact de l'événement sur les personnes, les biens et l'environnement.

Numéros de téléphone

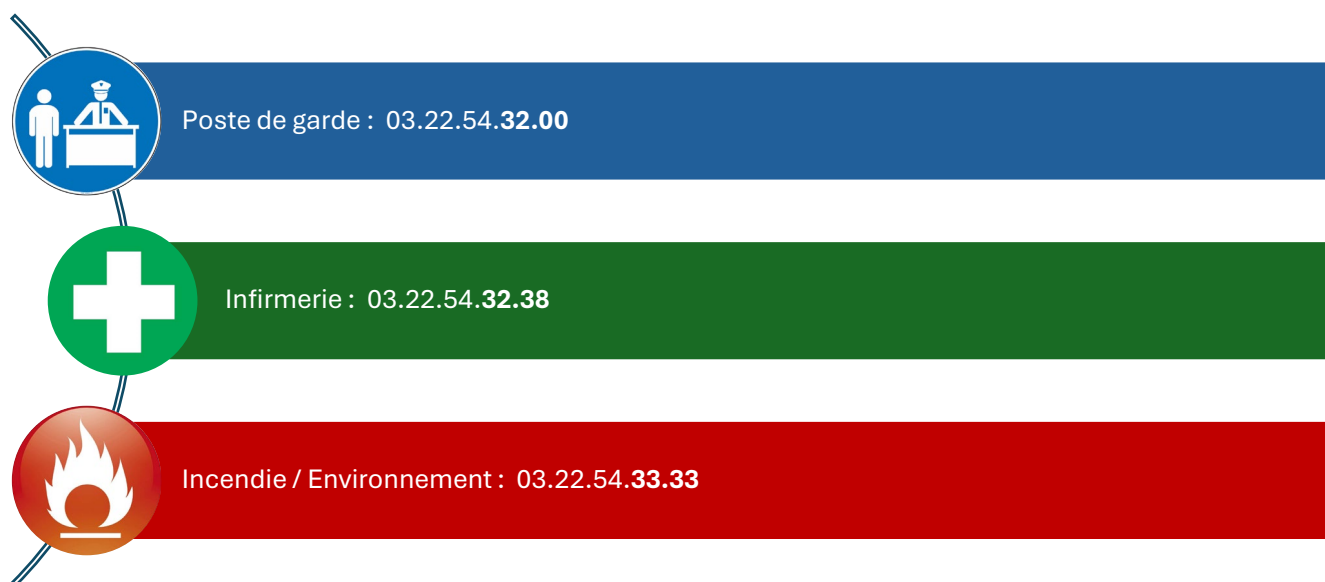


Figure 22 : Les numéros d'urgence

Tous les numéros de téléphone P&G Amiens sont composés comme tel : 03.22.54.XX.XX

Alors si vous disposez d'un téléphone « P&G » vous n'avez qu'à composer les deux derniers nombres, noté « XX.XX » ci-dessus.

En cas d'urgence, appelez le numéro « cohérent », donnez votre nom, votre localisation, la raison de l'appel. Ne raccrochez jamais le premier.

Prévenez ensuite votre donneur d'ordre et votre responsable chantier.

Les numéros de téléphone d'urgence et les instructions de signalement doivent être affichés à des endroits stratégiques dans la zone de travail et portés à la connaissance de tous les employés du site.

Des instructions d'évacuation doivent être fournies et des tests effectués régulièrement.

Sirène usine

En cas d'alarme, toutes les personnes doivent suivre les instructions suivant le type d'alarme.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Dans un premier temps, les opérations devront être interrompues après mise en sécurité du poste de travail. Ensuite les intervenants devront se diriger vers les lieux appropriés (locaux de confinement ou points de rassemblement suivant le type de l'alerte), dans le calme, sans courir ou retourner en arrière chercher ses affaires. Avertir ses collègues.

Suivez les procédures ci-dessous. La fin de l'alerte sera signalée par une sirène 1 coup long.

L'objectif dans ces situations est de réagir de façon efficace, c'est-à-dire le plus rapidement possible mais en gardant son calme afin de ne pas créer un sur-accident.

Sirène Usine

3 coups longs et « Alerte Confinement » : Confinement dans le bâtiment 

— — —

5 coups courts + 1 Long « Alerte Evacuation » : Evacuation de tous les bâtiments aux points de rassemblement 

— — — — — —

1 coup long : Reprise des activités 

—

Alarme 2 tons

— —

Evacuation du bâtiment vers le point de rassemblement de la zone

Figure 23 : Sirènes usines

Confinement

Dans le cas d'une alarme de confinement, un signal de 3 coups long retentira. Il faudra donc aller se confiner dans le local de confinement le plus proche. La localisation des locaux de confinement sont disponibles sur les plans du site, sur le permis de travail que doivent signer chaque intervenant avant de commencer le travail. Sur ce permis de travail il est d'ailleurs demandé d'identifier le local de confinement le plus proche de la zone de travail.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Les locaux de confinements sont identifiables par ce panneau :



Figure 24 : Panneau zone de confinement – Alerte Ammoniaque

De la même manière la direction à suivre pour accéder à ces locaux sont identifiables par ces panneaux :



Figure 25 : Panneau indiquant la direction des locaux de confinements

Restez à l'intérieur du local de confinement, ne retournez jamais chercher vos affaires, Ne partez pas, ne fumez pas, actionner le bouton d'arrêt d'urgence des ventilations, attendez la fin de l'alerte – sirène 1 coup long.

Sur le site P&G Amiens, cette procédure existe notamment à cause des fuites potentielles d'Ammoniaques qui est stocké sur la zone industrielle.

L'ammoniac est un gaz incolore, très toxique mais détectable avant de devenir dangereux (odeur piquante). Il est très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux. Il peut également entraîner des œdèmes pulmonaires.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Evacuation

Dans le cas d'une alarme d'évacuation, un signal de 5 coups court suivi d'un coup long retentira. Il faudra donc aller rejoindre le point de rassemblement le plus proche. La localisation des points de rassemblement est disponible sur les plans du site, sur le permis de travail que doivent signer chaque intervenant avant de commencer le travail. Sur ce permis de travail il est d'ailleurs demandé d'identifier les points de rassemblement les plus proche de la zone de travail.

Les locaux de confinements sont identifiables par ce panneau :



Figure 26 : Panneau de point de rassemblement

Restez dans la zone du point de rassemblement, ne retournez jamais chercher vos affaires, Ne partez pas, ne fumez pas, attendez la fin de l'alerte – sirène 1 coup long.

Alarme 2 tons

Il existe également une sirène pour les bâtiments uniquement : l'alarme 2 tons. Elle signifie une évacuation vers le point de rassemblement de la zone.

L'ensemble de ces informations est revu et disponible :

- Lors de l'accueil sécurité.
- Lors de l'établissement du permis de travail / STA.
- A l'entrée de chaque bâtiment (procédures d'urgence).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Arrêt cardio respiratoire

Sur le site, 15 armoires défibrillateurs sont disponibles. Il y en a également 2 au bâtiment ALPLA et bâtiment BIG BOX. Les défibrillateurs sont disposés sur le site de façon à en avoir 1 à moins de 3 minutes aller-retour peu importe où l'on se situe.

Le contenu de l'armoire défibrillateur :

- Défibrillateur.
- CHU (Coussin Hémostatique d'Urgence).
- Garrot tourniquet.
- Fiole de gel hydro alcoolique.
- Couverture de survie.
- Masques.

Sauveteur secouriste du travail (SST)

En entreprise, certaines personnes sont formées pour porter secours de cas d'accident. Ces personnes sont formées « SST » ce qui signifie Sauveteur Secouriste du Travail.

Un SST, c'est un membre du personnel dont le rôle est de protéger et de secourir la victime d'un accident du travail, et d'agir en prévention.

On devient SST en validant une formation initiale de 2 jours (puis en effectuant un recyclage d'une journée tous les 2 ans). A l'issue de cette formation, le personnel est compétent pour protéger et secourir la victime d'un accident du travail, et d'agir en prévention. Il est également formé à passer les appels appropriés pour donner les bonnes informations aux secours pour leur permettre une meilleure prise en charge.

Ses actions en cas d'urgence suivent un protocole précis (les 4 étapes du secourisme) :

- Protéger : Sécuriser la zone pour éviter le sur-accident (pour lui-même, la victime et les autres).
- Examiner : Évaluer l'état de la victime (saigne-t-elle ? respire-t-elle ? est-elle consciente ?).
- Alerter ou Faire Alerter : Transmettre un message d'alerte précis aux services de secours internes et/ou externes (15, 18, 112).
- Secourir : Réaliser les gestes de premiers secours appropriés (massage cardiaque, utilisation d'un défibrillateur, position latérale de sécurité, etc.).

Un rôle dans la prévention

Il est également engagé dans la sécurité, c'est-à-dire qu'il joue également un rôle d'acteur de la prévention dans l'entreprise :

- Identifie les dangers : Repérer les situations de travail dangereuses ou les dysfonctionnements au sein de l'entreprise (équipement défectueux, sol glissant, mauvaise organisation, etc.).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Alerte : Informer les personnes compétentes (supérieur hiérarchique, responsable sécurité, CSE) de ces dangers.
- Proposer des améliorations : Participer à la mise en place d'actions de prévention et de protection.

Règles locales

Avoir du personnel formé SST sur le site, c'est répondre conformément aux règles locales :

- En France, le Code du travail impose la présence d'un membre du personnel ayant reçu la formation de secouriste dans certains cas, notamment dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux ou sur les chantiers (exemple : entrée en espace confiné).
- La certification SST est obtenue après une formation initiale d'environ deux jours.
- Le certificat SST est valable 24 mois (2 ans). Pour le conserver, le SST doit suivre une formation de Maintien et Actualisation des Compétences (MAC SST), souvent appelée « recyclage », avant l'échéance.

La liste de ces personnes SST est disponible aux entrées de chaque département.

Le personnel SST est identifiable par le port du logo ci-dessous sur leurs vêtements de travail ou même EPIs :



Figure 27 : Logo SST

Plan

Le plan avec les zones stratégiques en cas d'urgence est ci-dessous. Il est également affiché aux endroits stratégiques sur le site. Il rappelle les différentes sirènes et les conduites à tenir dans le cas où elles retentissent.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :



Figure 28 : Plan de masse avec les points stratégiques en cas de situations d'urgence

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 111 - Gestion de l'environnement

Définitions

Système de management de l'environnement est un système en place pour gérer et minimiser les impacts de l'environnement en lien avec les activités de construction.

Rôles et responsabilités

- Le SCPO est responsable de s'assurer que le système de gestion de la sécurité et de l'environnement dans la construction est mis en œuvre et respecté. Cela comprend la fourniture des ressources nécessaires, l'établissement d'objectifs et de cibles et le respect des règlements et des lignes directrices.
- Le responsable de la sécurité dans la construction est chargé de superviser la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et de l'environnement, de mener des inspections de sécurité et d'identifier les dangers et les risques.
- Les EEs ont la responsabilité de suivre les procédures et directives de sécurité énoncées dans le système de gestion de la sécurité et de l'environnement dans la construction.

Activités de construction

Identifier les potentiels dangers environnementaux générés par les activités de construction :

Prévention de la pollution des eaux pluviales

L'objectif est d'empêcher les sédiments et les polluants d'entrer dans les réseaux d'évacuation ou les cours d'eau naturels. Pour cela, différents dispositifs sont en place :

- Protection des regards : Installation des filtres ou des barrières de rétention autour des bouches d'égout.
- Contrôle de l'érosion : Stabiliser les sols nus (semis ou bâches) et installer des barrières à sédiments (clôtures à limon) en bas des pentes.
- Gestion des flux : Détourner les eaux de ruissellement propres loin des zones de terrassement.

Concernant la gestions des eaux, un code couleur est en place pour les différencier, et ainsi mieux les repérer :

- Rouge : eaux pluviales
- Vert : eaux usées (soumises à des contrôles avant rejet dans la station d'épuration)
- Jaune : eaux vannes (eaux sanitaires, non soumises aux contrôles)

Stockage et gestion des déchets dangereux

La gestion des déchets est de la responsabilité de l'entreprise extérieure. Elle se doit donc de gérer de stockage sur site conformément aux exigences du site ainsi que planifier leur évacuation.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Inventaire : Les entreprises extérieures doivent tenir à jour la liste des produits (huiles, solvants, produits chimiques) et leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS) présent sur le site. Les quantités stockées doivent être limitée.
- Rétention : Tout stockage de liquide dangereux doit être placé sur des bacs de rétention étanches.
- L'ensemble des matières premières du site sont stockées dans des rétentions, qui sont contrôlées régulièrement afin de vérifier et garantir leur étanchéité.
- Les règles concernant les volumes de rétention sont définies dans le schéma ci-dessous :

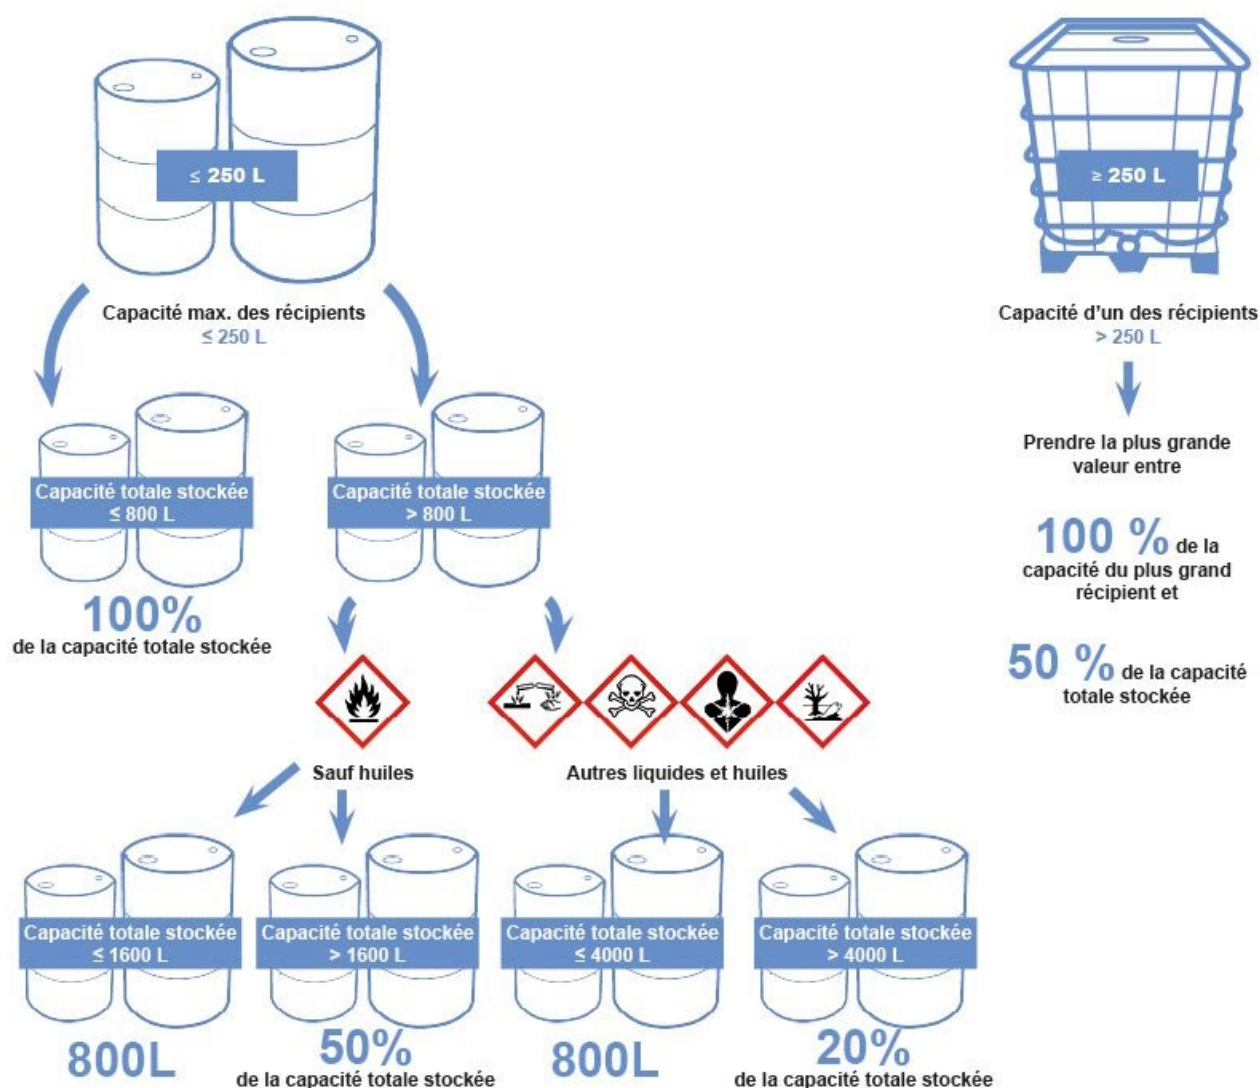


Figure 29 : Réglementation sur les volumes des bacs de rétention

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Étiquetage : Chaque contenant doit porter une étiquette claire indiquant son contenu et ses dangers.
- Tri : Séparer les déchets dangereux (DID) des déchets banals (DIB).

Réponse en cas de déversement

Procédure en cas de déversement

- Équipement : Présence obligatoire de kits anti-pollution à proximité des zones de stockage et de transfert.
- Procédure :
 - L'EE signale le déversement :
 - En appelant le service environnement au numéro 3333.
 - Contient le liquide dans la mesure du possible à l'aide d'un kit d'absorption.
 - Signale l'incident au SCPO et au responsable de la zone.
 - Le service environnement (P&G) :
 - Arrête la source.
 - Confine le produit.
 - Nettoie.
 - Tout le nécessaire pour gérer le déversement se trouve dans des poste PI (poste d'intervention environnemental) que l'on retrouve aux endroits stratégiques sur le site.
 - L'objectif de cette procédure est de canaliser le déversement avant qu'il ne se déverse dans les eaux pluviales.
- Formation : Le personnel doit savoir utiliser le kit anti-pollution sans se mettre en danger.
- Information : Informer le responsable de la zone du déversement.

Pollution sonore

- Horaires : Respecter strictement les plages horaires définies par les arrêtés préfectoraux.
 - 65dB à ne pas dépasser en limite de propriété en journée.
 - 60dB à ne pas dépasser en limite de propriété la nuit.
- Atténuation : Utiliser des équipements récents et silencieux. Installer des bâches acoustiques autour des machines fixes bruyantes (compresseurs, groupes électrogènes).
- Maintenance : Les engins mal entretenus sont plus bruyants, il est donc important de respecter le planning des maintenances ou vérification obligatoire. De même, il est important de vérifier les silencieux d'échappement.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Émissions atmosphériques

En interne, il existe un PGS (Plan de Gestion des Solvant) imposant des mesures de COV sur les MP solvantés présentes sur site. Pour les rejets atmosphériques de la chaufferie, des contrôles annuels sont effectuées par un organisme habilité.

Concernant les EE :

- Engins : Limiter le temps de marche au ralenti des moteurs thermiques.
- Produits COV : Privilégier les produits à faible émission de Composés Organiques Volatils (peintures à l'eau, solvants verts).
- Maintenance : S'assurer du bon réglage des brûleurs et moteurs pour limiter les gaz d'échappement nocifs.

Pollution par la poussière

Les activités pouvant générées de la poussière sont notamment les activités de démolition ou d'excavation pour cette raison, les EE devront suivre les recommandations suivantes :

- Arrosage : Humidifier régulièrement les pistes de circulation et les stocks de terre en période sèche.
- Bâchage : Couvrir les bennes et les camions transportant des matériaux pulvérulents (sable, terre).
- Vitesse : Réduire la vitesse des véhicules sur les pistes non revêtues.

Faune et flore

Natura 2000 est un réseau écologique européen qui vise à assurer la conservation d'habitats naturels et espèces animales et végétales, à fort enjeux de conservation. L'objectif de la démarche européenne, fondée sur les directives « Oiseaux » (DO) et « Habitats, faune, flore » (DH), vise :

- La préservation de la diversité biologique et du patrimoine naturel.
- La prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales.

Le site P&G Amiens n'étant pas situé dans le périmètre d'une zone Natura 2000, ses activités ne sont pas soumises aux restrictions spécifiques liées à ce réseau. Cette absence de contraintes réglementaires directes confirme que l'implantation industrielle ne porte pas atteinte aux réservoirs de biodiversité prioritaires identifiés par les directives européennes. *Cependant* l'entreprise reste attentive à la préservation de l'environnement local, en conformité avec les réglementations environnementales générales hors zones protégées.

Archéologique

Préalablement à tout projet d'extension ou de construction, l'obtention d'un permis de construire est impérative. Le dossier est instruit par les services d'urbanisme de la mairie d'Amiens. Dans le cadre de cette procédure, l'administration vérifie systématiquement si le terrain est situé dans une zone de sensibilité

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

archéologique. Si tel est le cas, le préfet de région peut prescrire des fouilles archéologiques préventives avant le début des travaux afin de préserver d'éventuels vestiges.

Dans le cas de découverte fortuite d'ossements, de murs anciens ou d'objets historiques par une EE :

- Arrêt immédiat des travaux dans la zone.
- Sécurisation du périmètre.
- Information du SCPO qui contactera les autorités (Direction régionale des Affaires culturelles « DRAC » en France).

Illumination

- Orientation : Orienter les projecteurs de chantier vers le bas et vers la zone de travail uniquement.
- Limitation : Éteindre les éclairages inutiles en dehors des heures d'activité, sauf pour des raisons de sécurité critiques.
- Impact : Éviter l'éclairage direct vers les habitations voisines ou les zones naturelles pour ne pas perturber la faune nocturne.

Plan de Prévention des Risques Technologiques

Le PPRT est un document réglementaire dont le but est de protéger les populations vivant ou travaillant à proximité des sites industriels les plus dangereux (classés Seveso Seuil Haut). Il organise la cohabitation entre l'industrie et son voisinage. Il est né suite à la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse en 2001. L'objectif était d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise en gérant mieux l'urbanisme autour des usines à risques. Le plan cartographie les risques autour d'une usine selon trois types d'effets :

- Thermiques : incendie, chaleur (Liquides inflammables).
- Suppression : explosion, onde de choc (Liquides inflammables).
- Toxiques : nuage de gaz (Acide Chlorhydrique).

En fonction du danger, le territoire est découpé en zones :

- Zones Rouges (Risque très élevé) : Interdiction de construire. L'État peut racheter les maisons pour évacuer les habitants (expropriation).
- Zones Bleues (Risque moyen) : Construction autorisée sous conditions (ex : renforcer les vitres, créer une pièce étanche).
- Zones de Recommandation : Conseils de vigilance pour les habitants.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :



Figure 30 : Zonage réglementaire du PPRT – ZI Amiens Nord

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 112 - Ergonomie

Définition

- Les Troubles Musculo–Squelettiques (TMS) regroupent des affections touchant les articulations, les muscles et les tendons.
- Les dangers ergonomiques désignent des conditions ou facteurs sur le lieu de travail qui peuvent augmenter le risque de TMS.
- Les contrôles « technique » d’ergonomie impliquent la modification ou la refonte des outils, de l’équipement, des postes de travail et des processus de travail pour réduire les risques ergonomiques (conception ergonomique des outils et de l’équipement, ajustements du poste des travail et aides au levage mécanisées.)
- Les contrôles administratifs sont des politiques, procédures et pratiques de travail mises en œuvre pour minimiser les risques ergonomiques. (Rotation des emplois, les pauses, la modification des tâches, la formation sur les techniques de levage appropriées et la planification ergonomique du travail.)

Rôles et responsabilités

Propriétaire du processus de construction du site :

- Assurer la direction générale et l’appropriation du programme d’ergonomie dans la construction.
- Développer et mettre en œuvre le programme conformément aux normes et directives de P&G.
- Établir des politiques et procédures pour l’intégration des principes d’ergonomie dans les activités de construction.
- Coordonner avec les entrepreneurs et assurer la conformité aux normes ergonomiques et aux meilleures pratiques.
- Effectuer des examens et des mises à jour réguliers du programme en fonction de l’évolution exigences.
- Favoriser une culture de sécurité, de bien-être et d’amélioration continue tout au long du processus de construction.

Entreprises Extérieures :

- Exécuter les activités de construction conformément au programme ergonomie dans la construction.
- Suivez toutes les politiques et procédures établies par le propriétaire du processus de construction du site.
- Fournir des commentaires et une rétroaction pour améliorer le programme et assurer son efficacité.
- Identifier et évaluer les dangers ergonomiques spécifiques à leurs tâches et zones de travail.
- Mettre en œuvre des mesures de contrôle pour minimiser les dangers ergonomiques et réduire le risque de TMS.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Former leurs employés sur les meilleures pratiques ergonomiques, la mécanique corporelle appropriée et l'utilisation d'outils et d'équipements ergonomiques.
- Signaler tout incident lié à l'ergonomie, incident évité de justesse ou préoccupation au responsable du processus de construction du site.
- Collaborer avec le responsable du processus de construction du site pour combler les lacunes ergonomiques et mettre en œuvre des mesures correctives.

Causes

Les TMS ont des causes multiples, mais l'activité professionnelle joue fréquemment un rôle dans leur survenue, leur maintien ou leur aggravation. En effet, ils résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les sollicitations et contraintes auxquelles il est exposé. Ils peuvent apparaître rapidement. Toutefois, ils s'installent le plus souvent de façon progressive après une longue période de sollicitations intensives des parties du corps atteintes.

Des exemples de dangers ergonomiques dans la construction incluent :

- La manipulation manuelle des matériaux.
- Les tâches répétitives, postures maladroites.
- Les exigences excessives en matière de force.
- L'exposition aux vibrations.
- Les outils ou équipements inadéquats.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Les parties du corps les plus touchées par les TMS

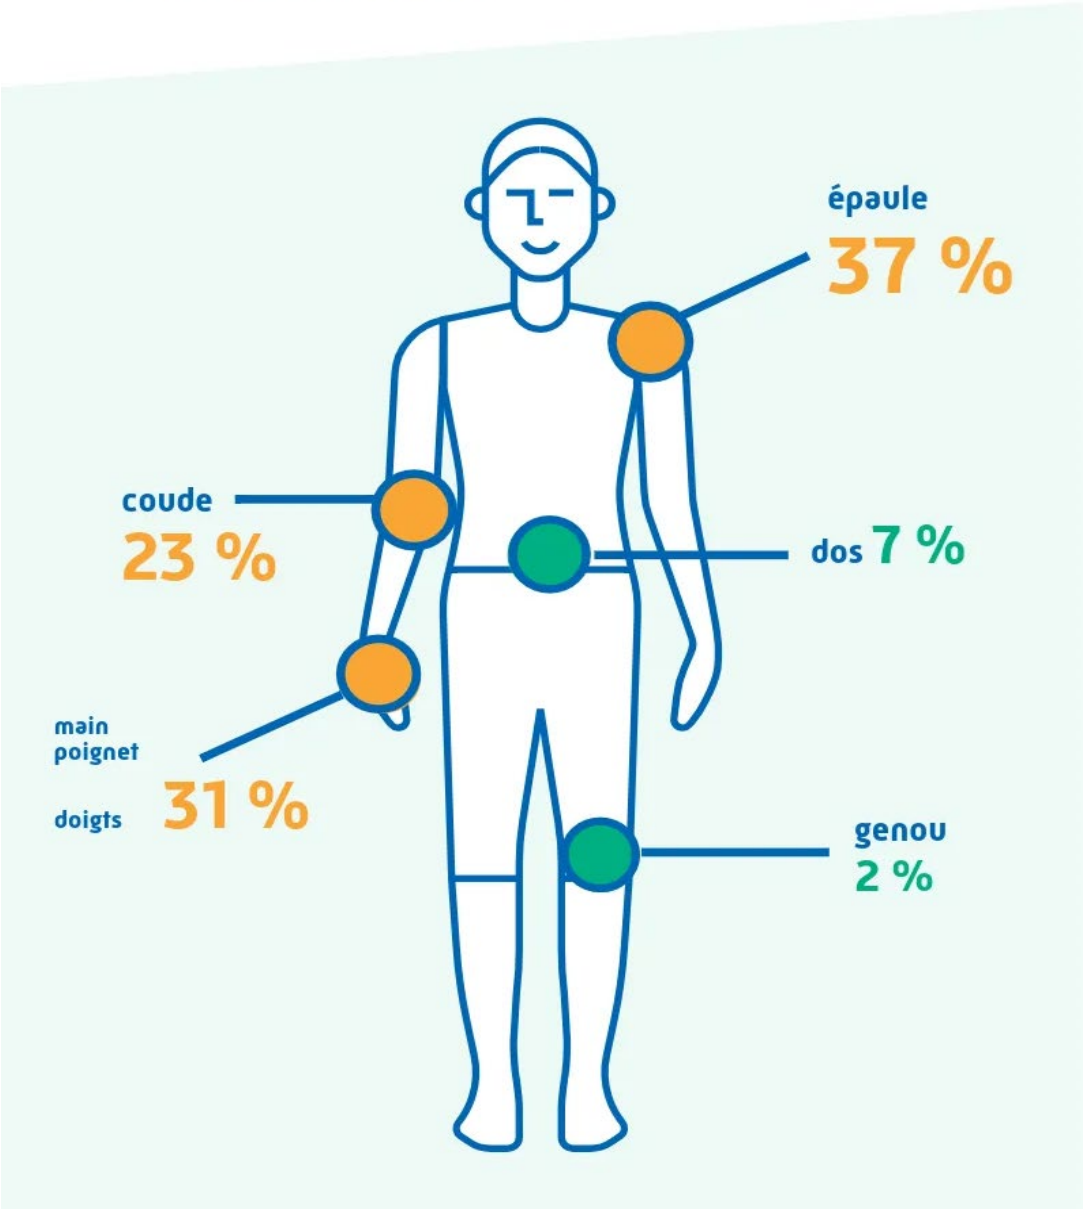


Figure 31 : Les parties du corps les plus touchées par les TMS

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Prévention

La prévention peut se faire selon 3 niveaux :

Contrôles d'Ingénierie — Priorité Absolue

En France cette partie est encadrée par les principes généraux de prévention (Art. L4121-2) et la Norme AFNOR NF X35-109 (Manutention) :

- Aides mécaniques obligatoires : Utilisation privilégiée d'équipements de levage mécanisés (palans, chantiers, grue, manipulateurs) pour supprimer la manutention manuelle.
- Si l'aide mécanique n'est techniquement pas adaptée, des règles concernant la manutention manuelle sont à respecter :
 - 25kg maximum par personne.
 - 2m maximum par personne.
 - Port des gants adaptés obligatoire et vérification de la charge (pour éviter tout risque de blessure).
 - Respect des gestes et postures :
 - Fléchir les jambes (utiliser les quadriceps) : Les muscles des cuisses sont les plus puissants du corps, contrairement aux petits muscles du dos.
 - Garder le dos droit (verrouillage lombaire) : Cela permet de retenir la courbure naturelle de la colonne et de répartir la pression uniformément sur les disques vertébraux.
 - Coller la charge au corps : Plus la charge est éloignée du buste, plus le bras de levier augmente. Porter un carton de 10 kg à 50 cm du corps exerce une pression équivalente à près de 100 kg sur le bas du dos.
 - Orienter les pieds (ne pas tordre le tronc) : Toujours pivoter avec les pieds pour tourner, sans effectuer de torsion du dos avec une charge.
- Aménagement du poste : Réglage des surfaces de travail en hauteur, sièges ergonomiques, éclairage adapté.
- Outils adaptés : Remplacement des outils générateurs de vibrations fortes ou imposant des efforts excessifs/postures contraintes par des outils ergonomiques.

Contrôles Administratifs

Cette partie fait partie de l'Organisation du travail & Évaluation dans le DUERP (Art. R4541-1 et suivants) :

- Rotation des tâches : Alternance des activités pour réduire l'exposition prolongée aux contraintes physiques.
- Pauses et planification : Aménagement de temps de repos et planification ergonomique des phases de chantier.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Formations : Pratique de la mécanique corporelle (ex: Gestes & Postures) et sensibilisation au levage.

Implication des Travailleurs & Signalement

Il s'agit, en France, du droit d'alerte et participation à la prévention.

- Implication directe des ouvriers dans la recherche de solutions ergonomiques.
- Remontée obligatoire: Les prestataires doivent signaler tout incident, presque accident ou préoccupation ergonomique/inconfort au responsable du site P&G.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 114 - Prévention des chutes

La prévention des chutes de hauteur est un enjeu majeur en sécurité, car elles représentent une cause fréquente d'accidents graves, voire mortels. Elles sont systématiquement classées comme tâche à haut risque. La réglementation impose une hiérarchie stricte des mesures de prévention pour assurer la sécurité des travailleurs dont la méthodologie est détaillée dans ce plan de prévention des chutes.

Définitions

- Les chutes de plain-pied sont des glissades, trébuchements, faux-pas et autres pertes d'équilibre sur une surface plane. Sont considérées ici comme surfaces planes les surfaces ne présentant aucune rupture de niveau.
- La chute de hauteur se caractérise par l'existence d'une dénivellation par opposition à la chute de plain-pied. Il s'agit des chutes subies par les personnes situées en élévation (toitures, ascenseurs, échafaudages, échafaudage, etc...) ou en bordure d'une ouverture dans le sol (tranchées, fosses, etc.)

Rôles et responsabilités

- L'entreprise extérieure doit avoir son propre plan pour gérer la prévention des chutes.
- Le SCPO, accompagné de l'équipe sécurité construction valide les moyens mis en place pour la prévention des chutes.

Avant intervention

Identification du travail

Avant toute intervention, il convient d'identifier la zone de travail (toitures, passerelles, escaliers industriels...) ainsi que ces phases. Si des risques de chutes sont présents par la nature de la zone ou du travail à effectuer, des mesures devront être prises.

Hiérarchisation des moyens de prévention / protection

- La meilleure solution, en lien avec les 9 principes généraux de prévention (*Les 9 principes généraux de prévention*), est d'éliminer le danger, donc l'exposition au danger de chute.
- Dans le cas où cette solution n'est pas envisageable, les équipements de protection collectives (EPC) seront toujours à privilégier face aux équipements de protections individuelles (EPI).
- Lorsque les intervenants seront exposés à un risque potentiel de chute, une protection contre les chutes devra être portée, les systèmes suivants seront utilisés selon le cas :
 - Harnais complets.
 - Longes avec absorbeur des chocs ou rétractables.
 - Lorsque des longues absorbant les chocs sont utilisées, le point de connexion de la longe doit être suffisamment haut pour permettre l'augmentation de longueur qui se

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

développe dans le système lors d'une chute afin d'empêcher les personnes de heurter des objets en dessous.

- Longes doubles, afin qu'une longe soit connectée à tout moment. La fixation à 100 % nécessite l'utilisation de deux cordons lors du déplacement d'un endroit à un autre. Une longe doit rester connectée au point de fixation actuel et l'autre doit être connectée au nouveau point de fixation avant de déconnecter la première longe et de déménager.
- Les dispositifs d'ancrage (points d'ancrage, lignes de vie, rails) doivent être conformes à la norme européenne NF EN 795. Elle exige une résistance minimale de 12 Kn (kiloNewtons) dans la direction de la force qui serait appliquée en cas de chute, soit environ 1224 kg.
- Points d'ancrage et longueurs de longe conçus pour limiter le potentiel de chute libre à la distance la plus courte possible, ne dépassant 1 mètre selon les exigences françaises.
- Un système de surveillance de la sécurité conjointement avec une ligne d'avertissement.
- Un système de retenue contre les chutes qui permet aux personnes d'effectuer le travail et interdit une chute réelle.
- Les filets de sécurité sont un substitut inadéquat pour une fixation à 100 % et ne doivent pas être utilisés comme système de protection contre les chutes. Les échafaudages seront construits de façon à répondre aux conformités réglementaires.
- Si un échafaudage existant ne répond pas aux exigences réglementaires en matière de prévention des chutes, il sera étiqueté et un système antichute sera utilisé.
- L'équipe sécurité construction veillera à ce que les intervenants soient formés sur :
 - Les risques de chute sur le site,
 - Utilisation, limitation et inspection de l'équipement de prévention des chutes.
- L'équipe sécurité construction vérifieront la conformité de leurs zones de travail au plan de prévention des chutes.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

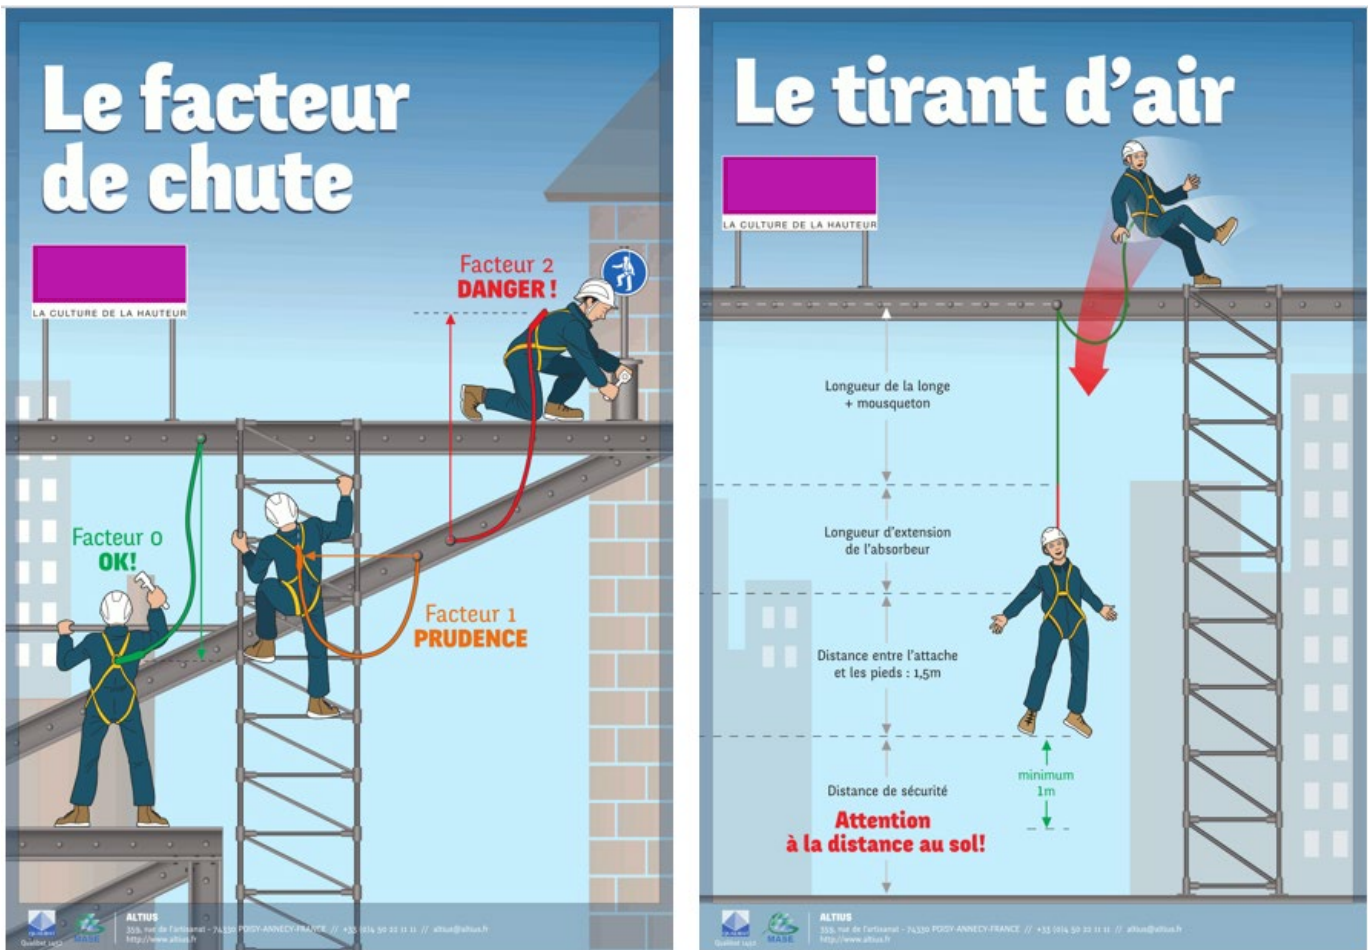


Figure 32 : Facteur de chute et tirant d'air

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

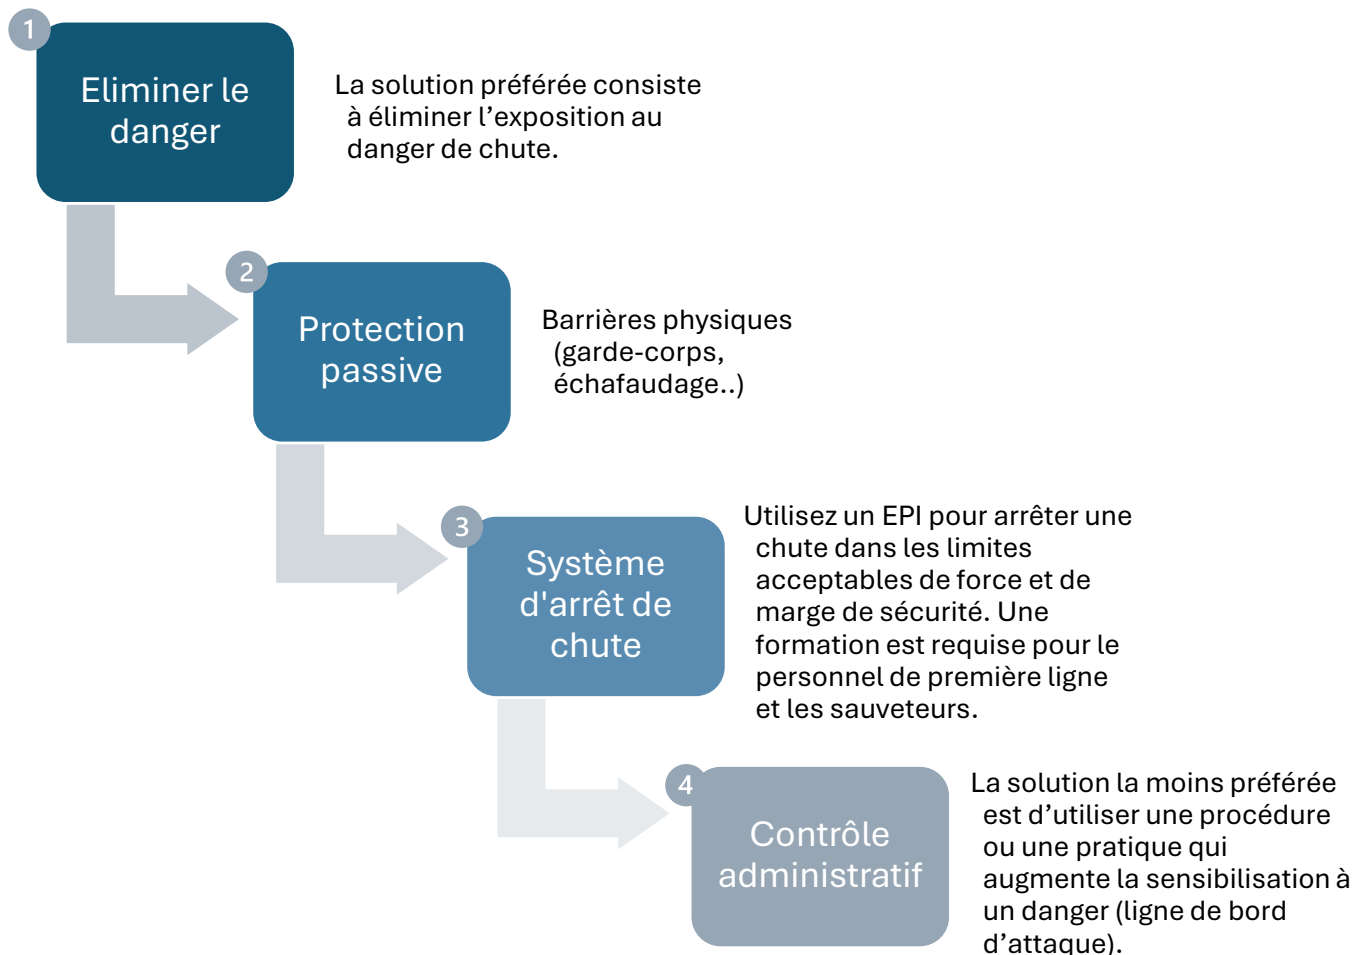


Figure 33 : Priorisation des moyens de prévention contre les chutes.

Vérifier les formations du personnel s'il s'agit du travail en hauteur (aptitude médicale, port du harnais...)

Détails des moyens de prévention / protection

La réglementation impose la priorité absolue aux mesures de protection collective (MPC) sur les équipements de protection individuelle (EPI) :

- Dispositifs de Protection Permanente :
 - Garde-corps (NF E 85-015) : À privilégier sur toute surface de travail ou de circulation en hauteur (à partir de 50 cm de hauteur de chute si le risque est élevé, sinon au-delà d'un mètre). Doit être rigide, avec main courante, lisse intermédiaire et plinthe.
 - Depuis le 1er janvier 2026, la norme NF P 01-012 a été renforcée pour les bâtiments. Elle précise notamment que si un muret (allège) sous une fenêtre mesure moins de 90 cm, une barre de protection ou un garde-corps doit obligatoirement être ajouté pour atteindre au

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

moins 1 mètre de hauteur totale. Cette norme a été renforcée afin d'éviter tout risque de basculement lorsque l'allège est bas (<90cm).

- Plates-formes et échafaudages de travail (R.4323-69) : Utilisation et vérification des échafaudages roulants et fixes (norme NF HD 1004).
- Dispositifs d'Ancrage Normalisés (Si EPC impossible) :
 - Points d'ancrage fixes (Type A) et Lignes de vie (Type C) : S'assurer que les points et systèmes respectent la norme NF EN 795 :2012 (résistance minimale de 12 kN pour un point unique). Réalisation de la Vérification Générale Périodique (VGP) des ancrages.
- Équipements de Protection Individuelle (EPI) :
 - Système d'Arrêt de Chute Complet :
 - Harnais (NF EN 361) adapté à l'activité et à la morphologie de l'utilisateur.
 - Longe avec Absorbeur (NF EN 355), d'une longueur maximale de 2 mètres et devant limiter la chute libre à 1 mètre et la force de choc à 6 kN.
 - Connecteurs (NF EN 362) : Utilisation de mousquetons à verrouillage automatique.

Formations et vérifications

- Formation spécifique pour le travail en hauteur : Risques, utilisation et vérification des EPI, méthodes de progression, secours.
- Formation spécifique pour le montage et l'utilisation des échafaudages.
- L'employeur doit habilitier (autoriser) uniquement les salariés formés et aptes médicalement (visite médicale du travail).
- Échafaudages, Plateformes : Vérification périodique (selon notice du fabricant et réglementation).
- EPI (Harnais, Longes) : Inspection obligatoire au moins une fois par an (VGP par une personne compétente, R.4323-99). L'utilisateur doit aussi vérifier l'équipement avant chaque utilisation.

Après intervention

La vérification du matériel est obligatoire après chaque intervention. Détecter un défaut permet ainsi d'anticiper immédiatement le remplacement ou la réparation de l'équipement, garantissant sa disponibilité pour la prochaine utilisation et évitant toute interruption imprévue.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 115 - Objectifs de sécurité pour la construction

Développé dans : *Enjeux sécurité*

CBA 117 - Inspections des organismes de réglementation

En sa qualité de propriétaire du site, Procter & Gamble (P&G) dirige et coordonne les inspections menées par les agences de réglementation (autorités publiques).

Toutefois, si l'inspection concerne spécifiquement des activités de construction, ou si elle se déroule dans ou à proximité des chantiers, il est impératif que le personnel de construction concerné participe activement à la planification et à l'exécution de la visite.

La procédure à suivre lors d'inspections des organismes de réglementations est la suivante :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

Arrivée de l'inspecteur	Visite d'inspection	Fin de l'inspection
• Personnel P&G • Informer le propriétaire du processus de construction du site. • Examiner les qualifications de l'inspecteur, gérer la discussion sur la confidentialité / les documents. • Diriger une réunion de pré-inspection, déterminer le but et la portée de l'inspection et définir l'itinéraire de la visite. • Inclure le propriétaire du processus de construction du site et d'autres membres du personnel de construction identifiés lors de la réunion de pré-inspection • Site Construction Process Owner : • Informer le Chef de Chantier • Participer à la réunion de pré-inspection. • Approuver tout le personnel invité à rejoindre la visite. • Entreprises Extérieures • Poste de garde : • Informer le contact P&G approprié de la présence de l'inspecteur et le faire patienter jusqu'à sa prise en charge. • Chef de chantier : • Informer le personnel de construction approprié de l'inspection. • Identifier le personnel de métier qui pourrait accompagner un inspecteur.	• Personnel P&G • Accompagner l'inspecteur tout le temps de sa présence sur site. • Convié le propriétaire du processus de construction du site et d'autres membres du personnel de construction identifiés dans le groupe de la visite. • Entreprises Extérieures • Construction Site Manager • Accompagné l'inspecteur dans les zones de construction. • S'assurer que tout écart relevé par l'inspecteur est immédiatement corrigé. • Construction Safety Leader • Accompagné l'inspecteur dans les zones de construction. • Veiller à ce que les remarques de l'inspecteurs soient documents (photographies et notes détaillées). • Tout le monde • Participer à l'inspecter si demandé. • S'assurer que tout écart relevé par l'inspecteur est immédiatement corrigé.	• Personnel P&G • Mener une réunion détaillant les résultats de l'inspection à la fin de celle-ci. • Gérer toutes les communications nécessaires auprès de l'inspecteur. • Soutenir et tenir responsable l'organisation Construction du site dans la correction de toute non-conformité. • Entreprises Extérieures • Participer à la réunion post-inspection. • Développer des plans d'actions pour éliminer et réduire les non-conformités. • Rédiger un rapport final et le diffuser à la liste actuelle des contacts P&G pour les inspections des autorités réglementaire. • Superviser la mise en œuvre des corrections de sécurité.

Figure 34 : Procédure de gestion des inspections

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 118 - Prévention des blessures aux mains

Les mains sont constamment exposées aux risques (brûlures, coupures, écrasement...). C'est pour cela qu'elles doivent être protégées.

Définitions

Est considéré, comme danger pour les mains, doigts, poignets, toutes situations ou conditions qui pourraient entraîner une blessure, tels que :

- Les objets coupants, tranchant ou contendant.
- L'électricité.
- Les températures (chaleur / froid).
- Les chocs / heurts.
- Les coincements / écrasements.

Avant intervention

La connaissance de l'environnement de la zone ainsi que des tâches à effectuer est essentielle pour choisir la protection adéquate.

Informations

Les gants, pour protéger de la meilleur des façon possible doit toujours être en bon état. Vérifier le marquage et les instructions d'utilisation.

Les gants sont marqués CE et couvrent trois catégories de risques :

- La catégorie 1 offre une protection contre les risques mineurs dont les effets sont superficiels.
- La catégorie 2 protège des risques d'accident moyennement graves à graves ou invalidants. Ils ont une bonne résistance à la coupure, à la perforation et à l'abrasion.
- La catégorie 3 concerne les gants d'usage complexes.

Ils protègent contre les risques très graves, mortels ou à effets irréversibles sur la santé (risques électriques ou chimiques, températures extrêmes).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :

Légendes

EN 388 DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
Protection contre les chocs
Résistance à la coupure selon ISO 13997
Résistance à la perforation
Résistance au déchirement
Résistance à la coupure
Résistance à l'abrasion

EN 407 DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu



NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Résistance aux grosses projections de métal en fusion
Résistance aux petites projections de métal en fusion
Résistance à la chaleur radiante
Résistance à la chaleur convective
Résistance à la chaleur de contact
Comportement au feu

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A



UVWXYZ
A Méthanol
B Acétone
C Acétonitrile
D Dichlorométhane
E Carbone disulfure
F Toluène
G Diéthylamine
H Tétrahydrofurane
I Acétate d'éthyle

EN ISO 374-1 Type B



XYZ
J n-Heptane
K Soude caustique 40%
L Acide sulfurique 96%
M Acide nitrique 65%
N Acide Acétique 99%
O Ammoniaque 25%
P Peroxyde d'hydrogène 30%
S Acide fluorhydrique 40%
T Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-1 Type C



MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Protection contre bactéries et champignons

EN ISO 374-5



Protection contre bactéries, champignons, et virus

VIRUS



DANGERS DU FROID


NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 ou 1
Perméabilité à l'eau
Résistance au froid de contact
Résistance au froid convectif



EN 421
CONTAMINATION
RADIOACTIVE

LE MARQUAGE DU GANT

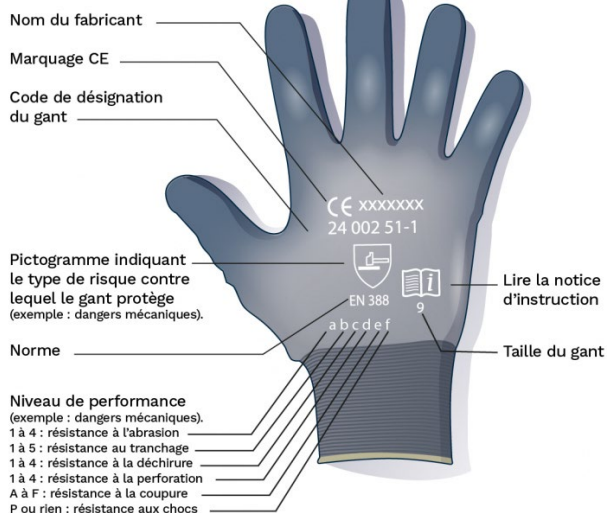

EN 388 : Protection
Mécanique (6346)



EN374 Protection
chimique (749)



EN407 Protection à
la chaleur (810)



EN511 Protection
au froid (294)



En421 Protection
poussières
radioactive (58)



Alimentaire Europe
(459)



Électrostatique
(Type ESD) (62)



EN 12477
Protection soudure
(105)



EN 60903
Protection
électrique (89)

Vous trouverez la *Figure 47 : Matrice de protection des mains* qui explique le type de gants à porter en fonction du type de travaux à effectuer.

Pendant intervention

Pendant les interventions, les intervenants doivent veiller à ce que leurs gants soient toujours en bon état (les changer dès qu'ils présentent des signes d'usures : percement, déchirure...) et adaptés aux tâches qu'ils réalisent (les changer entre chaque tâche différente nécessitant une protection différente.)

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 119 - Programme de gestion des produits chimiques

L'utilisation de produits chimiques, surtout dans un site Seveso, est par définition considérée comme une activité à haut risque. Pour cela, il est impératif de respecter le plan de gestion des produits chimiques détaillé ci-dessous.

Définitions

- Une substance chimique, ou produit chimique (parfois appelée substance pure), est tout échantillon de matière de composition chimique définie et présentant des propriétés caractéristiques (couleur, odeur, densité, point de fusion, etc.), indépendamment de son origine.
- La fiche de données de sécurité (FDS) est un document qui fournit un nombre important d'informations complémentaires nécessaires à la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et de l'environnement, en indiquant notamment les moyens de protection et les mesures à prendre en cas d'urgence.
- Les exemples de produits chimiques dangereux couramment utilisés dans la construction comprennent les solvants, les peintures, les adhésifs, les agents de nettoyage et les carburants.
- Seuls les produits chimiques validés par du personnel qualifié peuvent être utilisés sur le site.
- Tous les produits chimiques doivent avoir leur Fiche de Données de Sécurité (FDS), et les EPIs et conditions d'utilisation doivent être respectés.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que le programme de gestion des produits chimiques est suivi par les EE.
- Développe et met en œuvre le programme conformément aux politiques P&G HSE.
- Établit des politiques et procédures pour la gestion des produits chimiques sur le chantier.
- Coordonne avec les EE et assure la conformité aux normes.
- Effectue des examens réguliers et des mises à jour du programme en fonction de l'évolution des exigences.
- Favorise une culture de sécurité et de conformité tout au long du processus de construction.

Entreprise extérieure :

- Exécute les activités de construction en alignement avec le programme de gestion des produits chimiques.
- Suit toutes les politiques et procédures établies par le system owner.
- Fournit des commentaires et une rétroaction pour améliorer le programme et assurer son efficacité.
- Identifie et évalue les dangers chimiques spécifiques à leurs tâches.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Mettre en œuvre des mesures de contrôle pour minimiser les dangers chimiques et les risques d'exposition.
- Créé des procédures de gestion, d'utilisation et d'élimination pour les produits chimiques conformément au programme.
- Forme leurs employés aux procédures d'utilisation des produits chimiques et à la conformité au programme.
- Signale tout incident chimique, incident évité de justesse ou problème de sécurité au site au system owner.
- Vérifie régulièrement la présence de produits chimiques autorisés sur le site.

Avant intervention

Si son utilisation est requise :

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS)
 - C'est le document obligatoire qui fournit toutes les informations sur les dangers du produit, les mesures de prévention, les premiers secours, le stockage, etc.
 - Il est composé de 16 rubriques obligatoires.
 - Il est fourni gratuitement par le fournisseur (support papier ou numérique) et doit être rédigé en français pour les produits mis en vente sur le marché en France.
- Comprendre l'étiquetage (Règlement CLP)
 - Pictogrammes de danger : Identifier les risques (ex : inflammabilité, toxicité, corrosivité).
 - Mentions de danger "H" (Hazard statements) : Décrivent la nature du danger (ex : H315 - Provoque une irritation cutanée).
 - Conseils de prudence "P" (Precautionary statements) : Indiquent les mesures à prendre pour prévenir les risques (ex : P280 - Porter des gants/vêtements de protection).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	



Figure 36 : Les 9 pictogrammes de danger – produits chimiques

- Vérifier son environnement (interactions avec d'autres produits / matière / personnel environnant...)
- Si plusieurs produits sont utilisés, veiller à respecter la compatibilité des produits entre eux (utilisation / Stockage)
- Protection collectives et individuelles :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- EPC : Installer ou vérifier les dispositifs (ex : ventilation, aspiration localisée, systèmes de confinement).
- EPI : Fournir les Équipements de Protection Individuelle appropriés à la tâche et au produit (gants adaptés, lunettes/visières, masques respiratoires, vêtements de protection).
- Se référer à la FDS.
- S'assurer que les utilisateurs sont formés sur les risques liés au produit et mettre à disposition les consignes de sécurité, les procédures d'urgence et l'emplacement des équipements de secours (douches de sécurité, lave-oeil, trousse de premiers secours).
 - Sur site les lave-œil sont reliés au réseau d'eau industrielle.
- Définir un mode opératoire détaillé de l'utilisation du produit (quantités utilisées, temps d'exposition, fréquence des tâches, gestion des déchets, stockage).
 - Le mode opératoire sera validé par l'équipe sécurité construction tandis que le produits chimique par le service HSE P&G.

Pendant l'intervention

- Garder la FDS (validée) du produit sur la zone de travail.
- Le produit doit être stocké dans son contenant d'origine.
- L'étiquette doit être lisible.
- La manipulation doit se faire conformément aux consignes de la FDS.
- Les équipements de protections, collectives et/ou individuelles doit être mises en place conformément à la FDS.
- La quantité du produit « stockée » sur le site doit être limité.
- Avoir un kit d'absorption à disposition.
 - Le déversement d'un produit au sol peut le polluer.
 - Le déversement d'un produit au sol peut rendre la zone glissante.
- Si utilisation d'un produit chimique dans un bâtiment :
 - Mettre en place une aspiration à la source dès que possible.
 - Vérifier la ventilation générale du bâtiment.
- Respecter les mesures d'hygiène, sur le lieu de manipulation des produits chimiques :
 - Ne pas manger.
 - Ne pas boire.
 - Ne pas fumer.
- Lors de mélange, respecter les quantités, les proportions et l'ordre d'introduction des produits pour éviter les réactions exothermiques, les projections ou les dégagements gazeux.
 - Si des mélanges doivent être effectués, toutes les informations concernant ce premier doivent être détaillées dans le mode opératoire.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Connaître la procédure d'alerte immédiate en cas d'incendie ou de malaise d'un collègue : CBA 110 - Système de gestion des urgences.

Après intervention

La gestion des déchets chimiques et des matériaux souillés est une étape critique et fortement réglementée de l'utilisation des produits chimiques. Une mauvaise gestion présente des risques pour la santé, l'environnement mais a aussi un impact financier :

- Ils sont gérés indépendamment des déchets émis par le site P&G Amiens.
- Les déchets doivent être classés en fonction des dangers qu'ils présentent (inflammable, toxique, corrosif, irritant, etc.). Ces informations se basent sur les FDS des produits d'origine.
- Ils doivent être triés et conditionnés sur le poste de travail.
- Ne jamais mélanger des produits chimiques incompatibles (par exemple, un acide avec une base, un produit inflammable avec un comburant) dans le même contenant de déchets. Cela pourrait provoquer une réaction violente, une explosion ou un dégagement gazeux.
- Les matériaux souillés et les résidus doivent être placés dans des contenants appropriés pour le transport et le stockage temporaire.
- Utiliser des contenants homologués (fûts, jerricanes, bidons, sacs spécifiques) conformes aux réglementations de transport de matières dangereuses (ADR). Ils doivent être :
 - Résistants à la corrosion et aux chocs.
 - Étanches et munis de couvercles ou bouchons hermétiques.
 - Chaque contenant de déchets doit être étiqueté après le remplissage. L'étiquette doit indiquer :
 - La nature du déchet (exemple : solvants usagés non halogénés).
 - Les pictogrammes de danger appropriés (CLP).
 - La date de remplissage.
- En attendant leur enlèvement, ils doivent être stockés dans un local ou une zone dédiée, bien ventilée, à l'écart des zones de production et de tout danger (flamme, chaleur).
- Des bacs de rétentions doivent être présents pour les déchets liquides afin de contenir les fuites éventuelles.
- Les matériaux ayant été en contact avec des substances dangereuses (matériaux souillés) doivent suivre le même processus.
- La réglementation impose une traçabilité complète de l'émission à l'élimination finale :
 - Le bordereau de suivi (BSD) est un document obligatoire pour tout transfert de déchets dangereux (DD). Il assure la traçabilité de la nature, de la quantité et du traitement des déchets depuis le producteur jusqu'à l'installation de traitement ou d'élimination finale (centre de valorisation, incinérateur, etc.).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Le transporteur doit être agréé et avoir des installations de traitement/valorisation autorisé à recevoir le type de déchet concerné.

Pour rappel, c'est à l'entreprise extérieure de gérer l'évacuation des déchets conformément à cette procédure.

L'entreprise extérieure a également la possibilité par l'organisme de gestion des déchets et bennes sur site (PAPREC) pour la location de benne et l'enlèvement de celle-ci. Dans ce cas contrat est rédigé entre les deux parties directement.

Les règles concernant le tri et les zones de stockage (des bennes) restent les même que celles décrites dans ce document.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 120 - Systèmes dangereux

Définitions

Système dangereux :

- Est tout équipement, machine ou système qui présente un risque de blessure grave ou de décès pour les travailleurs impliqués dans le processus de construction.
- Systèmes dangereux P&G sont les suivants :
 - Eau chaude / Vapeur.
 - Ouverture de ligne.
 - Excavation.
 - Travailler en hauteur.
 - Produits chimiques dangereux.
 - Équipement mobile.
 - LOTO.
 - Travail par chaud.
 - Entrée dans un espace confiné.
 - Levage / grutage.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Veiller à ce que tous les systèmes dangereux soient conçus et construits conformément aux normes de sécurité de P&G.
- Les EEs sélectionnées sont qualifiés pour construire des systèmes dangereux.
- Fournir aux EEs des instructions claires sur la construction sécuritaire de systèmes dangereux.
- Effectuer des vérifications de sécurité régulières pour s'assurer que les systèmes dangereux sont construits et exploités en toute sécurité.
- Prendre les mesures appropriées pour corriger toute lacune de sécurité identifiée lors des audits de sécurité.
- Approuver les permis de construction des systèmes critiques.

Entreprises Extérieures :

- Respectent les normes de sécurité de P&G lors de la conception et de la construction de systèmes dangereux.
- Sélectionnent du personnel qualifié pour exploiter les systèmes dangereux.
- Fournissent au personnel une formation appropriée sur le fonctionnement sécuritaire des systèmes dangereux et leur fournir les équipements de travail et protection adéquate.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Effectuent des audits de sécurité réguliers pour s'assurer que les systèmes dangereux sont exploités en toute sécurité.
- Prennent les mesures appropriées pour corriger toute lacune de sécurité identifiée lors des audits de sécurité.
- Se conforment aux JSA et STA.

Nature du danger :

- Les systèmes dangereux contiennent des substances ou des énergies présentant des risques immédiats ou à long terme (incendie, explosion, toxicité, santé).

Identification préalable :

- Il incombe au responsable projet et son équipe d'identifier tous les risques existants avant le début des travaux.

Collaboration obligatoire :

- Le responsable et le responsable sécurité construction doivent rencontrer le service HSE de P&G et les propriétaires des systèmes pour documenter les installations (cuves, canalisations, etc.).

Avant intervention

Il est impératif d'identifier les systèmes sur lesquels les entreprises extérieures vont intervenir. Dans ce sens, les méthodes, outils et équipements devront être choisis en adéquation. La validation de cette intervention ne pourra se faire qu'en présence :

- D'une analyse des risques au travers d'un mode opératoire : Chaque intervention nécessite une Analyse de la Sécurité des Tâches (JSA/STA) incluant la revue des Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés, mais également des méthodes de travail.
- D'un permis de travail : L'entreprise extérieure doit impérativement utiliser le système de permis spécifique aux systèmes dangereux du site.
- Ouverture de ligne : Le propriétaire du système définit qui effectue l'ouverture initiale (line Breaking), les précautions spéciales et les équipements de protection individuelle (EPI) requis.

Général

Formations spécifiques : Le personnel travaillant à proximité de ces systèmes doit être formé à la reconnaissance des dangers et aux premiers secours.

Mise à jour : La liste des systèmes dangereux doit être revue avec le responsable HSE au moins une fois par an ou dès l'introduction d'un nouveau procédé.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 121 - Protection contre l'incendie

Définitions

Travail par point chaud : Toute activité qui utilise des flammes nues ou génère de la chaleur et/ou des étincelles capables de provoquer des incendies ou explosions.

Rôles et responsabilités

Ressources P&G :

- Former les donneurs d'ordres et les techniciens aux interventions d'urgences.
- Compléter les permis de travail pour la construction.
- Participer à des analyses multi-causes (MCA) ou à des rapports d'incidents incendie.
- Conserver les permis et les rapports pour la documentation.

Ressources de construction :

- Former les surveillant à l'incendie et toute personne effectuant des travaux à chaud avant leur affectation de travail.
- Assurez-vous que l'équipement (comme les extincteurs) est inspecté et conforme.
- Prendre des mesures évidentes pour éliminer les matériaux combustibles et inflammables avant de demander le permis de travail.
- Dégagez la zone environnante sur au moins 10 mètres.
- Compléter, ou aider P&G à compléter, tout rapport d'incident d'incendie.

Avant intervention

Toutes les activités engendrant des points chauds doivent être détaillés dans l'analyse de risque et le mode opératoire. Une fois cette partie validée :

Permis de Feu : Obligatoire pour tout travail par point chaud (soudage, découpage, meulage). Il doit être validé par le donneur d'ordre. La partie travail par point chaud est à remplir sur le permis de travail dit « général » voir *Figure 8 : Le permis de travail général*

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :

TRAVAUX POINTS CHAUDS					
CHECK LIST DES PRÉCAUTIONS			MOYENS DE PRÉVENTION		
☐ Autre méthode envisagée que génération points chauds			☐ Autre lieu plus sûr ☐ Autre méthode		
☐ Vérification que la protection sprinkler est en fonctionnement pendant la durée des travaux			☐ Validation auprès du Service Incendie		
☐ Identification des moyens de lutte contre l'incendie de la zone			☐ Extincteurs ☐ R.I.A.		
☐ Présence de poussière, vapeur, gaz, liquide inflammable			☐ Nettoyage de la zone, sols compris		
☐ Présence de 2 extincteurs Entreprise intervenante			☐ Poudre ABC ☐ Eau + additifs ☐ CO ₂		
☐ Matériaux combustibles à moins de 10 m de la zone			☐ Dégager la zone ☐ Installation de bâches ignifugées		
☐ Si travail sur un matériau traversant un mur			☐ Dégager la zone ☐ Vigie de l'autre côté du mur		
☐ Si travail à moins de 10 m d'ouvertures murales ou de planchers			☐ Obstruction des ouvertures ☐ Vigie de l'autre côté		
Je comprends que la zone doit être surveillée pendant 60 minutes après l'achèvement des travaux par l'entreprise effectuant les travaux. *À l'issue de ces 60 minutes, une surveillance de 60 minutes supplémentaires doit avoir lieu si le bâtiment n'est pas équipé de protection sprinklers ou de détecteurs de fumée (cochez les cases ci-dessous).					
Protection sprinklers présente : ☐ OUI ☐ NON ^(*)			Détection de fumée présente : ☐ OUI ☐ NON ^(*)		
1 - Personne EE en vigie du travail		2 - Personne EE réalisant la surveillance 60 minutes après le travail		3^(*) - Personne PG effectuant la surveillance de 60 minutes supplémentaires si nécessaire*	
Nom - Prénom	Signature	Nom - Prénom	Signature	Nom - Prénom	Signature
Heure de fin de travail		Heure de départ		Patrouille 1	
				Fin de patrouille	

Figure 37 : Extrait du permis de travail général : travaux points chauds

- Analyse de la zone :
 - Éloigner tout matériau combustible (cartons, bois, plastiques) dans un rayon de 10 mètres minimum.
 - Si les objets ne peuvent être déplacés : Les protéger avec des bâches ignifugées certifiées.
- Moyens d'extinction : Vérifier la présence et la validité d'extincteurs adaptés à proximité immédiate (ceux de l'EE).
- Vérification des équipements : Inspecter les bouteilles de gaz, les tuyaux et les clapets anti-retour, ainsi que les équipements qui seront utilisés pour cette intervention.
- Obstruction des ouvertures : Boucher les fissures, les conduits ou les ouvertures dans les murs/sols pour éviter que les étincelles ne tombent à l'étage inférieur ou dans une autre pièce et prévoir une vigie en surveillance du travail.

Pendant intervention

Le contrôle continu est la clé pour éviter un départ de feu.

- Surveillance Incendie : Désigner une personne dédiée à la surveillance (vigie). Son seul rôle est de guetter les départs de feu et les projections d'étincelles.
- Écrans pare-étincelles et bâches ignifugées : Utiliser des écrans et des rideaux de soudure pour confiner les projections dans le cas où c'est techniquement possible. Dans l'autre cas, utiliser des bâches ignifugées.
- Stockage des bouteilles : Maintenir les bouteilles de gaz à la verticale et sécurisées. Les fermer dès que le travail s'arrête, même pour une courte pause. La partie bouteille de gaz est détaillée
-
-

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CBA 116 - Bouteilles de gaz .
- Interdiction de fumer : Respecter strictement les zones fumeurs désignées, situées loin des bâtiments et des zones de stockage de produits inflammables.

Après intervention

La majorité des incendies de chantier se déclarent après le départ des équipes :

- L'entreprise extérieure a pour obligation de maintenir une surveillance active sur les lieux pendant au moins 60 minutes après l'arrêt des points chauds.
 - L'heure de fin de travail ainsi que l'heure de fin de surveillance doivent être renseignées sur le permis de travail – point chaud. Voir Figure 37 : Extrait du permis de travail général : travaux points chauds
 - P&G, selon les zones, devra effectuer vérification supplémentaire d'une heure, après la vérification de l'entreprise extérieure.
 - En d'autres mots, cela signifie que la durée de vérification des points chauds peut s'élever à 2h00.
- Clôture du permis : Signer la fin de l'intervention sur le Permis de Feu et informer le responsable de zone.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

[CBA 124 - Entretien ménager de la construction / Housekeeping / 5S](#)

Définitions

Maintien de l'ordre et la propreté : La pratique consistant à maintenir un environnement de travail propre, ordonné et sans danger.

Chantier de construction : Tout endroit où des travaux de construction ont lieu, y compris les bâtiments, routes, ponts et autres infrastructures.

Matières dangereuses : Toute substance potentiellement dangereuse pour la santé humaine ou l'environnement, y compris les produits chimiques, les liquides inflammables et les explosifs.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Il est responsable de la supervision du processus de gestion de la construction sur le site et s'assurer que tous les aspects de la construction, y compris la sécurité, sont correctement géré.
- Cela inclut l'élaboration d'un plan de gestion globale, la formation, identifier et contrôler les dangers, établir des procédures d'élimination des déchets, encourager nettoyage régulier, et suivi et évaluation de l'efficacité du plan.

Entreprises extérieures :

- Elles sont responsables de fournir à leurs employés la formation, les équipements et les ressources nécessaires pour maintenir de bonnes pratiques d'entretien ménager sur les chantiers de construction.
- Ils doivent se conformer à toutes les exigences P&G, et ils doivent s'assurer que leurs employés respectent toutes les réglementations et directives applicables relatives à sécurité et santé.

Employés :

- Tous les employés sur le chantier sont responsables de suivre toutes les procédures de sécurité liées à l'entretien ménager et au maintien d'un environnement de travail propre et sécuritaire.

Processus général

Les EE sont tenues de mettre en œuvre et de maintenir des normes élevées de rangement dans toutes les zones du site, y compris les conteneurs de chantier « base vie ». Les lieux de travail doivent être propres, bien rangés et bien organisés, P&G se réserve le droit d'arrêter les travaux à tout moment si l'état du chantier n'est pas conforme aux normes requises. Les déchets doivent être enlevés au fur et à mesure de leur production, et non stockés pour être enlevés à la fin de la journée de travail (sauf accord préalable par le donneur d'ordres et identification de la zone de stockage temporaire). Le système de tri des déchets doit être suivi : détaillé dans la CBA 119 - Programme de gestion des produits chimiques.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Les voies d'accès pour piétons, les sorties de secours et les voies d'évacuation d'urgence doivent toujours être dégagées de toute obstruction.

Les matériaux doivent être entreposés et être accessibles en toute sécurité. Les EE sont responsables de toujours maintenir une zone de travail propre et sont également responsable de la gestion de leurs déchets. Le stockage vertical n'est pas autorisé.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 125 - Programme d'inspection

Définition

Programme d'inspection :

- C'est est une approche systématique pour identifier les dangers potentiels et prévenir les accidents.
- Il implique des inspections régulières du chantier pour s'assurer que tous les protocoles de sécurité sont respectés CBA 128 - Analyse de la sécurité au travail (JSA).

Ces inspections font partie de l'obligation de maintien en l'état. L'employeur doit mettre en place des contrôles périodiques afin de déceler en temps utile toute détérioration, usure, ou tout mauvais fonctionnement d'un matériel qui pourrait être à l'origine d'un risque d'accident. Pour certains équipements de travail, il existe des textes particuliers définissant à la fois la nature des contrôles périodiques à effectuer ainsi que la périodicité des contrôles.

Rôles et responsabilités

Le SCPO :

- Est responsable de la sécurité globale du projet de construction.
- Élabore et met en œuvre d'un programme de sécurité complet.
- S'assurer que tous les entrepreneurs sont conscients de leurs responsabilités et suivent tous les protocoles de sécurité.
- Revoit régulièrement le processus afin de garantir l'efficacité du programme.
- Répond à toute préoccupation en matière de sécurité soulevée par les entreprises extérieures ou toute personne impliquée dans la construction.

CSL :

- Est responsable de l'application des réglementations en matière de sécurité sur le lieu de travail.
- Ses responsabilités incluent :
 - Effectuer des inspections du chantier pour s'assurer que tous les protocoles de sécurité sont suivis.
 - Identifier et traiter toute violation de la sécurité.
 - Fournir des ressources et des conseils au SCPO et aux entrepreneurs pour assurer conformité aux réglementations de sécurité.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Entreprises extérieures :

- Sont responsables de la sécurité de leurs employés pendant qu'ils travaillent sur le projet de construction.
- Leurs responsabilités incluent :
 - Suivre tous les protocoles de sécurité établis par le SCPO.
 - Effectuer des inspections régulières en fonction du programme de construction pour identifier les dangers potentiels et s'assurer que tous les protocoles de sécurité sont suivis.
 - Veiller à ce que leurs employés soient correctement formés sur toutes les procédures de sécurité et Signaler toute préoccupation en matière de sécurité au SCPO.

Avant intervention

Une personne de l'EE doit être désignée pour vérifier chaque semaine les outils et équipement utilisés sur le site. Un registre doit être complété, dans le but de s'assurer de l'utilisation d'outils ou d'équipement conformes.

En outre, tout outil et équipement doit faire l'objet de contrôles et vérifications préalables à toute utilisation, qu'ils soient visuels (avant utilisation) ou conformes aux exigences réglementaires.

Dans le cas où il n'y a pas de texte spécifique définissant une périodicité minimale de contrôle, il incombe à l'employeur d'évaluer la périodicité de vérification la plus appropriée, en tenant compte des contraintes particulières d'utilisation. Pour ce faire, il peut s'appuyer sur la notice du fabricant afin d'identifier les points de contrôle, ainsi que sur les normes techniques en vigueur qui précisent les règles de sécurité, d'entretien et d'inspection du matériel.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team	Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

Outils électroportatifs et manuels

Équipement	Prise de poste (Quotidien)	Contrôle Périodique Obligatoire
Outils électroportatifs (meuleuse, perceuse...)	Cordon, gâchette, carter	12 mois (Vérif. électrique)
Outils manuels (marteaux, clés...)	Fixation de la tête, pas de jeu	Au besoin (inventaire trimestriel)

Figure 38 : Inspection des outils électroportatifs et manuels

Équipements de protections individuelles

EPIs	Prise de poste (Quotidien)	Contrôle Périodique Obligatoire
Harnais et longues antichute	Coutures, état des boucles	12 mois
Appareils respiratoires (Masques/ARI)	Étanchéité, état des filtres	12 mois
Casques de protection	Fissures, date de péremption	Au besoin (selon fabricant)
Gants isolants (électricien)	Test de gonflage (perforation)	6 mois (ou selon notice)
Gilets de sauvetage	État général	12 mois

Figure 39 : Inspection des équipements de protections individuelles

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team	Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

Nacelle / Chariot / engins

Équipement	Points critiques (Prise de poste)	Périodicité VGP (Obligatoire)
Nacelle (PEMP)	Commandes panier/sol, dévers, état des batteries, klaxon et gyrophare.	Tous les 6 mois
Chariot Élévateur (Fenwick)	État des fourches (fissures), chaînes, freins, pneus et fuites hydrauliques.	Tous les 6 mois
Chariot Télescopique (Manitou)	Indicateur de charge (limiteur), graissage de la flèche, stabilisateurs.	Tous les 6 mois
Transpalette Électrique	Bouton anti-écrasement (sécurité timon), arrêt d'urgence, galets.	Tous les 6 mois
Pont Roulant / Palan	Linguet de sécurité du crochet, état du câble/chaîne, télécommande.	Tous les 12 mois
Engin de terrassement (si utilisé pour le levage)	Clapets de sécurité sur vérins, état des godets et axes.	Tous les 6 mois (sinon 12 mois)

Figure 40 : Inspections des engins mobiles

Équipements de travail en hauteur

Équipement	Prise de poste (Quotidien)	Contrôle Périodique Obligatoire
Échelles / Escabeaux / PIRL	Patins, montants, charnières	12 mois
Échafaudages	Amarrages, garde-corps	Quotidien + 3 mois (VGP)

Figure 41 : Inspection des équipements de travail en hauteur

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team	Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

Equipements de levage et manutention

Équipement	Prise de poste (Quotidien)	Contrôle Périodique Obligatoire
Chariots élévateurs / Transpalette	Freins, klaxon, mât, fuites	6 mois
Nacelles (PEMP)	Commandes, état batterie/carburant	6 mois
Ponts roulants / Palans	Crochet (linguet), câbles	12 mois
Grues auxiliaires / Bras de levage	Stabilisateurs, fuites	6 mois
Accessoires de levage (élingues, chaînes)	État des maillons, étiquettes	12 mois

Figure 42 : Inspection des équipements de levage et manutention

Installations techniques

Installation	Prise de poste	Contrôle Périodique Obligatoire
Installations Électriques	Absence de fils nus	12 mois
Extincteurs / RIA	Plomb de sécurité, manomètre	12 mois
Équipements sous pression	Manomètres	Inspection : 40 mois / Requalification : 10 ans
Portes et portails automatiques	Détection d'obstacles	6 mois

Figure 43 : Inspection des installations techniques

Pendant intervention

Si un outil ou un équipement ne convient plus aux exigences de sécurité du site, il est nécessaire de le mettre à l'écart puis de le remplacer.

Exemple : Si la VGP d'une nacelle est dépassée pendant un chantier, elle doit être enlevée et vérifiée avant d'être utilisée à nouveau.

Les contrôles journaliers rigoureux des équipements sont impératifs. L'état du matériel peut également être vérifié lors des audits/BOS effectués sur le terrain par l'équipe construction. En cas de non-conformité aux exigences de sécurité P&G, l'équipe se réserve le droit d'en suspendre l'utilisation.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 128 - Job Safety Analysis

Cette CBA est déjà abordée dans la partie 5.6 Job Safety Analysis .

Définitions

Analyse de la sécurité au travail (JSA) : Un processus utilisé pour identifier et contrôler les dangers associés à une activité de travail particulière.

Analyse de la sécurité des tâches (STA) : Une analyse plus spécifique des dangers associés à une tâche ou une sous-tâche particulière au sein d'un emploi ou d'une activité professionnelle.

Danger : Une source potentielle de dommages ou de blessures sur le lieu de travail.

Contrôle : Toute mesure prise pour éliminer ou réduire la probabilité ou la gravité d'un danger.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Est responsable de s'assurer que tous les entrepreneurs sur le chantier se conforment au processus JSA et TSA.
- S'assure que tous les entrepreneurs se conforment au processus JSA et TSA.
- Examine et approuve toute la documentation JSA et TSA.
- Effectue des audits réguliers pour assurer la conformité avec le processus JSA et TSA avec normes P&G.
- Aborde tout problème de non-conformité avec les entreprises extérieures.

Entreprises extérieures :

- Effectue une JSA pour chaque travail ou activité de travail effectué sur le chantier.
- Effectue un STA pour chaque tâche ou sous-tâche au sein du poste ou de l'activité de travail.
- Implique les travailleurs dans le processus JSA et TSA.
- Fourni les ressources et le soutien nécessaires aux travailleurs pour le processus JSA et TSA.
- Met en œuvre les contrôles identifiés dans la JSA et le TSA.
- Surveille l'efficacité des contrôles et modifier si nécessaire.

Procédure

Tout travail doit être précédé d'une analyse appelée JSA. Il s'agit en d'autres mots du « mode opératoire ». Il est important de retenir la phrase suivante : « pas de mode opératoire pas de travail ».

Les JSA doivent être spécifiques à une tâche, pas multitâches. Par exemple, l'utilisation d'un chariot élévateur serait une opération multitâche consistant en des tâches spécifiques telles que le chargement et

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

déchargement de matériel. Vous retrouverez le détail des attentes du mode opératoire dans la partie 5.3 *Le mode opératoire.*

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 134 - Gestion proactive de la sécurité

La gestion proactive de la sécurité est relatée à travers l'ensemble des CBAs et de ce manuel sécurité construction.

Définition

La gestion proactive est une approche managériale qui consiste à anticiper les événements, identifier les risques et mettre en œuvre des actions préventives avant qu'un problème ne survienne.

La gestion proactive de la sécurité est relatée à travers l'ensemble des CBAs et de ce manuel sécurité construction. Elle atténue donc les risques pour la sécurité, réduit les blessures, offre des avantages économiques et en matière de relations publiques pour le projet et l'entreprise, et a un impact positif global.

Elle peut être définie comme un processus continue comme le fait la roue de Deming avec cycle en 4 étapes, basée sur l'amélioration continue : Plan, Do Check, Act.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

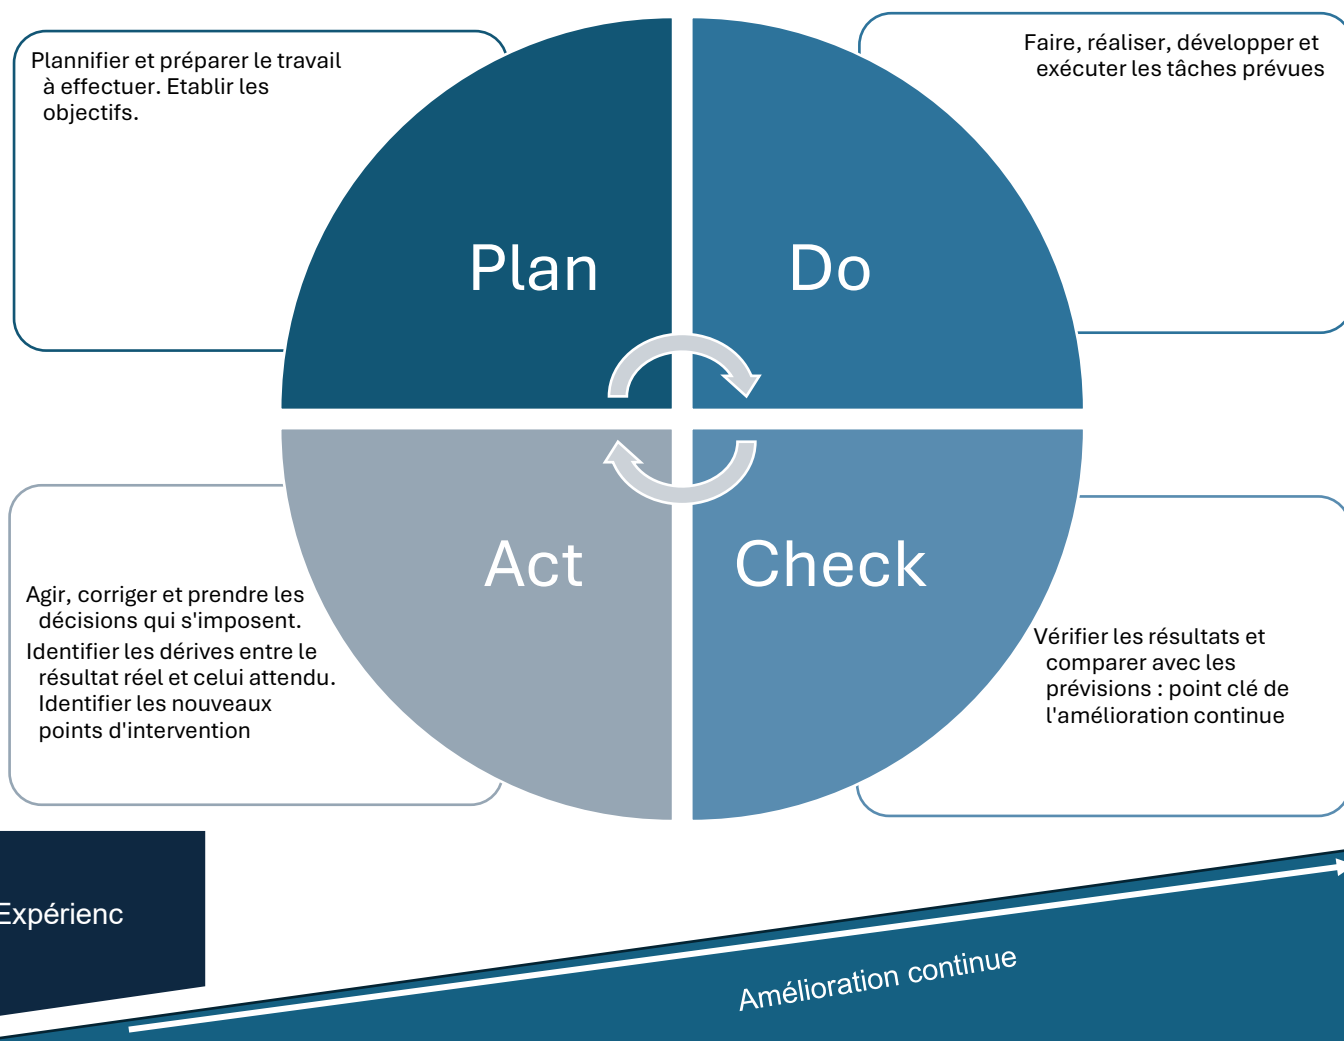


Figure 44 : Schéma de la roue de Deming

De façon plus précise sur le site P&G Amiens :

- **Plan (Planifier)** : Établir le programme de sécurité, définir les rôles (SCPO, managers) et identifier les risques avant le début du chantier.
- **Do (Exécuter)** : Mettre en œuvre les moyens de sécurité, former le personnel et utiliser les outils de terrain qui sont développés dans l'intégralité de ce manuel.
- **Check (Vérifier)** : Effectuer des audits, des BOS, collecter les données d'observation et analyser les incidents, les tendances.
- **Act (Agir)** : Ajuster le programme si nécessaire, corriger les comportements à risque et partager les leçons apprises.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Rôle et responsabilités

Tout le personnel - P&G et l'entrepreneur, la direction et les travailleurs :

- Doivent comprendre leur droit et leur responsabilité d'arrêter le travail s'ils ont des préoccupations en matière de sécurité.

Chaque personne doit comprendre ses responsabilités et son rôle en matière de sécurité. Exemple : Les gestionnaires intègrent des normes de sécurité dans leurs plans de travail. Les superviseurs veillent au respect de ces normes. Les employés respectent les normes de sécurité dans leur travail.

Les attentes doivent être cohérentes sur l'ensemble du site, pour les employés de P&G, les entrepreneurs non-construction et les entrepreneurs en construction.

Réduire l'exposition aux risques prévisibles

Lors des chantiers de construction, des incidents surviennent et des pertes de temps se produisent avec des événements prévisibles. Il s'agit notamment de changements dans le niveau des effectifs (mobilisation/montée en puissance ou démobilisation/descente) et d'autres types de changements (leadership, portée, calendrier, etc.). Les incidents ou accidents peuvent être réduit ou même mieux, supprimés, grâce à une préparation adéquate aux différents changements.

La sécurité au sein du projet

La capacité à influencer la sécurité d'un projet est maximale au tout début, puis diminue fortement au fur et à mesure que le projet avance. C'est pour cette raison que les moyens en termes de sécurité doivent être défini dès le début du projet et non au fur et à mesure.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

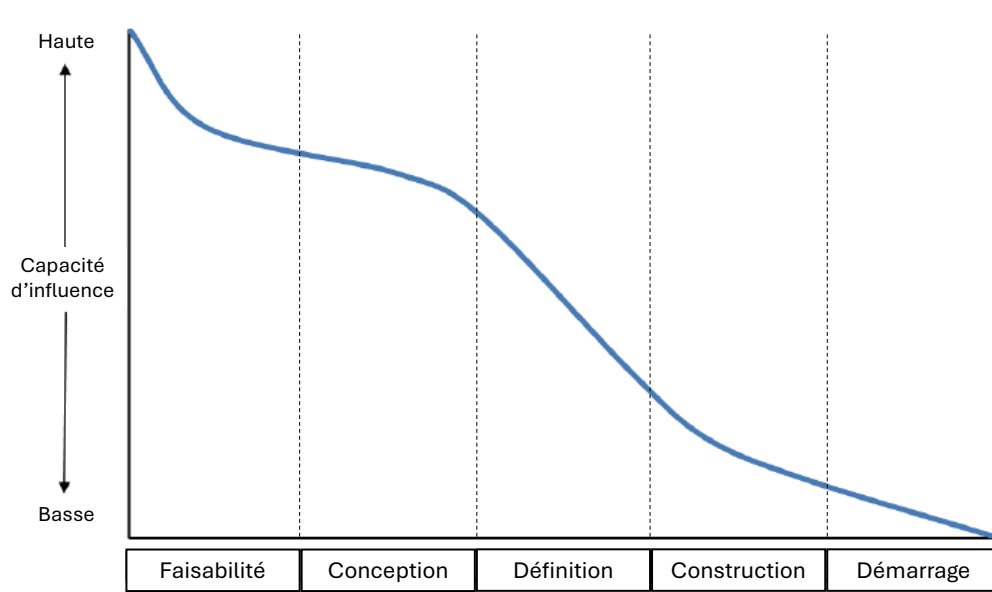


Figure 45 : Capacité d'influence en fonction de l'avancement du projet

Au début du projet (faisabilité, conception), on peut encore facilement modifier :

- Les choix techniques.
- L'implantation.
- Les équipements.
- Les méthodes de construction.
- L'organisation du chantier.
- Les séquences d'installation.

C'est à ce moment que la sécurité peut être intégrée efficacement, à moindre coût et avec le plus d'impact.

Plus on avance dans le projet, les décisions étant déjà prises, les plans étant figés, les équipements commandés, les actions sécurité deviennent :

- Plus coûteuses.
- Plus complexes.
- Souvent correctives plutôt que préventives.

Cela signifie, que pour des projets plus sûrs, la sécurité doit être impliquée très tôt :

- Intégrer les équipes travaux dès la phase faisabilité.
- Prendre en compte la réalité du terrain.
- Anticiper les risques avant qu'ils n'existent sur le chantier.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 136 - Premiers secours et traitement médical

Le site P&G Amiens dispose de plusieurs infirmeries (*Figure 28 : Plan de masse avec les points stratégiques en cas de situations d'urgence*) afin de réagir en cas de soins de premiers secours à donner.

Définitions

Premiers secours : Toute attention médicale immédiate apportée à une personne blessée avant que le traitement médical professionnel soit disponible.

Traitement médical : Tout traitement au-delà des premiers secours fourni par un établissement de santé agréé professionnel.

Réanimation cardiopulmonaire : Une procédure médicale impliquant la compression répétée du thorax du patient, effectuée dans le but de rétablir la circulation sanguine et la respiration d'une personne ayant subi un arrêt cardiaque.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Développer et mettre en œuvre la politique de premiers secours et de traitement médical pour la partie construction du site.
- S'assurer que tous les entrepreneurs connaissent la procédure et s'y conforment.
- Fournir les ressources nécessaires pour assurer la conformité avec les procédures.
- Désigner une personne qualifiée pour coordonner les premiers secours et les efforts de traitement médical sur le chantier de construction.
- Veiller à ce que tout le personnel médical et l'équipement sur le site répondent aux normes réglementaires.

Personnel qualifié :

- Maintenir une certification en secouriste (SST) et RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire).
- Être au courant des ressources médicales disponibles sur le chantier ou à proximité.
- Coordonner les efforts de premiers secours et de traitement médical sur le chantier.
- S'assurer que tous les accidents et blessures sont signalés et documentés de façon appropriée.

Equipe médicale :

- Fournir les soins médicaux pour des blessures ou maladies graves nécessitant un traitement médical au-delà des premiers soins.
- Être placée de façon stratégique sur le site afin de permettre une prise en charge rapide.
- Être formée et autorisée à fournir les soins médicaux.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Equipe de premiers secours :

- Fournir les premiers soins immédiatement aux personnes blessées sur le chantier.
- Est présente durant les heures de travail sur les chantiers.
- Est formée aux premiers secours de base et procédures d'intervention en cas d'urgence (SST).

Poste de garde :

- Aide aux procédures d'intervention d'urgence et d'évacuation sur le chantier.
- Être disponible sur le site pendant toutes les heures de travail.

Entreprises extérieures :

- Respecte les procédures de premiers secours.
- Fournit les ressources nécessaires afin d'intervenir en conformité avec les procédures définies sur le site.
- Veiller à ce que les employés soient formés aux premiers secours et procédures d'intervention d'urgence.

Réglementation et application

La loi française impose la mise en place d'une infirmerie dès lors que l'entreprise compte 200 salariés dans le secteur industriel. P&G Amiens dépassant largement ce nombre de salariés, la présence d'une infirmière ou d'un infirmier de santé au travail est requise de manière permanente durant les heures de travail.

Sur le site, au-delà des infirmeries, du matériel de secours doit être installé, mis à disposition dans les zones stratégiques suivant les risques (ex : douches de sécurité, lave-œil pour les risques chimiques, défibrillateurs). Ce matériel doit être contrôlé et signalé par des panneaux de couleurs vert et blanc.

De plus les salariés P&G sont formés SST, permettant d'avoir du personnel prêt à prodiguer les premiers soins dans chaque équipe.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 138 - Équipement de protection individuelle (EPIs)

Définition

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont des dispositifs destinés à protéger une personne contre un ou plusieurs risques pour sa santé et sa sécurité.

Sur le site

L'accès à la zone de travaux est strictement réservé au personnel portant des Équipements de Protection Individuelle (EPI) minimaux requis. Cette obligation concerne l'ensemble du personnel (entreprise extérieures, sous-traitants, opérateurs, visiteurs, livreurs, etc.) :

- Casque de sécurité
 - Tout le personnel de construction portera un casque de chantier répondant aux normes EN397 sur les zones de construction. En général, les casques de sécurité ont une durée de vie maximale de 4 ans à compter de la première utilisation. Veillez à les renouveler dans le meilleur des cas avant cette date ou en cas de détérioration de l'EPI. Une date de limite d'utilisation peut également être marqué dans le casque. Veillez à ne pas dépasser cette date.
 - Ils devront être équipés d'une jugulaire pour tous travaux en hauteur.
 - Ils peuvent être équipé de visière répondant à la norme EN166. (Voir Protection des yeux)
 - Et donc ne peuvent se substituer une protection faciale complète suivant la norme EN166B.
- Protection des yeux
 - Les standards et normes attendues par P&G Amiens sont :
 - EN166F : Spécifications pour les lunettes de sécurité, impact à faible énergie, protection contre les chocs à 45 m/s (matériau des verres – polycarbonate, acétate).
 - EN166B : Spécifications pour les lunettes de sécurité, visière, protection faciale, impact à faible moyenne, protection contre les chocs à 120 m/s (matériau des verres – polycarbonate, acétate).
 - EN166A : Spécifications pour les lunettes de sécurité, visière, protection faciale, impact à haute énergie, protection contre les chocs à 190 m/s (matériau des verres – polycarbonate).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team	Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

Standard	Utilisation
EN166 3	Liquides (produits chimiques)
EN166 4	Particules Fines
EN166 5	Gaz et fines particules de poussière
EN 166 8	Arc électrique
EN 166 9	Métaux fondus et solides chauds
EN 169	Filtres d'objectifs – Soudage
EN 175	Protection faciale – casque de soudeur

Figure 46 : Tableau de correspondance des lunettes en fonction de la nature de l'intervention

- Gilets haute visibilité
 - Tout le personnel de construction portera des gilets/vestes haute visibilité selon la norme EN471. Ces gilets/vestes devront être retirés lors de travaux électriques ou par points chauds à moins que ces derniers répondent aux normes contre les arcs électriques ou à la non-propagation de chaleur/flammes. Le personnel du chantier portera des vêtements robustes tels que des vêtements de travail, des combinaisons, etc, adaptés aux tâches à effectuer.
 - Le port de shorts n'est pas autorisé.
 - Le personnel travaillant au contact de substances chimiques devra être équipé en adéquation avec les recommandations des FDS. (Exemple : Tenue anti acides TYPE6 – Norme EN13034 ou TYPE3 – EN14065).
 - Le personnel travaillant sur des opérations de soudure devront porter des vêtements appropriés, vestes, pantalons, tabliers répondant à la norme EN470. Ou des combinaisons de type Proban ou Nomex selon la norme EN351. Les opérations de soudage ne seront pas effectuées par du personnel portant des vêtements en polyester ou un mélange de polyester et de coton en raison de la faible résistance à la chaleur, de l'inflammabilité et des propriétés de fusion de ces matériaux (par exemple, gilet réfléchissant, combinaison anti chimique).
- Protection des mains
 - De la même façon que pour les lunettes, le type de gants dépendra de la nature de la tâche à effectuer.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Matrice de protection des mains				
Risques	Types de gants	Caractéristiques	Normes	Applications
Coupures et perforation	Gants-anti-coupures	Résistance à l'abrasion (0 à 4) Résistance à la coupure (0 à 5) Résistance au déchirement (0 à 4) Résistance à la perforation (0 à 4)	EN 388 (niveau de résistance : abrasion, coupure, déchirure, perforation et impact)	Manipulation de tôles, verre, outils tranchants, agroalimentaire
Chaleur et flammes	Gants thermiques	Résistance à l'inflammabilité (0 à 4) Résistance à la chaleur de contact (0 à 4) Résistance à la chaleur convective (0 à 4) Résistance à la chaleur radiante (0 à 4) Résistance à la petite projection de métal en fusion (0 à 4) Résistance à la grosse projection de métal en fusion (0 à 4)	EN 407 (chaleur) EN 12477 (soudage)	Soudage, fonderie, manipulation de pièce chaudes, fours industriels
Froid	Gants isolants	Résistance au froid convectif (1 à 4) Résistance au froid de contact (1 à 4) Perméabilité (0 à 1)	EN 511 (froid)	Travail en chambre froide, manipulation de produits congelés, travaux extérieurs par temps froid
Produits chimiques	Gants chimiques	EN374-1 Risque chimiques EN374-2 Résistance à la pénétration EN374-3 Résistance à la perméation EN374-4 Résistance à la dégradation	EN 374 (produits chimiques)	Manipulation d'acides bases, solvants, huiles, graisses
Vibrations	Gants anti-vibrations	ISO 10819 :2013 Spécifie le facteur de transmissions des vibrations	EN ISO 10819 (vibrations)	Utilisation d'outils vibrants (marteaux-piqueurs, ponceuse...), travaux de construction
Chocs et impacts	Gants anti-impacts	Manutention de charges lourdes EN13594 : 2015 test à l'impact (P / F / X) EN13997 : 1999 Test à la coupure	EN 388 (niveau de résistance : abrasion, coupure, déchirure, perforation et impact)	Travaux de manutention lourde, construction, industrie minière
Electricité	Gants isolants électriques	BT classe 00 : 500/750V BT classe 0 : 1000/1500V HT classe1 : 7500/11250V HT classe 2 : 17000/25500V HT classe 3 : 26500/39750V HT classe 4 : 36000/54000V	EN 60903 (gants isolants électriques)	Travaux sur installations électriques, maintenance, électriciens
Risques biologiques	Gants jetables (latex, nitrile, vinyle)	Gants à usage unique Gants contre les micro-organismes Gants médicaux (santé publique)	EN 374-2 (micro-organisme)	Laboratoires, agroalimentaire, nettoyage, soins médicaux

Figure 47 : Matrice de protection des mains

- Chaussures de sécurité.
- Fournir tout autre équipement de protection individuelle nécessaire.
- Assurez-vous que les utilisateurs vérifient leurs EPIs quotidiennement.

Les EPI endommagés ou défectueux doivent être remplacés immédiatement.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Suivant la nature des travaux ou les risques intrinsèquement présents dans la zone d'intervention, des EPIs supplémentaires peuvent être requis.

A noter que tous les EPIs utilisés doivent être adaptés à la tâche et en bon état, ce qui signifie qu'ils doivent être contrôlés avant et pendant leur utilisation.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 141 - Programme de reconnaissance de la culture sécurité de construction des entreprise extérieures

Définitions

Culture sécurité :

- Se réfère aux valeurs partagées, attitudes et croyance vis-à-vis de la sécurité.
- Dans le contexte de l'industrie de la construction, la culture de sécurité englobe les normes, comportements et pratiques qui privilégient la sécurité au travail.
- La culture de sécurité positive implique un engagement envers la sécurité à tous les niveaux de l'organisation et une volonté d'identifier et de traiter de manière proactive les dangers pour la sécurité.

Rôles et responsabilités

Le SCPO :

- Est responsable de la mise en œuvre du programme sur le chantier et s'assurer que les entrepreneurs se conforment aux normes et directives de sécurité énoncées dans le programme.
- Veille à ce que les entreprises extérieures connaissent le programme de reconnaissance de la culture de sécurité et l'importance de la culture de sécurité sur le lieu de travail.
- Valide que l'entrepreneur a un programme de reconnaissance de la culture de sécurité pour les entrepreneurs travaillant sur le site.
- Surveille la performance en matière de sécurité des entrepreneurs et fournir un retour d'information pour encourager le travail continu d'amélioration.

Entreprises extérieures :

- Elles doivent se conformer aux normes et directives de sécurité énoncées dans le programme et travaille activement à promouvoir une culture de sécurité positive parmi leurs employés.
- Encouragent leurs employés à adopter une mentalité de sécurité d'abord et à prioriser la sécurité dans leur travail au quotidien.
- Participent au programme de reconnaissance de la culture de sécurité et travailler à l'amélioration continue amélioration de la culture de sécurité.
- Signalent tout incident de sécurité ou incident évité de justesse au SCPO et prendre des mesures correctives pour prévenir la récurrence.
- Reconnait et récompense les entrepreneurs qui font preuve d'une culture de sécurité positive.

Reconnaissance de la culture sécurité P&G Amiens

Sur le site P&G Amiens, il y a la possibilité de remettre des cartons disciplinaires en fonction du niveau de sécurité des entreprises extérieures sur les chantiers de construction.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Carton vert

Le carton vert est donné comme signe de reconnaissance envers un employé ou une entreprise pour récompenser l'engagement pour la sécurité.

Exemple de comportement pouvant donner lieu à la remise d'un carton vert :

- Anticipation des mode opératoires.
- Proposition de solutions pertinentes pour aller travailler en sécurité.
- Partage des bonnes pratiques.
- Signalement et correction des déviations.

Le carton vert peut aussi être donné à la fin d'un projet en faisant un retour d'expérience (REX). Ce REX est fait via un fichier où la performance sécurité, basées sur différents critères est évaluée. Cette évaluation se fait avec le responsable projet, les techniciens ainsi que l'équipe sécurité construction.

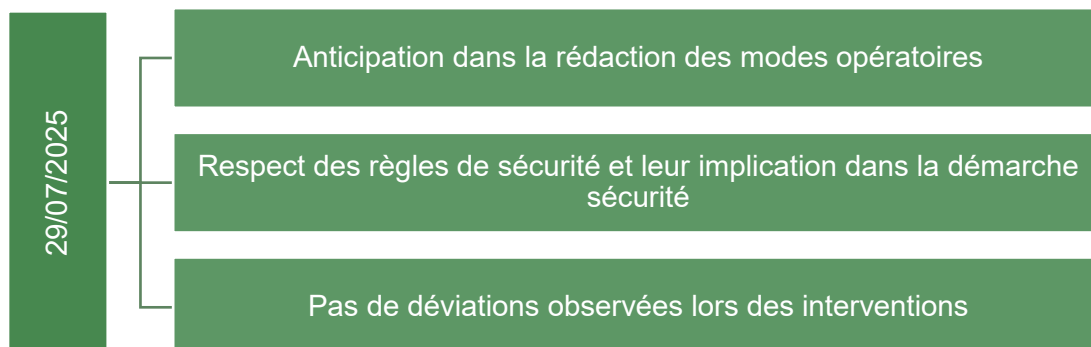


Figure 48 : Exemple de carton vert

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Evaluation de la Performance SECURITE de l'Entreprise Extérieure Intervenant							Date de l'Evaluation				
Nom de l'Entreprise Extérieure							Numéro de PdP				
Nature des Travaux							Cotation financière				
Corps de Métier Principal							Durée des Travaux				
Chef de Projet							Technicien Projet				
Remplir la colonne avec la note de 1 à 5 pour décrire au mieux la performance en terme de SECURITE de l'Entreprise Extérieure pour chaque critère, utiliser la colonne "Commentaires" si besoin											
Guidelines & Minimum Requis pour l'Ent Extérieure soit qualifiée : 1. Si notation 1 ou 2, documenter la notation 2. Le total doit être supérieur à 60 3. Si pas de sous traitant ou d'interim, noter critère 10 à 3		Entrer les données dans les cellules blanches (info, notes et commentaires)						Performance 0 / 100			
NOTE			1	2	3	4	5	EVALUATION			COMMENTAIRES
#	CRITERES	ATTENTES	NON ACCEPTABLE	INFERIEUR AUX ATTENTES	SATISFAISANT	SUPERIEUR AUX ATTENTES	EXCEPTIONNEL	Coef	Note 1 à 5	Total	
1	Anticipation Planification et Communication	Anticipation avec analyse détaillées des risques sur tout le projet; Planification des étapes avec un niveau de détail suffisant, Communication avec un délai suffisant avec intervenants et Assiduité aux réunions	Manque d' anticipation, beaucoup d' imprévus, risques non gérés, travail précipité	Le travail d'anticipation n' a pas été effectué comme il le devait, générant des problèmes de planification	Respecte la planification grâce à une anticipation correcte, pas de prose de risques	Difficultés communiquées à temps. Fait un réel effort pour respecter le planning, travaux à risque identifiés	Très peu d'imprévus grâce à une anticipation et planification de qualité, communication concise et claire	3		0	
2	Modes Opératoires de Qualité	Détail suffisant des tâches de travail, identification des tâches à risques, respect du mode opératoire défini, si imprévu, arrêt du chantier pour re-évaluation	Ne respecte ni les modes opératoires et les standards, ou les ignore	Respecte souvent toutes les modes opératoires et connaît les standards	Respecte tous les modes opératoires et connaît les standards	Démontre une réelle connaissance et application des modes opératoires dans notre environnement	Propose des améliorations des modes opératoires en fonction de la situation et les fait valider	3		0	
3	Etat et Qualité du Matériel utilisé	Matériel Electro portatif, élingues, grues, moyen d'accès en hauteur, échafaudages, Chariots élévateurs, Nacelles, Véhicules utilitaires, EPI, etc	Le matériel ne correspond pas à la demande et n'est pas conforme ou entretenu	Le matériel est conforme, adapté, mais son état n'est pas satisfaisant	Le matériel conforme, adapté, et en bon état	Le matériel conforme, adapté, et en très bon état	Matériel performant ou innovant offrant les meilleures prestations sur le marché	2		0	
4	Respect du Plan de Prévention et du Permis de Travail	Plan de Prévention effectué et émarqué par tous les intervenants, Permis de travail correctement rempli, signé, documents disponibles	Pas de PdP effectué, Permis de travail non disponible	Permis de travail disponible, non signé, pas de PdP disponible sur le chantier	Permis et PdP disponibles et signés	Permis correctement rempli, disponible avec le PdP	Permis correctement rempli avec commentaires et PdP présent	2		0	
5	Balises et Fermeture chantier conforme à la demande	Balises incluant les affichages réglementaires (Contacts, Picto, Permis et PdP). Inclut les plans d'implantation et la circulation piéton et véhicule	Balises non installées	Balises en dessous des demandes, informations réglementaires pas en place	Balises et Affichage conforme	Balises et Affichage conforme, standard de protection élevé	Apporte des idées pour la meilleure installation et coordination possible	3		0	
6	Respect du port des EPI	Permis de travail correctement rempli et respecté pour le port des EPI, commentaires si EPI pour tâches spécifiques	Plusieurs remarques faites sur non port d'EPI, remarques répétitives	Plusieurs remarques faites sur non port d'EPI	Peu de remarques de P&G pour non port d'EPI, correction immédiates	Pas de remarque par P&G sur non port des EPI	Aucune déviation sur la durée du chantier, détail du port des EPI mentionné	2		0	
7	Ordre et Propreté en cours de chantier, fin de chantier	Vérification avant démarrage, en cours de journée, en fin de journée et en fin de chantier	Le chantier a été négligé et non organisé	Le rangement et ménage a souvent été fait	Les standards de rangement et nettoyage sont toujours appliqués	Un haut niveau de rangement et nettoyage est toujours appliqué	Les standards de nettoyage sont supérieurs à ceux réalisés dans le département	2		0	
8	Utilisation d'outils interne pour gérer la Sécurité sur le chantier	De type Analyse des risques rapide (QRP), Audits de chantier, Remonté de défaut, Causerie Sécurité, etc	Aucun outil utilisé, aucune remontée vers P&G	Utilisation des outils interne de Sécurité mais beaucoup de déviations constatées	Utilisation des outils interne de Sécurité et peu de déviations constatées	Outils utilisés et remontée des déviations vers P&G	Audit quotidien partagé à P&G, totale autonomie sur la gestion de la Sécurité	1		0	
9	Réaction au feedback, Réactivité d'exécution sur demande spécifique	Capacité à s'adapter aux feedbacks, ou aux demande de changements ou à les avoir anticipé	Nécessité d'intervention de P&G pour que la demande soit prise en compte	Discussions sur les feedbacks Sécurité remontées, difficulté à les mettre en place	Feedback compris et appliqué, peu de déviations ultérieures remontées	Feedback compris et appliqué, pas de déviations ultérieures remontées	Excellente réactivité au feedback et à leur application, proactivité évidente	1		0	
10	Gestion Sous Traitance	Capacité à gérer son personnel intérimaire ou les sociétés en sous traitance sur le chantier en terme de sécurité	Pas de gestion des ses sous traitants, avec de multiples remarques de la part de P&G	Déviations sur les attentes Sécurité de la part des sous traitants	Pas de remarque de la part de P&G	Information proactive vers ses soustraitants pour la gestion de la Sécurité	Gestion irréprochable du sous traitant sans que P&G n'ait à intervenir - aucune déviation sécurité	1		0	

Figure 49 : Extrait du tableau d'évaluation de la performance sécurité de l'entreprise extérieure

A noter que l'évaluation est sur 100 points, et qu'il faut atteindre le score de 80/100 pour être dans le vert et donc obtenir un carton vert.

D'autres cartons disciplinaires peuvent être remis : CBA 158 - Non-conformité des entreprise extérieures à la sécurité

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 144 - Affichage & Balisage

Définitions

Balisage : Avertissement de danger apposé ou placé temporairement ou définitivement à un endroit où un danger existe. Il doit être dès que possible en dur.

Danger : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves ou la mort.

Attention : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, a le potentiel de provoquer une blessure mineure ou modérée.

Avertissement : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

La rubalise peut être approuvé pour empêcher ou restreindre l'accès à une zone si des barrières ne peuvent pas être mises en place.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que tous les panneaux et barricades nécessaires sont en place sur le chantier de construction pour se conformer aux normes P&G. Cela inclut :
 - L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan complet de signalisation et de balisage pour le chantier.
 - Effectuer des inspections régulières du site pour s'assurer que les panneaux et les balisages sont aux bons endroits et qu'ils sont bien entretenus.
 - Faire respecter toutes les réglementations de sécurité pertinentes, y compris celles relatives aux panneaux et balisage.

Entreprises extérieures :

- Sont responsables de la mise en œuvre du plan de signalisation et du balisage développé par le SCPO, ainsi que pour former leurs travailleurs aux protocoles de sécurité liés aux panneaux et balisage. Cela inclut :
 - S'assurer que tous les travailleurs sont au courant des règles de sécurité concernant les panneaux et le balisage ainsi que de comprendre leur signification.
 - Fournir une formation aux entrepreneurs et aux travailleurs sur l'importance des panneaux et du balisage ainsi que les conséquences du non-respect des protocoles de sécurité.
 - Mettre en place du balisage dans tous leurs travaux de construction.
 - Signaler tout problème ou préoccupation lié au balisage au SCPO.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Prendre les mesures appropriées pour répondre à toute préoccupation en matière de sécurité liée aux panneaux de signalisation ainsi qu'au balisage.

Avant intervention

Il est important de bien repérer la zone de travail afin d'évaluer le type de balisage à mettre en place avant le début de n'importe quelle intervention et quelle quantité sera requise. Le chantier doit impérativement être « clos » et délimité de manière claire et visible par tous, avec un balisage en dur dès que cela est techniquement possible. L'accès à cette zone est strictement interdit à toute personne ne portant pas les équipements de protection individuelle (EPI) requis.

En outre de la délimitation de la zone de travail, le chantier doit être identifié :

- Nom du projet / N° PDP.
- Type de travaux.
- Nom Entreprise.
- Chef de chantier EE / N°téléphone.
- Project Manager / N°téléphone.
- Techniciens / N°téléphone.
- Casque rouge / N°téléphone.

D'autres informations peuvent être jointe à cet affichage, comme le permis de travail ou encore les mode opératoire associés au projet.

Sur site, la règle concernant l'affichage des chantiers de construction est la suivante :

- Des zones fixes sont définies sur le site pour des points d'affichages des chantiers de construction
 - Un plan de ces zones est à venir.
- Par défaut, tous les chantiers de construction doivent avoir ces affiches.
 - Une exception pourra être faite pour les chantiers « à la journée ».
- Les panneaux d'affichage sont à la charge de P&G.
- Le remplissage et la mise à jour de ces panneaux est à la charge des EEs présentes sur le chantier de construction.

Pendant intervention

Le balisage doit être présent en toutes circonstances et doit être adaptés en fonction de l'évolution de la zone de travail et/ou des activités générées.

L'identification du chantier doit être mis à jour dès que cela est nécessaire.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Après intervention

Une fois que toutes les interventions prévues dans la zone sont terminées, et une fois que la zone est remise en état, il est possible de retirer l'intégralité du balisage à la fin du projet. Si un danger persiste à tout moment, il faudra adapter le balisage ou la signalisation. En même temps, le responsable du projet de chantier et le SCPO devront être informés.



Figure 50 : Exemple de balisage d'un chantier

Sur la photo ci-dessus, il s'agit d'un chantier avec des travaux d'excavation, entièrement clos par des barrières de chantiers dont certaines disposent de « bâches » P&G.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 145 - Attribution des tâches de sécurité (STA)

Cette partie est développée dans la partie 5.5 *Safety Task Assignment*.

Définitions

Analyse de la sécurité au travail (JSA) : Un processus utilisé pour identifier et contrôler les dangers associés avec un emploi particulier ou une activité de travail.

Assignment de la sécurité des tâches (STA) : Une analyse plus spécifique des dangers associés à un tâche ou sous-tâche particulière dans un emploi ou une activité de travail.

Danger : Une source potentielle de dommages ou de blessures sur le lieu de travail.

Contrôle : Toute mesure prise pour éliminer ou réduire la probabilité ou la gravité d'un danger.

Rôles et responsabilité

SCPO :

- S'assure que toutes les entreprises extérieures sur le chantier se conforment avec le processus STA. Ces derniers sont responsables de la réalisation d'une JSA pour chaque travail ou activité de travail et effectuer une STA pour chaque tâche ou sous-tâche dans l'emploi ou le travail activité.
- S'assure que toutes les entreprises extérieures se conforment au processus JSA et STA.
- Examine et approuve toute la documentation JSA et STA.
- Effectue des audits réguliers pour assurer la conformité avec le processus JSA et STA avec les normes de P&G.
- Aborde tout problème de non-conformité avec les entrepreneurs.

Entreprises extérieures :

- Effectuent une JSA pour chaque travail ou activité de travail effectué sur le chantier.
- Effectuent une STA pour chaque tâche ou sous-tâche au sein du travail ou de l'activité de travail.
- Impliquent les travailleurs dans le processus JSA et STA.
- Fournissent les ressources et le soutien nécessaires aux travailleurs pour le processus JSA et STA.
- Mettent en œuvre les contrôles identifiés dans le JSA et le STA.
- Surveillent l'efficacité des contrôles et modifier si nécessaire.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 146 - Évaluation de la sécurité des entreprises extérieures et amélioration continue

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Supervise le processus de construction sur un site P&G.
- S'assurer que tous les entrepreneurs et les sous-traitants travaillent en toute sécurité et conformément à la sécurité de P&G normes.

Entreprises extérieures :

- Elle est engagée par P&G pour effectuer des travaux de construction sur un chantier.
- S'assurer que leur travail est effectué en toute sécurité et conformément à la sécurité de P&G normes.

Sous-traitants :

- Une entreprise engagée par un prestataire pour effectuer des travaux sur un site P&G.
- Ils sont également responsables de s'assurer que leur travail est effectué en toute sécurité et dans le respect des normes de sécurité de P&G, ainsi que des normes de sécurité établies par l'entrepreneur pour lequel ils travaillent.

Général

En France, dès qu'une entreprise extérieure intervient, la réglementation impose une Inspection Commune Préalable et, selon les risques ou la durée, la rédaction d'un Plan de Prévention (PdP) ou d'un PPSPS (pour les chantiers clos de bâtiment).

L'entreprise extérieure principale doit impérativement faire accepter chaque sous-traitant par P&G.

Questionnaire de préqualification

Un questionnaire de préqualification est utilisé pour sélectionner les entreprises extérieures avant un processus d'appel d'offres. Elles doivent y répondre en renseignant toutes les informations concernant leur performance sécurité des années précédentes. Ce questionnaire demande par exemple :

- Les référentiels de l'entreprise (MASE / VCA / ISO45001 ...)
- Les statistiques sécurité des 3 dernières années (nombre de AAA / nombre de ASA ...)
- Les qualifications du personnel (N1 / N2 / VCA / Programme de sécurité / réunion d'équipe ...)
- La gestion des MOP et AR.
- Les informations concernant le service qualité et achat.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Pendant intervention

Le responsable de la sécurité dans la construction veillera à ce que les retours sur la sécurité se fassent quotidiennement grâce à l'outils des BOS et des Feedback.

Après intervention

Une évaluation de la sécurité des projets peut être faite avec le responsable projet, les techniciens associés ainsi que l'équipe construction sécurité, à l'aide du fichier des REX présenté Figure 49 : Extrait du tableau d'évaluation de la performance sécurité de l'entreprise extérieure - et les résultats communiqués avec les entreprises extérieures respectives et le personnel responsable de la sécurité. L'évaluation sera rapportée au chef de sécurité du projet ou SCPO. Des plans d'action seront élaborés chaque fois que les résultats indiquent qu'une amélioration est nécessaire. Le responsable de la sécurité des EE ou une personne désignée doit assurer le suivi du plan d'action.

L'évaluation globale de l'EE peut être partagée avec le service achat P&G.

Pour le service achats, l'évaluation terrain est le seul moyen de vérifier si les promesses faites par l'entreprise lors de l'appel d'offres sont respectées. Il utilise ces informations pour mettre à jour la base de données des fournisseurs "qualifiés". En effet, une entreprise avec de mauvaises évaluations environnementales ou de sécurité pourra être écartée des futurs appels d'offres, même si elle est la plus avantageuse sur le plan financier.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 148 - Programme de formation à la sécurité

P&G adopte une stratégie de haute exigence en matière de sécurité. Bien qu'elle laisse la main aux EE pour définir leurs propres méthodes de travail, ce n'est pas une liberté totale : Elles doivent correspondre aux exigences sur site. En cas d'écart entre les pratiques de l'EE et les attentes de P&G, l'équipe construction à un droit d'ingérence contractuel pour demander des ajustements immédiats, garantissant que le chantier reste au niveau du "standard P&G". Alors P&G définit les objectifs de sécurité à atteindre (le quoi), tandis que l'EE conserve la responsabilité technique de la mise en œuvre (le comment).

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que toutes les EE sont informées et respectent la sécurité P&G exigences.
- S'assure que toutes les EE reçoivent une formation appropriée en matière de sécurité avant de commencer à travailler sur le site.
- Examine et approuve tous les permis de travail avant que tout travail puisse commencer sur le site.

Responsable de la sécurité des entreprises extérieures :

- Est responsable de l'exécution du programme de formation en sécurité pour l'équipe de l'entrepreneur.
- S'assure que tous les membres de l'équipe de l'entrepreneur reçoivent une formation appropriée en matière de sécurité avant de commencer les travaux sur le site.
- Surveille et applique la conformité à toutes les réglementations de sécurité pertinentes et à la sécurité P&G exigences.

Entreprises extérieures :

- S'assurent de la conformité à toutes les exigences de sécurité P&G.
- S'assurent d'avoir suivi toutes les formations requises en matière de sécurité avant de commencer à travailler sur le site.

Accueil sécurité

Les formations à la sécurité sont obligatoires pour tout le personnel, avant intervention sur le site P&G Amiens. Ces formations sont à renouveler tous les ans. La formation à la sécurité est détaillée dans la partie

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

4.3 Accueil sécurité.

Réunion de sécurité

La participation aux réunions hebdomadaires de sécurité est une obligation contractuelle pour tous les représentants sécurité des EE. Ces réunions, présentées par le responsable de la sécurité de la construction de P&G, visent à harmoniser les pratiques sur l'ensemble du site.

Le contenu plus détaillé de cette réunion est développé dans la partie *3.7 Supervision des projets de construction*.

Reporting

Pour la partie reporting, deux types de réunion sont tenues :

- Les DDS.
- Les réunions mensuelles.

De détail de ces réunions est développé dans la partie *Daily Direction Settings - Réunion mensuelles*.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 158 - Non-conformité des entreprise extérieures à la sécurité

Une politique de « tolérance zéro » s'applique à toute déviation des règles de sécurité. Tout manquement constaté entraînera des sanctions disciplinaires immédiates. Elles seront proportionnelles à la gravité du comportement.

Définitions

Exigences de sécurité : Toutes normes, réglementations, procédures ou protocoles qui sont conçus pour prévenir les blessures ou les maladies des travailleurs et assurer un environnement de travail sûr.

Conformité : L'acte de respecter ou de satisfaire aux exigences d'une norme ou d'un règlement.

Non-conformité : Défaut de respecter ou de satisfaire aux exigences d'une norme ou d'un règlement.

Mesure corrective : Toute mesure prise pour remédier à une non-conformité ou à des conditions dangereuses, y compris, mais sans s'y limiter, la maintenance corrective, la réparation, le remplacement ou la modification de l'équipement ou des processus, la formation ou l'éducation supplémentaires, ou les mesures disciplinaires.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que tous les entrepreneurs respectent les normes de sécurité.
- Réalise et s'assure que des audits de sécurité soient réalisés.
- S'assure de la fourniture de formations à la sécurité et la mise en œuvre de mesures correctives actions lorsque nécessaire.

Entreprises Extérieures :

- S'assurent que leurs employés et tous les fournisseurs qu'ils embauchent se conforment aux normes de sécurité.
- Mènent des audits de sécurité avec le service sécurité construction et mettent en œuvre des actions correctives.

Acheteurs :

- Gèrent la relation avec l'EE et s'assurent qu'ils respectent les normes de sécurité. Ils doivent communiquer les normes de sécurité et toutes les mises à jour du fournisseur et s'assurer que le fournisseur comprend et se conforme à eux.
- Travaillent avec le SCPO pour identifier tout problème de non-conformité, développer et mettre en œuvre des actions correctives pour les aborder.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Sanctions disciplinaires

Carton jaune

La sécurité sur site étant évaluée, il se peut qu'elles ne correspondent pas totalement aux attentes P&G. Alors dans le cas de déviations « mineures » : Comportement à risque potentiel pouvant entraîner un Accident, l'employé recevra un carton jaune. Il s'agit d'un avertissement formel.

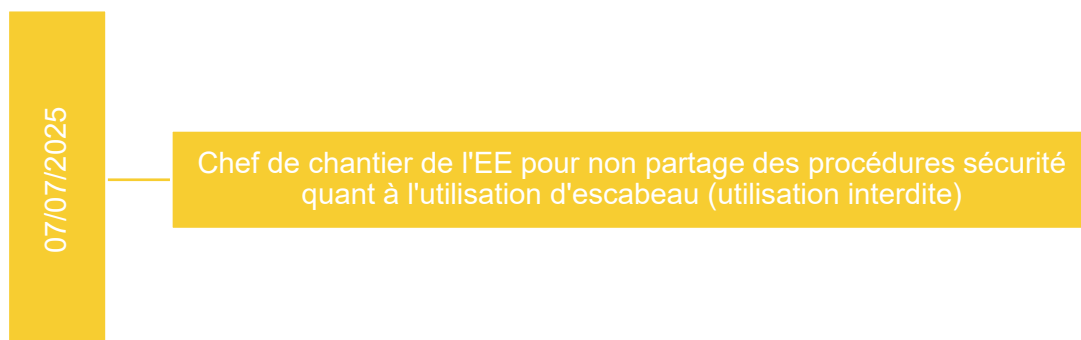


Figure 51 : Exemple de carton jaune

Carton rouge

Un carton rouge pourra être remis si les déviations qui ont eu lieu lors de la remise du carton jaune se répètent ou qu'il y a des déviations « sérieuses » : Comportement à Haut Risque pouvant entraîner un Accident Sérieux.

Exemple de comportement pouvant donner lieu à la remise d'un carton rouge :

- Déviation travail en hauteur.
- Déviation consignation.
- Pas masque en zone enzymatique.
- Travail sans permis, sans qualification, sans Analyse de Risque.
- Dégradation des biens.
- Fumer hors zone.
- Lame ouverte non autorisée.
- Conduite de véhicule dangereuse.
- Utilisation d'une meuleuse sans autorisation écrite.

Il s'agit d'un avertissement écrit, avec une exclusion de 3 jours du site minimum.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

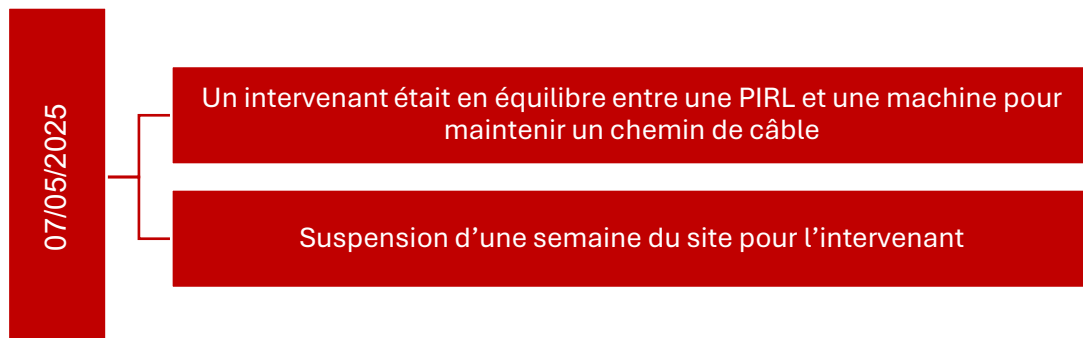


Figure 52 : Exemple de carton rouge

Carton noir

Un carton noir pourra être remis à un employé dans le cas de déviations « majeures » : Comportement à très Haut Risque mettant en Danger sa propre vie ou celle d'autrui. Dans ce cas, l'employé sera exclu du site de façon immédiate.

Exemple de comportement pouvant donnant lieu à la remise d'un carton noir :

- Déviation travail en hauteur.
- Comportement violent ou dangereux.
- Détention / utilisation d'alcool, drogues ou produits toxiques ou être sous l'emprise de l'un de ces produits.

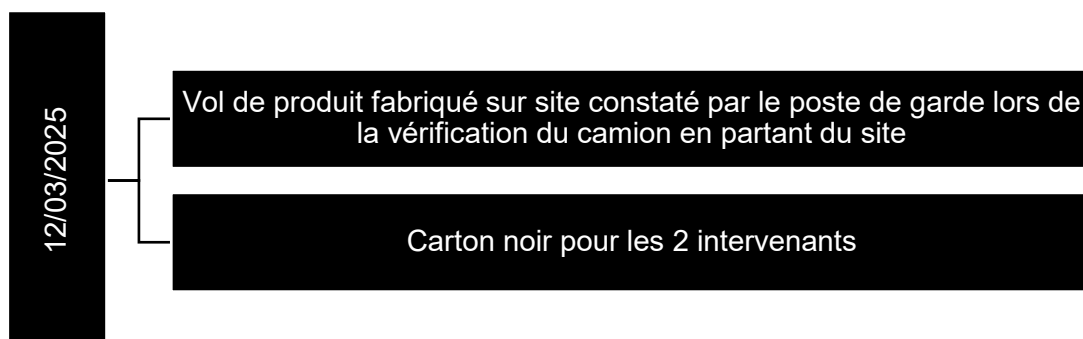


Figure 53 : Exemple de carton noir

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 160 - Coordination des travaux sur les biens contrôlés par P&G

Une communication ouverte et opportune protège le personnel et les opérations. Les équipes projets doivent être transparente quant à la communication notamment sur les aspects de la sécurité. Elles se doivent de transmettre tous les dangers du projet afin de que les entreprises extérieures préparent leurs interventions en connaissant tous les risques initiaux présent et préparent les équipements et méthodes nécessaires à une intervention en toute sécurité, conformément aux exigences du site. Au cours des interventions il est possible que de nouveaux dangers et donc risques apparaissent. Dans ce cas c'est aux entreprises extérieures d'être transparente à leur tour vis-à-vis de P&G, afin que des mesures appropriées soient prises.

Définitions

Propriété contrôlée par P&G : Toute propriété, installation, équipement ou actif qui est possédé, loué ou exploité par P&G.

Bonnes pratiques de fabrication : Ensemble de lignes directrices et de normes pour la fabrication de produits afin de garantir qu'ils sont fabriqués de manière cohérente et sûre.

Barrière : Moyen physique de délimiter une surface de travail. Elle doit être de préférence en dur et doit séparer physiquement l'environnement de travail de construction de tout autre environnement adjacent et se conforme aux règles du site P&G Amiens.

Exposition : Potentiel de blessures dues à une variété de dangers tels que physiques, chimiques ou électriques dangers.

Isolation : Moyens de contrôler l'énergie potentiellement dangereuse. Cela inclut le contrôle de sources telles que électriques, thermiques, stockées, pneumatiques, pressurisés, gravitaires, hydrauliques et autres sources d'énergie.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Veille et coordonne toutes les activités de travail avec les opérations de P&G, y compris :
 - À ce que tous les travaux soient planifiés et communiqués aux opérations de P&G à l'avance afin de minimiser l'impact sur la production et l'équipement.
 - À ce que les arrêts ou modification d'équipement nécessaires avec les opérations de P&G pour éviter toute interruption de la production.
 - À ce que les entreprises extérieures puissent utiliser ou accéder aux aires de productions avec les formations ou qualifications requises.
 - À ce que toutes les préoccupations liées aux questions ou activités de travail soient communiquées.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Entreprises extérieures :

- Elle est responsable de l'exécution des travaux sur la propriété contrôlée par P&G conformément aux politiques, procédures et normes de P&G. Plus précisément, elle doit :
 - Respecter toutes les règles et réglementations de sécurité établies par P&G.
 - Obtenir tous les permis et autorisation nécessaires avant de commencer le travail.
 - Fournir une formation et un équipement adéquats à ses employés.
 - Effectuer son travail de manière sûre et efficace, avec un impact minimal sur les opérations et l'équipement de P&G.
 - Informer le SCPO de tout danger ou problème de sécurité potentiel lié à son travail.

Information des travaux à proximité des installations P&G

Pour tout chantier à proximité des installations P&G, une signature supplémentaire sur le permis de travail est requise. En complément de celle du donneur d'ordre, la signature du responsable de la zone que l'on appelle « l'opération » est obligatoire.

Cette validation permet d'informer directement les responsables de la zone concernée des interventions prévues, en supplément de l'équipe projet.

Ce visa sur le permis de travail vient compléter l'information transmise chaque matin lors de la DDS aux équipes TSM et TDM (nature, localisation et activités du jour).

À noter : lors des inspections communes préalables, l'équipe projet convie également les responsables de zone afin de leur présenter le projet dans sa globalité, les sociétés engagées ainsi que la nature des travaux.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 161 - Violence au travail

Définition

La violence au travail est la violence ou la menace de violence contre des personnes. Elle peut se produire sur le lieu de travail ou à l'extérieur et peut aller de la violence verbale aux agressions physiques et aux homicides.

Quelques exemples de violence au travail :

- Violence verbale.
- Langage offensant.
- Appels téléphoniques obscènes.
- Menaces vagues ou secrètes.
- Attaques physiques de toute nature, y compris mais sans s'y limiter, frapper, pousser, donner des coups de pied, poignarder, violer ou tirer.
- Comportement menaçant tel que détruire des biens, jeter des objets, frapper des murs et claquer des portes.
- Harcèlement de toute nature.
- Être suivi.
- Intimidation ou traumatisme psychologique.

Rôles et responsabilités

Le SCPO :

- Est responsable de s'assurer que tous les entrepreneurs travaillant sur la propriété de P&G sont conscients de cette norme en matière de violence au travail et ont élaboré leur propre plan de prévention contre la violence au travail.
- S'assure que tous les travailleurs sont formés sur la façon de répondre aux incidents de violence au travail et que des procédures d'urgence sont en place.

Les Entreprises Extérieures :

- Sont responsables d'élaborer et de mettre en œuvre leur propre plan de prévention de la violence au travail, qui devrait inclure une évaluation des risques, une formation pour les travailleurs et des procédures d'urgence.
- Signalent tout incident potentiel ou réel de violence au travail au SCPOP et travailler avec P&G pour enquêter sur ces incidents et les résoudre.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Les employés :

- Sont responsables de signaler tout incident potentiel ou réel de violence au travail à leur superviseur, à l'équipe de sécurité de P&G ou au représentant approprié des RH.
- Collaborent avec leur superviseur pour élaborer un plan visant à prévenir les incidents de violence en milieu de travail et à y réagir.

Situations

En cas de menace de violence probable ou imminente, la priorité doit être accordée à la préparation et à l'évitement de la situation.

- Établir un signal de communication avec les collègues (ex. : "pause" pour alerter discrètement). Utiliser des moyens de communication (radio, haut-parleur). Éviter de mentionner les forces de l'ordre. Adopter une attitude calme et ferme. Manifester de l'empathie et un intérêt respectueux. Résumez ce que vous entendez l'individu dire.
- Dans un environnement clos, positionnez-vous de manière à avoir une porte accessible. Assurez-vous de la présence d'une autre personne à proximité. Maintenez une distance de sécurité et faites face à votre interlocuteur. Identifiez une voie de sortie potentielle et/ou mettez fin à l'interaction si vous vous sentez en danger. Ne touchez pas l'individu et n'essayez pas de le retirer de la zone.
- Adoptez un ton de voix posé et mesuré. Un comportement verbal calme peut favoriser le retour au calme de l'individu et prévenir le passage à l'acte physique.

Pour toute situation concernant des violences ou menaces immédiates, les employés de P&G peuvent également contacter le service sécurité du site : le poste de garde au numéro 32.00.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 164 - Processus d'audit du site

Définitions

Audit de l'état du site (SCA) : Un processus consistant à effectuer une vérification détaillée des conditions du site pour identifier et traiter tout danger potentiel pouvant causer des dommages au personnel, à l'équipement ou à l'environnement.

Danger : Source potentielle de dommages au personnel, à l'équipement ou à l'environnement.

Entreprises extérieures : Une entreprise ou un individu engagé par P&G pour effectuer des tâches spécifiques sur un site de P&G.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Développer et met en œuvre le processus SCA. (Formulaire d'audit, fréquence, etc)
- Partage les données d'audit (Réussite ou échec, aucun système de notation n'est nécessaire pour être mis en œuvre), actions, et plan d'amélioration avec un leadership de projet approprié, supervision sur le terrain, et la haute direction.
- Veiller à ce que tout le personnel impliqué dans la SCA processus sont formés et compétents.

Entreprises extérieures :

- Coopèrent avec le SCPO dans la mise en œuvre du processus SCA.
- Fournissent la documentation et les informations nécessaires pendant le processus SCA.
- Mettent en œuvre les mesures correctives identifiées lors du processus SCA.

Planification de l'audit

Le Site Condition Audit (SCA) est un outil proactif pour :

- Identifier et corriger les dangers physiques avant qu'ils ne causent un accident.
- Garantir que les équipements, l'environnement et les installations répondent aux standards P&G.
- Compléter le programme de gestion des comportements (CBA 102).

Les audits sont intégrés à la routine de gestion du site :

- Fréquence : Les sites doivent définir des audits quotidiens, hebdomadaires et mensuels. 3.7 *Supervision des projets de construction.*
- Cibler les Risques Élevés : L'audit doit prioriser les 10 activités à haut risque définies par P&G :

1. Électricité.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

2. LOTO (Consignation).
3. Travaux à chaud.
4. Excavation.
5. Travaux en hauteur.
6. Levage / Grutage
7. Vapeur / Eau chaude.
8. Produits chimiques dangereux.
9. Équipements mobiles.
10. Espaces confinés.

Déroulement sur le terrain

Lors de l'audit, l'auditeur doit se concentrer sur l'état physique du site mais aussi les méthodes de travail :

- Ordre et Propreté : Vérifier que les zones de travail sont dégagées et propres (CBA 124).
- Conformité des Équipements : Inspecter l'état des outils, des échelles, des protections de machines et des dispositifs de sécurité. (CBA 125)
- Signalisation et balisage : S'assurer que les zones dangereuses sont correctement délimitées. (CBA 144)
- Stockage : Vérifier le stockage conforme, notamment des produits chimiques et des bouteilles de gaz.
- Méthodes de travail : Vérifier si les intervenants travaillent conformément au MOP et Analyse de risque et qu'ils ont en leur possession tous les documents nécessaires (permis de travail, FDS, etc...)

Déviations et Suivi

Les audits servent à identifier s'il y a des déviations, et dans ce cas, mettre en place un plan d'action pour les éliminer :

- Identifier : Remonter chaque déviation via le système des BOS.
- Assigner : Désigner les mesures correctives à entreprendre ainsi qu'un responsable et un délai
- Suivre : Utiliser le système de suivi du site pour s'assurer que l'action est clôturée.
- Partager : Communiquer les résultats lors des réunions pour éviter la répétition des mêmes écarts.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

A noter que toutes ces actions de remise en conformité pouvant être traitée immédiatement doivent être menée sur le champ.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 165 - Outils du programme de gestion de la sécurité

Pour maintenir des exigences élevées en matière de sécurité, P&G Amiens s'appuie sur différents outils que l'on a développé tout au long de ce manuel.

Définitions

Programme de gestion de la sécurité (SMP) : Une approche systématique de la gestion de la sécurité qui comprend la planification, l'organisation, le contrôle et la surveillance des activités pour s'assurer que les risques soient identifiés et contrôlés.

Intervention : Mesures prises pour prévenir une action ou modifier une condition.

Déclencheurs d'intervention : Indicateurs précoces indiquant qu'une intervention peut être nécessaire pour prévenir une augmentation des incidents de sécurité.

PSA (Project Safety Analysis) : Évaluation des risques associés aux projets de construction et des étapes spécifiques nécessaires pour réaliser le projet en toute sécurité.

STA (Safety Task Analysis):.CBA 145 - Attribution des tâches de sécurité (STA).

BOS (Behavior Observation Survey): CBA 102 - Programme de gestion du comportement.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que le programme de gestion de la sécurité est mis en œuvre sur le site de P&G.
- Développer et maintenir le SMP.
- S'assure que tous les entrepreneurs et travailleurs sur le site sont au courant du SMP.
- Suit et rapporte sur l'efficacité du SMP.

Chef de projet P&G :

- Supervise tous les aspects du projet sur le site P&G, y compris la mise en œuvre du programme de gestion de la sécurité.
- Travaille avec le SCPO pour développer et maintenir le SMP.
- S'assure que toutes les entreprises extérieures sont au courant du SMP et le suivent.
- Coordonne avec le SCPO et les entrepreneurs pour aborder tout problème de sécurité qui se pose pendant le projet.

Entreprises extérieures :

- Se conforment au SMP lorsqu'ils effectuent des travaux sur le site. Cela inclut :
 - Fournir un environnement de travail sûr pour leurs employés et s'assurer que leurs employés suivent le SMP.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Signaler toute condition ou incident dangereux au SCPO ou au chef de projet P&G.
- Coopérer avec le SCPO et le chef de projet P&G dans l'enquête sur tout incident.

Intervenants :

- Sont responsables de suivre le SMP.
- Doivent signaler toute condition ou incident dangereux à leur superviseur, au SCPO, ou au chef de projet P&G.

Objectif

La CBA 165 - Outils du programme de gestion de la sécurité, est conçue pour encadrer l'évaluation des risques et la prévention des incidents sur site. L'objectif est d'harmoniser le système pour identifier les dangers avant qu'ils ne se transforment en accidents. Il repose sur une approche proactive : on n'attend pas l'accident pour agir, on intervient sur les tendances et les comportements.

Pour que le programme soit efficace, il doit suivre ces cinq étapes clés :

Identifier	Utiliser les données (audits, rapports d'incidents passés) pour définir les actions prioritaires.
Inspecter et Intervenir	Effectuer des visites de terrain régulières et arrêter tout travail dangereux (Intervention sur Incident).
Former	S'assurer que chaque personne est capable d'identifier les dangers et de réaliser une analyse de tâche (STA).
Évaluer	Vérifier l'efficacité des procédures. Les "Personnes Compétentes" prennent-elles les bonnes décisions ?
Célébrer le Succès	Reconnaître les étapes franchies et les bons comportements pour renforcer la culture sécurité.

Figure 54 : Les étapes clés du programme de la gestion de la sécurité

Les différents outils

Le programme s'appuie sur plusieurs outils de terrain déjà vus dans les autres CBA :

- STA (Safety Task Analysis - CBA 145) : L'analyse de la tâche par l'équipe juste avant de commencer.
- BOS (Behavior Observation Surveys - CBA 102) : L'observation des comportements pour corriger les habitudes à risque.
- Reconnaissance (CBA 141) : Système de feedback positif pour encourager le respect des règles.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

6.2 Les interventions spécifiques

CBA 101 - Matériaux contenant de l'amiante

Certains matériaux sur site contiennent de l'amiante. L'inhalation de fibres d'amiante est très dangereuse pour la santé. Les fibres, une fois inhalées, peuvent se déposer dans les poumons et la plèvre (la membrane qui enveloppe les poumons) et provoquer des maladies respiratoires graves. Ces maladies (qui peuvent être cancéreuses ou non) se développent souvent avec une longue période de latence, parfois 30 à 40 ans après l'exposition. Le risque de développer ces maladies est généralement lié à la quantité de fibres inhalées ainsi qu'à la durée et à la fréquence de l'exposition.

Avant intervention

Il est important avant tout travaux de démolition de faire appel à un professionnel pour faire un diagnostic des matériaux et gérer la démolition avec les équipements et formations adaptées. A noter que les travaux de désamiantage (retrait ou encapsulage) relèvent de la Sous-section 3 (SS3) du Code du travail et sont considérés comme des travaux à risque élevé. Pour les travaux de démolition, se référer à la CBA 108 – Démolition.

Si des matériaux contenant de l'amiante sont en bon état, non dégradés, il ne faut pas les manipuler, coupés, poncés ou endommagés. En effet, ils ne libèrent pas de fibres dans l'air et ne présentent pas de risque immédiat pour la santé. Dans ce cas de figure, il faut surveiller leur état, sans les toucher ou manipuler.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 105 - Espace confiné

Les travaux en Espace Confiné (EC) sont parmi les tâches les plus dangereuses et sont donc considérés à haut risque. Les procédures d'intervention sont détaillées dans ce plan d'entrée en espace confiné.

Définitions

- Un espace est dit confiné ou semi confiné lorsque des moyens d'entrée et de sortie sont limités ou restreints (difficiles à entrer et à sortir), n'est pas conçu pour une occupation humaine continue et présente ou pourrait présenter des risques graves (conditions dangereuses, environnement dangereux, et/ou danger d'engloutissement). L'espace doit être suffisamment grand pour entrer.
- Les intervenants doivent avoir suivi une formation spécifique pour rentrer en espace confiné : CATEC (Certification d'Aptitude à Travailler en Espace Confiné).
- Le personnel « rentrant » est celui qualifié pour entrer dans l'espace confiné.
- Le personnel surveillant « standby » est celui qualifié pour surveiller le personnel présent dans l'espace confiné.
- Le personnel « technique » autorisant l'accès à l'espace confiné est celui qui vérifie toutes les informations sur le permis avant l'entrée et s'assure que toutes les conditions soient respectées (STA / JSA).
- Le permis d'entrée en espace confiné est un permis spécifique. Il est à faire en supplément du permis de travail général et concerne uniquement la partie « espace confiné ».
 - Trois signatures sont obligatoires sur le permis d'entrée en espace confiné. Celle de « l'entrant », du « standby » et de la personne « technique ».

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Examiner chaque demande d'entrée dans un espace confiné et chercher à trouver une méthode alternative d'exécution lorsque cela est possible.
- Réviser et mettre à jour régulièrement le programme d'entrée dans les espaces confinés pour s'assurer qu'il reste actuel et efficace.

Entrepreneurs QHSE / QSE & Chef de chantier :

- Développer et mettre en œuvre un programme d'entrée dans les espaces confinés conforme aux exigences P&G.
- Réaliser une évaluation des risques pour chaque espace confiné avant l'entrée.
- Exécuter un permis de travail en espace confiné, validé par des ressources P&G qualifiées.
- Valider les équipements de protection individuelle (EPI), les dispositifs de communication et les systèmes de ventilation.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Avant intervention

Documents à fournir et informations à communiquer :

- Les qualifications CATEC (Certificat d'aptitude au travail en espace confiné) à jour délivrées par un organisme de formation agréée du personnel intervenant.
- Aptitude médicale à la pratique et port des appareils respiratoires.
- Plan de secours avec les mesures à mettre en œuvre en cas d'urgence reprenant :
 - La nature des travaux engagés.
 - Les accès à l'espace confiné et les accès en cas d'évacuation ou de secours.
 - Les équipements de récupération (treuil, ligne de récupération).
 - Les contacts des secours externes (Pompiers) et internes (SST P&G).
 - Les appareils d'alarme et de communication.
- Un responsable d'intervention (N2) doit être désigné pour assurer le bon déroulement de l'opération.
- Équipe de sauveteurs secouristes (noms, rôles, formation...).
- Connaître le contexte global de l'intervention :
 - Le lieu d'intervention.
 - Les produits éventuellement présents (partage des FDS).
 - Prendre connaissance des conditions climatiques, pouvant interférer.
 - Le moyen d'accès à l'entrée de cet espace, type PIRL, plancher d'échafaudage (exemple : pour les trous d'homme verticaux) validé par un MOP en amont.
 - Les tâches à effectuer dans l'espace confiné (soudure, utilisation de produits chimiques...)

Permis de travail

- Le permis de travail général.
- Le permis d'entrée en espace confiné (jaune).
- Connaître et participer aux différentes procédures de consignations : CBA 133 - Isolation des énergies dangereuses.

EPIs et équipements de sauvetage requis

- EPIs et équipements de sauvetage (EPI, harnais, corde, tripode, équipement de premier secours) :
 - Masque auto-sauveteur (Type M20) pour chaque personnel pénétrant.
 - Détecteur 4 gaz étalonné.
 - Un système de cordage pour la prise de mesures réglementaires (différents niveaux/temps).
 - Un système de ventilation additionnel (selon les modalités du mode opératoire/JSA)
 - Des appareils respiratoires isolants – ARI de classe 3 (selon les modalités du mode opératoire/JSA).
 - Les tenues spécifiques telles que les tenues anti acide, les protections respiratoires avec les cartouches dédiées en lien avec les recommandations des FDS.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- EPIs supplémentaires en adéquation avec la nature des tâches à effectuer.

Isolations des énergies

Les prérequis de :

- Rupture de circuit :
 - CBA 132 – Ouverture de ligne / Line Breaking.
- Consignation :
 - CBA 133 - Isolation des énergies dangereuses.

Doivent être anticipés et communiqués à l'ensemble des équipes.

OPÉRATIONS DE CONSIGNATION

Phase de consignation	Nature du risque		
	Électrique	Chimique	Mécanique
Séparation	Isolement de tous les circuits de puissance et de commande, y compris les alimentations de secours de façon pleinement apparente	Suppression des arrivées de tous fluides ou solides, y compris les circuits « de sécurité » de façon pleinement apparente	Coupure de la transmission de toutes les formes d'énergie, y compris secours et accumulateurs d'énergie de façon pleinement apparente
Condamnation	Verrouillage par un dispositif matériel inviolable, dont l'état est visible extérieurement, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque intervenant		
Purge	Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs Décharge des condensateurs	Vidange, nettoyage (dérochage, décroûtage...) Ventilation (permanente si possible)	Mise au niveau d'énergie le plus bas par : – arrêt des mécanismes, y compris volants d'inertie ; – mise en équilibre mécanique stable (point mort bas) ou, à défaut, calage mécanique Mise à pression atmosphérique ou mise à la terre et en court-circuit des circuits de puissance et de commande
Vérification	Absence de différence de tension entre tous les conducteurs, y compris le neutre, et entre eux et la terre Qualité des mises à la terre	Écoulement Pression Contrôle spécifique éventuel (atmosphère, pH...)	Contrôle visuel suivant le cas : – Absence de tension – Absence de pression
	Signalisation : information claire et permanente de la réalisation de la consignation ; éventuellement balisage des zones dangereuses		


Figure 55 : Opérations de consignation – espace confiné

Test de l'atmosphère

- Le niveau d'oxygène doit être compris entre 19,5 % et 23 %.
- Le niveau d'explosivité doit être inférieurs à 10 % de la LIE (Limite Inférieure d'Explosivité). Ce qui implique de connaître cette valeur sur la FDS fournie par le client.
 - Les tests sont faits par 2 appareils (EE et P&G).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Récapitulatif des obligations avant intervention

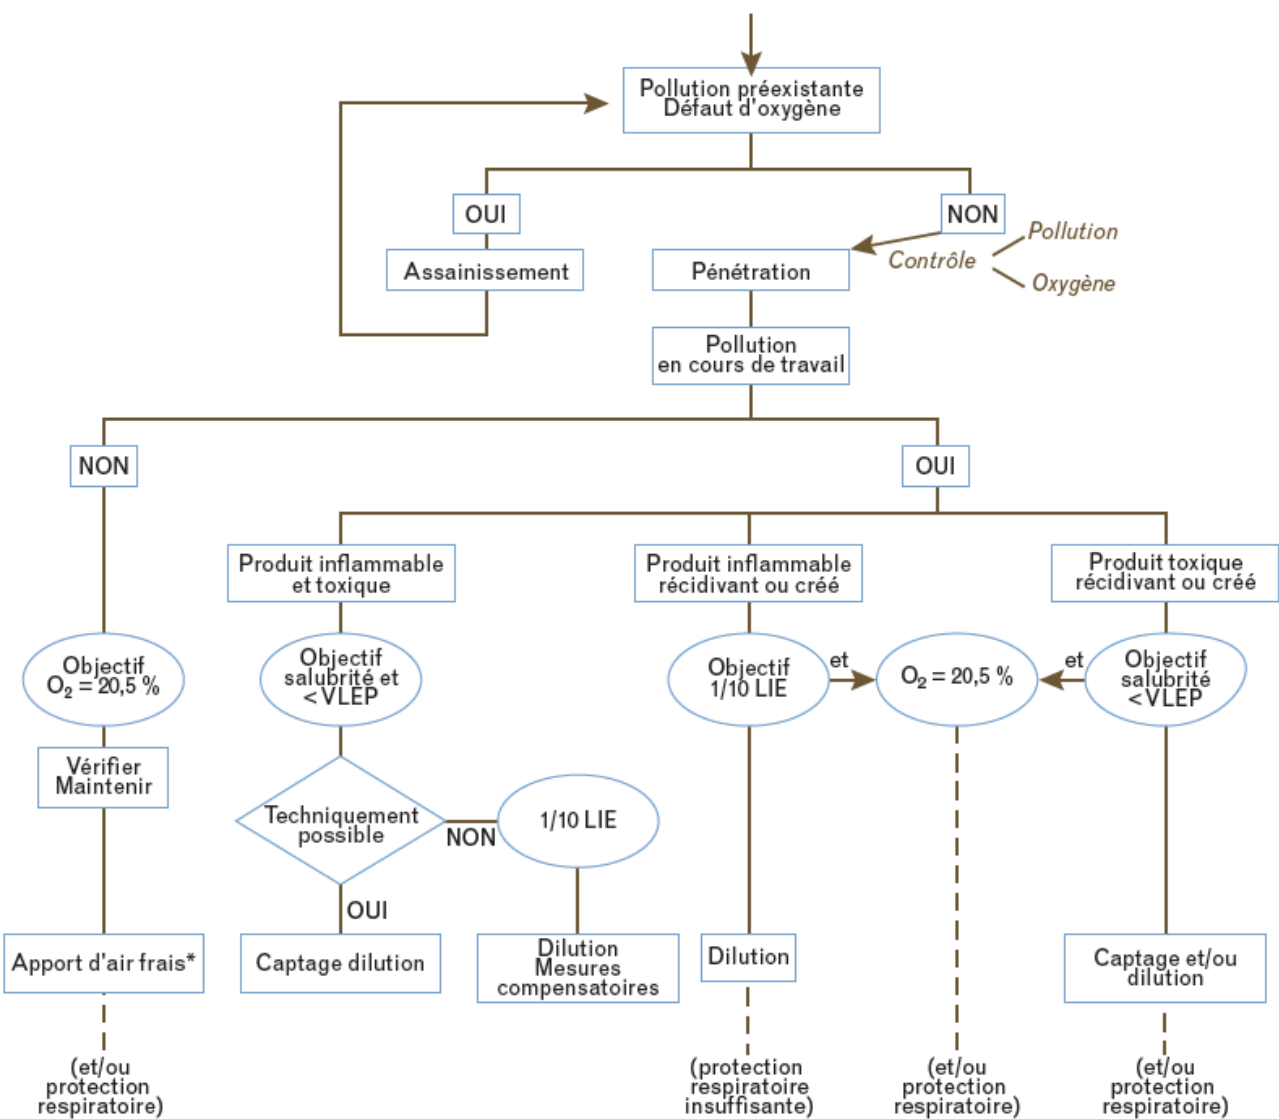

* Débit minimum conforme aux articles R. 4222-23 et R. 4222-24 du code du travail.

Figure 56 : Récapitulatif de la procédure à suivre avant intervention en espace confiné

Pendant l'intervention

Ventilation

Une ventilation doit être mise en place pour assurer une atmosphère de travail dans les limites définies précédemment. Une protection respiratoire doit être utilisée lors de l'entrée dans un espace confiné où les concentrations de contaminants en suspension dans l'air dépassent les limites autorisées.

Plus en détail, il est impératif de respecter les débits d'air en fonction des activités réalisées dans l'espace confiné, comme c'est indiqué dans le tableau ci-dessous :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Type d'intervention	Débit & taux de renouvellement requis	Dispositif / Technique requise	Normes & Règlementation
Préalable à l'entrée (purge / assainissement)	≥ 10 volumes / heure (durant le temps nécessaire pour renouveler l'atmosphère)	Soufflage mécanique en partie basse avant d'effectuer les mesures d'atmosphère (O ₂ , LIE, Toxiques).	- Recommandation CNAM R 447 - INRS ED 703 (Guide ventilation) - Code du travail (R. 4412-20)
Simple visite / inspection (sans émission interne de polluant)	10 volumes / heure - Vitesse de balayage ≥ 0,30 m/s au poste - Min. 45 à 60 m³/h / personne	Soufflage d'air neuf continu au plus près des intervenants.	- Recommandation CNAM R 447 - Code du travail (Art. R. 4222-23 à R. 4222-24) - CATEC (Recommandation R 472)
Travaux légers sans polluant (Entretien mécanique, métrologie)	10 à 20 volumes / heure - Vitesse de balayage ≥ 0,30 m/s	Soufflage continu en air propre sans recirculation.	- Recommandation CNAM R 447 - INRS ED 703
Operations de soudure / Découpe (Émission de fumées et gaz toxiques)	≥ 20 volumes / heure (ventilation générale) - Débit de captage spécifique selon le procédé	Obligation combinée : - Captage à la source (torche aspirante, bras articulé) - Soufflage d'air neuf en compensation	- Recommandation CNAM R 447 - INRS ED 611 (Fumées de soudage) - Code du travail (VLEP - Art. R. 4412-149)
Utilisation de produits chimiques (Solvants, résines, peintures)	≥ 20 volumes / heure - Débit de captage à ajuster selon la tension de vapeur du produit	Extraction ciblée + Soufflage : - Si gaz/vapeurs lourdes : extraction en partie basse. - Matériel certifié ATEX si solvants inflammables.	- Recommandation CNAM R 447 - Directive ATEX 2014/34/UE - INRS ED 703 - Code du travail (Art. R. 4412-17)
Utilisation de moteurs thermiques ou nettoyage HP	≥ 20 volumes / heure - Débit dimensionné pour maintenir le CO < VLEP	Extraction directe des gaz d'échappement à l'extérieur + apport d'air massif. (Recommandé : <i>bannir le thermique en milieu confiné</i>).	- Recommandation CNAM R 447 - INRS ND 2239 (Moteurs diesel)

Figure 57 : Débits d'air en fonction des interventions en espace confiné

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Points de vigilance réglementaires impératifs :

- Distance de sécurité des prises d'air : La prise d'air du ventilateur doit se situer à au moins 8 mètres à l'écart (et en amont du vent) de la sortie de l'air pollué ou des échappements de moteurs.
- L'interdiction absolue : Il est interdit de compenser les pertes d'oxygène avec de l'oxygène pur ou du gaz enrichi (risque majeur d'inflammation/explosion).
- Continuité : La ventilation ne doit pas être interrompue tant que du personnel se trouve à l'intérieur. En cas de panne du ventilateur, l'évacuation immédiate est obligatoire.

Risques

- Insuffisance de ventilation naturelle.
 - Dans une atmosphère déficiente en oxygène, l'air respirable doit être fourni à la personne tombée dans les 3 minutes suivant notification. D'où la nécessité d'avoir un masque auto-sauveteur.

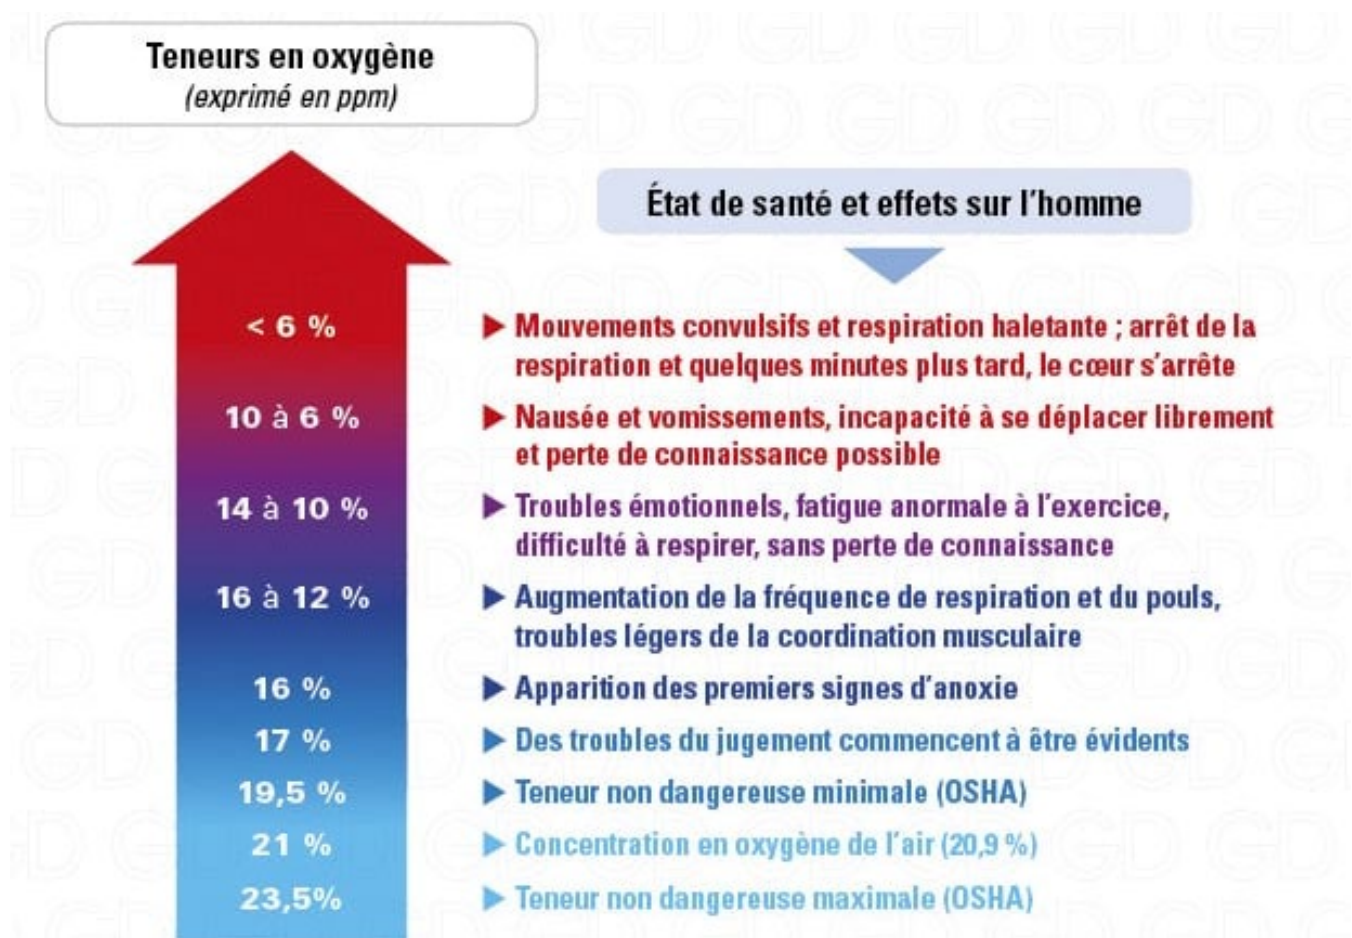


Figure 58 : Effet du manque d'oxygène (O₂) sur la santé

- Présence de matières, substances ou fluides.
 - Création d'un environnement de travail sain à cause des tâches effectuées.

- Exemple : souder en milieu confiné comporte des dangers notamment en présence poussières combustibles. La formation d'un nuage de poussière se produit par la mise en suspension de particules préalablement déposées sur le sol ou les parois. Le contact de ces poussières avec une source de chaleur intense (arc de soudage, étincelles, flamme nue) est une potentielle source d'explosion.

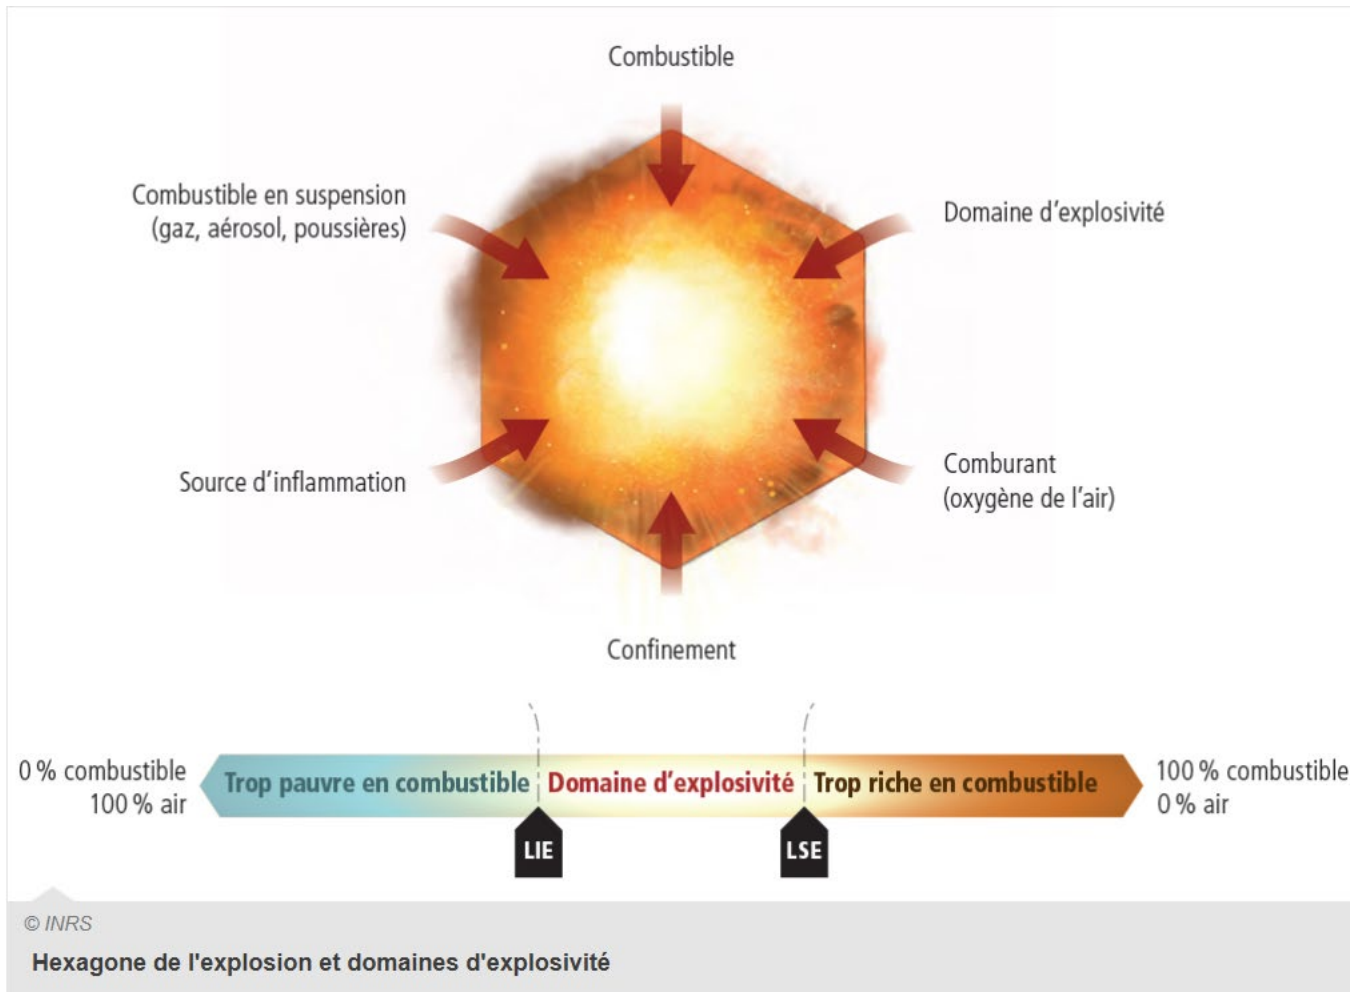


Figure 59 : Hexagone de l'explosion et domaines d'explosivité

La suppression d'un de ces 6 états permet d'éviter l'explosion.

- Mise en œuvre d'équipements.
- Nature des travaux exécutés.

Plans des espaces confinés

Une liste des EC est disponible au service HSE.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 106 - Opérations de grutage

Les opérations de grutage sont considérées comme des tâches à haut risque principalement en raison de la complexité de la manœuvre, de la charge soulevée, de la hauteur de travail, et de l'environnement. Les conséquences peuvent être désastreuses : chute de la charge, basculement de la grue, blessures graves, voire mortelles, et dommages matériels importants. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de se conformer à ce plan de grutage défini ci-dessous.

Définitions

Grutage : Action de gruter, de déplacer au moyen d'une grue ; résultat de cette action.

Grue : Une grue de chantier est un appareil de levage utilisé dans le domaine de la construction pour déplacer des charges.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- L'équipe de gestion de la construction est responsable de s'assurer que toutes les opérations de grue sont conformes aux réglementations standard.

Grutier :

- Il est responsable de s'assurer que la grue est utilisée en toute sécurité et efficacement. Il doit être formé et qualifié pour utiliser le type spécifique de grue utilisé. L'opérateur doit également communiquer efficacement avec le chef de manœuvre et se conformer à tous les signaux donnés.

Chef de manœuvre :

- Il est responsable de communiquer avec le grutier et de diriger les mouvements de la grue. Ils doivent être formés et qualifiés pour remplir ce rôle, et doit également avoir une vision claire de la charge et de la grue.

Elingueur :

- Il est responsable de s'assurer que l'élingage est correctement installé et sécurisé. Il doit être formé et qualifié pour remplir ce rôle et doit également avoir une compréhension claire de la charge et de la grue.

Avant intervention

Documents à fournir et informations à communiquer

- Pour le grutier
 - Le CACES correspondant à la grue utilisée.
 - L'autorisation de l'employeur.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- L'aptitude médicale à la conduite de la grue et son utilisation.
- Pour le chef de manœuvre
 - La qualification de chef de manœuvre.
 - Le moyen de communication entre le chef de manœuvre et le grutier.
- Pour l'élingueur
 - La qualification d'élingueur.
- Pour la grue et ses accessoires
 - La vérification générale périodique (VGP) pour la grue.
 - La vérification générale périodique (VGP) pour les accessoires.
 - L'examen d'adéquation.
 - L'abaque.
 - Le plan de circulation.
 - Le plan d'implantation.
 - La zone de survol.
 - La zone d'exclusion.
 - L'étude de sol.
 - Environnement de travail (proximité de ligne électrique...)

Niveau de tension	Distance minimale d'approche (D)
Ligne Basse Tension (BT) (jusqu'à 1 000 Volts)	3 mètres
Ligne Haute Tension A (HTA) (jusqu'à 50 000 Volts / 50 kV)	3 mètres
Ligne Haute Tension B (HTB) (supérieure à 50 000 Volts / 50 kV)	5 mètres

Figure 60 : Distance minimale d'approche des lignes électriques

- Interdiction d'effectuer une opération de levage si le vent est supérieur à 10m/s (soit 36km/h).
Ou moins suivant les indications du fabricant.
- Pour la charge
 - Le type de charge.
 - Le poids de la charge.
 - Le plan d'élingage en prenant en compte de centre de gravité.
 - Le type d'élingue ou autre accessoire de levage utilisé en adéquation avec la charge.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

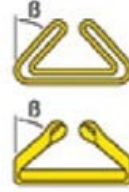
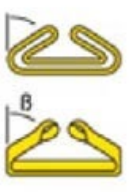
			B		B
			0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°
					
Facteur	1	0,8	2	1,4	1
CMU	-	-	-	-	-
1 t	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00
2 t	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00
3 t	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00
4 t	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00
5 t	5,00	4,00	10,00	7,00	5,00
6 t	6,00	4,80	12,00	8,40	6,00
8 t	8,00	6,40	16,00	11,20	8,00
10 t	10,00	8,00	20,00	14,00	10,00
12 t	12,00	9,60	24,00	16,80	12,00
15 t	15,00	12,00	30,00	21,00	15,00
20 t	20,00	16,00	40,00	28,00	20,00
25 t	25,00	20,00	50,00	35,00	25,00
30 t	30,00	24,00	60,00	42,00	30,00
40 t	40,00	32,00	80,00	56,00	40,00
50 t	50,00	40,00	100,00	70,00	50,00

Figure 61 : Facteur de mode d'élingage

Permis de travail

Permis de travail général : Le permis de travail général.

Permis de grutage : .

Les permis de travail spécifiques.

Pendant l'intervention

Installation de grue

- La grue arrive sur le site en suivant les plans validés en amont, puis s'installe à l'emplacement défini.
- Dès lors que la grue est installée à son emplacement, le balisage de la zone doit être mis en place (en respectant le plan d'exclusion).
- Inspection de la grue et des accessoires de levage (conformité). Pour cela il existe :
 - Une « check list inspection grue » à remplir et valider par le grutier et l'équipe construction sécurité.
 - Une « check list inspection des accessoires de levage » à remplir et valider par le grutier et l'entreprise propriétaire des accessoires s'ils ne sont pas directement lié à la grue utilisée.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

CHECK-LIST DE VÉRIFICATION AVANT UTILISATION - GRUE

Prise de poste quotidienne / Inspection pré-opérationnelle - Conforme aux recommandations R483 / R487 & Code du travail

Date :	_____	ID / Immatriculation Grue :	_____
Grutier :	_____	Chantier (PDP / MOP) :	_____
Heures d'utilisation :	_____	Donneur d'ordre :	_____

	Éléments Conformes
	Anomalies Répertoriées

N°	Point de Contrôle & Élément à Vérifier	Conforme	Non-conforme	Non applicable	Critère / Exigence de Sécurité	Priorité	Commentaires / Action requise
1. ENVIRONNEMENT & IMPLANTATION DU CHANTIER							
1.1	Balise & Zone d'évolution				Zone délimitée, fermée au public et signalée	Haute	
1.2	Stabilité du sol & Calage				Sol stable, patins/stabilisateurs déployés sur plaques de répartition	Critique	
1.3	Lignes électriques aériennes				Respect des distances de sécurité (5m >50kV, 3m <50kV) ou mise hors tension	Critique	
1.4	Conditions Météo & Vent				Vitesse du vent <36km/h et limite constructeur (anémomètre actif), visibilité bonne	Haute	
1.5	Absence d'obstacles				Trajectoire de la flèche et de la charge libre de tout obstacle	Moyenne	
2. STRUCTURE & ORGANES MÉCANIQUES							
2.1	Structure métallique & Mât				Absence de fissures, déformations, corrosion majeure ou chocs	Critique	
2.2	Goupilles, Axes & Boulons				Présence et serrage des axes de structure, goupilles de sécurité en place	Critique	
2.3	Fuites hydrauliques				Absence de fuite sur vérins, flexibles, raccords et centrales	Haute	
2.4	Niveaux de fluides				Huile hydraulique, huile moteur, liquide de refroidissement dans les jauges	Moyenne	
2.5	Pneus / Chenilles / Voie				Pression correcte, état des pneumatiques ou tension des chenilles conforme	Haute	
3. CÂBLES, POULES & ORGANES DE LEVAGE							
3.1	Câbles de levage & distribution				Absence de torons cassés, écrasement, vrillage ou corrosion	Critique	
3.2	Enroulement du câble				Enroulement régulier sur le tambour, pas de chevauchement ni saut de gorge	Haute	
3.3	Crochet & Linget de sécurité				Crochet non déformé/fissuré, linget de sécurité présent et à ressort actif	Critique	
3.4	Poulies & Guides-câbles				Poulies tournent librement, gorges en bon état, anti-dérailleurs efficaces	Haute	
3.5	Élingues & Accessoires				Accessoires contrôlés, marqués CE, CMU lisible, état impeccable	Haute	
4. POSTE DE CONDUITE & CABINE							
4.1	Visibilité & Vitres				Pare-brise et vitres propres, rétroviseurs et caméras fonctionnels	Moyenne	
4.2	Commandes & Joysticks				Manipulateurs souples, retour automatique au neutre, pas de point dur	Haute	
4.3	Arrêts d'urgence cabine / sol				Boutons coup de poing d'urgence testés et fonctionnels	Critique	
4.4	Avertisseur sonore (Klaxon)				Klaxon/avertisseur sonore de manoeuvre audible et fonctionnel	Haute	
4.5	Documentation de bord				Manuel constructeur, carnet d'entretien et rapport de VGP à jour présents	Haute	
4.6	Équipements de sécurité cabine				Extincteur vérifié/validé, trousse de secours complète et accessible	Moyenne	
5. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ & LIMITEURS							
5.1	Contrôleur d'État de Charge (CEC)				CEC/Limiteur de couple en service, paramétrage de mouffonnage exact	Critique	
5.2	Fin de course de levage (Haut/Bas)				Coupe automatique en position haute max du crochet vérifiée	Critique	
5.3	Fin de course de distribution				Limiteurs de chariot (avant/arrière) opérationnels	Haute	
5.4	Limiteur d'orientation & zone				Dispositif d'interdiction de survol / zones interdites actif	Haute	
5.5	Anémomètre & Girouette				Afficheur de vent fonctionnel, système de mise en girouette opérationnel	Critique	
6. ESSAIS FONCTIONNELS À VIDE							
6.1	Essai de Levage / Descente				Mouvement fluide sans bruit anormal ni à-coup	Haute	
6.2	Essai d'Orientation & Frein				Rotation fluide, blocage/frein d'orientation efficace	Haute	
6.3	Essai de Distribution / Télescopage				Déplacement du chariot ou extension de flèche sans anomalie	Haute	
6.4	Signalisation & Éclairage				Gyrophares, feux d'obstacle et projecteurs de flèche fonctionnels	Moyenne	

DECISION & VALIDATION AVANT MISE EN SERVICE		
☐ AUTORISÉE À L'EXPLOITATION ☐ AUTORISÉE AVEC RESERVES (Anomalies mineures) ☐ INTERDITE - MISE EN SÉCURITÉ / RETRAIT DE SERVICE	Signature Grutier : _____	Signature équipe sécurité : _____

Figure 62 : Check list inspection grue

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CHECK-LIST DE VÉRIFICATION AVANT UTILISATION - ACCESSOIRES DE LEVAGE

Inspection visuelle pré-opérationnelle - Élingues, Manilles, Crochets, Palonniers (Grue, Manuscopique, Chariot)

⚠ RÈGLE DE SÉCURITÉ STRICTE : SI UN DÉFAUT EST DÉTECTÉ, METTRE L'ACCESSOIRE AU REBUT ET NE PLUS L'UTILISER !	
Date d'inspection : _____ Inspecteur / Élingueur : _____ Engin porteur associé : _____ Poids maximal de la charge : _____ Accessoires de levage utilisés (Identification / CMU) : _____	Chantier / Zone : _____ Donneur d'ordre : _____ Type d'appareil : _____ 0 Points Conformes 0 Points Non conformes

N°	Point de Contrôle & Élément à Vérifier	Statut	Défauts Redoutés & Critères de Rebut (Image Réf.)	Priorité	Identification Accessoire (N°/Marquage) Commentaire
1. IDENTIFICATION, MARQUAGE & TRAÇABILITÉ (GÉNÉRAL)					
1.1	Plaquette / Étiquette de traçabilité		Présence et lisibilité de la plaque/étiquette (CMU, N° de série, marque CE)	Critique	
1.2	Conformité VGP (Contrôle 6 mois)		Vérification générale périodique valide (pastille de couleur / registre à jour)	Critique	
1.3	Adéquation CMU / Charge à lever		Capacité maximale de l'accessoire adaptée au poids et au mode d'élégage	Haute	
2. LES CHÂÎNES & MAILLONS					
2.1	Mailons		Absence d'allongement ou d'étirement des mailons par surcharge. Aucun mailon déformé, vrillé ou désaligné	Critique	
2.2	Usure extrême des surfaces de contact		Usure aux points de contact entre mailons < 10% du diamètre nominal	Critique	
2.3	Rainures, brèches & rayures		Absence d'entailles, de bavures, de craquelures ou de rayures profondes	Critique	
2.4	Mailons de tête et d'attache		Maître-lien et mailons de jonction non déformés, axes de couplage sécurisés	Critique	
3. LES ÉLINGUES TEXTILES (SANGLES & ÉLINGUES RONDES)					
3.1	Dommage par abrasion		Absence de frottement excessif, d'effilochage important ou dégradation du fourreau	Haute	
3.2	Dommage par chaleur intense		Absence de fusion des fibres, durcissement, vitrification ou brûlures d'étincelles	Critique	
3.3	Rupture par surcharge		Absence de rupture des fibres portantes ou déformation importante de la sangle	Critique	
3.4	Dommage par coupures en surface / sous charge		Absence de coupures latérales, entailles dues aux arêtes vives ou pincements	Critique	
3.5	Contact avec un acide / attaque chimique		Absence de décoloration, désagréation chimique, ramollissement ou zone piquée	Critique	
3.6	Dommage par piquûre		Absence de perforations localisées ou de trous traversants dans la sangle	Critique	
3.7	Étiquette illisible ou manquante		Étiquette textile présente et parfaitement lisible (Rebut obligatoire si illisible)	Critique	
4. LES MANILLES & CROCHETS					
4.1	Crochets - Usure et déformation		Pas de déformation de la structure du crochet ni d'usure > 10% dans le fond	Critique	
4.2	Crochets - Fissures et torsion		Absence de fissures de fatigue et d'effet de torsion axiale du corps	Critique	
4.3	Crochets - Signes d'ouverture du bec		Absence d'écartement du bec par rapport à la cote d'origine	Critique	
4.4	Crochets - Linguet de sécurité & ressort		Linguet de sécurité présent, ressort fonctionnel et fermeture parfaite sur le bec	Critique	
4.5	Manilles - Usure du corps et de l'axe		Absence d'usure prononcée au niveau de l'étrier ou du trou de l'axe	Critique	
4.6	Manilles - Usure, courbure & courbure de l'axe		Axe d'origine non courbé, pas de torsion ni de pliure du corps en U	Critique	
4.7	Manilles - Serrage à fond & signe d'écartement		Manille vissée à fond, absence de signe d'écartement des yeux de la manille	Critique	
5. ÉLINGUES CÂBLES ACIER & PINCE / PALONNIER					
5.1	Élingues Câble - Fils cassés / coque		Absence de fils brisés accumulés, d'écrasement, de coque ou de toron rompu	Critique	
5.2	Élingues Câble - Manchons & épissures		Manchons sertis intacts, pas de glissement ni de fissure sur le sertissage	Critique	
5.3	Palonniers & Pincés de levage		Soudures saines, absence de déformation de poutre, mors de pincés non usés	Critique	
DÉCISION DU CONTRÔLE AVANT UTILISATION					
☐ ACCESSOIRES CONFORMES - AUTORISÉS AU LEVAGE ☐ AU MOINS UN ACCESSOIRE DÉFECTUEUX : -> MIS EN CONTENEUR DE REBUT ET ISOLÉ IMMÉDIATEMENT			Signature Élingueur / Opérateur : _____	Signature Chef de Chantier / HSE : _____	

Figure 63 : Check list inspection accessoires de levage




SI UN DEFAUT EST DETECTE, METTRE L'ELINGUE AU REBUT ET NE PLUS L'UTILISER.




LES CHÂÎNES



- Vérifier les maillons :




Maillon allongé



Maillon tordu



Usure extrême des surfaces de contact



Rainure, brèche, rayures

LES ELINGUES TEXTILES

- Dommages typiques aux élingues textiles:



Domage par abrasion



Domage par chaleur intense



Rupture par surcharge



Domage par coupures en surface



Contact avec un acide



Domage par piqûre




Etiquette illisible



Domage par coupure sous charge

LES MANILLES ET CROCHETS

- Points d'inspection des crochets:

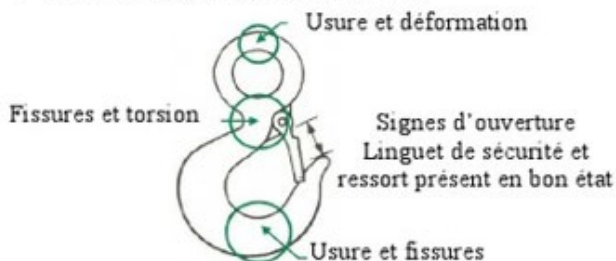

- Points d'inspection des manilles:

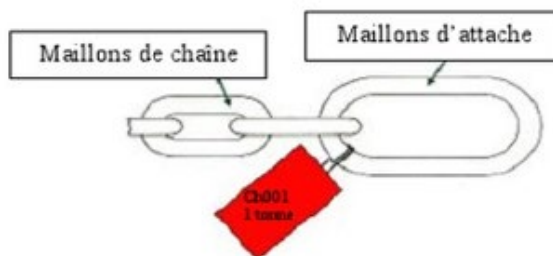
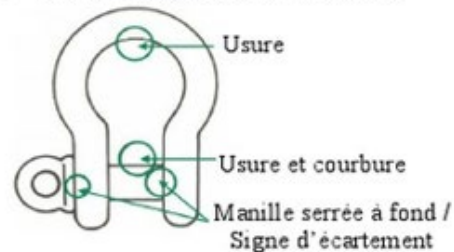


Figure 64 : Guide de vérification des accessoires de levage

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Calage de la grue, avec utilisation de plaque de répartition au sol.

Exécution du levage

- Validation de l'installation par l'équipe sécurité construction avant de pouvoir gruter quelconque charge (permis de grutage).
- Elingage de la charge avec l'élingueur puis levage de la charge à l'aide du chef de manœuvre
- Le chef de manœuvre se positionne à un endroit offrant une vue dégagée et constante sur le conducteur, la flèche et la charge.
- Le grutier effectue son intervention sous les ordres du chef de manœuvre en toutes circonstances.

Repli de la grue

- Nettoyage et remise en état de la zone d'implantation de la grue en suivant les mêmes règles que lors de l'installation.
 - Une fois la grue complètement repliée, il est autorisé d'enlever le balisage de la zone.
 - Ne rien laisser sur la zone.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Risques

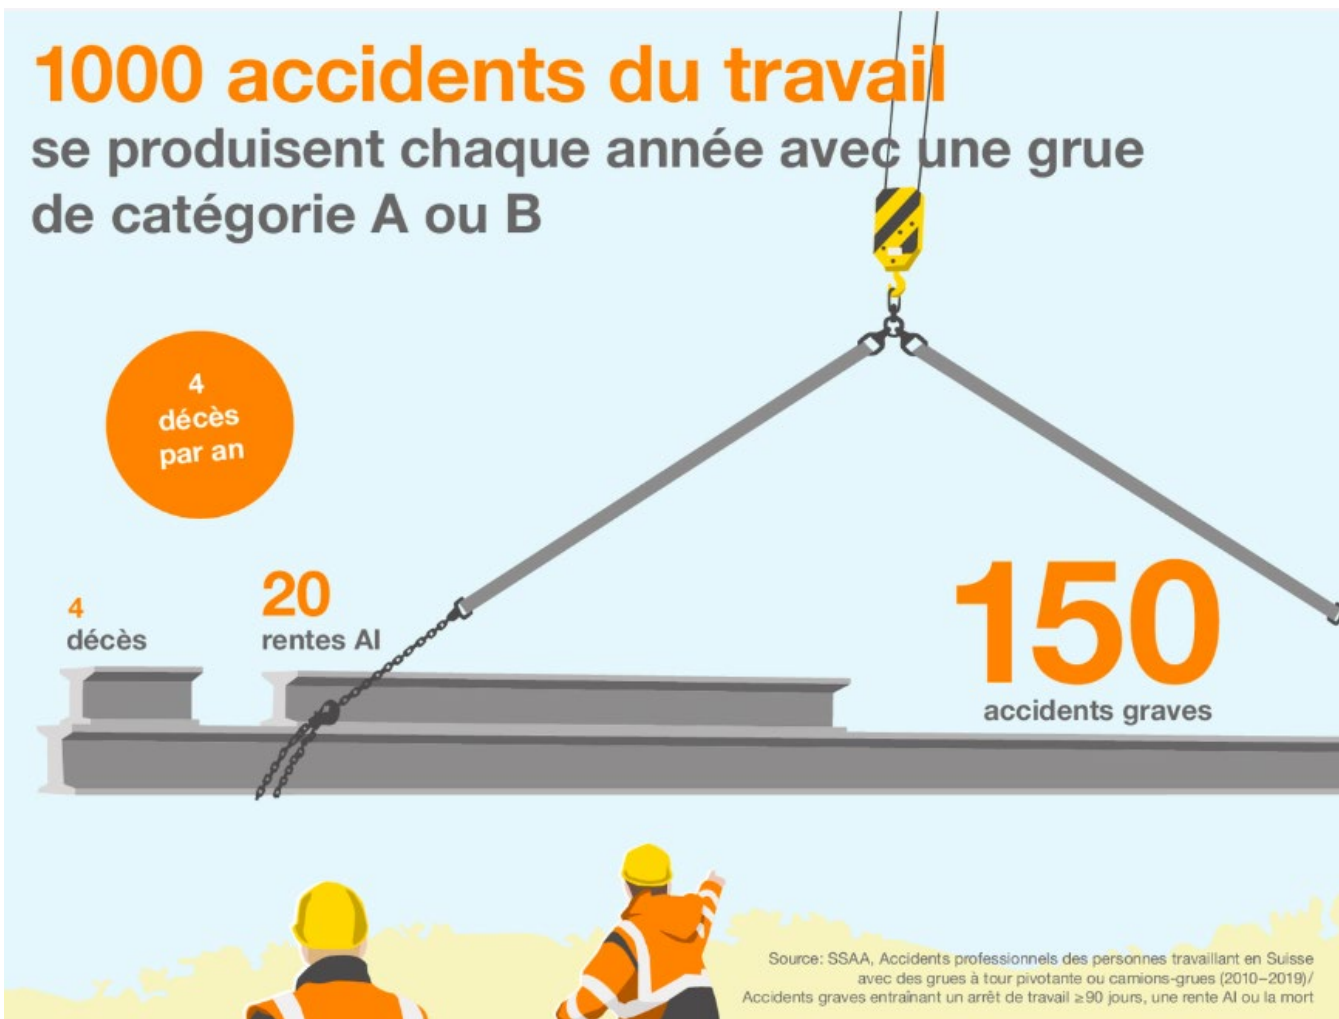


Figure 65 : Accidents du travail lié à une opération de grutage

- Surcharge : Non-respect de l'abaque de la grue.
- Instabilité du Sol : La grue est mal positionnée ou le sol (remblai, terrain meuble, canalisation enterrée) est incapable de supporter la pression exercée par les stabilisateurs ou les chenilles.
- Mauvaise Stabilisation : Les stabilisateurs ne sont pas correctement déployés, ou les patins utilisés pour répartir la charge au sol sont insuffisants ou mal posés.
- Vent Fort : Le vent exerce une force latérale sur la flèche et surtout sur la charge (effet "voile"), ce qui réduit la stabilité de l'ensemble et peut provoquer le basculement.
 - Rappel : Grutage interdit si vent supérieur à 10m/S
- Élingage Incorrect : La charge n'est pas correctement attachée, le centre de gravité est mal évalué ou la répartition des forces sur les élingues est inégale. Défaut des élingues ou accessoires de levage.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Mouvement Brutal : Le grutier effectue des mouvements trop rapides ou saccadés qui provoquent un balancement excessif de la charge. Accrochage de la charge ou les accessoires de levage accrochent un obstacle pendant la manœuvre, provoquant une chute ou un choc violent.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 108 - Démolition

Les travaux de démolitions font partis des travaux les plus dangereux à exécuter, par conséquent, ils doivent être planifiés et entrepris par du personnel qualifié et encadrés par du personnel compétent.

Des études en amont doivent être menés par du personnel qualifié pour effectuer des prélèvements sur les matériaux à démolir afin d'analyser la nature des matériaux (présence d'amiante ou de plomb par exemple détaillé dans les parties suivantes : *CBA 101 - Matériaux contenant de l'amiante* et *CBA 131 - Contrôle de l'exposition au plomb*).



Figure 66 : Photos d'un chantier de démolition sur le site P&G Amiens

Définitions

- La démolition est le démantèlement, la démolition, la destruction ou la destruction de tout bâtiment ou structure.
- Par matériau contenant de l'amiante on entend tout matériau contenant plus de 1 % d'amiante.
- Les déchets sont encadrés par le BSD, qui est le document d'expédition qui transporte les déchets dangereux depuis le point de production, en passant par le transport, jusqu'à l'installation finale de traitement, d'entreposage et d'élimination.
- Les déchets dangereux sont des déchets dangereux en raison de leurs caractéristiques (par exemple : inflammables, réactifs, corrosifs ou toxiques) ou provenant d'une source répertoriée (par exemple : boues de traitement des eaux usées, catalyseur d'hydrotraitement). Les caractéristiques des déchets peuvent être déterminées par des tests analytiques ou en utilisant les connaissances du générateur.
- Exposition au plomb : présence ou rejet de plomb dans l'air, l'eau ou le sol à un niveau qui pose un risque pour la santé humaine.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Outil électrique enveloppé et technologie de vide HEPA (High Efficiency Particulate Air) : Un carénage crée un chemin contrôlé que la poussière et les débris doivent suivre lors de l'utilisation de l'outil électrique. L'aspirateur HEPA permet d'installer les poussières et les débris dangereux.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Il est responsable de s'assurer que tous les travaux de démolition sont effectués conformément aux normes de P&G et à toutes les autres réglementations applicables.
- Il s'agit notamment de s'assurer que toutes les entreprises sous contrat ont la capacité d'exécuter les travaux et de valider l'exécution des travaux conformément aux enquêtes d'ingénierie, à l'évaluation des risques, aux protocoles de démolition, etc.

L'entreprise extérieure chargé de la démolition :

- Est responsable de s'assurer que tous les travaux de démolition sont exécutés conformément au programme de sécurité de l'employeur et à tous les autres règlements applicables.
- Cela comprend la réalisation d'une évaluation des risques sur le lieu de travail, la fourniture de tout l'EPI et de l'équipement de protection contre les chutes nécessaires, et l'assurance que tous les travailleurs sont formés et compétents pour effectuer leur travail en toute sécurité.

Procter & Gamble :

- Est responsable de tous les tests et de la réduction de tous les matériaux contenant de l'Amiante sur le site de P&G.

Avant intervention

La démolition d'un bâtiment ancien situé sur un site industriel SEVESO seuil haut est une opération très encadrée, car elle cumule :

- Réglementation générale des démolitions.
- Obligations environnementales et sécurité liées à SEVESO seuil haut.
- Contraintes ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement).

Avant de commencer toute opération de démolition, une étude technique doit être effectuée par une équipe compétente.

- L'équipe doit être composée d'ingénieurs, de superviseurs de site, de responsables de la santé et de la sécurité, du propriétaire, du gestionnaire des risques, des autorités locales et d'une ressource en cas d'incendie et d'urgence.
- Un rapport des résultats de l'étude technique doit être rédigé. Les parties applicables de ce rapport doivent être fournies aux entrepreneurs en démolition.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- L'entreprise extérieure en charge de la démolition doit contrôler le périmètre autour de la zone de travail et n'accepter que les personnes autorisées à s'y trouver.
- Lorsque la démolition doit être effectuée sur un site où la production est active, des mesures supplémentaires de planification et de précaution doivent être prises pour :
 - Protéger le personnel de production qui n'est pas familier avec les risques de la construction.
 - Communiquer les changements causés par la démolition.
 - Veiller à ce que les bonnes pratiques de fabrication soient maintenues.
 - Minimisez les interruptions d'activité lorsque cela peut être fait en toute sécurité.
- Repérage Amiante
 - *CBA 101 - Matériaux contenant de l'amiante.*
- Repérage plomb (si le bâtiment date d'avant 1949)
 - CBA 131 - Contrôle de l'exposition au plomb
- La norme pour travailler avec des produits contenant du plomb doit respecter ou dépasser les normes réglementaires locales, selon la meilleure protection du travailleur :
 - Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) pour le plomb : VLEP-8h réglementaire française 0,10 mg·m⁻³ (article R.4412-149 du Code du travail et documents d'évaluation sanitaire).
 - Valeurs limites biologiques (plombémie) : 400 µg/L pour les hommes et 300 µg/L pour les femmes (article R.4412-152 du Code du travail).
 - Un programme de conformité écrit sera en place avant le début des travaux. Toutes les étapes décrites dans la présente CBA doivent être suivies par tout employeur dont le personnel sera exposé à un seuil égal ou supérieur au seuil d'intervention de 30 microgrammes par mètre cube d'air :
 - Les zones seront inspectées visuellement avant le début des travaux afin de déterminer si une perturbation de la peinture existante se produira. La peinture sera testée pour déterminer si elle contient du plomb. Voir Ressources supplémentaires pour plus d'informations.
 - Suivez ce processus pour les tests de plomb :
 - Permettre uniquement au personnel formé d'effectuer des essais de plomb pour la construction.
 - Remplissez un formulaire d'avis d'essai de plomb pour chaque élément testé.
 - Remarque : Si la peinture existante est perturbée, le planificateur rencontrera le gestionnaire P&G approprié pour déterminer si la peinture en question a été testée pour le plomb ou si l'historique de la peinture est suffisant pour identifier la peinture comme sans plomb.
 - Utilisez les résultats comme suit :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Résultats négatifs : Poursuivre le travail
- Résultats positifs : Suivre ces étapes :
- Notifier le SCPO.
- N'utilisez que du personnel qualifié pour enlever le plomb. Une formation spécifique est requise pour tout travailleur qui sera exposé au-dessus des niveaux spécifiés.
- Contrôlez tous les déchets (poussière, copeaux, etc.) et éliminez-les comme matières dangereuses.
- Documentez tous les tests et évaluations.
 - Étiqueter chaque zone testée en fonction des résultats.
- Evaluer / identifier les plans réseaux :
 - Électricité (HT / BT, courants forts et faibles).
 - Gaz.
 - Eau (potable, incendie, industrielle).
 - Assainissement (EU, EP).
 - Télécommunications (téléphone, fibre, data).
 - Air comprimé.
 - Vapeur.
 - Hydrocarbures / fluides dangereux.
 - Réseaux spécifiques du site (process, chimiques, ATEX, sécurité protection).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Type de réseau	Exemples	Risques principaux	Actions obligatoires avant démolition	Validation requise
Électricité	HT / BT, TGBT, tableaux, éclairage	Électrocution, arc électrique, incendie	Mise hors tension, consignation, VAT, condamnation physique	Exploitant / Électricien habilité
Gaz	Gaz naturel, propane, butane	Explosion, asphyxie	Coupure réseau, purge, inertage si nécessaire, obturation définitive	Exploitant / HSE
Eau	Eau potable, industrielle, incendie	Inondation, dégâts matériels	Fermeture vannes, purge, condamnation	Exploitant
Assainissement	EU, EP, effluents industriels	Émanations toxiques, pollution	Bypass si nécessaire, obturation, nettoyage	Exploitant / Environnement
Télécom / Data	Téléphone, fibre, réseaux informatiques	Perte de service, dommages équipements	Identification, déconnexion contrôlée	Exploitant IT
Air comprimé	Réseau atelier, process	Projection, surpression	Dépressurisation, purge, condamnation	Maintenance
Vapeur	Vapeur basse/haute pression	Brûlures graves, explosion	Arrêt source, refroidissement, purge, condamnation	Exploitant / Maintenance
Chauffage / Clim	Eau chaude, eau glacée, PAC	Brûlures, fuites	Vidange, isolement, condamnation	Exploitant
Hydrocarbures	Fioul, carburant, huiles	Incendie, pollution	Vidange, dégazage, nettoyage, inertage	HSE / Environnement
Process industriel	Fluides process, huiles thermiques	Réaction chimique, pression	Vidange, dépressurisation, obturation	Exploitant process
Réseaux chimiques	Acides, bases, solvants	Brûlures, intoxication	Décontamination, rinçage, contrôle atmosphère	HSE
Réseaux ATEX	Gaz inflammables, poussières	Explosion	Mise hors service, inertage, autorisation ATEX	HSE / Exploitant
Ventilation / Aspiration	VMC, captage ATEX	Dispersion polluants	Arrêt, nettoyage, démontage sécurisé	HSE
Incendie spécifique	Sprinklers, mousse, CO ₂	Perte de protection	Mesures compensatoires, consignation	Sécurité incendie
Réseaux enterrés	Canalisations, fosses	Pollution, affaissement	Détection, sondage, neutralisation	Environnement
Détection / Sécurité	Gaz, incendie, ESD	Déclenchement intempestif	Neutralisation temporaire contrôlée	Sécurité site

Figure 67 : Tableau des réseaux à identifier avant intervention de démolition

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Déclaration préalable :
 - Permis de démolir :
 - Même dans la zone industrielle nord, la commune demande un permis de démolir.
 - Si ce n'est pas obligatoire, une déclaration préalable peut suffire.
 - L'instruction du permis inclura l'avis de la DREAL en raison du classement SEVESO.
 - Déclaration à la DREAL et joindre les documents suivants :
 - Descriptif technique de l'opération.
 - Mesures prévues pour éviter les risques.
 - Impacts sur le POI (plan d'opération interne).
 - Gestion des déchets dangereux.
 - Il faudra attendre leur retour pour commencer tout travaux.
 - Prescriptions particulières
 - La ZI Nord est couverte par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), notamment en raison de la présence de sites classés Seveso comme c'est le cas pour le site P&G Amiens.
 - Mesures de sécurité : Si votre bâtiment est situé dans une zone de risque (zone rouge ou bleue du PPRT), la démolition peut être soumise à des prescriptions particulières pour éviter de créer de nouveaux risques ou pour assurer la sécurité des ouvriers pendant le chantier (confinement, signalisation spécifique).
 - Remise en état : Le PLU encourage le recyclage foncier des friches. Cependant, toute démolition dans ces zones doit souvent s'accompagner d'une réflexion sur l'usage futur du sol pour ne pas aggraver l'exposition aux risques.

Pendant intervention

- Plan de prévention des risques professionnels.
- Coordination SPS si coactivité.
- Mise à jour du POI, respecter les mesures de prévention du POI.
- Surveillance des émissions et risques spécifiques.
- Tenir un registre de suivi des déchets.
- Eviter toute émission polluante.
- Vérifier l'absence d'impact sur les installations SEVESO actives.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Au cours de l'étape de la démolition, exécuter les travaux d'une manière qui satisfait aux exigences suivantes :

- Tenir des mises à jour quotidiennes avec les autorités locales, la sécurité et le personnel du site touché pour faire face aux changements des conditions de travail, ainsi qu'aux changements apportés au plan d'action d'urgence.
- S'il est nécessaire d'entretenir des conduites sur le site, localisez les conduites temporaires au besoin et protégez-les contre les dommages (par exemple, les systèmes d'incendie).
- Commencez la démolition des murs extérieurs et de la construction du plancher au sommet de la structure et descendez. La seule exception concerne la percée de trous dans les planchers pour les goulottes et les travaux préparatoires similaires.
- N'enlevez les murs et les planchers porteurs qu'après que tous les étages ci-dessus ont été démolis et enlevés.
- Dans les bâtiments de type squelettique en acier, la charpente d'acier peut être laissée en place pendant la démolition des murs de maçonnerie à condition que toutes les poutres et supports structuraux similaires aient été débarrassés de tous les matériaux meubles au fur et à mesure que la démolition progresse vers le bas.
- Fournir un soutien technique pour les planchers affaiblis ou autrement dangereux afin qu'ils puissent supporter l'équipement de démolition et les charges de matériaux retirés des zones de démolition.
- Restreindre/interdire à tout le personnel non autorisé, l'accès à toute zone située sous ou adjacente aux zones démolies. Limiter l'accès du personnel aux zones de démolition aux seules personnes autorisées à exécuter et à superviser les travaux. Pendant la démolition, gardez le personnel à l'écart des zones à haut risque telles que les points de pincement ou les points d'écrasement.
- N'utilisez que les entrées, les escaliers, les passages et les échelles désignés comme moyen d'accès à la structure. Tous les autres moyens doivent être entièrement fermés en tout temps.
- Élaborer des plans de sauvetage en cas de chutes et de défaillances structurales.
- Ne laissez pas une section de mur de plus d'un étage de hauteur se tenir seule sans contreventement latéral. Tous les murs doivent être laissés dans un état stable à la fin de chaque quart de travail.
- Prévoir une prévention des chutes à toutes les ouvertures murales.
- Identifier toutes les ouvertures de plancher et le couvercle avec des couvercles sécurisés suffisamment importants pour supporter le poids de toute charge qui pourrait être imposée.
- Une ou plusieurs personnes compétentes doivent effectuer des inspections continues au fur et à mesure que les travaux progressent afin de détecter les dangers découlant de l'affaiblissement des planchers, des murs ou des matériaux desserrés.
- Ne laissez tomber aucun matériau à l'extérieur des murs extérieurs de la structure, à moins que la zone ne soit efficacement protégée.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Bloquez les zones où les matériaux démolis sont entreposés, à l'exception des ouvertures pour l'enlèvement. Gardez ces ouvertures fermées en tout temps lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Soutenez adéquatement tous les murs ou cloisons pénétrants à démolir des deux côtés du mur ou de la cloison afin que la charge ne se balance pas ou ne se déplace pas librement.
- Inspectez minutieusement le chantier une fois la démolition terminée. Nettoyez et restaurez le site dans un état utilisable (par exemple, fermez définitivement les ouvertures temporaires).

Après intervention

- Évacuer les déchets dans des filières agréées, conserver les BSD : Bordereaux de Suivi des Déchets, (Preuve d'élimination ou de valorisation).
- Gestion des déchets dangereux (amiante, terres polluées, etc.).
- Mise à jour du plan de remise en état.
- Informer la DREAL de l'achèvement des travaux.

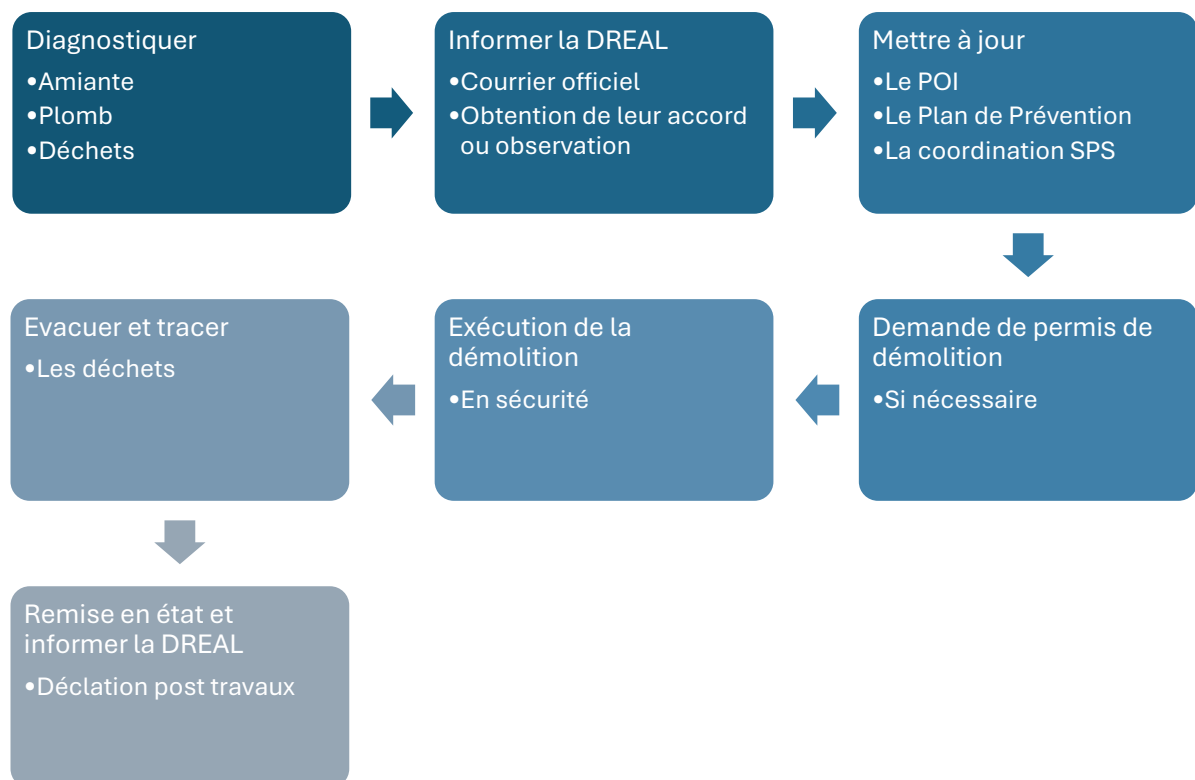


Figure 68 : Résumé des étapes à suivre pour une intervention de démolition

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Risques

- Poussières et Fibres Dangereuses : Inhalation de poussières fines (silice) ou de fibres d'amiante (si le désamiantage est incomplet) pouvant entraîner des maladies respiratoires graves (silicose, cancer).
- Contamination Chimique : Libération de résidus toxiques (produits stockés dans les canalisations, boues dans les cuves) au moment de la rupture des structures.
- Effondrement Imprévu : Rupture d'éléments porteurs non anticipée par l'étude de stabilité, entraînant l'ensevelissement des opérateurs ou l'atteinte des structures voisines.
- Chute d'Objet : Chute de débris, de matériaux lourds ou d'outils depuis les hauteurs, causant des blessures graves au sol.
- Électrocution/Explosion : Reprise d'énergie sur un réseau mal consigné (choc électrique) ou percement d'une conduite de gaz ou d'hydrocarbure (explosion, incendie).
- Collision ou Écrasement : Mouvement des engins (pelles, chargeurs, brise-roche) dans un espace de travail encombré.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 109 - Travaux électriques

Les travaux électriques sont indiscutablement des tâches à haut risque dans tous les secteurs (industrie, bâtiment, maintenance, etc.). Le danger principal est l'électrocution, mais il y a aussi des risques d'incendie, d'explosion, arc électrique, et de brûlures graves. La prévention des risques électriques repose sur le respect de la réglementation, sur la connaissance du personnel et sur une méthodologie de travail rigoureuse détaillée dans de ce plan de travaux électriques.

Définitions

Arc-Flash : C'est une condition dangereuse associée à la libération possible d'énergie causée par un arc électrique. Un risque d'arc électrique peut exister lorsque des conducteurs électriques sous tension ou des pièces de circuit sont exposés ou lorsqu'ils se trouvent dans un équipement protégé ou enfermé, à condition qu'une personne interagisse avec l'équipement d'une manière qui pourrait provoquer un arc électrique. Dans des conditions d'exploitation normales, l'équipement sous tension qui a été installé et entretenu adéquatement ne risque pas de présenter un danger d'éclair d'arc.

Un jeu de barre est un nœud qui relie une ou plusieurs lignes et peut également contenir plusieurs composants comme des charges et des générateurs. Un jeu de barre est une bande conductrice qui distribue l'énergie des alimentations entrantes aux alimentations sortantes.

Le propriétaire des systèmes électriques est l'individu responsable de maintenir des programmes de sécurité électrique sur chaque site.

Une limite d'approche est un rayon défini à partir d'un conducteur électrique sous tension exposé ou d'une partie du circuit dans lequel il existe un risque de choc. P&G déclare quatre limites distinctes. Trois sont dédiées à la protection contre les chocs et varient selon la tension, et un est dédiée à la protection contre les éclairs :

- Limite d'approche limitée : La distance minimale qui doit être maintenue entre une source énergisée et une personne non qualifiée.
- Limite d'approche interdite : À cette distance de l'énergie conducteurs, un permis de travail sous tension est requis, et la personne qualifiée doit porter un EPI et peut travailler avec des outils isolés.
- Limite d'approche restreinte : À l'intérieur de cette distance de sous tension conducteurs, une personne qualifiée doit porter un EPI.
- Limite de protection contre les éclairs : La distance minimale qu'une personne peut approcher des composants électriquement alimentés sans le niveau approprié d'EPI.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

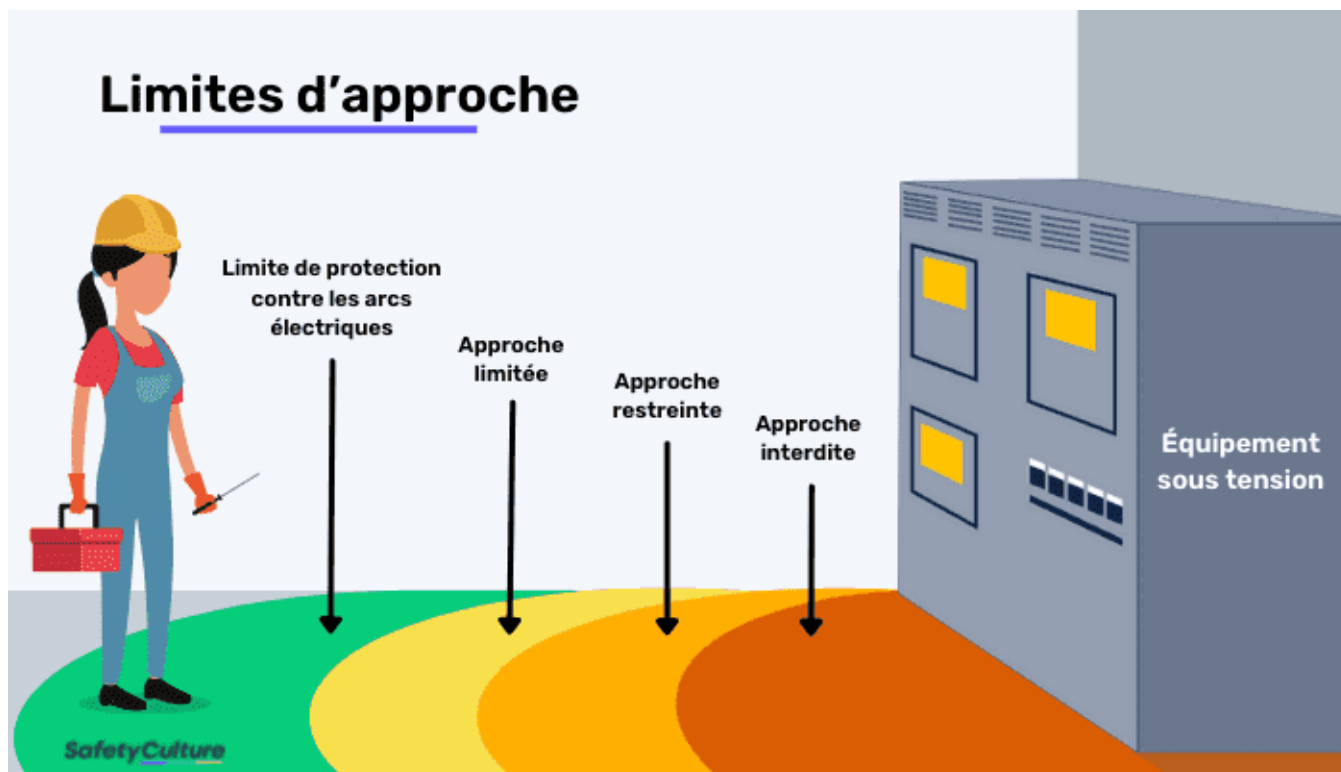


Figure 69 : Schéma explicatif des limites d'approche

Le disjoncteur : Dispositif conçu pour ouvrir et fermer un circuit par des moyens non automatiques et pour ouvrir le circuit automatiquement en cas de surintensité prédéterminée sans s'endommager lorsqu'il est correctement appliqué dans les limites de sa capacité.

Alimenté : Défini comme étant électriquement connecté à, ou qui est, une source de tension.

Exposé (tel qu'appliqué aux conducteurs électriques ou aux pièces de circuit sous tension) : Défini comme pouvant être touché ou approché par inadvertance à une distance supérieure à une distance de sécurité par une personne. Il est appliqué aux conducteurs électriques ou aux pièces de circuit qui ne sont pas convenablement protégés, isolés ou isolés.

Un fusible : Dispositif de sécurité électrique qui fonctionne pour fournir une protection contre les surintensités d'un circuit électrique.

La mise à la terre : Défini comme étant connecté (connexion) à la terre ou à un corps conducteur qui étend la connexion à la terre.

La surintensité : Tout courant supérieur au courant nominal de l'équipement ou à l'intensité admissible d'un conducteur. Cela peut résulter d'une surcharge, d'un court-circuit ou d'un défaut de mise à la terre.

Une surcharge : Fonctionnement d'un équipement en excès de la charge nominale normale à pleine charge, ou d'un conducteur en excès d'ampacité nominale qui, lorsqu'il persiste pendant une durée suffisante,

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

causerait des dommages ou une surchauffe dangereuse. Un défaut (tel qu'un court-circuit ou un défaut à la terre) n'est pas une surcharge.

Un panneau de signalisation : Panneau unique ou un groupe d'unités de panneaux conçus pour être assemblés sous la forme d'un panneau unique, équipés avec ou sans interrupteurs pour le contrôle de la lumière, de la chaleur ou des circuits d'alimentation ; conçu pour être placé dans une armoire ou une boîte découpée placée dans ou contre un mur, une cloison ou un autre support ; et accessible uniquement de face.

Une personne qualifiée : Personne reconnue par le site comme étant compétente dans la construction et l'exploitation de l'équipement électrique. Elle est formée pour reconnaître et éviter les dangers électriques liés au travail sur ou à proximité des pièces sous tension. Elle doit pouvoir :

- Distinguer les pièces sous tension exposées des autres pièces.
- Déterminer de la tension nominale des pièces sous tension exposées.
- Définir les distances d'approches comme expliqué *Figure 69 : Schéma explicatif des limites d'approche*.
- Utiliser des pratiques de travail sûres, EPI, matériaux isolants/de protection et outils isolés.

Rôles et responsabilités

Tout le personnel, y compris les employés et les sous-traitants, travaillant sur les sites de P&G doit se conformer aux pratiques sûres de P&G et les lois et réglementations locales applicables.

Avant intervention

Tous les travaux sur l'équipement électrique doivent être effectués par, ou sous la supervision d'un personnel qualifié. L'équipement doit être mis hors tension, c'est la règle d'or. Cela doit être fait via le processus de consignation. Aucun équipement en direct ne doit être sous tension.

Voici les étapes incontournables à suivre avant de commencer vos travaux, selon la norme NF C 18-510.

Les prérequis indispensables

Avant même de toucher à l'armoire électrique :

- Une habilitation électrique est requise : Elle doit être en cours de validité, délivrée par l'employeur (exemple : B1V, B2, BC, BR selon votre rôle).
- Une analyse des risques doit être faite : Cela permet d'évaluer l'environnement (présence d'eau, gaz, pièces nues sous tension, machines en mouvement), et de préparer l'intervention en conséquence.
 - Le mode opératoire doit indiquer le type d'installation électrique sur lesquelles les interventions auront lieu, ainsi que les méthodes pour intervenir en sécurité.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Le permis de travail doit indiquer l'intervention sur des installations électriques et être validé avant de commencer le travail.
- Les équipements de Protection Individuelle (EPI) doivent être portés et en bon état selon le type d'installation :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

	Catégorie 0 : Crée chez P&G Amiens Valeur minimale de l'arc électrique de 1,2 cal/cm²	Catégorie 1 : valeur minimale de l'arc électrique de 4 cal/cm2	Catégorie 2 : valeur minimale de l'arc électrique de 8 cal/cm2	Catégorie 3 : valeur minimale de l'arc électrique de 25 cal/cm2	Catégorie 4 : Valeur minimale de l'arc électrique de 40 cal/cm2
Vêtements requis résistant aux arcs électriques	Vêtement coton non traité.	Sous-vêtements coton, pantalon et veste FR	Sous-vêtements coton, pantalon et veste FR	Sous-vêtements coton, pantalon et veste FR ou combinaison AR	Sous-vêtements coton, pantalon et veste FR ou combinaison AR
Protection du visage et de la tête exigée par les AR	(sur)-lunettes anti UV	Casque, écran facial, cagoule FR	Casque, écran facial, cagoule avec un indice d'arc minimum de 8 cal/cm2	Casque, écran facial, cagoule avec un indice d'arc minimum de 25 cal/cm2	Casque, écran facial, cagoule avec un indice d'arc minimum de 40 cal/cm2
Protection des mains requis AR	Gants isolants et sur-gant en cuir si besoin	Gants isolants si besoin, sur-gants cuirs	Gants isolants si besoin, sur-gants cuirs	Gants isolants en caoutchouc et protections en cuir ou gants AR	Gants isolants en caoutchouc et protections en cuir ou gants AR
Selon les besoins	NA	Veste AR, vêtements de pluie, parka, doublure pour casque de sécurité Protections auditives	Veste AR, vêtements de pluie, parka, doublure pour casque de sécurité Protections auditives	Veste AR, vêtements de pluie, parka, doublure pour casque de sécurité Protections auditives	Veste AR, vêtements de pluie, parka, doublure pour casque de sécurité Protections auditives
Commentaire s	Catégorie créée chez P&G Amiens pour que chaque armoire soit étiquetée. Armoire avec CC < 10 ampères Une armoire sans étiquette n'est donc pas conforme.	NA	NA	Intervention interdite, équipement sous tension. Pas d'équipement adapté classe 3 à disposition	Intervention interdite, équipement sous tension. Pas d'équipement adapté classe 4 à disposition

Figure 70 : Catégories d'EPI pour l'éclair d'arc selon la norme NFPA 70E (2015)

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

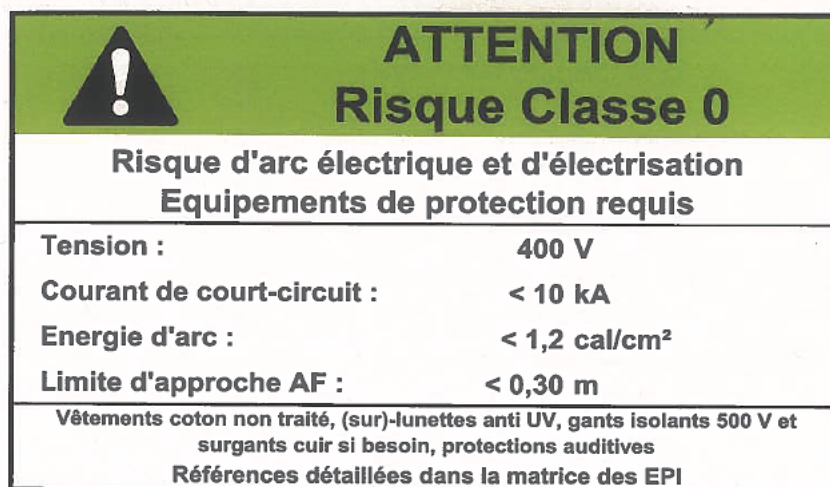


Figure 71 : Etiquette Classe 0 pour les armoires électriques.

Les limites d'approches sont calculées par un logiciel en fonction de l'armoire électrique et ses caractéristiques.

La Procédure de Consignation

La consignation est réalisée par un Chargé de Consignation – une personne habilitée P&G. Elle doit être habilitée BC ou HC. Elle garantit que l'installation ne pourra pas être remise sous tension par erreur. En cas de consignation de la HT, des attestations de consignation doivent être rédigée conjointement entre l'EE et la personne habilitée P&G.

- La Séparation : Isoler l'installation de toutes les sources de tension possibles (ouverture de disjoncteurs, sectionneurs, retrait de fusibles).
- La Condamnation : Bloquer physiquement les organes de séparation en position "ouvert". Un cadenas de consignation est mis en place. D'abord par la personne chargée de consignation puis par chacune des personnes travaillant sur l'installation. Chacun garde la clé de son cadenas avec lui.
- L'Identification : C'est une phase très importante. Elle permet de repérer précisément la partie de l'installation sur laquelle on travaille (étiquetage, schémas) pour éviter toute confusion avec un circuit voisin resté sous tension.
- La VAT (Vérification d'Absence de Tension) : C'est l'étape la plus critique. Elle se fait avec un appareil spécifique (le VAT), jamais avec un simple multimètre.

La procédure est de tester le VAT, vérifier l'absence de tension sur l'installation, puis tester à nouveau le VAT.

- Pour effectuer une VAT, l'utilisation d'un multimètre standard est strictement interdite. Le matériel doit être spécifiquement conçu pour garantir qu'aucune tension ne subsiste, tout en protégeant l'opérateur contre les risques d'arc électrique.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- L'appareil de mesure, c'est un outil indispensable. Il s'agit du Détecteur de Tension (DDT), souvent appelé simplement VAT.
 - Il doit être conforme à la norme NF EN 61243-3.
 - Il possède un bouton de test permettant de vérifier son propre bon fonctionnement (piles et circuits) avant l'usage.
 - Les pointes de touche sont protégées puisqu'elles sont munies de fourreaux rétractables pour éviter les courts-circuits accidentels entre deux phases.
 - Il doit afficher la présence de tension via des voyants LED et, idéalement, un signal sonore. C'est ce qu'on appelle les indicateurs redondants.
- Les EPIs sont, dans cette étape, également requis.
- Matériel de signalisation et de condamnation. La VAT étant une étape de la procédure de consignation, elle demande :
 - Cadenas de consignation : Pour verrouiller l'organe de coupure (disjoncteur/sectionneur) après avoir ouvert le circuit.
 - Macaron ou Étiquette de condamnation : Pour avertir clairement que des travaux sont en cours et qu'il est interdit de rétablir le courant. On doit y retrouver les coordonnées du propriétaire du cadenas (nom, nom de société et n° de téléphone).
 - Dispositif de condamnation universel : Si le disjoncteur ne possède pas de trou pour cadenas, on utilise un "bloque-disjoncteur" adaptable.
- La Mise à la Terre et Court-Circuit (MALT et CC) : Obligatoire en Haute Tension et fortement recommandée en Basse Tension (surtout s'il y a un risque de tension induite ou de câbles de grande longueur). Cela permet de faire déclencher les protections en cas de remise sous tension accidentelle.

Intervention sous tension

Travailler sous tension est interdit sur le site P&G Amiens. Cela n'est autorisé que si la mise hors tension est impossible ou génère un risque plus élevé. C'est alors une exception, nécessitant la validation de supérieur hiérarchique P&G et un permis de travail spécifique « travail sous tension ».

- Via l'analyse de risque et le mode opératoire, il sera impératif de justifier de la nécessité de l'intervention sous tension :
 - Analyse technique démontrant l'impossibilité de consignation.
 - Validation par l'employeur / responsable électrique.
 - Autorisation écrite (Permis de travail sous tension).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Vérification que l'intervenant est habilité BT/HT sous tension (ex : B1T, B2T, BR, H1T...)
- L'analyse de risque devra développer les risques présents ainsi que les paramètres à analyser :
 - Risques principaux :
 - Électrisation / électrocution.
 - Arc électrique (brûlures graves, surpression).
 - Court-circuit.
 - Chute par réaction réflexe.
 - Incendie / explosion.
 - Paramètres à analyser :
 - Tension (BT / HT).
 - Intensité disponible.
 - Environnement (humidité, ATEX, espace confiné).
 - Position de travail.
 - Outillage utilisé.
 - Coactivité.

Cette analyse doit déboucher sur des mesures de prévention concrètes.

- Délimitation et sécurisation de la zone : comme pour toutes interventions sur des installations électriques, le respect des distances de sécurité réglementaires est essentiel. La zone devra également être balisée et une signalisation « travaux sous tension – Accès interdit » devra être mise en place.
- Le port des EPIs sera également obligatoire, comme mentionné précédemment.
- Les outils utilisés devront être isolés et adaptés.
 - Outils isolés 1000 V (marquage CE / IEC 60900).
 - Aucun outil métallique nu.
 - Aucun bijou, montre, objet conducteur.
 - Outillage dédié au travail sous tension.
 - Vérification visuelle avant usage.

Délimitation de la Zone de Travail

Une fois la consignation terminée :

- La zone de travail doit être balisée.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Le chargé de consignation doit remettre une attestation (écrite) signifiant que l'installation est prête pour l'intervention. Ne commencez jamais sans ce document.

Résumé des interdictions

- Ne jamais porter de bijoux, montre métallique ou alliance.
- Ne jamais travailler seul sur une intervention complexe.
- Ne jamais supposer qu'un circuit est coupé sans avoir fait la VAT.

Pendant l'intervention

Pendant l'exécution même de l'intervention, une fois la zone balisée et la préparation terminée, la sécurité repose sur une vigilance constante et le respect de règles opérationnelles strictes.

- Vérification de la consignation : Assurez-vous que vos cadenas et étiquettes sont toujours en place. Si vous quittez la zone (pause déjeuner, recherche de matériel), vérifiez à nouveau l'absence de tension à votre retour.
- Contrôle des accès : Veillez à ce qu'aucune personne non autorisée ne pénètre dans le périmètre de sécurité. Un collègue distrait pourrait toucher un composant voisin resté sous tension.
- Balisage intact : Si vous travaillez dans un passage, assurez-vous que les barrières ou rubans de signalisation ne sont pas déplacés par la circulation de l'usine.
- Écrans et nappes isolantes : Si des pièces nues sous tension se trouvent à proximité, elles doivent être recouvertes par des protecteurs (nappes isolantes, capuchons) pour éviter tout contact accidentel avec vos outils ou vos mains.
- Utilisation d'outils isolés : Utilisez exclusivement des outils portant le symbole 1000V (norme CEI 60900). Ils limitent le risque de court-circuit si l'outil glisse et touche deux pièces simultanément.
- Vérification de l'état des EPIs.
- Apparition d'une anomalie : Si vous entendez un grésillement, sentez une odeur de chaud ou voyez une étincelle, arrêtez tout immédiatement, mettez-vous en sécurité et alertez votre responsable.
- Modification du périmètre : Si l'intervention s'avère plus complexe que prévu et nécessite d'ouvrir une autre armoire ou de démonter une autre pièce, vous devez refaire une analyse de risque et, si besoin, une nouvelle consignation.

Après intervention

Une fois les interventions terminées, la tension pourra être remise :

- Retrait des outils et matériels.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Contrôle visuel de l'installation.
- Vérification du serrage, continuité, isolement.
- Information de toutes les personnes concernées.

Et la déconsignation pourra être effectuée (avis de fin de travail, notamment en HT) :

- Retrait des MALT/CC.
- Retrait des cadenas (d'abord par les intervenants puis en dernier par la personne habilité P&G).
- Autorisation formelle de remise sous tension.

Jamais de remise sous tension sans validation finale. Une fois la procédure de remise sous tension engagée, quelques points sont à surveiller :

- Remise progressive si possible.
- Surveillance lors de la réalimentation.
- Vérification du fonctionnement normal.
- Absence d'échauffement, bruit, odeur.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 113 – Excavation et tranchée

Les travaux d'excavation figurent parmi les plus dangereuses en raison des risques élevés d'ensevelissement, de chute et de dommages aux infrastructures souterraines. Un effondrement de paroi peut se produire en quelques secondes et causer des blessures graves ou mortelles. Pour éviter cela, un plan d'excavation / tranchée a été réalisé ci-dessous.

Définitions

Excavation : Une coupe, cavité, tranchée ou dépression artificielle formée par l'enlèvement de terre.

Creusement de tranchée : L'acte de creuser un fossé/excavation long et étroit. La profondeur est supérieure à la largeur, mais pas plus large que 15 pieds (4,5 mètres).

Étalement : Rivages ou supports utilisés pour soutenir ou maintenir quelque chose de faible ou instable et protège contre les effondrements.

Blindage : L'acte d'utiliser des caissons de tranchée ou d'autres types de supports pour prévenir les éboulements.

Gradinage : Méthode de protection des personnes contre les éboulements en creusant les côtés d'une excavation pour former un ou plusieurs niveaux horizontaux ou marches, généralement avec des surfaces verticales ou presque verticales entre les niveaux.

Talutage : Une technique qui utilise un angle d'inclinaison spécifique sur les côtés de l'excavation. L'angle varie en fonction de l'évaluation des facteurs d'impact sur le site.

Déblais : déchets apportés au cours d'une excavation ou d'une opération de dragage ou minière.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que les EEs de construction appliquent les exigences du site P&G Amiens « owner » du sujet.
- Examine l'intervention, la portée et les critères, puis déterminera si un permis est nécessaire.

Entreprises extérieures :

- Doivent mettre en œuvre des pratiques de sécurité avec l'outil d'évaluation des tâches à haut risque, JSA (Job Safety Analysis) et STA (Safety Task Analysis) pour chaque activité d'excavation/tranchée.
- Font des études préalables pour déterminer la classification du sol, les besoins d'excavation avec l'identification des systèmes de protection tels que la pente, le soutènement ou le blindage.
- Font des études pour étudier la présence de réseaux enterrés.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Le responsable sécurité EE, aide d'une manière ou d'une autre dans le processus de délivrance du permis d'excavation et surveillera périodiquement la conformité au permis (y compris la conformité au permis d'excavation).

L'équipe sécurité construction :

- Veille à ce que tous les permis requis soient correctement remplis.
- S'assure que les critères de permis soient respectés.
- Inspecte fréquemment la zone d'excavation.

Avant intervention

Général

Le champ d'application des normes d'excavation précise que les excavations englobent les tranchées, ce qui signifie qu'une tranchée constitue un type d'excavation. De plus, une tranchée est caractérisée comme une excavation étroite par rapport à sa longueur, et sa profondeur est généralement supérieure à sa largeur. La principale distinction réside dans le fait que le terme « excavation » est un terme générique qui englobe toute découpe effectuée par l'homme dans une surface terrestre, y compris les tranchées. Ainsi, bien qu'une tranchée puisse être considérée comme une excavation et que toutes les tranchées soient des excavations, toutes les excavations ne se composent pas seulement de tranchées.

Avant toute intervention d'excavation ou de tranchée, un plan spécifique est à respecter :

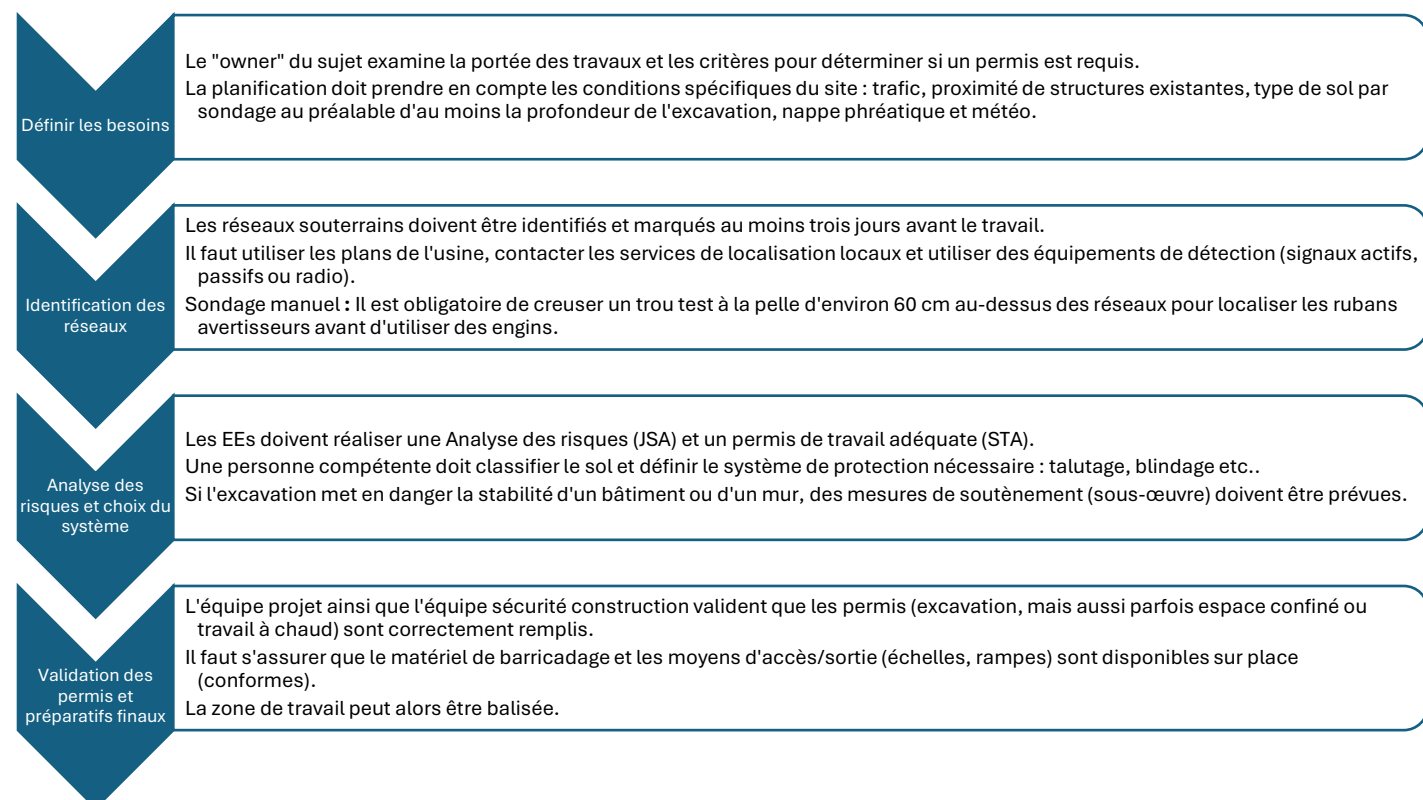


Figure 72 : Chronologies des phases à respecter avant intervention d'excavation

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Moyens utilisés

Il existe de nombreux moyens d'effectuer une excavation, mais chacun doit être validé par un mode opératoire et une analyse de risque, conforme aux normes et équipé de tous les dispositifs de sécurité obligatoires. En outre, le personnel doit être formé à leur utilisation :

- Engins de terrassement mécaniques : Ce sont les moyens les plus rapides pour les gros volumes, mais ils présentent le plus de risques pour les réseaux souterrains :
 - La Mini-pelle : Idéale pour les tranchées étroites et les espaces restreints. Elle est très précise mais nécessite un signaleur pour guider l'opérateur.
 - La Pelle hydraulique (Excavatrice) : Utilisée pour les excavations de grande envergure.
 - La Chargeuse-pelleteuse (Tractopelle) : Polyvalente, elle permet de creuser et de déplacer les déblais immédiatement.

Engin	Catégorie CACES R482	Description de la catégorie
Mini-pelle (masse ≤ 6 tonnes)	Catégorie A	Engins d'extraction à déplacement séquentiel (comprend aussi les petites chargeuses).
Pelle hydraulique (masse > 6 tonnes)	Catégorie B1	Engins d'extraction à déplacement séquentiel (pelles de grande envergure, à pneus ou chenilles).
Tractopelle (Chargeuse-pelleteuse)	Catégorie C1	Engins de chargement à déplacement alternatif.

Figure 73 : CACES demande en fonction des engins de terrassement mécaniques

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Excavation par aspiration (Camion aspirateur) : C'est la méthode de prédilection car elle minimise les risques.

- Un énorme aspirateur aspire la terre préalablement ameublie.
- C'est une méthode "douce". Si un câble ou un tuyau est caché, l'aspirateur ne le cassera pas, contrairement à un godet de pelle. Cela réduit considérablement le risque de sectionner une ligne électrique ou de gaz.

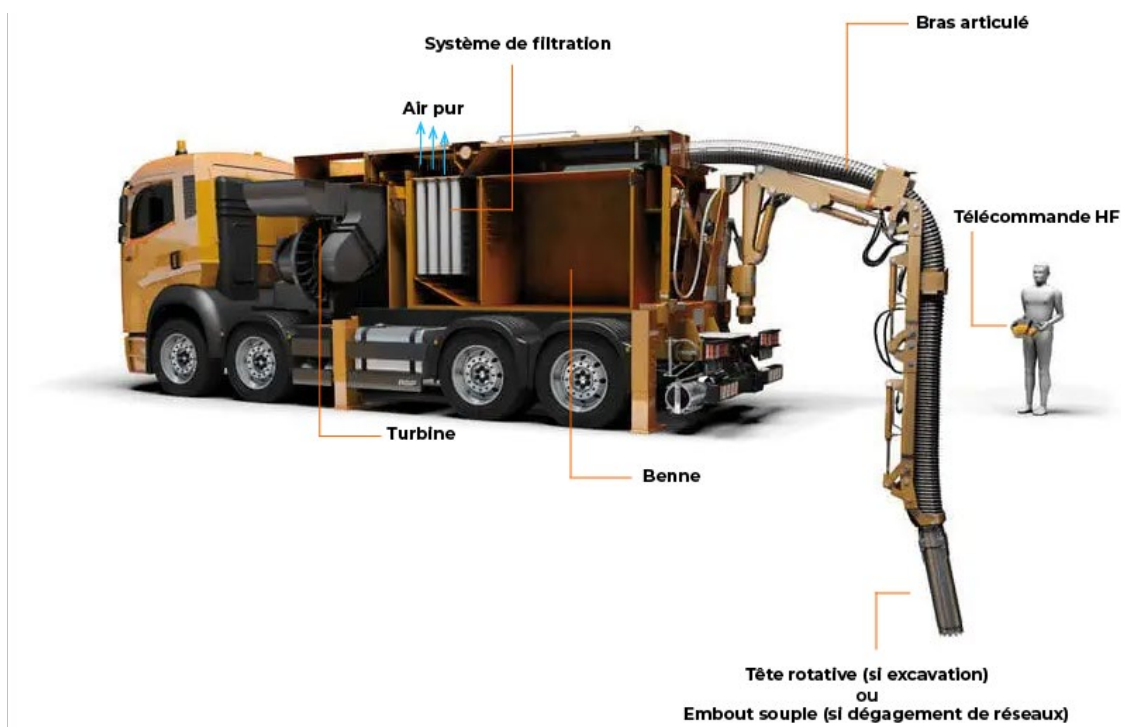


Figure 74 : Schéma d'un camion aspirateur

- Excavation pneumatique ou hydraulique (Hydro-excavation) : Souvent couplée à l'aspiration.
 - De l'air comprimé ou de l'eau sont utilisés pour décompacter le sol sans endommager les câbles et conduits.
 - Cette méthode permet de mettre à nu les réseaux de manière extrêmement sûre.
- Creusement manuel (la pelle et la pioche)
 - Le sondage : Utile sur les premiers 61 cm au-dessus d'un réseau identifié pour localiser les rubans avertisseurs.
 - Bleu = Eau potable.
 - Rouge = Réseaux Electriques.
 - Jaune = Gaz Combustibles.
 - Vert = Télécommunication et vidéo.
 - Finition : Pour dégager délicatement les réseaux une fois qu'ils sont visibles.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Trancheuses
 - Une machine équipée d'une chaîne coupante qui crée une tranchée très droite et régulière.
 - Utilisée principalement pour la pose de câbles ou de petits tuyaux sur de longues distances.

Il est impératif de respecter les distances de sécurité, quel que soit l'équipement utilisé. L'approche du bord de la tranchée par l'engin doit être évitée afin de prévenir tout risque d'effondrement lié au poids. Lorsque la circulation à proximité du bord est nécessaire, l'installation de butoirs ou de cales d'arrêt s'impose. Par ailleurs, une communication permanente, qu'elle soit visuelle ou via des dispositifs tels que des talkies-walkies, doit obligatoirement être assurée entre l'opérateur de la machine et les intervenants au sol.

Permis de travail

Pour toute excavation, un permis d'excavation en complément du permis de travail générale sera à faire.

L'objectif de ce permis est de vérifier les points essentiels pour mener une opération d'excavation :

- Prévenir l'endommagement des réseaux enterrés : Il garantit que la zone a été vérifiée afin d'éviter de percer :
 - Câbles électriques (HT/BT) : risque d'électrocution et d'arc électrique.
 - Canalisations de gaz ou d'hydrocarbures : risque d'explosion ou d'incendie.
 - Réseaux d'eau ou de produits chimiques : risque d'inondation, de noyade ou de pollution.
 - Télécoms / Fibre optique : risque de coupure de service critique.
- Le permis impose de vérifier la stabilité des sols et de définir les mesures de protection collectives indispensables :
 - Blindage ou étayage des parois (systématique dès 1,30 m de profondeur ou si le sol est instable).
 - Talutage (avec respect des pentes de sécurité).
 - Rangement des remblais/terres extraites sécurisée (zone définie, et distance du bord respectée pour éviter les chutes ou effondrement)
- Protéger les personnes et la circulation autour de la fouille : balisage et la signalisation du chantier pour empêcher :
 - La chute de piétons ou d'opérateurs dans la tranchée (barrières rigides).
 - Le basculement d'engins de chantier sur les bords de la fouille.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Accès à la tranchée

Il est possible que les sociétés doivent intervenir dans la tranchée. Pour cela, plusieurs moyens d'accès sont possibles :

- Les échelles : Doivent être solidement fixées et dépasser d'au moins 1 mètre (3 barreaux) au-dessus du niveau du sol. Dans ce cas de figure une dérogation pour l'utilisation de l'échelle devra être faite sur le permis de travail (et l'utilisation validée au travers du mode opératoire).
- Les escaliers : Souvent utilisés pour des excavations plus larges ou de longue durée.
- Les rampes : Conçues par une personne compétente. Si elles sont destinées aux personnes, la surface doit être antidérapante.
- Les marches (Gradinage) : Dans certains types de sols, les gradins eux-mêmes peuvent servir d'accès s'ils respectent les dimensions de sécurité.

Un moyen d'évacuation doit être positionné de façon à ce qu'aucun travailleur n'ait à parcourir plus de 7,6 mètres latéralement pour y accéder. Concrètement, si votre tranchée est longue, vous devrez installer plusieurs échelles à intervalles réguliers.

Les zones autour des accès doivent être sécurisées :

- Les moyens d'accès doivent être inspectés quotidiennement par la personne compétente avant chaque début de poste.
- Des garde-corps ou des barrières de protection doivent être installés autour des points d'accès si le risque de chute dans l'excavation est présent (notamment entre 1,2 m et 1,8 m de profondeur).

Les différents types de sol

Les exigences pour les tranchées sont variables suivant le type de sol.

- Plus de 1,52 m (5 pieds) de haut : Les parois doivent être stabilisées (blindage ou talutage).
- Sol instable : Une protection est requise même si la profondeur est inférieure à 1,52 m.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Type de Sol	Angle d'inclinaison	Description simplifiée
Roche Stable	90°	Matière minérale solide naturelle restant intacte une fois exposée.
Type A	53°	Sols cohérents très durs (argile, argile limoneuse). Ne doivent pas être fissurés ni soumis à des vibrations.
Type B	45°	Sols cohérents moyennement durs, graviers angulaires, ou sols de type A fissurés/soumis à des vibrations.
Type C	34°	Sols peu cohérents (sable, gravier, terre végétale), sols submergés ou d'où l'eau suinte.

Figure 75 : Angles d'inclinaison suivant les différents types de sol

Pendant l'intervention

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'intervention, une surveillance rigoureuse s'avère nécessaire afin de prévenir tout incident. Cette surveillance doit porter sur plusieurs points de sécurité essentiels :

- Vigilance face aux signes d'instabilité.
 - La "personne compétente" et les travailleurs doivent surveiller en permanence :
 - Les fissures : Toute fissure apparaissant parallèlement au bord de la tranchée.
 - L'effritement : Des morceaux de terre qui commencent à tomber des parois.
 - L'eau : Toute accumulation d'eau au fond ou suintement sur les parois (qui peut transformer un sol de Type B en Type C instantanément).
 - Le gonflement : Un soulèvement du fond de la tranchée.
- Gestion des déblais et des charges :
 - Le poids des matériaux extraits peut provoquer un effondrement s'il est trop proche du bord :
 - Distance de sécurité : Les déblais et tout équipement lourd doivent être maintenus à au moins 0,6 mètre du bord de l'excavation.
 - Retrait : Si l'espace est limité, les déblais doivent être évacués du site au fur et à mesure.
- Maintien des accès et sorties :
 - Disponibilité : Les échelles ou rampes ne doivent jamais être retirées ou obstruées tant qu'une personne se trouve dans la tranchée.
 - Distance : Vérifier que chaque travailleur reste à moins de 7,6 mètres d'un moyen de sortie.
- Protection contre les chutes d'objets et de personnes :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Barricadage : Les barrières de protection ou la rubalise doivent rester en place tout autour du périmètre pour éviter que des passants ou des véhicules ne tombent.
- Équipements mobiles : Si des engins circulent près du bord, des cales d'arrêt ou des « butoirs » doivent être utilisés pour éviter qu'ils ne basculent dans le trou.
- Surveillance de l'atmosphère :
 - Si l'excavation est profonde (plus de 1,2 m) ou située près d'installations chimiques/gaz :
 - Il faut effectuer des tests d'air réguliers pour détecter un manque d'oxygène ou la présence de gaz toxiques/inflammables.
 - Si l'atmosphère devient dangereuse, l'évacuation immédiate est obligatoire.
- Surveillance continue :
 - L'intervention doit être interrompue et une nouvelle inspection doit être menée par la personne compétente si :
 - Une averse survient.
 - Un véhicule lourd s'approche trop près du bord.
 - Une vibration importante est ressentie (passage d'un train ou travaux à proximité).
- Protection des réseaux exposés :
 - Si des tuyaux ou des câbles ont été mis à nu pendant le creusement, ils doivent être étayés, protégés ou suspendus pour éviter qu'ils ne se rompent sous leur propre poids une fois que la terre ne les soutient plus.

Après intervention

Une fois les travaux d'excavation terminés, certains points essentiels doivent être respectés afin de maintenir la zone sécurisée :

- Retrait sécurisé des systèmes de protection :
 - Retrait progressif : Les systèmes de protection (blindage, étayage) ne doivent pas être retirés d'un coup. Ils doivent être enlevés au fur et à mesure que le remblayage monte dans la tranchée pour éviter un effondrement soudain des parois qui ne sont plus soutenues.
 - Protection des travailleurs : Les travailleurs qui retirent l'étayage doivent le faire en restant à l'intérieur d'une zone protégée ou depuis l'extérieur de la tranchée.
- Remblayage et compactage (contrôle de l'affaissement) :
 - Élimination des vides : Le remblai doit être compacté par couches pour éviter les tassements ultérieurs qui pourraient fragiliser les structures voisines (routes, fondations).
 - Matériaux conformes : N'utilisez pas de débris ou de matériaux gelés pour le remblayage, car cela crée des poches d'air et une instabilité à long terme.
 -
- Protection des réseaux souterrains :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Repérage durable : Comme mentionné dans la procédure, vous devez replacer les grillages avertisseurs (bleu, jaune, rouge selon le réseau) à la profondeur réglementaire avant la fermeture totale.
- Soutien des conduits : Avant de recouvrir les tuyaux ou câbles exposés, assurez-vous qu'ils sont bien calés. Le poids de la terre de remblai peut briser une conduite qui ne repose pas sur un sol stable.
- Rétablissement de la surface et signalisation :
 - Nettoyage : Une fois l'excavation comblée, la zone doit être nettoyée de toute boue ou débris qui pourraient causer des accidents de circulation ou des chutes.
 - Suivi de tassement : Une surveillance visuelle de la zone remblayée pendant les jours suivants doit être effectuée surtout s'il pleut, pour détecter tout affaissement précoce.

Les risques

Comme toute cavité, coupe, tranchée ou dépression à la surface de la terre, créée par l'homme et formée par l'enlèvement de terre, les excavations comportent de nombreux risques, tels que :

- Effondrement des parois de l'excavation.
- Chute de matériaux sur des personnes.
- Chutes de personnes ou de véhicules.
- Effondrement des structures voisines dans l'excavation.
- Électrocution, explosion, fuite de gaz ou inondation, causées par des dommages aux services souterrains.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 116 - Bouteilles de gaz

Définitions

Bouteille de gaz comprimé : Un gaz ou mélange de gaz dans un conteneur, entretenu sous pression (supérieure à la pression atmosphérique) dans le cylindre.

GPL : Le gaz de pétrole liquéfié est un gaz combustible qui contient un mélange inflammable de gaz d'hydrocarbures, spécifiquement propane et butane.

Cryogénique : Relatif à la branche de la physique qui traite de la production et des effets de très basses températures.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Fournit le soutien et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre et appliquer cette pratique sûre.

Responsable sécurité de l'entreprise extérieure :

- Fournit une formation à la main-d'œuvre sur cette pratique sécuritaire, si nécessaire.
- Maintient la documentation de la formation des membres de l'équipe.
- S'assure que les membres de l'équipe sous leur supervision respectent cette pratique sûre.

Equipe intervenante :

- Respecte cette pratique sûre lorsque vous travaillez avec des bouteilles de gaz.
- Pose des questions concernant toute pratique de sécurité non comprise

Avant intervention

Vérifications

Avant chaque intervention et chaque utilisation, plusieurs vérifications sont à faire : Identification du contenu : Vérifier l'étiquette sur la bouteille (ne jamais se fier uniquement à la couleur de la bouteille).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

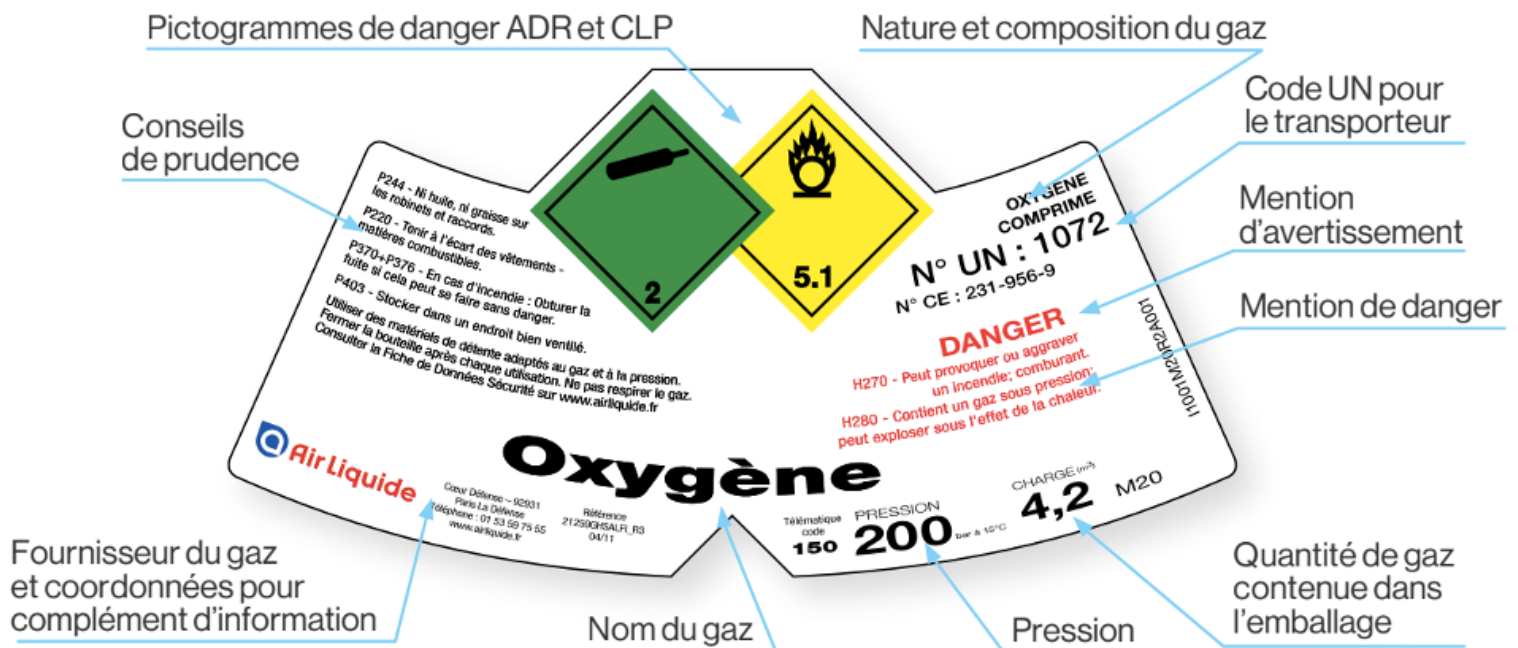


Figure 76 : Exemple d'étiquette obligatoire sur les bouteilles de gaz

De plus chaque bouteille de gaz doit être identifiée du nom de la société utilisatrice et d'un numéro de téléphone.

Les différents gaz sont identifiables grâce à la couleur de l'ogive. Il est important de rappeler que la couleur de l'ogive ne remplace jamais l'étiquette, et que le corps de la bouteille n'est pas normalisé.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Couleur de l'ogive	Gaz / Famille de gaz	Exemples courants	Risque principal
Bleu clair	Oxygène (O ₂)	Oxygène médical / industriel	Comburant – favorise la combustion
Noir	Azote (N ₂)	Azote industriel	Asphyxiant
Violet	Gaz rares	Argon, Néon, Krypton, Xénon	Asphyxiant
Marron	Hélium (He)	Hélium	Asphyxiant
Gris	Dioxyde de carbone (CO ₂)	CO ₂	Asphyxiant
Blanc	Gaz comburants	Protoxyde d'azote (N ₂ O)	Comburant
Rouge	Gaz inflammables	Acétylène, Propane, Butane, Hydrogène	Incendie / Explosion
Vert	Hydrogène (H ₂)	Hydrogène	Inflammable / Explosif
Jaune	Gaz toxiques / corrosifs	Chlore, Ammoniac, SO ₂ , Phosgène	Toxicité aiguë
Orange	Gaz toxiques spécifiques	Monoxyde de carbone (CO)	Toxicité / Asphyxie
Blanc + Noir	Air comprimé	Air respirable / industriel	Surpression
Bicolore	Mélanges de gaz	Mélanges respiratoires	Variable selon mélange

Figure 77 : Identification des différents gaz

- Contrôle visuel : Inspecter l'état général (absence de corrosion profonde, bosses ou traces de brûlures d'arc)

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Vérification des accessoires :
 - S'assurer que le capuchon de protection des soupapes est bien en place avant tout déplacement.
 - Vérifier l'état des filetages et des joints.
 - S'assurer que les manomètres/régulateurs sont adaptés au gaz utilisé.

Transport

Lors de leur transport (déplacement), les bouteilles doivent toujours se trouver en position verticale, fixée sur un chariot porte-bouteille. Lorsqu'elles sont dans des véhicules, elles doivent être attachées fermement pour éviter qu'elles ne tombent ou s'entrechoquent.

Quelques interdictions :

- Ne jamais faire rouler les bouteilles horizontalement.
- Ne jamais soulever une bouteille par son capuchon ou sa valve.
- Ne jamais utiliser d'élingues ou d'aimants pour le levage (utiliser des berceaux ou des cages de levage).

Pendant l'intervention

Pendant leur utilisation, les bouteilles doivent être stables :

- Stabilité : Fixer la bouteille avec une chaîne ou une sangle à un support fixe ou un chariot pour éviter qu'elle ne bascule.
- Connexion : Des outils appropriés doivent être utilisés (clé à bouteille). Lors de connexion, il est recommandé d'utiliser une solution savonneuse afin de tester l'étanchéité de celle-ci. Lorsqu'elle ne s'adapte pas, il est important de ne pas forcer.
- Ouverture des vannes : Toujours ouvrir la vanne lentement, en se tenant sur le côté (jamais face aux manomètres).

En cas de fuite

- Si une bouteille fuit et ne peut être fermée : l'isoler à l'extérieur, loin de toute source d'inflammation, baliser la zone et appeler les secours.
- Ne jamais tenter de réparer une valve de bouteille soi-même.

Après intervention

Après chaque fin d'intervention, les bouteilles doivent être contrôlées visuellement, et fermées.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Stockage

Lors du stockage, il est impératif de séparer les bouteilles d'oxygène des bouteilles de gaz combustibles (ex : Acétylène) d'au moins 6 mètres ou par un mur coupe-feu (résistance 30 min, hauteur 1,5 m) ainsi que de séparer les bouteilles pleines des bouteilles vides.

- Conditions de stockage :
 - Lieu sec, bien ventilé et protégé des intempéries.
 - Température ne devant pas dépasser 52°C.
 - Interdiction de fumer ou de produire des étincelles à proximité.
 - Afficher clairement la nature des gaz stockés et les consignes de sécurité.

A noter que les entreprises extérieures sont responsables de la gestion des bouteilles de gaz sur le site, ainsi que de leur évacuation. Concernant les zones de stockage, il convient de les définir en amont avec l'équipe projet.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 130 - Rayonnement laser

Définitions

Rayonnement laser : Rayonnement électromagnétique émis par un dispositif laser qui a le potentiel de causer des blessures ou des dommages aux tissus humains.

Lasers de classes 1, 2, 3R, 3B et 4 : Les classes sont attribuées en fonction du danger potentiel du rayonnement laser et des précautions nécessaires requises pour prévenir les dommages. La classe 1 est la plus sûre, tandis que la classe 4 est la plus dangereuse.

Zone dangereuse : La zone dans laquelle le rayonnement laser pourrait causer des blessures ou nuire aux tissus humains.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que le projet de construction est conforme aux normes P&G et que tous les entrepreneurs respectent cette norme.
- S'assure que les entrepreneurs ont une formation, des connaissances et une expérience adéquate pour travailler avec les lasers en toute sécurité.
- S'assure que tous les appareils et équipements laser utilisés sur le chantier de construction sont correctement classés et disposent des contrôles nécessaires pour prévenir les blessures ou les dommages.
- S'assure que tous les employés et entrepreneurs ont accès à de l'équipement de protection, y compris des lunettes, pour atténuer le risque d'exposition au rayonnement laser.
- S'assure que des évaluations régulières des risques sont effectuées, et des contrôles sont mis en œuvre pour minimiser le risque de blessures ou de dommages causés par le rayonnement laser.
- S'assure que tous les incidents, blessures ou quasi-accidents liés au rayonnement laser sont signalés et font rapidement l'objet d'une enquête.

Entreprises extérieures :

- S'assurent auprès du SCPO que la construction respecte les normes de P&G et que tous les employés respectent cette norme.
- Sont responsables de fournir une formation, des connaissances et une expérience adéquate aux employés sur l'utilisation sécuritaire des appareils et de l'équipement laser.
- S'assurent que tous les appareils et équipements laser utilisés sur le chantier sont correctement évalués et avoir les contrôles nécessaires pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Fournissent l'accès à un équipement de protection approprié, y compris des lunettes, pour tous employés et sous-traitants travaillant avec des lasers.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Effectuent des évaluations régulières des risques et mettent en œuvre des contrôles pour atténuer le risque de blessures ou de dommages causés par le rayonnement laser.
- Signalent rapidement tous les incidents, blessures ou quasi-accidents liés au rayonnement laser.

Avant intervention

Avant toute utilisation, chaque système laser doit être classé pour déterminer le niveau de danger :

- Classe 1 / 1M : Très faible puissance. Conséquences nulles pour l'œil nu.
- Classe 2 / 2M : Faible puissance (lumière visible). Danger si l'on fixe le faisceau plus de 0,25s.
- Classe 3R / 3B : Puissance moyenne. Danger d'exposition directe et par réflexion (miroir). Risque aigu pour les yeux.
- Classe 4 : Haute puissance. Danger pour les yeux et la peau, même par réflexion diffuse. Risque d'incendie.

Pendant l'intervention

Identification de la zone

La zone de travail / d'exposition doit être balisée et signalée. En effet l'affichage de panneaux d'avertissement aux entrées des zones où des lasers de Classe 3R, 3B ou 4 sont utilisés est obligatoire. Lorsque des laser de haute puissance (classe 4) sont utilisés, la zone de travail doit être délimitée physiquement et seules les personnes relatives à cette intervention sont présentes.

EPIs

Des lunettes de protection laser doivent être portées par toute les personnes dans la zone. Elles doivent être adaptées à la longueur d'onde spécifique et avoir la densité optique (OD) requise.

Des vêtements opaques et ignifugés doivent être portés pour l'utilisation de lasers de classe 4.

Utilisation

Lors de l'utilisation, il faut dans un premier temps s'assurer que le laser porte l'étiquette de sa classe. Ensuite, tout objet réfléchissant (bijoux, montres, outils brillants) de la zone de trajectoire du faisceau doit être retiré. L'alignement des lasers doit se faire à la puissance la plus basse. Dès lors que le faisceau va être activé, les personnes présentes dans la zone doivent être prévenues.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 131 - Contrôle de l'exposition au plomb

Le détail d'intervention lorsque le plomb est présent dans une zone de construction est développé dans CBA 108 - Démolition.

L'exposition au plomb est soumise à une réglementation très stricte, qui protège les travailleurs et leurs familles. Les composés du plomb sont en effet classés au niveau européen comme toxiques pour la reproduction.

Les mesures de prévention s'appuient sur les principes généraux et doivent respecter les dispositions particulières aux agents chimiques CMR. Leur objectif est de réduire l'exposition des travailleurs au niveau le plus bas techniquement possible.

Définitions

Exposition au plomb : La présence ou le rejet de plomb dans l'air, l'eau ou le sol à un niveau qui présente un risque pour la santé humaine.

Outil électrique enveloppé et technologie d'aspiration HEPA (High Efficiency Particulate Air) : Un carénage crée un chemin contrôlé pour la poussière et les débris à suivre lors de l'utilisation de l'outil électrique. L'aspirateur HEPA capture la poussière et les débris dangereux à la pointe. Ensemble, ils contrôlent la poussière et les débris.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que le projet de construction se conforme aux normes de P&G et que toutes les entreprises extérieures respectent cette norme.
- Élabore et met en œuvre d'un programme de sécurité pour le contrôle de l'exposition au plomb pour toutes les activités de construction sur les sites P&G.
- S'assure que les entreprises extérieures se conforment au programme de sécurité du contrôle de l'exposition au plomb.
- Effectue des inspections régulières pour s'assurer que les mesures de sécurité du contrôle de l'exposition au plomb sont correctement mises en œuvre.

Entreprises extérieures :

- Se conforment à P&G et possèdent le programme de sécurité et les normes de contrôle de l'exposition au plomb.
- Fournissent une formation à tous les employés sur le programme de sécurité du contrôle de l'exposition au plomb.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Effectuent des inspections régulières pour s'assurer que les mesures de sécurité du contrôle de l'exposition au plomb sont correctement mises en œuvre.
- Signalent immédiatement tout incident ou exposition potentielle au plomb au SCPO.

Les effets sur la santé

Le plomb peut pénétrer dans l'organisme par le nez (poussières, fumées) ou la bouche (mains sales, aliments souillés). En revanche, il ne passe pas à travers la peau. Il provoque des maladies graves en s'accumulant dans l'organisme, en particulier dans les os, où il peut rester plusieurs dizaines d'années. Il s'élimine très lentement.

Les effets du plomb sont :

- Au niveau du système nerveux : Troubles de l'humeur et de la mémoire, détérioration des capacités intellectuelles, atteinte des nerfs moteurs périphériques.
- Au niveau des reins : Perturbation des fonctions d'élimination, insuffisance rénale chronique.
- Au niveau du sang : Diminution du nombre de globules rouges (anémie).
- Au niveau du système digestif : Coliques de plomb (douleurs abdominales).
- Autres : Hépatiques, endocriniens...

Le plomb peut également être responsable d'anomalies au niveau de la reproduction :

- Chez la femme : Effets sur la grossesse (avortement, accouchement prématuré...).
- Chez l'homme : Altération de la production des spermatozoïdes.

Les enfants sont particulièrement sensibles à l'intoxication par le plomb, qui peut se traduire par des effets sur le système nerveux central, d'autant plus importants que le sujet est jeune, avec des signes cliniques pouvant être graves (coma convulsif, troubles du comportement, retard mental...).

Une mère ayant une forte quantité de plomb dans son organisme va en transmettre à son enfant durant la grossesse puis par le biais de l'allaitement, ce qui peut entraîner un retard du développement psychomoteur et mental de l'enfant.

Le potentiel cancérogène du plomb est source de débats. Les rares études de cas sont insuffisantes pour emporter la conviction d'un rôle causal direct du plomb dans la genèse de certains cancers chez l'homme.

Avant intervention

Tout personnel exposé à un niveau d'action égal ou supérieur à 30 microgrammes par mètre cube d'air, devra suivre le plan développé ci-dessous :

- Les zones seront inspectées visuellement avant de commencer le travail pour déterminer si une perturbation de la peinture existante se produira. La peinture sera testée pour déterminer si elle contient du plomb.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Suivez ce processus pour les tests de plomb :
 - Autoriser uniquement le personnel formé à effectuer des tests de plomb pour la construction.
 - Faire un test principal pour chaque élément.
 - Utiliser les résultats comme suit :
 - Résultats négatifs : Procéder aux travaux.
 - Résultats positifs : Voir la partie suivante (pendant intervention).

Pendant l'intervention

Si les Résultats positifs : Suivez ces étapes :

- Informez le SCPO responsable de P&G.
- Utilisez uniquement du personnel qualifié pour éliminer le plomb.
- Évaluer l'élimination de la peinture pour déterminer la meilleure méthode.
- Évaluer les niveaux de protection requis.
- Surveiller l'exposition des travailleurs.
- Contrôler tous les déchets (poussière, copeaux, etc.) et les éliminer comme matériaux dangereux.
- Documenter tous les tests et évaluations.
- Étiqueter chaque zone testée selon les résultats.
 - Les employés effectuant un travail qui perturbe le plomb par soudage, découpe, meulage, ou le grattage sera nécessaire pour porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié :
 - Combinaison ou vêtement similaire pour tout le corps.
 - Chaussures ou couvre-chefs jetables, gants et chapeaux.
 - Visières faciales, lunettes de protection ventilées et gants.
 - Protection respiratoire.
- L'objectif principal est de limiter la création de poussières et d'éviter l'ingestion.
- Prioriser les méthodes humides : Privilégier le décapage chimique ou le ponçage à l'eau. Si un ponçage à sec est nécessaire, il doit être couplé à une aspiration à la source avec filtre HEPA (Haut Rendement).

EPIs obligatoires :

- Combinaison jetable de type 5/6 (à changer à chaque sortie de zone).
- Gants en nitrile ou néoprène.
- Protection Respiratoire : Masque avec filtre P3 minimum (demi-masque ou ventilation assistée selon l'effort et la concentration).
- Hygiène de Travail : Interdiction stricte de boire, manger ou fumer dans la zone de travail.
- Nettoyage permanent par aspiration (ne jamais balayer à sec).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Après intervention

C'est l'étape la plus critique pour ne pas ramener de plomb chez soi ou dans les zones communes.

- Procédure de sortie :
 1. Aspiration de la combinaison avant de la retirer.
 2. Retrait des EPI dans le sas de décontamination (propre/sale).
 3. Lavage soigneux des mains et du visage (douche obligatoire en fin de poste si l'exposition est significative).
- Gestion des Déchets : Les résidus de plomb (poussières, combinaisons, filtres) doivent être conditionnés dans des sacs spécifiques étanches, étiquetés et envoyés vers une filière de traitement des déchets dangereux.
- Mesures de libération : Avant de réouvrir la zone au public, des mesures de "poussière au sol" (lingettes) doivent confirmer que le taux est inférieur à 1000 µg/m² (norme française).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 132 – Ouverture de ligne / Line Breaking

L'ouverture de ligne est une opération critique car elle suppose que le système peut encore contenir de l'énergie (pression) ou des matières dangereuses.

Définitions

Ouverture de lignes (line breaking) : Processus d'arrêt et d'isolation d'une canalisation ou d'un autre équipement de procédé pour permettre la réalisation de travaux de construction, d'entretien ou de réparation.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Élabore et met en œuvre une procédure de rupture de ligne qui respecte les normes et politiques de P&G.
- S'assure que toutes les entreprises extérieures sont formées à la cette procédure et qui la suivent en tout temps.
- Effectuer des audits de sécurité réguliers pour s'assurer que toutes les activités de rupture de ligne sont effectuées en toute sécurité et conformément à la procédure établie.
- Enquête sur tout incident de rupture de ligne ou incident évité de justesse et prendre les mesures correctives appropriées.
- S'assure que tout le personnel impliqué dans les activités de rupture de ligne reçoit les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et sont formés à leur utilisation correcte.

Avant intervention

Avant toute intervention sur des conduites / des lignes, plusieurs étapes sont à suivre :

- Identification et Permis :
 - Vérifier le contenu de la ligne (FDS du produit chimique, vapeur, condensats).
 - Notifier dans le permis de travail « Ouverture de Ligne » et le faire valider par l'équipe projet.
 - Identifier les accès et issues de secours les plus proches.
 - Identifier l'emplacement des douches et rince-œil fonctionnels les plus proches.
- Isolation et Consignation (LOTO) – se référer à la CBA 133 Isolation des énergies dangereuses.
 - Isoler la section de tuyauterie en fermant et verrouillant les vannes amont et aval.
 - Vider la ligne autant que possible via les purges.
 - Vérification de l'absence de pression : Ne jamais se fier uniquement aux manomètres ; considérer que la ligne est sous pression tant qu'elle n'est pas ouverte.
- Protection de l'environnement :
 - Installer des bacs de rétention sous les brides à ouvrir.
 - Balisage de la zone pour éviter que des tiers ne soient exposés en cas de jet accidentel.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Prévoir un kit d'absorption en cas de déversement accidentel puis gérer les déchets.

L'entreprise extérieure doit fournir un plan de cadenassage et marquer physiquement les point de ruptures en amont et en aval.

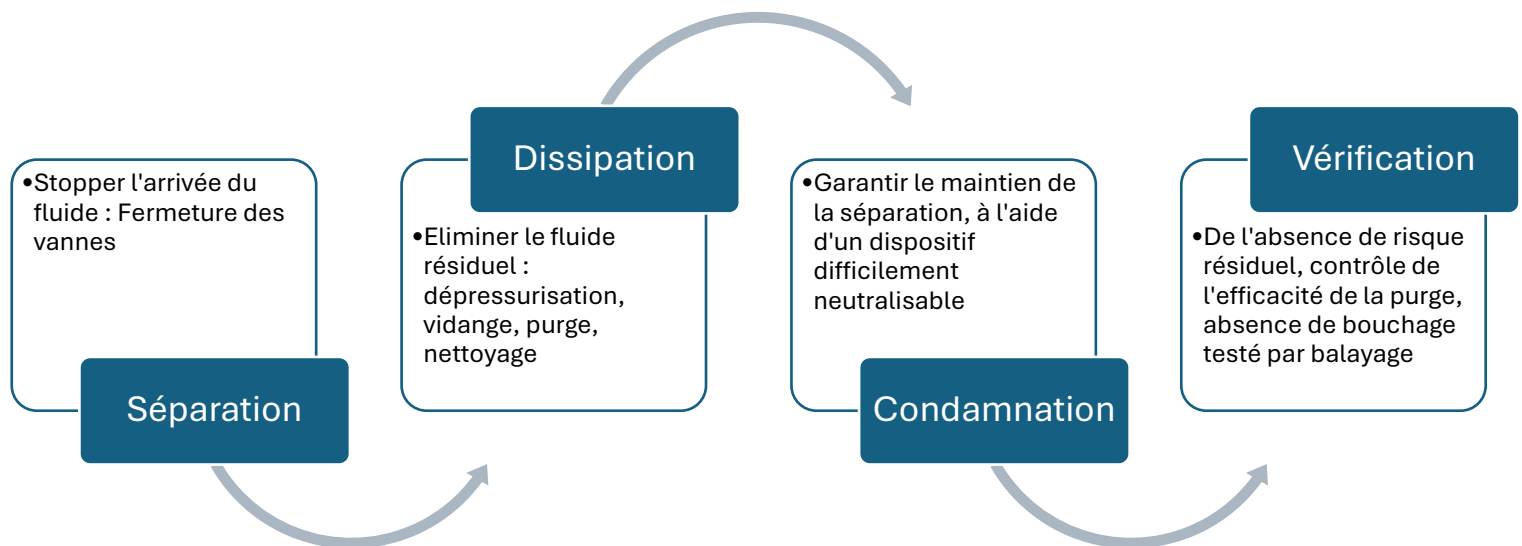


Figure 78 : Procédure d'ouverture de ligne

Pendant l'intervention

C'est le moment le plus dangereux. La méthode d'ouverture doit minimiser l'exposition de l'opérateur.

- EPIs :
 - Port obligatoire d'une protection faciale complète (écran facial) par-dessus les lunettes.
 - Gants et vêtements résistants aux produits chimiques (ou combinaison "Hot Suit" pour la vapeur).
- Technique d'ouverture sécurisée :
 - Positionnement : L'opérateur doit toujours se placer du côté au vent (si en extérieur) et décalé par rapport à l'ouverture potentielle.
 - Desserrage des boulons : Desserrer en premier les boulons du côté opposé à l'opérateur. Cela permet à la bride de s'écarter de l'autre côté, dirigeant toute projection loin de celui-ci.
 - Ouverture progressive : Garder les boulons proches de soi sous contrôle tout en utilisant un écarteur de bride si nécessaire.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Gestion des bouchons : Si aucun liquide ne s'écoule alors que la ligne devrait être pleine, un bouchon peut s'être formé. Arrêtez immédiatement le travail et développez un plan spécifique pour déloger le bouchon en sécurité.

Après intervention

Une fois l'ouverture de ligne terminée ou la section de tuyauterie démontée, vous devez suivre ces étapes pour garantir la sécurité durable du site :

- Sécurisation physique par platinage : Si la ligne doit rester ouverte pour une durée prolongée, vous devez impérativement installer des brides pleines (appelées "platines") pour assurer une coupure physique réelle et visible, empêchant tout passage accidentel de fluide.
- Nettoyage et décontamination de la zone : Tous les résidus de produits chimiques ou les condensats collectés dans les bacs de rétention doivent être éliminer à la charge de l'entreprise, tout en respectant le traitement des déchets dangereux. Les surfaces environnantes doivent être rincées ou nettoyées si des projections ont eu lieu.
- Retrait progressif de la consignation (LOTO) : Si les travaux sont finis, vous devez suivre la procédure de déconsignation en vérifiant d'abord que tous les outils ont été retirés de la zone et que les brides ont été correctement resserrées avec des joints neufs.
- Réintégration de la ligne : Avant de remettre la ligne en service, vous devez effectuer un test d'étanchéité progressif pour vous assurer qu'aucune fuite n'apparaît lors de la remise sous pression.
- Gestion des équipements de protection : Vous devez nettoyer soigneusement vos EPI réutilisables (écran facial, gants chimiques) avant de les ranger. Les EPI jetables souillés doivent être placés dans les bacs de déchets appropriés.
- Clôture du permis de travail : Vous devez informer le responsable de zone ou l'équipe projet construction que l'intervention est terminée, lui remettre le permis d'ouverture de ligne signaler la fin du chantier et toute anomalie éventuelle (ex : vanne fuyarde ou bride endommagée).
- Rétablissement de la circulation : Une fois la zone propre et sécurisée, vous devez retirer le balisage et les panneaux d'avertissement pour permettre la libre circulation du personnel.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 133 - Isolation des énergies dangereuses

L'Isolation des Énergies Dangereuses (aussi appelée Consignation en France, ou LOTO en anglais) est une procédure de sécurité critique et considérée comme une tâche à très haut risque.

Cette procédure est essentielle car elle sert à éviter le démarrage involontaire d'une machine ou la libération imprévue d'énergie (qu'elle soit électrique, mécanique, hydraulique, thermique, pneumatique ou chimique) lorsque des travailleurs réalisent des opérations de maintenance, de nettoyage, de réglage ou de déblocage. Le non-respect de la procédure LOTO figure parmi les principales causes d'accidents graves, tels que des écrasements ou des électrocutions dans l'industrie. Vous trouverez ci-après le plan détaillé concernant l'isolation des sources d'énergies dangereuses.

Définitions

- Énergie dangereuse : Toute source d'énergie, y compris mais sans s'y limiter, les sources électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, chimiques, thermiques ou autres, qui peuvent causer des dommages au personnel.
- Isolation : Le processus de déconnexion, de blocage ou de sécurisation des sources d'énergie pour empêcher la libération d'énergie dangereuse.
- Lockout/Tagout (LOTO) : Procédure utilisée pour contrôler l'énergie dangereuse en éteignant les sources d'énergie et en les verrouillant ou en les étiquetant pour empêcher leur activation.
- Personne qualifiée : Une personne formée et bien informée de la construction et du fonctionnement du système et de l'équipement. Ils ont reçu une formation en sécurité pour reconnaître et éviter les dangers impliqués.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Énergie	Définition & Rôle	Manifestation du Risque
Électrique	Énergie associée au mouvement des électrons (courant). Elle est utilisée pour alimenter les moteurs, les commandes, l'éclairage et les résistances chauffantes.	Électrocution, brûlure (arc électrique), incendie.
Mécanique	Énergie associée au mouvement ou à la position des pièces d'une machine (potentielle ou cinétique).	Démarrage intempestif, mouvement de pièces (engrenages, courroies), chute ou relâchement d'une pièce maintenue en hauteur (énergie potentielle).
Hydraulique	Énergie transmise par un fluide sous pression (généralement une huile incompressible) pour actionner des vérins, des moteurs ou des équipements lourds (presses, grues, chariots élévateurs).	Jet de fluide sous haute pression, mouvement soudain d'un vérin lors du relâchement de la pression résiduelle.
Thermique	Énergie associée à la chaleur (température élevée ou basse) d'une substance ou d'un équipement. Elle est utilisée pour le chauffage, la stérilisation, ou les réactions chimiques.	Brûlures (vapeur surchauffée, surfaces chaudes, huile chaude) ou engelures (azote liquide, gaz réfrigérants).
Pneumatique	Énergie transmise par un gaz sous pression (généralement de l'air comprimé) pour actionner des outils, des vannes, ou des vérins légers.	Souffle puissant (projection de particules, risque de blessure grave si dirigé vers le corps), mouvement soudain d'un vérin lors du relâchement de la pression résiduelle.
Chimique	Énergie stockée dans les liaisons moléculaires d'une substance, libérée par une réaction chimique (combustion, explosion, décomposition).	Réaction incontrôlée (emballement thermique), explosion, dégagement de gaz toxiques, corrosion (contact avec acides ou bases).

Figure 79 : Les différents types d'énergie

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assurer que toutes les activités de travail impliquant l'isolation des sources d'énergie dangereuses sont menées conformément à cette procédure.
- Cela inclut la fourniture de formations et de ressources aux sous-traitants, l'examen et l'approbation des procédures LOTO de P&G, ainsi que la garantie que tout le personnel impliqué dans l'isolation des énergies dangereuses est correctement formé et qualifié.

Entreprises extérieures :

- S'assurent que tous leurs employés qui effectueront des travaux sur l'équipement ou les systèmes qui nécessitent une isolation d'énergie dangereuse soient correctement formés et qualifiés pour le faire.
- Doivent également se conformer aux procédures LOTO établies par le SCPO, et fournir toute documentation ou permis supplémentaires requis pour le travail.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Owner :

- Doit s'assurer que leur équipement est bien entretenu.
- Doit s'assurer que toutes les sources d'énergie sont correctement identifiées et étiquetées.
- Doit également fournir toute documentation ou permis supplémentaire requis pour le travail.

Avant intervention

Avant le début des travaux de construction, il est essentiel d'isoler toute source d'alimentation inattendue, de prévenir la mise en marche accidentelle des équipements ou la libération soudaine d'énergie stockée, afin d'éviter les blessures. Pour les systèmes électriques complexes ou à risque, une personne qualifiée doit documenter la procédure d'isolement de toutes les sources d'énergie dangereuse. Toute procédure standard doit être vérifiée et actualisée avant chaque utilisation.

Toute isolation commence par une phase rigoureuse de préparation :

- Analyse de Risque (JSA/STA) : Réaliser une analyse spécifique à la tâche avant de débiter l'isolation.
- Élaboration du Plan LOTO : Documenter l'ordre exact dans lequel les sources doivent être isolées et la méthode à utiliser à indiquer dans le mode opératoire et l'analyse de risque.
- Méthode « Lockout / Tagout » :
 - Lockout : Chaque personne exposée doit poser son propre cadenas personnel.
 - Tagout : Utilisation d'étiquettes pour identifier l'isolation.
- Vérification du Matériel : Utiliser des cadenas possédant une clé unique, conservée uniquement par la personne effectuant le travail.
- Spécificité Électrique :
 - Tester le VAT.
 - Prouver l'absence de tension sur l'équipement (LOTO).
 - Retester le VAT.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

Type d'Énergie	Exemple	Méthode d'Isolation Requise
Électrique	Câblage, armoires	Cadenas individuel + VAT
Pneumatique	Air comprimé	Vanne verrouillée + Purge
Gravité	Charge suspendue	Blocage mécanique / Calage
Fluides	Tuyauterie chimique	Line Breaking / Blindage

Figure 80 : Différentes énergie et méthode d'isolation associées

Pendant l'intervention

Le respect de la séquence "Verrouiller, Étiqueter, Essayer" est le cœur de la sécurité :

- Application individuelle : Chaque personne exposée au risque doit placer son propre cadenas personnel sur le dispositif d'isolation.
- Try-it-out (Essai) : Une fois le verrouillage en place, il est impératif de tenter d'activer l'équipement pour vérifier que l'isolation est réelle.
- Spécificité Électrique : Tester le VAT, vérifier l'absence de tension sur l'équipement, retester le VAT.
- Énergie Stockée : Libérer ou bloquer toute énergie résiduelle (ressorts sous tension, pression dans les tuyaux, gravité sur les pièces mobiles).

Après intervention

Pour rétablir l'énergie en toute sécurité :

- Nettoyage de la zone : S'assurer que les outils, les matériaux et le personnel sont éloignés du système.
- Retrait des cadenas : Chaque travailleur doit retirer son propre cadenas à la fin de son travail.
- Transfert inverse : Compléter la documentation pour rendre la garde du système à P&G.
- Retrait d'urgence : Si un travailleur a oublié son cadenas et est absent, une procédure stricte de "Lock Cutting" (coupe de cadenas) avec signature de la direction est requise.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 139 - Sécurité contre les rayonnements ionisants

Définitions

Rayonnement ionisant - rayonnement constitué de particules, rayons X ou rayons gamma avec une énergie suffisante pour provoquer l'ionisation dans le milieu à travers lui.

Le site n'est pas concerné par cette partie, car n'en présente pas sur le site.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 142 - Protection respiratoire

Définitions

Risque respiratoire : Toute substance ou condition qui peut causer des dommages ou une maladie à la système respiratoire.

Respirateur : Un dispositif conçu pour protéger le porteur des risques respiratoires en filtrant ou purifiant l'air.

Poussières, fumées, brouillards, gaz et vapeurs en milieu professionnel : Désigne les contaminants atmosphériques qui sont couramment présents sur les chantiers, tels que la poussière de silice, les fumées de soudage, les vapeurs chimiques, et les gaz d'échappement.

Programme de protection respiratoire : Un programme écrit qui décrit les procédures pour la sélection, l'utilisation et l'entretien des respirateurs, ainsi que les exigences pour les évaluations médicales, s'adaptent tests et formation des employés qui sont tenus de porter des respirateurs.

Contrôles d'ingénierie : Désigne les moyens physiques ou mécaniques utilisés pour contrôler l'exposition à contaminants atmosphériques dangereux. Les exemples incluent les systèmes de ventilation, les enceintes d'isolation, et la substitution de matériaux moins dangereux.

Niveau d'exposition autorisé : La quantité maximale d'un contaminant aérien dangereux qui un employé peut être exposé à sans effets indésirables sur la santé.

Respirateur ajusté : Un respirateur qui forme un joint étanche autour du visage, comme un demi-visage respirateur ou un respirateur facial.

Système à alimentation par air : Un système de protection respiratoire qui fournit de l'air respirable propre à l'utilisateur à partir d'une source distante, telle qu'un compresseur d'air ou une bouteille de gaz comprimé.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Assure la conformité aux normes et politiques de P&G en matière de sécurité respiratoire.
- Fournir une supervision et des conseils pour la mise en œuvre du programme de sécurité respiratoire.
- Veille à ce que des ressources adéquates soient disponibles pour mettre en œuvre et maintenir le programme.
- S'assure que tous les entrepreneurs sur le chantier respectent la sécurité respiratoire programme.
- Surveille l'exposition des travailleurs aux risques respiratoires et s'assurer que les niveaux d'exposition sont dans les limites autorisées.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Examine et approuver les plans de protection respiratoire pour toutes les activités professionnelles impliquant risques respiratoires.
- Effectue des vérifications périodiques du programme de sécurité respiratoire pour assurer la conformité et efficacité.

Entreprises Extérieures :

- Se conforment aux normes et politiques de P&G en matière de protection respiratoire.
- Élaborent et mettre en œuvre des plans de protection respiratoire pour toutes les activités professionnelles impliquant risques respiratoires.
- Fournissent un équipement de protection respiratoire adéquat et une formation aux travailleurs.
- Surveillent l'exposition des travailleurs aux risques respiratoires et s'assurer que les niveaux d'exposition sont dans les limites autorisées.
- Signalent tout danger ou incident respiratoire au SCPO.

Choix des protections respiratoires

Les appareils de protection respiratoire sont nombreux et variés. Il en existe de différents types correspondant à des domaines d'intervention ou des situations de travail spécifiques.

Avant de porter une protection respiratoire, deux tests sont obligatoires :

- Évaluation médicale : Un médecin doit confirmer que le travailleur est physiquement capable de porter un masque – aptitude médicale.
- Test d'ajustement : Un test d'étanchéité doit être réalisé pour s'assurer que le masque s'adapte parfaitement au visage de l'utilisateur. A noter que la barbe peut empêcher une étanchéité parfaite de certains masques. C'est pourquoi le choix du masque en fonction du personnel et le test d'étanchéité sont essentiels avant toute intervention.

Après une étude des conditions d'utilisation, il faut évaluer les situations de travail pour faire le choix des protections respiratoires :

- La teneur en oxygène.
- La nature et la toxicité des polluants (gaz, aérosols solides ou liquides).
- Les concentrations maximales prévisibles des polluants.
- Les valeurs limites de concentration admises sur le lieu de travail.
- La dimension des particules s'il s'agit d'un aérosol.
- La durée du travail à effectuer.
- Les paramètres liés au poste de travail (outils employés, configuration de la zone de travail, port d'autres EPI...).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :

- Le facteur de protection minimal : il est calculé d'après la fuite totale vers l'intérieur de l'appareil de protection respiratoire, mesurée en laboratoire selon des essais normalisés.

Les différents types de protections respiratoires



Demi masque

- Déconseillé aux barbus
- S'ils sont jetables, sont constitués du matériau filtrant lui-même.



Masque complet

- Déconseillé aux barbus
- Déconseillé aux porteurs de lunettes sauf masques spéciaux avec verres correcteurs incorporés



Casque

- Assure une protection mécanique du crâne contre les chocs
- Déconseillé par fort vent latéral
- Utilisable uniquement avec des dispositifs assurant une surpression d'air, en cas d'arrêt de la surpression, le porteur doit immédiatement quitter la zone à risques et retirer son casque



Cagoule

- Utilisable uniquement avec des dispositifs assurant une surpression d'air
- En cas d'arrêt de la surpression, le porteur doit immédiatement quitter la zone à risque et retirer sa cagoule



Appareil filtrants - ventilation libre

- « ventilation libre » si l'air ne traverse le filtre que du seul fait des échanges respiratoires de l'utilisateur



Appareil filtrants - ventilation assistée (VERSALO)

- ventilation assistée » si l'air ambiant est aspiré au travers du filtre par l'intermédiaire d'une pompe.

Figure 81 : Les différents types de masques

Les différents filtres

Pour les filtres anti-aérosols, trois classes ont été définies en fonction d'une efficacité croissante :

- Les filtres de classe 1 (marqués P1 ou FFP1 dans le cas des pièces faciales filtrantes) sont à réserver pour protéger des aérosols solides et/ ou liquides sans toxicité spécifique.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Les filtres de classe 2 (P2 ou FFP2) sont à utiliser contre les aérosols solides et/ou liquides dangereux ou irritants (hydroxyde de sodium, dioxyde de manganèse).
- Les filtres de classe 3 (P3 ou FFP3) sont utilisés contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques (béryllium, chrome, amiante, particules radioactives, enzymes).

À mesure de leur utilisation, les filtres anti-aérosols se colmatent, la respiration devient alors plus difficile. Cette gêne respiratoire détermine la durée d'utilisation d'un filtre. Les filtres anti-aérosols font l'objet d'un marquage normalisé ; la couleur blanche leur est réservée. Les filtres réutilisables sont marqués R et les filtres non réutilisables après un poste de travail sont marqués NR.

Pour les filtres antigaz : Ils sont classés selon la nature des gaz qu'ils arrêtent. Ils se répartissent également en trois classes en fonction de leur capacité de piégeage :

- Classe 1 pour la plus faible capacité.
- Classe 2 pour une capacité moyenne.
- Classe 3 pour une grande capacité.

Le filtre antigaz fonctionne par absorption du gaz polluant sur une surface de charbon actif. Les sites d'absorption disponibles sont progressivement occupés par le polluant. Le « temps de claquage » d'un filtre correspond à la durée d'utilisation après laquelle le filtre se sature rapidement. À saturation, le filtre laisse passer la totalité du gaz polluant. Il faut donc le remplacer périodiquement avant d'atteindre le claquage.

Type	Couleur	Utilisation
A	Marron	Gaz et vapeur organiques dont le point d'ébullition est supérieur) 65°C
B	Gris	Gaz et vapeurs inorganiques sauf el monoxyde de carbone (ex Cl2, Br2, H2S, HCN)
E	Jaune	Dioxyde de soufre (SO2) et autres gaz et vapeurs acides (ex. HCl...)
K	Vert	Ammoniac et dérivés organiques aminés
HgP3	Rouge + Blanc	Vapeurs de mercure
NOP3	Bleu + Blanc	Oxydes d'azote
AX	Marron	Produits organiques à point d'ébullition inférieur à 65 °C
SX	Violet	Composés organiques spécifiques désignés par le fabricant

Figure 82 : Les différents types de filtre antigaz

Sur le site P&G Amiens, il existe quelques obligations concernant le port de protections respiratoires :

- Dans les zones « enzymatiques » : port du versaflo obligatoire.
- Dans les locaux parfum (présence de produits chimiques CMR) : port du versaflo chimique obligatoire.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Pendant utilisation

Pendant l'utilisation d'un masque de protection respiratoire, la sécurité repose essentiellement sur le maintien de l'étanchéité et la surveillance des signes de saturation des filtres.

- Maintenir les bons réglages : Ne jamais desserrer les sangles pour "mieux respirer" ou par confort pendant l'exposition.
- Équipements tiers : Vérifier que le port de lunettes de sécurité ou d'un casque ne soulève pas le bord du masque, diminuant ainsi son étanchéité.
- Interdiction de retirer le masque : Même pour quelques secondes pour parler ou s'essuyer le visage. Les contaminants peuvent être invisibles et inodores.
- Barbe : Si le masque n'est pas adapté à être porté avec de la barbe, la repousse de celle-ci pendant la journée peut compromettre l'étanchéité. L'utilisateur doit être rasé de près le matin même.

Changement de filtres

Il faut quitter la zone polluée et changer de filtre si :

- Vous commencez à sentir l'odeur du produit chimique ou un goût particulier. Cela signifie que la cartouche est saturée.
- Pour les filtres à particules (poussière), si la résistance à l'inspiration augmente fortement, c'est que le filtre est colmaté.
- Si vous ressentez une irritation de la gorge, du nez ou des yeux.
- Si une sangle lâche ou si le masque subit un choc/déchirure.

Zone enzymatique

Sur le site P&G Amiens, certaines zones sont contraintes au port du versaflo ou masque FFP3 (dès lors que l'intervenant ne porte pas la barbe ou qu'il est rasé du jour afin qu'il soit étanche) dû à la présence d'enzymes qui sont des protéines présentes en faible quantité dans certaines lessives liquides. Elles peuvent générer des symptômes respiratoires et une irritation cutanée. La sensibilisation se fait par inhalation, d'où la nécessité de porter une protection respiratoire adaptée. Pour les irritations cutanées, il sera nécessaire de porter des gants nitrile. De plus, il sera nécessaire d'inspecter les EPIs avant leur utilisation afin qu'ils soient propres.

Les zones concernées sont les making et paking HDL et SUD, notamment dès que le voyant « enzymes » est allumé. A noter que les équipements à risque sont sous aspiration en permanence (afin de privilégier les EPC).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Dans ces zones aucune tolérance ne sera faite quant au port du masque (Versaflo 3M ou demi-masque 3M6000 avec filtre P3).

Entretien et stockage

Le travailleur est responsable de son équipement :

- Vérifier l'état du masque, des valves et des sangles avant chaque utilisation.
- Nettoyer et désinfecter le masque régulièrement selon les instructions du fabricant.
- Ranger le masque dans un sac ou une boîte hermétique pour le protéger de la poussière, des produits chimiques et de la lumière du soleil.
- Changer les filtres ou cartouches dès que l'on ressent une résistance respiratoire, une odeur ou selon le calendrier de remplacement établi.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 143 - Montage et utilisation d'échafaudage

Équipement de travail indispensable, les échafaudages garantissent l'efficacité et la sécurité des travaux durant toutes les phases de construction ou de maintenance en permettant l'accès aux façades, toits, charpentes, murs et plafonds. La mauvaise utilisation de ces équipements de travail est à l'origine de nombreux accidents graves. C'est pourquoi ce plan de montage et d'utilisation d'échafaudage existe et qu'il doit être respecté.

Définitions

Personne compétente : Quelqu'un qui a des connaissances, une formation et de l'expérience en matière d'échafaudage et qui peut identifier les dangers et les conditions de travail potentiellement dangereuses. La personne compétente a le pouvoir d'arrêter les travaux et de prendre rapidement des mesures correctives pour éliminer ces conditions.

Hauteur définie :

- La hauteur à laquelle la protection contre les chutes doit être utilisée. Cela peut être défini par les exigences de P&G ou les réglementations locales, (mais doit être de 4 pieds (1,2 mètre)).
- Une protection contre les chutes (garde-corps, systèmes de retenue ou dispositifs antichute pour le personnel) doit être fournie à chaque employé sur un échafaudage à une hauteur supérieure à la hauteur définie par rapport au sol ou au niveau inférieur.

Échafaudage : Toute plateforme temporaire surélevée (soutenue ou suspendue) et sa structure de soutien (y compris les points d'ancrage) utilisée pour soutenir les employés ou le matériel, ou les deux.

Scafftag : Une étiquette qui indique le propriétaire de l'échafaudage, le statut actuel d'un échafaudage, toute restriction imposée à son utilisation et les intervalles d'inspection.

SCAFFTAG rouge : échafaudage non conforme

ENTREPRISE AYANT MONTE L'ECHAFAUDAGE: Nom du vérificateur : Date : Signature :
ECHAFAUDAGE NON CONFORME
UTILISATION INTERDITE

SCAFFTAG vert : échafaudage conforme

ENTREPRISE AYANT MONTE L'ECHAFAUDAGE: Nom du vérificateur : Date : Signature :
ECHAFAUDAGE CONFORME
MODIFICATION INTERDITE VERIFICATION JOURNALIERE OBLIGATOIRE

Figure 83 : Scafftag échafaudage

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que toutes les activités d'échafaudage sont conformes aux normes P&G.
- Revoir le plan d'échafaudage.
- Examine et approuve tous les plans d'échafaudage et d'érection.
- Vérifie la formation de la personne compétente.
- Aide à la formation supplémentaire en matière de sécurité.
- Maintien le plan d'échafaudage et les certificats de formation pour les dossiers de projet à jour.
- Effectue des inspections régulières du site pour assurer que les activités correspondent aux exigences du site.

Entreprises extérieures :

- Identifient si un échafaudage est nécessaire.
- Rédigent un plan d'échafaudage spécifique.
- Conçoivent, érigent, utilisent et démantèle les échafaudages en conformité avec les normes P&G et ce plan.
- Évaluent les conditions où l'échafaudage sera érigé pour le compactage des sols, les considérations de poids, la circulation, la congestion ou d'autres obstructions.
- Sélectionnent des personnes compétentes pour superviser l'érection et l'utilisation de l'échafaudage.
- Fournissent aux employés une protection contre les chutes lorsqu'ils travaillent sur des échafaudages.
- Forment les employés à la sécurité des échafaudages, y compris l'utilisation correcte des systèmes de protection contre les chutes.

Responsable sécurité des entreprises extérieures :

- Surveille et auditer les activités d'échafaudage.
- Détermine si une protection contre les chutes ou la chute d'objets est nécessaire.
- Évalue la zone pour déterminer s'il existe des dangers électriques.
- S'assure qu'un accès sûr est fourni pendant le processus de montage et de démontage.

La personne compétente :

- Assiste au montage et au démontage de l'échafaudage.
- Inspecte et met en place l'affichage de l'échafaudage après qu'il soit monté.
- Inspecte l'échafaudage quotidiennement.
- Surveille la conformité avec ce plan.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Approuve les modifications de l'échafaudage.

L'employé :

- Utilise des EPI prescrits pour la tâche à accomplir.
- Suit les pratiques de sécurité du site et les instructions / mises en garde STA décrites.

Avant intervention

Le montage d'un échafaudage en industrie est une opération soumise à une réglementation stricte, nécessitant la constitution d'un dossier documentaire complet.

Planification et Détermination des Besoins

Avant toute installation, une phase d'analyse est requise pour valider la nécessité de l'équipement :

- Détermination de la nécessité d'un échafaudage pour le travail.
- Priorité à l'élimination : Il est recommandé d'éliminer le besoin d'échafaudages dès la phase de conception via la modularisation ou l'utilisation de plateformes d'accès permanentes.
- Alternatives mécanisées : L'utilisation de nacelles à ciseaux ou de bras articulés doit être privilégiée si possible.
- État du sol : Vérifier la compaction des sols et les considérations de poids.
- Obstacles et trafic : Identifier les risques liés au trafic, à la congestion ou à d'autres obstructions.
- Risques électriques : Évaluer la zone pour déterminer la présence de dangers électriques ou de fils sous tension.

Documents préalables au montage

- Permis de travail et permis de travail en hauteur : Ce document autorise l'exécution des travaux (en hauteur) et précise les conditions de sécurité à respecter.
- Notice du fabricant : Ce document, fourni par le fabricant de l'échafaudage, contient les informations techniques nécessaires au montage, à l'utilisation et au démontage de l'équipement. Si des recommandations sont présentes dans cette notice d'utilisation, l'entreprise doit les respecter.
- Plan de montage : Ce document, établi par l'entreprise extérieure, précise les modalités de montage de l'échafaudage, en tenant compte des spécificités du site et des contraintes techniques, tous ces points sont présents dans le schéma de l'échafaudage. Plus en détails ce dernier doit contenir :
 - Type d'échafaudage nécessaire

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Type d'échafaudage de façade	Usages principaux	Avantages	Inconvénients
Fixe	Ravalement, maçonnerie, isolation extérieure (ITE), travaux de longue durée	Très stable, forte capacité de charge, adapté aux grands projets	Montage plus long, nécessite un espace dégagé au sol
Roulant (mobile)	Petites interventions ponctuelles, nettoyage, travaux à faible/moyenne hauteur	Mobile, montage rapide, pas besoin d'ancrage	Moins stable que le fixe, limité en hauteur
Suspendu	Façades d'immeubles hauts, nettoyage de vitres, réparations localisées	Accès à grande hauteur, pas d'emprise au sol	Capacité de charge limitée, dépend des points d'ancrage supérieurs
Console	Zones où le sol n'est pas praticable (rivières, voies ferrées, trottoirs encombrés)	Pas d'occupation du sol, accès direct	Installation technique, nécessite un ancrage solide
Modulable / multidirectionnel	Façades complexes, bâtiments historiques, zones avec angles ou courbes	Très flexible, adaptable à toutes les formes	Montage technique, coût plus élevé

Figure 84 : Les différents types d'échafaudage

- Pour bien choisir un échafaudage et ses composants, il faut connaître les conditions du chantier et du travail à effectuer. Il faut donc tenir compte :
 - Du poids des travailleurs, des outils, des matériaux et de l'équipement que doit soutenir l'échafaudage.
 - Des conditions du chantier (travail extérieur, intérieur, remblaiement, planchers de béton, type et condition des murs, accès à l'équipement, écarts d'élévation, points d'ancrage).
 - De là ou des hauteurs auxquelles il faudra ériger l'échafaudage.
 - Du type de travail à effectuer à partir de l'échafaudage (p. ex. maçonnerie, sablage, peinture, bardage métallique, installation mécanique, installation d'un plafond suspendu).
 - De la durée du travail.
 - De l'expérience du superviseur et de l'équipe avec les types d'échafaudage disponibles.
 - Des exigences en matière de circulation des piétons dans l'échafaud et sous celui-ci.
 - Des conditions météorologiques prévues.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Des obstacles.
- De la configuration du bâtiment ou de la structure faisant l'objet de travaux.
- Des problèmes particuliers de montage ou de démontage, y compris prévoir une méthode efficace de protection contre les chutes pour le monteur.
- Exigences relatives aux paliers de charge.
- Les points d'amarrages s'il y en a. C'est-à-dire l'emplacement (structure du bâtiment, sur des points fixes, etc.), le type (ancrage, élingues, colliers etc.) et la résistance (calculs de charge, coefficients de sécurité etc.) doivent être détaillés.

Critère	En Extérieur	En Intérieur
Ancrage mural	Obligatoire	Facultatif (si ratio h/b < 4)
Premier ancrage	Max 4m du sol	Vers 4m (si nécessaire)
Stabilisateurs	En complément de l'ancrage	Obligatoire (si pas d'ancrage)
Roues (si roulant)	Bloquées + ancrage	Bloquées impérativement
Vent	À prendre en compte (arrêt à 36km/h)	Aucun risque

Figure 85 : Rappel des conditions d'amarrages d'échafaudage

- L'entreprise qui va monter et démonter les échafaudages.
- L'entreprise ou les entreprises qui utiliseront l'échafaudage.
- La personne compétente pour superviser le montage, le démontage, le mouvement, la réparation, entretien ou inspection des échafaudages.
- Note de calcul : Ce document, établi par une personne compétente, justifie la stabilité et la résistance de l'échafaudage, en fonction des charges qu'il doit supporter.
- Certificats de conformité : Ces documents attestent que l'échafaudage et ses composants sont conformes aux normes en vigueur (scafftag).
- Formation des monteurs : Les monteurs d'échafaudages doivent avoir reçu une formation spécifique, attestée par un certificat de compétence.
- Vérification du matériel : Avant d'utiliser des composants d'échafaudage, il faut les inspecter en portant une attention particulière :
 - Aux éléments structurels endommagés.
 - Aux crochets de plateformes fabriquées endommagés.
 - Aux fissures, aux nœuds et à la pourriture sèche sur les planches.
 - Au délaminage du bois d'œuvre laminé.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- À la présence de tous les composants nécessaires pour effectuer la tâche.
- À la compatibilité des composants.
- Il ne faut pas utiliser les composants structurels qui sont pliés, endommagés ou gravement attaqués par la rouille. Également, il ne faut pas utiliser les plateformes dont les crochets sont endommagés. De plus, les planches endommagées doivent être retirées et enlevées du chantier.

Pendant l'intervention

Montage de l'échafaudage

Les travailleurs de l'équipe de montage de l'échafaudage doivent être équipés d'une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur durant toutes les opérations de montage, (de démontage mais également de modifications). Pour répondre à cette obligation de protection, les équipes doivent être équipés :

- D'un harnais.
- De longes reliées à un échafaudage par deux points d'accroche.
- De gants.
- De chaussures de sécurité.
- D'un casque avec sa jugulaire.
- De lunettes de protection si besoin.



Figure 86 : EPIs pour le montage, modification et démontage d'échafaudage

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Par ailleurs, l'accès aux zones de l'échafaudage en cours d'installation doit être strictement réservé aux travailleurs autorisés. Ces zones doivent être balisées, évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.

Validation entre entreprise utilisatrice et intervenante

Une fois l'échafaudage monté, quelques documents restent à valider :

- Le procès-verbal de réception : Ce document atteste que l'échafaudage a été monté conformément aux règles de l'art et aux exigences de sécurité. Il est établi conjointement par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante.
- Consignes d'utilisation : Ce document précise les règles d'utilisation de l'échafaudage et les mesures de sécurité à respecter.

Validation quotidienne

De plus, les échafaudages doivent être vérifiés par la personne compétente de la EE désignée au moins une fois par jour pour s'assurer qu'ils n'ont pas été endommagés ou modifiés sans autorisation et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité. Une étiquette d'inspection doit être documentée par la datation et les initiales. Seul le personnel qualifié et formé peut apporter des modifications à l'échafaudage. Un code couleur existe afin de communiquer sur le statut de celui-ci :

- Vert : Utilisation sans restriction.
- Jaune : Utilisation avec restriction de 100% de porter le harnais / longes et d'être attaché. Ce marquage est utilisé lorsque des composants (comme les garde-corps) manquent ou obstruent le travail.
- Rouge : Ne pas utiliser.

Démontage

Le démontage est la procédure inverse du montage. Il faut entièrement démonter chaque étage et descendre les pièces au sol avant de commencer à démonter l'étage suivant. Il faut redescendre les matériaux au sol à l'aide d'une poulie et d'une potence de treuil ou de tout autre moyen mécanique. Il ne faut pas laisser tomber les composants, car en plus de risquer de les endommager, cela risque de blesser les travailleurs au sol. Lorsque l'échafaudage demeure au même endroit pendant une longue période, les goupilles et les autres composants peuvent être difficile à séparer. Il peut être très dangereux de démonter des composants d'échafaudage bloqués ou rouillés. Si vous tirez ou que vous poussez sur des composants, vous risquez de perdre l'équilibre et de tomber. Les travailleurs doivent porter un harnais de sécurité muni de longes reliées au cadre de l'échafaudage. Au moment du démontage de l'échafaudage, celui-ci devient inutilisable, le scafftag doit alors être marqué de la couleur rouge « Ne pas utiliser ». Lorsque les éléments sont inspectés, il convient de mettre au rebut tous les éléments présentant une usure excessive, des dommages ou des défauts.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 147 - Programme de lutte contre la toxicomanie

Définitions

Substance contrôlée : Une drogue ou un produit chimique dont la fabrication, la possession ou l'utilisation est réglementée par un gouvernement.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que tous les entrepreneurs et employés sont au courant de la politique et du programme sur l'abus de substances.
- Examine et approuve les politiques et procédures du programme de traitement des toxicomanes.

Entreprises extérieures :

- Élaborent et mettent en œuvre un programme de traitement des toxicomanies qui est conforme à la politique de P&G sur l'abus de substances (si ce n'est pas standard dans le site de P&G).
- S'assurent que tous les employés sont au courant de la politique et du programme sur l'abus de substances.
- Facilitent la formation initiale et continue sur l'abus de substances pour les employés.
- Examinent et mettent à jour leurs politiques et procédures relatives au programme de traitement de la toxicomanie, au besoin.

Employés des entreprises extérieures :

- Adhèrent à la politique et aux exigences du programme de lutte contre l'abus de substances.
- Assistent à des séances de formation sur l'abus de substances, au besoin.
- Signalent tout cas d'abus ou de suspicion d'abus de substances.
- Soumettent à des tests de toxicomanie si nécessaire.

Prévention et information

Le SCPO s'assure que les EE connaissent les règles de sécurité du site (interdiction totale d'alcool et de drogue sur le site).

Si un employé d'une entreprise extérieure semble sous l'emprise d'une substance, le SCPO a le droit (et le devoir) de l'expulser du site pour mise en danger d'autrui, puis d'informer son employeur. Seul l'employeur de l'entreprise extérieure à l'autorité légale sur ses propres salariés. Il est le seul pouvant pratiquer un test salivaire, et le salarié a le droit de demander une contre-expertise médicale. En France, les tests salivaires ou urinaires systématiques à l'entrée du site sont interdits. Le dépistage doit être prévu dans le règlement intérieur de l'entreprise qui emploie le salarié. Il ne peut concerner que les "postes de sûreté et de sécurité" (conducteurs d'engins, travaux en hauteur, etc.).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Sur le site P&G Amiens, le règlement intérieur précise les exigences dans ce domaine :

- Il est interdit de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise. En cas de conduite inadéquate, la personne sera conduite au service médical qui prendra les décisions nécessaires. L'employeur sera mis au courant. L'employé pourra, en étant accompagné, être exclu du site.
- Il ne peut être introduit des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans l'entreprise.
- Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans l'entreprise.
- En raison de l'obligation faite au chef d'entreprise d'assurer la sécurité dans son entreprise, la Direction pourra demander aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux ou à la conduite de certains appareils ou installations dangereuses, de se soumettre à l'alcootest ou l'éthylotest ou à des tests urinaires de dépistage de drogue dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique ou de stupéfiant constituerait un danger pour eux-mêmes ou leur entourage.
- La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès de l'entreprise à toute personne en état d'ivresse et appliquera les procédures en vigueur pour traiter le cas de la personne.
- La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès de l'entreprise à toute personne présentant un trouble manifeste du comportement susceptible de constituer un danger pour l'intéressé ou son entourage.

Le cadre réglementaire de P&G Amiens en matière de substances psychoactives repose sur un principe de responsabilité partagée et de prévention proactive. On peut en dégager trois axes majeurs :

- L'obligation de résultat sécurité
 - Le SCPO et la Direction agissent sous l'autorité de l'obligation de sécurité.
 - Dès qu'un comportement constitue un danger manifeste (ivresse, trouble du comportement), l'expulsion immédiate du site est non seulement un droit, mais un devoir pour protéger l'individu et les tiers. La sécurité prime sur la continuité du travail.
- La Subordination Juridique
 - Le texte rappelle une limite légale cruciale en France : le pouvoir disciplinaire et de contrôle appartient à l'employeur direct. P&G peut exclure physiquement un employé d'une entreprise extérieure, mais ne peut pas le sanctionner ni lui imposer un test médical de force.
 - C'est l'employeur du salarié concerné qui doit prendre le relais pour les tests et les sanctions, conformément à son propre règlement intérieur.
- Un Dépistage Encadré et non systématique
 - La pratique des tests (éthylotest, test urinaire/salivaire) est strictement limitée
 - Ciblée : Elle ne concerne que les postes à risques (conduite, travaux en hauteur, électricité).
 - Justifiée : Elle doit être motivée par un état d'imprégnation visible ou un danger imminent.
 - Réglementée : Le droit à la contre-expertise médicale et l'inscription préalable dans le Règlement Intérieur garantissent le respect des libertés individuelles.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 150 - Sécurité des échelles

En 2019, plus de 16 % des chutes ayant entraîné une incapacité permanente dans le cadre des accidents du travail proviennent de chutes depuis des échelles ou des escabeaux. L'utilisation de ces équipements demeure à ce jour la deuxième cause principale de chutes graves sur le lieu de travail. Il est donc impératif d'exclure ces matériels en tant que postes de travail au profit d'équipements tels que les plates-formes individuelles roulantes. C'est pourquoi, lorsqu'aucun autre moyen d'accès n'est possible, leur utilisation est encadrée par ce plan ci-dessous.

Définitions

- Échelle : Dispositif avec des échelons, des marches ou des crampons utilisés pour accéder à une élévation différente.
- Échelle à crinoline : Une échelle avec des rails ou des échelons individuels fixés de manière permanente à une structure, un bâtiment ou un équipement. Les échelles fixes incluent des échelles à échelons individuels, pas des escaliers de navire, des boulons à marches ou des marches de trou d'homme.
- Échelle portable désigne une échelle qui peut être facilement déplacée ou transportée et se compose généralement de rails latéraux reliés à intervalles par des marches, des échelons ou des crampons.
- Escabeau : Une échelle autoportante et portable avec une hauteur fixe, des marches plates et un dossier articulé.
- Escalier : Contremarches et les marches reliant un niveau à un autre, y compris les paliers et les plateformes entre ces niveaux. Les escaliers ont des marches standard, en spirale, à marche alternée et de navire.

Au titre de la réglementation, les échelles, escabeaux et marchepieds sont à considérer comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur (notamment pour atteindre un plan de travail), mais pas comme des équipements pour le travail en hauteur.

Le Code du travail indique ainsi qu'« il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que toutes les échelles utilisées sur le site sont conformes aux réglementations de P&G.
- S'assure que toutes les personnes qui utilisent ou travaillent autour des échelles sont formées à la sécurité des échelles.
- Est responsable de l'identification et de la correction des dangers associés à l'utilisation des échelles.

Entreprises extérieures :

- S'assurent que toutes les échelles, escabeaux et marches pieds sont utilisés conformément aux exigences sécurité du site P&G Amiens.
- S'assurent que les employés sont formés sur l'utilisation de ces matériels.
- Sont responsables quant à l'identification des dangers de l'utilisation de ces matériels et la mise en œuvre d'actions correctives.

Personne compétente :

- S'assure que le matériel est inspecté et conforme.
- S'assure qu'il est utilisé en sécurité, conformément aux exigences du site.
- Identifie et intervient dès lors qu'un danger lié à l'utilisation de ce matériel est détecté.

Avant intervention

D'autres solutions doivent être étudiées. L'utilisation des échelles, escabeaux ou marches pieds doit être considérée comme le dernier moyen d'accès possible. Il est impératif que leur utilisation soit validée par l'équipe de sécurité de la construction, conformément au mode opératoire et à la « dérogation » indiquée sur le permis de travail.

Inspection visuelle

Ne jamais monter sur une échelle sans vérifier ces points :

- Montants et barreaux : Ils ne doivent être ni tordus, ni cassés, ni fissurés.
- Pieds antidérapants : Ils doivent être présents, en bon état et non usés.
- Propreté : Les barreaux doivent être exempts de graisse, d'huile ou de boue (risque de glissade).
- Verrous : Pour les échelles coulissantes ou escabeaux, assurez-vous que les dispositifs de blocage sont bien enclenchés.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Inspections réglementaires

En outre des inspections visuelles, les échelles, escabeaux et maches pied, doivent avoir été contrôlés il y a moins de 12 mois par un organisme habilité (c'est la VGP).

De plus, chaque semaine, l'entreprise extérieure doit tenir à jour un registre d'inspection. Cette inspection hebdomadaire se fait par une personne qualifiée.

Préparation du lieu

- Le sol doit être stable, plat et non glissant. Ne posez jamais une échelle sur des boîtes, des briques ou des palettes pour gagner de la hauteur.
- Le balisage de la zone d'intervention doit être clair et visible de tous. Si l'intervention est à proximité des lieux de passage ou près d'une porte, barrez l'accès ou demandez à un collègue de surveiller la zone.
- Vérifiez l'absence de câbles aériens à proximité.

Pendant l'intervention

Pendant l'utilisation, plusieurs points sont à respecter :

- Garder les deux mains libres pour monter et descendre.
- Monter et descendre face à l'échelle.
- Respecter les règles d'inclinaison (entre 65° et 75°).
- Caler la base de l'échelle ou la faire tenir par un employé.

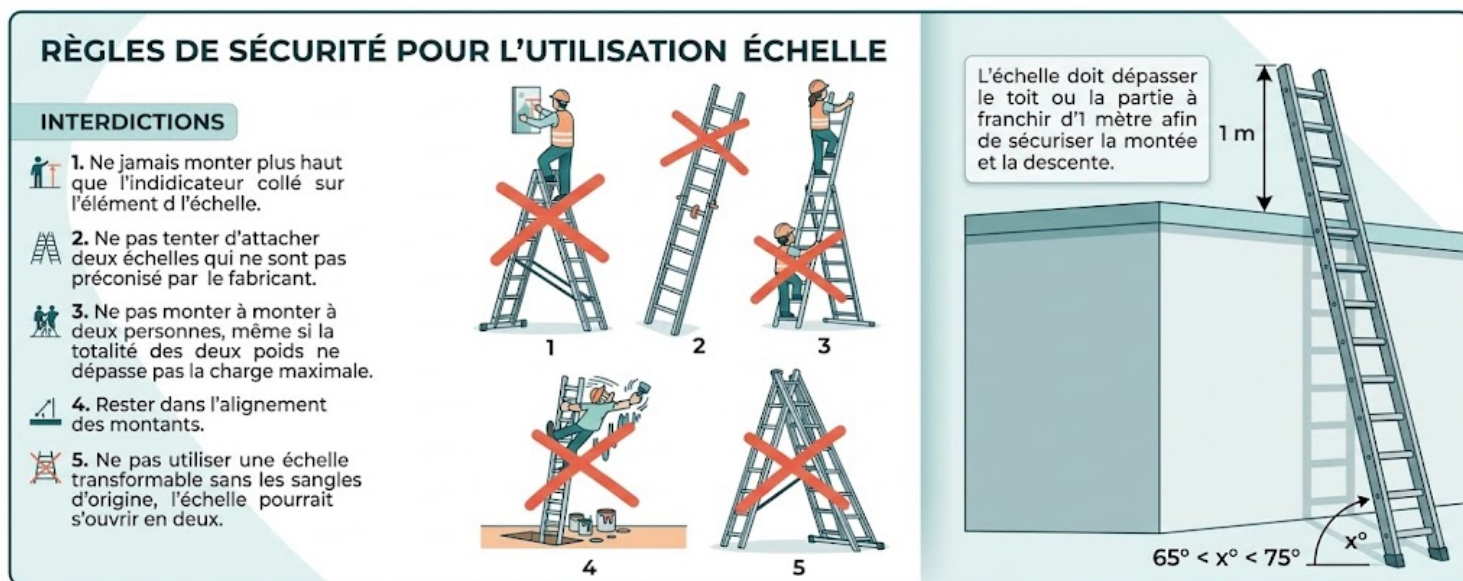


Figure 87 : Interdictions et bonnes pratiques sur l'utilisation des échelles

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Après intervention

Inspection

A la fin de l'intervention, les matériels doivent être inspecté à nouveau et stocker dans de bonnes conditions afin de maintenir leur état.

- Dans le cas où un défaut est détecté, le matériel devra être mis au rebut. Il ne faut pas tenter de le réparer soi-même.
- Nettoyage : Toute trace d'huile, de graisse, de peinture ou de boue sur les barreaux doit être soigneusement éliminée. C'est la première cause de chute lors de la prochaine utilisation.
- Séchage : Si vous avez travaillé sous la pluie, essuyez l'échelle avant de la ranger pour éviter l'oxydation (aluminium) ou la dégradation des composants (fibre de verre).

Stockage

Le mode de stockage influence la durée de vie de l'échelle :

- Position : Idéalement, rangez les échelles horizontalement sur des supports muraux (racks) pour éviter qu'elles ne tombent ou ne se voilent.
- Fixation : Si elles sont rangées verticalement, elles doivent être attachées ou enchaînées pour ne pas basculer.
- Exposition : Évitez de stocker les échelles en fibre de verre en plein soleil de façon permanente (les UV dégradent la résine à long terme).
- Accès : Ne bloquez pas les issues de secours ou les accès aux extincteurs avec vos échelles.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 151 - Fonctionnement d'un chariot industriel motorisé

Sur un site industriel, la circulation d'engins motorisés ne se limite pas à un simple déplacement : elle représente un enjeu majeur de sécurité. Coactivité, espaces restreints, visibilité réduite et présence de piétons transforment chaque manœuvre en situation à risque. Sans règles strictes et vigilance constante, l'engin devient un facteur potentiel d'accident grave, voire mortel. Introduire et maîtriser ce danger est donc indispensable pour protéger les personnes, les installations et la continuité des activités.

Définitions

PIT (powered industrial truck) : Camion industriel motorisé. Un véhicule mobile à moteur utilisé pour transporter, pousser, tirer, soulever, empiler ou ranger des matériaux. PITs incluent des chariots élévateurs, des transpalettes, des préparateurs de commandes et d'autres types d'équipements de manutention. PITs sont également parfois appelés camions industriels, chariots élévateurs ou chariots élévateurs.

Les exigences concernant les nacelles sont développées CBA 156 - Nacelles élévatrices / ciseaux.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- Est responsable en dernier ressort de s'assurer que toutes les opérations des chariots industriels motorisés sur le chantier sont effectuées en toute sécurité et conformément aux exigences de ce manuel.
- S'assure que tous les entrepreneurs et leurs employés sont formés et autorisés à utiliser des chariots de manutention motorisés sur le chantier.

Entreprises extérieures :

- Sont responsables de s'assurer que leurs employés sont formés et autorisés à utiliser des chariots industriels motorisés conformément aux exigences de ce manuel.

Avant intervention

Un protocole chargement / déchargement doit être rempli par l'entreprise extérieure et P&G afin de valider l'entrée d'engins sur le site par le poste de garde. Ce protocole est détaillé : *Personnel effectuant des livraisons ou réparations*.

Formation

La réglementation est stricte : personne ne touche à un engin sans preuve de compétence.

- CACES – adapté à l'engin
 - R489 pour les chariots élévateurs.
 - R482 pour les engins de chantiers.
 - R490 pour les grues de chargement.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- R483 pour les grues mobiles.
- R487 pour les grues à tours.
- R484 pour les ponts roulants.
- R486 pour les nacelles.

LOGISTIQUE

R.485 CHARIOTS AUTOMOTEURS À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

Catégorie 1
Gerbeurs à conducteur accompagnant
Hauteur de levée < 2m50

Catégorie 2
Gerbeurs à conducteur accompagnant
Hauteur de levée > 2m50

R.489 CHARIOTS AUTOMOTEURS À CONDUCTEUR PORTÉ

Catégorie 1A
Transpalette à conducteur porté et préparateur de commande sans élévation du poste de conduite

Catégorie 1B
Gerbeur à conducteur porté
Hauteur de levée > 1m20

Catégorie 2A
Chariot à plateau porteur
Capacité nominale < 2t

Catégorie 2B
Chariot tracteur industriel
Capacité nominale < 2,5t

Catégorie 3
Chariot élévateur frontal en porte à faux
Capacité nominale < 8t

Catégorie 4
Chariot élévateur frontal en porte à faux
Capacité nominale < 8t

Catégorie 5
Chariot élévateur à mât rétractable

Catégorie 6
Chariot élévateur à poste de conduite élévable
Hauteur de plancher > 1m20

Catégorie 7
Conduite hors production des chariots de toutes les catégories

TRAVAUX PUBLICS

R.482 ENGIN DE CHANTIER

CATÉGORIE A ▶ Engins compacts

Pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques
Masse < 6t

Chargeurs, à chenilles ou sur pneumatiques
Masse < 6t

Chargeuses, Pelleteuses
Masse < 6t

Motobasculeur
Masse < 6t

Compacteur
Masse < 6t

Tracteur agricole
Puissance < 100 cv

CATÉGORIE B ▶ Engins à déplacement séquentiel

Catégorie B1
Engins d'extraction
Pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques
Masse > 6t

Catégorie B2
Engins de sondage ou de forage
Pelles multifonctions

Catégorie B3
Engins rail / route
Pelle hydraulique rail / route

CATÉGORIE C ▶ Engins à déplacement alternatif

Catégorie C1
Engins de chargement
Chargeuses pneumatiques
Masse > 6t

Catégorie C2
Engins de réglage
Chargeuses pelleteuses
Masse > 6t

Catégorie C3
Engins de nivellement
Boueurs
Chargeuse à chenille
Masse > 6t

Niveleuse automotrice

CATÉGORIE D ▶ Engins de compactage

Compacteur à cylindre pneumatique
Masse > 6t

Compacteur à pieds d'ours
Masse > 6t

Tombereaux, rigides ou articulés

CATÉGORIE E ▶ Engins de transport

Motobasculeurs
Masse > 6t

Tracteurs agricoles
Puissance > 100cv

CATÉGORIE F ▶ Chariots de manutention tout-terrain

Chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté, à mât

Chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté, flèche télescopique

CATÉGORIE G ▶ Conduite des engins hors production

Déplacement et déchargement sur porte engins des engins de chantier des catégories A à F, sans activités de production, pour démonstration ou essais

LEVAGE / ÉLEVATION

R.490 GRUES DE CHARGEMENT

R.483 GRUES MOBILES

Catégorie A
Grue mobile à flèche brette

Catégorie B
Grue mobile à flèche télescopique

R.487 GRUES À TOUR

Catégorie 1
Grue à tour à montage par éléments, à flèche distributive

Catégorie 2
Grue à tour à montage par éléments, à flèche relevable

Catégorie 3
Grue à tour à montage automatisé

R.484 PONTS ROULANTS

Catégorie 1
Ponts roulants et portiques à commandes au sol

Catégorie 2
Ponts roulants et portiques à commandes aux cabines

R.486 PLATEFORMES ÉLEVATRICES MOBILES DE PERSONNEL

Catégorie 1A
PEMP grappe élévation fixe

Catégorie 1B
PEMP grappe élévation multidirectionnelle

Catégorie 3A
PEMP grappe élévation fixe

Catégorie 3B
PEMP grappe élévation multidirectionnelle

Catégorie C
Conduite hors production

Figure 88 : Les différents CACES

- Cette formation est assurée par des organismes agréés et se conclut par une évaluation pratique et théorique. La validité du CACES est de 5 ans, après quoi un recyclage est nécessaire.
- Autorisation de conduite dispensée par l'employeur.
- Aptitude médicale délivrée par la médecine du travail.

Si un de ces trois documents est manquant, l'engin, sur le site P&G Amiens ne pourra être utilisé.

Choix de l'engin

Pour choisir le bon engin motorisé, il faut partir du besoin réel, puis vérifier la compatibilité entre la sécurité, la technique et la réglementation.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Définir précisément l'usage

- Quelle est la charge (kg) ?
- Quelles sont les dimensions ?
- Quels sont les points de levage ?
- Comment est le centre de gravité ? (équilibré ou déporté)
- Dois-je lever, transporter, pousser, tirer, empiler ?

Analyser l'environnement

- Nature du sol (lisse, meuble...) ?
- Intérieur ou extérieur ?
- Accès (rampes, zones étroites...) ?
- Contraintes spécifiques (zone ATEX, circulation piétons...) ?

Capacité et stabilité

- Capacité nominale réelle ?
- Hauteur de levage maximale ?
- Effet des accessoires (fourches longues, pince, godet, potence, élingue...) ?
- Courbe de charge constructeur ?

Figure 89 : Choix de l'engin motorisé

Toutes ces informations doivent être communiquées au travers du mode opératoire et de l'analyse de risque. Dès lors qu'un « levage » est effectué, un plan avec la zone d'implantation et d'évolution de l'engin doit être validé par l'équipe sécurité construction. Sur le plan, la charge doit non seulement être représentée, mais aussi la façon dont elle sera levée.

Délimitation de la zone de travail

A chaque fois qu'un engin motorisé est utilisé, la zone dans laquelle il est amené à évoluer doit être clairement délimité, par des barrières de préférence. Personne ne doit se retrouver dans la zone d'intervention sans y avoir été autorisé.

Maintenir une distance de sécurité. En cas d'approche d'un piéton, l'opérateur doit s'arrêter jusqu'à ce que la zone soit dégagée.

Contrôle et utilisation

Identification : Les engins doivent être identifiés avec le nom de la société utilisatrice et un numéro de téléphone. En cas de problème ou de gêne, un référent de la machine peut être appelé.

Notice d'utilisation : Pour une utilisation en sécurité de ces équipements, il est nécessaire de respecter les conditions définies dans la notice d'instructions, à partir des règles de prévention : vitesse du vent, résistance et planéité du sol...

Examen d'adéquation : Un examen d'adéquation doit être effectué en analysant les points suivants :

- Capacité Nominale : Respecter la capacité maximale de l'engin, en tenant compte du centre de gravité. La charge doit être inférieure à cette capacité maximale.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Centre de Gravité : Respecter la capacité réelle de levage : plus la charge est longue ou volumineuse, plus le centre de gravité s'éloigne du talon des fourches, ce qui réduit la capacité réelle de levage.
- Nature de la charge : Adapter les accessoires à la nature de la charge (stable, palette par exemple ou instable comme du liquide ou des vrac).
- Nature du sol : Analyser le sol. S'assurer qu'il est capable de supporter le poids combiné de l'engin et de sa charge. (Attention aux dalles de béton, sols meubles ou zones d'excavation à proximité).
- Pente : S'assurer que l'engin est adapté aux pentes ou rampes à traverser.
- Espace de manœuvre : Vérifier les dimensions des lieux de passages, des zones encombrées en lien avec les dimensions de l'engin pour s'assurer de son passage.
- Hauteur de passage : Vérifier les obstacles en hauteur (portes, conduits, luminaires) par rapport à la hauteur du mât déployé ou de la nacelle.
- Lignes électriques : Respecter les distances de garde par rapport aux réseaux aériens.
- Vent : Pour les nacelles ou chariots à grande levée en extérieur, se renseigner sur la capacité maximale pour résister au vent.
- Hauteur de levée : Respecter la limite de stabilité : ne pas atteindre l'extension maximale (limite de stabilité).
- Visibilité : Adapter les méthodes de travail en fonction de la visibilité lors de la manutention de la charge (marche arrière, présence d'une vigie, etc...)
- Dispositifs de sécurité : S'assurer qu'il dispose des dispositifs de sécurité exigés par le constructeur et le site P&G Amiens tel que : Blue spot, gyrophares, alarme de recul, ceinture de sécurité avec capteur...
- Également développer dans : Equipements de levage et manutention

Check list journalière : Une inspection doit être réalisée par l'opérateur avant chaque prise de poste :

- État général : Pneus (pression, coupures), niveaux (huile, liquide de refroidissement), fuites hydrauliques.
- Systèmes de sécurité : Avertisseur sonore (klaxon), gyrophaire, alarmes de recul, freins et direction.
- Dispositifs de levage : État des fourches, chaînes, flexibles et limiteurs de charge.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT		
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :

- Documentation : Le rapport de Vérification Générale Périodique (VGP) de moins de 6 mois doit être présent.

PROCTER & GAMBLE
AMIENS SNC

Business Use

FICHE D'INSPECTION
D'ENGINS DE CHANTIER

Autorisé par :

Plant Manager

Sécurité de la Construction

Page :1/2

Emission N° REV1.0

Date d'émission : Décembre 2025

Date de l'inspection / Période Hebdomadaire :

Le : OU du au

Nom de l'entreprise / Responsable sur site

/

Matricule de l'engin / Numéro / Référence :

N° :

Type de l'engin (Marque et capacité) :

Le :

Qualification du conducteur (CACES) :

CACES :

DOCUMENTATION

VGP /date du dernier contrôle :

Le :

Présence du carnet d'entretien :

☒ Oui
☐ Non

PARTIE SECURITE

B=Bon, M=Mauvais et Rayer le non applicable

Ensemble d'équipements d'éclairage (feux / Clignotants)

Feux de position (avant et arrière)

Gyrophare

Feux de stop

Feux arrière (avec système sonore selon option)

Ensemble de rétroviseurs (intérieur et extérieur)

Etat des vitres et leur propreté

Etat des portes

Bouchon de réservoir

Marche / Echelle / Poignée de maintien (Accès cabine)

Extincteur (Contrôlé)

Etat des ceintures de sécurité / siège

Etat général du parebrise

Klaxon

PARTIE MECANIQUE

B=Bon, M=Mauvais et Rayer le non applicable

Absence de fuites (Gasoil / Huile)

Niveau des liquides (Eau / Huile)

Etat des flexibles hydrauliques

Système de frein

Etat des fourches / Chaînes

Signatures des contrôleurs :

OBSERVATIONS :

CHECK DU DOCUMENT DURANT UN CBOS

Signature de l'auditeur : Nom / Prénom / Heure :

Figure 90 : Check list engin sur le site P&G Amiens

Règles de Conduite et de Manipulation :

- Vitesse : Toujours adapter sa vitesse aux conditions du sol et à la visibilité.
- Position de la charge : Transporter les charges le plus bas possible (environ 15-20 cm du sol) et inclinées vers l'arrière.
- Utilisation du harnais (Nacelles) : Pour les nacelles, le port du harnais relié au point d'ancrage certifié est obligatoire pour prévenir l'éjection.
- Interdiction : Ne jamais transporter de passagers si l'engin n'est pas conçu pour cela. Ne jamais laisser une charge suspendue sans surveillance.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Pendant l'intervention

La première des choses à retenir dans le cas d'utilisation d'engins motorisés sur le site, est que tous les engins sont prioritaires.

Maitriser sa conduite

Lors de conduite d'engins motorisés, le conducteur doit adapter sa vitesse à son environnement et à sa tâche. Les freinages doivent être progressifs et tout mouvement brusque doit être évité.

La ceinture de sécurité, dès lors qu'elle existe, doit être attachée. Toutes les parties du corps doivent rester à l'intérieur de l'habitacle (mains et pieds). Le conducteur doit rester attentif sur sa tâche, de ce fait, le téléphone portable est proscrit lors de l'utilisation de ces engins.

Gestion de la charge en circulation

La charge doit :

- Rester au point le plus bas lorsque l'engin se déplace.
- Être stable et centrée.
- Ne pas dépasser la CMU de l'engin.

Protocole dépannage

Dans le cas où l'engin est en panne sur site, la règle est de ne pas essayer de le dépanner soi-même au risque d'aggraver la panne ou de se blesser. Il existe alors un protocole de dépannage. Celui-ci permet à un réparateur de venir sur site sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice de l'engin. Ce protocole est détaillé dans la partie *Personnel effectuant des livraisons ou réparations*.

Après intervention

Quand l'engin n'est pas en mouvement :

- L'engin doit être immobilisé.
- Les fourches / accessoires doivent être sol.
- Le frein de parc serré.
- Le moteur coupé.
- La clé retirée.

CBA 152 - Outils électroportatifs

Définitions

Outils électriques : Tout outil alimenté par l'électricité, l'air comprimé, le gaz ou d'autres sources d'énergie qui est utilisé pour couper, broyer, percer ou façonner des matériaux.

Rôles et responsabilités

SCPO :

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- S'assure que tous les outils électriques utilisés sur le site du projet sont conformes aux exigences de P&G.
- Surveille et applique les pratiques de travail sécuritaires liées à l'utilisation des outils électriques.
- Effectue des inspections régulières des outils électriques et s'assure que tout l'équipement est correctement entretenu.
- Participe aux enquêtes et à tout accident ou incident lié à l'utilisation d'outils électriques.

Entreprises extérieures :

- S'assurent que tous les outils électriques utilisés sur le site du projet sont conformes aux exigences de P&G.
- Fournissent une formation adéquate à leurs employés sur l'utilisation sécuritaire des outils électriques.
- Maintiennent les outils électriques en bon état et réparent rapidement tout défaut ou dysfonctionnement.
- S'assurent que tout le personnel utilisant des outils électriques porte un EPI approprié.
- Font des enquêtes et tout accident ou incident lié à l'utilisation d'outils électriques.

Avant intervention

La sécurité commence par le choix et l'inspection de l'outil approprié.

- Définir les besoins réels et choisir les outils adaptés.
- Inspection visuelle : Vérifier l'état du carter, de la gâchette et des poignées...
- Un outil endommagé doit être retiré immédiatement de la zone de construction.
- Sécurité électrique : Vérifier que les câbles ne sont pas dénudés ou effilochés.
 - L'utilisation de dispositifs GFCI (disjoncteurs différentiels) est obligatoire pour tous les outils filaires.
- Protections (carter) : Vérifier que tous les dispositifs de protection (ex : carter de meuleuse) sont en place et fonctionnels. Il est strictement interdit de les retirer.
- Vérification des accessoires : Choisir la mèche, le disque ou la lame adapté à la vitesse de rotation de l'outil (RPM).
- Tout équipement électrique doit être identifié et avoir un certificat de conformité de moins de 1 an disponible.
- EPI spécifiques : En plus des EPI de base, prévoir une protection oculaire (lunettes + écran facial pour l'utilisation de la meuleuse), des gants et une protection auditive.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Préparer les permis adéquate : Si génération de points chaud un permis point chaud sera à compléter et une surveillance en fin de travail sera à effectuer.

Pendant l'intervention

L'opérateur doit rester maître de son outil et de son environnement à tout moment.

- Maintien de l'outil : Tenir l'outil fermement à deux mains si celui-ci est conçu pour cela. Ne jamais porter un outil par son câble ou son tuyau flexible.
- Zone de travail : Garder l'aire de travail propre (CBA 124) pour éviter les trébuchements. Ne jamais utiliser d'outils électriques dans des zones humides ou en présence de vapeurs inflammables.
- Stabilité : Toujours travailler dans une position stable. Ne pas travailler à bout de bras ou dans des positions déséquilibrées.
- Outils à charge explosive (pistolets de scellement) :
 - Ne charger l'outil qu'au moment précis de l'utilisation.
 - Ne jamais pointer l'outil vers quelqu'un (même vide).
 - Vérifier qu'aucune personne ne se trouve derrière la paroi où le projectile pourrait traverser.
- Outils pneumatiques : S'assurer que les connexions sont sécurisées par des goupilles de sécurité ou des câbles "anti-fouettement" (Whip-checks).
- Si le personnel doit intervenir sur l'outils électroportatif, celui-ci doit être débrancher en amont.

Après intervention

Un outil mal rangé est un danger pour l'équipe suivante.

- Déconnexion : Débrancher l'outil (secteur, batterie ou air comprimé) avant de changer un accessoire ou de le ranger.
- Nettoyage : Retirer les poussières et débris de l'outil.
- Rangement sécurisé : Stocker les outils dans un endroit sec et protégé des intempéries.
- Signalement : Si l'outil a présenté une anomalie pendant le travail, ne pas le ranger avec les autres. Le signaler et l'écarter de la zone de construction.
- Permis point chaud : Dans le cas où l'utilisation de ces outils électroportatifs ont générés des points chauds, les employés de l'entreprise extérieures sont responsables de surveiller la zone durant 60 minutes puis de remplir la partie « surveillance point chaud » sur le permis de travail en notifiant l'heure à laquelle les points chauds ont cessé, et l'heure de vérification.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

La meuleuse

Il s'agit de l'une des activités les plus accidentogènes sur un chantier. Cet outil demande une rigueur extrême. Il faut considérer son utilisation comme le dernier recours possible, en d'autres mots, dès lors que c'est techniquement possible, il faut utiliser des outils alternatifs tels que la scie sabre, la scie circulaire ou encore le coupe tube. Dans ce cas, une dérogation pour son utilisation est obligatoire. A noter que c'est à l'équipe sécurité construction que revient la validation ou non de cet outil. Cependant P&G Amiens a mis en place un système de questionnement pour renforcer la connaissance concernant l'utilisation de cet outil :



7

Questions à vous poser Avant D'utiliser : Une Meuleuse d'Angle

- 1

Pouvez vous utiliser un outil moins Dangereux ?

La Meuleuse d'Angle, ou Tronçonneuse peut être un outil dangereux.
Ne pouvez vous pas utiliser une scie à métaux, une scie-sabre
Ou scie Crocodile? Afin d'éviter les risques de blessures ou d'incendie.


- 2

Assurez votre Sécurité, Évaluez les risques.

Vous devez remplir une QRP avec le permis de travail, pour identifier
Les risques et définir les EPI utilisés. Les moyens d'accès, échafaudages,
nacelles doivent être étudiés dans les PDP


- 3

Connaissez vous bien cet outil?

Même si vous êtes des professionnels, rappelez vous que cet outil
tourne très vite, et peut projeter des particules à 400 Km/H.
Attention "à la ligne de tir", ne restez jamais en face des projections


- 4

La Meuleuse doit toujours être maintenue à deux mains.!

La poignée et le carter doivent toujours être en place (sauf stipulé dans la QRP)
Et doit toujours être tenue fermement ?


- 5

Avez vous assez de place pour travailler?

Redoubler de prudence quand la meuleuse est près de votre visage
Ou que la distance de dégagement est très étroite


- 6

Portez les EPI adéquats :

Vous devez protéger complètement votre Visage
Porter des gants et des protections auditives
Appliquez ce qui a été défini sur le permis de travail.


- 7

Soyez toujours en position stable.

N'utilisez pas la meuleuse à bout de bras.
Soyez toujours en position stable, sur une plate forme ou un échafaudage.
Si vous devez meuler ou couper au dessus de vos épaules, voir QRP et EPI définis.



Votre premier EPI est votre Vigilance, le reste est entre vos mains

Figure 91 : Les 7 questions à se poser avant d'utiliser la meuleuse

~~Business Use~~

Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS

Revision date :

7. Carter ☐ ☐ ☐ Carter fermé pour tronçonner. ☐ ☐ ☐ Carter ouvert pour meuler. ☐ ☐ ☐ Carter recouvre la moitié du disque.	☐ ☐ ☐ Carter mis en place selon la notice. ☐ ☐ ☐ Carter dévie étincelles et éclats. ☐ ☐ ☐ Matériau à couper est solidement fixé.
Les bonnes pratiques	
Permis de travail par points chauds signé. Vérifier l'absence d'autre matériau caché derrière la coupe. Vigilance accrue pendant les travaux dans les coins et arêtes vives. Anticiper l'effet de blocage du disque en fin de coupe. Lancer la machine à pleine vitesse avant de couper. Exercer une faible pression afin de réduire le risque de blocage/rupture de disque. Ne pas surchauffer le métal (changement de couleur). Laisser refroidir le disque. Ne pas incliner, ne pas exercer d'effort latéral sur le disque à tronçonner. Attendre l'arrêt complet de la machine avant de la poser, disque en l'air. Déconnecter la machine si pas utilisée. Couper l'énergie avant toute intervention et inspection de la machine. Garder une distance suffisante entre le personnel et matériaux inflammables – Utilisation d'écrans.	
Les signatures	
Opérateur : Comprendre la tâche, complète et signe le document avant le travail. Signature : N2 de l'entreprise principale : Valide et signe le document avant le travail. Signature : Auditeur P&G / CSL : Vérifie et signe le document pendant le travail / CROSS indique l'heure de passage. Signature : Heure : Commentaires :	 7 Questions à vous poser Avant D'utiliser : Une Meuleuse d'Angle 1 <i>Pouvez vous utiliser un outil moins Dangereux ?</i> La Meuleuse d'angle, est l'outillage le plus dangereux pour l'utilisateur. Ne pas utiliser une meuleuse d'angle sans la notice d'utilisation. Ne pas effectuer les travaux de coupe et de perçage sur l'écran. 2 <i>Assurez votre Sécurité, Évaluez les risques.</i> Vous devez remplir une DFP avant le permis de travail, pour identifier les risques et définir le plan d'action. Les risques d'incendie, d'éclaboussures, d'effondrements doivent être évalués dans la DFP. 3 <i>Connaissez vous bien cet outil ?</i> Avant d'utiliser la meuleuse d'angle, vérifiez que vous avez bien lu la notice d'utilisation, lisez les pictogrammes et les symboles de sécurité. Ne pas utiliser la meuleuse d'angle sans la notice d'utilisation. Ne pas effectuer les travaux de coupe et de perçage sur l'écran. 4 <i>La Meuleuse doit toujours être maintenue à deux mains !</i> La meuleuse d'angle doit toujours être maintenue à deux mains. Ne pas utiliser la meuleuse d'angle sans la notice d'utilisation. Ne pas effectuer les travaux de coupe et de perçage sur l'écran. 5 <i>Avez vous assez de place pour travailler ?</i> Assurez-vous que vous avez assez de place pour travailler. Ne pas utiliser la meuleuse d'angle sans la notice d'utilisation. Ne pas effectuer les travaux de coupe et de perçage sur l'écran. 6 <i>Portez les EPI adéquats :</i> Vous devez porter les équipements de protection personnelle (EPI) adéquats. Ne pas utiliser la meuleuse d'angle sans la notice d'utilisation. Ne pas effectuer les travaux de coupe et de perçage sur l'écran. 7 <i>Soyez toujours en position stable.</i> Assurez-vous que vous êtes en position stable. Ne pas utiliser la meuleuse d'angle sans la notice d'utilisation. Ne pas effectuer les travaux de coupe et de perçage sur l'écran.        Votre premier EPI est votre Vigilance, le reste est entre vos mains

A noter qu'il s'agit d'un permis journalier, validé par outil, par tâche et par opérateur, par l'équipe sécurité construction.

Dans tous les cas, la nécessité de cet outils ainsi que son utilisation devront être détaillés au travers du mode opératoire et de l'analyse de risque.

- Le carter de protection : Il est strictement interdit de retirer le carter. Il doit être orienté de manière à protéger l'opérateur des projections d'étincelles et de débris en cas de rupture du disque.
 - Le carter double est exigé pour découper.
 - Le simple pour meuler.
- Le disque : Vérifier que le disque est adapté au matériau (métal, béton, etc.).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Vérifier la date de péremption du disque.
- S'assurer que la vitesse maximale du disque (RPM) est supérieure à celle de la meuleuse.
- Inspecter le disque : Toute fissure ou ébréchure impose sa mise au rebut immédiate.
- La poignée latérale : Elle doit être installée pour garantir une prise à deux mains ferme et stable. Elle est obligatoire et ne doit être enlevée sous aucun prétexte.
- Le matériel à meuler ou découper doit être solidement fixé.

Pendant son utilisation, l'opérateur doit porter les mêmes EPIs que pour l'utilisation d'outils électroportatif de façon général, mais porter de façon obligatoire en plus un écran facial (EN 166 B) ainsi que des manchettes. Le personnel à proximité doit porter les mêmes EPIs puisqu'il est exposé aux mêmes risques.

Grace à la poignée de maintien, la meuleuse doit toujours être tenue à deux mains. L'intervenant doit se tenir de manière que son corps ne soit pas dans l'alignement direct du disque.

Les étincelles doivent être orientées vers une zone dégagée, loin des matériaux inflammables ou des collègues. Si nécessaire, utiliser des écrans pare-flammes.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 155 - Travaux de toiture

Les interventions en toiture constituent l'une des activités les plus critiques en milieu industriel. Chaque année, les chutes de hauteur restent l'une des causes principales d'accidents graves, voire fatals. En industrie, la dangerosité est accentuée par plusieurs facteurs :

- La fragilité des supports (lanterneaux, plaques de fibrociment, tôles corrodées).
- Les conditions climatiques (vent, pluie, gel) qui rendent les surfaces glissantes.
- L'environnement technique (présence de lignes électriques, conduits de vapeur, extractions de gaz).

Face à ces risques omniprésents, l'improvisation n'a pas sa place. La maîtrise du risque repose sur une préparation rigoureuse et une exécution méthodique. Afin de garantir l'intégrité physique de chaque intervenant et la mise en conformité du site, il est impératif de respecter strictement le plan d'intervention développé ci-dessous.

Définitions

Travaux de toiture : Comprennent un large éventail de tâches, telles que l'inspection, l'entretien, la réparation et la construction de toitures. Les travaux peuvent porter sur différents types de toits, tels que des toits plats ou en pente. Les travaux de toiture peuvent impliquer une variété de dangers et de risques, tels que les chutes, les dangers électriques et l'exposition à des matériaux dangereux. Ces risques peuvent être particulièrement dangereux car ils peuvent entraîner des blessures graves ou des décès.

Toute personne travaillant à moins de 2 mètres d'un bord non protégé ou d'une zone fragile doit être protégée par un système d'arrêt de chute ou de retenue.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure du respect des politiques de sécurité P&G sur tous les chantiers.
- Superviser tous les travaux de toiture et veiller à ce que tout le personnel impliqué dans les travaux soit correctement formé, dispose des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et suive toutes les procédures de sécurité.
- Participe aux enquêtes et à tout accident ou incident lié à l'utilisation d'outils électriques.

Entreprises extérieures :

- Sont responsables de s'assurer que tout le personnel impliqué dans les travaux de toiture est correctement formé et dispose des EPI nécessaires.
- Suivent toutes les procédures de sécurité et se conforment aux politiques de sécurité de P&G.
- Font des enquêtes et tout accident ou incident lié à l'utilisation de la toiture.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Avant intervention

L'accès aux toitures pour les intervention est interdit tant que les étapes suivantes ne sont pas validées :

- Analyse de risques (JSA) : Identifier les dangers spécifiques (zones fragiles, bords non protégés, équipements sous tension).
- Permis de travail en toiture (STA) : Obtenir et valider le permis spécifique « accès toiture ». L'accès à la toiture ne peut être validé que par des personnes habilitées. La liste de ces personnes est disponible au service HSE.
- Évaluation structurelle : Vérifier l'intégrité du toit (matériaux cassants comme le fibrociment ou lanterneaux). La capacité de la toiture doit être communiquée afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de surcharge.
- Conditions Météo : Interdiction d'intervenir en cas de vents violents, pluie battante, orage ou gel.
- Protection au sol : Baliser une zone d'exclusion au sol sous la zone de travail pour protéger les piétons contre les chutes d'objets.

La gestion du risque de chute est la priorité absolue :

- Protection collective (EPC) : La priorité est donnée aux garde-corps et aux filets de sécurité autour des zones de travail et des ouvertures.
- Protection individuelle (EPI) : Si les EPC ne sont pas possibles, le port du harnais complet relié à une ligne de vie ou à des points d'ancrage certifiés devront être mis en place. La ligne de vie ou les points d'ancrages temporaires (de chantier) doivent faire l'objet de contrôle. S'il s'agit de ligne de vie ou points d'ancrage permanent, ils devront faire l'objet de contrôles réglementaires de façon annuelle.
- Accès sur des surfaces fragiles : L'installation de chemins de circulation (planches de répartition, passerelles) pour ne jamais marcher directement sur des matériaux cassants devra être envisagé.

Pendant l'intervention

Pour tout travail en toiture, le port du casque avec la jugulaire est impératif. Si l'accès se fait par une crinoline, le port des gants sera conseillé.

Une distance de sécurité doit être maintenue par rapport aux bords non protégés. Lors des travaux, aucun matériau ne doit être laissé sur le toit sans être fixé, notamment en cas de vent fort.

Il est important de vérifier régulièrement l'état de la toiture notamment l'absence de nids d'insectes ou d'animaux qui pourraient provoquer une réaction de panique et une chute.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Dans le cas où des travaux par point chaud sont nécessaires, un permis de feu et deux extincteurs sur place sont obligatoires. Une surveillance de 60 minutes devra être effectuée par l'entreprise extérieure.

Si une ouverture est faite à travers le toit, la zone en dessous de celle-ci doit être clairement balisée.

En cas de changement rapide de météo, l'organisation du travail doit être adaptée. Pour rappel, il est interdit d'intervenir en cas de vents violents, pluie battante, orage ou gel. En cas de chaleur extrême, des précautions doivent être prises. En effet, organiser le travail de façon à ne pas être sur les toitures aux heures les plus chaudes, prévoir des pauses régulières et boire de l'eau. La déshydratation, ou un coup de chaleur, peuvent souvent affecter les employés exposés.

Après intervention

Inspection finale : Vérifier qu'aucun déchet, outil ou débris n'a été oublié sur le toit (ceux-ci pourraient boucher les évacuations d'eau ou devenir des projectiles lors d'une tempête).

Étanchéité : S'assurer que les zones ouvertes ont été correctement refermées ou scellées par une société habilitée.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 156 - Nacelles élévatrices / ciseaux

Définitions

Nacelle élévatrice : Une plateforme mobile motorisée qui est surélevée dans l'air par un système hydraulique ou pneumatique pour fournir un accès temporaire aux zones élevées.

Nacelle ciseaux : Une plateforme de travail motorisée qui est levée et baissée par un pantographe mécanique pour fournir un accès temporaire aux zones élevées.



Figure 93 : Nacelle ciseaux VS nacelle élévatrice

Personne compétente : Une personne qui est capable d'identifier les dangers sur le lieu de travail et à l'autorité de prendre rapidement des mesures correctives pour éliminer ou contrôler ces dangers.

Vigie : Opérateur au sol chargé de surveiller et d'assister l'opérateur qui travaille en hauteur avec une nacelle élévatrice. Son rôle principal est de veiller à la sécurité de la zone de travail, d'intervenir en cas de problème, et de garantir que les manœuvres effectuées depuis la nacelle sont sûres. Ce surveillant dispose également du savoir-faire nécessaire pour prendre le contrôle de la machine en cas d'urgence ou de dysfonctionnement.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Rôles et responsabilités

Le travail avec une PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel), plus couramment appelée nacelle, est considéré comme une activité à haut risque en raison des dangers de chute, de renversement et de collision. C'est pourquoi, pour il est essentiel de suivre ce plan afin de garantir une utilisation en toute sécurité.

SCPO :

- S'assure que tous les entrepreneurs et sous-traitants se conforment aux politiques de sécurité de P&G concernant les nacelles élévatrices et à ciseaux.
- Vérifie que l'entreprise extérieure a du personnel compétent (pour utilisation et supervision de l'utilisation des nacelles élévatrices et ciseaux sur le chantier).
- S'assure que toutes les nacelles élévatrices utilisées sur le chantier sont correctement inspectées, entretenues et exploitées conformément aux exigences P&G.
- Participe aux enquêtes sur tout accident impliquant des nacelles.

Personne compétente :

- Effectue des inspections avant démarrage des nacelles pour s'assurer qu'elles sont en bon état de fonctionnement.
- S'assure que les opérateurs des nacelles sont correctement formés et autorisés à utiliser l'équipement.
- Surveille l'utilisation des nacelles sur le chantier pour s'assurer que les pratiques de travail conformément aux exigences P&G sont suivies.
- Effectue des inspections régulières du chantier pour identifier et traiter tout danger pouvant affecter l'utilisation sécuritaire des nacelles.
- Veille à ce que tous les accidents et presque-accident impliquant des nacelles soient signalés et fassent l'objet d'une enquête.

Entreprises extérieures

- S'assurent que tout le personnel impliqué dans l'utilisation des nacelles élévatrices et à ciseaux est correctement formé et autorisé à utiliser l'équipement.
- Respectent toutes les politiques de sécurité P&G concernant l'utilisation des nacelles élévatrices et à ciseaux.
- Effectuent des inspections prédémarrage des nacelles élévatrices et à ciseaux avant chaque utilisation.
- Désignent une personne compétente pour superviser l'utilisation des nacelles élévatrices et ciseaux sur le chantier.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Fournissent une formation appropriée à tout le personnel impliqué dans l'utilisation des nacelles élévatrices et à ciseaux.
- Signalent immédiatement à la personne compétente toute condition ou incident dangereux impliquant des élévateurs aériens et à ciseaux.

Avant intervention

Un protocole chargement / déchargement doit être rempli par l'entreprise extérieure et P&G afin de valider l'entrée de nacelle sur le site par le poste de garde. Ce protocole est détaillé *Personnel effectuant des livraisons ou réparations*.

Formation

Avant d'utiliser une nacelle, l'entreprise extérieure doit vérifier que son personnel (conducteur mais aussi vigie) dispose des formations nécessaires :

- CACES R486 – adapté à la nacelle (A ou B)
 - Cette formation est assurée par des organismes agréés et se conclut par une évaluation pratique et théorique. La validité du CACES est de 5 ans, après quoi un recyclage est nécessaire.
- Autorisation de conduite dispensée par l'employeur.
- Aptitude médicale délivrée par la médecine du travail.

Si un de ces trois documents est manquant, la nacelle sur le site P&G Amiens ne pourra être utilisée.

Le rôle de la vigie : Assure une surveillance continue. Ses missions incluent :

- Observer et surveiller l'environnement pour opérer d'éventuels dangers ou obstacles qui pourraient gêner le travail de l'opérateur.
- Communiquer et transmettre des instructions à l'opérateur de la nacelle ou signaler les anomalies.
- Donner une assistance, être capable de manœuvrer la nacelle depuis le sol en cas d'urgence.
- Sécuriser la zone, s'assurer que la zone autour de la nacelle soit dégagée et que personne ne se trouve dans la zone de travail.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Choix des PEMP

Classement des PEMP selon la norme NF EN 280-1		
Groupe selon le mode d'élévation	Groupe A : Appareil à élévation verticale.	
	Groupe B : Appareil à élévation multidirectionnelle, dont la nacelle peut s'écarter horizontalement du châssis porteur.	
Type selon la possibilité de translation	Type 1 : Pas de translation du porteur si la plateforme est en élévation.	Deux personnes au moins sont nécessaires pour mettre en œuvre ce type de PEMP : • Une titulaire d'une autorisation de conduite, manœuvrant la plate-forme de travail ; • Une seconde dont la présence est indispensable au bas de la PEMP pour guider l'opérateur, alerter les secours en cas de besoin et assurer la surveillance de l'environnement (VIGIE).
	Type 2 : Translation du porteur avec la plateforme en élévation commandée à partir du porteur.	Demande trois personnes pour sa mise en œuvre : • Le conducteur du porteur ; • La personne en plate-forme de travail ; • La personne chargée de d'aider en cas de manœuvre délicate ou en situation d'urgence (VIGIE).
	Type 3 : Translation du porteur avec la plateforme en élévation depuis la plateforme.	Idem que type 1

Figure 94 : Classement des PEMP selon la norme NF EN 280-1

Délimitation de la zone de travail

A chaque fois qu'un engin motorisé est utilisé, la zone dans laquelle il est amené à évoluer doit être clairement délimité, par des barrières de préférence. Personne ne doit se retrouver dans la zone d'intervention sans y avoir été autorisé.

Maintenir une distance de sécurité. En cas d'approche d'un piéton, l'opérateur doit s'arrêter jusqu'à ce que la zone soit dégagée.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Contrôle et utilisation

Identification : La nacelle doit être identifiée avec le nom de la société utilisatrice et un numéro de téléphone.
En cas de problème ou de gêne, un référent de la machine peut être appelé.

Notice d'utilisation : Pour une utilisation en sécurité de ces équipements, il est nécessaire de respecter les conditions définies dans la notice d'instructions, à partir des règles de prévention : vitesse du vent, résistance et planéité du sol, risque d'être heurté par un véhicule, de heurter une structure fixe avec la nacelle, d'éjection du conducteur hors de l'habitacle (port éventuel d'EPI). Entre les exigences du site et celles du constructeur, ce sont les plus strictes qui devront être appliquées.

Examen d'adéquation : Un examen d'adéquation doit être effectué en analysant les points suivants :

- Capacité de charge : Respecter strictement la charge maximale du constructeur (les nacelles récentes disposent d'un dispositif de détection de surcharge). Consulter la courbe de travail et vérifier la portée maximale pour éviter tout dépassement du déport autorisé.
- Stabilisation & sol : Vérifier que le sol est stable, plan et portant. Utiliser des plaques de répartition pour augmenter la surface portante. Sur terrain irrégulier, privilégier une nacelle araignée.
- Dévers & pente : Ne pas dépasser le dévers admissible. Tout déplacement modifie le centre de gravité de la machine, ce qui peut accroître le risque de basculement. Une alarme de dévers peut signaler un risque de renversement. Vérifier la pente franchissable (inclinaison maximale franchissable) avant tout déplacement.
- Vent & météo : La vitesse maximale au vent autorisée pour utiliser une nacelle est de 10m/s. Attention aux matériaux volumineux qui augmentent la prise au vent.
- Travail en intérieur : Utiliser uniquement des nacelles électriques.
- Environnement & obstacles : Vérifier les distances de sécurité avec les lignes électriques (3 m < 50V ; 5 m > 50V). Surveiller les obstacles en cours d'élévation.

Vérification générale périodique : Détaillée CBA 125 - Programme d'inspection. La nacelle doit être contrôlée par un organisme externe tous les 6 mois. L'utilisation de la nacelle sans vérification générale périodique à jour est strictement interdite.

Contrôle journalier – check list nacelle : Avant de monter, faites le tour de la machine pour vérifier l'état général :

- Absence de fuites : Cherchez des traces d'huile hydraulique au sol ou sur les vérins.
- État de la structure : Vérifiez l'absence de fissures sur le bras, le mât et le châssis, ainsi que l'intégrité des soudures.
- Pneumatiques / Chenilles : Contrôlez l'usure, la pression (si gonflables) et l'absence d'objets plantés. Assurez-vous que les écrous de roues sont bien serrés.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Panier (plateforme) : Vérifiez que le garde-corps n'est pas tordu et que la porte de sécurité se referme et se verrouille correctement.
- Batteries : Pour les nacelles électriques, vérifiez le niveau de charge et l'absence d'oxydation.
- Carburant / Fluides : Pour les nacelles thermiques, vérifiez les niveaux de gasoil, d'huile moteur et de liquide de refroidissement.
- Niveau hydraulique : Assurez-vous que le réservoir est au niveau préconisé par le constructeur.
- Arrêts d'urgence : Testez le bouton d'arrêt d'urgence au sol et dans le panier.
- Commandes de secours : Vérifiez que le système de descente manuelle (pompe de secours) fonctionne.
- Limiteurs et capteurs : Testez le klaxon, l'avertisseur de dévers (inclinaison) et les capteurs de surcharge si possible.
- Mouvements : Testez l'élévation, la rotation et la translation pour vérifier qu'il n'y a pas de bruits suspects ou d'à-coups.

~~Business Use~~

Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS

Revision date :

- Page 237 sur 255

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Le casque avec la jugulaire à la norme EN12492.
- Opérateur dans le panier : il s'attache dès qu'il monte dans le panier. Se déplace uniquement à l'aide de la vigie. Garde les deux pieds sur le plancher du panier.
- Il est strictement interdit de :
 - Monter sur les gardes corps pour gagner de la hauteur.
 - Sortir du panier.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

CBA 157 - Agents pathogènes transmissibles par le sang (BBPs)

Définitions

Agents pathogènes à diffusion hématogène : Les agents pathogènes à diffusion hématogène sont des organismes pathogènes transmis par contact avec du sang infecté et d'autres fluides corporels. Les maladies telles que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et l'hépatite B sont parmi les formes les plus courantes d'agents pathogènes transmissibles par le sang. Toute exposition au sang ou aux fluides corporels d'une personne infectée peut entraîner la transmission d'agents pathogènes à diffusion hématogène, ce qui pourrait entraîner la maladie ou la mort.

Exposition professionnelle : Les employés engagés dans des activités de construction qui sont professionnellement exposé au danger des agents pathogènes à diffusion sanguine (tels que les travailleurs désignés pour fournir les premiers secours ou une assistance médicale) bénéficient d'une protection en vertu de plusieurs normes de construction ainsi que de la clause sur le devoir général de l'OSHA.

Autres matières potentiellement infectieuses (OPIM) : Tout fluide visiblement contaminé par du sang et dans des situations où il est difficile de distinguer les fluides corporels de tout tissu ou organe non fixé doit être traité comme OPIM.

Déchets réglementés : Les déchets réglementés désignent le sang liquide ou semi-liquide ou d'autres matières contaminées potentiellement infectieuses qui libéreraient du sang ou d'autres substances à l'état liquide ou semi-liquide s'ils étaient comprimés. Les pansements et les compresses contenant de petites quantités de produits sanguins ne sont pas considérés comme des déchets réglementés.

Plan de contrôle de l'exposition (PCE) : Un plan écrit qui décrit les politiques et procédures de l'employeur pour protéger les employés contre l'exposition aux BBPs

Le Secret Médical : Le suivi médical et les dossiers d'exposition sont gérés par la Médecine du Travail de l'entreprise prestataire. Le SCPO reçoit uniquement une attestation d'aptitude.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Gestion des déchets (DASRI) : Les déchets souillés (sang) doivent être jetés dans des conteneurs spécifiques (jaunes) et non dans la poubelle classique du chantier.



Figure 96 : Pictogramme Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI)

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure qu'un PCE est en place et mise à jour régulièrement.
- S'assure que le plan de prévention intègre les risques biologiques spécifiques au site (accès aux infirmerie etc...)
- Veille à ce que les employés et les entrepreneurs reçoivent une formation sur les dangers de la BBP et sur la façon de se protéger contre l'exposition.
- Surveille la conformité avec le PCE et prendre des mesures correctives si nécessaire.
- Veille à ce que les dispositifs de premiers secours (lave-œil, trousse de secours) soient accessibles.

Entreprises extérieures :

- Élaborent le PCE et toutes les politiques et procédures supplémentaires fournies par le SCPO.
- Évaluent si leurs salariés sont exposés (ex : personnel de nettoyage, maintenance des réseaux d'eaux usées, sauveteurs secouristes du travail).
- Fournissent des EPI adéquates aux employés.
- Surveillent la conformité avec le PCE et prendre des mesures correctives si nécessaire.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Fournissent des évaluations médicales et un suivi post-exposition aux employés qui ont été exposés aux BPS.
- Fournissent une formation à leurs employés sur les dangers BBP et comment se protéger de l'exposition.
- Signalent tout incident impliquant une exposition au BBP au SCPO.
- En cas de piqûre ou contact avec du sang, l'employeur doit déclencher la procédure d'urgence vers un hôpital référent.

Plan d'intervention

Dans tous les cas, il faut considérer le sang ou fluide corporel comme potentiellement infectieux :

- Ne jamais ramasser des seringues ou des pansements souillés à la main.
- Lavage des mains obligatoire après tout retrait de gants.
- Porter des gants (nitrile).
- Porter des protections oculaires et masques en cas de risque de projection (nettoyage haute pression par exemple).

Accident exposant au sang (AES)

Voici la conduite à tenir en cas d'Accident Exposant au Sang (AES)

Action immédiate

On entend par action immédiate, une action faite dans les 5 premières minutes à l'exposition au sang.

Le soin local doit être réalisé le plus vite possible pour diminuer la charge virale.

- En cas de piqûre ou coupure :
 - Ne pas faire saigner (cela fragilise les tissus).
 - Nettoyer immédiatement à l'eau courante et au savon liquide.
 - Rincer abondamment.
 - Désinfecter : Tremper la zone ou appliquer une compresse imbibée d'une solution désinfectante pendant au moins 10 minutes.
- En cas de projection (Yeux ou Muqueuses) :
 - Rincer abondamment, de préférence au sérum physiologique ou à l'eau claire pendant au moins 5 minutes.
 - Pour les yeux, retirer les lentilles de contact si nécessaire avant le rinçage.

Alerte et évaluation médicale

Le risque de transmission (VIH, Hépatite B/C) nécessite une prise en charge très rapide.

- Prévenir immédiatement :
 - Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) du secteur.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

- Le responsable de l'entreprise (Employeur).
- Le SCPO ou le service HSE de P&G.
- Consultation en urgence : Se rendre à l'infirmerie du site. Ils détermineront, s'il faut se rendre aux urgences de l'hôpital le plus proche dans les 2 heures suivant l'accident. Cela permet d'évaluer la nécessité d'un Traitement Post-Exposition (TPE) rapide pour être efficace.

Suivi administratif

- L'employeur doit déclarer l'accident à la CPAM dans les 48h.
- Le salarié doit contacter son service de santé au travail pour organiser le suivi sérologique (tests à renouveler selon le protocole médical).
- La recherche de la cause racine (EPI manquant, manque de formation, mauvaise gestion des déchets DASRI) doit être menée suivant la procédure vue dans ce manuel.

Plan de maîtrise de l'exposition

Afin de prévenir les risques liés aux agents pathogènes transmissibles par le sang, un plan de maîtrise de l'exposition (ECP - Exposure Control Plan) est établi et révisé annuellement. Il définit les procédures de prévention, les EPI requis et la conduite à tenir en cas d'accident d'exposition.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS ^{Business Use}	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

CBA 163 – Elingage

Cette partie a été développée dans la partie CBA 106 - Opérations de grutage .

L'élingage est considéré comme l'une des parties les plus dangereuses d'une opération de levage car elle est le seul lien entre la charge lourde et la machine. Si ce lien rompt, la chute est immédiate et souvent fatale.

Définitions

Elingage : Le processus de préparation et de levage de charges lourdes à l'aide d'appareils mécaniques, tels que des grues, des palans et des chaînes.

Charge : Tout matériau, outil ou équipement à soulever ou à déplacer.

Corde de guidage : Une corde ou ligne attachée à une charge pour contrôler son mouvement.

Elingue : Un dispositif flexible utilisé pour envelopper et soutenir une charge.

Manille : Un composant métallique en forme de U utilisé pour connecter des élingues à des charges.

Choker : Un type de sangle utilisé pour enrouler et sécuriser des charges cylindriques.

Sangle synthétique : Un type de sangle faite de matériaux synthétiques, tels que le nylon ou le polyester.

Capacité nominale : Le poids maximal qu'un dispositif de gréement peut supporter en toute sécurité.

Limite de charge de travail : Le poids maximal qui doit être soulevé à l'aide d'un dispositif de gréage, généralement un pourcentage de la capacité nominale.

Centre de gravité : Le point auquel le poids d'un objet est uniformément réparti et équilibré.

Levage critique : Un levage qui a le potentiel de causer des blessures ou des dommages graves s'il n'est pas effectué correctement.

Zone de chute : La zone sous une charge qui pourrait être impactée si la charge tombait.

Palan : Un dispositif mécanique utilisé pour soulever et abaisser des charges, généralement composé d'un système de poulie et d'un moteur.

Tableau de charge : Un tableau qui spécifie le poids et les dimensions d'une charge, ainsi que l'équipement de gréage approprié et les réglages pour la soulever.

Poulie : Une poulie avec une roue rainurée utilisée pour guider et soutenir des cordes ou des câbles.

Écarteurs : Dispositifs utilisés pour écarter les jambes d'une élingue ou d'un autre dispositif de levage afin d'offrir plus de stabilité à la charge.

Tendeur : Un dispositif utilisé pour ajuster la tension dans un câble ou un câble en le tordant.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Câble métallique : Un type de câble composé de plusieurs brins de fil torsadés ensemble.

Rôles et responsabilités

SCPO :

- S'assure que toutes les opérations d'élingage sont conformes aux normes P&G.
- Examine et approuve tous les plans de d'élingage.
- S'assurer que tout le personnel impliqué dans les opérations d'élingage est correctement formé et autorisé.

Entreprises extérieures :

- Mettent en œuvre et respectent toutes les directives et plans d'élingage.
- Fournissent du personnel qualifié (élingueur, grutier, chef de manœuvre...)
- S'assurent que tous les équipements d'élingage sont inspectés et entretenus régulièrement.
- S'assurent que tout le personnel est formé et compétent pour effectuer les opérations d'élingage en toute sécurité.

Avant intervention

Avant toute intervention d'élingage, un plan doit être fournit par une personne formée. Ce plan doit prendre en compte :

Choix du type d'élingage

Le choix du matériau dépend du poids et de la forme de la charge, mais aussi de la manière de manipuler la charge et de l'usage qui en est fait. Ci-dessous un tableau des avantages et inconvénients des différentes élingues.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT

Editor: Construction Safety Team

Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS

Version : 1.0

Original date : 12/02/2026

Revision date :

Type d'élingue	Avantages	Inconvénients
Élingue chaîne	• Haute Résistance à l'abrasion • Facile à utiliser et à stocker • Polyvalence d'utilisation (notamment raccourcissement des brins) • Contrôle de conformité facilité	
Élingue câble	• Alternative à la chaîne et au textile • Résistante : + le fil du toron est gros, + le diamètre est gros et + il est résistant à l'usure	• Rigidité : + le fil du toron est gros, + le câble est rigide • Peu résistant à l'abrasion • Difficile à stocker
Élingue textile (sangle ronde ou sangle plate à 2 boucles)	• Légère • Résistante aux acides • Souple et flexible, épouse la forme de la charge sans l'abîmer	• Peu résistant à l'abrasion • Contrôle de non-conformité difficile à détecter

Figure 97 : Avantages et inconvénients en fonction des différents types d'élingues

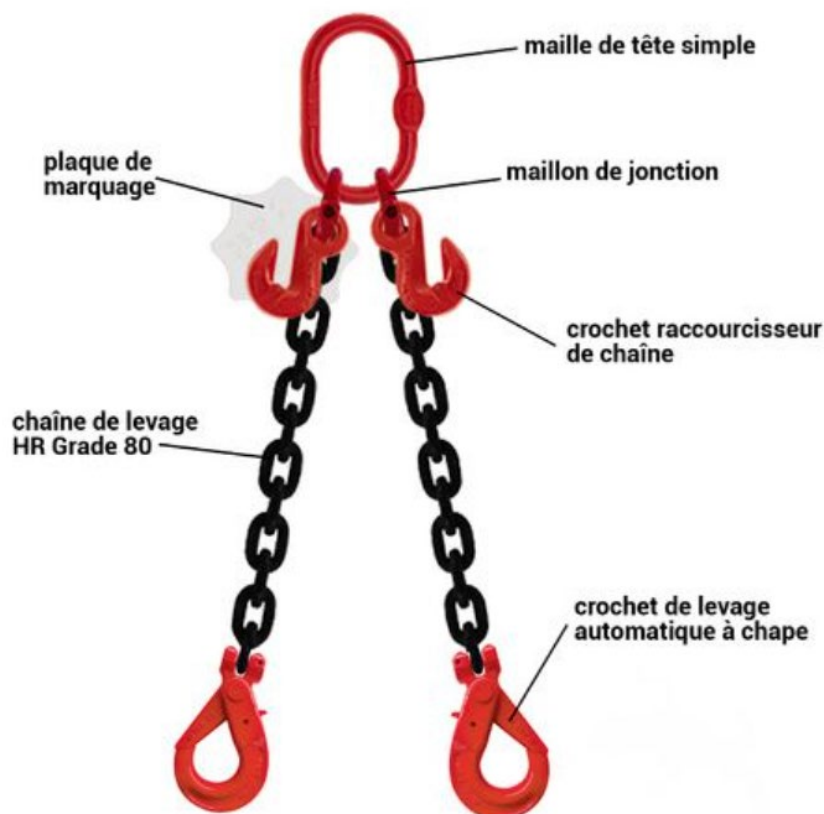


Figure 98 : Composants d'un système d'élingage

Maille de tête : Simple pour élingue 1 et 2 brins ou Triple pour élingue 3 et 4 brins.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Maillon de jonction : 1 maillon par brin.

Plaque de marquage ou plaque d'identification de l'élingue : On y retrouve : Le fabricant, la CMU/tonnage, le grade (8, 10...), le n° de traçabilité, le diamètre de chaîne, la longueur utile.

Crochet raccourcisseur de chaîne ou griffe de raccourcissement ou crochet parallèle : Utilisé pour raccourcir la chaîne à la longueur adéquate pour votre levage.

Chaîne de levage Haute Résistance Grade 80 en acier allié traité avec finition cataphorèse.

Crochet de levage ou anneau de levage : Défini selon les souhaits de l'utilisateur et l'usage : Crochet automatique à œil, crochet automatique à émerillon, crochet à linguet à chape, crochet à linguet à œil, manille HR, etc...

Angles et capacités de levage

Premièrement, il faut connaître le poids de la charge. Ensuite il faut choisir le mode d'élingage en fonction du nombre de points d'accroche sur la charge (1, 2, 3 ou 4 points). Cela déterminera l'angle de levage et le facteur de mode (voir *Figure 61 : Facteur de mode d'élingage*).

- Pour les élingues à 1 brin, l'angle est forcément vertical à 90° avec un facteur de mode de 1.
- Pour les élingues multibrins (2, 3 ou 4 brins), la CMU ou charge maximale utile est fonction de l'angle d'inclinaison entre 0° et 90°.
- Il est conseillé de toujours prendre en compte l'angle formé par les brins sous la maille de tête.
- Il est formellement interdit de dépasser un angle de 120°.

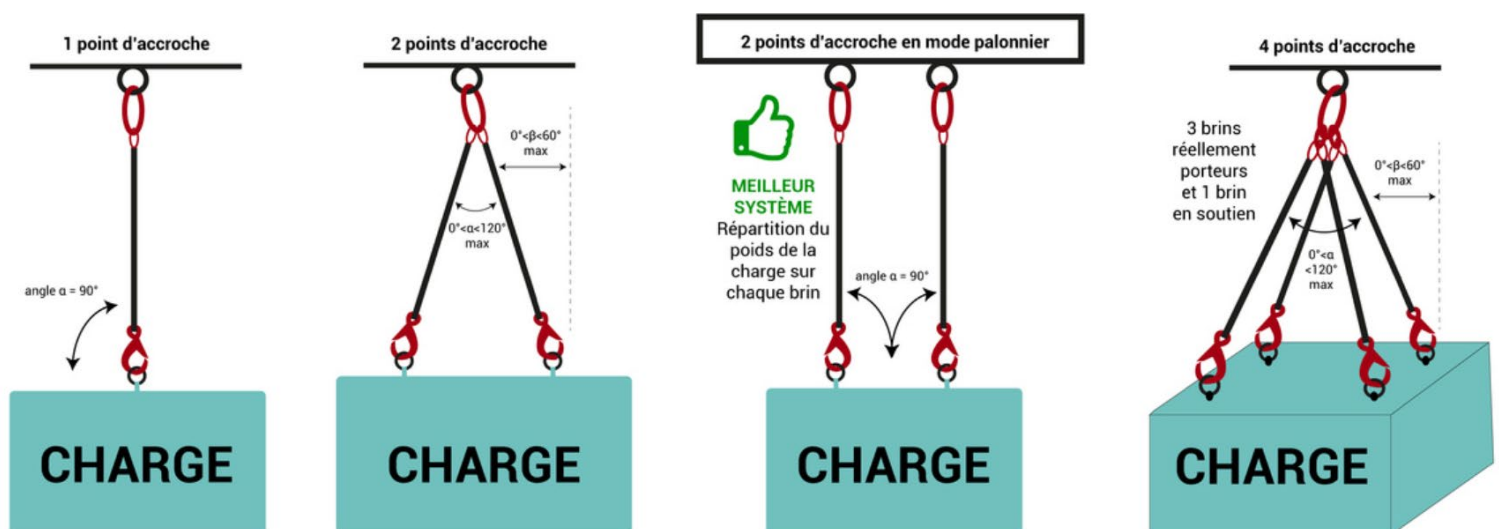


Figure 99 : Les différents points d'accroche et leur angle

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Mise en place des élingues :

Dans le mode opératoire et l'analyse de risque, la ou les méthodes dont les élingues sont mises en place doivent être clairement indiquées. Le personnel doit être formé et habilité pour l'installation de celles-ci.

De même, la ou les méthodes utilisées pour les retirer doivent être indiquées dans le mode opératoire et l'analyse de risque.

Avant chaque utilisation :

Examiner l'état du matériel et vérifier la présence du certificat de conformité ainsi que de la marque de conformité « CE » sur l'élingue et de la plaque d'identification.

Pour aider à la vérification visuelle des accessoires utilisés, l'utilisation de la Figure 63 : Check list inspection accessoires de levage est désormais obligatoire, au même titre que le remplissage de la Figure 90 : Check list engin sur le site P&G Amiens.

Pendant l'intervention

Pendant une opération d'élingage, le moment où la charge est soulevée est la phase la plus critique. Pour respecter les standards de sécurité, voici les règles à suivre :

- Avant de procéder au déplacement complet, effectuez un "décollage" de quelques centimètres.
 - L'équilibre de la charge doit être vérifiée. Elle doit monter bien droite sans se pencher. Si c'est le cas, reposez-la et réajustez le point d'élingage.
 - Les élingues doivent être vérifiées. Elles ne doivent pas glisser.
- Lors du levage :
 - La zone d'intervention doit être clairement délimitée afin d'interdire l'accès au personnel ne travaillant pas sur cette intervention.
 - Ne jamais rester sous la charge.
 - Ne restez jamais entre la charge et un obstacle fixe (mur, machine, pile de matériel).
- Diriger la charge :
 - Afin de guider la charge à distance, utilisez des cordes de guidage (longes). Il ne faut jamais toucher jamais la charge directement avec vos mains pour la diriger mais utilisez des cordes fixées à la charge pour la maintenir à distance.
- Communication avec le grutier :
 - Le chef de manœuvre doit être clairement identifié. Il doit être formé et habilité pour ce rôle et être seul à l'effectuer.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

- Les gestes standards de commandement doivent être utilisés. Les mouvements doivent être arrêté dès lors qu'il n'existe plus de contact visuel entre le grutier et le chef de manœuvre.
- Si un danger est détecté, n'importe quel intervenant peut crier "STOP" ou faire le signe d'arrêt d'urgence. Le grutier doit alors s'exécuter sans discuter.

Contrôle

Les élingues doivent être contrôlées quotidiennement avec un contrôle visuel de la chaîne et des accessoires pour s'assurer de la non-déformation et de la bonne liaison des pièces ainsi que tous les ans minimum par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation).

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

6.3 Travaux en cas d'intempéries

Pour les travaux en extérieurs, la météo joue parfois un rôle important. Notamment pour les interventions de levage ou grutage, les travaux en hauteur ou encore les accès toitures en effet elle impacte la sécurité des travailleurs, la qualité du travail et le respect des délais.

La météo influence directement les matériaux et les processus de travail, ce qui peut compromettre la qualité et l'avancement des projets. Pour minimiser ces impacts, il est essentiel d'intégrer les prévisions météorologiques dans la planification des travaux et de mettre en place des mesures de prévention adaptées (aménagement des horaires, fourniture d'EPI appropriés, zones de repos ombragées, etc.).

Les conditions météorologiques extrêmes ou défavorables augmentent significativement les risques d'accidents.

Neige/Verglas/Pluie

Ces conditions rendent les surfaces (sols, échafaudages, toits) glissantes, augmentant le risque de chutes et de glissades. La pluie excessive peut aussi réduire la visibilité et augmenter les risques d'électrocution si elle entre en contact avec des équipements électriques.

Pour cette raison, en cas de neige ou verglas, les toitures et travaux en hauteur sont automatiquement annulés.

Chaleur (et Canicule)

La chaleur excessive peut entraîner la déshydratation, l'épuisement et le coup de chaleur, qui sont des urgences médicales graves. Elle provoque également une baisse de la vigilance et une diminution de la dextérité des travailleurs. Dès lors que les températures sont excessives, les entreprises extérieures doivent fournir de l'eau à leur employé en quantité suffisante.

De plus, avec l'accord de P&G, les horaires d'intervention peuvent être décalés afin de ne pas effectuer les tâches les plus dangereuses aux heures les plus chaudes.

Froid Extrême

Le froid expose les travailleurs à l'hypothermie et aux engelures, et rend la manipulation des outils plus difficile, diminuant la dextérité manuelle. L'employeur doit mettre à disposition les équipements nécessaires aux employés pour travailler sous des températures négatives. Augmenter les pauses dans les locaux chauffés, et s'équiper de vêtements chauds notamment aux extrémités.

Vent Fort et Orages

Le vent fort rend l'utilisation d'équipements de levage (grues) dangereuse et peut provoquer la chute d'objets. Les orages présentent un risque de foudre, particulièrement sur les structures métalliques ou en hauteur. Les travaux en hauteur sont souvent interdits par vent violent, neige, verglas ou gel.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE ^{Business Use} AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Par exemple :

- Les accès toitures ne sont pas autorisés lors de présence de gel ou vent fort (10m/s).
- Les interventions de grutage ne sont pas autorisées lors d'une vitesse de vent supérieur à (10m/s).

Communication

Les informations et autorisations relatives aux travaux en cas de conditions météorologiques difficiles seront transmises par l'équipe de sécurité construction par mail et directement aux équipes.

En cas de modifications des conditions au cours de la journée, l'équipe se réserve le droit de demander l'interruption des travaux.

Par ailleurs, lors du rituel quotidien (DDS), l'analyse des conditions météorologiques du jour (température, vent, intempéries) et des prévisions à 5 jours est réalisée. Cette anticipation permet d'adapter et de sécuriser la planification des travaux en hauteur, sur toiture ainsi que les opérations de levage et de grutage..

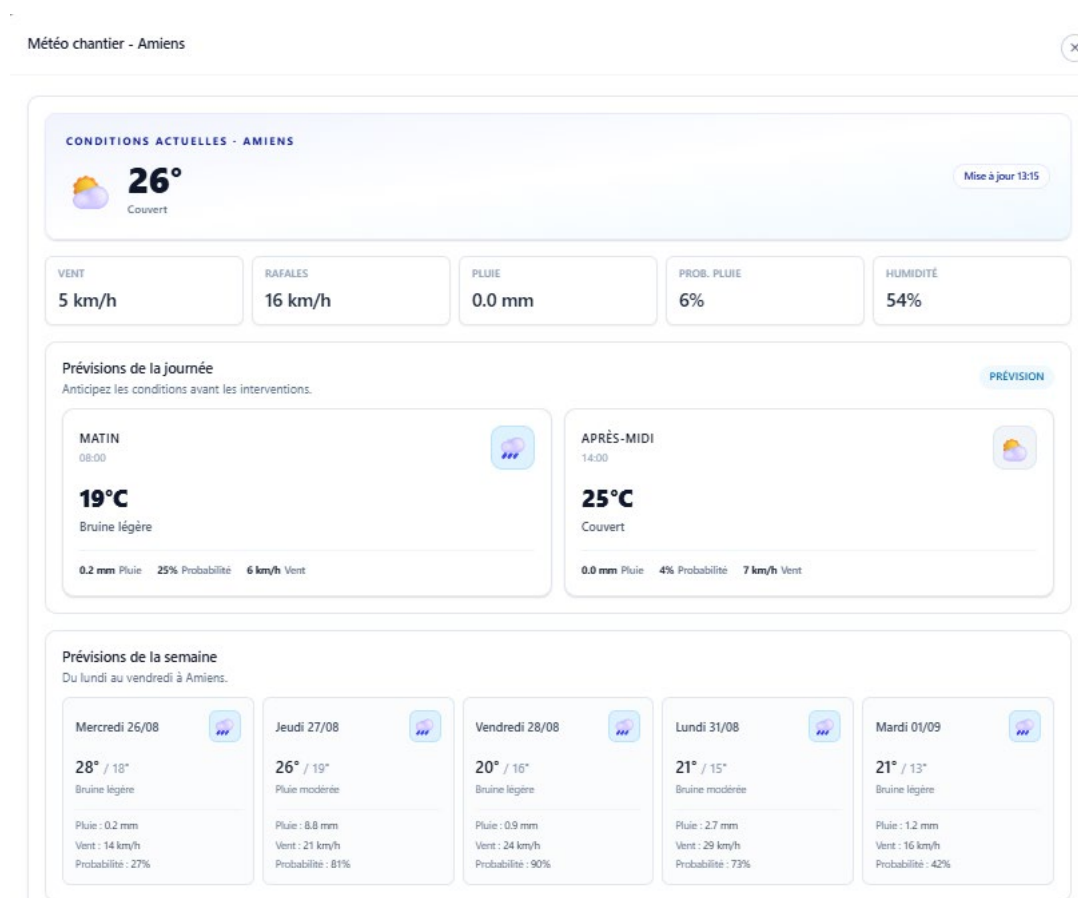


Figure 100 : Visualisation de la météo lors des DDS

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

7- Conclusion

Sur le site P&G Amiens, la sécurité n'est pas une option mais une expérience partagée. Les équipes d'encadrement ainsi que les partenaires sous-traitants maintiennent et doivent maintenir une supervision permanente pour anticiper les risques, qu'ils soient planifiés ou émergents.

Pour garantir l'intégrité des intervenants, les standards de protection (collectives ou individuelles) mais également l'identification et la signalisation doivent être maintenus au niveau le plus haut.

La sécurité sur le site est une priorité absolue qui ne peut être garantie que par la mobilisation et la responsabilité partagée de toutes les parties prenantes.

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Table des illustrations

Figure 1 : Les 9 principes généraux de prévention	9
Figure 2 : Enjeux de la sécurité au travail	15
Figure 3 : Organigramme équipe construction	16
Figure 4 : Extrait du plan d'action revu lors de la DDS	20
Figure 5 : Plan du site général	22
Figure 6 : Format attendu du mode opératoire	32
Figure 7 : Extrait d'un mode opératoire	33
Figure 8 : Le permis de travail général	35
Figure 9 : Etapes pour l'élaboration de la STA	37
Figure 10 : Etape dans l'élaboration de la JSA	39
Figure 11 : Démarche à suivre pour entamer un travail	40
Figure 12 : Le concept « SafeStart » - Extrait de l'accueil sécurité	44
Figure 13 : SafeStart, les états causent des erreurs augmentant l'importance du risque	44
Figure 14 : Extrait de l'application pour renseigner une observation (audit)	46
Figure 15 : Exemple du plan d'action à la suite des observations	46
Figure 16 : Définitions des différentes situations de travail - accidents	47
Figure 17 : Les différentes situations menant à un accident	48
Figure 18 : Procédure d'investigation	49
Figure 19 : 3 axes de la méthode multi causale / arbre des causes	49
Figure 20 : Méthodologie de la création de l'arbre des causes	51
Figure 21 : MCA de l'accident du 25/06/2024	51
Figure 22 : Les numéros d'urgence	53
Figure 23 : Sirènes usines	54
Figure 24 : Panneau zone de confinement – Alerte Ammoniaque	55
Figure 25 : Panneau indiquant la direction des locaux de confinements	55
Figure 26 : Panneau de point de rassemblement	56
Figure 27 : Logo SST	58
Figure 28 : Plan de masse avec les points stratégiques en cas de situations d'urgence	59
Figure 29 : Réglementation sur les volumes des bacs de rétention	61
Figure 30 : Zonage réglementaire du PPRT – ZI Amiens Nord	65
Figure 31 : Les parties du corps les plus touchées par les TMS	68
Figure 32 : Facteur de chute et tirant d'air	73
Figure 33 : Priorisation des moyens de prévention contre les chutes.	74
Figure 34 : Procédure de gestion des inspections	77
Figure 35 : Classes et normes des gants	79
Figure 36 : Les 9 pictogrammes de danger – produits chimiques	82

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Figure 37 : Extrait du permis de travail général : travaux points chauds	89
Figure 38 : Inspection des outils électroportatifs et manuels	95
Figure 39 : Inspection des équipements de protections individuelles	95
Figure 40 : Inspections des engins mobiles	96
Figure 41 : Inspection des équipements de travail en hauteur	96
Figure 42 : Inspection des équipements de levage et manutention	97
Figure 43 : Inspection des installations techniques	97
Figure 44 : Schéma de la roue de Deming	101
Figure 45 : Capacité d'influence en fonction de l'avancement du projet	103
Figure 46 : Tableau de correspondance des lunettes en fonction de la nature de l'intervention	107
Figure 47 : Matrice de protection des mains	108
Figure 48 : Exemple de carton vert	111
Figure 49 : Extrait du tableau d'évaluation de la performance sécurité de l'entreprise extérieure	112
Figure 50 : Exemple de balisage d'un chantier	115
Figure 51 : Exemple de carton jaune	122
Figure 52 : Exemple de carton rouge	123
Figure 53 : Exemple de carton noir	123
Figure 54 : Les étapes clés du programme de la gestion de la sécurité	132
Figure 55 : Opérations de consignation – espace confiné	136
Figure 56 : Récapitulatif de la procédure à suivre avant intervention en espace confiné	137
Figure 57 : Débits d'air en fonction des interventions en espace confiné	138
Figure 58 : Effet du manque d'oxygène (O2) sur la santé	139
Figure 59 : Hexagone de l'explosion et domaines d'explosivité	140
Figure 60 : Distance minimale d'approche des lignes électriques	142
Figure 61 : Facteur de mode d'élingage	143
Figure 62 : Check list inspection grue	145
Figure 63 : Check list inspection accessoires de levage	146
Figure 64 : Guide de vérification des accessoires de levage	147
Figure 65 : Accidents du travail lié à une opération de grutage	149
Figure 66 : Photos d'un chantier de démolition sur le site P&G Amiens	151
Figure 67 : Tableau des réseaux à identifier avant intervention de démolition	155
Figure 68 : Résumé des étapes à suivre pour une intervention de démolition	158
Figure 69 : Schéma explicatif des limites d'approche	161
Figure 70 : Catégories d'EPI pour l'éclair d'arc selon la norme NFPA 70E (2015)	164
Figure 71 : Etiquette Classe 0 pour les armoires électriques.	165
Figure 72 : Chronologies des phases à respecter avant intervention d'excavation	171
Figure 73 : CACES demande en fonction des engins de terrassement mécaniques	172
Figure 74 : Schéma d'un camion aspirateur	173

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS Business Use	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026	Revision date :	

Figure 75 : Angles d'inclinaison suivant les différents types de sol	176
Figure 76 : Exemple d'étiquette obligatoire sur les bouteilles de gaz	180
Figure 77 : Identification des différents gaz	181
Figure 78 : Procédure d'ouverture de ligne	191
Figure 79 : Les différents types d'énergie	194
Figure 80 : Différentes énergie et méthode d'isolation associées	196
Figure 81 : Les différents types de masques	200
Figure 82 : Les différents types de filtre antigaz	201
Figure 83 : Scafftag échafaudage	204
Figure 84 : Les différents types d'échafaudage	207
Figure 85 : Rappel des conditions d'amarrages d'échafaudage	208
Figure 86 : EPIs pour le montage, modification et démontage d'échafaudage	209
Figure 87 : Interdictions et bonnes pratiques sur l'utilisation des échelles	215
Figure 88 : Les différents CACES	218
Figure 89 : Choix de l'engin motorisé	219
Figure 90 : Check list engin sur le site P&G Amiens	221
Figure 91 : Les 7 questions à se poser avant d'utiliser la meuleuse	225
Figure 92 : Permis dérogatoire de l'utilisation d'une meuleuse	226
Figure 93 : Nacelle ciseaux VS nacelle élévatrice	231
Figure 94 : Classement des PEMP selon la norme NF EN 280-1	234
Figure 95 : Check list nacelle sur le site P&G Amiens	237
Figure 96 : Pictogramme Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI)	240
Figure 97 : Avantages et inconvénients en fonction des différents types d'élingues	245
Figure 98 : Composants d'un système d'élingage	245
Figure 99 : Les différents points d'accroche et leur angle	246
Figure 100 : Visualisation de la météo lors des DDS	250

P&G CONSTRUCTION SAFETY MANUEL AMIENS PLANT			
Editor: Construction Safety Team		Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS	
Version : 1.0	Original date : 12/02/2026		Revision date :

Approver : PROCTER&GAMBLE AMIENS

Revision date :

[illegible]