


Instruções de Montagem

www.artinmoveis.com.br




Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré Caribaldi | DS | CED: 05720 000 | Éana / Eav: 54 3464

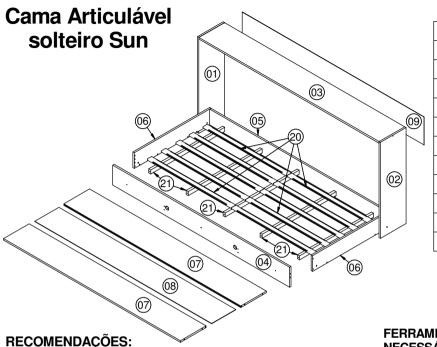

		13	
COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	Lateral Esquerda	888x274x15	1
02	Lateral Direita	888x274x15	1
03	Tampo	1926x274x15	1
04	Barra Frontal	1890x185x15	1
05	Barra	1890x146x15	1
06	Cabeceira	821x146x15	2
07	Lastro	1890x274x15	2
08	Costa	1890x258x03	1
09	Costa Maior	1942x258x03	1
20	Lastrinho 900	900x50x10	10
21	Suporte de Lastro 790	790x37x22	5

Lista de pecas

OBS: Espessura máxima do colchão deve ser de 16cm.












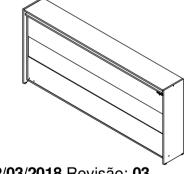

Data: 12/03/2018 Revisão: 03

LIMPEZA:

Montagem.

de iniciar o trabalho.

a estrutura do móvel.

provocar ferimentos.

01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano

01 - Examine completamente todas as pecas do móvel antes

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir

04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o

suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a

02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

ADVERTÊNCIAS:

- 01 Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores. elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- 02 Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.


GARANTIA: 01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem. "IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"


Garibaldi RS CEP: 95720-000 Fone / Fax: 54.3464.7071			
REF	DESCRIÇÃO	QTD	
Α	Cavilha Ø 6x30	20	
В	Parafuso CC Ø 3,5x40	18	
C	Puxador	02	
D	Parafuso CC Ø 3,5x14	10	
E	Prego Anelado 12x12	30	
F	Parafuso CF Ø 5x50	13	
G	Prego C/ Cabeça10x10	25	
H	Trava	01	
	Sapata Deslizadora	07	
J	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01	
K	Suporte Fixação Aéreo	03	
L	Proteção P/ Suporte Cantoneira	03	
M	Bucha Plástica Ø8mm	03	
N	Parafuso M8 x 60mm	02	
0	Arruela M8	02	
P	Arruela M8	02	
Q	Porca M8	04	
R	[// Cola//] Cola	01	
S	Adesivo tapa furo	14	


Manual de Montagem






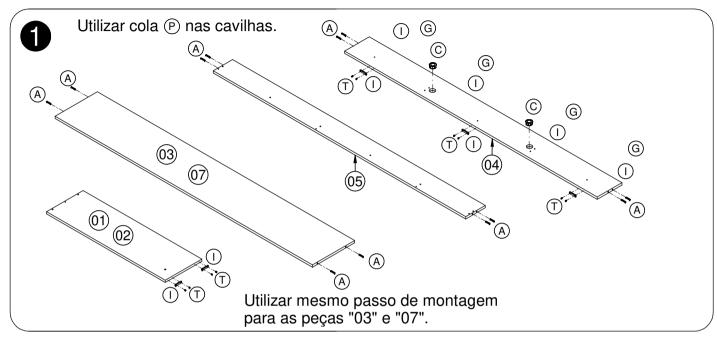

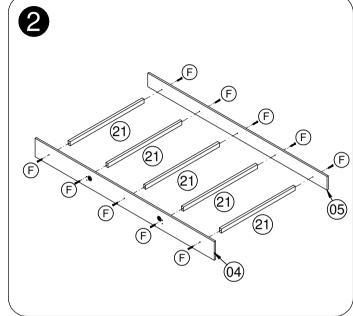

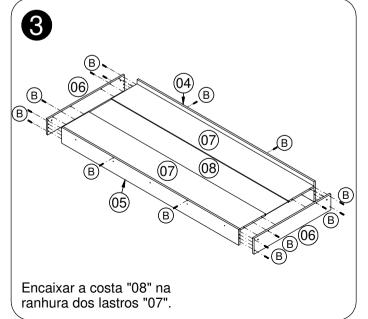



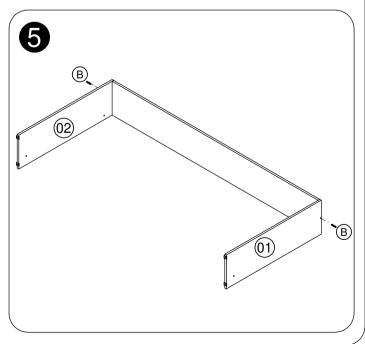

Manual de Montagem



