# Лекция 4 Эволюция архитектуры вычислительных систем

Ефимов Александр Владимирович E-mail: alexander.v.efimov@sibguti.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем» СибГУТИ, 2018

### Понятие архитектуры

Архитектура ЭВМ — совокупность свойств и характеристик ЭВМ, призванных удовлетворить потребности пользователей



Архитектура вычислительного средства — это совокупность его свойств и характеристик



Архитектура вычислительного средства — это концепция взаимосвязи и функционирования его аппаратурных (Hardware) и программных (Software) компонентов

#### Модель вычислителя

$$c = < h, a >$$

*h* – конструкция вычислителя

а – алгоритм его работы

D – исходные данные

р – программа

$$h = \langle U, g \rangle$$

 $U = \{u_i\}$  — множество устройств  $u_i$ , i = 1, k

g — структура сети связи между устройствами

### Конструкция вычислителя

1. Последовательная обработка информации

2. Фиксированность структуры

3. Неоднородность составляющих устройств и связей между ними

Каноническая ЭВМ Дж. фон Неймана соответствует модели вычислителя

## Принципы организации ЭВМ Дж. фон Неймана


Программное управление работой ЭВМ



1903 - 1957

- > Условный переход
- Принцип хранимой программы
- > Использование двоичной системы счисления
- > Иерархичность запоминающих устройств

# Функциональная структура ЭВМ Дж. фон Неймана

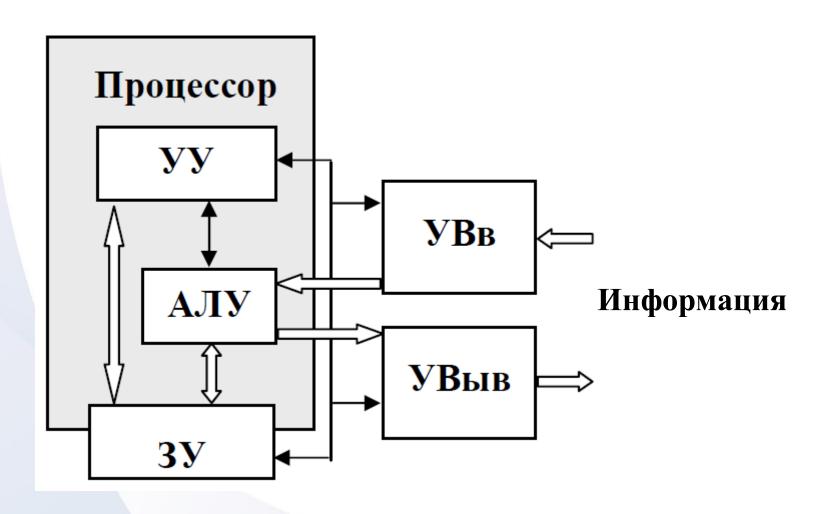

#### Поколения ЭВМ

#### Эффективность

$$E = \{\omega, \nu, \vartheta, \sigma\},\$$

- показатель производительности (в опер./с) или среднее число операций, выполняемых в секунду ЭВМ (процессором при работе с оперативной памятью);
- v емкость оперативной памяти (в битах);
- среднее время безотказной работы ЭВМ (или средняя наработка до отказа, в часах);
- σ «цена операций», определяемая как отношение цены ЭВМ к ее показателю производительности (измеряется в долларах, отнесенных к опер./с).


#### Архитектурные свойства ЭВМ

- способы и режимы обработки информации;
- конструктивные особенности (составы устройств и структуры);
- алгоритмы управления вычислительными процессами или алгоритмы функционирования машин;
- возможности программного обеспечения (языки, ОС и т.п.);
- свойства элементной базы, характер проектирования и производства ЭВМ.

#### 1-е поколение (до 1950-х гг.)

- ✓ Операционные системы отсутствовали
- ✓ Механические реле → электронные лампы
- ✓ Коммутационные панели → перфокарты



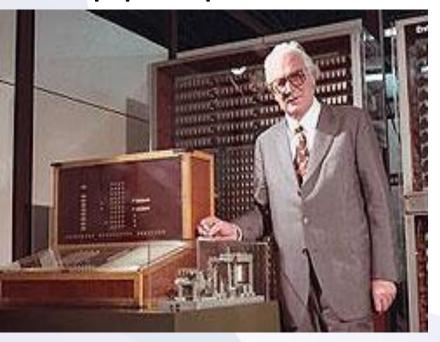

#### Разработчики:

Конрад Цузе (Konrad Zuse)

Говард Айкен (Howard Aiken)

Джон фон Нейман

(John von Neumann)

Дж. Преспер Эккерт

(J. Presper Eckert)

Вильям Мочли (William Mauchley)

## Первое поколение ЭВМ (1949 – 1951)

#### Показатели эффективности

```
\omega = 10 опер./с

v = 10 бит

\vartheta = 1-10 ч


\sigma = 10 дол./опер.· c^{-1}
```

#### Архитектурные свойства


- Последовательная обработка информации в монопрограммном режиме
- Состав вычислительных устройств и структура канонические
- Алгоритм управления вычислительными процессами универсальный и последовательный, адаптирован под фиксированную структуру ЭВМ
- Возможности программного обеспечения ЭВМ первого поколения: машинные языки (двоичные коды) для записи алгоритмов обработки информации и стандартные подпрограммы (например, для вычисления элементарных функций)
- Элементную базу составляли электронные лампы.
- Проектирование машин было «ручным», а их производство индивидуальным.

#### 2-ое поколение (1950 - сер. 1960-х гг.)

- ✓ Системы пакетной обработки
- ✓ Электронные лампы → транзисторы
- ✓ OC: FMS (Fortran Monitor System) IBSYS (для IBM 7094)

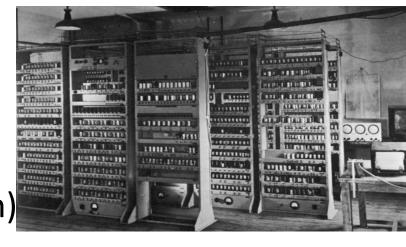

**Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC)** 

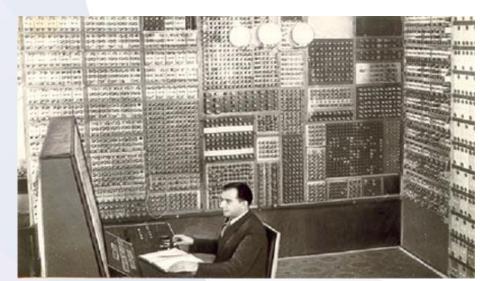

Малая Электронная Счётная Машина (МЭСМ)



Сергей Алексеевич Лебедев



Морис Уилкс

10

## Второе поколение ЭВМ (1955 — 1960)

#### Показатели эффективности

```
\omega = 10^6 опер./с

v = 10^7 бит

\vartheta = 10^2 ч

\sigma = 10 дол./опер.· c^{-1}
```

#### Архитектурные свойства

- Последовательная обработка информации
- *Мультипрограммирование* режим обработки данных, при котором ресурсы ЭВМ одновременно используются более чем одной программой
- В процессор введены структурные решения, ускорившие процесс реализации арифметических операций, а также схемы прерывания, обеспечившие работу ЭВМ в реальном масштабе времени
- Возможность подключения каналов связи для обеспечения теледоступа
- Универсальный алгоритм управления вычислительными процессами стал последовательно-параллельным
- Программное обеспечение: диспетчеры, языки для записи алгоритмов обработки информации (АЛГОЛ 60, ФОРТРАН) и соответствующие трансляторы
- Основы элементной и логико-конструктивной баз ЭВМ второго поколения составляли соответственно полупроводниковые приборы и вентили
- Мелкосерийное производство

## Система пакетной обработки



Ранняя система пакетной обработки: a — программист приносит карты для IBM 1401;  $\delta$  — IBM 1401 записывает пакет заданий на магнитную ленту; a — оператор приносит входные данные на ленте к IBM 7094; r — IBM 7094 выполняет вычисления; d — оператор переносит ленту с выходными данными на IBM 1401; e — IBM 1401 печатает выходные данные

#### 3-е поколение (1965 - 1980)

- ✓ Транзисторы → интегральные микросхемы
- ✓ Системы разделения времени
- ✓ OC: OS /360, CTSS, MULTICS




PDP-1



IBM System /360



БЭСМ-6

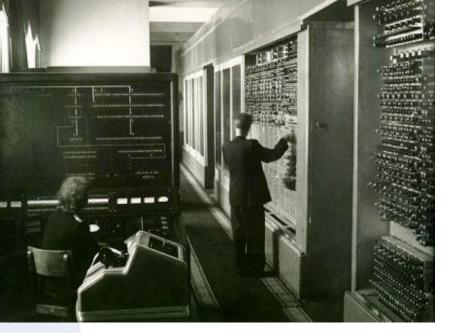

БЭСМ-1



БЭСМ-4

БЭСМ-1 и БЭСМ-2: 1953 — 1958

M-20: 1957


M-40 и M-50: 1957 – 1959

БЭСМ-4: 1962

EDVAC: 1950 – 1952

MADAM: 1951

JOHNIAC: 1953

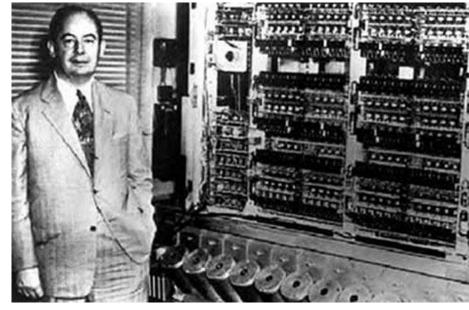

**EDVAC** 

## **Третье поколение ЭВМ (1963 – 1965)**

#### Показатели эффективности

```
\omega = 10^7 опер./с

v = 10^8 бит


\vartheta = 10^3 ч

\sigma = 10^{-1} дол./опер.· c^{-1}
```

#### Архитектурные свойства

- Последовательная обработка информации
- Мультипрограммные режимы: пакетная обработка и разделение времени.
- Состав вычислительных устройств дополнен спецпроцессорами, оптическими устройствами ввода-вывода информации, накопителями (на магнитных лентах и дисках) большой емкости и др.
- Единый ресурс, через который осуществлялись взаимодействия между процессором и остальными устройствами
- Процедурный и структурный способы вычислений
- Последовательно-параллельный алгоритм управления вычислительными процессами
- Операционные системы и системы автоматизации программирования
- Элементная база опиралась на интегральную технологию (комплекты ИС)
- Серийное и автоматизированное производство

# Распределение стоимости между компонентами ЭВМ

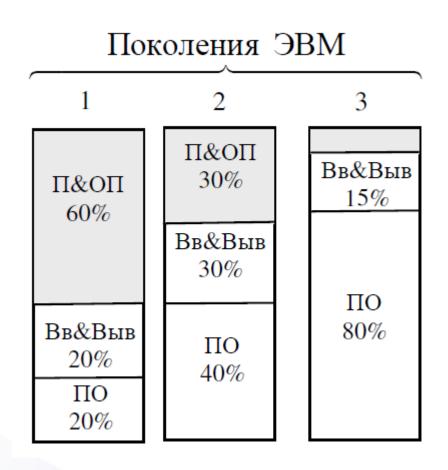

### Роль СО РАН в развитии ВТ

- ✓ 1962 1965 гг. разработка концептуальных основ построения вычислительных средств, базирующихся на новых принципах обработки информации (с нефоннеймановской архитектурой). Эти средства стали называть вычислительными системами (ВС) или параллельными ВС.
- ✓ Первая параллельная ВС (с программируемой структурой) это система «Минск-222». Она была разработана и построена Институтом математики Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск) совместно с Конструкторским бюро завода им. Г.К. Орджоникидзе (г. Минск) в 1965 1966 гг.
- ✓ Американская система ILLIAC-IV была построена в 1972 г. Реализованная единственная конфигурация ILLIAC-IV многие годы оставалась самой мощной ВС (2 × 10<sup>8</sup> опер./с), однако она по архитектурным свойствам и функциональной гибкости уступала конфигурациям системы "Минск-222".

### Модель коллектива вычислителей

Архитектура ВС основывается на структурной и функциональной имитации коллектива людейвычислителей

$$S = \langle H, A \rangle$$

*H* – конструкция

A – алгоритм работы коллектива вычислителей.

 $C = \{c_i\}$  — множество вычислителей  $c_i$ , i = 0, N-1

N — мощность множества C

G — описание макроструктуры коллектива вычислителей, т.е. структуры сети связей между вычислителями  $c_i \in C$  (или структура коллектива)

### Структура ВС

(Макро)структура коллектива вычислителей представляется графом G, вершинам (узлам) которого сопоставлены вычислители  $c_i \in C$ , а ребрам — линии связи между ними

Нульмерные структуры




>Одномерные структуры



## Структура ВС

> Двумерные структуры

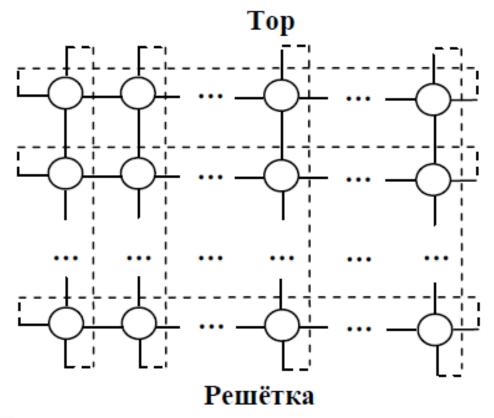

**Увеличение размерности структуры** повышает структурную надёжность ВС


## Структура ВС


> Гиперкубы (структуры в виде булевых *п*-мерных кубов)


$$n = \log_2 N$$


N — количество вершин n — число ребер, выходящих из вершины (размерность)

Максимальное расстояние (число ребер) между двумя вершинами совпадает с размерностью гиперкуба

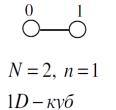

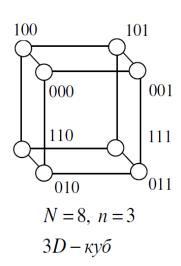

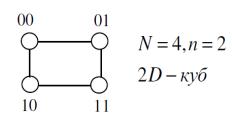

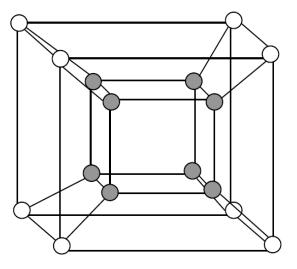

$$N = 16, n = 4, 4D - \kappa y \delta$$

# Архитектурные принципы коллектива вычислителей

- Параллелизм при обработке информации параллельное выполнение операций на множестве
   С вычислителей, взаимодействующих через связи структуры G;
- Программируемость структуры настраиваемость структуры G сети связей между вычислителями, достигаемая программными средствами;
- ightharpoonup 
  ightharpoonup Oднородность конструкции <math>H однородность вычислителей  $c_i \in C$  и структуры G.

#### Понятие о ВС

Вычислительная система— средство обработки информации, базирующееся на модели коллектива вычислителей

Вычислительная система — совокупность взаимосвязанных и одновременно функционирующих аппаратурно-программных вычислителей, которая способна не только реализовать (параллельный) процесс решения сложной задачи, но и априори и в процессе работы автоматически настраиваться и перестраиваться с целью достижения адекватности между своей структурно-функциональной организацией и структурой и характеристиками решаемой задачи.

#### Классы архитектур ВС

Классификация архитектур средств обработки информации была предложена профессором Стенфордского университета США М. Дж. Флинном в 1966 г.


SISD (Single Instruction stream / Single Data stream) или ЭВМ ОКОД (Одиночный поток Команд и Одиночный поток Данных)

SIMD (Single Instruction stream / Multiple Data stream) или ОКМД (Одиночный поток Команд и Множественный поток Данных)

MISD (Multiple Instruction stream / Single Data stream) или МКОД (Множественный поток Команд и Одиночный поток Данных)

**MIMD** (Multiple Instruction stream / Multiple Data stream) или МКМД (Множественный поток Команд и Множественный поток Данных)

## Классы архитектур ВС

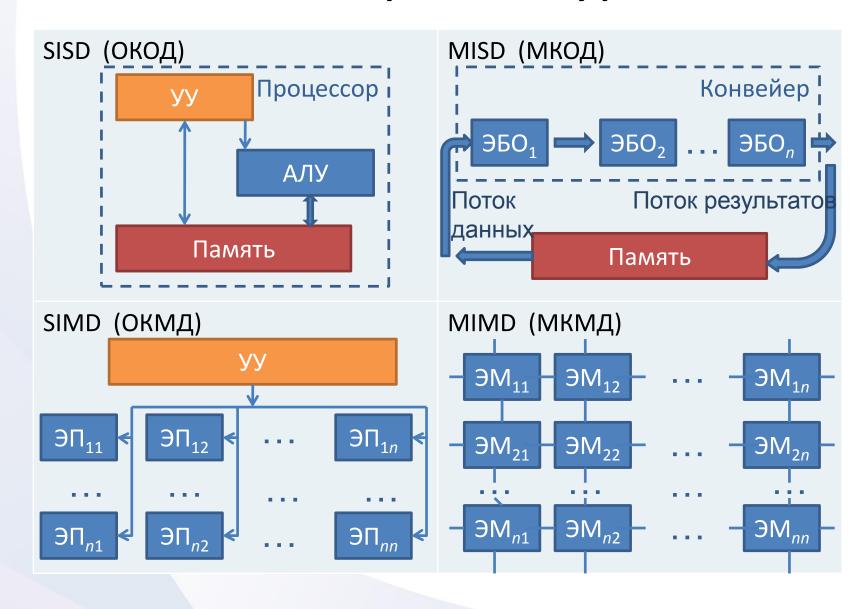

## Конвейерные BC (MISD)

Конвейерные BC — системы, архитектура которых является предельным вариантом эволюционного развития последовательной ЭВМ и простейшей версией модели коллектива вычислителей

- Конвейерный способ обработки информации
- Функциональная структура представляется в виде «последовательности» связанных элементарных блоков обработки (ЭБО) информации
- Все блоки работают параллельно, но каждый из них реализует лишь свою операцию над данными одного и того же потока

## Матричные BC (SIMD)

Матричные ВС основываются на принципе массового параллелизма, в них обеспечивается возможность одновременной реализации большого числа операций на элементарных процессорах (ЭП), «объединенных» в матрицу

- ЭП композиция из арифметико-логического устройства (АЛУ)
  и локальной памяти (ЛП)
- Поток команд на матрицу ЭП формируется устройством управления
- SIMD-архитектура в классическом виде

# Мультипроцессорные BC (MIMD с общей памятью)

Обширная группа систем, в которую, в частности, могут быть включены конвейерные и матричные ВС (а также многомашинные ВС)

Обычно к мультипроцессорным ВС относят системы с МІМDархитектурой, которые состоят из множества (не связанных друг с другом) процессоров и *общей* памяти; взаимодействие между процессорами и памятью осуществляется через коммутатор (общую шину и т.п.), а между процессорами — через память

## Распределённые BC (MIMD)

Мультипроцессорные BC с MIMD-архитектурой, в которых *нет* единого ресурса (общей памяти)

- Принципы модульности и близкодействия
- Пример промышленной реализации распределённых ВС транспьютерные ВС – композиция из одинаковых взаимосвязанных микропроцессорных кристаллов, называемых транспьютерами

# ВС с программируемой структурой (MIMD)

Полностью основываются на модели коллектива вычислителей и являются композицией взаимосвязанных элементарных машин

- Состав ЭМ: локальный коммутатор (ЛК), процессор, память
- Ориентированы на распределенную обработку информации; эффективны и при конвейерной, и при матричной обработке
- Рассчитаны на работу во всех основных режимах: решения сложной задачи, обработки наборов задач, обслуживания потоков задач, реализации функций вычислительной сети
- Концепция вычислительных систем с программируемой структурой была сформулирована в Сибирском отделении АН СССР, первая система («Минск-222») была построена в 1965—1966 гг.

#### Кластерные ВС

- Термин вычислительный кластер (cluster) был впервые введен компанией DEC (Digital Equipment Corporation):
  - Кластер это группа компьютеров, которые связаны между собой и функционируют как единое средство обработки информации
- Кластерная ВС или кластер это композиция множества вычислителей, сети связей между ними и программного обеспечения, предназначенная для параллельной обработки информации

### Принципы построения ВС

▶ Модульность – принцип, предопределяющий формирование вычислительной системы из унифицированных элементов (называемых модулями), которые функционально и конструктивно закончены, имеют средства сопряжения с другими элементами и разнообразие которых составляет полный набор.

#### Обеспечивает:

- возможность использования любого модуля заданного типа для выполнения любого соответствующего ему задания пользователя;
- простоту замены одного модуля на другой однотипный;
- масштабируемость, т.е. возможность увеличения или уменьшения количества модулей без коренной реконфигурации связей между остальными модулями;
- открытость системы для модернизации, исключающую ее моральное старение.

### Принципы построения ВС

- ▶ Близкодействие принцип построения ВС, обусловливающий такую организацию информационных взаимодействий между модулямивычислителями, при которой каждый из них может непосредственно (без «посредников») обмениваться информацией с весьма ограниченной частью модулей-вычислителей.
- ightharpoonup 
  ig

$$E_i(t+1) = f(E_i(t), E_{i_1}(t), E_{i_2}(t), ..., E_{i_M}(t));$$

Асинхронность функционирования ВС обеспечивается, если порядок срабатывания ее модулей определяется не с помощью вырабатываемых тем или иным образом отметок времени, а достижением заданных значений определенных (как правило, логических) функций.

### Принципы построения ВС

Децентрализованность управления ВС достигается, если в системе нет выделенного модуля, который функционирует как единый для всей системы центр управления.

#### Позволяет:

- достичь живучести ВС, т. е. ее способности продолжать работу при отказах модулей (в том числе и тех, которые предназначены для принятия решений);
- избежать очередей при обслуживании «заявок» на управление.
- ▶ Распределённость ресурсов ВС
   Распределённая ВС система, в которой нет единого ресурса, используемого другими в режиме разделения времени.

#### Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.

Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: "Радио и связь", 1987.