Лекция 5 Классы архитектур вычислительных систем

Ефимов Александр Владимирович E-mail: alexander.v.efimov@sibguti.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем» СибГУТИ, 2018

Классы архитектур ВС

Классификация архитектур средств обработки информации была предложена профессором Стенфордского университета США М. Дж. Флинном в 1966 г.


SISD (Single Instruction stream / Single Data stream) или ЭВМ ОКОД (Одиночный поток Команд и Одиночный поток Данных)

SIMD (Single Instruction stream / Multiple Data stream) или ОКМД (Одиночный поток Команд и Множественный поток Данных)

MISD (Multiple Instruction stream / Single Data stream) или МКОД (Множественный поток Команд и Одиночный поток Данных)

MIMD (Multiple Instruction stream / Multiple Data stream) или МКМД (Множественный поток Команд и Множественный поток Данных)

Классы архитектур ВС

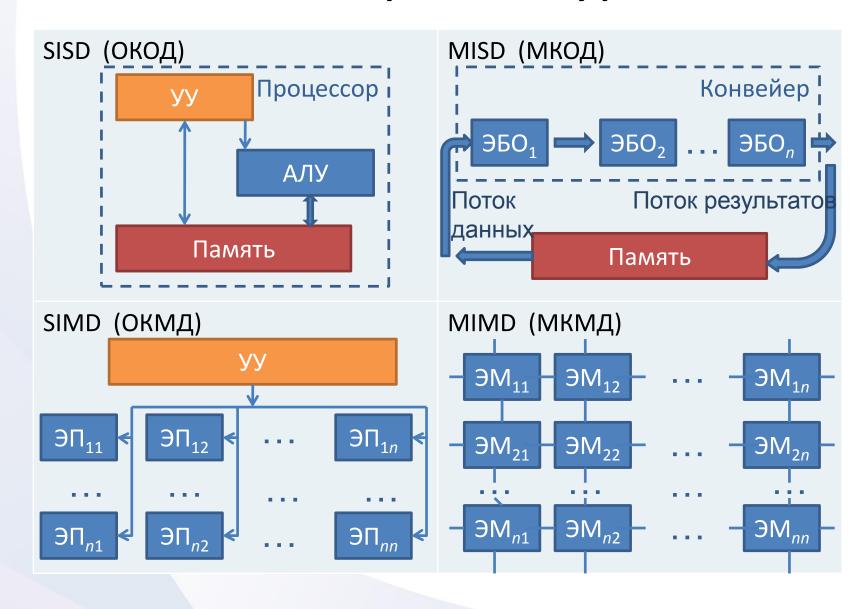

Конвейерные BC (MISD)

Конвейерные BC — системы, архитектура которых является предельным вариантом эволюционного развития последовательной ЭВМ и простейшей версией модели коллектива вычислителей

- Конвейерный способ обработки информации
- Функциональная структура представляется в виде «последовательности» связанных элементарных блоков обработки (ЭБО) информации
- Все блоки работают параллельно, но каждый из них реализует лишь свою операцию над данными одного и того же потока

Матричные BC (SIMD)

Матричные ВС основываются на принципе массового параллелизма, в них обеспечивается возможность одновременной реализации большого числа операций на элементарных процессорах (ЭП), «объединенных» в матрицу

- ЭП композиция из арифметико-логического устройства (АЛУ)
 и локальной памяти (ЛП)
- Поток команд на матрицу ЭП формируется устройством управления
- SIMD-архитектура в классическом виде

Мультипроцессорные BC (MIMD с общей памятью)

Обширная группа систем, в которую, в частности, могут быть включены конвейерные и матричные ВС (а также многомашинные ВС)

Обычно к мультипроцессорным ВС относят системы с МІМDархитектурой, которые состоят из множества (не связанных друг с другом) процессоров и *общей* памяти; взаимодействие между процессорами и памятью осуществляется через коммутатор (общую шину и т.п.), а между процессорами — через память

Распределённые BC (MIMD)

Мультипроцессорные BC с MIMD-архитектурой, в которых *нет* единого ресурса (общей памяти)

- Принципы модульности и близкодействия
- Пример промышленной реализации распределённых ВС транспьютерные ВС – композиция из одинаковых взаимосвязанных микропроцессорных кристаллов, называемых транспьютерами

ВС с программируемой структурой (MIMD)

Полностью основываются на модели коллектива вычислителей и являются композицией взаимосвязанных элементарных машин

- Состав ЭМ: локальный коммутатор (ЛК), процессор, память
- Ориентированы на распределенную обработку информации; эффективны и при конвейерной, и при матричной обработке
- Рассчитаны на работу во всех основных режимах: решения сложной задачи, обработки наборов задач, обслуживания потоков задач, реализации функций вычислительной сети
- Концепция вычислительных систем с программируемой структурой была сформулирована в Сибирском отделении АН СССР, первая система («Минск-222») была построена в 1965—1966 гг.

Кластерные ВС

- Термин вычислительный кластер (cluster) был впервые введен компанией DEC (Digital Equipment Corporation):
 - Кластер это группа компьютеров, которые связаны между собой и функционируют как единое средство обработки информации
- Кластерная ВС или кластер это композиция множества вычислителей, сети связей между ними и программного обеспечения, предназначенная для параллельной обработки информации

Принципы построения ВС

▶ Модульность – принцип, предопределяющий формирование вычислительной системы из унифицированных элементов (называемых модулями), которые функционально и конструктивно закончены, имеют средства сопряжения с другими элементами и разнообразие которых составляет полный набор.

Обеспечивает:

- возможность использования любого модуля заданного типа для выполнения любого соответствующего ему задания пользователя;
- простоту замены одного модуля на другой однотипный;
- масштабируемость, т.е. возможность увеличения или уменьшения количества модулей без коренной реконфигурации связей между остальными модулями;
- открытость системы для модернизации, исключающую ее моральное старение.

Принципы построения ВС

- ▶ Близкодействие принцип построения ВС, обусловливающий такую организацию информационных взаимодействий между модулямивычислителями, при которой каждый из них может непосредственно (без «посредников») обмениваться информацией с весьма ограниченной частью модулей-вычислителей.
- ightharpoonup
 ig

$$E_i(t+1) = f(E_i(t), E_{i_1}(t), E_{i_2}(t), ..., E_{i_M}(t));$$

Асинхронность функционирования ВС обеспечивается, если порядок срабатывания ее модулей определяется не с помощью вырабатываемых тем или иным образом отметок времени, а достижением заданных значений определенных (как правило, логических) функций.

Принципы построения ВС

Децентрализованность управления ВС достигается, если в системе нет выделенного модуля, который функционирует как единый для всей системы центр управления.

Позволяет:

- достичь живучести ВС, т. е. ее способности продолжать работу при отказах модулей (в том числе и тех, которые предназначены для принятия решений);
- избежать очередей при обслуживании «заявок» на управление.
- ▶ Распределённость ресурсов ВС
 Распределённая ВС система, в которой нет единого ресурса, используемого другими в режиме разделения времени.

Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.

Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: "Радио и связь", 1987.