

PRODIM

APLICAȚIE PROLINER SCĂRI

MANUAL DE UTILIZARE



Măsoară totul!

Professional Dimensioning
for Production Improvement

Confidențial

Informațiile conținute în acest manual Proliner sunt destinate exclusiv utilizării de către compania dumneavoastră. Sunteți prin prezenta notificat că orice divulgare, copiere, distribuire sau luare a oricărei măsuri pe baza conținutului acestui manual Proliner este strict interzisă și poate fi ilegală.

Drepturi de autor

© Toate drepturile rezervate. În afară de excepțiile prevăzute legal, nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-o bancă de date automatizată sau făcută publică sub nicio formă, fie electronic, mecanic, prin fotocopiere, filmare sau în orice alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Prodim International BV din Helmond (NL).

Declinarea responsabilității

Influența operatorului asupra procesului de măsurare este dominantă, făcându-l pe acesta pe deplin responsabil pentru acuratețe și siguranță. În timpul utilizării Proliner-ului, acesta trebuie să se asigure că nimeni nu are acces în apropierea cablului sau a cutiei de control în timp ce stiloul este în uz. Creați un mediu de lucru sigur înainte de a începe o măsurătoare. Asigurați-vă că Proliner-ul este poziționat stabil pentru a preveni căderea, nu lăsați niciodată stiloul din mână în timpul măsurării. Asigurați-vă că nimeni nu stă prea aproape sau nu trece prin firul de măsurare. Un cablu rupt sau un stilou scăpat poate cauza retragerea rapidă și imprevizibilă a cablului, ceea ce poate răni grav pe oricine cu care ar putea intra în contact. Utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea Proliner-ului, care nu este acoperită de garanție, și ar putea cauza daune persoanelor sau obiectelor, ceea ce reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

Recomandăm efectuarea unor măsurători de control din când în când pentru a asigura acuratețea. Proliner-ul este un aparat de măsurare de precizie. Lăsați doar personalul instruit de Prodim să lucreze cu Proliner-ul.

Reciclare

Prodim International este mândră să fie o companie prietenoasă cu mediul. Prin urmare, Prodim încurajează clienții să returneze toate produsele Prodim vechi inutile, astfel încât să le putem recicla și împreună să reducem volumul de deșeuri.

Conținut

Manualul poate discuta sau prezenta conținut care nu este disponibil pentru configurația Proliner achiziționată de dumneavoastră. Conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare. Orice sugestie privind conținutul acestui manual poate fi trimisă la helpdesk@prodim-systems.com.

Proliner® este o marcă înregistrată a Prodim International BV.


Prodim Proliner Stairs

1.	Aplicația Proliner Stairs	4
1.1	Rezumat aplicație Prodim Proliner Stairs	4
1.2	Setări	5
1.3	Măsurare	5
2.	Editare și proiectare	6
2.1	Editare	6
2.2	Identificare	6
2.3	Linie de ajustare	6
2.4	Măsurare	6
2.5	Model	7
2.6	Verificare	8
2.7	Finalizare	8
2.8	Raport	8
2.9	Setări generale	9

1.1 Rezumat aplicație Prodim Proliner Stairs

Acest rezumat va oferi câteva linii directe despre cum să utilizați aplicația Proliner Stairs. Această aplicație conține o secvență de măsurare ghidată și toate instrumentele pentru a proiecta și finaliza proiectul la fața locului. Aplicația Stairs este concepută ca toate celelalte aplicații Proliner și conține aceleași meniuri și ecrane.

Pentru explicații generale, vă rugăm să consultați manualul Proliner 4.X.

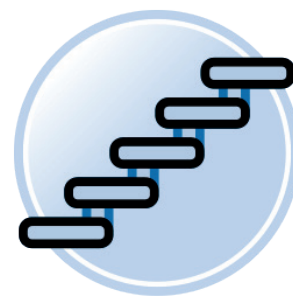

Configurare

Acordați atenție atât stabilității Proliner-ului, cât și razei de acțiune a firului de măsurare.

Asigurați-vă că puteți ajunge la cât mai multe puncte posibil și că Proliner-ul nu se poate mișca în timpul măsurării.

1.2 Setări

Setări măsurare

Contur

Setați setarea conturului pe 'deschis' (open).

Compensare

Compensarea poate fi utilizată în același mod ca pentru alte proiecte. Depinde de utilizator să decidă ce compensare să folosească și, prin urmare, în ce direcție să măsoare.

Proiecție

Alegeți fie proiecția primului contur, primul contur cu Z sau orizontal.

Primul contur: Măsurați cel puțin trei puncte pe podeaua finisată și finalizați apăsând butonul numărul 3.

Când nu este disponibilă nicio podea finisată, vă rugăm să alegeți una dintre următoarele setări:

Primul contur cu Z: Măsurați cel puțin trei puncte pe orice suprafață plană și finalizați apăsând butonul numărul 3. Luați cel puțin un punct pentru a seta înălțimea pentru suprafața măsurată în interiorul primului contur și finalizați apăsând butonul numărul 3.

Orizontal (disponibil doar pentru Prolinere cu înclinometru): Utilizează înclinometrul pentru a crea un plan orizontal. Măsurați cel puțin un punct în primul contur pentru a seta înălțimea pentru acest plan orizontal și finalizați apăsând butonul numărul 3.

Notă: Planul orizontal poate fi utilizat și ca plan de referință pentru a verifica nivelul treptelor.

1.3 Măsurare


Măsurare ghidată

Partea de măsurare a acestei aplicații vă va ghida prin măsurare afișând pașii necesari în partea de jos a ecranului Proliner. Asigurați-vă că apăsați butonul numărul 3 pentru a continua la pasul următor.

SFAT

De cele mai multe ori, măsurarea punctelor individuale (butonul 1) în cadrul aceluiași contur este cea mai bună alegere. Măsurarea continuă (butonul 2) este adesea contraproductivă, deoarece veți înregistra toate imperfecțiunile prezente pe ceea ce sunt de obicei suprafețe rugoase (de exemplu, beton).

Notă: Programul nu poate gestiona date care se suprapun în vedere de sus. Acesta poate fi cazul când măsurați scări în spirală. Este critic ca, atunci când lucrați cu date suprapuse, utilizatorul să împartă scările în secțiuni, astfel încât, din vedere de sus, nicio dată să nu se suprapună. Fiecare secțiune trebuie măsurată într-o măsurătoare/fișier separat.

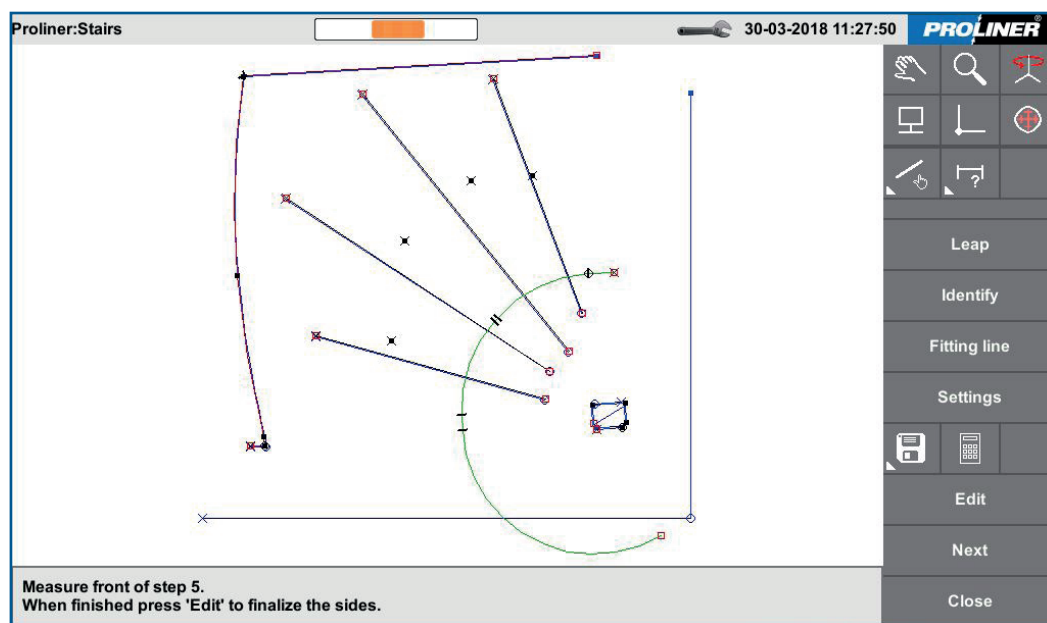

2.1 Editare

Editarea poate fi începută prin apăsarea butonului „Edit”. Acest lucru se poate face în orice moment. Veți părăsi ecranul curent și veți intra în ecranul familiar Proliner Edit. Editarea poate fi utilizată pentru a tăia colțuri, a netezi linii și multe altele.

Notă! Pentru a reveni la raport, faceți clic pe pictograma >> – continuați măsurătoarea – fie indexați la zero aparatul, fie săriți peste indexarea la zero și veți reveni la ecranul anterior.

2.2 Identificare

Atribuiți sau reatribuiți etichete contururilor măsurate. Dacă ați măsurat într-o altă secvență decât cea afișată pe ecran, puteți atribui numele corecte folosind funcția „Identificare”.

2.3 Linie de potrivire

O linie de potrivire poate fi inserată folosind funcția „Linie de potrivire”. Linia de potrivire reprezintă linia ideală de mers pe scara măsurată. Distanța implicită pentru linia de potrivire este de 300 MM față de peretele interior, dar orice valoare poate fi introdusă în căsuța din partea de jos a ecranului. Faceți clic pe peretele interior și faceți clic pentru poziția liniei de potrivire (adică în interiorul peretelui interior) pentru a o adăuga la măsurătoare.


Faceți clic pe „Următorul” pentru a continua către etapa de raport a aplicației Stairs.

2.4 Măsurare

Vă va ghida înapoi la măsurătoare. Dacă doriți să continuați măsurătoarea, asigurați-vă că dispozitivul Proliner nu a fost mutat.

2. Editare și design

PRODIM

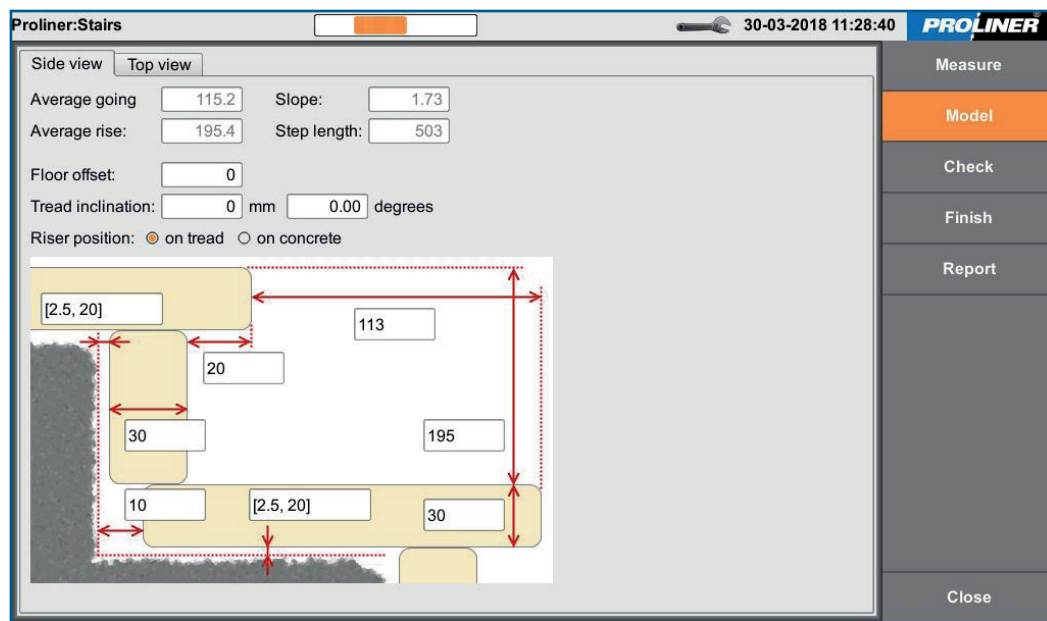

2.5 Model

Modelul afișează o vedere secționată a designului scării. Grosimea materialului, consola, marginile de lipire și altele pot fi setate. Acest model interactiv vă permite să personalizați designul scării.

Vedere laterală:

Lățimea treptei, înălțimea treptei, panta și lungimea pasului sunt calculate pe baza măsurătorii.

Decalajul podelei poate fi utilizat pentru a modifica nivelul podelei. Acest lucru poate fi util atunci când podeaua finală nu a fost încă finisată.

Înclinarea treptei poate fi utilizată pentru a crea o scurgere a treptei pentru scările exterioare. Înclinarea treptei poate fi introdusă sub formă de înălțime înclinată sau unghi.

Vedere de sus:

Un decalaj poate fi adăugat pentru a crea spațiu de montare pentru trepte și contratrepte.

SFAT

Când definiți înălțimea și adâncimea treptelor, încercați să rămâneți cât mai aproape posibil de valorile măsurate furnizate de aplicație în fila „Model”.

Proliner:Stairs 30-03-2018 11:29:22 PROLINER

Tread margins Riser margins

Total height: 803.5

Default rise: 195

	Measured step height	Rise	Tread thickness	Tread glue margin	Don't fit
1	217.3	249.8	30	✓ 2.5	☒
2	193.8	195	30	✓ 3.7	☐
3	195.7	195	30	✓ 3	☐
4	196.7	196.2	30	✓ 2.5	☒

Measure
Model
Check
Finish
Report
Close

2.6 Verificare

Verificarea va potrivi modelul definit în pasul anterior pe scara măsurată și va afișa potrivirea (bifa verde) sau nepotrivirea (crucea roșie) pentru fiecare treaptă și contratreaptă.

Uneori va trebui să acceptați și o construcție de beton foarte neregulată care nu permite potrivirea unei structuri regulate. Puteți continua chiar dacă există probleme (cruci roșii), luând în considerare eventual repararea structurii de beton sau realizarea unei trepte cu adâncime/înălțime personalizată.


2.7 Finalizare

Permite finalizarea măsurătorii folosind instrumentele de editare. Este util în special pentru a integra prima și/sau ultima treaptă cu podeaua respectivă.

Notă: liniile verzi indică forma originală măsurată. Liniile roșii și albastre indică forma treptelor separate.

2.8 Raport

Faza de raport este identică cu raportul CT și va genera suplimentar un tabel care conține toate valorile pentru fiecare treaptă. Selectați căsuțele corespunzătoare pentru a include fișiere în raport.

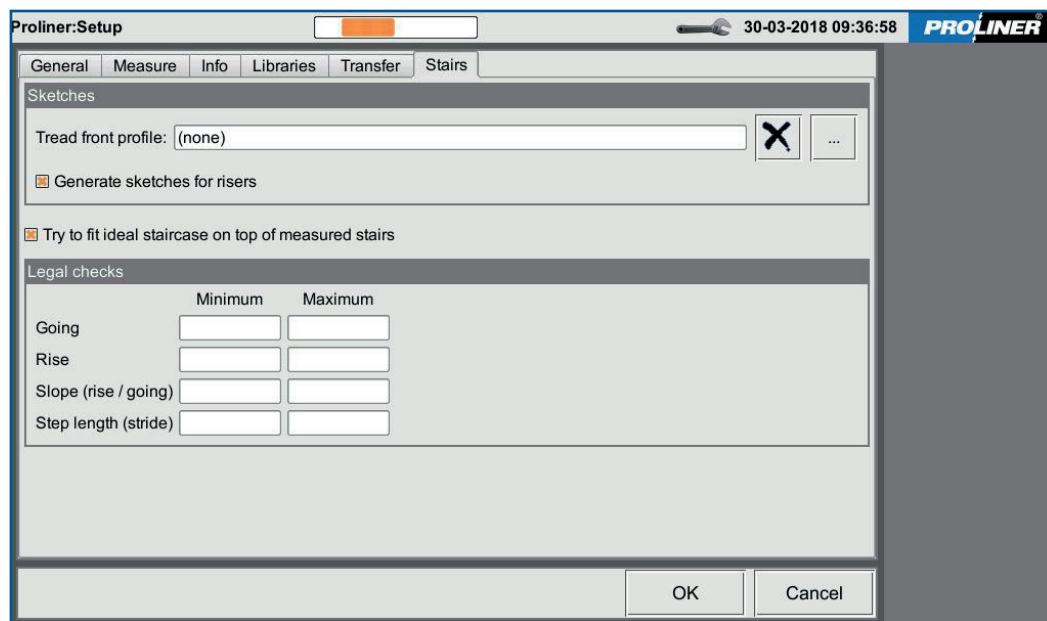

2.9 Setări generale

Aplicația Stairs conține o filă dedicată în cadrul setărilor generale. Accesați setările generale (accesibile făcând clic pe pictograma cheie din bara de sus) și selectați fila „Stairs”.

Profilul frontal al treptei vă permite să selectați un profil din biblioteca dvs. pentru a-l atribui automat părții frontale a fiecărei trepte.

Bifa „generate sketches for risers” generează automat schițe pentru toate contratreptele.

Bifa „try to fit ideal staircase on top of measured stairs” activează fila „Check” în partea de proiectare a măsurătorii.

Dacă sunteți deja la curent cu orice constrângeri (legale), puteți seta valori minime și maxime în tabelul „Legal Checks”.



www.prodim-systems.com

PROLINER[®]
Measurement made portable

Prodim International BV Telefon: +31 492 579050
Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Olanda
Prodim USA Telefon: 888-229-3328
7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, SUA
info@prodim-systems.com

Parte a Grupului Prodim

PRODIM