

Integrity Instalare

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

RO → GHID PENTRU
INSTALARE

RO → INSTALARE
GHIDURI

PT → GHID PENTRU
INSTALARE

DE → EINBAUANLEITUNG

IT → INSTALARE

SW → MONTERING-
SANVISNINGAR

FR → GUIDE
D'INSTALLATION

NL → INFORMATII PENTRU
INSTALARE



Integritate Instalare

RO → GHID PENTRU
INSTALARE

Cosentino® Instalare recomandată

Instrucțiuni pentru instalarea manuală a chiuvetei Silestone® undermount cu benzi de fixare.

Urmați cu strictețe aceste instrucțiuni, următorii pași sunt esențiali pentru integrarea totală a chiuvetei cu blatul de lucru și pentru un rezultat final bun.

Cosentino, S.A. nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele incidente generate de instalații care nu

ați urmat pașii explicați aici sau orice alt tip de instalare decât cele descrise aici.

Următoarea opțiune este cea recomandată de Cosentino, S.A. din următoarele motive:

Este o instalare simplă, care nu necesită unelte speciale.

Dacă, din orice motiv, doriți să înlocuiți chiuveta, nu este necesar să schimbați chiuveta.

Chiuveta poate fi îndepărtată cu ușurință fără a deteriora blatul de lucru.

Se evită astfel micile diferențe de nuanță care pot apărea între chiuvetă și blatul de lucru din cauza faptului că acestea corespund unor loturi de producție diferite.


Modele de chiuvete de integritate

ONE: 51x41x15 cm
DUE S: 34x37x15 cm
DUE L: 51x37x15 cm
DUE XL: 67x43,5x21 cm
Q: 51x41x15 cm

Lucrări de preinstalare


1. Realizarea de nișă pentru blatul de lucru.

Spațiul din blatul de lucru trebuie să fie cu 2 mm mai mic pe fiecare parte decât dimensiunile interne ale chiuvetei. În cazul în care în cazul în care este disponibil CNC, locașul trebuie să fie realizat conform șablonului inclus în ambalajul chiuvetei.

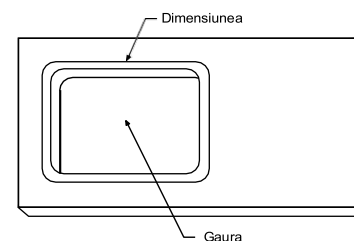


2. Refacerea părții inferioare a blatului de lucru.

Zona inferioară a blatului de lucru care va fi în contact cu chiuveta trebuie netezită pentru a elimina orice imperfecțiune care ar putea împiedica chiuveta să se reverse. contactul complet între blatul de lucru și chiuvetă, folosind o mașină radială manuală.

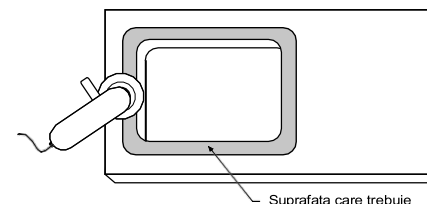


De asemenea, ar trebui să se facă o muchie de 2-3 mm pe marginea inferioară a adânciturii blatului pentru a servi drept linie de legătură cu chiuveta, împiedicând astfel ca îmbinarea să devină vizibilă.

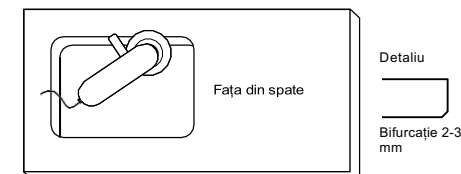

3. Curățarea pieselor care urmează să fie lipite.

Înainte de a aplica siliconul, cele două părți care urmează să fie lipite trebuie curățate cu solvenți sau alcool: blatul și marginea chiuvetei. În caz contrar, siliconul se va amesteca cu reziduurile care pot rămâne pe aceste părți, ceea ce va face ca blatul și chiuveta să nu fie complet etanșate.

și, în plus, există o îmbinare într-o altă culoare care nu se potrivește cu culoarea blatului și a chiuvetei.

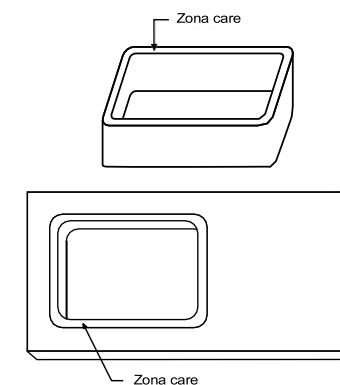


4. Instalarea centurilor de siguranță.

Chiuveta Silestone® conține două centuri de fixare și de siguranță care ajută la fixarea chiuvetei.

Kitul este format din următoarele elemente:

Centuri de siguranță

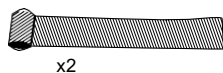

x2

Șuruburi



x8

Cataramae din lemn



x2

Șaibe




x4

Montarea centurilor de siguranță:

Curelele sunt fixate cu șuruburi la o parte a bucătăriei.


Înainte de fixarea curelelor, este necesar să se facă 2 găuri la fiecare capăt pentru a introduce șuruburile.

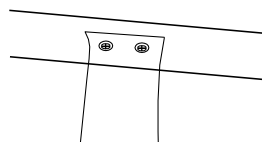

Pe cealaltă parte a dulapului înșurubăm cataramele de lemn cu două șuruburi și două șaibe pentru fiecare cataramă.

Punem curelele prin catarame și așezăm chiuveta deasupra curelelor.

Strângeți curelele și înșurubați-le în partea inferioară a acestei părți. Curelele trebuie să fie fixate în așa fel încât să exercite cât mai multă presiune posibilă asupra chiuvetei.

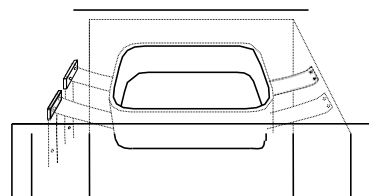

5. Aplicați silicon pe chiuvetă.


Aplicați silicon pe marginea chiuvetei. Folosiți silicon COLORSIL în aceeași culoare cu chiuveta și blatul de lucru. (COLORSIL este furnizat împreună cu chiuveta).



6. Chiuvetă de conectare cu blat de lucru.

După ce siliconul a fost aplicat pe chiuvetă, chiuveta trebuie îmbinată cu blatul de lucru folosind kitul de ancorare ca suprafață de sprijin pentru partea inferioară a chiuvetei pentru a strânge și a monta chiuveta pe blatul de lucru, folosind șuruburile pentru a egaliza chiuveta. tija telescopică și să preseze chiuveta de blatul de lucru.

Îndepărtați excesul de silicon înainte ca acesta să se întărească. Cosentino recomandă CLEANCOLORSIL pentru a îndepărta excesul de silicon. În orice caz nu utilizați produse care conțin DICLOROMETAN.

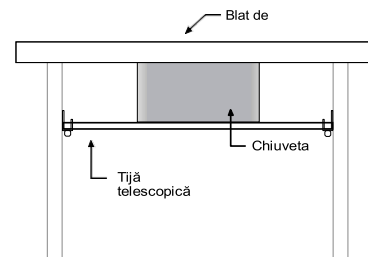

Declarația de conformitate CE



Declarație de conformitate cu orientările Uniunii Europene

Cosentino S.A. declară, pe propria răspundere, conformitatea produsului: Tip : Silestone® sink. Nume : ONE și DUE

Utilizare: uz casnic. la care se referă această declarație, cu standardele sau alte documente normative: UNE-EN 13310:

Chiuvete de bucătărie. cerințele funcționale și metodele de testare și că este în conformitate cu Directiva 89/109/CEE a Consiliului din decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Notă

COSENTINO S.A. recomandă utilizarea kitului de ancorare la toate modelele din gama de chiuvete Silestone® Integrity®. pentru a asigura o fixare mai sigură fermă și sigură.


COSENTINO S.A. declară că este necesară și, prin urmare, obligatorie utilizarea kitului de ancorare în cazul modelului de chiuvetă Integrity XL. Orice daune cauzate de instalarea incorectă a chiuvetei vor fi suportate de către instalator și nu de către COSENTINO S.A.

Instrucțiuni pentru instalarea manuală a chiuvetei integrate Silestone®.

Dacă nu aveți uneltele potrivite sau competențele necesare pentru acest tip de instalare, Cosentino nu vă recomandă să o efectuați. În acest caz, utilizați prima opțiune.


1. Realizarea de nișă pentru blatul de lucru.

Inițial, spațiul din blatul de lucru ar trebui să fie cu 3 mm mai mic decât dimensiunile interioare ale chiuvetei, deși acest lucru este la discreția specialistului, deoarece cu cât lăsați mai puțină flanșă, cu atât mai puțin va trebui să șlefuiți.

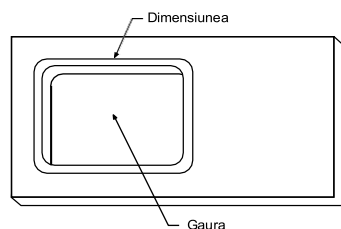

2. Efectuarea unui rabat.



Întregul perimetru al adânciturii trebuie tăiat la o lățime de aproximativ 23 mm, astfel încât să rămână 5 mm de material pe suprafața blatului.

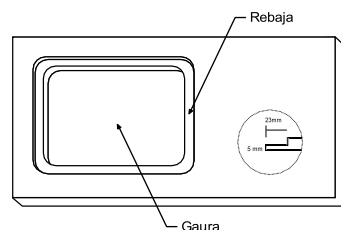

3. Curățarea pieselor care urmează să fie lipite.


Înainte de a aplica siliconul, cele două părți care urmează să fie lipite trebuie curățate cu solvenți sau alcool: blatul și marginea chiuvetei. În caz contrar, siliconul se va amesteca cu reziduurile care pot rămâne pe aceste părți, ceea ce va face ca blatul și chiuveta să nu fie complet etanșate.

și, în plus, există o îmbinare într-o altă culoare care nu se potrivește cu culoarea blatului și a chiuvetei.

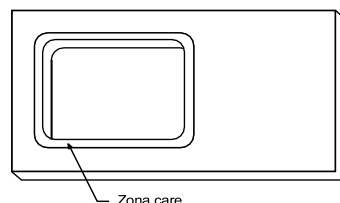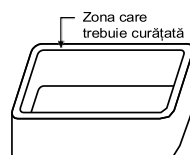


4. Aplicați Solumastic.

Aplicați solumastic pe marginea golului.

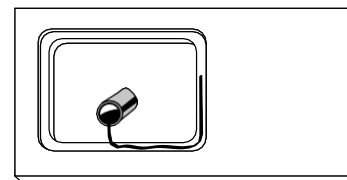


5. Strângeți chiuveta de blatul de lucru.

După aplicarea rășinii, trebuie să se folosească cleme, cricuri sau strunguri pentru a strânge chiuveta pe blatul de lucru. Acestea trebuie strânse până când se împinge cât mai multă rășină posibil, deoarece orice rășină rămasă va fi o îmbinare vizibilă. Această lipire este foarte asemănătoare cu cea pe care o faceți în cazul în care doriți să faceți o lipire 2+2 sau o lipire în unghi și doriți să ascundeți îmbinarea dintre piese.

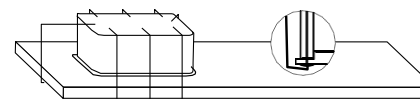


6. Curățarea pieselor lipite.

Curățați 10 cm din peretele exterior al chiuvetei și blatul de lucru cu alcool sau solvenți.

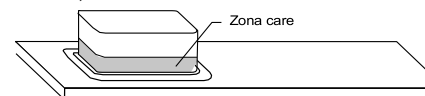


7. Umpleți golurile dintre piese.

Spațiul dintre chiuvetă și blatul de lucru trebuie umplut cu rășină. Dacă acest spațiu nu este umplut, am putea avea probleme cu ruperea blatului în jurul chiuvetei. Plasa de fibră de sticlă trebuie, de asemenea, plasată în jurul perimetrului pentru a întări îmbinarea dintre chiuvetă și blatul de lucru. chiuvetă pe blatul de lucru. Nu așezați plasa din fibră de sticlă care acoperă orificiul de revărsare.

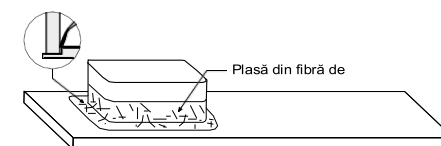


8. Întărirea blatului de lucru.

Pentru a evita viitoarele rupturi în blatul de lucru și pentru a-l consolida, vom plasa o bandă în partea inferioară-posterioară a blatului, la înălțimea blatului, cu o lungime cât ne permite lățimea golului piesei de mobilier.

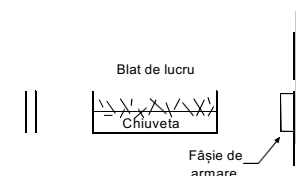

9. Cioplire.

După ce chiuveta a fost lipită de blatul de lucru, marginea în exces trebuie să fie ascuțită pentru a realiza un șanfen pe toată lungimea, astfel încât partea inferioară a șanfenului să coincidă cu îmbinarea chiuvetei.

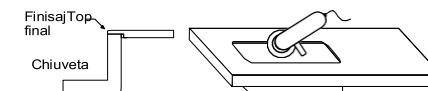

Instrucțiuni de instalare de Cosentino®

Cum se fixează chiuveta Silestone® montată sub masă pe blat cu ajutorul curelei de fixare.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor orientări. Pașii descriși sunt esențiali pentru instalarea corectă a chiuvetei Silestone® în blat.

Pașii descriși sunt esențiali pentru instalarea corectă a chiuvetei Silestone® în blat.

Pașii descriși sunt esențiali pentru instalarea corectă a chiuvetei Silestone® în blat.

Cosentino S.A. nu este responsabilă pentru orice erori care rezultă din nerespectarea orientărilor furnizate.

Cosentino S.A. recomandă această procedură din următoarele motive:

Este o instalare foarte simplă și nu necesită unelte speciale.

Dacă, din orice motiv, doriți să schimbați o chiuvetă Silestone® instalată, nu va fi nevoie să schimbați blatul, deoarece chiuveta poate fi îndepărtată cu ușurință fără a fi deteriorată.

Cosentino S.A. nu își asumă răspunderea pentru variațiile de nuanță dintre chiuvetă și blat atunci când acestea au fost fabricate separat.


Integritate Modele de chiuvete

ONE: 51x41x15 cm
DUE S: 34x37x15 cm
DUE L: 51x37x15 cm
DUE XL: 67x43,5x21 cm
Q: 51x41x15 cm

Înainte de instalare


1. Realizarea decupajului chiuvetei în blat.

Decupajul făcut în blat trebuie să fie cu 2 mm mai mic decât dimensiunea interioară a chiuvetei. Pentru funcționarea CNC, gaura trebuie să fie făcută în conformitate cu șablonul inclus în ambalajul chiuvetei.

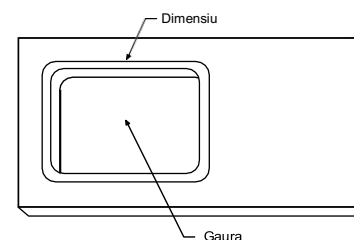


2. Lustruirea decupajului chiuvetei.

Curățarea interiorului blatului cu o mașină de găurit radială manuală este ideală pentru a permite operatorului să verifice dacă există defecte care ar putea împiedica orice contact direct între blat și chiuvetă.

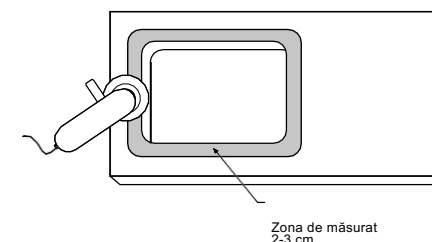


Trebuie să se facă o muchie de 2-3 mm. în partea inferioară a blatului pentru a servi ca linie de lipire cu chiuveta și pentru a face ca îmbinarea să pară mai puțin vizibilă.

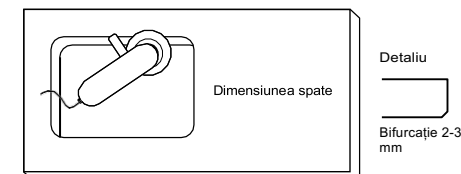

3. Curățarea pieselor care urmează să fie lipite.

Cele două părți care urmează să fie lipite (blatul și chiuveta) trebuie să fie bine curățate cu solvenți sau alcool înainte de aplicarea siliconului; în caz contrar, siliconul nu se va lipi corect, iar blatul și chiuveta nu vor fi sigilate corespunzător. Asigurați-vă că siliconul este coordonat în funcție de culoare, dacă este posibil.

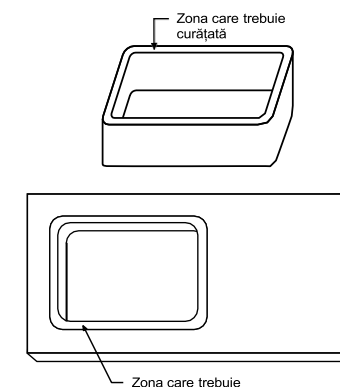


4. Instalare pentru fixarea curelelor.

Chiuveta Silestone® conține două centuri de fixare și de siguranță. Ele ne ajută să susținem chiuveta.

Kitul este compus din următoarele elemente:

Curele de fixare

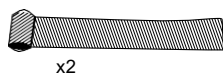

x2

Șuruburi



x8

Spate din lemn



x2

Șaibe




x4

Dispunerea curelelor de fixare:

Curelele sunt fixate cu șuruburi într-o parte a mobilierul de bucătărie.

Înainte de fixarea curelelor, va fi necesar să se facă 2 găuri la fiecare capăt pentru a adăuga șuruburile.

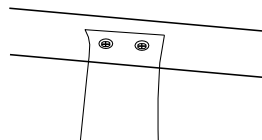


Pe cealaltă parte a mobilei înșurubați cataramele din lemn cu două șuruburi și două șaibe pentru fiecare cataramă.

Treceți curelele prin cataramă și așezați chiuveta pe curele.


Întindeți curelele și înșurubați partea inferioară a acestei părți.

Curelele ar trebui fixate astfel încât să aibă un maxim de tensiune posibilă pentru chiuvetă

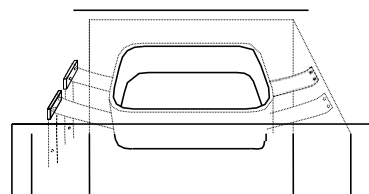

5. Aplicarea de silicon pe chiuvetă.

Aplicați siliconul pe marginea chiuvetei. Trebuie să folosiți siliconul COLORSIL de culoare corectă pentru a lipi chiuveta și blatul (COLORSIL este furnizat împreună cu chiuveta).

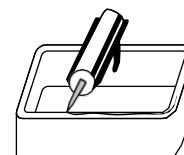


6. Montarea chiuvetei la Partea inferioară a blatului.

După ce s-a aplicat siliconul. Chiuveta trebuie să fie oferită până la blat prin utilizarea sistemului de ancorare și ajustarea șuruburilor de susținere. Nivelati chiuveta pentru a vă asigura că se obține o bună legătură de silicon între blat și chiuvetă.

Trebuie avut grijă să se asigure o lipire perfectă și să nu se strângă prea tare șuruburile.

Curățați excesul de silicon înainte de a se usca. Cosentino recomandă utilizarea CLEANCOLORSIL. Nu folosiți niciun produs care conține CLORURA DE METILINĂ.

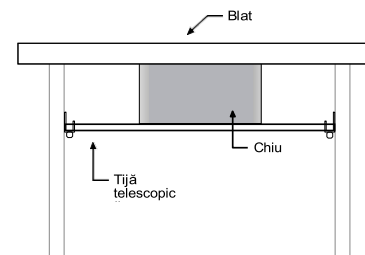

Declarația de conformitate CE



Declarație de conformitate cu directivele Uniunii Europene.

Cosentino S.A, cu sediul în A-334, km 59 (04850) Cantoria, Almería, declară pe propria răspundere conformitatea produsului:

Tip : Silestone® Sink
Name: ONE și DUE
Utilizare: Uz casnic.

La care se face referire în această declarație, împreună cu normele sau alte documente normative: UNE-EN 13310: Chiuvete de bucătărie. Cerințe funcționale și metode de testare.

Și că este în conformitate cu DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (89/109/CEE).

Notă

COSENTINO S.A. recomandă utilizarea kitului de ancorare la toate modelele de chiuvete Integrity pentru a garanta o fixare mai sigură și mai fermă.


COSENTINO S.A. declară că este necesară utilizarea kitului de andocare cu modelul XL Integrity și, din acest motiv, este obligatorie pentru acest model. Daunele datorate unei instalări incorecte a chiuvetei vor fi asumate de

Ghid de instalare a Chiuvetă încorporată Silestone®.

Dacă nu aveți unelte adecvate sau expertiza necesară pentru a monta acest tip de instalație, Cosentino nu vă recomandă să o faceți. În acest caz, utilizați opțiunea anterioară.


1. Realizarea decupării blatului.

Decupajul blatului trebuie să fie cu 3 mm mai mic decât dimensiunea interioară a chiuvetei, deși acest lucru va depinde de criteriile tehnicianului, deoarece cu cât flanșa este mai mică, cu atât va fi necesară o cantitate mai mică de finisare.

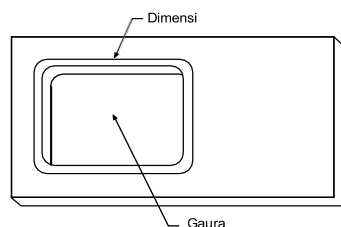


2. Suprafață de refacere.

Trebuie să se facă o rabatare de 23 mm. în jurul tăieturii pentru a permite o grosime de 5 mm a materialului. să se facă. Acest proces se va face prin intermediul aplicației CNC.

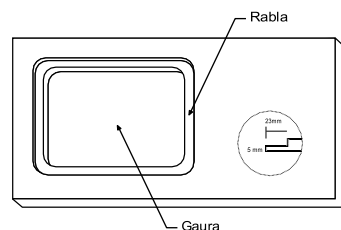


3. Curățarea pieselor care urmează să fie lipite.

Cele două părți care urmează să fie lipite (blatul și chiuveta) trebuie să fie bine curățate cu solvenți sau alcool înainte de aplicarea siliconului; în caz contrar, siliconul nu se va lipi corect, iar blatul și chiuveta nu vor fi sigilate corespunzător. Asigurați-vă că siliconul este coordonat în funcție de culoare, dacă este posibil.

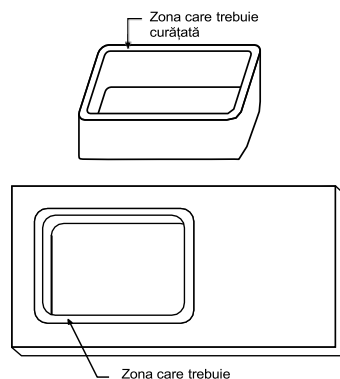


4. Utilizarea Solumastic.

Solumastic trebuie aplicat pe întreaga margine.

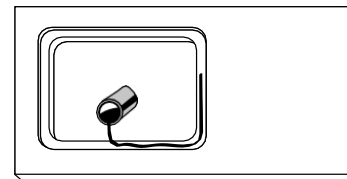


5. Strângerea chiuvetei în blat.

Odată ce rășina a fost aplicată, trebuie folosite cleme și cricuri pentru a fixa chiuveta în blat până când aceasta absoarbe cât mai multă rășină posibil. Rășina neabsorbită se va transforma într-o îmbinare vizibilă. Acest sistem adeziv este destul de asemănător cu o procedură 2+2 sau dacă realizăm tăieturi de muchie de margine intenția ar trebui să fie de a ascunde îmbinarea dintre cele două piese.

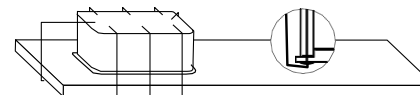


6. Curățarea pieselor lipite.

Curățați cu alcool sau solvenți până la 10 cm în jurul tuturor zonelor care urmează să fie lipite.

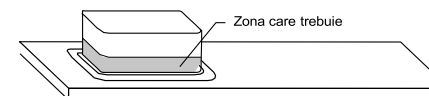


7. Umplerea spațiului dintre chiuvetă și blat.

Decalajul dintre chiuvetă și blat trebuie să fie umplut cu rășină; în caz contrar, blatul ar putea fi deteriorat. De asemenea, este recomandabil să se lipească bucăți mici de Silestone® pe blat și pe chiuvetă pentru a le întări legătura. Este important să asigurați-vă că, la instalare, componentele de scurgere și de revărsare a chiuvetei nu sunt obstrucționate de kitul de instalare a chiuvetei sau de piesele de ranforsare.

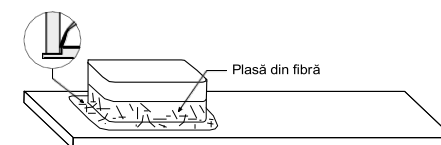


8. Întărirea blatului.

Pentru a consolida structura chiuvetei și a blatului, se recomandă să se fixeze benzi pe partea inferioară a blatului care să acopere zona prelucrată pe toată lățimea bazei bucătăriei.

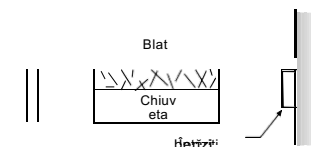

9. Tăierea șanfrenului.

Odată ce chiuveta este fixată pe blat, este recomandabil să se lustruiască marginile interioare și să se creeze un șanfren pentru a permite o îmbinare curată între blat și chiuvetă.

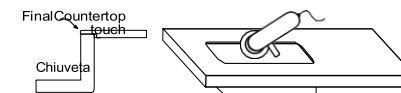

COSENTINO

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (Spania) / Tel.: +34 950 444 175
175 info@cosentino.com / www.cosentino.com

F @GrupoCosentino
ãGrupoCosentino T
@grupocosentino



* Pentru a obține mai multe informații despre culorile cu certificat NSF vă rugăm să vizitați site-ul oficial: www.nsf.org
** Certificarea Carbon Neutru se aplică numai pentru Seria Sunlit Days.