MENUISERIE

I. Tâches :

Durée : 12h00

TP n°20

Poser un bardage bois.

II. Description du travail :

- Poser un bardage en bois sur un mur en suivant le mode opératoire .

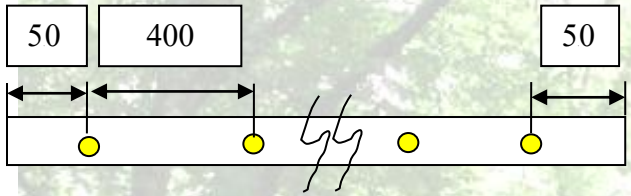
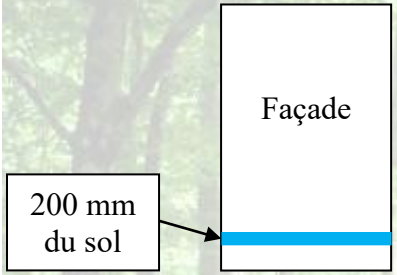
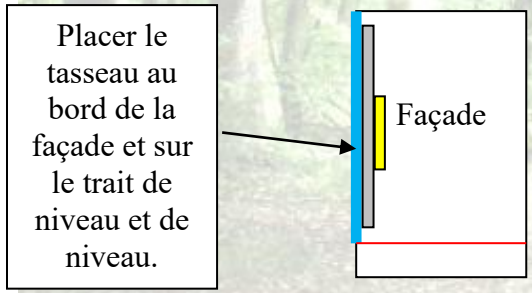
Pour réaliser ce travail vous aurez besoin :

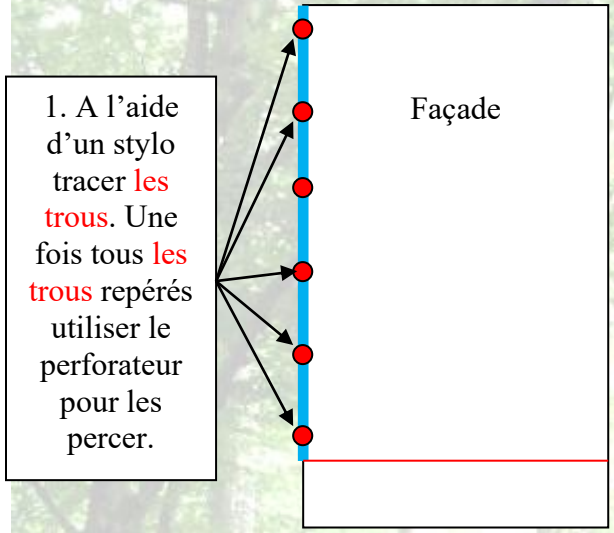
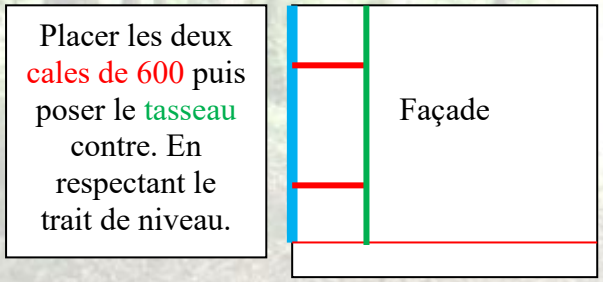
- du mode opératoire du **bardage bois**,
- tasseaux de 40*27,
- lames de bardage,
- niveau,
- fil à plomb,
- d'une règle de maçon de 2m,
- d'un crayon,
- d'un bleu à tracer,
- de chevilles de 8,
- de vis 4*70 et cloueur pneumatique,
- d'un perforateur avec mèche de 8,
- d'une visseuse,
- d'un mètre,
- foret bois de 5mm.

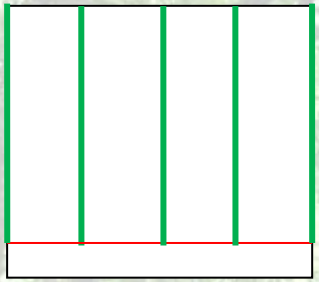
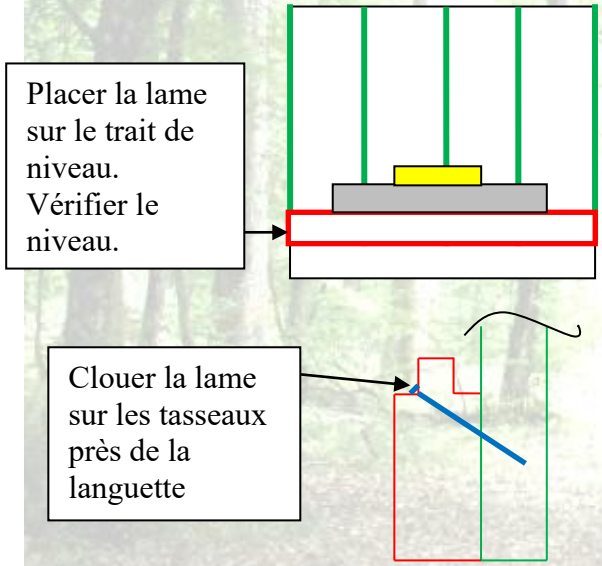
III. Résultats attendus :

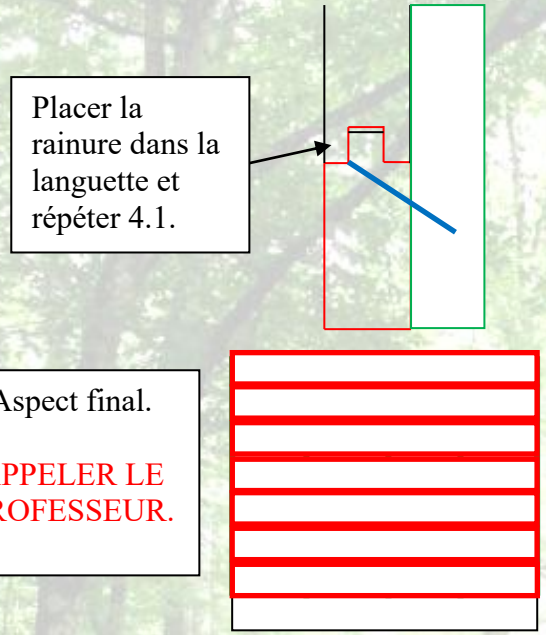
Soin.		/2
Organisation du travail.		/2
Respecter le mode opératoire.		/5
Respect des règles de sécurité		/4
Le bardage est correctement posé (aucun joint visible, aspect visuel correct).		/7
		Total

MODE OPERATOIRE : Bardage bois.

N°	Phases	Opérations et croquis	Moyens	Vérification	
				Qualités	Sécurités
1	Pré-perçage	1.1 Pré-percer les lattes 	- Visseuse, foret de 5mm, crayon, mètre.	- Les perçages correspondent aux attentes.	- Protections individuelles.
2	Traçage de mise en place	2.1 Tracer une ligne de niveau. 	- Bleu de tracer, règle de maçon, mètre, niveau.	- Le trait est de niveau et à 200 mm du sol.	- Protections individuelles.
3	Mise en place des tasseaux	3.1 Placer le premier tasseau. 	Mètre, niveau, crayon, règle de maçon.	Le tasseau est posé de niveau et respecte le trait de niveau.	- Protections individuelles.

		3.2 Tracer et percer les trous de fixation  	Mètre, crayon, niveau, perforateur, mêche de 8, chevilles de 8.	Les trous sur la façade correspondent aux trous du tasseau.	- Protections individuelles.
		3.3 poser les autres tasseaux  	Cales de 600, stylo, mètre	La distante entre les deux tasseaux est de 600mm, et le tasseau est positionné sur le trait de niveau.	- Protections individuelles.

		3.4 Pose des tasseaux. REPETER 3.2 et 3.3 	Mètre, crayon, niveau, perforateur, mêche de 8, chevilles de 8, cales de 600 mm.	La distante entre les tasseaux est de 600mm, et les tasseaux sont positionnés sur le trait de niveau.	- Protections individuelles.
4	Mise en place des lames de bardage.	4.1 Placer la première lame de bardage. 	Mètre, crayon, cloueur, clou de 40, niveau, régle de maçon.	La première lame de bardage est placée sur le trait de niveau et est clouée correctement sur les tasseaux.	- Protections individuelles.

		4.2 Placer les autres lames de bardage  	Mètre, crayon, cloueur, clou de 40, niveau, régle de maçon.	Les lames sont de bardages sont de niveaux et correctement clouées.	- Protections individuelles.