MENUISERIE

I. Tâches :

Durée : 4h00

TP n°15

Fabriquer et monter un meuble en kit.

II. Description du travail :

- Fabriquer et monter une étagère murale.

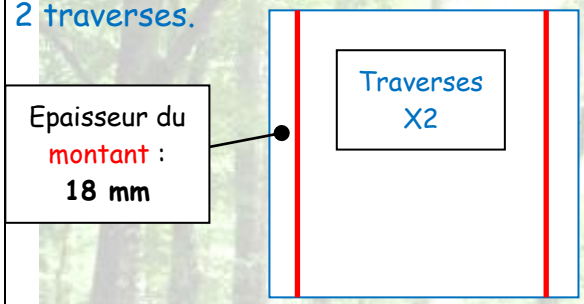
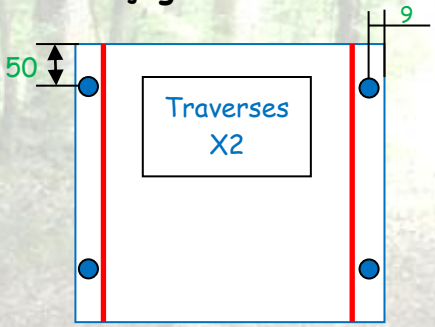
Pour réaliser ce travail vous aurez besoin :

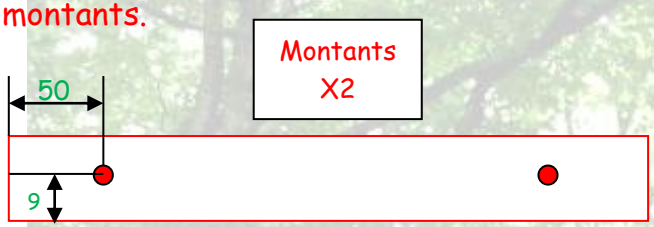
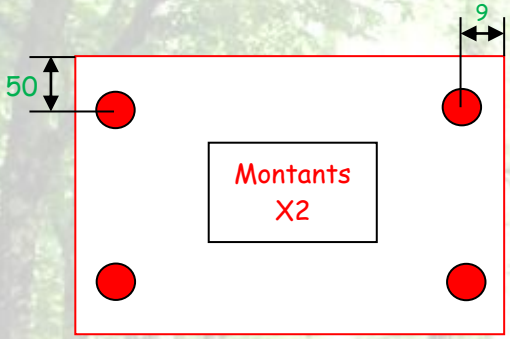
- Du processus de fabrication « fabriquer un meuble en kit »,
- Des dessins de définitions,
- De l'ensemble des pièces de bois,
- D'une visseuse et ses embouts,
- De forets de 2.5 ,5 ,7.5 et 15,
- De 8 goujons d'assemblage,
- De 8 boîtiers excentriques,
- D'une perceuse à colonne,
- D'un mètre,
- D'un réglet de 50cm,
- D'un stylo mine,
- D'un compas.

III. Résultats attendus :

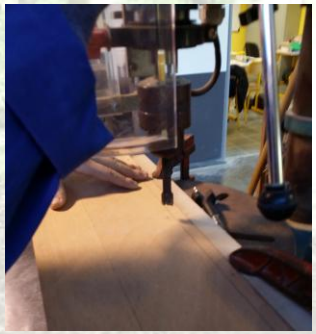
Respect de la durée.		/2
Organisation du travail.		/2
Les différents perçages correspondent aux dessins de définitions.		/8
Le meuble correspond au schéma.		/4
Pas de désaffleure entre les pièces.		/4
		Total

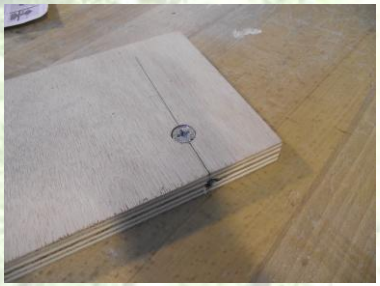
MODE OPERATOIRE : Fabriquer un meuble simple en kit

N°	Phases	Opérations et croquis	Moyens	Vérification	
				Qualités	Sécurités
1	Vérification des pièces.	1.1 Vérifier les dimensions des pièces.	- Mètre, réglet.	- Les dimensions correspondent aux dessins.	- Protections individuelles.
		1.2 Vérifier l'équerrage des pièces.	- Equerre.	- La pièce est rectangulaire.	- Protections individuelles.
2	Traçage des traverses	2.1 Tracer l'épaisseur des montants sur les 2 traverses. 	- Equerre, mètre, stylo mine.	- Le tracé est fin et parallèle.	- Protections individuelles.
		2.2 Tracer les **8 Perçages** sur les 2 Montants. 	- Equerre, mètre, stylo mine, dessin de définition.	- Le tracé est fin et précis.	- Protections individuelles.

3	Traçage des montants	3.1 Traçage des trous sur le chant des montants.  3.2 Traçage de trous sur le plat des montants.  	- Equerre, mètre, stylo mine, dessin de définition. - Equerre, mètre, stylo mine, dessin de définition.	- Le tracé est fin et précis. - Le tracé est fin et précis.	- Protections individuelles. - Protections individuelles.
4	Perçage des traverses pour les goujons d'assemblage.	4.1 Repérer les trous sur les traverses avec le compas. Enfoncer légèrement la pointe du compas sur les repères des trous pour préparer le perçage.	- Compas.	- Le pointage est sur le repère des trous.	- Protections individuelles.

		4.2 Perçage des trous sur les traverses. A l'aide de la visseuse et du foret de **5** mm percer les **8** trous sans dépasser le repère mit en place sur le foret. 	- Visseuse, foret de 5 mm repéré par le professeur.	- Les trous ne sont pas trop profonds et les dimensions correspondent aux dessins.	- Protections individuelles.
5	Perçages sur le bout des montants pour les goujons d'assemblage.	5.1 Repérer les trous sur les montants avec le compas. **Même étape que 4.1** 5.2 Pré-percer les **8** trous sur les montants. A l'aide de la visseuse et du foret de **2.5** mm percer les **8** trous sur les chants des montants. 	- Compas. - Visseuse, foret de 2.5 mm repéré par le professeur.	- Le pointage est sur le repère des trous. - Les trous correspondent aux dessins.	- Protections individuelles. - Protections individuelles.

		5.3 Percer les 8 trous sur le chant des montants. A l'aide de la visseuse et du foret de **2.5** mm percer les **8** trous sur les chants des montants. 	- Visseuse, foret de 2.5 mm repéré par le professeur.	- Les trous correspondent aux dessins.	- Protections individuelles.
6	Perçages sur le plat des montants pour les boîtiers excentriques	6.1 Repérer les trous sur les montants avec le compas. **Même étape que 4.1** 6.2 Percer les **8** trous sur le plat des montants A l'aide de la perceuse à colonne réglée par le professeur, percer les **8** trous pour les boîtiers. 	- Perceuse à colonne réglée par le professeur, foret de 15.	- Les trous correspondent aux dessins.	- Protections individuelles.

7	Montage du meuble	7.1 Vissage des goujons d'assemblage Visser sur les traverses les **8** goujons d'assemblages  7.2 Mettre les boîtiers excentriques. Installer les boîtiers dans les trous sur le plat des montants.  7.3 Monter le meuble. Mettre les traverses sur les montants, puis visser les boîtiers excentriques avec un tournevis plat.	- Visseuse, embouts, 8 goujons d'assemblage. - 8 boîtiers excentriques. -Tournevis plat	- Les goujons ne sont pas trop enfoncés. - les goujons sont correctement installés. - Le meuble est parfaitement monté et il n'y a pas de désaffleure.	- Protections individuelles. - Protections individuelles. - Protections individuelles.

VUE D'ENSEMBLE DU MEUBLE EN KIT

