AVTOMOBİL DAŞIMALARI VƏ VAHİD NƏQLİYYAT SİSTEMİ

Giriş

Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri olan enerji, rabitə, təhsil, səhiyyə ilə yanaşı, nəqliyyat cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin ilkin tələbatını təmin etməklə sosial, iqtisadi, xarici siyasət və digər dövlət prioritetlərinə nail olmaq üçün mühüm rol oynayır.

1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatına doğru addımlar ataraq seçim etmişdir. O zamandan bəri islahatlar nəqliyyat sektorunun tənzimedici mühitində nəzərə çarpan dərəcədə dəyişikliklərə səbəb olmuş nəqliyyat xidmətlərinə olan tələbə böyük təsir göstərmişdir.

1993-cü ildən sonrakı dövr ərzində nəqliyyat sahəsində strukturların və idarəetmə institutlarının əsaslı yeniləşdirilməsi aparılmışdır. Təşkilati və tənzimləyici fəaliyyətlərin bölgüsünə keçidlə yanaşı inzibati idarəetmədən bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət tənzimlənməsi sisteminə keçirilmiş, nəqliyyat fəaliyyətinin müəyyən dərəcədə hüquqi əsası yaradılmışdır. Bunun ən bariz nümunəsi – nəqliyyat-yol kompleksinin tərkib hissələri olan dəmir yolu, su, avtomobil, mülki hava nəqliyyatı sub sektorları avtomobil yolları sahələrində vahid dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən, sahələrarası münasibətləri tənzimləyən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının – Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin yaradılmasıdır. Hazırda struktur dəyişikliyi edilmiş nazirlik Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi adlandırılmışdır.

Bu dövr ərzində sərnişin və yük daşımalarına olan tələbat yüksək dərəcədə artmış beləliklə, nəqliyyat sektorunda islahatların aparılmasının sürətli inkişafına təkan vermişdir.

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra nəqliyyat sistemi inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur.

Əsaslı struktur islahatları tamamlanmışdır. Ölkə İqtisadiyyatı sürətli inkişafın növbəti mərhələsinə keçmiş, bazar iqtisadiyyatı şəraitində nəqliyyatın işinin hüquqi bazasının yaradılmasına, tələbə yönəlik, bazar iqtisadiyyatının tələblərini əks etdirən güclü fəaliyyətlərə üz tutmağa səbəb olmuşdur. Nəqliyyatda sektor islahatlarının tamalanması vahid nəqliyyat siyasətinin formalaşması üçün stimul yaratmışdır. Vahid nəqliyyat siyasətinin hədəflərindən biri sub sektroların inteqrasiyasından və nəqliyyat xidməti bazarında həm birləşmiş həm də multi-modelli nəqliyyat sistemlərində bacarıqların artırılmasından ibarətdir.

Nəqliyyatın artan fərdi çevikliyi, vətəndaşların nəqliyyatla hərəkət etmələri sahəsində hüquqlarının həyata keçirilməsini təmin etməklə yanaşı, həm də Azərbaycan Respublikasının müdafiə potensialının yüksəldilməsi üçün vacibdir.

Nəqliyyat sektorunun əsas rolu artmaqda olan tələbin təmin edilməsindən eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası tərəfindən hazırlanmaqda olan sosial-iqtisadi inkişaf islahatları ilə uyğunluq prinsipləri ilə yanaşı addımlamasıdır.

Dəyişən şərtlər nəqliyyat sisteminin inkişafı üçün əsas istiqamətlərin müəyyən olunmasını və nəqliyyatın inkişafı sahəsində dövlət tərəfindən müəyyən olunan vəzifələrin müəyyənləşdirilməsini zəruri edir

• Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Strategiyası nəqliyyat sisteminin inkişaf istiqamətlərini, dövlətin nəqliyyat sahəsində fəaliyyətinin əsas vəzifələrini, forma və məzmununu müəyyən edir; Nəqliyyat kompleksi üçün vahid prioritetlər sistemini təyin edir və spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ayrı-ayrı nəqliyyat növlərində bu prioritetlərin həyata

keçirilmə istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Dövlət nəqliyyat siyasəti sahəsində qərarların qəbul edilməsi, nəqliyyatda və iqtisadiyyatın nəqliyyatla sıx əlaqədar olan sahələrində məqsədli proqramların hazırlanması, nəqliyyatdan asılı sosial, müdafiə və digər problemlərin həll edilməsində əsas istinad kimi qəbul edilir. Dövlət səlahiyyət orqanlarının, özəl müəssisələrin və nəqliyyatdan istifadə edənlərin rolları da strategiyada nəzərə alınmışdır. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Strategiyası Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələblərinə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat haqqında Qanununa, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Siyasətinə, Mülki Məcəlləyə, Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının və sosial-iqtisadi inkişafının vəziyyəti barədə proqnozlara, təcili, orta və daha uzaq dövrlərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihələrə əsaslanır.

• İctimai asayiş, müdafiə, milli iqtisadiyyatın artımı və nəqliyyatdan asılı olan digər sahələrdə bütün strateji məsələlər dövlət maraqlarına xidmət edilməklə müəyyən olunmuş vasitələrlə yollarla həllini tapır. Geniş hədəfli proqramın inkişafı üçün bazis təşkil edir. Nəqliyyat sektorunda islahatların əsas prioritetlərini və hökumətin rolunu müəyyən edir.

• Bütün nəqliyyat növləri üçün dəyişməz prioritetlər sistemini təşkil edir və tamamlanma istiqamətlərini müəyyən edir. Həmçinin fərdi nəqliyyat növlərinə qarşı müxtəlif yanaşmalara baş vurur.

• İslahatların həyata keçməsi, hədəf proqramlarının inkişafı və qərarların sonrakı mərhələdə daha yaxından işlənib hazırlanması üçün bazisdir.

• Müntəzəm şəkildə nəzarət olunmalı, lazım gəldikdə isə, ölkənin sürətli inkişaf və artımı nəzərə alınmaqla, müddəalara uyğun şəkildə düzəlişlər olunmalıdır.

Avtomobilləşmə səviyyəsi – ölkə əhalisinin minik avtomobilləri ilə təchiz olunma göstəricisidir, o şəxsi minik avtomobillərinin sayının 1000 sakinə nisbəti kimi tapılır. Minik avtomobili dedikdə sürücü də daxil olmaqla 8 sərnişin tutumuna malik nəqliyyat vasitəsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq yol federasiyasının (International Road Federation) metodikası əsasında hesablanır. Məlumat mənbəyi kimi milli və beynəlxalq statistikana əsaslanan beynəlxalq «World Road Statistics» təşkilatının məlumatları götürülür.

Avtomobilləşmə səviyyəsi əhalinin rifahının əsas göstəricilərindən biri hesab olunur: əhalinin maddi vəziyyəti nə qədər yüksəkdirsə, onların avtomobil alma ehtimalı daha yüksək olacaq. Əhalinin avtomobilləşmə səviyyəsinin artması ictimai infrastrukturun xeyli dəyişməsinə, əhalinin hərəkətliliyinin yüksəlməsinə və əhalinin iqtisadi vəziyyətinin artmasına səbəb olur. Avtomobilləşmənin mənfi nəticələrinə havanın, torpağın və su mənbələrinin çirklənməsi, avtomobil qəzalarının və ölən və yaralanların sayının artmasını və cəmiyyətin avtomobilləşmənin mənfi nəticələrindən asılı olmasını qeyd etmək olar.

Avtomobil parkı cavanlaşır. Köhnə avtomobillərin sayı azalır, təzələrin sayı isə artır. Ümumilikdə əhalinin sayı artdıqca avtomobil alanların sayı artır. Buna görə də maşınların sayının artım dinamikası intensiv şəkildə artır. Amma avtomobillər üçün infrastruktur sisteminin yaradılması o dinamika ilə inkişaf edə bilməz.

Nəqliyyat xidməti və daşıma prosesi
Nəqliyyat anlayışı

Son zamanlara qədər əksər nəqliyyat müəssisələri yalnız daşıma xidməti yerinə yetirir, digər xidmət növləri barəsində fikirləşmirdilər. Bu, nəqliyyat sahəsində bazar münasibətlərinin və konkurensiyanın olmadığı şərait üçün təbii hal hesab olunurdu. Yeni iqtisadi şərait, nəqliyyat xidmətləri bazarının formalaşması, nəqliyyat müəssisələri arasında konkurensiyanın yaranması və güclənməsi inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik ölkələrin nəqliyyat sisteminin fəaliyyətinin öyrənilməsini tələb edir. Nəqliyyatın işinin təşkili və planlaşdırılması praktikasında «nəqliyyat xidməti» anlayışı geniş istifadə olunmağa başlayır.

Məlumdur ki, ictimai təsərrüfatın müxtəlif sahələrində materiyanın və təbiət hadisələrinin formasının dəyişdirilməsi və çevrilməsi ilə bağlı olmayan və ictimai faydalı əmək fəaliyyəti ilə əks olunaraq xüsusi istehlak dəyəri yaradan iş növləri xidmətlərə aid edilir. Bilavasitə maddi məhsul istehsal etməyən iş növləri də (məsələn nəqliyyat, rabitə və s.) xidmətlərdir.

Xidmət təklif edən fəaliyyətin xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- Xidmətlər onların təklif olunma prosesindən kənar mövcud ola bilməzlər (yəni onlar toplana bilməzlər);
- Xidmətlərin satışı faktiki olaraq iş prosesinin özünün satışı deməkdir, buna görə də xidmətlərin keyfiyyəti iş prosesinin özünün keyfiyyəti ilə müəyyən olunur;
- Xidmətlər yalnız müəyyən vaxt və konkret yer və ya istiqamətdə konkret istehlak dəyərinə malik olurlar ki, bu onların xidmətlər bazarında dəyişdirilmə imkanını məhdudlaşdırır;
- Nəqliyyat xidmətləri maddi istehsal prosesinin əvvəlinə və ya sonuna aid olur.

Nəqliyyat xidməti dedikdə, təkcə yük və sərnişinlərin yerdəyişməsi yox, həmçinin nəqliyyat prosesinin tərkib hissələrinə aid olmayıb, onun hazırlanması və yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan əməliyyatlar da daşa düşülür.

Ümumiyyətlə, nəqliyyat xidmətinə aşağıdakıları aid etmək olar:

- Yük və sərnişinlərin daşınması;
- Yükləmə - boşaltma işləri (yükləmə, boşaltma, boşaldıb - yükləmə, sərnişinlərin bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə oturdulması, anbar daxili əməliyyatlar);
- Yüklərin saxlanması;
- Nəqliyyat vasitələrinın hazırlanması;
- Nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi;
- Təzə və təmir edilmiş nəqliyyat vasitələrinin bir yerdən başqa yerə sürülməsi;
- Digər xidmətlər.

Xidmətlər nəqliyyat müəssisəsinin əsas fəaliyyəti ilə qarşılıqlı əlaqə əlamətinə görə (özündə bu və ya digər şəkildə daşıma elementi əks etdirən) daşıma və qeyri daşıma kimi iki yerə bölünür.

Xidmət olunan istehlakçının növünə görə xidmətlər – (qeyri nəqliyyat müəssisə və təşkilatlarına göstərilən) kənar və daxili (digər nəqliyyat müəssisə və təşkilatlarına göstərilən) olurlar.

Təklif olunan xidmətlə bağlı fəaliyyət xarakterinə görə xidmətlər – texnoloji, kommersiya, informasiya və s. növlərə bölünürlər.

Təchizat kanallarının xammal, yarımfabrikatla təmin olunması və hazır məhsulun paylanması kompleks nəqliyyat problemlərinin həllini tələb edir. Hazır məhsulların paylanmasında müəssisə, firma, konsernlər məhsulun çatdırılması ilə bağlı məsələləri, yəni nəqliyyat növünün, daşıma metodlarının, nəqliyyat vasitəsinin seçilməsi və s. - başqa sözlə nəqliyyat xidməti göstərilməsi məsələlərini həll edirlər.

Nəqliyyat xidməti yük və sərnişinlərin vaxta və fəzaya görə yerdəyişməsi prosesi və bu fəaliyyətlə əlaqədar olan yanaşı işlərin görülməsidir.

Yük daşımaları zamanı müştərilərə göstərilən nəqliyyat xidməti özündə aşağıdakıları birləşdirir:

- Yükün (malın) fiziki xassələrinə uyğun qablaşdırma vasitəsinin seçilməsi;
- Qabın üzərində markalanma, ştrix - kod və xüsusi qeydlərin aparılması;
- Unifikasiya edilmiş nəqliyyat tarasının istifadə edilməsi, yük vahidlərinin yaradılması, paketləşdirmə və konteynerləşdirmə;
- Daşımanın və nəqliyyat vasitələrinin optimal (səmərəli, sərfəli) növünün seçilməsi;
- Düzgün yüklənmə vasitəsilə nəqliyyat vasitələrinin yük götürmə qabiliyyətindən daha tam istifadə edilməsi;
- Yükləmə - boşaltma işlərinin görülməsi zamanı texnologiyaya riayət edilməsi;
- Yüklərin yerləşdirilməsi, anbarlarda və terminallarda malların və ehtiyatların uçotunun təşkili zamanı müasir texnologiyaların istifadə edilməsi;
- Müasir informasiya texnologiyalarının və kompüterlərin tətbiqi.

Bəzi mənbələrə görə məhsulun istehsalı və realizə olunması prosesində nəqliyyat xərclərinin dəyəri məhsulun son qiymətinin üçdə birini təşkil edir. Elə buna görə də nəqliyyat, yükləmə – boşaltma, tara - qablaşdırma, ekspedisiya və anbar əməliyyatlarının optimallaşdırılması mühüm qənaət rezervi kimi qəbul oluna bilər.

Nəqliyyat xidmətinə olan tələbin öyrənilməsi göstərir ki, müştərilərin nəqliyyatın işinə qoyduqları əsas tələb yüklərin vaxtlı - vaxtında göndərilməsi və çatdırılmasıdır. Bu, əksər yük sahiblərinin həm istehsal, həm də mübadilə sahəsində ehtiyatların azaldılmasına can atmalarıdır. Bir sıra sahələrdə ehtiyatların saxlanmasına çəkilən xərclər buraxılan məhsulun dəyərinin 20 % - ni və daha çox təşkil edir.

Bütünlüklə, məhsulun çatdırılması çox vaxt bir - biri ilə bağlı olmayan və müxtəlif işgörənlər tərəfindən yerinə yetirilən bir sıra ardıcıl münfərid mərhələlərə bölünür. Ona görə də belə fəza - vaxt sisteminin optimallaşdırılması kifayət qədər mürəkkəb məsələdir.

Nəqliyyat xidməti və onun xarakteri daşımalara olan tələbi müəyyən edir. Tələbi səciyyələndirən parametrlərə yükün (gedişin) növünü və daşıma həcmini, xidmət ərazisinin ölçülərini, yük (sərnişin) axınının müntəzəmliyini, çatdırmanın təcililiyi və vaxtını, tariflərin səviyyəsini, çatdırma tsiklində malların saxlanılması gərəkliyini (sərnişinlərin düşürülüb - mindirilməsini), yük göndərənin və ya alanın hüquqi vəziyyətini aid etmək olar.

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik ölkələrdə nəqliyyat xidməti problemlərinin inkişafında aşağıdakı ənənələr müşahidə olunur:

Qiymətli yüklərin daşıma həcmlərinin artması və az qiymətli yüklərin daşınmasının (və ya sərnişinlərin təcili olmayan yerdəyişmələrinin) azalması;

Orta çatdırma məsafəsinin və beynəlxalq daşımaların payının artması;

Bütün nəqliyyat zənciri üzrə daşımanın keyfiyyəti və müddəti üçün məsuliyyətin artması;

Kütləvi qalaq yüklərin daşıma həcminin azalması və konteynerlər və paketlərdə daşınan ədədi yüklərin həcminin artması;

Hərəkət tərkibinin yük götürmə qabiliyyətindən istifadənin artması;

Xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibi ilə yük (sərnişin) daşımalarının həcminin artması;

Daşımaların təşkilinə və nəqliyyat prosesinin idarə olunmasına loqistik yanaşmanın üstünlük təşkil etməsi.

Hal - hazırda müştərilərə nəqliyyat xidməti keyfiyyətinin artırılması məsələləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. ***Keyfiyyət*** dedikdə məhsulun (xidmətin) öz təyinatına uyğun hər hansı tələbatın ödənilməsinə yararlılığını müəyyən edən xassələrinin mücmusu başa düşülür. Əgər nəqliyyat kompaniyası yükü təyinatına müvafiq və kontraktda razılaşdırılmış müddətdə itkisiz olaraq daşımağı öhdəsinə götürürsə, onda müştəri bu daşımaçıdan gələcəkdə boş dayanmanın azaldılmasını, saxlanma xərclərinin ixtisarını, çatdırma şəbəkəsinin genişləndirilməsini və s., başqa sözlə təklif olunan xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasını gözləyir.

Keyfiyyətli xidmətin çox baha şey olduğu mülahizəsi səhvdir. Əksinə, qəbul olunmuş razılaşma şərtlərinin yerinə yetirilməməsi buraxılmış səhvlərin düzəldilməsi üçün əlavə material və əmək sərfinə yol açır. Daşıma qrafikinin sistematik pozulması sonda müştərinin, nəqliyyat xidmətləri bazarında hörmət və yerin itirilməsinə gətirib çıxarır.

İstehlakçılara nəqliyyat xidmətinin keyfiyyətinin əsas parametrlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Daşımaya sifariş alındığı andan çatdırma yerinə yetirilənədək olan vaxt;
- Etibarlılıq və tələbata görə çatdırma imkanı;
- Ehtiyatların olması və təchizatın sabitliyi;
- Sifarişin yerinə yetirilməsinin tamlığı və əlçatan olması;
- Sifariş verilməsinin rahatlığı;
- Tariflərin obyektivliyi və xidmətə sərf olunan xərclər haqqında informasiyanın müntəzəmliyi;
- Kredit verilməsinin mümkünlüyü;
- Anbarlarda yükün işlənilməsinin səmərəliliyi;
- Qablaşdırmanın keyfiyyəti, həmçinin konteyner və paket daşımalarının yerinə yetirilməsinin mümkünlüyü.

Sistem yanaşma nöqteyi nəzərindən nəqliyyat - vahid loqistik xidmət prosesində qarşılıqlı təsirdə olan reqional maddi və insan axınlarının mürəkkəb adaptiv iqtisadi sistemidir. 1970 -ci illərdən başlayaraq yük nəqliyyatının istehsal və paylanma prosesi ilə orqanik birləşməsi və onun vahid «istehsal – nəqliyyat - paylanma – xırıd» sisteminin bir bəndinə çevrilməsi prosesi baş verir. Nəqliyyat və istehsalatın təsərrüfat fəaliyyətində sinxron işinin təmin edilməsi üçün firma və kompaniyalar çox zaman «dəqiq vaxtında» loqistik sistemindən istifadə edirlər.

Yüklərin dəqiq vaxtında və az məsrəflərlə çatdırılması üçün istehsal, nəqliyyat və istehlakın inteqrasiyası əsasında vahid texnoloji proses işlənilməli və həyata keçirilməlidir.

Nəqliyyata daha iri sistemin bir hissəsi kimi baxan yeni yanaşma daşıma prosesinə yük alandan yük göndərənə qədər bütöv şəkildə baxmağın məqsədəuyğun olduğunu qəbul etdi. Çatdırma prosesi yük emalı, qablaşdırılma, saxlanılma prosesləri və informasiya axınlarını nəzərə almalıdır. Bu, xüsusi loqistik mərkəzlərin yaradılmasına ehtiyac olduğunu göstərdi.

NƏQLİYYAT MƏHSULU VƏ ONUN ƏSAS XASSƏLƏRİ

Nəqliyyat yüklərin və sərnişinlərin daşınmasını yerinə yetirən xalq təsərrüfatı sahəsidir. Onun xüsusi xarakterli əmək prosesləri və spesifik formada məhsulu vardır. Nəqliyyatın istehsal və ya qeyri – istehsal sahəsi olaraq qəbul edilməsi onun loqistik sistemdə qəbul olunmuş yerindən asılıdır. Nəqliyyata maddi istehsal və ya xidmət sahəsi kimi yanaşılmada ikili fikir mövcuddur ki, buna da səbəb onun yaratdığı məhsulun xüsusiyyətləridir.

Nəqliyyat digər maddi istehsal sahələri kimi istehlak dəyəri yaratsa da, yeni maddi məhsul yaratmır. Nəqliyyatda istehlak dəyərini onun hərəkət tərkibinin daşıma qabiliyyəti yaradır. Daşıma qabiliyyəti hərəkət tərkibinin sayı və xarakteristikasından, yolların uzunluğu və vəziyyətindən, istehsal – texniki bazanın gücündən, şürücülərin ixtisasından və s. asılıdır.

Nəqliyyatın məhsulu istehsal (minmə) yerindən istehlak (düşmə) yerinə çatdırılmış yüklərin (sərnişinlərin) tonlarla (sərnişinlərlə) miqdarıdır. Bu məhsul başqa istehsal sahələrinin məhsulundan bir sıra fərqli xüsusiyyətləri ilə seçilir:

1. məhsulun toplanmaq və yığılıb - saxlanmaq üçün yararlı olmaması;
2. qeyri - maddilik, yəni istehlakçı nəqliyyatın məhsulunu maddi obyekt kimi hiss etmir, görmür, eşitmir və s.;
3. ayrılmazlıq – xidmətlə onu yaradanın bir - birindən ayrılmasının qeyri - mümkünlüyü;
4. fərqlilik – yerinə yetirənin eyni olmasına baxmayaraq iki eyni xidmətin olmaması;
5. nəqliyyat məhsulunun istehsalı və istehlakının vaxta görə üst - üstə düşməsi;
6. vaxta görə qeyri - müntəzəmlik.

Bütün məhsullar öz istehlak yerlərinə çatdırılana qədər tam istehsak dəyərinə malik olmurlar. Xammal, yarımfabrikat, hazır məhsul, ya da təkrar istehsal prosesində iştirak edən digər məhsullar istehlak və ya təkrar istehsal yerlərinə çatdırılmaq üçün müəyyən qədər də olsa nəqliyyat məhsulu kimi çıxış etməyə məcbur olurlar. Ona görə də nəqliyyat məhsulunun əsas xüsusiyyəti – bu məhsulun toplanmaq və yığılıb - saxlanmaq üçün yararlı olmaması ictimai istehsal və bölgü sistemində nəzərə alınır.

Əgər yük istehlak yerinə çatdırılmamışsa, onda yerdəyişməyə sərf olunan həm hərəkət tərkibi, həm də əmək səmərəsiz istifadə olunmuşdur. Belə nəqliyyat prosesinin nəticəsində ya heç bir faydalı məhsul yaradılmamış, ya da, əgər yük aralıq məntəqəyə çatdırılmışsa «yarımfabrikat» yaradılmışdır.

Yük və sərnişinlərin yerdəyişməsinin həm nəqliyyatın istehsal prosesi, həm də məhsulu kimi qəbul olunduğu təqdirdə, yükün hər hansı səbəbdən geri qaytarılması zamanı bu anlayışların fərqləndirilməsinə ehtiyac yaranır. Belə ki, yük geri qaytarıldıqda faktik olaraq nəqliyyat işi görülmüş olsa da nəqliyyat məhsulu yaradılmamış qalır.

NƏQLİYYAT PROSESİNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

Nəqliyyat prosesi yüklərin istehsal yeriıdən istehlak yerinə hərəkəti zamanı bütün fəaliyyəti məhdudlaşdırın (reqlamentləşdirən) ardıcıl, əlaqəli və bir - birindən doğan əməliyyatların elə mürəkkəb məcmusudur ki, onların yerinə yetirilməsi zamanı alınan ümumi səmərə qarşılıqlı əlaqə nəzərə alınmadan hər hansı bir və ya bir neçə amilin artırılması ilə çox çətin artırıla bilir. Yüklərin nəql edilməsi üçün yerinə yetirilməsi lazım olan əsas məsələlərin (funksiyaların) toplusu aşağıda verilmişdir:

1. yükün daşınmaya hazırlanması;
2. yükün yüklənməsi;
3. yüklə yerdəyişmə;
4. bir nəqliyyat növündən digərinə boşaldıb - yükləmə;
5. boşaltma;
6. yükün aralıq saxlanılması;
7. istehlak məntəqəsində boşaltmadan sonra olan əməliyyatlar;
8. hərəkətin təhlükəsizliyinin təmini;
9. hərəkət tərkibinə və yükləmə - boşaltma mexanizmlərinə texniki qulluq göstərilməsi;
10. hərəkət tərkibi və yükləmə - boşaltma mexanizmlərinin cari təmiri;
11. hərəkət tərkibinin texniki vəziyyətinə nəzarət;
12. material - texniki təminat;
13. hərəkət tərkibinin saxlanması;
14. yük alanla haqq - hesabın aparılması;
15. məhsul və xammalm anbarlanması;
16. daşımalann səmərəli variantının seçilməsi;
17. tətbiq olunan tariflərin razılaşdırılması;
18. yükün hərəkətinə nəzarət;
19. digər müəssisələrə məxsus olan hərəkət tərkibi parkınm istismarı;
20. xidmət edilən müəssisələrdə material ehtiyatlarm səviyyəsinə nəzarət;
21. xidmət edilən müəssisələr üzrə göstəricilərin saxlanması və emalı üçün informasiya sisteminin yaradılması;
22. avtomobil zavodlan ilə əlaqə;
23. avtotəmir zavodlan ilə əlaqə;
24. müəssisə və təşkilatlann daşımalara olan tələbatınm ödənilməsinin analizi;
25. mümkün olan maliyyə kanallannm istifadəsi;
26. konsaltinq xidmətinin göstərilməsi;
27. təlim və daimi ixtisas artırmanın təşkili;
28. işçilərin sosial müdafiəsi layihələrinin işlənilməsi və həyata keçirilməsi;
29. sahə norma və standartlarmın işlənilməsi;
30. tarif qoyma metodikalarınm işlənilməsi;
31. keyfiyyətə nəzatərin təmini;
32. müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin və terminalların tikintisinin təşkili;
33. daşımalann təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramlarmm həyata Tceçirilməsi.

Məhsulun istehsalı və istehsal yerindən istehlak yerinə çatdınlmasınm təşkili ilə bağlı loqistik xərclərn azaldılması yüxandıkı əsas, köməkçi və xidmət funksiyalarmm nəqliyyat prosesinin iştirakçıları arasmda bölünməsini tələb edir. Nəqliyyat prosesinin funksiyaları (1-8) bilavasitə daşımaların təşkili ilə bağlı istismar xidmətinə, 9 - dan 21 - ə qədər olan funksiyalar

avtonəqliyyat müəssisəsinə, 22-dən 27- yə qədər olan funksiyalar avtonəqliyyat birliklərinə, 28-dən 33- ə qədər funksiyalar isə respublika səviyyəsində olan nəqliyyat təşklatlanna təhkim olunmalıdırlar.

Yük daşımalarının ən sadə təşkili aşağıdakı bəndlərdən ibarət olmalıdır: yüklərin daşımaya hazırlanması, yükləmə, yükün yerdəyişməsi, boşaltma və hərəkət tərkibinin və yükləmə - boşaltma vasitələrinin hazırlanması. Bu zaman nəqliyyat prosesinin yerinə yetirilməsi üçün əsas komponentlər kimi yükün saxlanması postları, yükün daşımaya hazırlanması postlan, yükləmə - boşalt- ma postları və bu postların işçiləri, avtomobillər və sürücülər, avtomobil yolları, yüklərin istehsalı və istehlakı məntəqələri ara- smda nəqliyyat əlaqələrinin yaradılmasma xidmət edən işçilər və s. qəbul edilir. Yüklərin istehsal yerindən istehlak yerinə yerdəyişməsinin əsasında «avtomobil - sürücü - yol» komponenti durur.

Daşıma və nəqliyyat prosesləri

Daşıma prosesi yükləmə məntəqəsində yükləmə əmliyyatlarının, yükün yerdəyişməsinin və boşaltma məntəqəsində boşaltma əməliyyatlarının məcmusududur.

Yüklərin daşıma prosesi ardıcıl olaraq təkrarlanan elementlərdən: hərəkət tərkibinin yükləmə yürinə verilməsi, yükləmə, yerdəyişmə və yüklərin boşaldılmasından ibarıtdir. Bu elementlərin yüklərin tam çatdırılma əməliyyatlarını təşkil edən məcmusu daşıma tsikli və ya gediş adlanır.

Yük daşıma tsiklinin başlanğıc elementi - boş hərəkət tərkibinin yükləmə yerinə verilməsidir. Əgər yeni tsikl ondan əvvəlki tsiklda boşaltma aparılan yerdə yükləmə əməliyyatı ilə başlayarsa, avtomobilin yükləmə məntəqəsinə verilməsinə ehtiyac qalmır. Tsiklin son elementi isə avtomobilin kuzasının tam boşaldılmasıdır. Bundan sonar ya növbəti tsikl başlayır, ya da avtomobil dayanma yerinə qayıdır. Aralıq məntəqələrdə avtomobilin az miqdarda yüklənməsi və ya boşaldılması daşıma tsiklinin qırılması demək deyildir – hər yeni tsikl ancaq boş hərəkət tərkibinin yükləmə yerinə verilməsindən başlanır.

Nəqliyyat prosesi dedikdə daşıma proseslərinin çoxluğu başa düşülür. Həm daşıma, həm də nəqliyyat prosesləri yükün (və ya sərnişinin) bu proseslərə hazırlanmasını tələb edir. Daşıma hesabatlarında hesabat vahidi kimi daşıma prosesinin qəbul edilməsi daha sərfəlidir.

Nəqliyyat prosesi yüklərin yarandığı yerdən başlayıb onların istehlakı yerində qurtaran bir prosesdir. Bütün istehsal prosesləri kimi nəqliyyat prosesi də ardıcıl yerinə yetirilən ayrı ayrı elementlərdən ibarətdir: göndərmə məntəqələrində yüklərin hərəkət tərkibinə yüklənməsi (sərnişinlərin oturdulması); yüklərin və sərnişinlərin göndərmə və təyinat məntəqələri arasında hərəkəti; təyinat məntəqəsində yüklərin boşaldılması (sərnişinlərin düşürdülməsi). Bu göstərilən 3 elementin hər biri öz növbəsində daşımaların hazırlanması, təşkili və yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan bir sıra əməliyyat və işlərdən ibarətdir.

Daşıma prosesinin fəaliyyət göstəriciləri

Yüklərin istehsal yerindən istehlak yerinə yerdıyişməsinə maddi axının fəza – koordinat sistemindəki hərəkəti kimi baxmaq olar. Bu axın 3 parametrlə xarakterizə edilir: daşıma həcmi, daşıma məsafəsi və yerdəyişmə vaxtı. Ümumi halda yüklərin yerdəyişməsi istehsal, istehlak və aralıq məntəqələrlə əlaqədar olur. Istehsal məntəqələrində yükün hərəkət tərkibinə yüklənməsi,

istehlak yerlərində - boşaldılması, aralıq məntəqələrdə isə yükün bir nəqliyyat növündən digərinə ötürülməsi və ya saxlanmaya verilməsi yerinə yetirilir.

Daşıma prosesinin ölçülməsi göstəricilər sisteminin köməyi ilə həyata keçirilir. Bu system əsas 3 göstəricinin bazasında qurulur: nəqliyyat kütləsi (daşıma həcmi), nəqliyyat yolu (daşıma məsafəsi) və nəqliyyat vaxtı.

Daşıma həcmi (skalyar) vector kimi göstərilə bilər. Daşıma həcminin vector anlayışı özündə yükün həcmindən başqa yük göndərən və yük alanlar barəsində informasiyanı da birləşdirir. Bunula belə daşıma həcminin vector anlayışı statik kəmiyyət kimi qəbul olunur. Belə ki, özündə gedilmiş yolu və bunun üçün lazım olan vaxtı əks etdirə bilmir. Daşıma həcminin ölçü vahidi olaraq ton qəbul edilmişdir.

Nəqliyyat yolu (daşıma məsafəsi) təkcə istehsal və istehlak məntəqələri arasındakı məsafə ilə yox, həm də özünün istiqaməti ilə səciyyələnir. Riyazi nöqteyi- nəzərdən nəqliyyat yolu vektorial kəmiyyətdir. A məntəqəsindən B məntəqəsinə olan yol B məntəqəsindən A məntəqəsinə olan yolun eyni deyildir. Sxematik olaraq nəqliyyat yolu istehsal məntəqəsini istehlak məntəqəsi ilə birləşdirən düz xətt kimi verilir. Həqiqətdə isə konkret məsələdən asılı olaraq nəqliyyat yolu marşrut kimi, qısa məsafə kimi və s. şəkildə nəzərə alınır. Avtomobil nəqliyyatında nəqliyyat yolunun ölçü vahidi kilometr (km)-dir.

Nəqliyyat vaxtı olaraq daşıma prosesi üçün lazım olan vaxt kəsiyi qəbul edilir. Onun ölçü vahidi isə saat, sutkadır.

Bu əsas 3 kəmiyyətdən – nəqliyyat kütləsi, nəqliyyat yolu və nəqliyyat vaxtı – yeni törəmə kəmiyyətlər

$$Q^x \cdot L^y \cdot T^z$$

Ifadəsinin köməyi ilə yaranır.

Burada Q – nəqliyyat kütləsi (daşıma həcmi), t;

L- nəqliyyat yolu (daşıma məsafəsi), km;

T- nəqliyyat vaxtı, saat; x.y.z – qüvvət göstəriciləridir.

Daşıma prosesinin ən mühüm natural göstəricilərinə daşıma həcmi Q_r (x=1, y=0, z=0), yük və ya sərnişin dövriyyəsi P_r (x=1, y=1, z=0) aiddir. Yük nəqliyyatı üçün daşıma həcminin ölçü vahidi ton, yük dövriyyəsinin ölçü vahidi t· km, sərnişin nəqliyyatı üçün daşıma həcminin ölçü vahidi isə sər· km- dir. Burada r –nəqliyyatın növüdür.

Daşıma prosesinin texnologiyasının əsas prinsipləri - Texnologiya dedikdə müddəti, ardıcıllığı, əmək və material sərfi göstərməklə uyğun əməliyyatların yerinə yetirilmə qaydası başa düşülür. Nəqliyyat prosesinin texnologiyası yük daşınması zamanı nəqliyyat vasitələrinin daşımalara hazırlanması əməliyyatları da daxil olmaqla xətti nəqliyyat müəssisələrinin sərt məhdudlaşdırılmış iş qaydasını əks etdirir. Texnologiyanın vəzifəsi - daşıma prosesində yerinə yetirilən əməliyyatların və mərhələlərin ixtisarı hesabına yük daşımalarının müddəti və əmək tutumunun azaldılmaslıdır. Yük daşımaları prosesinin texnologiyası dedikdə yüksək səmərəliliyə nail olunması məqsədilə daşıma prosesinin ardıcıl yerinə yetirilən mərhələ və əməliyyatlar sisteminə bölünməsi yolu ilə həyata keçirilməsi başa düşülür.Yük daşımalarının texnologiyasının mahiyyəti iki əsas anlayış mərhəkə və əməliyyat – vasitəsilə aydınlaşdırılır. Mərhələ - bu və ya digər prosesin yerinə yetirilməsinə şərait yaradan əməliyyatlar yığınıdır. Əməliyyat – daşıma prosesinin, müəyyən məqsədə nail olmaq üçün, bir və ya bir neçə icraçı tərəfindən yerinə yetirilən məntiqi bölünməz hissəsidir. Daşıma prosesinin texnologiyasının prinsipləri aşağıdakılardır: daşıma prosesinin hissələrə bölünməsi, uzlaşma və mərhələlik, təsirlərin eyniliyi. Yük daşıma prosesinin mərhələlərə parçalanması baxılan texnologiya ilə işləyəcək, subyektlərlə olan tələblərin sərhədlərinin müəyyən olunmasıdır.

İstənilən əməliyyat idarəetmə obyektinin qoyulmuş məqsədə yaxınlaşmasını və bir əməliyyatdan digərinə keçidi təmin etməlidir. Mərhələnin son əməliyyatı sonrakı mərhələnin birinci əməliyyatına giriş xarakteri daşımalıdır. Fəaliyyətin konkret məqsədə nail olmağa yönəldilmiş uzlaşdırılması və mərhələləiyi müəyyən daşıma prosesinin inkişafı və fəaliyyətinin daxili məntiqinə əsaslanmalıdır.

Yük daşımalarının texnoloji sxemləri - Yük daşımalarının təşkili praktikasında müxtəlif texnoloji sxemlər istifadə olunur. Bununla bərabər onların hər biri üçün yük göndərən müəssisələrdə, yükləmə məntəqələrində, nəqliyyatda, boşaltma məntəqələrində və yük alıcılarında bir sıra standart texnoloji əməliyyatların birləşməsi xarakterikdir. Avtomobil nəqliyyatının iştirakı ilə olan yük daşımalarının standart texnoloji sxemləri aşağıdakı kimi təsnif edilir:

- Birbaşa avtomobil rabitələrində avtomobil nəqliyyatı yeganə daşıyıcı olur. Bu sxem yüklərin istehsal rayonunda yerləşən alıcılara çatdırılmasında, həmçinin şəhərlərarası və hətta beynəlxalq daşımalarda tətbiq olunur. Bu sxemin üstünlüyü daşımalara sərf olunan vaxtın qısaldılması və aralıq boşaldıb-yükləmənin və saxlanmanın olmaması hesabına yükün zədələnməsi və xarab olmasından yaranan itkilərin aşağı düşməsidir;
- Qarışıq avtomobil rabitələriində də avtomobil nəqliyyatı yeganə daşıyıcı olur. Sxem yüklərin avtomobil istehsal yerindən istehlak yerinə müxtəlif boşaldıb – yükləmə variantları ilə daşınmasını nəzərdə tutur. Yük avtomobildən anbara boşaldılır, qısa müddətli saxlanmadan sonra onu digər avtomobilə yükləyirlər;
- Qarışıq avtomobil – dəmir yolu rabitələriəsas daşıyıcı dəmir yolu hesab olunur. Avtomobil nəqliyyatı ilə yükləri göndərənin anbarından dəmir yoluna, dəmir yolu stansiyasından isə alıcılara çatdırır. Burada yerinə yetirilən bütün texnoloji əməliyyatlar dəmir yolu stansiyasının gücü və vəsaitləri hesabına yerinə yetirilir;
- Qarışıq avtomobil – su, avtomobil hava rabitələri və avtomobil – dəmir yolu rabitələrində avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin göndərənlərin anbarından aparılması və alıcılara gətirilməsi funksiyasını yerinə yetirir.

YÜK DAŞIMALARININ TƏŞKİLİ

Nəqliyyat prosesinin təşkili dedikdə ən ümumi halda hər hansı nəqliyyat bölməsində və ya bütünlüklə şəbəkə üzrə daşıma prosesi yerinə yetirilərkən nəqliyyatm ayrı - ayrı bəndlərinin (şöbələrinin) işmin uzlaşdınlmasmı nəzərdə tutan metodların, struktur sxemlərin və prinsipial müddəalann kompleksi başa düşülür.

Yük daşımalarmın təşkili özündə daşımalarm hazırlanması və yerinə yetirilməsi, rəhbərlik, uçot və nəzarət, sənəd dövriyyəsi sistemi, yük daşımalan üçün haqq - hesab və s. qaydalann qoyulmasmı birləşdirir.

Nəqliyyatm istehsal prosesi nəqliyyat axmının başlanğıc məntəqədən son məntəqəyə (istehsal məntəqəsindən istehlak məntəqəsinə) qədər hərəkətinin müxtəlif formalarından ibarətdir. Bu hərəkət lazımi qaydada təşkil edilməzsə, qeyri - məhsuldar dayanmaların hesabına yavaş halda yerinə yetirilməsi üzündən hərəkətdə fasilələr yaranar və nəqliyyat axını pozular. Belə pozulmalar olmasın deyə, nəqliyyat axmmın səmərəliliyini artırmaq üçün bu axın lazımi şəkildə təşkil və idarə edilməlidir. Yük daşımalarının təhkili ilə daşunaların texnologiyasmm sərhədlərinin ayırd edilməsi çətinlik törədir. Təşkil ilə idarəetmənin sərhədlərinin müəyyən edilməsi isə daha mürəkkəbdir. Daşıma prosesinin təşkili jöiksək səviyyədə yerinə yetirilərsə bu prosesin idarə edilməsi nisbətən asanlaşır və əksinə. Hər bir konkret halda daşıma prosesinin

təşkili və idarə edilməsinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı əmək və vəsait sərfinin səmərəli qiymətinin tapılması lazım gəlir.

Təşkil hər hansı prosesin məqsədəuyğun şəkildə ayn - ayrı bəndlərə bölünməsi və bu bəndlərin arasında səmərəli əlaqənin yaradılmasıdır. Təşkil elə bir tamdır ki, öz tərkib hissələrinin cəmindən böyükdür. Lakin ayrı - ayn elementlərin qrup halında istənilən birləşməsi təşkilə (təşkilata) gətirib çıxarmır. Əgər komponentlərin birləşdiriİməsi nəticəsində onlarm cəm qüvəsi artmamışsa, onda təşkilati kompleks əvəzinə neytral kompleks yaradılmışdır. Bəzi hallarda ayn-ayrı komponentlərin birləşdirilməsi nəticəsində onlarm cəm qüvəsi artmaq əvəzinə azalır. Belə hallarda yaradılan kompleksin təşkilatla heç bir ümumiliyi yoxdur.


Təbiətdə tam, ideal təşkil olmur, onda həmişə bu və ya dəgər dərəcədə əks təsirlər müşahidə olunur.

Nəqliyyat işini yerinə yetirmək üçün yaradılan avtonəqliy- yat müəssisələrinin (ANM) əsas istehsal bəndi daşıma prosesidir. Daşıma prosesi ANM üçün təyinedici yol oynayır, lakin bu müəssisələrin xidmətə və köməkçi işlər kompleksinin yerinə yetirilməsinə ehtiyacı vardır. Bu işlərə hərəkət tərkibi və yükləmə

- boşaltma mexanizmlərinin texniki qulluq və cari təmiri, yükləmə - boşaltma işlərinin kiçik mexarükləşdirmə vasitələrinin hazırlanması və s. aiddir. ANM - nin köməkçi istehsalatı - özünün əmək predmeti olan istehsalat proseslərinin məcmusudur. Köməkçi istehsalatm nəticəsi hərəkət tərkibinin texniki hazırlıq səviyyəsidir. Xidmət sahəsi maddi məhsul yaratmır. Onların məhsulu əsas və köməkçi istehsalata müəyyən xidmətlər, məsələn, informasiya, enerji və s. göstərməkdir.

Avtonəqliyyat müəssisəsinin istehsalat strukturu aşağıdakılan özündə birləşdirir: əsas xidmət - daşımalann təşkili xidməti, köməkçi istehsalat - texniki xidmət, xidmət sahəsi - baş mexanik və energetikin xidməti, əlavə - köməkçi işlər xidməti, idarəetmə xidməti, Hər xidmət sahəsinin öz işçiləri vardır. Bu bölmələr öz obyektlərinin işi barəsində informasiya alırlar. Alınan informasiya analiz olunmlı, normadan kənara çıxmalar olduqda lazımi qərar qəbul edilməlidir. İdarəetməyə ehtiyac elə bu zaman yaranır.

ANM normal fəaliyyət göstərmək üçün hər birində müəyyən sayda işçilər olan bir sıra struktur bölmələrdən ibarət olmalıdır.

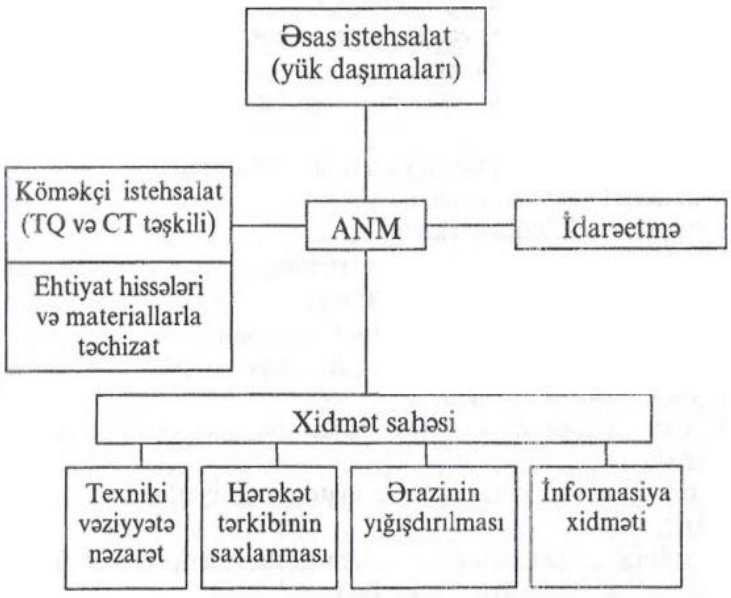

YÜK DAŞIMALARININ PLAN VƏ MÜQAVİLƏSİ

Avtomobil nəqliyyatı təşkilatları ilə müştərilər (yük göndərən və yük alanlar) arasındakı qarşılıqlı münasibətlər Azərbaycan Respublikasmm «Nəqliyyat haqqında» və «Avtomobil nəqliyyatı haqqında»kı Qanunları və digər normativ aktlarla nizamlanır və ANM və sifarişçilər arasında bağlanılan müqavilələrdə əks olunur.

Normativ aktlarla avtomobil nəqliyyatmm nizamnamə öhdəlikləri, avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının haqq - hesab qaydaları, avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarınm vahid tarifləri, avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının illik nümunə müqaviləsi və s. məsələlərə aydınlıq gətirilir.

«Avtomobil nəqliyyatı haqqında»kı Qanuna uyğun olaraq avtonəqliyyat vasitələri ilə yerinə yetirilən yük daşımaları üçün **üç növ müqavilə bağlana** bilər: «Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi», «Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin icarəsi (fraxtetmə) müqaviləsi» və «Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasınm təşkili haqqında müqavilə». «Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi»nə görə avtomobil daşıyıcısı yük göndərən tərəfindən ona tapşırılmış yükü təyinat məntəqəsinə çatdırmağı və onu yük alana və ya yükü almağa səlahiyyəti olan şəxsə təhvil verməyi, yük göndərən isə, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, yükün daşınmasına görə müəyyən olunmuş daşıma haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür.

«Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin icarəsi (fraxtetmə) müqaviləsi»nə görə daşıyıcı hüquqi və ya fiziki şəxslərin (daşımanm sifarişçisinin) sifarişi ilə haqqı ödənilməklə yük daşınması üçün yararlı olan bir və ya bir neçə avtonəqliyyat vasitəsinin tutumunu bütövlükdə və ya qismən bir və ya bir neçə reys üçün digər tərəfə vermək öhdəliyini üzərinə götürür.

«Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə» avtomobil nəqliyyatı ilə mütəmadi yük daşıması zərurəti yarandıqda daşımanı sifarişçisi (yük göndərən, daşımalann təşkilatçısı) ilə daşıyıcı arasında uzun müddətə bağlana bilər. Bu müqaviləyə əsasən daşıyıcı yükü müəyyən olunmuş müddətdə qəbul etməli, yük göndərən isə şərtləşdirilmiş həcmdə yükü daşınmaq üçün təqdim etməlidir. «Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə»də daşımaların həcmi, müddəti, marşrutu, qrafiki, istifadə olunacaq avtonəqliyyat vasitələrinin növü, daşıma ilə əlaqədar digər xidmətlərin siyahısı, yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitələrinin və yükün daşıyıcıya təqdim edilməsi şərtləri, hesablaşmaların qaydası, tərəflərin məsuliyyəti, yük daşınmasının təşkilinin digər şərtləri müəyyən edilir. Müqavilə yük göndərən ilə yük daşımasınm təşkilatçısı arasında da bağlana bilər.

«Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasmın təşkili haqqında müqavilə» «Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi» və «Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin icarəsi (fraxtetmə) müqaviləsi»nin bağlanılması zəruriliyini istisna etmir.

• Müqavilələrin bağlanması qaydası Azərbaycan Respublikasınm müvafiq normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilir.

Bağlanmış müqavilələrə əsasən, adətən, ANM - lərində yük daşımaları planı tərtib edilir. Qurulmuş yük daşımaları planınm yerinə yetirilməsində müştərilərin və ANM - nin maddi cavabdehliyi hər ay plaın yerinə yetirilməsinin nəticələrinə uyğun müəyyən edilir. Planın yerinə yetirilməməsində günahkar olan tərəf yükün daşımaya təqdim olunmamasına, avtomobilin verilməməsinə, daşıma şəraitinin pozulmasına və s. görə qarşı tərəfə cərimə ödəyir.

Avtomobil nəqliyyatı təşkilatı müştəriləri avtomobillər yükləmə-boşaltma məntəqələrində normadan artıq dayandırıldıqda, daşımaya sifarişdə nəzərdə tutulmayan yük təqdim olunduqda, yol vərəqinin doldurulmasından imtina edildikdə və ya düzgün doldurulmadıqda cərimə etmək hüququna malikdir.

Yüklərin, səmişinlərin, baqajın və poçtun vahid nəqliyyat sənədi üzrə müxtəlif nəqliyyat növləri ilə daşınması zamanı nəqliyyat müəssisələrinin qarşılıqlı münasibətləri, həmçinin bu daşımaların təşkili qaydası müvafiq nəqliyyat növləri müəssisələri arasında qanunvericiliyə uyğun olaraq bağlanmış birbaşa qarışıq daşımalar haqqında sazişlərlə müəyyən oluna bilər.

Yük daşımalarınm planı nəqliyyat prosesinin səmərəli təşkili üçün özül rolunu oynayır. Bununla bərabər daşıma planı ANM-nin bütün istehsal-maliyyə fəaliyyətini istiqamətləndirən əsas sənədin-nəqliyyat maliyyə planınm tərtib olunması üçün lazım olan ilkin məlumatı verir. Daşıma planına uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin lazımi sayı müəyyən olunur və istismar şəraiti nəzərə ahnmaqla hərəkət tərkibinin növü və modeli seçilir.

Yük daşımaları planına yük göndərənlər və yük alanlar barəsində məlumatlar, yüklərin adı və miqdarı, yükləmə və boşaltma məntəqələrinm yerləşməsi, daşıma məsafəsi daxil edilir. Yük daşımaları planına bütün yükləmə - boşaltma məntəqələri- nin, giriş yollarının vəziyyətinin qısa xarakteristikalan, onların yerləşməsi və iş vaxtını da göstərən əhatəli yük xəritəsi əlavə olunur. Hər bir məntəqə üçün kvartallar üzrə yüklərin gətirilmə və aparılması göstərilməklə nəqliyyat balansı tərtib olunur. Avtomobil nəqliyyatında illik və kvartallıq planlar aylıq və sutkalıq planlara nisbətən daha az dəqiqliklə tərtib olunur.

Avtomobil nəqliyyatında yük daşımalarının nəqliyyat ekspedisiya xüsusiyyətləri Avtomoibl nəqliyyatı müəyyən qədər ümumi təyinatlı nəqliyyat funksiyasını da yerinə yetirir. Avtomobil nəqliyyatının nizamnamələrinə görə bir çox avtonəqliyyat müəssisələri özlərinin daşıma fəaliyyətlərini müəssisələr və əhalinin yüklərinə nəqliyyat ekspedisiya xidməti göstərməklə birləşdirirlər. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları konkret yükün daşıma texnologiysı baxımından daha nizama salınmış hesab olunur. Konkret yükün daşıma texnologiyası özündə əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığını, avtomobil və onun yük götürmə qabiliyyətinin, daşıma, yükləmə və boşaltma üsulunun, qaldırıcı mexanizmlərin növü və gücünün, hərəkət marşrutunun seçilməsini və s. birləşdirir. Yüklərin göndərilməsi ilə bağlı ekspedisiya xidmətlərinə onların daşımaya hazırlanması əməliyyatları, hesabatların aparılması və nəqliyyat sənədlərinin doldurulması, həmçinin informasiya xidmətləri aiddir. Nəqliyyat – ekspedisiya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün xüsusiləşdirilmiş avtonəqliyyat müəssisəsi və firmaları: avtonəqliyyat və avtoekspedisiya terminalları, qovşaq nəqliyyat – ekspedisiya müəssisələri, nəqliyyat – ekspedisiya idarələri, avtonəqliyyat agentlikləri fəaliyyət göstərir. Yükün göndərildiyi məntəqədə nəqliyyat – ekspeditor müəssisəsi aşağıdakı işləri görür: - Yük göndərənin anbarında yükün qəbulu; - Yükün avtomobil nəqliyyatı ilə yük göndərənin anbarından dəmir yol stansiyası və ya limana çatdırılması; - Yük göndərənin tapşırığı ilə yükün dəmir yolu stansiyası və ya limana təhvil verilməsi; - Yükün dəmir yolu və ya su nəqliyyatına təhvil verilməsi ilə bağlı əmtəə və nəqliyyat sənədlərinin hazırlanması; - Yük göndərənin tapşırığı ilə yükün daşıma haqqının dəmir yolu və ya su nəqliyyatına ödənilməsi. Beynəlxalq daşımalarda yükün beynəlxalq yol daşımaları qaiməsi yazılır.

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşımalarının xüsusiyyətləri

Avtomobil nəqliyyatı özünün inkişafını, yük və sərnişin daşımalarında geniş tətbiqini təmin edən bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir:

1. Böyük manevretmə və hərəkətlilik qabiliyyəti. Avtomibil nəqliyyatı ilə yüklər istehsal (yükləmə) məntəqəsindən (yerindən) istehlak (boşaltma) məntəqəsinə birbaşa, artıq yükləmə-boşaltma əməliyyatları aparmadan, yəni "qapıdan-qapıya" daşına bilirlər. Avtomobil nəqliyyatının bu üstünlüyü əksər halda başqa nəqliyyat növləri ilə müqayisədə onun daha səmərəli və rahat olduğunu göstərir.

2. Yüksək çatdırma sürəti. Yuxarıda göstərilən xüsusiyyətinə və texniki parametrlərinə görə avtomobil nəqliyyatında çatdırma sürəti əksər nəqliyyat növlərindən yüksəkdir. Avtmobil nəqliyyatının bu xüsusiyyəti özünü kiçik məsafələrə olan daşımalarda daha qabarıq göstərir.

3. Nisbətən qısa hərəkət yolu. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri digər nəqliyyat növlərinin yolarına nisbətən çox inkişaf etmiş avtomobil yolları şəbəkəsində yüklərin və sərnişinlərin daha qısa yollarla daşınmasını təmin edir.

4. Avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibinin çoxmüxtəlifliyi. Avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibi təyinatı, yükgötürmə qabiliyyəti, yük tutumu, konstruktiv və iqtisadi xarakteristikalarına görə müxtəlifdir, ona görə də avtomobil nəqliyyatı növünə, həcminə və yük partiyasının ölçüsünə və s. görə müxtəlif yüklərin daşınmasını müvəffəqiyyətlə təmin edə bilər.

5. Avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibi böyük keçicilik qabiliyyətinə malikdir. bu avtomobil nəqliyyatı ilə hətta yolsuzluq şəraitində belə yük və sərnişinlərin daşınmasına imkan verir.

6. Avtomobil nəqliyyatı ilə yerinə yetirilən daşımaların bir xüsusiyyəti də odur ki, avtomobil nəqliyyatının hər vahid hərəkət tərkibi xətdəki işini digər hərəkət tərkiblərindən asılı olmayaraq muxtar şəkildə yerinə yetirir. Bu da hərəkət tərkibindən istifadə olunmasına nəzarətin təşkilini çətinləşdirir.

7. Avtomobil nəqliyyatı ilə yerinə yetirilən daşımaların maya dəyəri nisbətən yüksəkdir. Maya dəyərinin yüksək səviyyəsi hərəkət tərkibi vahidinin yükgötürmə qabiliyyətinin kiçik olmasının nəticəsidir.

8. Avtomobil nəqliyyatında yüklərin ünvanının dəyişik düşməsi və onların yolda oğurlanması ehtimalı digər nəqliyyat növlərinə nisbətən yüksəkdir.

Avtonəqliyyat vasitələrinin təsnifatı

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri təyinatına, yol məhdudiyyətlərinə və konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunurlar.

Təyinatına görə onlar nəqliyyat və xüsusi olaraq iki yerə ayrılırlar. Nəqliyyat avtomobilləri yük və sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulur, xüsusi avtomobillərdə isə müxtəlif (tikinti, sanitar, yanğınsöndürən) qurğular quraşdırılır. Nəqliyyat avtomobilləri yük və sərnişin olaraq iki yerə bölünürlər. Yük nəqliyyat vasitələri ya ümumi təyinatlı kuzaya, ya da bir qrup yükün daşınması üçün olan xüsusiləşdirilmiş kuzaya malik olurlar. Sərnişin avtomobillərinə avtobuslar və minik avtomobilləri aiddir.

Yol məhdudiyyətlərinə görə bütün avtomobillər 3 əsas qrupa bölünürlər. birinci qrupa "A" yalnız təkmilləşdirilmiş örtüklü yollarda istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulan, tək oxdan yol səthinə düşən kütləsi 10 t (100kN), qoşa oxdan isə 18 t və tam kütləsi 44 t-a qədər olan avtomobil və avtomobil qatarları aiddir. İkinci qrupa "B" bütün ümumi təyinatlı yollarda istifadəyə buraxılan, tək oxdan kütlısi 6 t, qoşa oxdan 11 t və tam kütləsi 34 t-a qədər olan avtomobil və avtomobil qatarları daxildir. Bunlardan başqa ümumi istifadə yollarında istismara buraxılmayan, pis yol şəraiti üçün nəzərdə tutulan, oxdan kütləsi 10 t-dan yuxarı olan avtomobillər də vardır.

Konstruktiv əlamətlərinə görə yük avtomobil nəqliyyatı vasitələri avtomobillərə, dartqılara və qoşqu hərəkət tərkibinə bölünürlər. Öz növbəsində avtomobillər mühərrikin növü, keçicilik, yük götürmə qabiliyyəti, tutumuna görə də siniflərə bölünürlər. Tipaj funksiyaca eyni

növlü texniki vasitələrin, məhsulun əsas istehlak göstəricilərinə uyğun parametrik sıra əsasında qurulmuş, texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış təsnifatdır.

Yük avtomobillərinin tipajında təsnifat əlaməti olaraq oxdan düşən kütlə, avtomobilin yük götürmə qabiliyyəti, mühərrikin növü, təyinatı qəbul edilir.

Yol hərəkəti haqqında beynəlxalq Konvensiyaya görə eyni zamanda 8 və daha çox sərnişin daşınması üçün nəzərdə tutulan sərnişin avtomobili avtobus adlanır. Avtobuslar təyinatına görə şəhər, şəhərətrafı, şəhərlərarası, yerli (kənd), turist, ekskursiya və məktəbli avtobuslarına bölünürlər.Şəhər avtobusları çoxyerli, vaqon tipli, enli qapılı (ən azı 2 qapı), geniş keçidli salona malikdir. Onlar yüksək dinamik və tormozlama keyfiyyətinə malik olmalı, yüksək çatdırma sürətini təmin etməlidir. Şəhərlərarası avtobuslarda sərnişin salonundan başqa əl yükləri (baqaj) üçün bölmə, soyuducu, paltar soyunma yeri olmalıdır. Sərnişin salonu sərnişin oturacaqları ilə tam təmin olunur, oturacaqlarda nizamlanan söykənəcəklər qoyulur. Avtobuslar konstruksiyasına görə tək, qoşalaşmış və avtobus qatarlarına bölünürlər. Ölçülərinə görə avtobuslar ən kiçik (5 m-ə kimi), kiçik (6,0-7,5 m), orta (8,0-9,5), böyük (10,5-12,0 m), ən böyük (16,5 m-dən böyük) olurlar.

Mühərrikin növünə görə avtobuslar daxili yanma mühərrili (benzin və dizel), qaz turbinli, elektrik mühərrikli olurlar. Mühərrikin avtobusda yerləşməsi qabaqda, arxada və kuzanın döşəməsinin altında ola bilər. Daşıdığı sərnişinlərin sayı 7-dən çox olmayan hərəkət tərkibi minik avtomobil nəqliyyatına aiddir. Minik avtomobilləri təyinatına, kuzasının növünə, mühərrikin işçi həcminə, kütləsinə görə təsnif olunurlar.

Təyinatına görə minik avtomobilləri ümumi təyinatlı avtomobillərə (taksi), xidməti istifadə avtomobillərinə, prokat və şəxsi avtomobillərə bölünürlər.

Kuzasının növünə görə minik avtomobilləri qapalı (limuzin, sedan, universal), açıq (fayton, kabriolet, torpedo) və kombinə edilmiş (açılabilən) kuzalı olurlar. Qapıların sayına görə kuzalar iki, dörd və beş qapılı olurlar.

Mühərrikin işçi həcminə (litrlə) və öz kütləsinə görə minik avtomobilləri ən kiçik (1,2-dən az), kiçik (1,3-1,8), orta (1,9-3,5), böyük (3,5-dən çox) və ali (məhdudlanmır) siniflərə bölünürlər.

Minik avtomobilləri əsasən 4x2 təkər formulu ilə buraxılır. Belə avtomobillər yaxşı texniki vəziyyətdə olan yollarda istismar olunmaq üçündür. 4x4 təkər formulu ilə buraxılan avtomobillər aşağı keyfiyyətli, dağlıq və qarlı yollarda istismar olunurlar.





Avtonəqliyyat vasitələrinin qabarit və kütlə parametrləri

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələrinin ölçü və kütlələri müvafiq qanun ilə nizamlanır. Bu qanun "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və ölşüləri haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barəsindədir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1999 – cu il iyunun 4 –də Minsk şəhərində imzalanmış "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakşısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və ölçüləri haqqında" Sazışın təsdiq edilməsini qərara almış və bunun əsasında Respublika Prezidenti 21 may 2004 – cü ildə № 672 – İİQ saylı fərman imzalamışdır.

Nəqliyyat vasitələrinin qabarit parametrlərinə onların nəqliyyat vəziyyətindəki maksimal uzunluğu, eni, hündürlüyü, hərəkət zamanı xarici və daxili dönmə radiusları, kuzanın qabarit uzunluğu, yük avtomobilinin arxa ilə qoşqunun qabaq oxu arasındakı məsafə, yarımqoşqunun oynaq bərkidilən oxu ilə onun hər hansı qabaq nöqtəsi arasındakı üfüqi məsafə daxildir. Avtobusların qabarit ölşüləri dövlət standartları ilə məhdudlaşır.

Nəqliyyat vasitəsinin qabarit parametrləri ölçülərkən qabariti artıran bir sıra avadanlıqlar nəzərə alınmır.

Nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu ölçülərkən (İSO 612-1978 standartına müvafiq olaraq) onun üzərində aşağıdakı avadanlıqlar nəzərə alınmırlar: şüşə təmizləyənlər və təkər arxasına bağlanan su məhdudlaşdırıcıları; qabaq və arxa markalnma lövhələri; brezent bərkidilməsi; işıqlandırma üçün avadanlıq; arxa görünüş güzgüləri; hava boruları;qoşqu qoşmaq üçün hissələr; ehtiyat çin üçün yer və s.

Nəqliyyat vasitəsinin hündürlüyü ölçülərkən (İSO 612-1978 standartına müvafiq olaraq) onun üzərinə bərkidilmiş antenna, qaldırılmış vəziyyətdə olan platforma nəzərə alınmır.

Nəqliyyat vasitəsinin eni ölçülərkən (İSO 612-1978 standartına müvafiq olaraq) onun üzərində aşağıdakı qurğular nəzərə alınmır: möhür və onun mühafizəsi üçün qurğular; şinlərdə təzyiq indikatoru; şinin yolun səthi ilə toxunma nöqtəsindən kənara çıxan əilmiş hissəsi və s.

Azərbaycan Respublikasında yük avtonəqliyyat vasitələrinin maksimal buraxıla bilən qabaritləri aşağıdakı kimidir:

Uzunluq:	yük avtomobili bir qoşqu ilə (m)	- 20,0
	yük avtomobili iki qoşqu ilə (m)	- 24,0
	avtomobili yarımqoşqu ilə (m)	-20,0
Eni:	yük avtomobili (m)	- 2,50
	refrijerator (m)	-2,50
	hündürlük: (m)	- 4,00

Əksər ölkələrin standartlarına görə avtobusların uzunluğu 18 m, eni 2,5 m, hündürlüyü isə 3,8 m müəyyən olunmuşdur.

Minik avtomobillərinin Avropa təsnifatı aşağıdakı kimidir:

Qabarit uzunluq (m)

Mini avtomobillər (OKA) – 3,6-ya qədər

Kiçik sinif (tavriya) – 3,6-3,9

Kiçik orta sinif (VAZ-2108, VAZ-2109, VAZ-2110) – 3,9-4,4

Orta sinif (Volqa) – 4,4-4,7

Sərnişin hərəkət tərkibinin seçilməsi -Avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin seçilməsi zamanı onun keyfiyyəti nəzərə alınmalıdır. Avtomobilin keyfiyyəti onun istifadə olunduğu müəyyən konkret şəraitdə baxılmalıdır.

Avtobusun növünün seçilməsi əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətinin səviyyəsinə və hərəkət tərkibinin səmərəli istifadə olunmasına təsir göstərir. Ayrı-ayrı marşrutlarda işləyən hərəkət tərkibidaşımaların növünə uyğun olmaqla, marşrutun ən böyük sərnişin axınını təmin edəcək tutuma malik olmalıdır. Əks halda "pik" saatlarında əhalinin yerdəyişmələrə olan tələbatını ödəmək mümkün olmaz. Belə ki, marşruta sərnişin axınına uyğun gəlməyən sayda və tutumda hərəkət tərkibi buraxılarsa sərnişinlərin gediş rahatlığı pisləşər. Salonun 1 m^2 sahəsinə düşən sərnişinlərin sayı layihədə nəzərdə tutulan həddən (salonun 1 m^2 sahəsinə 5 nəfər) çox olar.

Böyük tutumlu avtobusların bütün gün ərzində kiçik sərnişin axınına və böyük qeyri-müntəzəmliyə malik olan marşrutlarda istifadə olunması məqsədə uyğun deyildir. Belə ki, bu hərəkət intervalını artırmaqla sərnişinlərin dayanacaqlarda çox vaxt itirməsinə, daşımanın maya dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Güclü sərnişin axınına malik olan marşrutlarda kişik tutumlu avtobusların istismarı zamanı isə hərəkət intervalı kiçilir, hərəkət tərkibinə tələbat artır, küçə və yolların yüklənməsi yüksəlir, məhsuldarlıq aşağı düşür.

Avtobusların növü və tutumu elə seçilməlidir ki, onların sayı iqtisadi cəhətcə səmərəli olmaqla "pik" saatlarında hərəkət intervalının buraxıla bilən hədlərini təmin edə bilsin.

Taksi avtomobillərinin seçilməsi də istismar şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilir. Taksi avtomobilləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

- Sürücü və sərnişin salonu bir-birindən təcrid olunmalıdır;
- Sərnişin salonu yük yeri ilə birləşdirilməlidir;
- Salonun qapısı kifayət qədər genişləndirilməlidir (qapı yana açılan olmalıdır)
- Sərnişinlət taksinin salonunda üz-üzə oturma imkanına malik olmalıdırlar;
- Taksi avtomobil nəqliyyat axınında uzaqdan seçilməlidir.

Konteyner və paket daşımaları

Konteyner daşımaları - Son zamanlara qədər ədədi və taralı qablaşdırılmış yüklərin çoxlu boşaldıb – yükləmə əməliyyatları ilə müşaiət olunan daşınması bir neçə nəqliyyat növünün iştirakı ilə yerinə yetirilir. Yüklərin qablaşdırılmasına və birdəfəlik taraların hazırlanmasına külli miqdarda meşə materialı, polad, qqablaşdırılma parçası, bağlabnma materialı, əmək məsrəfləri sərf olunur.

Yükləmə-boşaltma işlərinin kompleks mexanikləşdirilməsinə, avtomobillərin yükləmə-boşaltma məntəqələrində qeyri-məhsuldar dayanmalarının azalmasına, yüklərin (müxtəlif nəqliyyat növləri ilə) daşıma prosesi zamanı keyfiyyət və kəmiyyətinin saxlanılmasının təmin olunmasına imkan verən ən səmərəli vasitə **konteyner daşımalarıdır**. Konteynerlərin tətbiqi daşımada neçə nəqliyyat növünün iştirakından asılı olmayaraq yolda yükün çoxdəfəli yüklənmə, boşaltma və boşaldılıb-yüklənməsinə olan ehtiyacı aradan qaldırır. Taraların hazərlanmasına əmək və material sərfi kəskin azalır, yükün yük göndərən tərəfindən yerinə yetirilən yığılma formasının dəyişməməsi şərtilə yükləmə - boşaltma işlərinin mexanikləşdirilməsi üçün şərait yaranır. Konteyner daşımalarının tətbiqi konteynerlərin hazırlanmasına, onların yüklənib-boşaldılması üçün mexanizmlərin alınmasına sərf olunan məsrəflər, hərəkət tərkibinin faydalı


yük götürmə qabiliyyətinin müəyyən hissəsinin itirilməsi, konteynerlərin geriyə daşınması və onların təmiri və xidməti ilə əlaqədar olduğuna baxmayaraq bu daşımaların özünü doğrultması qısa müddət (1-2il) ərzində baş verir.

Konteyner daşımalarının təşkili - Birbaşa konteyner avtomobil daşımalarının təşkilində müxtəlif sxemlər tətbiq oluna bilər:

a) Yükün qabaqcadan konteynerə yüklənməsi, mexanikləşdirilmiş üsulla konteynerin avtomobilə yüklənməsi və yükün boşaldılması üçün konteynerin avtomobildən yerə qoyulması;

b) Konteynerdən avtomobildən yerə qoyulmadan yükün boşaldılması və boş konteynerin geri qaytarılması.

Qarışıq daşımalarda ən geniş yayılan avtomobil – dəmir yolu daşımaları aşağıdakı sxemlər üzrə yerinə yetirilir:

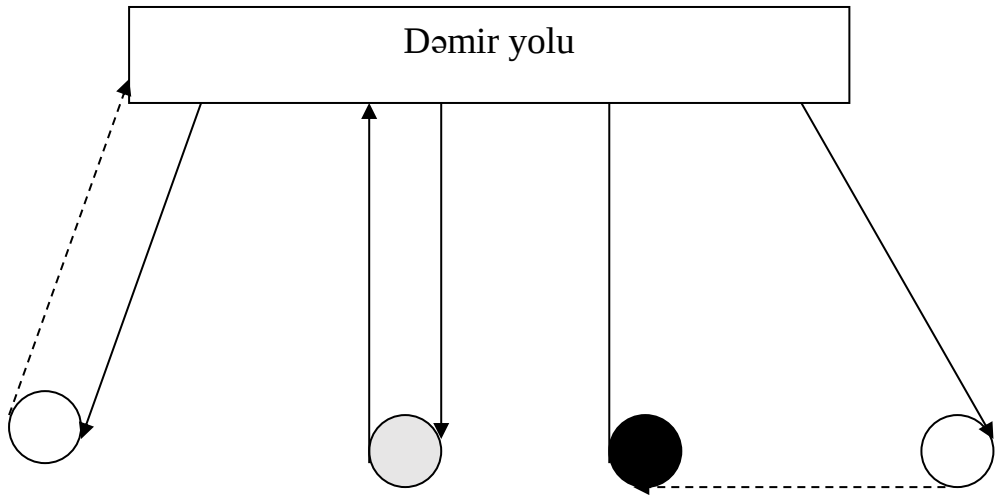

a) b) c)

Yük alan məntəqə

Yük göndərən məntəqə

Yük göndərən – alan məntəqə

_____ yüklü yürüş, -------- boş yürüş.

a) Yüklü konteynerin stansiyada yüklənməsi, alıcıya çatdırılması, avtomobildən yerə qoyulmadan konteynerin boşaldılması və ya yüklü konteynerin alıcı məntəqəyə qoyulması, boş konteynerin stansiyaya daşınması;

b) Yüklü konteynerin alıcıya çatdırılması və digər yüklü konteynerin geriyə stansiyaya daşınması;

c) Yüklü konteynerin alıcıya çatdırılması, boş konteynrerin həmin alıcıdan yük göndərənə daşınması və qabaqcadan yüklənmiş digər konteynerin stansiyaya daşınması

Konteynerin avtomobildən yerə qoyulmaması ilə aparılan iş sxemi kiçik yük axınlarında və alıcıda konteynerlərin boşaldılması üçün mexanizmlər olmadıqda həyata keçirilir. Daşıma üzərində kran olmayan avtomobillərdə aparılır. Belə istifadə konteynerlərin əsas üstünlüyünü –

avtomobilin yükləmə - boşaltma altında dayanmasının azalması və konteynerlərin dövriyyəsinin sürətlənməsi – həyata keçirməyə imkan vermir.

Konteynerlər - Yük konteyneri dedikdə nəqliyyat avadanlığının sabit texniki xarakteristikaya, çoxdəfəlik istifadə üçün kifayət qədər möhkəmliyə, sürətli yükləmə-boşaltma və bir nəqliyyat növündən digərinə boşaldıb-yükləməni təmin edən avadanlığa, özünün tez yüklənib boşaldılmasına imkan verən konstruksiyaya, $1m^3$ və daha böyük daxili həcmə malik elementi başa düşülür. **Təyinatına görə konteynerlər universal və xüsusiləşdirilmiş** olmaqla iki yerə bölünürlər. Xüsusiləşdirilmiş konteynerlər spesifik xüsusiyyətli yüklərin daşınması üçündür. Onlar açılan tavanlı, tavansız, təbii və ya məcburi ventilyasiyalı, izotermik, sistern şəkilli və s. olurlar.

Konteynerləri ağacdan, poladdan, alüminium ərintisindən, plastmasdan və s. hazırlayırlar. **Konstruksiyasına görə konteynerlər bütöv, sökülən və elastik olurlar.** Bütöv konteynerlərin üstünlüyü onların möhkəmlik və sərtliyidir. Ona görə də onlar daşıma zamanı yükün mühafizəsini çox gözəl təmin edirlər. Sökülən konteynerlər sökülmüş (qatlanmış) vəziyyətdə xeyli az yer tuturlar və boş konteynerlərin geri qaytarılması zamanı hərəkət tərkibindən daha yaxşı istifadə etməyə imkan verirlər. Elastik konteynerləri rezinləşdirilmiş parçadan və sintetik materiallardan hazırlayırlar. Onlar maye, qazşəkilli, xırdalanmış və tozşəkilli yüklərin daşınmasına xidmət edirlər. Elastik konteynerlərin üstünlüyü aşağıdakılardır: kiçik tara əmsalı; yükün atmosfer çöküntülərindən və çirklənmədən yaxşı qorunması; boşaltmadan sonra həcmin həddindən artıq kiçilməsi və boş vəziyyətdə geri qaytarılarkən yaxşı komfortabelliyi.

Konteyner nəqliyyat sistemi (KNS) - Konteynerlərin geniş tətbiqi təkcə ayrı – ayrı nəqliyyat növlərinin və xalq təsərrüfatı sahələrinin deyil, bütün nəqliyyat növlərinin və bütünlüklə xalq təsərrüfatının marağına toxunur. Konteynerləşmə son zamanlar öz inkişafında sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, ticarət və digər sahələrin bütün tərəflərini və əhalinin həyatını əhatə edərək "konteyner nəqliyyat sistemi" deyilən sistemə çevrilmişdir.

Konteyner nəqliyyat sistemi dedikdə konteynerlərin xalq təsərrüfatında səmərəli istifadə olunmasına yönəldilmiş plan, idarəetmə, təşkilatı və texniki tədbirlərin qarşılıqlı razılaşdırılmış sistemi başa düşülür. Bu sistem aşağıdakı göstəricilərlə səciyyələnir:

- texniki vasitələrin (konteyner, altlıq,xüsusi hərəkət tərkibi) kompleks inkişafı;
- bütün nəqliyyat növlərindən istifadə etməklə daşımaların planlaşdırılmasının vahid sistemi;
- konteynerlərlə daşımaların vahid iqtisadi nizamlanması;
- iqtisadi və istismar göstəricilərinin vahid sistemi;
- nəqliyyat proseslərinin vahid texnologiyası;
- ölkə miqyasında konteyner daşımalarının idarə edilməsinin vahid sistemi.

Konteyner nəqliyyat sistemi daşımalarının təkcə universal konteynerlərlə yerinə yetirilməsini deyil, həm də xüsusiləşdirilmiş konteynerlərin, yükləmə-boşaltma mexanizmlərinin və bütün nəqliyyat növlərinin hərəkət tərkibinin yaradılması və səmərəli istifadə olunmasını nəzərdə tutur.

Paket daşımaları - Yük daşımalarının paket üsulu ədədi və uzunölçülü yük partiyalarının iriləşdirilməsi rolunu oynayır. Nəqletmədən qabaq ədədi yükləri bağlamaq və ya altlığa yığmaqla paketləşdirirlər. Altlıqların yüklənməsi, boşaldılması mexanikləşdirilmiş üsulla yerinə yetirilir. Yükləmə - boşaltma işlərinin tam mexanikləşdirilməsi məqsədilə yük paketləri istehsal yerindən istehlak yerinə sökülmədən çatdırılır.

Altlıqlarda paketlərin yaradılması bilavasitə məhsulların, materialların fasiləsiz istehsalı xəttində yerinə yetirildikdə daha səmərəlidir. Altlıqsız paketlərə bağlanmış yüklərin yığılması zamanı onların altında yükləyicinin çəngəlinin keçməsi üçün araqatı qoyulur.

Altlıqlar müxtəlif konstruksiyalarda hazırlanır. Onların bəziləri ümumi təyinatlı, bəziləri isə ədədi yüklərin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alan konstruksiyaya malik olurlar. **Konstruktiv əlamətlərinə görə altlıqlar üç əsas növdə: hamar, dirəkli və yeşikşəkilli olurlar.**

Hamar altlıqlar, adından göründüyü kimi hamar şəkildə hazırlanırlar. Bunlar ən ucuz və sadədirlər. Dirəkli altlıqlar künclərində dirəkləri olan altlıqlardır və bunlar elastik qablaşdırılma elementinə yığılmış yüklərin daşınmasında istifadə olunurlar. Yeşikşəkilli altlıqlar sərt şəkildə bərkidilən, divarları sökülən və söküləbilməyən konstruksiyalı olurlar. Yeşikşəkilli altlıqların bəzi növlərinin qapağı olur və onlar qablaşdırılmamış yüklərin daşınması üçün istifadə olurlar.

Konteynerlərdən fərqli olaraq yeşikşəkilli altlıqların kütləsi (brutto kütləsi 1 t-a qədər) və faydalı həcmi az (1 m^3 – dan çox olmayan) olur. Son zamanlar yüngül ucuz materiallardan hazırlanmış birdəfəlik altlıqlar geniş yayılmışdır. Beynəlxalq və ölkədaxili birbaşa və qarışıq daşımalarda ən çox işlənən ikiqat dörd girişli 1000 x 1200 mm ölçülü, 1 t yük götürmə qabiliyyətli altlıqlardır. Avtomobil daşımaları üçün digər ölçülü altlıqlar da buraxılır. Standart dirəkli və yeşikşəkilli altlıqların ölçüləri 835 x 1240 x 920 mm olur.

Taralar, onlarin təyinati və xarakteristikalari

Yüklərin nəql olunması və yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı yükün yaxşı vəziyyətdə qalması onun qablaşdırılmasından asılıdır. Yükün qablaşdırılması dedikdə, məhsulun zədələnmələrdən və itkilərdən qorunmasını təmin edən vasitə ya vasitələr kompleksi başa düşülür. Yük daşımaları zamanı yüklərin qablaşdırılması üzrə tələblərə əməl etmək çox zəruridir.

Məhsula müraciət olunması prosesinin bütün mərhələlərində onun mümkün olan zədələnmə və itkilərdən, ətraf mühitin çirkləndirməsin- dən qorunması vacibdir. Bu əsas vəzifəni qablaşdırma yerinə yetirir.

Qablaşdırma – məhsulu xarici təsirlərdən, həmçinin ətraf mühitin məhsula mümkün təsirlərindən qoruyan bir vasitədir. Qablaşdırma əsas və köməkçi elementlərdən ibarətdir. Qablaşdırmanın əsas elementi taradır. Köməkçi elementlərə isə qapaqlar, tıxaclar, tutqaclar, əl tutan və s. aiddir edilir.

Tara – yüklərin mühafizəsini, saxlanmasını, yükləmə- boşaltma işlərinin mexanikləşdirilmə- sini və avtomatlaşdırılmasını təmin edən birdəfəlik və ya dövri istifadə olunan qablardır.

Tara məhsulu yerləşdirmək üçün olan qabdır. Hazırda müxtəlif yüklərin qablaşdırılması üçün müxtəlif formalı taralardan istifadə olunur.Taralar təkcə yükün mühafizəsi və saxlanmasını deyil, həmdə yükləmə - boşaltma işlərinin, nəqletdirmə və anbar əməliyyatlarının səmərəliliyinin yüksəltməsi üçün nəzərdə tutulur.

Qablaşdırılmış mal daşıma partiyasını iriləşdirmək məqsədi ilə daha böyük qablara yerləşdirilir. Belə qablaşdırma loqistik qablaşdırma adlanır. Məsələn, ayrıca butulkalar, paçkalar yeşiklərə, qutulara yerləşdirilir və s. Loqistik qablaşdırma yükləmə boşaltma işlərinin münasibliyini, yükün nəqliyyat vasitələrində və anbarlarda səmərəli yerləşdirilməsini,onun yenidən işlənməsində sərf olunan vaxtın qısaldılmasını təmin edir. Praktikada netto və brutto kütləsində istifadə olunur.

Netto kütləsi – qablaşdırma vahidindəki məhsulun kütləsidir.

Brutto kütləsi – yükün qab ilə birlikdə kütləsidir.

Taraları tipinə və növünə görə fərqləndirirlər .

Taraların tipi onların hansı materialdan hazırlanmasına görə təyin olunur: ağac, ağac-metal, metal, polietilen və s.

Taraların növü onların formasına görə müəyyən olunur: yeşik, çəllək, kisə və s.

Taralar müxtəlif əlamətlərə görə təsnifata ayrılır:

Təyinatına görə taralar nəqliyyat, istehsal və istehlakçı taralarına ayrılır.

Nəqliyyat taraları yükləmə -boşaltma işlərini və nəqletmənin səmərəliliyini təmin edən sərbəst nəqliyyat vahidi sayılır (çəllək, yeşik və s.).

İstehsal taraları yükləri istehsalatda saxlamaq və anbarlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulur.

İstehlakçı taraları sonda məhsul ilə birgə istehlakçıya çatdırılan və istifadə münasibliyini təmin edən taralardır(banka, butulka və s.).

Müraciət olunma şərtinə görə taralar bir dəfəlik və dəfələrlə istifadə olunan taralara ayrılır.

Bir dəfəlik taralara ancaq bir dəfə istifadə oluna bilən taralar aiddir (paket, kisə və.c).

Dövrü istifadə olunan taralar möhkəmliyi dəfələrlə istifadəyə hesablanmış nəqliyyat taralarıdır.

Konstruksiyasına görə taraların müxtəlif növləri vardır: sökülən, sökülməyən, yığılan və sökülüb -yığılan, açıq, bağlı və hermetik, sərt, tez sınan, yumşaq.

Taralar başqa əlamətlərinə görə də təsnifata ayrıla bilər.

Taraların aşağıdakı növləri geniş yayılmışdır: yeşik, çəllək, baraban, banka, butulka kisə və s.

Yüklərin qablaşdırılmasının əsas elementlərindən biri yüklərin yerləşdiril-məsi üçün nəzərdə tutulmuş məmulatdır, yəni taradır. Yüklərin daşınması üçün nəqliyyat taralarından istifadə olunur.

Qablaşdırmanın növü və keyfiyyəti konkret yük növlərinin nəql olunması üçün nəzərdə tutulmuş normativ-texniki sənədlərdə - standartlarda, texniki şərtlərdə, daşımalar zamanı yüklərin qablaşdırılması qaydalarında – öz əksini tapır.

Yüklərin qablaşdırılması yükgöndərən təşkilat tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bəzi hallarda bu fəaliyyəti nəqliyyat-ekspedisiya agentlikləri yerinə yetirə bilərlər.

Taranın tətbiq olunması yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi və mexanikləşdirlməsi üçün müəyyən rahatlıqlar yaradır.

Taralar formasına və çəkisinə görə müxtəlif olur. Daşımalarda tətbiq olunan taralar bir sıra tələblərə cavab verməlidir.

Daşınan yükün növünə müvafiq olaraq taralar müəyyən təsnifata malikdir.

1. Sərtlik dərəcəsinə görə:

sərt – doldurulması zamanı forma və ölçülərini dəyişməyən taralar (yeşiklər, konteynerlər, çənlər);

yarımsərt (səbətlər, karton korobkalar);

yumşaq – doldurulması zamanı forma və ölçüləri dəyişən taralar (kisələr və s.).

2. Hazırlanma materialına görə:

bir marerialdan hazırlanan taralar;

kombinə edilmiş taralar.

3. Ölçülərinə görə:

iriqabaritli (ölçüləri 1200x1000x1200 mm-dən çox olan nəqliyyat taraları);

kiçikqabaritli (ölçüləri 1200x1000x1200 mm hədlərində olan nəqliyyat taraları).

4. Konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə:

sökülə bilən;
sökülməyən;
yığılan;
sökülüb yığıla bilən.

5. Möhkəmlik dərəcəsinə görə:
möhkəm (dinamiki yüklənmələrin təsirinə məruz qalmayan);
həssas (dinamiki yüklənmələrə həssas olan).

6. Taralanmış yükün sayına görə:
fərdi (hər hansı ayrıca bir məhsul üçün nəzərdə tutulmuş tara);
qrup (müəyyən sayda məhsul üçün nəzərdə tutulmuş tara).

7. Ştabelləşdirmə üsuluna görə:
ştabelləşdirilən tara;
ştabelləşdirilməyən tara;

8. Həcmin qapanmasına görə:
qapalı (konstruksiyasında qapağın və ya digər qapayıcı qurğunun olmasını nəzərdə tutan konstruksiya);
açıq (qapağı bağlanmayan həcmə malik olan konstruksiya).

9. Hermetikliyinə görə:
hermetik tara;
hermetik olmayan tara.

10. Yükə münasibətə görə:
girova qoyulan tara (dəyəri yükün dəyərinə daxil olan və sənaye müəssisələrinə məxsus olan tara);
inventara aid olan tara (konkret müəssisələrə məxsus olan və həmin müəssisələrə qaytarılması məcburi olan tara).

11. Taranın dövriyyəsinə görə:
birdəfəlik tara;
qaytarılan tara (istismarda olmuş, qaytarılması zəruri olan və təkrar istifadə olunan tara);
çoxdövrlü tara (möhkəmlik göstəriciləri onun çoxsaylı tətbiqinə imkan verən taralar).

Yüklərin markalanması - Markalanma yükün üzərinə xüsusi yazı və nişanların əlavə olunmasıdır. Markalanma ədədi yüklər uzaq məsafələrə daşınarkən tətbiq olunur .

Markalanmanın dörd növü vardır: əmtəə, yük, nəqliyyat, xüsusi.

Əmtəə markalanması istehsalçı tərəfindən istehlakçı üçün nəzərdə tutulur və informasiya və ya reklam xarakteri daşıyır. Əmtəə markalanması yükün növünü, onun təyinatını, tətbiq şəraiti haqqında məlumatı və həmçinin istehsalçı müəsssənin adını əhatə edir.

Yük markalanmasında göndərmə və təyinat məntəqələri, yükgöndərən və yükalanların adları göstərilir. Bu markalanmada yükün kütləsi və həcmi də göstərilə bilər.

Nəqliyyat markalanmasına əsas, əlavə və məlumatlandırıcı yazılar, xəbərdaredici (manipulyasiya) nişanlar aiddir. Əsas yazılara aiddir:

- qaydaya uyğun olaraq yükalanın adının tam və ya şərti qeyd olunması;
- yenidən yükləmə stansiyası və ya liman göstərilmək şərti ilə yükün təyinat yerinin adı;
- partiyadakı yük yerlərinin miqdarı və partiya daxilində yük yerinin yerləşmə nömrəsi (məsələn 2/5 - bu yazılışda kəsrin surəti yükün yerləşmə yerinin nömrəsini, məxrəci isə partiyadakı yük yerlərinin sayını göstərir). Yük yerlərinin sayı və yerləşmə yerinin nömrəsi,

adətən müxtəlif növlü yüklərin eyni tipli taralarla (məsələn, müxtəlif sortlu pambığın kiplərdə), eyni növ yüklərin eyni tipli taralarla daşınması halında göstərilir. Əlavə yazılara aiddir:

- qaydaya uyğun olaraq yükgöndərənin adının tam və ya şərti qeyd olunması;
- yükgöndərən məntəqənin adı;
- avtonəqliyyat müəssisəsinin yazılması;
- Məlumatlandırıcı yazılara aiddir:
- yük yerinin kiloqramlarla netto və brutto kütləsi.

Netto kütləsi ilə birlikdə məmulatın ədədi sayının göstərilməsinə yol verilir. Əgər qablaşdırılmış məhsulu xarakterizə edən markalamada netto və brutto kütləsi və ya məmulatın ədədi sayı göstərilərsə, onda onlar qeyd olunmaya bilər;

- yük yerinin santimetrlə qabarit ölçüləri. Açıq hərəkət tərkibləri ilə daşımalarda qabarit ölçülər 1m - i, qapalı tiplilərdə 1,2m - i və hava nəqliyyatı ilə daşımalarda isə 0,7 m - i aşmırsa qabarit ölçülər göstərilmir.

Yüklər paketlərdə daşınarsa onların hər biri üzərində əsas, əlavə və məlumatlandırıcı yazılar qeyd olunmalıdır. Bu zaman yazıda kəsrin surətində partiyadakı paketlərin ümumi sayı, məxrəcində paketdəki yük yerlərinin sayı, mötərizədə isə paketin yerləşmə nömrəsi qeyd olunur, mə-sələn 3/50 (2).

Əsas, əlavə və məlumatlandırıcı yazılardan (netto və brutto kütləsindən başqa) paketlərdə yazılanlar ayrıca yük yerlərində qeyd olunmur.

Xəbərdaredici (manipulyasiya) nişanlar - yüklə davranma üsulunu göstərən təsvirlərdir. Xəbərdaredici nişanların adı, təsviri və təyinatı standartın tələblərinə cavab verməlidir.

Xüsusi markalanma xəbərdaredici (manipulyasiya) nişanlar və yazılar şəklində aparılır. Xüsusi markalanmada yükün daşınması, saxlanması və yükləmə - boşaltma işlərinin düzgün yerinə yetirilməsi üçün xüsusi göstərişlər verilir. Yüklərin markalanması mövcud standartların tələblərinə uyğun aparıl- malıdır.

Nəqliyyat markalanması (əsas, əlavə, məlumatlandırıcı yazılar və xəbərdaredici nişanlar) kağız, faner, plasmas, karton, metal və başqa *yarlıqlarda* və ya bilavasitə taranın üzərində qeyd olunur.

Nəqliyyat markalanması (əsas, əlavə və məlumatlandırıcı yazılar və xəbərdaredici nişanlar) hər bir yük yerində qeyd olunmalıdır.

Qablaşdırılmayan məmulatların markalanmasının bilava-sitə məmulatın üzərində aparılmasına icazə verilir.

Əsas, əlavə və məlumatlandırıcı yazılar taralarda aşağıdakı kimi yerləşdirilir: yeşiklərdə - yan tərəflərdən birində, şəbəkəli yeşik, çəllək və barabanlarda - oturacaqlardan birində və ya gövdəsində, kisələrdə - tikişin üst hissəsində, kiplərdə - kipin dodaq səthində markalanma aparılmasına icazə verilir.

Digər növ taralar və qablaşdırılmayan yüklərin markalanması üçün daha münasib yaxşı görünən yer seçilməlidir.

Manipulyasiya nişanları (xəbərdaredici yazılar) hər bir yük yerinin yuxarı sol küncündə taranın iki qonşu divarları arasında qeyd olunur.

Çəllək və barabanlarda nişanlar oturacaqlardan birində və ya gövdədə; kisələrdə - tərəflərdən birində qeyd olunur.

Markalanma, yük alıcıya çatdırılanadək yazıların saxlanmasını təmin etməklə, müxtəlif üsullarla

(nəşriyyat üsulu ilə, şablonla rəngləmə, möhürləməklə, makinada çap etməklə və s.) aparılır**.**

Müxtəlif növ yüklərin daşınma xüsusiyyətləri.

Təhlükəli yüklərin daşınmasının təşkili - Təhlükəli yüklərin daşınması mövcud qanunvericiliyə uyğun bağlanmış müqavilələrə əsasən yerinə yetirilir. Təhlükəli yükləri müşaiət edən şəxslərin seçilməsi və onların təlimatlandırılması məsuliyyəti avtonəqliyyat təşkilatının üzərinə düşür. Təhlükəli yüklərin daşınmasında hərəkət tərkibinin marşrutu ən az hərəkət intensivlikli, ən çox hamar profillin yerlərdən seçilir. Hərəkət sürəti 30 km/saat – dan çox, avtomobillər arası interval isə 50 m –dən az olmamalıdır. "Xüsusu təhlükəli yüklər"in daşınması və təhlükəli yüklərin mürəkkəb yol şəraitində daşınması zamanı seçilmiş marşrut hökmən DYP bölmələri ilə razılaşdırılmalıdır. Daşıma marşrutunun yaxınlığında mühüm iri sənaye obyektləri olmamalı, marşrut istirahət zonalarından, təbii qoruqlardan və digər xüsusi qorunan ərazilərdən keçməməlidir. Daşıma marşrutunda nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq və yanacaq doldurma yerləri nəzərdə tutulmalıdır.

Təhlükəli yüklərin daşımaya qəbulu zamanı onların taralarında xüsusi markalanmanın olmasına nəzarət edilməlidir. Təhlükəli yüklərin markalanmasında yüklərin xassələri və təhlükəlilik xarakteri göstərilir. Təhlükəli yüklərin yüklənməsi, boşaldılması və nəqliyyat vasitəsində bərkidilməsi, bütün təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi şərti ilə, yük göndərənin qüvvə və vəsaitləri hesabına yerinə yetirilir. Təhlükəli yüklərin yüklənib boşaldılması zamanı mühərrik söndürülməlidir və sürücü qoyulmuş zonadan kənarda olmalıdır. Təhlükəli yüklərin yükləmə - boşaltma əməliyyatları xüsusi postlarda aparılmalıdır. Yük göndərən hər bir nəqliyyat vasitəsinə daşıdığı maddənin təhlükəsizlik pasportunu təqdim etməlidir. Yük alan isə boşaltma qurtardıqdan sonra nəqliyyat vasitəsini təhlükəli yükün qalıqlarından təmizləməli və dezinfeksiya tədbirləri görməlidir. Təhlükəli yüklərin daşınmasını yerinə yetirən sürücü xüsusi hazırlıq və təlimat keçməlidir.

Təhlükəlilik dərəcəsinə görə yüklərin təsnifatı - Daşıma zamanı yüklərin qorunmasını, onların hərəkət tərkibinə və hərəkət tərkibinin onlara uyğunlaşmasını təmin etmək məqsədi ilə yüklərin təsnifatı hazırlanır. Ayrı – ayrı nəqliyyat növlərində istifadə olunan təsnifat müxtəlifdir. Təhlükəlilik dərəcəsinə görə yüklər 4 qrupa bölünürlər:

1) az təhlükəli – tikinti materialları, ərzaq məhsulları, sənaye malları;
2) ölçülərinə görə təhlükəli –iri qabaritli yüklər;
3) tozlanan və qaynar – sement, mineral gübrələr, isti asfalt, qızdırılmış bitum;
4) təhlükəli.

Yükləmə-boşaltma, daşıma və saxlanmanın sərt qaydalarından kənara çıxma zamanı əhaliyə, heyvanlara, hərəkət tərkibinə, tikililərə, yollara göstərdiyi zərərli təsirlərə görə təhlükəli yüklər 9 sinfə ayrılırlar:

1 - partlayıcı maddələr (məsələn, qara barıt);
2 - maye və sıxılmış qazlar (xlor qazı, butan, propan);
3 - tez alışan mayelər (benzin, yanacaq mazutu, bitum birləşməsi);
4 - tez alışan maddələr və metallar (kibrit, fosfor, kalsium karbidi);

5 - turşu maddələr və peroksid (hidrogen peroksid, dibenzol peroksid);
6 - zəhərli və infeksion maddələr (sianit turşusu, dezinfeksiya vasitələri);
7 - radioaktiv maddələr (nitran uran, tibbi preparatlar);
8 - aşındırıcı və korrozion maddələr (sulfat turşusu, qələvi natrium);
9 - diğər təhlükəli yüklər (azbest, litium batereyası və s.).

Yükün sinfi təkcə onun fiziki xassələri ilə tox, həm də qablaşdırma üsulu ilə müəyyən edilir. Eyni yük müxtəlif qablaşdırılma şəraitində müxtəlif siniflərə aid edilə bilər.

Tez xarab olan yüklərin daşınması - Tez xarab olan yüklərin daşıma zamanı kəmiyyət və keyfiyyətinin saxlanması bir sıra şərtlərlə təmin edilir. Bunlardan əsasları aşağıdakılardır:
- Yüklərin yük göndərəndən yük alana çatdırılmasının tezləşdirilməsi;
- Nəqliyyat prosesinin bütün mərhələlərində və yükün saxlanması zamanı lazımi istilik rejiminin təmin olunması;
- Kuzada lazımi hava mühitinin təmin olunması;
- Daşıma zamanı yükün tara və qablaşdırma üsulunun keyfiyyətinin qorunmasının təmini şərtlərinə uyğun olması;
- Kuzanın artıq silkələnmə və titrəyişinin qarşısının alınması və s.

Tez xarab olan yüklərin qorunması temperatur rejimindən xeyli asılıdır. Bundan başqa bəzi tez xarab olan yüklər kuzada havanın tərkibinə də əlavə tələblər qoyular. Tez xarab olan yüklərə aşağıdakılar aiddir: - Bitki mənşəli məhsullar;
- Canlı bitkilər;
- Heyvan mənşəli bitkilər;
- Balıq və balıq məhsulları;
- Süd və süd məhsulları.

Tez xarab olan və sərt istilik rejimində daşınan digər yüklərin daşınması üşün aşağıdakı avtomobil hərəkət tərkibləri istifadə edilir.

İzotermik kuzalar daxili və xarici səthləri arasında istilik mübadiləsi xeyli məhdudlaşdırılmış divarı (ocümlədən döşəməsi, tavanı, qapıları) olan kuzalardır.

Buzxana avtomobil izotermik kuzaya və təbii buz şəklində soyuqluq mənbəyinə malik furqonlardır. Soyuqluq mənbəyi ətraf mühitin temperaturu $+30^0$C olduqda boş kuzanın içində temperaturu aşağı salmalı və nəqliyyat vasitəsinin sinfindən asılı olaraq aşağıdakı hədlərdə saxlamağa imkan verməlidir:

A sinif üçün $+7^0$ C çox olmayan səviyyədə;
B sinif üçün -10^0 C olmayan səviyyədə;
C sinif üçün -20^0 C çox olmayan səviyyədə.

Refrijerator avtomobillər izotermik kuzaya və daimi soyuqluq mənbəyinə malik avtomobillərdir. Soyuducu qurğu ətraf mühitin $+30^0$ C temperaturunda kuzanın temperaturunu aşağı salmaq və refrijeratorun sinfindən asılı olaqraq aşağıdakı hədlərdə saxlamağa imkan verir:

A sinif refrijeratorlarda $+12^0$C -dən 0^0C-yə kimi;
B sinif refrijeratorlarda $+12^0$C -dən -10^0C-yə kimi;
C sinif refrijeratorlarda $+12^0$C -dən -20^0C-yə kimi;
D sinif refrijeratorlarda daimi temperatur səviyyəsi $+2^0$C-dən yuxarı olmayan hədlərdə;
E sinif refrijeratorlarda daimi temperatur səviyyəsi -10^0C-dən yuxarı olmayan hədlərdə;
F sinif refrijeratorlarda daimi temperatur səviyyəsi -20^0C-dən yuxarı olmayan hədlərdə;

Qızdırılan kuzalı avtomobil izotermik kuzaya və kuzanın daxili temperaturunu artırmaq və onu ən azı 12 saat müddətində $+12^0$ C – dən aşağı olmamaq şərtilə sabit saxlamaq qabiliyyəti olan avadanlığa malik olmalıdır.

Ağır çəkili və iri qabaritli yüklərin daşınmasının təşkilinin və texnologiyasının xüsusiyyətləri.

Ağır çəkili və iri qabaritli yüklər qablaşdırılmış və qablaşdırılmamış maşınlar, dəzgah, dəmir - beton məmulatlar, transformatorlar, turbin təkərləri, atom reaktorları və s. olub, onların nəqliyyat vasitələri ilə yerdəyişməsi zamanı oxa düşən və buraxılabilən yüklənməsi normadan artıq olur. Belə yüklərin hündürlüyü 6-7m - ə, uzunluğu 40-50 m - ə, eni 5-7 m - ə çatır. Bu yüklər istehsalçı zavodlardan hazır vəziyyətdə obyektlərə çatdırılır.

Ağır çəkili və iri qabaritli yüklərin daşınması üçün olan çoxtəkərli qoşquların yükgötürmə qabiliyyəti aşağıdakı sıra şəklində olur: 30, 60, 80, 120, 250, 300, 600 və 1000t. Yükgötürmə qabiliyyəti 200t və daha çox olan 50 - 60 təkərli qoşquların səmərəli istifadə edilməsi üçün onlar ayrı - ayrı seksiyalar şəklində hazırlanır.

Ağırdaşıyan qoşqu və yarımqoşqular aşağı vəziyyətdə yerləşən möhkəm çərçivəyə malik olurlar. Belə çərçivələr hərəkət tərkiblərinin möhkəmliyini, hərəkət zamanı etibarlılığını təmin edir və yükləmə - boşaltma işlərini asanlaşdırır.

Ağır çəkili yükləri daşıyan qoşqu hərəkət tərkibləri yükləmə - boşaltma işlərini yüngülləşdirmək üçün xüsusi qurğularla təchiz olunurlar. Bəzi qoşqu və yarımqoşquların arxa hissəsinin konstruksiyasında qaldırıcı (domkrat) qurğu nəzərdə tutulur. Bu qaldırıcı qurğu ilə yükləmə vaxtı çərçivəni qaldırıb endirmək, arxa arabacığı çevirmək və çərçivənin üzərinə qoymaq mümkündür.

Qoşquda yükün kütləsi artdıqca dartqıların gücü və sayı da artırılır. Bu zaman bütün oxları aparan çox oxlu və çox ötürməli transmissiyası olan dartqılar tətbiq olunur. Belə transmissiyalar qoşqunu yerindən səlis hərəkət etdirməyə imkan verir.

Ağır çəkili və iri qabaritli yük daşıyan avtoqatarın aşmaya dəyanətlilik əlaməti üzrə hərəkət təhlükəsizliyi nəqliyyat vasitəsinin uyğun konstruktiv elementləri, yükün qoşquda yerləşdirilməsi, yolun vəziyyətindən asılı olaraq marşrutun seçilməsi ilə təmin edilir.

Ağır çəkili və iri qabaritli yüklərin daşınması ciddi təsdiq olunmuş hərəkət marşrutu üzrə yerinə yetirilməlidir.

Ağır çəkili yük daşıyan qoşqu hərəkət tərkiblərinin yedəyə alınması üçün müxtəlif yəhərli və yedəkçi dartqılarından istifadə olunur.

Ağır və iri qabaritli bölünməz yüklərin səmərəli daşıma variantının işlənilməsində bir sıra məsələləri həll etmək lazımdır:

- nəqliyyat növünün seçilməsi;
- xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibinin seçilməsi;
- yükləmə - boşaltma mexanizmlərinin seçilməsi;

- səmərəli daşıma marşrutunun seçilməsi;
- daşımaların təşkil edilməsi.

Ağır çəkili və iri qabaritli yük daşıyan avtoqataın və onunla eyni yolda hərəkət edən avtomobil axınının hərəkətinin düzgün təşkil edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Beləki, əgər ağır çəkili və iri qabaritli yük daşıyan nəqliyyat vasitəsi yolun bütün hərəkət hissəsini tutursa və tıxac yaranmasına səbəb olursa, uzunluğu qabaqcadan hesablanmış pereqonların sonunda avtoqatarı yolun sağ kənar vəziyyətində saxlamaqla yoldakı nəqliyyat axınının hərəkətini bərpa etmək lazımdır.

Ağır çəkili və iri qabaritli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələrinin sürücüsünə aşağıdakılar qadağan edilir:

- 30 km/saat və daha artıq sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrini ötmək;
- digər nəqliyyat vasitələrini yedəyə almaq;
- buzlu yollarda və ya görmə məsafəsi 100 m - dən az olan şəraitdə hərəkət etmək;
- yolun kənarı ilə hərəkət etmək;
- yolun torpaq örtüyünün hüdudlarından kənarda yerləşən və duracaq kimi xüsusi qeyd olunmamış yerlərdə saxlamaq.

Ağır çəkili və iriqabaritli yüklərin daşınması mürəkkəb nəqliyyat prosesidir. Belə yüklərin daşınması xüsusi diqqət tələb edir. Bu yüklərin daşınması DYP - nin, müvafiq yol idarəsinin və s. təşkilatların razılığı ilə yerinə yetirilə bilər. Daşımaların gecə saat 0°° - 6°°- ya həyata keçirilməsi məqsədəuyğun sayılır.

Hərəkət tərkibinin qabarit ölçülərindən uzununa və ya eninə kənara çıxan yüklərin və onların ayrı - ayrı hissələrinin nəql edilməsi zamanı gündüz vaxtı qabaq və arxadan qırmızı bayraqcıqla işarə, gecə vaxtı isə görünmə məsafəsi 20 m - dən az olmayan qırmızı işıq fanarları qoyulmalıdır.

Meşə və meşə materiallarının daşınmasının təşkilinin və texnologiyasının xüsusiyyətləri. Avtomobil nəqliyyatı ilə kütləvi meşə daşımaları meşə hazırlığı məntəqələrindən dəmir yolu, çay kənarı anbarlara, meşə emalı məntəqələrinə həyata keçirilir. Daşımalar xüsusi meşə yolları ilə yerinə yetirilir. Gövdəsinin uzunluğundan asılı olaraq meşə qısa və uzun ölçülü olur. Meşə daşımalarının, onların planlaşdırılması və hərəkət tərkibinin seçilməsi zamanı nəzərə alınması lazım olan xüsusiyyətləri vardır:

- Daşımaların mövsümiliyi;
- Daşımalarda uzun ölçülü yüklərin böyük xüsusi çəkisi;
- Yüklü avtoqataın böyük kütləsi;
- Ağır yol şəraiti.

Qısa ölçülü meşə materiallarının daşınmasında bortlu avtomobillər, uzun ölçülü meşənin daşınmasında isə meşədaşıyan avtomobillər istifadə olunur. Ümumiyyətlə, meşədaşıyan qoşqu hərəkət tərkibi təkərli və xizəkli olmaqla iki yerə bölünür. Təkərli qoşqulara yarımqoşqular, bir və iki oxlu uzadılabilən qoşqular aiddir. Yarımqoşqu və iki oxlu qoşquların yük götürmə qabiliyyəti 5–20 t, bir oxlu qoşqularınkı isə 5-10 t təşkil edir. Xizəkli qoşquların yük götürmə qabiliyyəti 5– 20 t olur. Tirlər daşınmaya qəbul zamanı hökmən ölçülməlidir. Bundan ötrü onlar yükləmə qabağı düzgün yığılmalıdırlar ki, ölçmə işi aparıla bilsin. Əmtəə - nəqliyyat qaiməsində ağacın növü və keyfiyyəti göstərilir.

Metal və boruların daşınmasının təşkilinin və texnologiyasının xüsusiyyətləri. Daşıma şəraitini təyin edən profil və qabarit ölçülərindən asılı olaraq metal beş əsas qrupa bölünür:

- Kiçik qabaritli metal;
- Uzunluğu 6m - ə kimi olan müxtəlif profilli prokat;

- Uzunluğu 6 – 14m olan kiçik profilli uzunölçülü prokat;
- Uzunluğu 6 – 14m olan boruların da daxil olduğu orta və iri profilli uzunölçülü prokat;
- Qalınlığı 2 mm – dən çox və uzunluğu 6 – 14m olan uzunölçülü enli lövhə prokat.

Metalın kütləvi daşımaları baza və anbarlara və onlardan sənaye müəssisələri və tikintilərə yerinə yetirilir. Metal daşımalarının xüsusiyyətləri bir neçə metal növündən təşkil edilmiş kiçik partiyalı göndərişlərin əksəriyyət təşkil etməsidir. Bununla əlaqədar olaraq baza və anbarlarda metal qabaqcadan daşımaya hazırlanmalı, növlər üzrə seçilməli, paçkalara bağlanmalı, yüklənmə yerinə yaxın yığılmalıdır və s.

Kiçik qabaritli metalın daşınması üçün standart bortlu avtomobillər istifadə oluna bilər.

Boruların kütləvi daşınması boru kəmərlərinin tlklntisində və həmçinin neftçıxarma sənayesi üçün həyata keçirilir. Boru kəmərlərinin tikintisində uzunluğu 6–12 m olan borular dəmir yolu stansiyalarından və ya bazalardan boruların düzüldüyü yerə və ya qaynaq bazalarına çatdırılır. Qaynaq bazalarında bir neçə boru qovşaq şəklində qaynaqlanır və uzunluğu 24 – 48 m olan qovşaqlar düzülüş yerinə çatdırılır.

Nefçıxarma sənayesində boruların avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması aşağıdakı sxemlər üzrə yerinə yetirilir:


- Mərkəzi anbarlardan quyulara qədər
- Quyudan quyuya
- Quyudan rayon anbarlarına

Sərnişin avtomobil daşımalarının inkişafı

Cəmiyyət inkişaf etdikcə, sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalı artıqda, mənzil və mədəni-məişət inkişaf etdikcə, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşdıqca onların yerdəyişməyə olan tələbatı artır.

Bu tələbat sərnişin nəqliyyatının müxtəlif növləri ilə ödənilir. Sərnişin nəqliyyatının hər bir növ digərlərindən bir sıra təxmini xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.

Tətbiq olunan nəqliyyat vasitələrinin növləri və onlarla həyata keçirilən sərnişin daşımalarına görə sərnişin nəqliyyatının təsnifatı aşağıdakı kimidir:

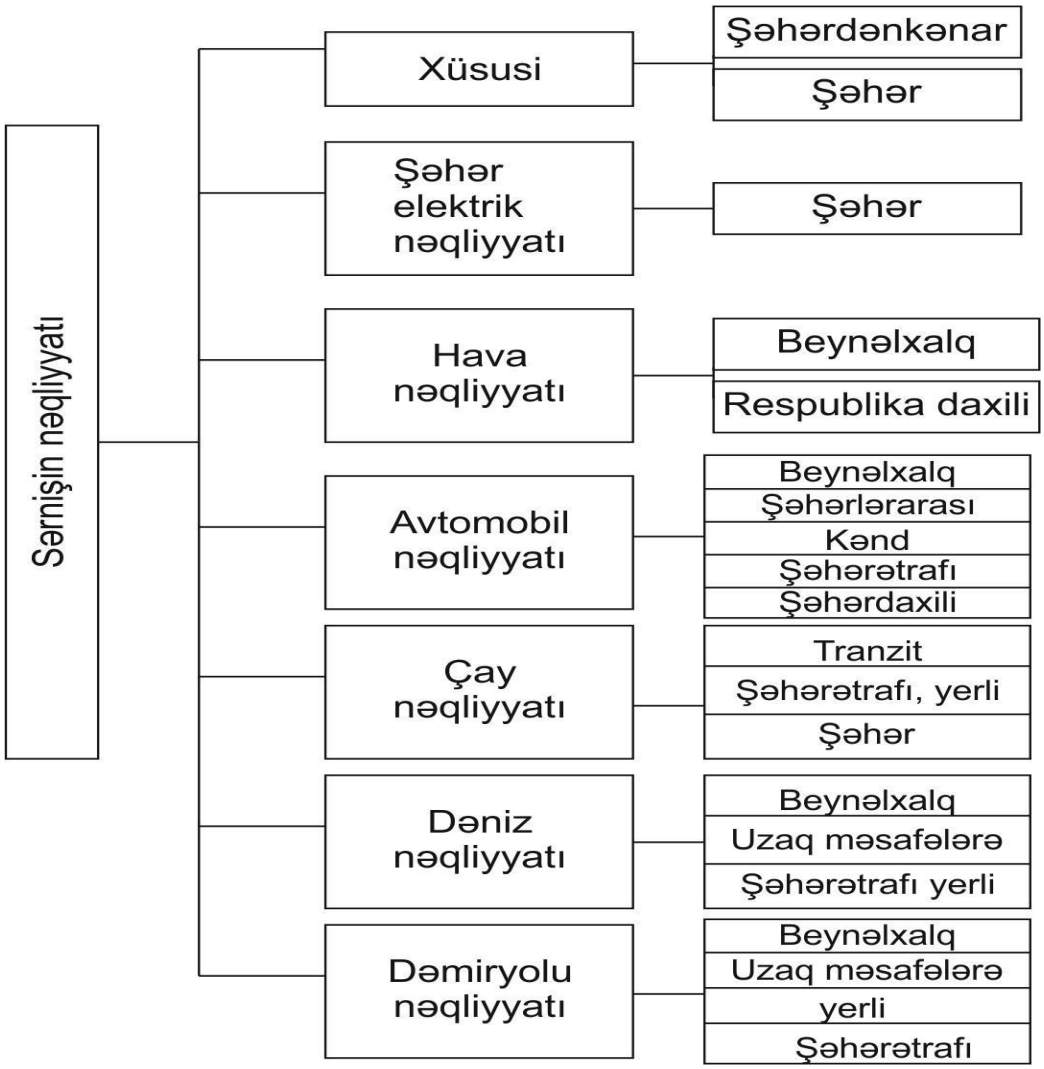

Şəkil 3.

Sərnişin avtomobil nəqliyyatı sərnişinləri avtobuslar və minik avtomobilləri ilə daşıyır. Sərnişin avtomobil daşımalarının hərtərəfli yayılması və geniş inkişafı həm şəhər, həm də şəhərdənkənar rabitələrdə vahid nəqliyyat sistemindəki rolu və əhəmiyyətini artırır. Müasir şəraitdə sərnişin nəqliyyatının bütün növlərinin geniş inkişafı onların səmərəli şəkildə uzlaşdırılmasını və qarşılıqlı əlaqəli işini nəzərdə tutur. Sərnişinlərin dəmir yolu, su və hava nəqliyyatı ilə daşınmasında onlar dəmir yolu stansiyalarına, dəniz və hava limanlarına, adətən avtobus və minik avtomobilləri ilə çatdırılır. Bununla bərabər sərnişin avtomobil nəqliyyatı sərnişinlərin kütləvi və fərdi daşınmasını təmin etməklə sərbəst nəqliyyat növü kimi də fəaliyyət göstərir. Bəzi hallarda sərnişinlərin şəhərlərdə və şəhərdənkənar şəraitdə daşınması iki və daha çox nəqliyyat növünün iştirakı ilə həyata keçirirlir. Sərnişin avtomobil nəqliyyatı minik avtomobilləri və avtobusların yüksək manevretmə qabiliyyətinə, böyük və iri tutumlu avtobusların tətbiqi ilə daşıma qabiliyyətinin və tətbiq dairəsinin genişlənməsinə, sərnişinlərin göndərmə məntəqəsindən bilavasitə təyinat məntəqəsinə çatdırılmasına rahatlığına görə digər sərnişin nəqliyyatı növlərin qarşısıhda böyük üstünlüyə malikdir. Sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı, şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin rekonstruksiyası, nəqliyyat cəhətcə məskunlaşmış rayonların ərazisinin getdikcə artması nəqliyyat xidmətinə olan tələbatı getdikcə artırır və bu da avtobus və minik avtomobil nəqliyyatının geniş inkişafı ilə bağlıdır.

Sərnişin daşımalarına loqistik yanaşma

Son illər dünyanın inkişaf etmiş ölkələrini nəqliyyatın işi loqistik elminin bazasında qurulur. Loqistika konsepsiyası özünün yeddi qaydasının gözlənilməsini tələb edir:

- lazım keyfiyyət-Keyfiyyət
- obyekt və ya məhsul – Subyekt
- lazım olan miqdar – Miqdar
- tələbolunan vaxtda – Zaman
- lazım yerdə olan – Yer
- istehlakçıya – İstehlakçı
- Minimal xərclə - Xərclər çatdırılmalı

Sərnişin daşımalarına loqistik yanaşma loqostik informasiya modelinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu model idarəetmə obyektini nəqliyyat prosesinin gedişi barəsində tam məlumatla təmin edir və onu kompütersiz təsəvvür etmək olmaz.

Informasiya modeli sərnişin daşımalarının idarə edilməsinin loqistik sisteminin lazımi elementi olmaqla özündə aşağıdakıları birləşdirir:

1. Əhalinin nəqliyyata olan tələbini;
2. Sərnişin daşımalarının xarakteristikaları və mövcud marşurut şəbəkəsində nəqliyyatın iş göstəriciləri.
3. Əhaliyə nəqliyyat xidməti variantlarının analizi üçün riyazi model və s.

İnformasiya modeli verilənlər bazası və idarəedici proqram modulundan ibarətdir.

Logistik texnologiyalar təkcə material axınların idarə edilməsində yox, həm də sərnişin daşımalarını təkmilləşdirilməsi üçün müəyyən prespektivə malikdir.

Sərnişin daşımalarında da yük daşımalarında olduğu kimi idarəetmə sisteminin əsas vəzifəsi yer dəyişən obyektin yola düşmə məntəqəsindən təyinatı yerinə minimal xərclərlə, nəqletmənin keyfiyyəti ilə çatdırılmasıdır.

Sərnişin daşımalarında səmərəli idarəetmənin əsas prinsiplərindən biri U.R.Eşbinin 1960-cı ildə irəli sürdüyü "Lazimi müxtəliflik prinsipidir"dir. Bu prinsipə əsasən idarəetmə sisteminin vəziyyətləri idarə olunan sistemin vəziyyətlərinə uyğun gəlməlidir. Yalnız bu halda dəyanətli və səmərəli fəaliyyət göstərmək mümkündür.

Əhaliyə nəqliyyat xidməti sisteminə aşağıdakılar aiddir:

1. Nəqliyyat infrastrukturu (yol təsərrüfatı, dayanacaq məntəqələr və s.);
2. Nəqliyyat xidməti bazarında işləyən müəssisələr və fərdi sahibkarlar;
3. İdarəetmə sistemi (bələdiyyələrin inzibati orqanı və nəqliyyat müəssisələrinin idarəedici orqanı).

Şəhərin kompleks nəqliyyatında sərnişin nəqliyyatının yeri və rolu

Şəhərlərdə hərkət müxtəlif tərkiblidir. Bu təkibinə müxtəlif təyinatı piyada nəqliyyat axınları daxildir.

Təyinatına görə şəhər nəqliyyatı, sərnişin, yük xüsusi olaraq üç yerə ayrılır.

Şəhər sərnişin nəqliyyatı (ŞSN)-şəhər və ətraf zonaların əhalisinin daşınmasına xidmət edir. ŞSN-nın nəqliyyat vasitələri tutumuna görə fərdi sərnişin nəqliyyatına və kütləvi və ya ictimai sərnişin nəqliyyatına (KSN) - tramvay, trolleybus, avtobus, metropoliten, şəhər

dəmiryolu, çay nəqliyyatına və b. Bölünürlər. FSN-nın tutumu 1÷8; KSN-nın tutumu isə 18÷20 dən 200÷230 nəfərə qədər olur.

Hərəkətin təşkili sisteminə görə ŞSN-ı marşurut və qeyri-marşurut nəqliyyatına bölünür.

Marşurut ŞSN vasitələrinin hərəkəti müəyyən istiqamətlərdə - marşurutda təşkil olunur.

Qeyri-marşurut ŞSN-ın vasitələrinin hərəkəti istiqamətində küçələrin gediş hissələrində sərbəst hərəkət sistemi ilə təşkil olunur.

KSN-nın bütün növləri əsasən marşurut prinsipi ilə FSN-i isə sərbəst hərəkət sistemi ilə işləyir.

Şəhər yük nəqliyyatı (ŞYN) - sənaye, kommunal və məişət təyinatlı yük daşımalarını yerinə yetirir. ŞYN-nin şəhər hərəkətindəki miqdarı 1/3 hissəsini təşkil edir.

ŞSN tərkibinə görə minik avtomobilləri (95%-ə) qədəri şəxsi minik avtomobilləri, taksilər və s. KSN-ı (5%-ə qədər) bölünür.

Bunlardan başqa şəhər xüsusi nəqliyyatı (ŞXN) özündə abadlıqla məşğul olan NV-ni, təcili tibbi yardım nəqliyyatını, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəqliyyat vasitələrini U.Asaişi qoruyan və təcili texniki yardım NV-ni birləşdirir.

Şəhər nəqliyyat sisteminin təşkili

Sərnişin və yük daşımalarınını yerinə yetirildiyi küçə və yolların məcmusu nəqliyyat şəbəkəsi adlanır. Şəhər nəqliyyatının müxtəlif növlərinin xidmət etdiyi küçə və yolların məcmusu şəhər nəqliyyat şəbəkəsini yaradır.

Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi şəhərin planlaşdırma, sosial-iqtisadi demoqratik, iqlim və başqa xarakteristikalarının bütöv kompleksinin hər hansı funksiyasıdır və aşağıdakı asıllıqla ifadə olunur.


$$NŞ = f(Ş)$$

Nəqliyyat şəbəkəsinin və onların xidmət etdiyi şəhərin xarakteristikaları arasındakı sıx əlaqə hər bir şəhərin fərdiliyini təmin edir. Bu da müxtəlif nəqliyyat şəbəkəsində sərnişin axınının sistematik öyrənilməsini və onların fərdi olaraq optimallaşdırılmasını tələb edir.

Şəhər nəqliyyat şəbəkəsinə verilən əsas tələblər bunlarıdr:

- sərnişin və yük axınlarının nəqliyyat şəbəkəsinin buraxma qabiliyyəti ilə uzlaşdırılması;
- digər nəqliyyat növünə nisbətən gediş haqqının və gedişə sərf olunan vaxtın az olması;
- minimal tikinti xərcləri;
- yol-nəqliyyat hadisələri və onlarla əlaqədar olan xərclərin minimum olması. Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi sxemlərin konstruksiyasına görə 4 növə ayrılır: radial, radial-həlqəvi, düzbucaqlı və sərbəsi.


Nəqliyyat şəbəkəsinin radial (şüavari) vətər marşurutlar – Bu sxem köhnə şəhərlər üçün xarakterikdir. O, ətraf rayonlarla mərkəz arasında ən qısa əlaqəni təmin edir, lakin ətraf rayonları bir-biri ilə olan əlaqəsini çətinləşdirir. Radial sxemdə gedişlərin əksəriyyəti mərkəzə və ya mərkəzdən keçməklə yerinə yetirilir ki, bu da mərkəzin həddindən artıq yüklənməsinə səbəb olur. Şəkil (a).

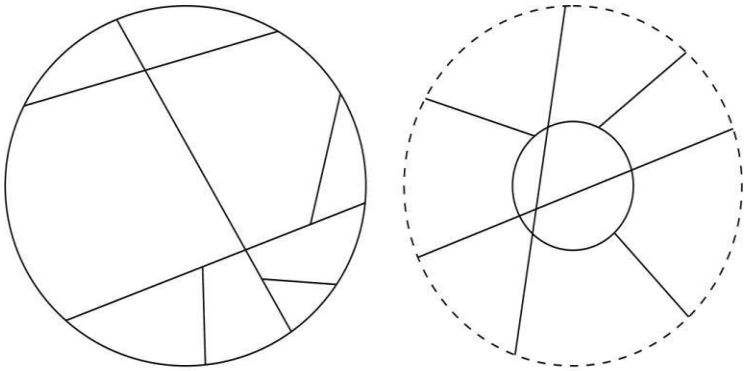

a *b*

b şəkildə nəqliyyat şəbəkəsinin radial-həlqə sxemi göstərilmişdir. Radial-həlqəvi şəbəkə ətraf rayonların mərkəzlə əlaqəsini radial istiqamətdə, ətraf rayonların bir-biri ilə əlaqəsi isə həlqəvi istiqamətdə rahat təmin edir.


Buna baxmayaraq radial istiqamətlər həlqəvi istiqamətlərə nisbətən daha çox yüklənir ki, bu da mərkəzin yükünün çoxalmasına səbəb olur. Bunu aradan qaldırmaq üçün şəbəkənin bəzi yerlərində radial xətləri "bağlayır" və tranzit sərnişin axınının mərkəzdən yan keçməsini təmin edirlər.

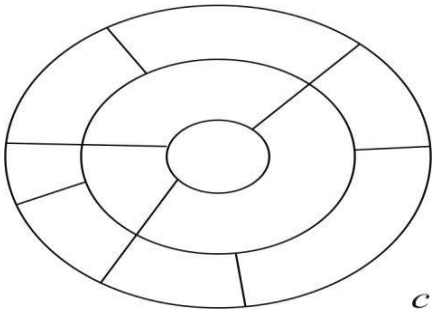


c

Şəkil q. Nəqliyyat şəbəkəsinin düzbucaqlı sxemi.

Bu sxem Sankt-Peterburq, Volqaqrad, Nyu-York, Tolyatı kimi şəhərlərdə olunmuşdur ki, bu da şəhərin sərt ayrılmış mərkəzinin olmaması ilə izah olunur.

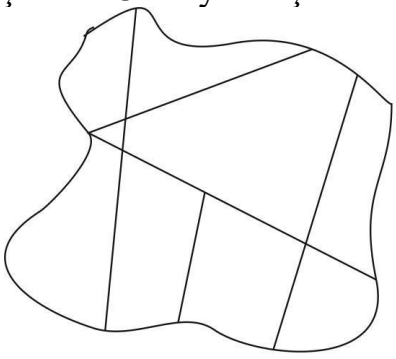

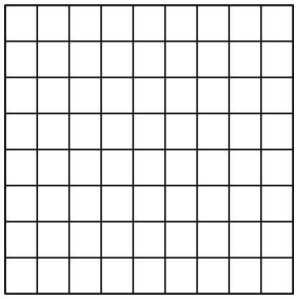

j) *q)*

Şəkil j. Nəqliyyat şəbəkəsinin sərbəst sxemi göstərilmişdir. Bu sxem şəhərin rayonlar arasında normal nəqliyyat əlaqələrinin təşkilini çətinləşdirir.

Belə sxem kaotik orta əsr planlaşdırılması olan bir sıra qədim Şərq və Avropa şəhərləri Bağdad, köhnə Riqa və s. bu cür sxemə uyğundur. Hal hazırda belə sxem yalnız kiçik kurort şəhərləti üçün təklif oluna bilər. Ona görə ki, sərbəst palnlaşdırma şəraitində tikililər yerli relyefə daha çox uyğun gəlir və ərazinin mərkəzi korlanır.

Sərnişin ANM-nin xətti tikiləri. Avtovağzal və avtostansiyaların yerləşmə yerinin seçilməsi

Avtobus dayanacaqlarında sərnişinlərə xidmət mədəniyyətini yüksəltmək məqsədi ilə aşağıdakı tikililərdən istifadə edilir: avtovağzal, avtostansiya, avtopavliyon, motel və kempinolər.

Avtovağzal – adətən şəhərlərarası marşrutların son dayanacaqlarında böyük sərnişin axını olan şəhərlərdə və qəsəbələrdə tikilir.

Avtostansiyalar – avtobus marşrutlarının son və ya aralıq dayanacaqlarında, kiçik sərnişin axını olan yerlərdə nəzərdə tutulur.

A**vtopavliyonlar** yalnız sərnişinlərin dayanmanı və bilet satışını təmin etməklə marşrutun aralıq dayanacaqlarında nəzərdə tutulur.

Turizmin inkişafı ilə əlaqədar turistlərə nəqliyyat xidməti göstərmək üçün motellərdən istifadə edilir. Motellər sərnişinlərlə yanaşı onların nəqliyyat vasitələrinə xidmət olunmasını da təmin edir.

Motellərdə il boyu nəqliyyat xidməti göstərildiyinə görə onların tikililəri daimi olur. Bunlardan fərq olaraq kempinqlər mövsümü xarakter daşıyır, turistlərə nəqliyyat xidmətini təmin edir.

Avtovağzallar adətən şəhərin mərkəzi hissəsində yerləşdirilir və yerləşmə yeri elə seçilir ki, orada yaşayış yerlərinə, sənaye müəssisələrinə, mədəni-məişət obyektlərinə getmək asan olsun.

Bunun əsas üstünlüyü şəhərlərarası və şəhərətrafı marşrutların şəhərin ərazisində dayanacaqlarının olmaması nəticəsində həmin marşrutlarda nəqliyyat vasitələri hərəkətinin sürətli olmasıdır.

Bunlarla yanaşı avtovağzalların şəhərin mərkəzində yerləşməsi aşağıdakı səbəblərə görə məqsəduyğun sayılmır.

1. Şəhərlərarası və şəhərətrafı marşutlarda işləyən avtobuslar şəhərin nəqliyyat axınının intensivliyini artırır;
2. Şəhərin ətraf mühitinin çirklənməsi sürətlənir.

Avtovağzal və avtostansiyaların şəhərin ərazisində yerləşməsinin aşağıdakı üsulları vardır.

1. Şəhərdə yalnız şəhərlərarası avtobus marşrutlarının son və tranzit dayanacaqları vardır – Bu halda avtovağzal və avtostansiya şəhərin mərkəzində yerləşir.
2. Şəhərdə şəhərlərarası avtobus marşrutlarının son və tranzit dayanacaqları və şəhərətrafı marşrutların son dayacağı vardır:

a) Şəhərin mərkəzində bütün şəhərlərarası, şəhərətrafı marşrutlara xidmət edən vahid avtovağzal və ya avtostansiya tikilir.

b) Şəhərin mərkəzində ancaq şəhərlərarası marşrutlara, şəhərin kənarında isə şəhərətrafı marşrutlara xidmət edən avtovağzal və avtostansiya tikilir.

3. Şəhərdə şəhərətrafı marşrutları sona dayanacaqları vardır:

a) şəhərin mərkəzində bütün marşrutlara xidmət edən bir vağzal və ya avtostansiya tikilir;

b) şəhər mərkəzində marşrutların bir hissəsinə, kənarında yerdə qalan marşrutlara xidmətetmək üçün bir və ya bir neçə avtovağzal, avtostansiya tikilir.

c) şəhərin kənarında bir və ya bir necə avtovağzal avtostansiya tikilir.

Avtovağzal və onun baş planı

Avtovağzal və avtostansiyalarının işini düzgün təmin etmək məqsədi ilə onların baş planının layihələndirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir.

Avtovağzal və avtostansiyaların baş planının layihələndirilməsində əsas fərqləndirici xüsusiyyət onların tutumunun və buraxma qabiliyyəti olmasıdır.

Sərnişinlərə avtovağzal və avtostansiyada nəqliyyat xidmətini təmin etmək üçün onların tərkibi də aşağıdakı xidmət vasitələri nəzərdə tutulmadı.

1. Sərnişinlərin istirahəti və gözləməsi üçün vahid sərnişin binası.
2. Gələn sərnişinlərin qəbul edilməsinə təmin edən vağzalqabağı meydança
3. Avtobuslara minmə və düşünmə perronları
4. Reyslərarası avtobusların gözləmə yeri
5. Avtobuslara texniki baxış postları
6. Avtobusların qəbul edilmə və yola salınma postları
7. Sanitariya qovşaqları və s.

Sərnişin binasında eyni zamanda gözləmə zalı, kassa zalı, sürücü və dispetçerlərin istirahət otağı ayrılıqda istirahət otağı, uşaqlı sərnişinlərin otaq, yeməkxana, bərbərxana və s. olmalıdır.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə almaqla planın tərtibində aşağıdakı üç şərti nəzərə almaq lazımdır:

1. Daxili nəqliyyat ərazisi kənar nəqliyyat vasitələrini və piyadaların hərəkətindən tam təcrid olunmalıdır.
2. Şəhər ərazisində olan piyada axınları ilə avtovağzalın sərnişinlərinin hərəkət yolu kəsişməməlidir.
3. qəbul edilən və yola salınan sərnişin (o cümlədən bu axınları bir-biri ilə təcrid olunmalıdır).


Sərnişin binaları sərnişinlərə tam nəqliyyat xidməti göstərmək üçün müxtəlif xidmət otaqlar ilə təmin olunmalıdır.

Əgər avtovağzalın tutumu böyükdürsə, minmə və düşmə perronları bir-birindən ayrılır və sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək üçün çardaqlarla təmin olunurlar. Minmə və düşmə perronlarında avtobusların dayanması üçün postlar nəzərdə tutulur.


Postlar yerləşmə yerinə görə ardıcıl, pilləli və daraq şəkilli olurlar.




60°∠ altında yerləşən perron

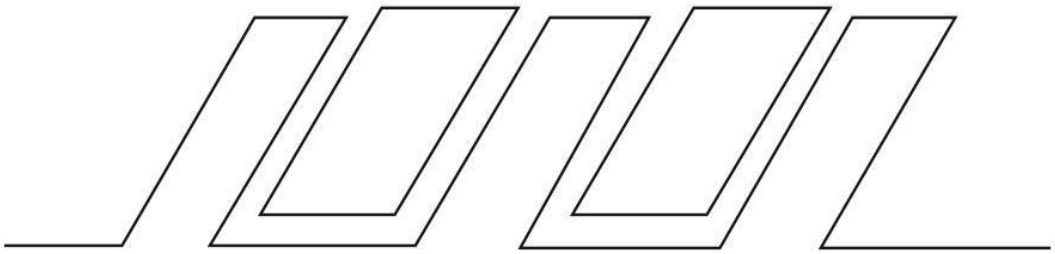

90°∠ altında yerləşən perron

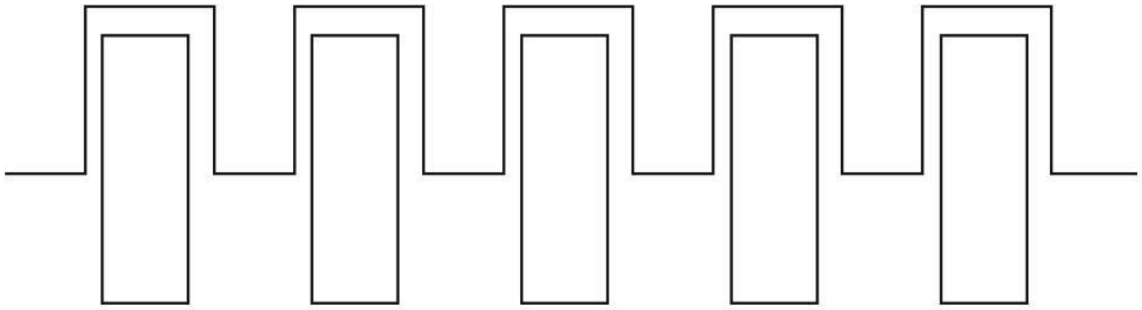

Arxaya vermədən hərəkətə imkan verən açıq pilləli

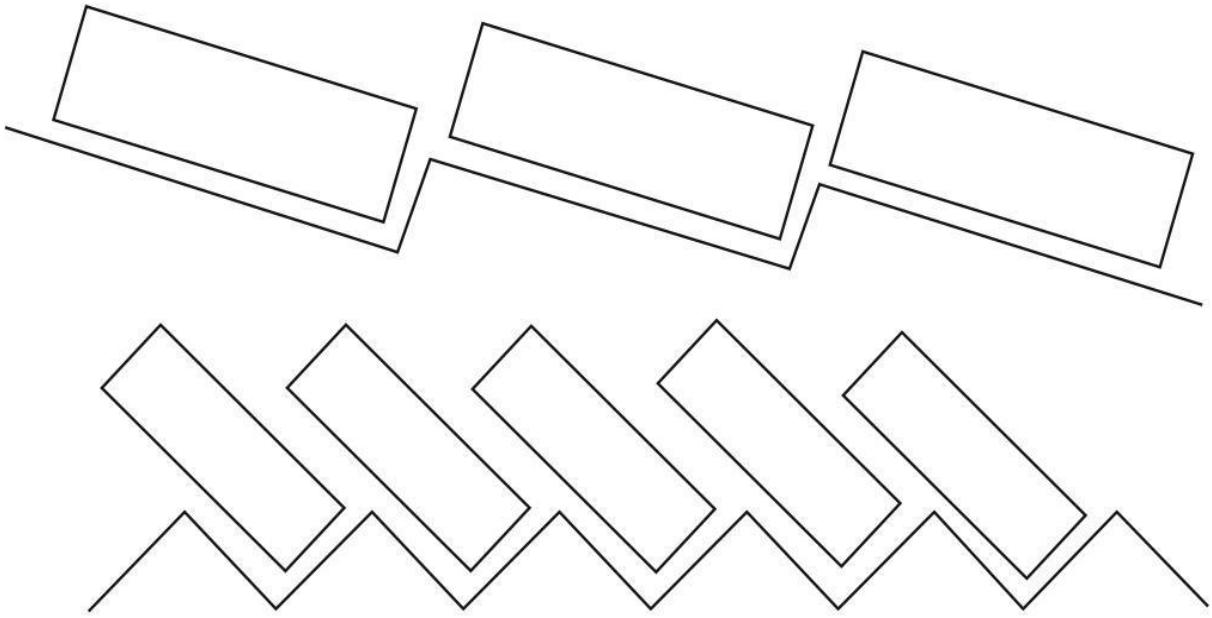

Arxaya verməklə hərəkət edən bağlı pilləli

Avtovağzalların və avtostansiyaların texnoloji hesabatı

Sərnişin avtovağzalı və ya avtostansiyanın sahəsini tərtib etmək üçün başlanğıc və normativlər istifadə edilir.

Başlanğıc göstərici olaraq gün ərzində yolasalan sərnişinlərin sayı (vağzalın buraxma qabiliyyəti), avtostansiya və ya avtovağzalın tutumu və perronların buraxma qabiliyyəti götürülür.

Bu göstəricilərin içərisində əsas istismar göstəricisi avtovağzalın buraxma qabiliyyəti hesab olunur.

Şəhərlərarası avtobus-rabitəsindən istifadə edən sərnişinlərin xüsusi çəkisinə görə avtovağzallar və avtostansiyalar üç qrupa bölünür: A qrupu 0÷20%, B qrupu 21÷80%, C qrupu 81÷100%

Şəhərlərarası avtobus rabitəsi sərnişinlərin xüsusi çəkisi artdıqca eyni vaxtda avtovağzalda olan sərnişinlərin sayıda artır. Bu aşağıdakı cədvəldən də göürünür.

Gün ərzində yola salınan sərnişinlərin sayı (nəfərlə)	Eyni vaxtda avtovağzalda olan sərnişlərin sayı (n)%		
	A	B	C
100÷250	19	23	26
251÷500	18	22	25
501÷1000	17	20	24
1001÷2000	14	17	22
2001÷3000	10	12	19
3000-dən çox	7	10	13

Verilmiş buraxma qabiliyyətinə görə avtovağzal və avtostansiyaların tutumu aşağıdakı ifadə ilə hesablanır:

$$N = \frac{C_1 n}{100} + \frac{C_2 3}{100}$$

Burada: C_1- şəhərlərarası marşrutlarda gün ərzində yola salınan sərnişinlərin sayı (yuxarıdakı cədvəldən götürülür);

C_2 - Gün ərzində şəhərətrafı rabitədə yola salınan sərnişinlərin hesabı qiymətidir.

n – buraxma qabiliyyətindən asılı olaraq tutumun %-lə hesabı qiymətidir (yuxarıdakı cədvədə götürülür);

Sərnişin binası: - sərnişin binasının otaqları üç əsas qrupa bölünür: sərnişin, xidməti və köməkçi.

Sərnişin otaqlarına – sərnişin zalı, kassa zalı, uşaqlı sərnişinlər üçün gözləmə otağı, bufet və ya kafenin satış zalı; saxlama kamerası, tibb məntəqəsi, sanitariya, qovşağı və s. daxildir.

Xidmət otaqlarına – dispetçer otağı, sürücülər üçün otaq, rabitə qovşağı, inzibati idarə otağı, kassanın köməkçi otağı və s. aiddir.

Köməkçi otaqlara isə texniki qulluqlar üçn otaq, təsərrüfat ehtiyacı üçün otaq daxildir.

Vahid sərnişin zalına malik olan avtovağzallar üçün sərnişinlər otaqlar üzrə aşağıdakı kimi paylanır: (sərnişin zalı 81%; 2. Uşaqlı sərnişinlər üçün otaq 3%; kafenin satış zalı 15%; 4. Başqa otaqlar 1%)

Ayrılıqda kassa və sərnişin zalları olan avtovağzallar üçün:

1. Gözləmə zalı 33%
2. Kassa zalı 45%;
3. Uşaqlı sərnişinlər üçün otaq 2%;
4. Kafenin satış zalı 11%;
5. Vestibul 8%;
6. Başqa otaqlar 1%;

Sərnişin otaqlarının sahəsi orada olaraq adamların sayı və hər bir adeama düşən xüsusi sahəyə görə aşağıdakı düsturla hesablanılır.

$$\boldsymbol{P = \frac{Ni}{100}} \quad \text{nəfər}$$

Burada: N- avtovağzalın hesabı tutumu, nəfərlə; i-müəyyən otaq üçün hesabı tutumun faizidir;

Hər bir otağın sahəsi hesabı tutumun hər bir nəfərinə düşən xüsusi sahəyə görə aşağıdakı ifadə ilə hesablanır.

$$\boldsymbol{S = s \cdot P, m^2}$$

Burada: S- bir nəfərə düşən xüsusi sahə, m^2/nəfər

P- sahəsi hesablanılan otağın hesabi tutumudur.

Gözləmə zalı – zalın sahəsi orada olan adamların hamısının oturacaq yeri ilə təmin olunması sərfi görə hesablanılır. Gözləmə zalının xüsusi sahəsini normallaşdırmaq üçün avtovağzal və avtostansiyalar üç qrupa bölünür:

- Tutumu 25÷50 nəfər olan sərnisin avtobusları üçün zalın sahəsi 1,46m^2;
- Tutumu 100÷500 nəfər olan sərnişin avtobusları üçün zalın sahəsi 1,3m^2;
- Tutumu 600÷1000 nəfər olan sərnişin avtobusları üçün zalın sahəsi 1,13m^2.

Kassa zalı - Kassa zalının hesabatı onun vahid sərnişin zalında və ya ayrıca yerləşməsindən asılı olmayaraq sərnişinlərin oturacaqla təmin olunması və ya kassada ayaqüstə növbə gözləməsi şərtinə əsasən aparılır.

Kassa zalının ümumi sahəsi, kassa qarşısında növbə gözləyən hər nəfərə 1,5km^2 və hər kassa üçün 6,1 km^2 norması ilə hesablanır. Bilet kassalarının sayı yola düşən sərnişinlərin sayı, kassanın buraxma qabiliyyəti və bilet satışının təşkilindən asılıdır. Kassaların sayı elə olmalıdır ki, yola salınan ən böyük sərnişin axınında sərnişinlərin növbə gözləmə vaxtı 30 dəq çox olmasın. Bir biletin satışına təqribən 2 dəq vaxt sərf olunur. Tələb olunan kassalrın sayı aşağıdakı ifadəylə hesablanılır:

$$Z = \frac{C \cdot t}{3600} \cdot \frac{k_1 \cdot k_2}{k_3 \cdot k_4}$$

Burada: t-bir biletin satılma vaxtıdır;

C- 1 saat ərzində yola salınan sərnişinlərin sayı;

k_1- saatlar üzrə yola salınan sərnişinlərin ən böyük nəzərə alan əmsalıdır;

k_2- avtovağzalın kassalarından bilet alan sərnişinlərin % nəzərə alan əmsaldır;

k_3 – kassirin iş vaxtından istifadə əmsalı, k_3=0,9

k_4- sərnişinlərin kassaya müraciətinin qeyri-müntəzəmliyini nəzərə alan əmsaldır. k_4= 0,8 qəbul edilir.

Vahid sərnişin zalı – vahid sərnişin zalının sahəsi sərnişinlərin zonalar arasında faizlərlə paylanması şərtinə əsasən hesablanır.

Tutumuna görə xüsusi sahə aşağıdakı hədlərdə verilir:

- 25÷50 nəfər tutumu olan avtostansiyalar üçün 1,56m^2,
- 100÷500 nəfər tutumu olan avtostansiyalar üçn 1,49m^2
- uşaqlı sərnişinlər üçün otaq sahəsi 4,8m^2 götürülür.

Saxlama kamerasının sahəsi yalnız şəhərlərarası rabitədə yola salınan sərnişinlərin gündəlik miqdarını nəzərə almaqla hər 100 sərnişinə 2m^2 götürülür.

Yeməkxana - Sərnişin avtostansiyalarında ya bu, ya da kafe, avtovağzalda isə kafe nəzərdə tutulur. Kafe və bufetdə duracaq yerlərinin sayı aşağıdakı hədlərdə götürülür:

Kafe – 25; 50; 75; 100 yer. Bufet – 24; 36 yer.

Bufet və kafedə oturacaq yerlərinin sayı avtostansiya və avtovağzalın ümumi tutumuna verilən faizə əasaən aşağıdakı düsturla hesablanılır:

$$\boldsymbol{H = \frac{N \cdot i}{100} + 16}$$

Burada: N – binanın hesabi tutumu;

i – bufet və ya kafeyə verlən faizlərin miqdarı;

Bufetin satış zalının sahəsi 1 nəfərə 1,5 m^2, qarderobla birlikdə kafe üçün 2 m^2 norması ilə hesablanılır.

Tibbi məntəqəsi – İstənilən tutumlu avtostansiya və tibb məntəqəsinin sahəsi tutumundan asılı olaraq aşağıdakı hədlərdə götürülür:

- Tutumu 100-200 nəfər olduqda 18m^2
- Tutumu 300-500 nəfər olduqda 26m^2
- Tutumu 600-800 nəfər olduqda 36m^2
- Tutumu 900-1000 nəfər olduqda 48m^2

Bərbərxana - Tutumu 500 nəfərdən böyük olan avtovağzallradn kişilər üçün sahəsi 20-45m^2 olan otaq nəzərdə tutulur.

Tutumu 300 nəfər və daha artıq olan avtovağzallarda sahəsi 25m^2 olan rabitə şöbəsi, layihələndirilir.

Xidmət otaqları – Dispetçer otağının sahəsi avadanlıqların xüsusi sahəsinə və dispetçerlərin sayına görə qəbul edilir. Avtostansiyalarda 12-15m^2, avtovağzallarda 1 dispetçerə 18 m^2, çox olduqda isə hər əlavə dispetçer üçün 3 m^2 əlavə sahə nəzərdə tutulur.

Avtobus daşimalarinin növləri

Şəhərdaxili sərnişin daşımaları. Səhərdaxili avtobus marşrutlarına, şəhərin hüdudları daxilində yerləşən marşrutlar aiddir. Şəhərlərdə avtobuslarla kütləvi sərnişinin daşımaları daimi marşrutlarda həyata keçirilir.

Böyük şəhərlərdə əhalinin gedişlərə vaxt sərfinin azaldılması üçün şəhər sərnişin nəqliyyatı növlərinin işinin daha səmərəli təşkili və uzlaşdırılmasını tələb edir. Şəhərlərdə avtobus nəqliyyatı digər nəqliyyat növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə daha geniş istifadə olunur.

Şəhərdaxili avtobus marşrutlarının uzunluğu şəhər ərazisinin böyüklüyündən və planlaşdırma üsulundan asılıdır. Şəhər avtobus marşrutunun orta uzunluğu 8,5 - 9,5 km təşkil edir.

Şəhərin tikili olan hissələrində dayanacaqlar arası məsafə 300 - 500 m olur. Şəhərdaxili marşrutlarda sərnişinlərin orta gediş məsafəsi şəhərin böyüklüyündən asılı olaraq 3- 6 km olur.

Şəhərətrafı sərnişin daşımaları. Şəhər ərazisi hüdudla- rından 50 km - ə qədər kənara çıxan marşrutlarda yerinə yetirilən daşımalar şəhərdənkənar avtobus sərnişin daşımala- rına aiddir. Şəhərətrafı marşrutlar hərəkətin təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verən abad yollar olan ərazilərdə tətbiq olunur. Marşrutların dayanacaqları arasında məsafə şəhərətrafı zonanın tikili hissələrində 500 -700 m tikili olmayan sahə-lərində isə 800 - 1200 m və daha çox olur. Şəhərətrafı rabitələr də sürətli və ekspress marşrutlar da tətbiq olunur. Şəhərətrafı marşrutlarda avtobuslararası hərəkət intervalı sərnişin axınının paylanma xarakterindən asılı olaraq 10 - 30 dəqiqə və daha çox ola bilər. Şəhərətrafı rabitələrdə marşrutların uzunluğu 15 km- dən 50 km - dək olur.

Şəhərlərarası sərnişin daşımaları. Şəhərin hüdudlarından kənara 50 km - dən çox məsafəyə yerinə yetirilən sərnişin av- tobus daşımaları şəhərlərarası daşımalara aiddir.

Müntəzəm şəhərlərarası rabitə, adətən iki və daha çox şəhərlər arasında təşkil olunur. Şəhərlərarası avtobus marşrutlarında sərnişin daşımalarının həcmi və sərnişin dövriyyəsi ilbəil artır. Yol şəbəkəsinin inkişafı və onun abadlaşdırılması nəti-cəsində şəhərlərarası avtobus marşrutlarının sayı və onların uzunluğu artır. Əksər marşrutlarda şəhərlərarası daşımalar kəskin hiss olunan mövsümi xarakterə malikdir. Adətən, şəhərlərarası rabitələrdə daşıma həcmi yay müddətində artır ki, bu da marşrut cədvəllərinin tərtibində nəzərə alınmalıdır.

Şəhərlərarası daşımalarda sərnişin uzun müddət (2-12 saat) avtobusda keçirir ki, bu da yüksək komfortluluq tələb edir. Avtobusda yüksək komfortu tənzimlənən söykənəcəkli yumşaq oturacaqlar, salonun normal işıqlandırılması, ətrafın yaxşı görünməsi, salonun dolma dərəcəsi, asqıların yumşaqlığı və ida-rəetmənin keyfiyyəti təmin edir.

Beynəlxalq sərnişin daşımaları. Beynəlxalq daşımalara ölkənin dövlət sərhəddini kəsən avtobus marşrutlarında yerinə yetirilən daşımalar aiddir. Beynəlxalq avtobus rabitələrinin müntəzəm və turist növlərini fərləndirirlər.

Beynəlxalq müntəzəm avtobus marşrutlarının açılmasının əsasını beynəlxalq avtomobil əlaqələr haqqında ikitərəfli hökümətlərarası sazişlər, avtomobil nəqliyyatı üzrə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar təşkil edir.

Ölkələrarası marşrutlarda böyük tutumlu, yüksək dinamik keyfiyyətlərə malik olan rahat avtobuslardan istifadə olunmalıdır. Avtobusun salonunda sərnişinlər üçün tənzimlənən oturacaqlar yerləşdirilir. Avtobuslar intensive təsirə malik tənzimlənən ventilyasiya və qızdırıcı sistemlə, soyuducu, sərinləşdirici, radioqəbuledici və televizorla təmin olunmalıdır.

Ölkələrarası daşımalarda sərnişinin yükü onun getdiyi avtobusda daşınır. Hər bir sərnişinə 20 kq əl yükü və kütləsi 50 kq-a qədər baqaj aparmaq üçün icazə verilir. Baqajın qəbzində onun daşınma dəyəri və təyinat yeri göstərilir.

Şəhərlərarası və ölkələrarası avtobus daşımalarının təşkili

Sərnişin nəqliyyatının əsas və kütləvi növü olan avtobus nəqliyyatı sərnişinlərin şəhər, şəhərətrafı, kənd, şəhərlərarası və beynəlxalq daşımalarda müntəzəm və fərdi halda daşımalarını təmin edir.

Şəhər avtobus marşurutlarının şəhər ərazisinin böyüklüyündən və planlaşdırma üslubundan asılı olaraq 3 km-dən -20km-ə kimi dəyişir. Şəhər avtobus marşurutlarının 8,5÷0,5 km təşkil edir. Şəhər avtobus marşurutlar dayanacaqların bir-biri ilə yaxın yerləşməsi ilə fərqlənirlər. Şəhərin tikili hissələrində dayanacaqlarası mədafə 300÷500 m olur. Şəhər avtobus marşurutlarında sərnişinlərin ora gediş məsafəsi 3÷6 km olur. Şəhərlərdə avtobus nəqliyyatından istifadə edən sərnişinlərin gedişləri əsasən iki qrupa bölünür: 1. Əhalinin əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar olan işçi gedişləri (fəhlə və qulluçu, oxuyanlar və s. daxildir). 2. Əhalinin istirahəti, şəhərin mədəni mərkəzlərinə və məişət obyektlərinə (teatrlar, parklar, mağazalar) edilən gedişlər. Işçi gedişlər əsasən səhər saat 6-dan 10 kimi və axşam 15-dən 20-ə kimi yerinə yetirilir. Şəhərətrafı avtobus sərnişin daşımalarına şəhər ərazisi hüdudlarından 50 km-ə qədər kənara çıxan marşurutlarda yerinə yetirilən daşımalar aiddir. Şəhərlərin şəhərətrafı zonasının sərhədləri Respublika Milli Məclisinin qərarı ilə təsdiq olunur. Şəhərətrafı marşurutların dayanacaqları arasında məsafə şəhərətrafı zonanın tikili hissələrində 500÷700 m tikili olmayan sahələrdə isə 800÷1200 m və dah çox olur. Şəhərətrafı rabitədə sürətli və ekspres marşurutlar da tətbiq olunur. Şəhərətrafı marşurutlarda avtobuslar arası hərəkət intervalı sərnişin axınının paylanma xarakterindən asılı olaraq 10÷30 fəq və daha çox qəbul olunur. Şəhərətrafı marşurutlarda sərnişinlərin orta gediş məsafəsi 8÷12 km, marşurutların uzunluğu isə 15 km-dək olur.

Şəhərlərarası daşımalar uzunluğu 50 km-dən çox olan şəhərdən kənar marşrutlarda yerinə yetirilir.

Bu daşıma növü şəhər və şəhərətrafı sərnişin daşımalarında fərqli olaraq aşağıdakı gedişlərin yerinə yetirilməsini təmin edir:

1. Şəhər və kənd əhalisinin respublikanın inzibati mərkəzinə kütləvi-mədəniməişət gedişlərini;
2. Təbiətin gözəl guşələri və tarixi yerlərinə turist, ekskursiya gedişələrini;
3. Əhalinin öz yaşayış yerini dəyişməsi, qohum və dostlara qonaq getməsi ilə əlaqədar olan fərdi gedişləri;
4. Məzuniyyət müddətində şəhər və kənd əhalisinin istirahət evi, sanatoriyalara getməsi ilə əlaqədar gedişlərin;
5. Fəhlə və qulluqçuların xidmət xarakterli gedişlərin;
6. Mədəniyyət işçilərinin qastrol gedişlərin və başqa gedişlər;

Şəhərlərarası avtobus sərnişinin daşımalarında sərnişin axını aşağıdakı üsullarla öyrənilir:

- Anket üsulu - Sərnişinlərə avtobuslarda avtostansiyalar və avtovağzallarda anket paylamaqla;
- Cədvəl sorğu üsulu ilə;
- Gözəyarı üsulla – nəzarət məntəqələrindən bütün istiqamətlərdə keçən sərnişinləri gözəyarı üsulla saymaqla.

Şəhərlərarası rabitədə avtobus marşrutunun seçilməsində və əsaslandırılmasında aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

1. şəhərlərarasında yolun olması, onun vəziyyəti, yol örtüyünün növü istismar tələblərinə uyğun gəlməli;
2. gözlənilən sərnişin axını, sərnişinlərin gediş məsafəsi;
3. sərnişin axınının mövsümünə, ilin aylarına və həftənin günlərinə görə dəyişmək ehtimalı;
4. bu nəqliyyat növü ilə paralel istiqamətdə başqa sərnişin nəqliyyat növünün olması, gedişə sərf olunan vaxt sərnişinlərə xidmətinin vəziyyəti və gedişinin

rahatlığı;

5. avtobus marşrutlarında sürücülərin əməyinin təşkili, avtobusların gözlənilən hərəkət rejimi;
6. bütün marşrut boyunca avtobusların hərəkət təhlükəsizliyinin tam təmin olunması, şəraitin olması;
7. marşrutun və onun ayrı-ayrı reyslərinin ümumi rentabelliyi.

Şəhərlərarası rabitədə avtobusların hərəkətinin təşkili sistemi üzrə sərnişin daşımaları iki üsulla yerinə yetirilir: birbaşa və sahə üzrə.

Daşımanın birbaşa təşkili üsulunda hər bir avtobus marşrut üzrə başlanğıc məntəqədən son məntəqəyə əksinə hərəkət edir. Bu üsul sərnişinlərin bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə keçirilmədən mənzil başına çatdırılmasını təmin etməklə gediş yayılmışdır. Lakin uzaq məsafələrdə daşımanı yerinə yetirdikdə bir avtobusun idarə edilməsi üçün iki sürücüdən istifadə səmərəli hesab olunur.

Sahələrarası sərnişin daşıma üsulu dəyişmə məntəqəsində sərnişinlərin bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə keçməsi və avtobusların dəyişməsi ilə əlaqədardır.

Bu üsulla sərnişin daşımalarında avtobus yarımqoşqulardan istifadə etdikdə sərnişinlərin keçirilməsi aradan qalxır, dəyişmə məntəqəsində sərnişinlərlə birlikdə yarımqoşqu dəyişdirilir.

Müntəzəm şəhərlərarası sərnişin daşımalarında sürücülərin əməyinin aşağıdakı təşkili formalarından istifadə edilir:

- *Tək gediş* – Avtobusa bütün dövr müddətində bir sürücü işləyir (matşrutun uzunluğu 140 km-ə qədər olarsa);
- *Növbəli gediş* – Avtobusa sürücülər briqadası xidmət edir, hər bir sürücü marşrutun müəyyən qolunda işləyir. Növbəli gediş əsasən marşrutun uzunluğu 250 km-dən böyük olduqda tətbiq olunur.
- *Növbəli-qrup halında gediş* – 250 km-dən uzaq marşrutlarda (tətbiq) böyük hərəkət tezliyində tətbiq olunur.

Əgər şəhərlərarası daşımalarda sürücünün avtobusda olma müddəti 12 saatdan çox olarsa, reysə iki sürücü göndərilir.

Avtobusların hərəkət cədvəlini işləyərkən marşrutun hər iki sonundan eyni vaxtda avtobusların çıxışını təşkil etmək lazımdır. Ona görə axırıncı məntəqədə gecə qalması təmin edilir.

Avtobusların hərəkət cədvəli aşağıdakıları əhatə erməlidir: Hər bir avtobusun oarkdan çıxma vaxtı və marşrutda hərəkət başlama vaxtı; marşrutda avtobusun işinin davam etmə müddəti; avtobusun xətədn çıxarılma və qaytarılmadan sonra cədvələ salınma vaxtı; hər bir avtobusun marşrutda işinin qurtarma vaxtı və məntəqəsi; parka yola salınma və parka gəlmə vaxtı.

Şəhərlərarası sərnişin avtobus daşımalarında tələb olunan hərəkət tərkibinin sayını müəyyən xüsusiyyətləri nəzərə almaqla aşağıdakı düsturla hesablayırlar.

$$A_m = \frac{Ql_{or}\eta_{ay}\eta_{is}}{q_n\gamma_d\eta_{sd}l_g\beta\alpha_c G_t}$$

Burada Q- marşrutda daşınan sərnişinlərin illik sayı; $\eta_{ay}\eta_{is}$ - uyğun olaraq ilin ayları və istiqamət üzrə qeyri-müntəzəmlik əmsalları; q_n - avtobusun nominal tutumu; γ_d - tutumdan istifadənin dinamik əmsalı; η_{sd} - sərnişin dəyişmə əmsalı; l_g - gündəlik yürüş; β - yürüşdən istifadə əmsalı; α_c - xəttə çıxış əmsalı; G_t - təqvim günlərinin sayıdır; l_{or} - sərnişinin orta gediş məsafəsidir.

Ölkələrarası avtobus marşrutu dövlət sərhəddini kəsməklə ölkələrarası nəqliyyat rabitəsi yaradır. Bəzən belə marşrutlarda gediş bir neçə gün davam edir.

Ölkəmizdə ölkələrarası sərnişin daşıması müxtəlif firma cəmiyyətlərinin təşkil etdiyi marşrutlarda yerinə yetirilir. Bu daşıma növü qabaqcadan bağlanmış müqavilələrə əsasən müəyyən marşrutlar üzrə ölkələrarası daimi rabitəni təşkil etmək üçün daşıma şəraiti razılaşdırılır və bu daşıma ikitərəfli həyata keçirilir. Ölkələrarası sərnişin daşımasını öz ölkəsinə aid milli mənsubiyyəti və işarələnməsi olan avtobuslar yerinə yetirir.

Sərhəd gömrük və tibb nəzarət məntəqəsi ölkələr arasındakı beynəlxalq müqaviləyə əsasən onların daxilində əməl etməklə işləyirlər. Ayrı-ayrı və yaxud ölkələr arasında texniki yardım, texniki qulluq və təmir aparılması, avtobusun yanacaq, yağ soyuducu maye ilə təmin olunması barədə saziş bağlanır.

Ölkələrarası marşrutlarda böyük tutumlu, yüksək dinamik keyfiyyətlərə malik olan rahat avtobuslardan istifadə olunmalıdır. Avtobusun salonunda sərnişinlər üçün tənzimlənən oturacaqlar yerləşdirilir. Avtobuslar intensive təsirə malik tənzimlənən ventilyasiya və qızdırıcı sistemlə, soyuducu, sərinləşdirici, radioqəbuledici və televizorla təmin olunmalıdır.

Ölkələrarası daşımalarda sərnişinin yükü onun getdiyi avtobusda daşınır. Hər bir sərnişinə 20 kq əl yükü və kütləsi 50 kq-a qədər baqaj aparmaq üçün icazə verilir. Baqajın qəbzində onun daşınma dəyəri və təyinat yeri göstərilir.

Avtomobil turizmi şəxsi (özəl) avtomobillərlə, prokata götürülən minik avtomobilləri ilə və avtobuslarla yerinə yetirilir. Bu növ turizmin çox yayılmış növləri, karvan və təkər üzərində mehmanxanalardır.

Karvan qoşqulardan istifadə etməklə yüngül minik avtomobilləri ilə müəyyən proqram əsasında keçirilən qrup halında turizmə deyilir.

Təkərlər üzərində mehmanxana – adi sərnişin yerlərindən başqa, yataq yeri, mehmanxanası olan avtomobil qatarından (ya bir neçə avtobuslardan) ibarətdir.

Avtomobil nəqliyyatı ilə şəhər və şəhərətrafı sərnişin daşımalarının təşkili

Şəhər və şəhərətrafı sərnişin daşımaları Azərbaycan respublikasının "Nəqliyyat haqqında" Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 iyun 1999-cu il tarixli 138 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Yerli icra hakimiyyəti haqqında" Əsasnaməyə, "Bakı şəhərində nəqliyyat xidmətlərinin təşkili və həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi Qaydaları"na və qüvvədə olan digər normativ – hüquqi aktlara əsasən təşkil edilir. Bakı şəhərində və onun ətrafında sərnişin və baqaj daşınması bilavasitə Şəhər İcra Hakimiyyətinin vəzifəsi olmaqla, onun struktur bölməsi olan Nəqliyyat departamenti tərəfindən həyata keçirilir.

Nəqliyyat departamenti şəhərdə sərnişin axınının vəziyyətini, sərnişin və baqaj daşımaya olan müasir tələbləri, mövcud beynəlxalq təcrübəni öyrənir, öz fəaliyyətini müasir standartlara uyğunlaşdırır. Nəqliyyat Departamenti sərəncamında olan **marşrut xətlərinin** hüquqi və fiziki şəxslərə müəyyən olunmuş qaydada müvəqqəti istismara verir. Marşrut xəttinin müvəqqəti istismarçısı olan hüquqi və ya fiziki şəxslərin adına marşrutda istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrinin sayına uyğun olaraq marşrut vərəqəsi verilir. **Marşrut vərəqəsi** nəqliyyat vasitəsinin şəhər sərnişin daşınması üçün marşrut xəttində hərəkət etməsinə hüquq verən rəsmi sənəddir. Hüquqi və ya fiziki şəxslər yalnız marşrut vərəqəsi aldıqdan sonra müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə sərnişin daşınması ilə məşğul ola bilərlər. Marşrut vərəqəsinin qüvvədə olma müddəti 1 aydır. **Marşrut vərəqəsində aşağıdakılar göstərilir:**

Müqavilə bağlayan tərəflərin adları; marşrutun nömrəsi; nəqliyyat vasitəsinin markası; nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nömrəsi; marşrut vərəqəsinin nömrəsi; marşrut vərəqəsinin verildiyi tarix və qüvvədə olma müddəti; müqavilənin nömrəsi və tarixi; marşrutun sxemi; dispetçer məntəqəsində nəqliyyat vasitələrinin aylıq qeydiyyatdan keçmə cədvəli.

Marşrut xəttini müvəqqəti istismara götürmək üçün hüquqi və fiziki şəxslər Nəqliyyat Departamentinə ərizə ilə müraciət edirlər. Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmışdır:

- Hüquqi şəxslər üçün – adı, təşkilati- hüquqi forması, hüquqi ünvanı, hesablaşma hesabının nömrəsi və bankın adı, fəaliyyət növü, marşrutda işləyəcək avtobusların sayı, markası və texniki xarakteristikalarl
- Fiziki şəxslər üçün – adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlimatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvan), marşrutda işləyəcək avtobusun markası, dövlət qeydiyyat nömrəsi və texniki xarakteristikaları.

Marşrut xəttinin müvəqqəti istismara verilməsi üçün aşağıdakılar tələb olunur: hüquqi və fiziki şəxslərin vergi orqanlarında qeydiyyatda olduğunu təsdiq edən sənəd;avtonəqliyyat vasitələrinin markalar üzrə sayı, onların qeydiyyat sənədləri, sığorta şahadətnamələri, dövlət texniki baxışından keçməsi barədə sənəd "D" kateqoriyalı sürücülük vəsiqələri; sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin avtobuslara texniki qulluq və cari təmir işləri aparmaq üçün zəruri şəaitinin olması haqqında məlumat; fiziki şəxslərin zəruri şəraiti olan avtonəqliyyat müəssisələri ilə texniki qulluq və təmir işlərinin aparılması barədə bağladıqları müqavilə. Marşrutların təşkili, onalra dəyişiklik edilməsi və ləğvi Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə Nəqliyyat departamenti tərəfindən həyata keçirilir.

Şəhər sərnişin nəqliyyatında istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına istehsalçı zavod tərəfindən nəzərdə tutlmayan qanunsuz dəyişikliklər edilməsinə yol verilmir və bu tələblərin pozulmasına nəqliyyat vasitəsinin sahibi məsuliyyət daşıyır. Yanğın təhlükəsizliyini və ilk tibbi yardım göstərilməsini təmin etmək məqsədi ilə sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələri yanğınsöndürmə balonları və dərman qutusu ilə təmin edilməlidir.

Marşrutlarda istifadə edilən nəqliyyat vasitələri vahid formada, azərbaycan dilində, latın qrafikası ilə yazılmış üç ədəd trafaretlə təmin edilməli, trafaretlər nəqliyyat vasitəsinin qabaq, arxa və sağ yan tərəfinə vurulmalıdır. Qabaq şüşəyə vurulmuş trafaretlərin arxasında gediş haqqının məbləği göstərilməlidir.

Şəhər sərnişin və baqaj daşımalarında istifadə olunan nəqliyyat vasitələrində sərnişinlərlə nəğd hesablaşmalar bilet satışı qaydasında həyata keçirilir. Şəhər və şəhərətrafı sərnişin və baqaj daşımalarında sərnişinlərin və baqajın daşınması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tariflər əsasında təşkil edilir. Şəhər və şəhərətrafı marşrutlarda işləyən avtobuslarda hər bir sərnişinə yaşı 7-dən artıq olmayan bir uşağı pulsuz aparmağa icazə verilir, birdən artıq olduqda, gediş haqqı bir tam bilet tarifi ilə alınır.

Şəhər və şəhərətrafı marşrutlarda işləyən avtobuslarda istehsalçı-zavod tərəfindən avtobusun texniki pasportunda göstərilən tam tutmdan artıq sərnişin daşınmasına icazə verilmir. Sərnişin şəhər və şəhərətrafı marşrutlarda işləyən nəqliyyat vasitələrində (marşrut taksisindən başqa) qoyulmuş tariflərə, daşıma haqqını ödəməklə, ölçüləri 75x50x30 sm-dən artıq olmayan 2 baqaj aparıla bilər. ölçüləri göstərilən həddən artıq olan baqaj daşımaya qəbul edilmir. Nəqliyyat vasitəsinin salonunda, sərnişinin yanında aparılan baqajın qorunmasına sərnişin özü cavabdehdir.

Yerli İcra hakimiyyətləri şəhər və şəhərətrafı marşrutlarda başlanğıc, son və aralıq dayanacaq məntəqələrini marşrutun nömrəsi, interval göstəricisi və marşrutların mövcud formalı sxemləri ilə təchiz edir. Şəhərətrafı marşrutlarda fəaliyyət göstərən avtobusların dayanacaq məntəqələrində avtobusların gəlmə və getmə vaxtını göstərən cədvəllər asılmalıdır. Şəhərətrafı marşrutlarda fəaliyyət göstərən sərnişin avtostansiyalarında, sərnişinlərin nəzərinə çatdırmaq üçün avtostansiyanın xidmət göstərdiyi bütün marşrutlar üzrə avtobusların hərəkət cədvəlləri, gediş haqqı və baqaj daşınmasının qiymət cədvəli, müxtəlif tipli avtobusların salonunun plan-sxemi, Azərbaycan respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin "Avtonəqliyyatservis" Departamentinin sərnişinlərin və baqajın daşıma "Qaydaları"ndan çıxarış , kassirlərin adı və soyadı göstərilməklə, kassaların iş cədvəli, avtostansiyanın iş rejimi barədə elan, eləcə də şikayət və təkliflər kitabının olduğu yer haqqında məlumat asılmalıdır.

Qeyd: Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin "Avtonəqliyyatservis" Departamentinin göstərişinə görə şəhət marşrutları orta (18-33) və böyük (33 və daha çox) tutmlu avtobuslarla təmin rdilir. Istisna hallarda mikroavtobuslardan müvəqqəti istifadə oluna bilər. bu hallarda dayanacaqların sayı məhdudlaşdırılmalıdır.

Minik avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları

Minik avtomobil ilə sərnişin daşımaları həm şəhərlərdə, həm də şəhərdənkənar rabitələrdə istifadə olunur. Minik avtomobillərinin artan sayı ildən-ilə bu daşımalrın həcmini və minik avtomobil nəqliyyatının ölkənin ümumi nəqliyyat sistemində rolunu artırır.

Ümumi təyinatlı avtomobil nəqliyyatı müəssisələrinin tərkibində minik avtomobil taksiləri, prokata verilən minik avtomobilləri və nazirlik, idarə və təşkilatlara mərkəzləşdirilmiş qaydada xidmət edən minik avtomobilləri olur.

Taksomotor daşımaları -Şəxsi avtomobillər parkına nisbətən çox da böyük olmayan taksi avtomobilləri parkı ilə daşımaların həcmi kifayət qədər (90%-ə qədəri) böyükdür. Taksomotor nəqliyyatı digər nəqliyyat növlərini tamamlamaqla əhalinin özünə məxsus xüsusiyyətləri olan nəqliyyat tələbini ödəyir: sərnişinlər bilavasitə "qapıdan-qapıya" çatdırıldıqda; taksomotor nəqliyyatı marşrutlaşdırılmış sərnişin nəqliyyatı şəbəkəsinin az inkişaf etdiyi rayonlara xidmət edir; o, əhalinin fərdi turist, ekskursiya, şəhərkənarı və s. gedişlərini təmin edir.

Taksomotor sərnişin daşımaları bir sıra üstünlüklərə malikdir: yüksək çatdırma sürəti; sutkanın istənilən vaxtı istənilən istiqamətdə istifadə etmək imkanı; müəyyən qədər yük (Bakı şəhərində 60 kq-a qədər) aparmaq imkanı.

Taksomotor nəqliyyatı sərnişinlərə lazımi sayda, şəhərin istənilən yerində, lazımi vaxtda daşımanın şəraitinə uyğun müxtəlif tutumlu taksi avtomobilləri ilə xidmət edir. Bütün taksi avtomobilləri taksometr və onun avadanlığı ilə təchiz olunurlar. Taksometr mexaniki aparat olub işin uçotunu aparmaq və taksidən istifadə haqqını hesablamaq üçündür. Avtomobillərin salonunda yaxşı görünən yerdə quraşdırılır. Taksi saatda 10 km-dən yüksək sürətlə hərəkət edərkən gediş haqqı

taksometr vasitəsilə yürüşə görə, kiçik sürətlərdə və dayanmada isə dayanmaya görə hesablanır.

Əhaliyə minik avtomobilləri ilə xidmətin keyfiyyəti aşağıdakılarla təyin edilir:

- Taksi duracağına gəlməyə sərf olunanvaxt;
- Boş taksilərin gəlməsini gözləməyə sərf olunan vaxt;
- Telefonla taksi çağırmağa vaxt sərfi;
- Sürücülərin sərnişinlərlə rəftarının mülayimliyi;
- Sürücünün şəhər ərazisini tanıması və xarici dillərin əsasını bilməsi;
- Taksi avtomobilinin konstruksiyasının, o cümlədən baqaj yerinin rahatlığı;
- Gündüz və gücə taksilərin yaxşı görünməsini təmin edən tanınma nişanlarının olması;
- Gediş haqqının düzgün və dəqiq hesablanması.

Taksomotor daşımalarının planlaşdırılması - şəhər və şəhərdən kənar daşımalar üçün fərqli olaraq yerinə yetirilir.

Taksi avtomobillərinin istismar göstəriciləri aşağıdakılardır: ümumi və pullu ödənilən yürüş, taksinin xətdə olma vaxtı, istismar sürəti, taksinin pulu ödənilən boş dayanması və s.

Taksinin ümumi yürüşü L özündə pullu yürüşə (sərnişinlər tərəfindən pulu ödənilən), sıfırlı yürüşü və pulsuz (sərnişinsiz) yürüşləri birləşdirir:

$$L = L_{pl} + l_s + l_{ps}$$

burada L_{pl} – pullu yürüş, l_s - sıfırlə yürüş, l_{ps} - pulsuz yürüşdür, km.

Müəyyən müddət ərzində taksinin pullu yürüşünün ümumi yürüşünə olan nisbətinə pullu yürüş əmsalı deyilir:

$$\beta = \frac{L_{pl}}{L}$$

Taksi avtomobilinin xətdə olma vaxtı (sürücünün nahar fasiləsini çıxmaqla) yürüşə və dayanmaya sərf olunan vaxtların cəmindən ibarətdir:

$$T_n = t_h + t_b$$

burada t_h – hərəkət vaxtı, saat

t_b – xətdə boş dayanma vaxtıdır.

Taksi avtomobilinin xətdə boş dayanma vaxtına sərnişin tərəfindən pulu ödənilən (taksometrin qoşulu olduğu) dayanma vaxtı, dayanacaqlarda sərnişin gözləyərkən boş dayanma vaxtı, xətdə texniki nasazlıqlar olduqda və küçə hərəkəti səbəblərindən boş dayanma vaxtı aiddir. Sərnişinlə gediş zamanı küçə hərəkəti səbəblərindən boş dayanma olduqda bu vaxt taksometr vasitəsilə nəzərə alınır və gediş haqqına daxil edilir.

Taksinin xətdə faydalı iş vaxtının ümumi vaxtına olan nisbətinə onun xətt vaxtından istifadə əmsalı deyilir.

$$\eta_t = \frac{T_f}{T_n}$$

burada T_f – taksinin xətdə faydalı vaxtıdır

Taksomotor daşımalarına tələbat təqdim olunan və təqdim olunmayan olur. Öz növbəsində təqdim olunan tələbat yerinə yetirilən və yetirilməyən olmaqla 2 yerə bölünür. Daşımalara tələbatı və ehtiyacı ayırd etmək lazımdır.

Taksomotor daşımalarına olan tələbat müəyyən qanunauyğunluqlara malik olub sutkanın saatları, həftənin günləri, bayramqabağı və bayram günləri, ilin fəsilləri, həmçinin şəhərin ərazisi və onun şəhərətrafı zonalarına görə dəyişir.

Taksomotor daşımalarına tələbatı istismar xidməti müxtəlif metodlarla: anket, gözəyarı, ilkin sənədlərin statistik işlənməsi – öyrənir.

Taksinin istismar sürəti aşağıdakı kimi təyin edilir:

$$V_{is} = \frac{L}{T_n}$$


VAHİD NƏQLİYYAT SİSTEMİ. NƏQLİYYAT SİSTEMLƏRİNİN TƏSNİFATI

Vahid nəqliyyat sistemi mülkiyyət formasından və tabeçiliyindən asılı olmayaraq qarşılıqlı əlaqədə olan nəqliyyat növlərinin məcmusudur. Struktur cəhətdən nəqliyyatı iki alt sistemdən: ümumi və qeyri - ümumi təyinatlı nəqliyyatdan ibarət təsəvvür etmək olar. Sistemin hər iki tərəfi dövlət və özəl mülkiyyətdən ibarət ola bilər.

Ümumi təyinatlı nəqliyyat kim tərəfindən təqdim olunmasından asılı olmayaraq bütün idarə, təşkilat və şəxslərin yük və sərnişinlərinin daşınması ilə məşğul olur. Bundan fərqli olaraq qeyri - ümumi təyinatlı nəqliyyat istehsal sferası daxilində konkret müəssisə və təşkilatlar üçün olan daşımaları yerinə yetirir. Nəqliyyat sisteminin struktur sxemi aşağıdakı kimidir .

Nəqliyyatı ümumi və qeyri ümumi təyinatlı kimi bölgüdən başqa magistral və qeyri - magistral olaraq da bölürlər. Bu bölgüdə magistral ümumi, qeyri - magistral isə qeyri ümumi təyinatlı nəqliyyatın sinonimi kimi qəbul olunmalıdır.

Nəqliyyatın ərazicə təşkilati təsnifatı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

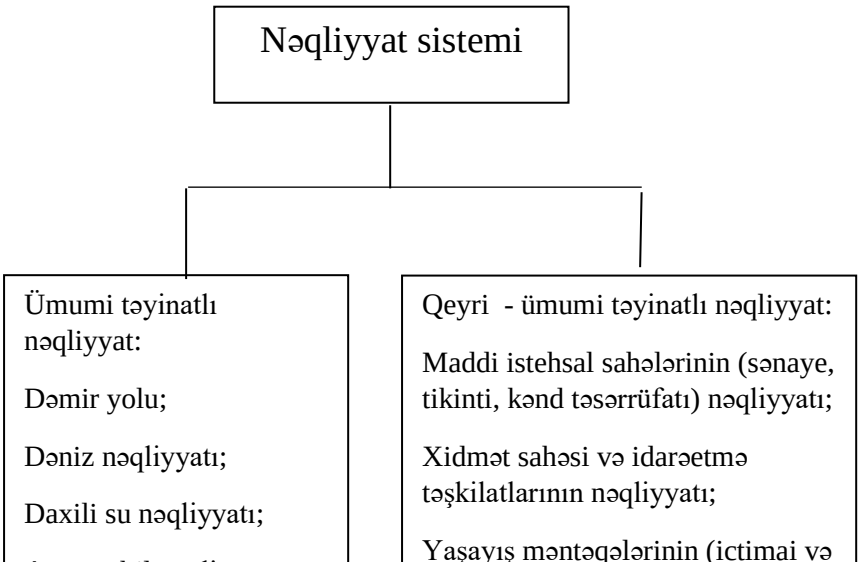

Nəqliyyat sistemi özündə dörd elementi – bütün nəqliyyat növlərinin nəqliyyat şəbəkəsini, hərəkət tərkibini, nəqliyyatın əmək resurslarını və bütün nəqliyyat növlərinin idarəetmə sistemini – birləşdirir.

Vahid nəqliyyat sistemi iqtisadi, texnoloji, texniki, hüquqi və inzibati - idarəetmə birliyini nəzərdə tutur.

Vahid nəqliyyat sistemində xalq təsərrüfatı və əhaliyə nəqliyyat xidməti səviyyəsi göstəriciləri rabitə yollarının uzunluğundan, onların buraxma və daşıma qabiliyyətindən, nəqliyyat xətlərinin yerləşmə konfiqurasiyasından və başqa amillərdən asılıdır. Bu göstəricilər yuxarı olduqca nəqliyyatın inkişafı daha yüksək hesab olunur. Ayrı - ayrı ölkə və regionların rabitə yolları ilə təmin olunmasındakı fərq şəbəkənin sıxlığı göstəricisi ilə xarakterizə olunur. Şəbəkənin sıxlıq göstəricisi onun istismar uzunluğunun L_{is} ərazinin sahəsinə S olan nisbəti ilə müəyyən olunur

$$d_s = \frac{1000L_{is}}{S}, \frac{km}{1000km^2}.$$

Lakin eyni sahəyə malik regionlardan əhalisi çox olanın nəqliyyata ehtiyacı daha çox olacaqdır. Onda əhalinin H nəqliyyatla təminini xarakterizə edən göstərici aşağıdakı kimi olacaqdır

$$d_t = \frac{10000L_{is}}{H}, \frac{km}{10000adam}.$$

L.İ.Vasilevski tərəfindən nəqliyyat xətlərinin dəmir yoluna gətirilməsi əmsalları təklif olunmuşdur:

təkmilləşdirilmiş örtüyü olan avtomagistral üçün – 0,45;
adi bərk örtüklü avtomobil yolu üçün – 0,15;
çay yolu üçün - 0,25;
magistral qaz kəməri üçün – 0,30;
orta diametrli neft kəməri üçün – 1.

Bəzi tədqiqatlara görə Dünya nəqliyyat şəbəkəsinin ümumi uzunluğu 31 mln. kilometr təşkil edir (dəniz və hava xətləri nəzərə alınmadan), o cümlədən yerüstü nəqliyyat xətlərinin ümumi uzunluğu 25 mln. kilometrdir. Bunlardan avtomobil yolları – 86 %, dəmir yolları – 7 %, boru kəməri – 4 %, gəmiçilik üçün istifadə edilən çay və göllər – 3 % - dir.

Vahid nəqliyyat sistemi elementlərinin analizi

Nəqliyyatın hər bir növü dörd əsas tərkib hissədən istifadə edir. Bu yollar, terminallar, hərəkət tərkibi və dartqı vasitələridir.

Yol nəqliyyat vasitələrinin öz funksiyasını yerinə yetirdiyi zaman hərəkət etdiyi mühitdir. Təbii yollar ucuz və genişdir, cari istismar xərcləri tələb etmir, onların süni yolla təkmilləşdirilməsi lazım deyildir. Təbii yollara dənizlər, hava fəzası, çaylar, piyada cığırları aiddir. Bu yollar təbii olduqlarına görə təbiətin bütün şıltaqlıqlarına məruz qalır və çox vaxt yaxşılaşdırma tələb edirlər. Çaylarda mövsümi yağışların yarada biləcəyi subaşmaların qarşısını almaq üçün nizamlanma aparılır. Onların dibinin dərinləşdirilməsi işləri görülür. Gəmiçiliyin çayın yuxarı hissələrində də təmin edilməsi məqsədilə onların qarşısına bəndlər vurulur. Avtomobil yolları, kanallar, dəmir yollları, tramvay yolları, tunellər və monorels yollar süni yollara aiddirlər. Adətən yol xərcləri ictimaiyyət tərəfindən ödənilir. Əgər yolun xərci vergiödəyiciləri tərəfindən ödənirsə, onlarda hərəkət üçün heç bir haqq alınmır. Əgər yol özəl kapital hesabına tikilmişdirsə, onda sahibkar bu yoldan öz şəxsi mülkiyyəti kimi istifadə edir.

Təbii yollardan başqa istənilən yolun salınması baha başa gələn tədbirdir. Buna görə də oraya çəkilən xərc qaytarılmalıdır. Bu, vergilər, müxtəlif yığımlar, yük və sərnişin daşıma tariflərinə, nəqliyyat vasitələrinin, ehtiyat hissələrinin, yanacağın satış qiymətlərinə əlavələr və s. şəklində alına bilir. Özəl yollarda isə hərəkət yolun sahibinin qoyduğu haqq əsasında yerinə yetirilə bilər.

Terminal elə məntəqədir ki, burada bir nəqliyyat şəbəkəsi qurtarır və digəri başlayır. Limanlar adətən gəmilərin terminalı hesab olunur, lakin həqiqətdə o, qatarlar, avtomobil, hava və boru kəməri nəqliyyatları üçün də terminal kimi qəbul olunmalıdır.

Hərəkət tərkibi nəqliyyat sisteminin bilavasitə yük və sərnişinləri daşıyan hissəsidir. Bu və ya digər nəqliyyat növünün səmərəliliyi istifadə olunan hərəkət tərkibinin çevikliyindən və uyğunlaşma qabiliyyətindən asılıdır. Avtomobillərin uyğunlaşma qabiliyyəti dəmir yolu hərəkət tərkibinə nisbətən daha çoxdur. Avtomobillərin yolda sərbəst hərəkət etmə imkanı onların manevr etməsinə, bir – birini ötməsinə, marşrutdan kənara çıxmasına imkan verir. Təyyarələr və gəmilərin öz «yolları» ilə bağlılığı daha azdır.

Dartıcı vasitələr istifadə olunan hərəkət tərkibini və ya gəmini hərəkətə gətirmək üçündür. Hər bir nəqliyyat vasitəsinə dartıcı vasitələr gərəkdir. Hal – hazırda buxar dartqısı benzin, dizel, elektrik və reaktiv mühərriklərlə əvəz edilmişdir.

Hər bir nəqliyyat növündə bu göstərilən komponentlərin qarışığını tapmaq olar. Məsələn, boru kəməri eyni zamanda həm yol, həm də nəqliyyat vasitəsi, nasos stansiyası həm dartıcı vasitə, həm də yol hissəsi, analoji olaraq avtomobil həm nəqliyyat vasitəsi, həm də dartıcı vasitə kimi qəbul olunur.

Nəqliyyatın hər bir növü yük və sərnişinlərin daşınması üçün uyğun nəqliyyat vasitələrinə malik olmalıdır. Bu nəqliyyat vasitələrinın konstruksiyası konkret nəqliyyat növünün tələblərini ödəməlidir. Nəqliyyat vasitəsi müəyyən mühitdə müəyyən datrqı vasitəsilə hərəkətə gətirilən, müəyyən yollarda müəyyən daşımaların tələblərinə nəqliyyatçı – mühəndislərin verdiyi cavabdır. Nəqliyyat vasitələrinin layihələndirilməsi zamanı mühəndislərin rəhbər tutduqları əsas prinsiplər aşağıdakılardır:

daha geniş xırıd bazarının əhatə olunması;
konkret yolun tələbləri;
uyğun daşımaların tələbləri;
erqonomik mülahizələr;
qənaətcillik.

Hər bir nəqliyyat vasitəsi yüksək dəyərə malik olduğundan satış zamanı onun dəyərinin daha rahat ödənilməsi üçün geniş alıcı kütləsini əhatə etməlidir.

Hərəkət yollarının xarakteri nəqliyyat vasitəsinə böyük təsir edir. Məsələn, təyyarə atmosferdə, sükunət halında dayağı olmadan, hərəkət edir. Bəzi xüsusiləşdirilmiş uçan aparatlar nəzərə alınmadan, təyyarə atmosferdə dayana bilmir. Hətta vertolyotlar və bəzi vertikal qalxan təyyarələrdə belə, pilot hər hansı xidməti yerinə yetirmək üçün kabinədən çıxa bilmir. Buna görə də təyyarələr bu hallara hazır olmalıdırlar. Yol nəqliyyat vasitəsinin ölçülərinə, formasına və sürətinə sərt tələblər qoyur.

Təyyarə konstruktorları sürət və yük götürmə qabiliyyətini seçərkən hərəkət mühitinin məhdudiyyətlərini nəzərə alırlar. Onlar bu göstəricilərin hər ikisini eyni zamanda artıra bilmirlər. Bunun üçün mühərriklərin gücünü kəskin artırmaq lazım gəlir. Bu isə uçan aparatın qeyri qənaətcil işləməsinə gətirib çıxarır. Təyyarənin yük götürmə qabiliyyətini artırmaq üçün təkcə onun gövdəsinin ölçülərini yox, həm də qanadlarının sahəsini artırmaq lazımdır.

Həcm və sürət problemi gəmi layihəçilərinin qarşısında da durur. Gəmi suda dayandığından yerüstü nəqliyyata nəzərən sürtünmə daha az olur, lakin sürət artdıqca gəminin burun tərəfində dalğalar yaranır və hərəkətə müqavimət yüksəlir. Bu müqaviməti dəf etmək üçün gəminin ən məqsədəuyğun forması suyu kəsməyə imkan verən iti bıçaq formasıdır. Lakin iti bıçaq forması gəmidə çox davam etdirilə bilmir, dəyanətlilik problemi buna imkan vermir. Gəmilərdə təyyarələrdə olan «qaldırılma» problemi olmadığından onların yük götürmə qabiliyyəti daha böyük seçilir. Lakin su yollarının dərinliyi eyni olmadığından buna da müəyyən məhdudiyyətlər qoyulir və mövcud su yolları və limanların imkanları nəzərə alınır. İri gəmilərin tikilməsində sürtünmə problemi əks rol oynayır. Belə gəmilərin dayandırılması sürtünmə az olduğundan çətin başa gəlir. Ani dayanma mümkün deyildir. Gəmi tədricən tormozlanır, tam dayanma isə yedək gəmilərinin göməyi ilə yerinə yetirilir.

Dəmir yollarının əksər hissəsi XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində tikilmişdir. O zaman qəbul olunan ölçülər müasir hərəkət tərkibinin də ölçülərinə təsir edir. Ölçülər mümkün olandan nə enli, nə də uzun ola bilməz. Eyni ilə hərəkət sürətləri də bu ölçülərlə mühdudlanır.

Daşımaların tələbləri nəqliyyat vasitələrinin layihələndirilməsi zamanı onların kuzalarının xüsusiləşdirilməsi şəklində nəzərə alınır. Xüsusiləşdirilmiş kuzalar daşıma zamanı yükün tələblərini nəzərə almağa imkan versələr də, belə nəqliyyat vasitələrinin geri istiqamətdə yüklənməsi problem yaradır.

Nəqliyyat vasitələrinin erqonomik tələbləri əsas iki qrupda birləşdirilə bilər. Bunlardan biri nəqliyyat vasitəsini yaxşı vaziyyətdə saxlamaqdır. Layihələndirilmə mərhələsində bu, xidmət nöqtələrinin əlçatan olması ilə təmin edilir. Nəqliyyat vasitələrinə xidmət edən mexanik texniki xidmət əməliyyatlarını tez və səmərəli yerinə yetirməlidir. Digər erqonomik tələb nəqliyyat vasitələrinin işinin sosial və ətraf mühitin qorunması mənasında lazımi səviyyədə təmin olmasıdır.

Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası cəmiyyətin tələblərinə uyğun kütləvi istehsal olunan, ucuz, istismar və xidmət zamanı rahat və ətraf mühitə mümkün qədər az ziyan vurmalıdır.

Cəmiyyətin yük və sərnişin daşımalarına olan tələbatının ödənilməsi müxtəlif nəqliyyat növlərində fərqlidir. **Müxtəlif nəqliyyat növləri ilə təqdim olunan daşımaların yerinə yetirilməsi bir sıra amillərdən asılıdır:**

- Təqdim olunan daşımaların yerinə yetirilməsi üçün konkret nəqliyyat növünün material – texniki bazasının inkişaf səviyyəsi və xarakteri;
- Müəssisələr və yaşayış məntəqələrinə nəzərən nəqliyyat növləri şəbəkələrinin və nəqliyyat vasitələrinin yerləşməsi;
- Daşıma prosesinin təşkili, daşımaların müntəzəmliyi, yük və sərnişin daşımalarının müddəti.

Hər bir nəqliyyat növü nəqliyyat vasitələrinin yerləşməsi, texniki təminat, daşıma imkanları, hərəkət tərkibinin müxtəlifliyi və s. – də yalnız özünə xas olan

xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu və ya digər nəqliyyat növünün iqtisadi cəhətcə məqsədəuyğun istifadə dairəsinin müəyyən olunması üçün ümumi və spesifik nəqliyyat amilləri nəzərə alınmalıdır. Ümumi amillərə aşağıdakılar aiddir:

- Daşımaların və yük axınlarının həcm və istiqamətini müəyyən edən istehsal və istehlakın həcmi və yerləşməsi;
- Buraxılan məhsulun hərəkət tərkibinin növünü və iş ritmini müəyyən edən nomenqlaturası.

Spesifik nəqliyyat amilləri isə bunlardır:

- Nəqliyyat yolları şəbəkəsinin yerləşməsi;
- İstismar şəraiti, o cümlədən mövsümilik və işin ritmikliyi;
- Buraxma və daşıma qabiliyyətləri;
- Texniki təminat;
- Nəqliyyat prosesinin təşkili sistemi.

Müxtəlif nəqliyyat növləri ilə daşıma variantlarını müqayisə etdikdə əsas göstəricilər aşağıdakılardır:

- İstismar xərclərinin (daşımaların maya dəyərinin) səviyyəsi;
- Əsaslı qoyuluş;
- Hərəkət sürəti və çatdırma müddəti;
- Daşama və buraxma qabiliyyəti imkanları;
- Müxtəlif şəraitdə daşımaların təmin olunmasındakı manevretmə;

- Daşımaların etibarlılığı və müntəzəmliyi;
- Daşınan yük və baqajın qorunması qarantiyası;
- Nəqliyyat vasitələrinin səmərəli istifadə şəraiti, yükləmə -boşaltma işlərinin mexanikləşdirilmə və avtomatlaşdırılması.

Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarının növləri

Beynəlxalq nəqliyyat hüququnda, beynəlxalq - xüsusi hüquq elmində və beynəlxalq nəqliyyat konvensiyalarında beynəlxalq daşımanın hüquqi təsnifi verilir və onların müxtəlif növləri göstərilir. Bu növlər mühüm cəhətləri ilə bir-birindən fərqlənir.

Beynəlxalq daşımaların təsnifi nəqliyyatın növünə görə, əsasən, aşağıdakı kimi verilir: beynəlxalq dəmir yolu daşımaları, beynəlxalq avtomobil daşımaları, beynəlxalq dəniz daşımaları, beynəlxalq hava daşımaları, beynəlxalq su (çay) daşımaları.

Bu sıraya, zənnimizcə, neft və qazın beynəlxalq boru kəməri vasitəsilə nəql olunmasını da aid etmək olar. Belə ki, «magistral boru kəməri» anlayışı «Nəqliyyat haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda öz əksini tapmışdır. Həmin qanunun 2-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə müvafiq olaraq, magistral

boru kəməri sahəsində yaranan münasibətlər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunverici-liyi ilə tənzimlənir. Beynəlxalq boru kəməri nəqliyyatının hüquqi tənzimlənməsi məsələləri barədə sonrakı fəsillərin birində söhbət açılacaqdır.

Beynəlxalq dəniz daşımaları ilə beynəlxalq su (çay) daşımalarına birlikdə **su yolu ilə beynəlxalq daşımalar,** beynəlxalq avtomobil daşımaları ilə beynəlxalq dəmir yolu daşımalarına **quru yol ilə beynəlxalq daşımalar,** beynəlxalq hava daşımalarına isə **beynəlxalq aviasiya daşımaları** da deyilir.

Daşıma (nəqliyyat) prosesində iştirak edən nəqliyyat vasitələrinə görə beynəlxalq daşımaların iki növü fərqləndirilir: beynəlxalq sadə daşımalar, beynəlxalq mürəkkəb daşımalar.

Beynəlxalq sadə daşımalar dedikdə yalnız bir nəqliyyat növü ilə həyata keçirilən beynəlxalq daşımalar başa düşülür. Məsələn, hava gəmisindən istifadə olunmaqla iki dövlət arasında hava daşıması həyata keçirilir. Başqa bir misalda, dəmir yolu kimi nəqliyyat növündən istifadə olunmaqla beynəlxalq daşıma həyata keçirilir. Bunlar beynəlxalq sadə daşımalara misaldır.

Beynəlxalq mürəkkəb daşımalar dedikdə nəqliyyatın müxtəlif növlərindən istifadə olunmaqla həyata keçirilən beynəlxalq daşımalar başa düşülür. Məsələn, iki dövlət arasında avtomobil nəqliyyatı və dəniz gəmisindən, yaxud dəmir yolu və dəniz gəmisindən istifadə olunmaqla daşıma həyata keçirilir. Bu növ daşımalara **kombinə edilmiş və ya qarışıq daşımalar,** ya da **intermodal daşımalar** deyilir.

Nəqliyyat əməliyyatının predmetinə və ya daşımanın obyektinə görə beynəlxalq daşımalar üç növə bölünür: beynəlxalq yük daşımaları, beynəlxalq sərnişin daşımaları, beynəlxalq baqaj daşımaları.

Beynəlxalq yük daşımalarının obyektini yük təşkil edir. İki və daha çox dövlət arasında həyata keçirilən daşımanın obyekti sərnişin olarsa, belə daşımalar **beynəlxalq sərnişin daşımaları** adlanır. Beynəlxalq daşımanın obyekti qismində baqaj çıxış edərsə, bu növ daşımalara **beynəlxalq baqaj daşımaları** deyilir.

Dəmir yolu nəqliyyatında daşımanın obyekti yük baqajı da ola bilər. Belə ki, sərnişin daşınması nəinki baqaj daşınması ilə, hətta yük baqajının daşınması ilə müşayiət oluna bilər. **Yük baqajı** dedikdə sərnişin və poçt-baqaj qatarlarında daşınan yük və digər maddi nemətlər başa düşülür. Belə halda, beynəlxalq daşımanın **yük baqajı daşınması** kimi növündən danışmaq lazımdır.

Nəqliyyat əməliyyatlarının vaxtaşırı olub-olmamasına görə beynəlxalq daşımaların iki növü fərqləndirilir: beynəlxalq müntəzəm daşımalar, beynəlxalq qeyri-müntəzəm daşımalar.

Beynəlxalq müntəzəm daşımaların, hər şeydən əvvəl, əsas əlamətlərini müəyyənləşdirək. Bu əlamətlər onu qeyri-müntəzəm beynəlxalq daşımalardan fərqləndirməyə imkan verir. Həmin əlamətlərə aşağıdakılar aiddir:

-**birinci**, beynəlxalq müntəzəm daşımaların əsas və başlıca əlaməti ondan ibarətdir ki, bu növ daşımaları həyata keçirən nəqliyyat (daşıma) vasitəsi (avtomobil, hava gəmisi və s.) əvvəlcədən rəsmi surətdə elan olunmuş cədvəl üzrə hərəkət edir. Hərəkət cədvəli geniş həcmli informasiya verir. Bu isə o deməkdir ki, beynəlxalq müntəzəm daşımalar vaxtaşırı həyata keçirilir. Vaxtaşırılıq onun əsas əlamətidir. Beynəlxalq qeyri-müntəzəm daşımalar isə bu cür əlamətdən məhrumdur. Belə növ daşımalar tələbat olduqda və ya ehtiyac yarandıqda həyata keçirilir;

-**ikinci,** beynəlxalq müntəzəm daşımalar əvvəlcədən rəsmən elan olunmuş və müəyyən edilmiş daşıma şərtləri əsasında həyata keçirilir. Bu şərtlər daşıma qaydalarında, tariflərdə və digər sənədlərdə nəzərdə tutulur. Özü də daşıma şərtləri bütün müştərilər (yükgöndərənlər və sərnişinlər) üçün eyni cür müəyyənləşdirilir. Digər tərəfdən, daşıma müqaviləsinin bağlanmasında hər hansı bir müştəriyə nisbətən digərinə üstünlük verilməsi istisna olunur. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq müntəzəm daşımalarla bağlı müqavilə ümumi müqavilə hesab edilir .

Beynəlxalq müntəzəm daşımalar dedikdə əvvəlcədən elan olunmuş hərəkət (reys) cədvəli üzrə və qabaqcadan müəyyən edilmiş daşıma şərtləri əsasında həyata keçirilən daşımalar başa düşülür. Belə növ daşımalar, xüsusilə, avtomobil, hava və dəniz nəqliyyatı üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, beynəlxalq müntəzəm daşımaların üç əsas yarımnövü fərqləndirilir:

-avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə beynəlxalq müntəzəm daşımalar;

-hava nəqliyyatı vasitəsi ilə beynəlxalq müntəzəm daşımalar;

-dəniz nəqliyyatı vasitəsi ilə beynəlxalq müntəzəm daşımalar.

Beynəlxalq müntəzəm daşımaların göstərilən yarımnövlərinə beynəlxalq nəqliyyat sazişlərində anlayış verilir.

Avtobuslarla beynəlxalq müntəzəm daşıma odur ki, bu növ daşıma müəyyən olunmuş müqavilə şərtlərinə və tarifə uyğun, habelə müəyyən trasda sərnişinlərin minmək və düşmək yerləri (dayanacaqları) göstərilməklə avtobusların hərəkət cədvəlinə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Analoji göstəriş Bişkek Konvensiyasına əlavə edilən Qaydalarda da nəzərdə tutulmuşdur. Sərnişinlərin daşıma şərtlərini müəyyənləşdirən müqaviləyə, tarifə və avtobusların marşrut üzrə

hərəkət cədvəlinə uyğun olaraq (minib düşmək dayanacaqları göstərilməklə) daşınmasına müntəzəm daşıma deyilir. Buna oxşar təriflər Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası, Qazaxstan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Latviya Respublikası, İran İslam Respublikası və digər ölkələrin hökumətləri arasında bağlanmış beynəlxalq avtomobil əlaqələri (daşımaları) haqqında ikitərəfli sazişlərdə də verilmişdir.

Hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq müntəzəm daşıma anlayışını Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Şurası vermişdir. Bu anlayışa görə, müntəzəm daşıma aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

-birinci, uçuşlar birdən çox dövlətin hava məkanı vasitəsilə həyata keçirilməlidir;

-ikinci, uçuşlar ödənişli sərnişin, poçt və ya yük daşınmasını yerinə yetirmək məqsədilə həyata keçirilməlidir;

-üçüncü, uçuşlar rəsmən elan olunmuş cədvələ uyğun olaraq həyata keçirilməlidir, ya da onlar elə müntəzəm və ya tez yerinə yetirilməlidir ki, sistemli (ardıcıl) şəkildə seriya reyslər təşkil edilə bilsin.

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası, Avstriya Respublikası, Misir Ərəb Respublikası, Özbəkistan Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə Respublikası,

Fransa Respublikası və digər dövlətlərin hökumətləri arasında hava əlaqələri (daşımaları) barədə ikitərəfli sazişlərdə də müntəzəm hava daşımasına tərif verilir və bu tərif, əsasən, yuxarıdakı tələbləri əhatə edir.

Dəniz nəqliyyatı ilə beynəlxalq müntəzəm daşıma xətt daşıması adlanır. Bu növ daşımanı xətt gəmiçiliyi (ingiliscə «line shipping») həyata keçirir. Xətt gəmiçiliyi ümumi istifadədə olan nəqliyyata aiddir.

Beynəlxalq qeyri-müntəzəm daşımalar əvvəlcədən təyin edilmiş marşrut və razılaşdırılmış hərəkət cədvəli olmadan həyata keçirilən daşımalara deyilir. Belə növ daşımalar üçün təyin edilmiş hərəkət istiqaməti xarakterik deyildir.

Dəniz nəqliyyatı ilə beynəlxalq qeyri-müntəzəm daşıma tramp daşıması adlanır. Bu növ daşıma tramp gəmiçiliyi (ingiliscə «tramp shipping») tərəfindən həyata keçirilir. Tramp gəmiçiliyi fərdi istifadədə olan nəqliyyatdır.

Daşıma (nəqliyyat) sənədinin formasına görə beynəlxalq daşımaların üç növü fərqləndirilir:

-qaimə ilə rəsmiləşdirilən beynəlxalq daşıma;

-konosamentlə rəsmiləşdirilən beynəlxalq daşıma;

-çarterlə rəsmiləşdirilən beynəlxalq daşıma.

Qaimə ilə rəsmiləşdirilən beynəlxalq daşıma dəmir yolu, avtomobil və hava nəqliyyatında həyata keçirilir. Qaimə həmin nəqliyyat növləri üzrə bağlanan yük daşınması müqaviləsinin sadə yazılı formasını ifadə edir.

Konosamentlə rəsmiləşdirilən beynəlxalq daşıma dəniz nəqliyyatında həyata keçirilən daşımaya deyilir. Konosament dəniz nəqliyyatı ilə daşımanı rəsmiləşdirən müqavilə sənədidir.

Çarterlə rəsmiləşdirilən beynəlxalq daşıma hava və dəniz nəqliyyatında həyata keçirilir. Çarter daşımanı rəsmiləşdirən müqavilə sənədidir.

Qonşu dövlətin ərazisində başa çatmasına görə beynəlxalq daşımalar üç növə ayrılır:

-beynəlxalq qonşulararası daşıma;

-beynəlxalq tranzit daşıma;

-beynəlxalq dairəvi daşıma.

Beynəlxalq qonşulararası daşıma həmsərhəd olan dövlətlər arasında həyata keçirilir və qonşu dövlətin ərazisində başa çatır. Bu, beynəlxalq daşımanın daha sadə növü olaraq geniş yayılmışdır. Məsələn, yük Azərbaycan Respublikasından onunla həmsərhəd və qonşu olan Gürcüstanın ərazisinə daşınır.

Beynəlxalq tranzit daşıma odur ki, bu növ daşıma müəyyən bir dövlətin ərazisindən başqa dövlətin ərazisinə daşınan yükün və ya sərnişinlərin yolda üçüncü bir dövlətin ərazisindən keçməsini nəzərdə tutur. Məsələn, yük Azərbaycan Respublikasından Ukraynaya daşınır və bu zaman Rusiya Federasiyasının (üçüncü dövlətin) ərazisindən keçir. Üçüncü dövlət aralıq dövləti adlanır. Aralıq dövləti rolunda həm bir, həm də bir neçə dövlət çıxış edə bilər. Beynəlxalq daşımanın bu növü də geniş yayılmışdır.

Göndərilmə (yolasalınma) yeri ilə təyinat yeri eyni bir dövlətin ərazisində olmaqla, xarici dövlətin ərazisi vasitəsi ilə tranzitlə həyata keçirilən daşıma **dairəvi daşıma** adlanır. «Dairəvi daşıma» termini beynəlxalq avtomobil daşımaları barədə sazişlərdə avtomobil daşımalarını ifadə etmək üçün işlədilir. Amma xarici ölkələrin sazişlərində və ədəbiyyatında həmin daşıma növü «birbaşa əlaqə» («skvoznoe soobhenie») termini ilə əhatə olunmuşdur. Keçmiş SSRİ-nin dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində bağladığı sazişlərdə göstərilən növ daşıma tranzit daşıması adlandırılmışdır. «Skvoznoe soobhenie» daha geniş yayılmış termindir. Buna görə də hüquq ədəbiyyatı səhifələrində ondan daha çox istifadə olunur.

Göstərilən daşıma növünün müəyyən edilməsinin iki əsas səbəbi vardır: birinci səbəb ondan ibarətdir ki, nəqliyyat xətti olmadığına görə eyni bir dövlətin məntəqələri (göndərilmə və təyinat məntəqələri) arasında daşımanı həyata keçirmək mümkün olmur. Daşımanı həyata keçirmək üçün xarici həmsərhəd dövlətin ərazisindən istifadə olunur. İkinci səbəbə görə isə daşıma məsafəsini qısaltmaq üçün eyni bir dövlətin məntəqələri arasında daşıma xarici həmsərhəd dövlətin ərazisi vasitəsilə həyata keçirilir.

Nəqliyyat prosesində istifadə olunan daşıma sənədlərinin və daşıma müqaviləsinin sayına görə beynəlxalq daşımalar dörd növə bölünür:

-birbaşa beynəlxalq daşıma;

-birbaşa olmayan beynəlxalq daşıma;

-bir-birinin ardınca gələn daşıyıcıların yerinə yetirdikləri beynəlxalq daşıma;

-yenidən göndərməklə beynəlxalq daşıma.

Birbaşa beynəlxalq daşıma bir neçə daşıyıcı tərəfindən eyni daşıma müqaviləsi əsasında həyata keçirilir və eyni bir daşıma sənədi ilə rəsmiləşdirilir. O, nisbətən geniş yayılmış daşıma növü hesab edilir.

Birbaşa olmayan beynəlxalq daşıma dedikdə, elə daşıma başa düşülür ki, o, ardıcıl olaraq, iki və daha artıq müqavilə əsasında rəsmiləşdirilir və həyata keçirilir. Bu növ daşımanı rəsmiləşdirən müqavilələr milli (daxili) hüquq normalarına uyğun surətdə bağlanılır. O, keçmiş SSRİ-nin bağladığı bəzi sazişlərdə

«lomannoe soobhenie» də adlanırdı ki, bu, azərbaycan dilində «qırıq daşıma» mənasını ifadə edir.

Bir-birinin ardınca gələn, yəni ardıcıl daşıyıcıların yerinə yetirdikləri beynəlxalq daşıma, bir qayda olaraq, hava nəqliyyatında, habelə avtomobil nəqliyyatında tətbiq edilir. Dəniz nəqliyyatına gəldikdə isə qeyd edə bilərik ki, beynəlxalq daşımanın göstərilən növünü birbaşa konosamentlə rəsmiləşdirilən yükdaşıma təşkil edir.

Ardıcıl daşıyıcıların yerinə yetirdikləri beynəlxalq daşıma ilə birbaşa beynəlxalq daşıma arasında həm oxşar, həm də fərqli cəhətlər vardır. Onlar üçün ümumi və oxşar cəhət ondan ibarətdir ki, hər iki daşıma növü bir neçə daşıyıcı tərəfindən həyata keçirilir və daşıyıcılar üçün vahid məsuliyyət şərtləri müəyyənləşdirilir. Birbaşa beynəlxalq daşıma zamanı, qeyd etdiyimiz kimi, bir daşıma müqaviləsi bağlanılır. Ardıcıl daşıyıcıların yerinə yetirdikləri beynəlxalq daşıma isə bundan fərqli olaraq, bir neçə müqavilə əsasında həyata keçirilir. Bu, həmin növ daşımaları bir-birindən fərqləndirməyə imkan verən əsas cəhətdir.

Ardıcıl daşıyıcıların yerinə yetirdikləri beynəlxalq daşıma həm də birbaşa olmayan beynəlxalq daşımaya bənzəyir. Belə ki, hər iki növ daşıma zamanı bir neçə daşıma müqaviləsi bağlanılır. Bu, onları bir-birinə yaxınlaşdıran ümumi cəhətdir. Bununla belə, onlar arasında fərqli cəhətlər də vardır. Birbaşa olmayan beynəlxalq daşıma zamanı daşıyıcılar üçün eyni (vahid) məsuliyyət şərtləri müəyyən edilmir.

Beynəlxalq daşımaların göstərilən növündən o halda istifadə edilir ki, birbaşa daşıma mümkün olmur və ya birbaşa daşıma cədvəli yük sahibləri (və ya sərnişinlər) üçün sərfəli sayılmır.

Yenidən göndərməklə beynəlxalq daşıma odur ki, bu daşımaya görə yükün birinci beynəlxalq daşıma müqaviləsi üzrə təyinat (son) məntəqəsində yenidən göndərmə qaydasında yeni daşıma müqaviləsi bağlanılır. Yük birinci müqavilə üzrə təyinat məntəqəsindən həm yük sahibinin özü, həm ekspeditor (yük sahibinin tapşırığı ilə), həm də daşıyıcı tərəfindən göndərilə bilər. Beynəlxalq daşımanın bu növü, əsasən, dəmir yolu nəqliyyatında tətbiq edilir.

Yenidən göndərmə qaydasında beynəlxalq daşımanın hüquq ədəbiyyatı səhifələrində üstünlüyə malik olması göstərilir. Belə ki, yenidən göndərmə yük sahibinin iştirakı olmadan, ekspeditor cəlb edilmədən nəqliyyat təşkilatı (daşıyıcı) tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Daşınan yüklər (xarici ticarət yükləri) bir-birlərindən **malın nəqliyyat xarakteristikasına** görə fərqlənir. Bundan asılı olaraq, beynəlxalq daşımalar bir neçə növə bölünür:

-dənəvari (tökülən, səpələnən) yüklərin (taxıl, sement, fosfat və s.) beynəlxalq daşınması;

-maye yüklərin (neft və neft emalı məhsulları, kimyəvi mayelər, şərab, bitki yağı və s.) beynəlxalq daşınması;

-qabsız (kisəsiz) yüklərin (kömür, filiz və s.) beynəlxalq daşınması;

-əsas yüklərin, yəni yer saylarını hesablamaqla daşınan yüklərin (dəzgahlar, avtomobillər, xalq istehlakı malları və s.) beynəlxalq daşınması.

Qabsız (kisəsiz) yüklər, dənəvari (səpələnən) yüklər və əsas yüklər **quru yüklərə** aid edilir. Yüklərin digər növünü isə **maye yüklər** təşkil edir.

Sərhədi (sərhəddəki məntəqəni) keçmək qaydasına görə beynəlxalq daşımaların iki növü fərqləndirilir:

-nəqliyyat vasitəsini dəyişməklə beynəlxalq daşıma;

-nəqliyyat vasitəsini dəyişmədən beynəlxalq daşıma.

Nəqliyyat vasitəsini dəyişməklə beynəlxalq daşıma sərhəd məntəqəsində sərnişinin bir minik vasitəsindən düşüb, o biri minik vasitəsinə minməsini nəzərdə tutur. Nəqliyyat vasitəsi dedikdə sərnişin qatarı, gəmi və hava gəmisi başa düşülür. Belə növ daşıma beynəlxalq nəqliyyatın dəmir yolu, dəniz və hava nəqliyyatı kimi növlərində tətbiq edilir.

Bu növ daşıma yük daşımalarına da aiddir. Nəqliyyat vasitəsini dəyişməklə beynəlxalq daşıma sərhəd məntəqəsində yükün boşaldılıb, başqa daşıma vasitəsinə (məsələn, vaqonlara, hava gəmisinə və gəmiyə) yüklənməsini nəzərdə tutur.

Nəqliyyat vasitəsini dəyişmədən beynəlxalq daşıma isə sərnişinin (yükün) sərhəd məntəqəsində düşüb (boşaldılıb), başqa minik vasitəsinə (daşıma vasitəsinə) minməsi (yüklənməsi) ilə müşayiət olunmur.

Sərhəd boyu dəmir yolu daşıması beynəlxalq daşımanın xüsusi xarakterli növüdür. Bu növ daşıma iki qonşu dövlətin sərhəd boyunca olan dəmir yolu stansiyaları arasında həyata keçirilir. Bu zaman, adətən, təyinat yerinin deyil, yükün yola salındığı ölkənin daşıma qaydaları tətbiq edilir.

Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatına **«məkik daşımaları»** («maətnikovıe perevozki») adlı daşıma növü məlumdur. Bu, xüsusi xarakterli beynəlxalq daşımadır. Məkik daşımaları əvvəlcədən təşkil olunmuş sərnişin qruplarının müəyyən bir dövlətin yola düşmə ərazisindən başqa dövlətin təyinat ərazisinə təkrarlanan gediş və gəliş səfərləri vasitəsilə avtobuslarda daşınması deməkdir. Gediş səfərini etmiş hər bir qrup növbəti səfərlərin biri ilə yola düşmə ərazisinə geri daşınılır. Məkik daşımalarında birinci qayıdış və sonuncu gediş səfərləri sərnişinsiz həyata keçirilir.

Beləliklə, beynəlxalq daşımalar anlayışı, onların növləri barədə qısaca məlumat verdik. İndi isə beynəlxalq nəqliyyat hüququ anlayışı, predmeti, prinsip və mənbələri, habelə onun hüquq sistemində mövqeyi ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçirək.

Dəniz nəqliyyatı

Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət üzrə yük dövriyyəsinin təxminən yarısı dəniz nəqliyyatının payına düşür. **Nəqliyyatın bu növü üç funksiyanı yerinə yetirir:**

1) O, ölkənin beynəlxalq əlaqələrini təmin edir. Beynəlxalq əlaqələr SİF şəraitində eksport, FOB şəraitində isə import olaraq yerinə yetirilir. SİF və FOB-bunlar yükün satılma şəraitidir. SİF "dəyər, sığorta, fraxt" deməkdir. Bu elə satış şərtləridir ki, bu zaman satıcı (eksportyor) yükün razılaşdırılmış xarici yola salma limanına daşınmasını öz hesabına təşkil edir. Onun öhdəçiliyinə həmçinin yükün dəniz sığortalanması xərcləri də daxildir. Lakin yükün itirilməsi və ya zədələnməsi riski alıcının öhdəsinə düşür. Daşıma qiyməti özündə sığortalanma və fraxt

xərclərini birləşdirir. Fraxt – bir gəminin başqa kompaniya və ya ölkə tərəfindən icarəyə götürülməsidir. FOB "sərbəst üzmə" kimi başa düşülür. Satıcı yükü satış kontraktında göstərilən yükləmə limanında bilavasitə gəmiyə çatdırılmalıdır. Yükün gəmiyə çatdırılması ilə əlaqədar xərclər satıcının üzərinə düşür, dəniz sığortalanması və import ilə əlaqədar bütün digər xərcləri isə alıcı ödəyir.

2) Dəniz nəqliyyatı ölkələrin öz daxilində kabotaj üzmə yolu ilə daşımaları yerinə yetirir:

Kiçik kabotaj – gəmilərin başqa ölkələrin ərazi sularına daxil olmadan bir və ya iki qonşu dəniz hövzələrində üzməsidir.

Böyük kabotaj - müxtəlif hövzələrin başqa ölkələrin sahil suları ilə ayrılmış limanları arasında üzmə yolları ilə yerinə yetirilir.

3) Dəniz nəqliyyatı xarici ökə fraxtçılarının yüklərinin daşınmasını da yerinə yetirir.

Dəniz nəqliyyatının üstünlükləri aşağıdakılardır:

- Dəniz nəqliyyatının xətti buraxma qabiliyyəti praktiki olaraq məhdudlanmır. Bu başqa nəqliyyat növləri üçün qeyri-real olan böyük yük götürmə qabiliyyətli nəqliyyat vasitələrinin (bir neçə yüz min ton) layihələndirilməsinə və tikintisinə imkan yaradır. Dəniz nəqliyyatı xərclərinin buraxma qabiliyyətini limanların, kanalların və başqa süni qurğuların gücü məhdudlandırır;
- Daşıma vahidinə xüsusi yanacaq və enerji sərfinin azlığı, belə ki, su nəqliyyatında hərəkət müqavimət quru yollu nəqliyyat növlərinə nisbətən xeyli azdır. Dəniz nəqliyyatında yanacaq sərfi dəmir yol nəqliyyatına nisbətən 2 dəfə, avtomobil nəqliyyatına nisbətən 7 dəfə azdır;
- Dəniz nəqliyyatında beynəlxalq rabitələrdə yerinə yetirirlən daşımaların hesabına yükün orta daşıma məsafəsi digər nəqliyyat növlərinə nisbətən xeyli çoxdur. Daşımaların maya dəyərinin digər nəqliyyat növlərinə nisbətən aşağı olması elə bunula izah olunur. Uzaq məsafələrə yük daşımalarının maya dəyəri orta hesabla dəmir yolu nəqliyyatında olduğundan 1,5 dəfə aşağıdır.

Dəniz nəqliyyatının çatışmayan cəhətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar:

- Coğrafi xüsusiyyətlərdən və meteoşəraitdən asılılıq (axın, külək, naviqasiya dövrünün uzunluğu). Bir sıra ölkələrdə dəniz yollarının donması dəniz daşımalarına mövsümi xarakter verir;
- Dəniz nəqliyyatının birbaşa rabitələrində istifadə olunmasının məhdudluğu. Dəniz yolları, adətən ölkələrin kənar hissələrindən keçir, ona görə də birbaşa rabitələr yalnız kənarlarda yerləşən müəssisə və təşkilatlar arasında yaradıla bilər. Ölkə daxilində kiçik kabotaj üzrə istifadə olunan dəniz nəqliyyatı dəmir yolu və çay yollarına nisbətən maya dəyərinin yüksək olması hesabına az səmərəlidir. Bununla bərabər böyük kabotajda dəniz nəqliyyatının xərcləri dəmir yolu nəqliyyatına nisbətən 3 dəfə azdır;
- Liman təsərrüfatına və nəqliyyat donanmasına sərf olunan kapital qoyuluşunun çoxluğu.

Nəqliyyat donanması. Gəmilərin təsnifatı - Donanma özündə müxtəlif növlü , ölçülü və təyinatlı gəmiləri birləşdiri: o, nəqliyyat (yük, sərnişin), köməkçi-xidmət, texniki və xüsusi təyinatlı gəmilərdən ibarətdir.

Yük gəmiləri daşıdığı yüklərin növünə görə quru yük, süzülən və kombinə edilmiş kimi növlərə bölünürlər. Quru yük gəmiləri nəqliyyat donanmasının əsas hissəsini təşkil edir. Və öz növbəsində baş yükləri və kütləvi yükləri (qalaq və tökülən) daşıyan gəmilərə bölünürlər.

Daşıma üsuluna görə yük gəmiləri – universal və xüsusiləşdirilmiş olurlar. Quru yük gəmiləri adətən 2-3 göyərtəyə, bir neçə tryuma (qapalı anbara) və yük qurğularına malik olurlar. Quru yük donanmasının əsasını dedveyti 8000-18000 t, sürəti 15-19 uzel (1 uzel=1,85 km/saat) olan gəmilər təşkil edirlər. Quru yük donanmasının tərkibində meşədaşıyanlar, kütləvi yükləri daşımaq üçün olan gəmilər, konteyner daşıyanlar, treyler daşıyanlar və s. olur.

Maye (süzülən) yüklərin daşınması üçün olan gəmilər neftdaşıyanlara, neft və neft məhsulları daşıyanlara, qazdaşıyanlara, yağdaşıyanlara bölünürlər. Tanker donanmasının tərkibində dedveyti 1500-150000 t (bəzi tankerlər 500000 t) olan tankerlər üstünlük təşkil edir.

Kombinə edilmiş gəmilərə iri tonnajlı neftfilizdaşıyanlar, balkerlər aiddirlər.



Yük gəmisi



Balker

Sərnişin donanması tutumu bəzi hallarda 1500 sərnişinə çatan **sərnişin gəmilərindən** ibarətdir.

Gəmilərin içərisində bərələr xüsusi yer tuturlar. **(Bərə** — iri çaylardan və göllərdən ağır yükləri keçirmək üçün istifadə olunan su nəqiliyyatı vasitəsi. Bərədən, bir qayda olaraq, iri çaylardan ağır yükləri keçirmək üçün istifadə olunduğundan o, iki qayıq üzərində qurulmuş taxta meydançadan ibarət olurdu. Bərənin işlədiyi yer keçid adlanırdı.)

Xidmət-köməkçi donanma özündə buzqıranları, yedək, həmçinin xilasedici, paylayıcı gəmiləri birləşdirir ki, bular nə sərnişin, nə də yük daşımalar, yalnız nəqliyyat gəmilərinin hərəkətini təmin edirlər.

Qabarit ölçülərə qoyulan məhdudiyyətlərə görə gəmilər aşağıdakı siniflərə bölünürlər:

Panamaks – qabarit ölçüləri Panama kanalından keçməyə imkan verən gəmilər: maksimal uzunluğu 295 m; eni 32,25 m; maksimal oturması 13,5m.

Quverpanamaks – qabarit ölçüləri maksimal uzunluğu 295 m; eni 32,25 m; maksimal oturması 13,5m. – dən çox olan gəmilr.



Sərnişin gəmisi



Bərə gəmisi



Buzqıran gəmi



Tanker

Dəniz nəqliyyatının fəaliyyətinin hüquqi aspektləri

Dəniz nəqliyyatının fəaliyyətinin səmərəliliyi beynəlxalq münasibətlərdən çox asılıdır. Dəniz nəqliyyatının istismarı dünya okeanında, müxtəlif ölkələrin məhəlli sularında yerinə yetirildiyindən onun düzgün təşkili beynəlxalq hüquq çərçivəsində olmalıdır. Dövlətlərin dünya okeanında aparılan müxtəlif tədbirlərinin nizamlama bazası Beynəlxalq dəniz hüququ (BDH)-dur. BHD adi və hərbi vəziyyətdə gəmilərin hərəkəti və okenalardan müxtəlif məqsədlərlə istifadə zamanı dövlətlərarası münasibətləri məhdudlaşdıran və dəniz sahələrinin hüquqi vəziyyətini müəyyən edən prinsip və normalar sistemidir. BDH beynəlxalq Konvensiyalara

əsaslanmaqla dövlətlərarası münasibətləri nizamlayır. 1982-ci ildə qəbul olunmuş Konvensiya dünya okeanının bütün ölkələr tərəfindən istifadə olunması qaydalarını müəyyən edir. **Konvensiya ölkələrin dəniz sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsində böyük rol oynayır. Bu sənədə əsasən aşağıdakılar müəyyən edilir:**

Daxili sular- sahil ölkəsinin müstəqil hüquqlarının tam gözlənildiyi ərazidir. Bu ərazilər məhəlli dənzin başlanğıc xəttindən sahilə qədər yerləşir.

Məhəlli dəniz (sular)- dənzin, ölkənin daxili sularına qovuşan və onun müstəqil hüquqlarının gözlənildiyi sahil zolağıdır. Hər ölkə özünün məhəlli sularının enini 12 dəniz milindən (1 dəniz mili=1852m) artıq olmamaq şərti ilə müəyyən edir. Bu məsafəməhəlli suların başlanğıc xəttindən götürülür.

Məhəlli sulara bitişik zona – bu zonada sahil ölkəsi öz ərazisində və ya məhəlli sularında qüvvədə olan kömrük, miqrasiya və digər qanun və qaydaların pozulmasının qarşısını almaq üçün nəzarət təşkil edə bilər. Bitişik zonanın eni məhəlli suların başlanğıc xəttindən 24 dəniz mili qədər götürülür.

Məhəlli sulara bitişik zonadan sonra **açıq dəniz** zonası başlayır. Aşıq dəniz zonası Konvensiyanın və dəniz hüququnun digər normalarına görə həm sahilyanı ölkələr, həm də dənizə çıxışı olmayan ölkələr üçün açıqdır. Açıq dəniz zonası bütün ölkələr, o cümlədən sahilyanı olmayan ölkələr üçün müxtəlif təsərrüfat fəaliyyəti (balıqçılıq, gəmiçilik, sualtı kabellərin çəkilişi, sün adaların yaradılması) göstərməyə azaddır.

Sahilyanı ölkələrin **kontinental şelfi** – məhəlli suların başlanğıc xəttindən 200 mil məsafəyədək dənizin dibi və sualtı zonada yerin təkini əhatə edir. Kontinental şelf kontinentin sualtı davamı olan massivlərini əhatə edir. Və böyük dərinliklərdə okean dibi və yerin təki buraya aid edilmir. Dünyanın heç bir ölkəsi qonşu sahilyanı ölkələrin razılığı olmadan kontinental şelfdə kəşfiyyat aparmaq və onun resurslarından istifadə etmək hüququna malik deyildir. Kontinental şelfin hüdudlarından kənara dəniz dibi və onun ərazisində yerin təki sülh məqsədləri ilə bütün dünya ölkələri, o cümlədən dənizə çıxışı olmayan ölkələr tərəfində istifadə üçün açıqdır. Kontinental şelfin hüdudlarından kənara dəniz dibinin heç bir hissəsi ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərə, ölkələrə məxsus ola bilməz.

Dəniz nəqliyyatının iş göstəriciləri

Dəniz nəqliyyatı üçün aşağıdakı texniki istismar göstəriciləri xarakterikdir.

Gəminin su basımı G- gəminin sıxışdırdığı suyun kütləsi – gəminin tonlarla kütləsinə bərabərdir.

Gəminin tam yük götürmə qabiliyyəti və ya dedveyti G_d – gəminin götürə biləcəyi yükün tonlarla maksimal miqdarı q, həmçinin yanacaq Q_y, su Q_s və təchizat yüklərinin $Q_{təc}$ cəmidir:

$$G_d = q + Q_y + Q_s + Q_{təc}$$

Gəminin təmiz yük götürmə qabiliyyəti q_t – gəminin daşımaya qəbul edə biləcəyi yükün maksimal miqdarıdır:

$$q_t = G_d - (Q_y + Q_s + Q_{təc})$$

Gəminin yük tutumu Gəminin bütün yük yerlərinin kub metrlərlə həcminə deyilir.

Gəminin reysi – gəminin göndərmə limanıda yüklənməyə başlamasından yeni yüklənməyə verilməsinə qədər olan vaxtdır.

Hərəkət vaxtı əmsalı – K_h hərəkət vaxtının reysin ümumi uzunluğuna olan nisbəti kimi hesablanır:

$$K_h = \frac{t_h}{T_r}$$

Gəminin yüklənmə əmsalı onun limandan yola düşdüyü zaman yük götürmə qabiliyyətindən istifadə dərəcəsini göstərir və gəminin qəbul etdiyi yükün faktiki kütləsinin onun təmiz yük götürmə qabiliyyətinə olan nisbəti ilə təyin olunur:

$$\varepsilon_{yük} = \frac{Q_f}{q_t}$$

Gəminin yük götürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı yerinə yetirilən ton millərin tonnaj millərə nisbəti kimi təyin edilir:

$$\varepsilon = \frac{\sum Ql}{\sum q_t L}$$

Bütün təqvim müddəti ərzində daşımalarla məşğul olan donanmanın faktiki sayı aşağıdakı ifadə ilə hesablanır:

$$n = \frac{(T_{e1} + T_{e2} + T_{en})}{365}$$

T_{e1}, T_{e2}, T_{en} – hər bir gəminin daşımalarla məşğul olduğu müddətdir, sutka.

Limanın yük dövriyyəsi – müəyyən müddət ərzində onun yükləmə-boşaltma postlarından keçən yüklərin ümumi miqdarıdır. Bakı dəniz limanının illik yük dövriyyəsi 10 mln. tona çatır.

Çay nəqliyyatı

Daxili su (çay) nəqliyyatı yük və sərnişinlərin (kontinent) daxili su yolları ilə daşınmasını həyata keçirir.

Daxili su nəqyyatının ölkənin ümumi yük dövriyyəsindəki payı AB üzvləri olan ölkələrdə 2000 ci ildə aşağıdakı kimi olmuşdur: Hollandiya 42,6 %, Almaniya 13,6%, Belçika 11,9 %, Lüksemburq 8,9 % , Avstriya 5,4 **%, Fransa** 2,2 %, Finlandiya 1.3 %, İtaliya 0,1 %.

Ən böyük çay və göl donanması ABŞ - dadır. Daxili su nəqliyyatı ilə yerinə yetirilən yük dövriyyəsinin həcminə görə dünyanın aparıcı ölkələri sırasına Çini, Rusiyanı, Almaniya və Kanadanı aid etmək olar.

Lakin çay nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının payı çox aşağıdır. Bu, çay nəqliyyatınm sürətinin aşağı (20 - 30 km/saat) olması ilə bağlıdır. Daşıma sürəti 50 - 60 km/saata qədər artırıldıqda isə daşımaların maya dəyəri xeyli artır.

Çay nəqliyyatmm tarixi bir neçə min illəri əhatə edir. Hesab olunur ki, ilk iri çay gəmiləri Qədim Misirdə hələ b.e.ə. dördüncü minillikdə tikilmişdir.. Sonra sahil boyu gedərək qayıqları çəkən at və insan dartqısından (burlak, yedəkçi) istifadə edirdilər. Bu cür gəmilər işləyən kanallar XVII əsrdə Hollandiyada meydana gəlmiş və trekvart (**trekvart - hollandca trekken - çəkmək, dartmaq və vaart - gəmiyolu, kanal sözlərinin hirləşməsindən yaranmışdır)** adlandırılmışlar. Burada gəmi kimi ıstifadə olunan barjları sahil boyu gedən atlar vasitəsilə çəkirdilər. XVII əsrin sonlarında Hollandiyada bir neçə trekvart kanalı şəbəkəsi fəaliyyət göstərirdi. Trekvart daşımaları ictimai nəqliyyat xarakteri almış və ictimai nəqliyyatın digər növlərindən (dəmir yolu, konka və s.) iki yüz il qabaq mövcud olmuşdu.

XIX əsrdə daxili sularda paroxodlar istifadə olunmağa başladı. Robert Fultonun yaratdığı kürək çarxlı ilk paroxod Qudzon çayında Nyu - Yorkla Olbani arasında 5 uzel sürətlə (9 km/saat) reyslər edirdi. 1819 - cu ildə kürək çarxlı Amerikan gəmisi **«Savanna»** ilk dəfə Atlantik okeanını keçdi, lakin yolun çox hissəsini gəmi yelkənlər altında getdi.

İlk vintli paroxod Arximed 1838 - ci ildə ingilis fermeri Frensis Smit tərəfindən tikildi. Kürək çarxlarından kürək vintinə keçidlə əlaqədar olaraq paroxodların üzmə keyfiyyətləri xeyli yaxşılaşdı. Bu, ona gətirdi ki, XX əsrin başlaıığıcında paroxodlar yelkənli gəmiləri tam olaraq sıradan çıxardı.

Drezden gəmiçiliyi dünyada ən böyük çarxlı paroxod donanmasına malikdir. Onun tərkibində 1879 - 1929 - cu illərdə tikilmiş doqquz paroxod vardır. Onların hamısı hal - hazırda istismardadırlar. Hər il Drezden gəmiçiliyi yeddi yüz min sərıiişin daşıyır. Reyn çayında 1913 - cü ildə tikilmiş Goete paroxodu indi də işləyir. Bu gəmi dünyada ən böyük çay paroxodudur.

İsveçrə qədim çarxlı paroxodların böyük donanmasına malikdir. Belə paroxodların beşi Firvaldştet gölündə, beşi Cenevrə gölündə, ikisi Sürix gölündə, qalanları bir - bir Briyens, Tun və Boden göllərində işləyir.

Avstriyanm Traunze gölündə 1871 - ci ildə tikilmiş Gisela çarxlı paroxodu işləyir.

Avstriyanın 1912 -ci ildə tikilmiş digər çarxlı paroxodu Schönbrunn Dunay çayının Avstriyaya mənsub hissəsində xidmət göstərir.

ABŞ - ın qədim çarxlı paroxodları Missisipi çayında istifadə edilir. Bu paroxodların avropalı həmcinslərindən fərqi yan çarxlar əvəzinə arxa çarxın istifadə olunmasıdır.

2003 - cii ilin mayında Krasnoe Sormovo zavodunda dünyada ilk dizel - elektroxod gəmisi «Vandal»ın 100 illiyi qeyd olunurdu. Çay tankeri olan «Vandal» ilk qırx ilini Şeksnada xidmət etdikdən sonra, 1941 - ci ildə Xəzər gəmiçiliyinə verilmiş və

Böyük Vətən müharibəsi illərində Bakı nefti daşımışdır. ömrünün son illərini isə Kür çayında xidmət etmiş və hətta Şirvan şəhər çay körpüsündə dayanan gəmidə muzey yaratmaq təşəbbiisü də olmuşdur.

Çay nəqliyyatmda paroxodlardan başqa müxtəlif dövrlərdə meydana gəlmiş sualtı qanadları olan, hava yastıqlı gəmilər, bərələr, su taksisi, çay tramvayı, çay avtobusu kimi tanınan gəmilər, həmçinin qlisser gəmiləri də istifadə olunur.

Sualtı qanadlan olan gəmilər - gövdəsinin altında xüsusi qanadları olan, dinamik saxlama prinsipi ilə işləyən sürətli gəmi növüdür. Sualtı qanadları olan gəmilərdə güc qurğusu kimi ya dizel mühərriki (belə olduqda gəmi teploxod olur), ya da qazoturbin ınühərriki (bu halda gəmi qazoturboxod adlanır) istifadə edilir. İşçi orqan kimi ya kürək vinti, ya da fontan (su tullayan) tətbiq olunur.

Sualtı kanadları olan gəmilərin yaradılmasına hələ XIX əsrin sonlarında həvəs göstərilmişdi. 1919 - cu ilin 9 sentyabrında HD gəmisi (Kanada) suda sürət üzrə diinya rekordu - 114 km/saat - vurdu. Daha sonra bu cür gəmilər İngiltərədə (Miranda III), İsveçrədə (Freccia d'Oro gəmisi 32 sərnişin götürərək 35 uzel sürət ala bilirdi), Yaponiyada (Xitaçi), SSRİ - də (Raketa, Meteor, Kometa, Vosxod ə s.), ABŞ - da (Boinq, Pegasus), İtaliyada istehsal edilirdilər.

Hava yastıqlı gəmilər - su və bərk səth üzərində gövdənin altına vurulan hava vasitəsilə kiçik ara məsafəsində yaradılan hava yastığı üstündə dinamik saxlama prinsipi ilə işləyən və böyük sürət ala bilən gəmilərdir. Hava yastığı üzərində hərəkət prinsipi ilk dəfə 1927 - ci ildə Konstantin Siolkovski təfərindən işlənilmişdir. 1935 - ci ildə SSRİ - də dünyada ilk hava yastıqlı kater tikildi. XXI əsrin əvvəllərinə subasımı 150 t - dan çox olan xeyli sayda eksperimental gəmilər yaradılmışdır ki, onlar yük və sərnişin reysləri yerinə yetirirlər.

Qorki gəmiqayırma zavodunda tikilmiş **«Sormoviç»** gəmisinin hava yastığı hündürlüyü 1 m olan elastik pərdə ilə əhatələnir. Gücü 1870 kVt olan qaz turbini həm qaldırıcı, həm də hərəkət etdirici hava pərlərini işlədir. Gəminin 50 nəfərlik sərnişin salonu onun burun tərəfindədir. Maksimal sürət 120 km / saat - dır. Gəmi hava sükanları vasitəsilə idarə edilir.

Yük sə sərnişinləri dalğasımn hündürlüyü 3 m - ə çatan La - Manş boğazında daşımaq üçün yaradılmış ingilis gəmisi **CP№4 1967 - ci ildə** tikilmişdir. Onun elastik pərdəsinin hündüıiüyü 2,1 m, subasımı 167 t, sərnişin tutumu 670 nəfərdir. Gəminin gücü 3130 kVt olan dörd ədəd qaz turbini 4 ventilyatoru və 4 vint.i hərəkətə gətirir. Maksimal sürət 120 km / saat - dır.

Daxili su nəqliyyatı vasitələrinin tipik nümayəndələrindən biri bərələrdir. **Bərə** - su maneəsinin (çay, göl, boğaz və hətta dəniz) ıki sahili arasmda yük və sərnişinlərin daşınması üçün istifadə edilən üzmə vasitəsidir. Bərələr tətbiq **yerinə və yükün növünə görə təsnif** olunurlar. **Tətbiq olunduğu yerə görə** dəniz, çay və göl, **yükün növünə görə** isə dəmir yolu, avtomobil, sərnişin, yük - sərnişin bərələri mövcuddur.

Bərələr özü hərəkət edən və özü hərəkət edə bilməyən olurlar

Özü hərəkət edən bərələr öz mühərriki ilə hərəkətə gətirilir və (kanat bərələrindən fərqli olaraq) sahillə heç bir əlaqəsi olmur.Özü hərəkət edə bilməyən bərələrə kanat bərələri aiddir.

Su taksisi. İngilis dilli ölkələrdə şəhər ictimai su nəqliyyatııı çox vaxt «su taksisi»

{ingil. water taxi) adlandırırlar. Lakin bu anlayış marşrut taksi anlayışına daha uyğun gəlir, belə ki, bu cür taksilər qoyulmuş marşrut üzrə hərəkət edir və çoxlu sayda sərnişin daşıyuiar . Cədvəl üzrə hərəkət edən taksilər Nyu - York, Boston, Baltimor, Toronto, Oklend və digər şəhərlərdə fəaliyyət göstərir. Venetsiyada isə adi avtomobil taksisi rejimində işləyən kiçik katerləri su taksisi adlandırıtiar. Bu şəhərdə müəyyən marşrut üzrə böyük sayda sərnişin daşıyan gəmiləri «su avtobusları» (vaporetto, ital. *vaporetto*) kimi tanıyırlar.

Çay tramvayı. Rəsmi olaraq «çay tramvayı» (həmçinin. su tramvayı) termini mövcud deyildir. Şəhərlərdə və ya yaxın şəhərətrafı marşrutlarda ekskursiya və ya ictimai nəqliyyat rejimində işləyən kiçik sıibasımlı çay sərnişin gəmilərini bu cür adlandırırlar.

Çay gəmilərinin sürəti 10-20 km/saat olduğundan daxili sularla əsasən tez çatdırma tələb etməyən yüklər - tikinti materialları (məsələn, qum), kömür, koks, taxıl və s. daşınır. Çaylarla, həmçinin neft və neft məhsulları daşınır. Yük avtomobillərini yükləri ilə birlikdə daşıyan Ro - Ro tipli çay gəmiləri və çay konteynerdaşıyanları da vardır.

Ən iri çay gəmilərinin uzunluğu 100 m - dən çox olur və onlar beş min tona qədər yük götürə bilirlər. Məsələn, «Volqa - Don» quru yük gəmisinin uzunluğu 138,3 m, eni 16,7 m, heyəti 13 nəfər. mühhərrikin gücü 1800 - 2000 a.q, yiik götürmə qabiliyyəti 5000 t - dur.

ABŞ - da Böyük Göllərin gəmiləri kimi tikilən gəmilər *(Lüke freighter - göl yükdaşıyanı),* dünyada dəniz gəmisi olmayan ən böyük gəmilərdir. Onların uzunluğu 300 m - ə qədər çatır.

Lakin böyük çay gəmiləri hər yerdə istifadə edilə bilmir. Qərbi Avropada (Fransa, Belçika və Hollandayada) **peniş** adlandırılan kiçik yük gəmiləri daha geniş yayılmışdır. Onlar şlüz və kanalların Fransada qəbul olunmuş minimal ölçülərinə uyğun tikilmişlər. Penişin maksimal ölçüləri - uzunluğu 40 m, eni 5.2 m, oturması 2,5 m və gəminin su xəttindən ən hündür hissəsinin hündürlüyü 3,5 m təşkil edir. Onun yük götürmə qabiliyyəti 300 - 400 t - dur. Adətən, penişin heyəti bu gəminin sahibləri olan iki adam - ər və arvaddan ibarət olur. Onlar gəmidə yaşayır (uşaqlar internat məktəblərində oxuyurlar). Sahildə yaşayış yerini isə yalnız təqaüdə çıxdıqda alırlar. **Çay nəqliyyatının əsas texniki - istimar xüssiyyətləri və üstünlükləri aşağıdakılardır:**

Dərin sulu yolların yüksək daşıma qabiliyyəti (məsələn Volqa çayında farvaterin (holland dilində **vaarwater, varen - hərəkot etmək, üzmək, water su** deməkdir, yəni, təhlükəsiz keçid üçün kifayət qədər dərin su sahəsi) dərinliyi 120 - 140 sm olduqda daşıma qabiliyyəti iki yollu dəmir yoluna nisbətən 2 dəfə çoxdur);

Nisbətən aşağı maya dəyəri (dəmir yol nəqliyyatıtının maya dəyərindən ümumi hesabla 30 % ucuzdur, bu qiymət neft daşımasında 3 dəfə, meşə daşımasında isə 5 dəfədir);

Xüsusi yanacaq sərfı avtomobil nəqliyyatından 4 dəfə, hava ııəqliyyatından isə 15-20 dəfə azdır;

Yüksək məhsuldarlıq;

Dəmir yol nəqliyyatına nisbətən (10 dəfə) aşağı kapital qoyuluşu;

Aşağı metal tutumu.

Çay nəqliyyatının nisbi çatışmayan cəhətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar: İşin mövsümi xarakterili olması. Çaylarda iş mövsümü, cənubda çay suyunun azalması hesabına 240 gün, şimalda isə donuşluq hesabına 120-150 gün təşkil edir.

ABŞ və Almaniyada naviqasiya dövrü 10-11 ay çəkdiyindən onlarda çay nəqliyyatının xüsusi çəkisi yuxarıdır;

Gəmilərin və yük çatdırmalarının aşağı sürəti .

Çayların təbii vəziyyətdə istifadə edilməsi (dərinliyin qeyri - bəıabərliyi yolun əyri-üyrü olması və s.).

Çay nəqliyyatı çatdırma sürətinin aşağı, işin mövsümi olmasına baxmayaraq, özünün əsas üstünlüyü olan aşağı maya dəyəri hesabına nəqliyyat sistemində mühüm yer tutur.

Dəmiryol nəqliyyatı və onun vahid nəqliyyat sistemində rolu

Nəqliyyat iqtisadiyyatın əsas maddi istehsal sahəsi olub, ölkənin iqtisadi və siyası inkişaf səviyyəsinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Digər sənaye sahələrindən fərqli olaraq nəqliyyat heç bir yeni məhsul istehsal etmir. Nəqliyyatın məhsulu yük və sərnişinlərin daşınmasıdır – yəni yerdəyişməsidir. Nəqliyyat – istehsalçı ilə istehlakçı arasında əmtəə-mal və xidmət mübadiləsində əsas əlaqələndirici rol oynayır, onsuz bazar və bazar iqtisadiyyatı haqqında danışmaq olmaz.

Nəqliyyat kompleksi, müxtəlif nəqliyyat növlərinin və daşıma prosesinin bütün sahələrini əhatə edir və onların qarşılıqlı fəaliyyətini tənzimləyir. Bu sistem maddi istehsal sferasında yalnız ümumi istifadədə olan bütün nəqliyyat növlərini deyil, eyni zamanda müəssisələr arası daşımaları, sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı sahələrini də əhatə edir. Deməli, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi nəqliyyatın inkişafından və onun işindən bilavasitə asılıdır.

Dəmiryol nəqliyyatı yeni iqtisadi rayonların və təbii sərvətlərin mənimsənilməsində, ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafında, əhalinin maddi-rifah halının yüksəlməsində əsas həlledici rol oynayır. Dəmir yolu Azərbaycanın xarici ölkələrlə, o cümlədən MDB və Baltikyanı ölkələri ilə nəqliyyat iqtisadi əlaqələrinin başlıca hissəsidir. “TRACCECA” layihəsinin reallaşması, “Şimal-Cənub Nəqliyyat dəhlizinin” və “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu bağlantısı” layihəsinin reallığa çevrilməsi dəmir yol nəqliyyatına olan diqqət və qayğını bir daha artırdı.

Dəmir yollannın tikintisi XIX və XX əsrin birinci yarısında bir çox ölkələrdə aparılırdı. Məhz bu səbəbdən əksər ölkələrdə dəmiryol nəqliyyatı aparıcı nəqliyyat növlərindən birinə çevrilmişdi. Artıq 1840-cı ildə dünyada dəmiryol xətlərinin uzunluğu 2,5 min km-ə çatmışdı. Müasir dövrdə bu göstərici 1,3 mln. km təşkil edir.

İlk dəmiryolu 1830-cu ildə İngiltərədə Liverpul-Mançester xəttinin açılışı olmuşdur. Elə həmin ildə ABŞ-də ilk dəmiryolu çəkilmişdir. Bu yol Çariston və Oqasta şəhərlərini birləşdirmişdir. Fransada ilk dəmir yolu 1833-cü ildə, Almaniyada və Belçikada 1835-ci ildə, Rusiyada 1837-ci ildə (Peterburq — Üarskoe

Selo arasında 26 km) çəkilmişdir. Azərbaycanda ilk dəmiryolu 1878–1879-cu illərdə Bakı və Balaxanı arasında çəkilmişdir. 1880-ci ildə isə həmin yolun neft sahələrinə gedən hissəsi işə salınmışdır (Bakı — Balaxanı — Sabunçu — Suraxanı). Həmin dövrdə Bakı neftinin Qara dəniz limanlarına çıxarılması zərurəti artırdı. Ona görə də neft sənayesi sahibkarlarının vəsaiti ilə Bakı-Tiflis dəmir yolu çəkilməsinə başlanmış və 1883-cü ildə işə salınmışdır. Beləliklə 1900-cü ildə Bakı-Dərbənd xətti birləşdirilmişdir. 1908-ci ildə Tiflis-Yerevan-Uluxanlı-Noraşen-Culfa dəmiryolunun, 1941-ci ildə Ələt-Culfa xətti, sonralar digər yollar da çəkilmişdir.

Ölkələr	Dəmir yollarmın uzunluğu (min km)	
1	ABŞ	226,6
2	Rusiya	87
3	Çin	86
4	Hindistan	63,2
5	Almaniya	48,2
6	Kanada	48,1
7	Avstraliya	38,5
8	Argentina	32
9	Fransa	29,3
10	Braziliya	29,2

Dəmiryol nəqliyyatının rolu və vəzifələri - Dəmiryol nəqliyyatı öz universallığına, daşımaların kütləviliyinə, aşağı maya dəyərinə və yüksək məhsuldarlığına görə yük və sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır. Digər nəqliyyat növlərindən fərqli olaraq dəmiryol nəqliyyatında sərnişinlərin və yüklərin daşınması iqlim və hava şəraitindən asılı olmayaraq, ilin və sutkanın istənilən vaxtında həyata keçirilir.

İqtisadiyyatın və əhalinin yük və sərnişin daşımalarına olan tələbatını tam, vaxtında və keyfiyyətli ödənilməsi üçün nəqliyyat sisteminin ahəngdar inkişafı, qeyri səmərəli daşımalarınaradan qaldırılması, yüklərin daşınma müddətlərinin azaldılması və bütövlüyünün təmin edilməsi zəruridir. Bununla əlaqədar olaraq, dəmiryol nəqliyyatında aşağıdakı daşımalrın tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur:

- istismar işinin, dəmir yollarının və hərəkət vasitələrinin saxlanması və təmirinin təkmilləşdirilməsi;
- lokomotivlərin və vaqonların məhsuldarlığının, qatarların hərəkət sürətlərinin və yük qatarlarının kütləsinin artırılması;
- dəmir yollarının qatar buraxma və daşıma qabiliyyətinin, çeşidləmə, yük və sərnişin stansiyalarının emaletmə qabiliyyətinin artırılması;

- lokomotiv və vaqon depolarının texniki təchizatının inkişaf etdirilməsi;
- daşıma prosesinin operativ idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması.

Dəmiryol nəqliyyatının üstünlükləri - Dəmiryol nəqliyyatının, onun digər nəqliyyat növlərindən fərqləndirən texniki-iqtisadi xüsusiyyətləri və üstünlükləri vardır. Bu üstünlüklərə və fərqli cəhətlərə aşağıdakılar daxildir:

- istənilən quru ərazidə dəmiryol şəbəkəsinin tikilməsi imkanının olması, körpü, tunel və bərə keçidləri vasitəsilə qitələrlə adalar arasında nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması;
- daşımaların kütləvi xarakteri və dəmir yollarında böyük həcmli daşıma imkanının olması (iki xətli yollarda illik yük daşımaları kütləsinin 85-95 milyon ton, bir xətli yollarda isə 25-35 milyon ton);
- dəmiryol nəqliyyatında qəbul edilmiş qabarit (əndazə) ölçülər nəzərə alınmaqla müxtəlif ölçülü yüklərin daşınması imkanı;
- sərnişin və yük daşımalarının yüksək sürətlə həyata keçirilməsi imkanı;
- iqlim şəraitindən, ilin fəslindən və günündən asılı olmayaraq daşıma prosesinin müntəzəmliliyi və fasiləsizliyi;
- dalan və keçid yolları olan iri sənaye müəssisələri ilə böyük vəsait tələb edən yükvurma-yükboşaltma əməliyyatlarına müraciət etmədən, birbaşa əlaqələrin yaradılması imkanı;
- yüklərin daşınmasında su nəqliyyatı ilə müqayisədə nisbətən daha qısa yoldan istifadə etmək imkanı;
- digər nəqliyyta növləri ilə müqayisədə (boru kəmərindən başqa) daşımaların maya dəyərinin az olması.

Göstərilən üstünlüklərlə bərabər dəmir yolu nəqliyyatı bir sıra **çatışmazlıqlara da malikdir:**

- dəmir yolu tikililərin böyük kapital tutumununa malik olması və qoyulan avans kapitalının ləng ödənilməsi;
- dəmir yolunda əmək məhsuldarlığı boru kəməri, dəniz və hava nəqliyyatına nisbətən aşağı, avtomobil nəqliyyatına nisbətən yuxarıdır.

Dəmir yolu nəqliyyatının texniki təchizatının əsasını daimi qurğular və hərəkət tərkibi təşkil edir. Daimi qurğulara yollar, stansiyalar və digər bölmə məntəqələri, elektrik təchizatının qurğu və tikililəri, istismar işinin idarə edilməsi və hərəkətin təhlükəsizliyi və nizmalanmasını təmin edən xüsusi vasitələr aiddir.

Dəmir yolları xüsusi qaydada tikilmiş yollar olub müxtəlif ölkələrdə yolun koleyası ilə fərqlənirlər. Azərbaycan, MDB, Baltikyani ölkələr, həmçinin Finlandiyada yolun koleyası 1520mm-dir. Əksər Avropa ölkələri, ABŞ, Kanada, meksika, Uruqvay, Türkiyə, İran, Misir və Tunisdə dəmir yolunun koleyası 1435 mm-dir. **Bu normal və Stefenson koleyası** adlanır. Bəzi ölkələrdə məsələn Hindistan, Pakistan, Argentina, Braziliya, İspaniya, Portuqaliyada geniş koleya 1600 və 1656 mm, bəzilərində isə dar koleya, məsələn Yaponiyada 900, 1000, 1067 mm tətbiq edilir.

Lazımi buraxma qabiliyyəti və hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə dəmir yolları bölmə məntəqələrinə ayrı-ayrı hissələrə - mənzillərə (aşırımlara) bölünürlər. Bölmə məntəqələrinə stansiyalar, yol bölücüləri, ötmə məntəqələri, yol postları və keçid svetoforları aiddir. Azərbaycan Dəmir yolunun

nəzdində olan bölmə məntəqələrinin sayı 200-ə qədərdir. Bölmə məntəqələrinin 170-dən çoxunu stansiyalar təşkil edir. Ötmə məntəqələri iki xətli dəmir yollarında qatarların ötmə əməliyyatını yerinə yetirilməsi üçün qoyulur. Stansiyalar dəmir yolu nəqliyyatının əsas sahə müəssisələridir.

Təyinatına və xarakterinə görə stansiyalar aralıq, sahə, çeşidləmə, yük və sərnişin olaraq siniflərə bölünürlər. **Aralıq stansiyalar** əsasən qatarların qəbulu, yola salınması və ötürülməsi üçündür. Onlar əsas yoldan başqa 2-3 stansiya yoluna,Ş sərnişin binasına, sərnişinlərə xidmət üçün platforma və digər qurğulara, yüklərin saxlanması və yüklənib boşaldırlması üçün kiçik platformaya, həmçinin stansiyada görülən işin xarakterinə uyğun siqnalizasiya və rabitə qurğularına malik olurlar. Aralıq stansiyalar arası məsafə 15-20 km qəbul edilir.

Sahə stansiyaları əsasən tranzit qatarların hazırlanması üçün nəzərdə tutulur. Burada vaqonlara texniki qulluq yerinə yetirilir, lokomotiv briqadaları, bəzilərində isə lokomotivlər dəyişdirilir. Sahə stansiyaları arasındakı məsafə lokomotivlərin dövretmə sahəsinin uzunluğundan, vaqonların texniki qulluq aparılmadan keçə biləcəkləri sahənin uzunluğundan, yerli vaqon axınlarının yaranma və sönmə məntəqələrinin yerləşməsindən asılı olaraq müəyyən edilir. Bu stansiyalar 10-20 ehtiyat yoluna, lokomotiv deposuna, yük və sərnişin təsərrüfatı tikililərinə, siqnalizasiya və rabitə qurğularına malik olurlar.

Çeşidləmə stansiyalarına kütləvi olaraq qatar yaradan və parçalayan stansiyalar aiddir. Çeşidləmə stansiyaları kütləvi yük axınlarının işləndiyi məntəqələrdə: iri sənaye mərkəzlərinin, iri dəniz və çay limanlarının girişlərində, böyük dəmir yolu qovşaqlarında yaradılır. Onlar böyük miqdarda ehtiyat yoluna malik olurlar ki, bunlar da xüsusiləşdirilmiş parklara həmçinin yük qatarlarının yaradılma və dağıdılması üçün çeşidləmə təpələrinə malik olurlar. Çeşidləmə stansiyalarında adətən lokomotiv və vaqon depoları, yolun xidməti, siqnalizasiya, rabitə və s. müəsisələri yerləşdirilirlər.

Yük stansiyaları əsasən yük və kommersiya əməliyyatlarını: yüklərin yüklənib-boşaldılması, bəzi stansiyalarda isə bir nəqliyyat növündən digərinə boşaldılıb-yüklənməsini yerinə yetirirlər. Yük stansiyaları iri şəhərlərdə, limanlarda və s. yerləşdirilirlər. Yük əməliyyatları yük həyətlərində və ya sənaye müəssisələrinin dalan yollarında yerinə yetirilir.

Sərnişin stansiyaları sərnişinlərə xidmət və sərnişin qatarlarını yaratmaq üçün iri şəhərlərdə tikilirlər. Bu stansiyalar xeyli ehtiyat yollarına, xüsusi vağzalllara, lokomotiv və vaqon deposuna, siqnalizasiya və rabitə qurğularına malik olurlar. Sərnişin stansiyalarında adətən baqajın, poçt yüklərinin qəbulu, yüklənməsi, çeşidlənməsi, boşaldılması, təhvil verilməsi kimi işlər də yerinə yetirilir.

Dəmiryol nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşımalarının təşkili

Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları -Dəmiryol nəqliyyatında daşımalar hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, yüklərin və sərnişinlərin daşıma müddətlərinin yerinə yetirilməsi və daşımaların səmərəlilyinin təmin edilməsi şərtlərinə ciddi riayət etməklə yerinə yetirməlidir.

Istismar işinin idarə edilməsi sistemi özündə daşımaların texniki normalaşdırılmasını, uzunmüddətli və operativ planlaşdırılmasını və onlara rəhbərliyi birləşdirərək, tərtib edilmiş texnoloji iş proseslərinin, qatarların təşkili planının və hərəkət qrafikinin yerinə yetirilməsini təmin edir.

Dəmiryol nəqliyyatında vaqon axınlarının qatarlara çevrilməsi qatarların təşkili planına əsasən həyata keçirilir. Bu plan hər bir stansiya tərəfindən təşkil edilmiş qatarın təyinatını, yəni çeşidlənəcəyi və ya boşaldılacağı stansiyanı müəyyən edir. Çeşidləmə stansiyalarının işinin həcmi və texnologiyası, texniki vasitələrdən istifadə göstəriciləri vaqon axınlarının təşkilindən çox asılıdır.

Qatarların təşkili planı və hərəkət qrafiki tərkiblərin kütlə və uzunluq normalarını müəyyən edir. Qatarların hərəkət qrafiki bütün bölmələrin işini əlaqələndirməklə, yük və sərnişin daşıma planlarınınyerinə yetirilməsini təmin edir. Hərəkət qrafiki hərəkət vasitələrindən səmərəli istifadəni, stansiyaların işini, qatarburaxma qabiliyyətindən səmərəli istifadəni, qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyini nəzərdə tutur. Qrafikdə buraxılan hər bir qatara müəyyən (cüt və tək) nömrə verilir. Qərbdən şərqə və cənubdan şimala gedən qatarlar cüt nömrələrlə, əks istiqamətlərdə hərəkət edən qatarlar isə tək nömrələrlə işarə olunur. Qatarların hərəkət qrafiki ilə eyni vaxtda lokomotivlərin dövretmə qrafiki qurulur. Hərəkət qrafiki əsasında yük və sərnişin qatarlarının hərəkət cədvəli tərtib edilir.

Daşıma proseslərinin mənimsənilməsi üzrə məsələlərin kompleks həlli texniki və hərəkət vasitələrindən səmərəli istifadə etməklə, yük və sərnişin daşıma planlarının yerinə yetirilməsini təmin edir.

Yük daşımaların planlaşdırılması və təşkili - Daşıma planı (tonla, vaqon və yaxud konteynerlə) yükün nomenklaturasına, dəmir yolu ilə göndərilməsinə və təyinatına, hərəkət tərkibinin növünə görə aylıq plan və təqvim tarixi üzrə yükləmə planı (operativ planı) formasında tərtib olunur. Aylıq planın layihəsi yük göndərənin sifarişinə, dəmir yolları materiallarının, dəmir yolu və digər qarışıq nəqliyyat növlərinin marketinq tədqiqatlarının verilənlərinə əsasən hazırlanır.

Daşımaların təşkili prosesində çalışırlar ki, vaqonların yük götürməsindən tam istifadə edilsin, hərəkət tərkibinin boş gedişi azaldılsın, ilin fəsillərindən asılı olaraq iqtisadiyyat sahələrinin tələbatını nəzərə almaqla daşımaların qeyri müəyyənliyi maksimum ixtisara salınsın. Daşıma prosesini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərindən istifadə olunur: yük daşımalarının həcmi, yük dövriyyəsi, orta sutkalıq yüklənmə həcmi, qatarın orta kütləsi, vaqonun statiki yüklənməsi, yükün orta daşıma məsafəsi və s. Orta sutkalıq yüklənmə həcmi fiziki vaqonlarla planlaşdırılır və aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$U_y = \frac{Q_{il}}{365 P_{st}}$$

Burada Q_{il}- il ərzində göndərilən yüklərin miqdarı, tonla,

P_{st} - vaqonun statiki yüklənməsi, tonla.

Vaqonun statiki yüklənməsi hər növ yükün nomenklaturası (çeşidi) üzrə ayrılıqda hesablanır: $P_{st} = \frac{\sum P_y}{\sum U_y}$

Burada $\sum P_y$ - il ərzində yüklənmiş yüklərin ümumi miqdarı (yük daşımalrını həcmi), tonla, $\sum U_y$ - il ərzində yüklənmiş vaqonların ümumi sayı.

Yükün orta daşıma məsafəsi yük dövriyyəsinin ton·km-lə

$$l_{or} = \frac{\sum Pl}{\sum P_y}$$

ümumi qiymətinin yük daşımalarının ümumi həcminə (tonla) olan nisbətinə deyilir.

Sərnişin daşımalarının təşkilinin əsasları - Dəmiryol nəıqliyyatının əsas vəzifələrindən biri də sərnişin daşımalarına olan tələbatın tam və vaxtında ödənilməsindən ibarətdir. Sərnişin daşımalrının təşkilinin əsas məsələsi – vağzallarda və qatarlarda sərnişinlərin yüksək səviyyədə xidmətini və təhlükəsizliyini təmin edərək əhalinin hərəkətinin tələbatını ödəməkdən ibarətdir.sərnişin daşımalarının təşkili və uyğun qurğuların inkişaf etdirmək üçün sərnişin-kilometrlərlə daşımaların gözlənilən həcmi təyin edilir. Bunun əsasını əhalinin sayı, iqtisadiyyatın vəziyyəti, istirahət evləri və sanatoriyalar şəbəkəsi təşkil edir. Həmçinin sərnişinlərin sərgilərə və turistlərin daşımalarının təşkili, başqa nəqliyyat növləri ilə beynəlxalq sərnişin və şəhərətrafı daşımaların xüsusi çəkisi kimi amillər nəzərə alınır.

Sərnişin daşımaları hərəkət vəzifəsindən asılı olaraq üç kateqoriyaya bölünür: birbaşa daşımalar - ən azı iki dəmir yolunun (ölkənin) iştirakı ilə yerinə yetirilir: yerli daşımalar – bir dəmi yolunun sərhədləri daxilində yerinə yetirilir: şəhərətrafı daşımalar – şəhərlərə və iri yaşayış məntəqələrinə birləşən xətlərdə yerinə yetirilir.

Sərnişin qatarları aşağıdakı kateqoriyalara bölünürlər: uzaq məsafəli qatarlar 700 km-dən çox, yerli qatarlar150-700 km arasında, şəhərətrafı qatarlar isə 150 km-ə qədər hərəkət edirlər. Hərəkət sürətindən və dayanacaqların sayından asılı olaraq uzaq məsafəli və yerli qatarlar sürəti, sürət və sərnişin növlü olurlar.

Sürətli və sürət qatarlarına yüksək sürətlə hərəkət edən və dayanacaqları yalnız iri stansiyalarda olan qatarlar deyilir. Sərnişin qatarları kiçik sürətlə hərəkət edirlər və bütün və daha çox stansiyalarda dayanırlar. Onların orta sürəti 50 km/saata yaxın təşkil edir. Poçt və baqajın daşınması sürət, sərnişin və poçt baqaj qatarlarına daxil edilən ixtisaslaşmış vaqonlarda yerinə yetirilir.

Uzaq məsafəli qatarların cədvəlinin tərtib edilməsi zamanı ilkin məntəqələrindən göndərməni axşam vaxtlarına, son məntəqəsinə çatma vaxtını isə səhər vaxtlarına təyin edirlər. Yerli və şəhərətrafı qatarlarının cədvəlini müəssisə və təşkilatların iş saatlarına uyğun sərnişinlərin əsas kateqoriyası üçün rahat olmasına nail olurlar. Bir çox hallarda iri sərnişin axınlarının yaranması zamanı uzun tərkibli, artırılmış uzunluqlu və birləşdirilmiş sərnişin qatarları tərtib edilə bilər. Birinci halda

qatarın uzunluğu onun təyin olunmuş tərtibat sxemindən artıq olur. Ikinci halda isə sərnişin qatarının tərkibinə 20 vaqon və daha çox daxildir.

Qoşulmuş iki sərnişin qatarında ibarət və hər iki başında lokomotivləri olan sərnişin qatarına birləşən qatar deyilir. Sərnişin daşımalarının ümumi həcminin ən böyük xüsusi çəkisini şəhərətrafı daşımalar təşkil edir. Onların xarakter xüsusiyyətlərinə sərnişinlərin minib-düşməsi üçün tez-tez dayanmaların lazımlığı və ilin fəslindən, həftənin günüdən və sutka vaxtından asılı olaraq hərəkətin qeyri-bərabərliyi daxildir.





Yük vaqonları



Sərnişin qatarı

Dəmiryol nəqliyyatının əsas iş göstəriciləri göstəriciləri

Dəmir yolunda daşıma prosesini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı əsas texniki-iqtisadi göstəricilərdən istifadə olunur: daşınan yüklərin miqdarı (həcmi), yük dövriyyəsi, daşınan sərnişinlərin sayı, sərnişin dövriyyəsi, yük gərginliyi, vaqon dövriyyəsi, qatarların, lokomotivlərin və vaqonların gedişi, əmək məhsuldarlığı, daşımaların maya dəyəri, mənfəət, rentabellik vəs. Bu göstəricilər nəqliyyat işinin həcmini və keyfiyyətini xarakterizə etməklə kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə bölünürlər.

Yük daşımalrının həcmi – P, il ərzində dəmir yolu çəbəkəsi ilə daşınan və ya göndərilən yüklərin tonlarla miqdarına deyilir. Bu göstərici dövlət tərəfindən tərtib edilən plan və öhdəliklər, eləcə də ayrı-ayrı şirkətlkərlə bağlanan müqavilələr əsasında təyin edilir. Yük dövriyyəsi – $\sum P \cdot l$, (ton·km) daşınan yükün miqdarının daşıma məsafəsinə olan hasili kimi təyin edilir:

$$\sum P \cdot l = P_1 \cdot l_1 + P_2 \cdot l_2 + \cdots + P_n \cdot l_n$$

Yük dövriyyəsi, ümumi göstərici kimi, nəinki dəmir yolu nəqliyyatında, eləcə də digər nəqliyyat növləri üçün əsas göstərici olmaqla bərabər, hərəkət vasitələrinin təmirinə, yanacağa, elektrik enerjisinə, əmək haqqına və s. olan tələbatların təyin edilməsi üçün aparılan hesablamaların əsasını təşkil edir. Sərnişinlərin daşınması adətən il ərzində daşınan sərnişinlərin sayı (A) ilə hesablanır. **Sərnişin dövriyyəsi** $\sum A \cdot l$, (sərnişin·km) isə daşınan sərnişinlərin sayının onların getdiyi məsafəyə hasiliilə müəyyən olunur:

$$\sum A \cdot l = A_1 \cdot l_1 + A_2 \cdot l_2 + \cdots + A \cdot l_n$$

Dəmir yol nəqliyyatında daşıma prosesini tam qiymətləndirmək məqsədilə, yük və sərnişin dövriyyələrinin cəmi əsas götürülür. Lakin yük və sərnişin daşımalarının maya dəyəri arasındakı mövcud fərqi nəzərə alıb, onların birgə təhlili zamanı xüsusi keçid əmsalından –k istifadə olunur. Dəmir yolunda bir nəfər sərnişin daşımasının maya dəyəri, 1 ton yükün müvafiq maya dəyərindən təxminən iki dəfə artıqdır. Dəmir yol və su nəqliyyatında bu əmsal k=1, avtomobil nəqliyyatında k=0,4. Hava nəqliyyatında isə k=0,09 qəbul edilir. Beləliklə, gətirilmiş ümumi yük dövriyyəsi aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\sum P \cdot l_{ü} = \sum P \cdot l + k \sum A \cdot l$$

Dəmiryol nəqliyyatının işini xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biri də yük gərginliyidir. **Yük gərginliyi** və yük daşımalrının sıxlığı (Q_y, ton·km/km) yük dövriyyəsinin dəmir yolunun istismar uzunluğuna olan nisbəti ilə təyin edilir.

$$Q_y = \frac{\sum P \cdot l}{L_{is}} \qquad \text{və ya } Q_s = \frac{\sum P \cdot l + k \sum A \cdot l}{L_{is}}$$

L_{is} – dəmir yolunun ümumi istismar uzunluğu adlanır.

Vaqon və lokomotivlərin dövriyyəsi, məhsuldarlıq, orta sutkalıq gedişi kimi göstəricilər də daşıma prosesində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Vaqonun yükünün boşaltma vaxtdan növbəti yük boşaltma arasında olan müddətinə **vaqon dövriyyəsi** deyilir. Vaqon dövriyyəsi saat və ya sutkalarla ölçülür. Vaqon dövriyyəsi dəmir yol nəqliyyatının sərnişin və yük daşıma departamentlərinin, istehsalat müəssisələrinin, xidmətlərinin, işçilərinin işini əlaqələndirən əsas keyfiyyət göstəricisi hesab olunur. Vaqonun və lokomotivin hərəkətdə olmasına, daha döğrusu onların gedişini keyfiyyətcə səciyyələndirən vaqon və lokomotivin orta sutkalıq gedişini, onların məhsuldarlığını, vaqonun sərnişin tutumunu göstərmək olar. Dəmir yol nəqliyyatının bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsi onun iqtisadi göstəricilərinin qiymətindən daha çıx asılıdır. **Əmək məhsuldarlığı** dəmiryol nəqliyyatında ton·km-lə istehsal olunmuş məhsulun (gətirilmiş yük

dövriyyəsinin) daşıma prosesində iştirak edən işçilərin sayına olan nisbəti ilə xarakterizə olunur:

$$M_e = \frac{\sum P \cdot l + k \sum A \cdot l}{U_{ist}}$$

Burada U_{ist} – daşıma prosesinin istismar fəaliyyətində iştirak edən işçilərin orta sayıdır.

Nəqliyyat o cümlədən dəmiryol nəqliyyatı maddi istehsalın əmək tutumlu bir sahəsi olduğundan elmi-texniki tərəqqinin səviyyəsindən çox asılıdır. Əmək məhsuldarlığının artması və bununla bərabər tələb olunan istismar işçilərinin sayının azalması, daşımaların həcminin artmasına gətirib çıxarır. Ona görə də daşıma prosesinin səmərəliliyini artırmaq üçün ilk növbədə, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi vacibdir.

Daşımaların maya dəyəri, nəqliyyat müəssisələrinin iqtisadi fəaliyyətini əks etdirən ən əsas ümumiləşdirici göstəricilərdən biridir. Maya dəyəri ümumiləşdirilmiş yük dövriyyəsinin hər bir ton·km düşən istismar xərcləridir. Daşımanın maya dəyəri hər bir ton·km-in və sərnişin ·km-in istismar xərclərinə görə pulla ifadəsidir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$M_d = \frac{\sum \text{İ}_x}{\sum P \cdot l + k \sum A \cdot l}$$

Burada İ_x –daşımaların həyata keçirilməsi üçün sərf edilmiş istismar xərcləri adlanır. Daşımaların maya dəyərinə onların həcmi, məsafəsi, hərəkət tərkibinin yükgötürmə qabiliyyəti, lokomotivin faydalı iş əmsalı, lokomotivlərin yanacaq və elektrik enerji sərfləri, vaqonların boş gedişi və digər amillər təsir göstərir.Daşımaların maya dəyərinin orta ədədi qiyməti hər bir nəqliyyat növünün texniki iqtisadi xüsusiyyətini özündə əks etdirir. Əmək məhsuldarlığının artması, yanacaq və enerjiyə qənaət, texniki vasitələrdən səmərəli istifadə etmək və digər tədbirlət də daşımaların maya dəyərinin azalmasını təmin edir.

Dəmiryol nəqliyyatı və onun müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətini özündə birləşdirən iqtisadi göstəricilərdən biri də **mənfəətdir.** Mənfəət daşıma prosesindən, dəmiyol nəqliyyatının xidmət sahələrindən, xətti müəssisələrindən və s. təsərrüfat bölmələrindən əldə edilən gəlirdən $\sum G_m$ daşımaların istismar xərcini çıxdıqda yerdə qalan hissəsinə deyilir.

$$M = \sum G_m - \sum \text{İ}_x$$

Daşımaların maya dəyəri aşağı düşdükcə, mənfəət də artacaqdır. Dəmiryol nəqliyyatı müəssisələrinin əsas istismar fəaliyyətindən əldə edilən gəlir, dövlət büdcəsinin formalaşması və əsaslı vəsaitin maliyyələşdirilməsi üçün ən vacib şərtlərdən biridir. Dövriyyə vəsaitlərinə isə dövriyyə istehsalat fondları (xammal, materiallar, yanacaq, ehtiyat hissələri) və tədavül fondları (anbarda olan hazır məhsullar, yolda olan yüklənmiş mallar, meəssisənin kassa və ya bank hesabında qalan pul vəsaitləri) daxildir. Lakin mənfəətin mütləq qiyməti ilə yanaşı, onun əsas istehsal fondlarının (ƏF) və dövriyyə vəsaitlərinin (DF) dəyərinə olan nisbəti, **rentabellik** – R,% səviyyəsi də təhlil edilməlidir.

$$R = \frac{M}{\text{Ə}F + DF} \cdot 100$$

Dəmir yolunun əsas istehsal fondlarına istehsalat və xidməti binalar, tikililər, yol şəbəkəsi, eletrik ötürmə və rabitə xətləri, vaqon və lokomotivlərcihaz və mexanizmlər, yükqaldırıcı nəqliyyat vasitələri və digər texnoloji avadanlıqlar daxildir. Əmək məhsuldarlığı artdıqca daşımaların maya dəyəri aşağı düşür, mənfəət və rentabellik isə artır.

Hava nəqliyyatı

Hava nəqliyyatı sərnişin daşımalarında əhəmiyyətli rol oynayır. Sərnişin daşımalarında **hava nəqliyyatının texniki iqtisadi xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:**

- yüksək texniki və kommersiya sürəti. Sərnişin təyyarələrinin sürəti 900-950 km/saata çatır;
- sərnişinlərin yüksək çatdırma sürəti;
- digər nəqliyat növlərinə nisbətən yerli fiziki-coğrafi şəraitdən az asılılıq;
- sərnişin daşımalaında qeyri-müntəzəmlik yarandıqda böyük manevr etmə qabiliyyəti;
- yerə enmədən böyük uçuş məsafəsi;
- digər nəqliyyat növlərinə nəzərən daha qısa daşıma məsafəsi (dəmir yolu nəqliyyatından təxminən 25%, dəniz nəqliyyatından 50 %, bəzi məntəqələr arasında hətta 2-3 dəfə).

Hava nəqliyyatının çatışmayan cəhətlərinə isə aşağıdakılar aiddir:


- təyyarələrin hərəkət müntəzəmliyinin meteroloji şəraitdən asılılığı;
- daşımaların yüksək maya dəyəri.

Hava nəqliyyatı ilə nisbətən az yük daşınır, lakin bu yüklər qiymətli və təcili çatdırma tələb edən – tibbi preparatlar, tez xarab olan yüklər, qiymətli metallar, poçt və sə yüklərdir. Hava nəqliyyatı təhlükəli yüklərin daşınmasında böyük rol oynayır. Hava nəqliyyatı ilə yerinə yetirilən yük dövriyyəsi ümumi yük dövriyyəsinin 1 %-ni, yük daşımalarının ümumi hava daşımalarında miqdarı isə 15 % təşkil edir.

Nəqliyyat işindən başqa mülki aviasiya gübrələrin və bitkilərin mühafizəsi üçün olan kimyəvi vasitələrin səpilməsində, yanğın söndürmə işlərində əvəzsiz rol oynayır.

Mülki aviasiyanın material – texniki bazası özündə aşağıdakıları birləşdirir: hava gəmiləri, aeroportlar, hava trassaları, aviasiya texniki bazaları və aviatəmir zavodları.

Hava gəmilərinə havadan ağır və yüngül (uçan şar, dirijabl) uçan aparatlar aiddir.

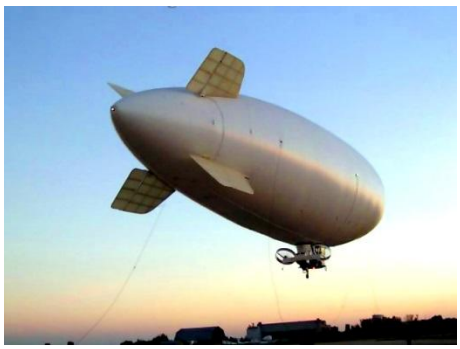



Dirijabl **Vertolyot**

Təyyarə - uçuşu mühərriklərin dartqı qüvvəsi və onun təsirindən hərəkət zamanı qanadlarda yaranan qaldırma qüvvəsinin hesabına baş verən havadan ağır uçan aparatdır. Təyyarənin əsas hissəsi – fyüzelyaj, aparan qanadlar, quyruq, təkər şassisi və güc qurğusudur.

Vertolyot uçuşu vertikal vala birləşdirilmiş hava pərlərinin hesabına baş verən havadan ağır uçan aparatdır.

Enmədən uçuş uzaqlığına görə təyyarələr: uzaq L=6000 km və çox; orta L= 2500-6000 km; yaxın L=1000-2500 km və yerli hava xətlərinin təyyarələrinə bölünürlər. L=1000 km-ə qədər.

Göstərilən parametrlər təyyarələrin güc qurğuları və uçuş kütləsi ilə sıx əlaqədardır. Uçuş kütləsi 75 t-dan yuxarı olan təyyarələr 1-ci, 30-75 t olan 2-ci, 10-30 t olan 3-cü və 10 t-dan aşağı olan 4-cü sisfə aiddirlər.

Aeroport sərnişinlərə xidməti, baqajın, yüklərin və poçtun daşınmasını, həmçinin uçuşlara və hava gəmilərinə texniki xidməti təmin edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları kompleksidir. Təyyarələrin göndərildiyi xətlərdən asılı olaraq aeroportlar beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli olurlar. Xidmət olunan sərnişinlərin illik axınına görə aeroportlar 5 sinifə bölünürlər:

1. 4000-7000 min nəfər
2. 2000-4000 min nəfər
3. 600-2000 min nəfər
4. 150-600 min nəfər
5. 25-150 min nəfər

İldə 7 mln dan çox sərnişinə qulluq edən aeroportlar sinifsiz aeroportlara aid edilirlər. Aeroportun sinifi onun ölçülərini və təchizatını təyin edir.

Aerodrom aeroportun əsas hissəsidir. O, təyyarələrin qalxıb düşməsi üçün uçuş enmə zolağına, təyyarələrin dayanması, onlara xidmət olunması üçün ərazilərə və qurğulara malik olur.

Hava trasssası – hüdudlarında uçuşların yerinə yetirildiyi və yer səthindən müəyyən hündürlükdə yerləşən dəhliz şəklində olan fəzadır. Hava trassaları yerli və beynəlxalq olur.

Aviatəmir zavodları bir və ya bir neçə növ təyyarə və vertolyotun uyğun təmirini təmin edən müəssisədir.

Hava nəqliyyatının iş göstəriciləri

Hava nəqliyyatında digər nəqliyyat növlərindən fərqli olan aşağıdakı göstəricilər hesablanır.

Təyyarələrin oturacaqlarının tutulması əmsalı təyyarələrin kreslolarının istifadəsini xarakterizə edir. O, yerinə yetirilmiş sərnişin· kilometrlərin maksimum sərnişin·kilometrlərlə (kreslo·kilometrlərlə) bölünməsi ilə təyin edilir:

$$f_{ot} = \frac{P}{P_{max}}$$

Göndərmə məntəqəsindən təyinat məntəqəsinə **real çatdırma sürəti** məntəqələr arasındakı hava xəttinin uzunluğunun sərnişinlərin hava nəqliyyatı ilə gedişə sərf etdikləri vaxta nisbəti ilə təyin olunur:

$$V = \frac{L}{T}$$

Gedişə sərf olunan vaxt yaşayış məntəqəsindən aeroporta nəqletmə vaxtından, göndərmə aeroportunda gözləmə vaxtından, aralıq aeroportlarda dayanma vaxtı da daxil olmaqla uçuş vaxtından, təyinat aeroportunda gözləmə vaxtından və aeroportdan yaşayış məntəqəsinə nəqletmə vaxtından ibarətdir:

$$T = t_{n1} + t_{g1} + t_u + t_{g2} + t_{n2}$$

İfadədən görünür ki, hava nəqliyyatı ilə gediş vaxtı uçuş və yerdə sərf olunan vaxtların cəmindən ibarətdir. Yerüstü əməliyyatlara sərf olunan vaxt 3-3,5 saat ətrafında olur.

Bir təyyarənin orta uçuş vaxtı bütün təyyarə və vertolyotların cəm uçuş vaxtının təyyarə və vertolyotların orta siyahı sayına nisbəti kimi hesablanır:

$$W_s = \frac{\sum W_s}{\sum n_{siyahı}}$$

Təyyarənin kommersiya yükü gətirilmiş ton·kilometlərlə görülən nəqliyyat işinin baxılan növ təyyarə və ya vertolyotlara yerinə yetirilən yürüşə olan nisbəti ilə təyin edilir:

$$q_k = \frac{\sum R_g}{W_{km}}$$

Təyyarənin kommersiya yük götürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı gətirilmiş ton·kilometrlərin cari və maksimal hədlərinin nisbəti ilə təyin edilir:

$$f_k = \frac{\sum R_g}{\sum R_{gmax}}$$

Kreyser sürəti təyyarənin vahid zamanda düzxətli horizontal uçuş şəraitində mühərriklərin kreyser rejimində işi zamanı keçdiyi məsafədir.

Təyyarənin kommersiya sürəti başlanğıc aeroportda təyyarənin uçuş zolağında qaçışa başladığı andan təyinat aeroportunda enişə qədər, aralıq aeroportlarda dayanma vaxtı nəzərə alınmaqla sərf etdiyi vaxtın bir vahidi ərzində keçdiyi yoldur.

Reys sürəti təyyarənin vahid zaman ərzində (yolda dayanma vaxtları nəzərə alınmadan) keçdiyi məsafədir.

Təyyarənin və vertolyotun məhsuldarlığı – təyyarənin (vertolyotun) vahid zaman ərzində yerinə yetirildiyi nəqliyyat məhsulunun həcmidir və ton·$kilometrlərin$ uçuş vaxtına olan nisbəti və ya kommersiya yükünün istismar sürətinə hasili ilə təyin edilir:

$$M = \frac{\sum R_g}{W_s} = q_k V_{is}$$

Boru kəmər nəqliyyatı

Boru kəmər nəqliyyatı ümumi qəbul olunmuş nəqliyyat anlayışına uyğun gəlmir: burada hərəkət tərkibi, yol və s. yoxdur. Hərəkət tərkibi rlə boru kəməri ğzüdür. Yük boruda təzyiq altında yerini dəyişir. Boru kəmərləri müxtəlif diametrli metallik borulardan ibarətdir. Hər 100-140 km-dən bir işi avtomatik nizamlanan nasos stansiyaları qoyulur. Qaz nəql olunduqda isə bir-birindən 200 km məsafədə kompressor stansiyaları nəzərdə tutulur. Boru kəmər nəqliyyatının qurğularına paralel və ya kəsişən magistralların birləşdirilməsi və ayrılması və ayrı-ayrı sahələrin bağlanması (həmçinin təmir məqsədilə) üçün olan xətti qovşaqlar da aiddirlər.

Boru kəmər nəqliyyatı neft və neft məhsullarını nəql edən magistral, birləşdirici və mədən, qaz nəql edən magistral və yerli kəmərlərə bölünür.

Boru kəmər nəqliyyatı istənilən məsafədə səmərəlidir. Bu nəqliyyat növüəsasən qaz şəkilli və maye, həmçinin məhdud nomenklaturalı bərk yüklər üçün istifadə olunur. Çıxarılan yanacağın üçdə iki hissəsi, xam neftun 95% və təbii qazın hamısı boru kəmərləri ilə nəql edilir. Boru kəmərinin xarakterik xüsusiyyəti nəqliyyat prosesinin fasiləsiz olmasıdır. Yerli mədən xətləri də daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının bütün boru kəməri nəqliyyatının əsas iş göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Göstəricilər	1995-ci ildə	Proqnoz	
		2005-ci ildə	2010-cu ildə
Daşıma həcmi, mln.ton	20,0	50,0	150,0
Yük dövriyyəsi, mlrd.ton·kilometr	210,0	530,0	1590,2

Boru kəmər nəqliyyatının əsas texniki-iqtisadi xüsusiyyətləri və üstünlükləri aşağıdakılardır:

- boru kəmərinin istənilən yerdə salınma imkanı
- nəqletmənin kütləvi ölçüləri;
- nəqletmənin ən aşağı maya dəyəri;

- yükün keyfiyyət və kəmiyyətinin mütləq qorunmasını təmin edən tam hermetlilik;
- doldurulma, boşaltma və bir yerdən başqasına vurma əməliyyatlarının tam avtomatlaşdırılması;
- ilkin kapital qoyuluşunun azlığı;
- iqlim şəraitindən asılı olmaması, həmçinin lazımi izolyasiya və azsaylı personalın olması şərti ilə ətraf mühitə mənfi təsirlərin olmaması.

Boru kəməri nəqliyyatının çatışmayan cəhəti daşınan yüklərin sayının azlığıdır.

Boru kəməri nəqliyyatı qarşısında duran ən böyük texniki problem kəmərlərin daşıma qabiliyyətinin artırılmasıdır. Neft kəmərinin daşıma qabiliyyətinin borunun diametrindən asılılığını aşağıdakı rəqəmlər göstərilir: borunun diametri 720 mm olduqda – ildə 15 mln t; 1020 mm olduqda – 45 mln t; 1420 mm olduqda – 75 mln t. Bizim ölkəmizdə əvvəl çəkilən boruların diametri əsasən 1020 mm idi. Diametrin böyüməsi ilə xüsusi kapital qoyuluşu azalır.

Boru kəmərinin daşıma qabiliyyətini boruda təzyiqin artırılması yolu ilə də artırmaq olar, lakin bu zaman çoxqatlı borulardan istifadə olunması tələb olunur ki, bu da borunun qiymətini qaldırır. Daşıma qabiliyyəti həmçinin ikinci xəttin çəkilməsi ilə də artırıla bilər. qazın mayeləşmiş halda nəqli zamanı məhsuldarlıq 3-4 dəfə artır, lakin onun kimyəvi aktivliyinin artması boruların hazırlanması üçün xüsusi poladlar tələb edir. Təbii qaz yerdən təxminən 40^0C temperaturda çıxır və onu qruntun temperaturuna qədər soyutmaq lazımdır. Qaz xətlərinin daşıma qabiliyyətini artırmaq üçün qazın temperaturunu məhfi 70-75^0C –yə qədər aşağı salmaq və borularda istilik izolə edicilərdən istifadə etmək lazımdır.

Diametri 1420 mm olan 1 km boru xəttinə 700 t boru işlənir. Metallurqlar qarşısında duran əsas məsələ nazik divarlı daha möhkəm boruların hazırlanmasıdır. ən vacib probləmlərdən biri boruların həm daxili, həm də xarici korroziyasının qarşısının alınmasıdır. Boruların daxili izolyasiyası buraxma qabiliyyətinin 5-8% artırır, lakin bu borunun ümumi dəyərini də yüksəldir. Boruları korroziyadan müdafiə etmək üçün müxtəlif metodlar tətbiq edilir. Ən etibarlı vasitə boruların emallaşdırılmasıdır, lakin onun qiyməti çox olduğundan az tətbiq olunur. Inkişaf etmiş ölkələrdə boruları xüsusi korroziyaya davamlı kimyəvi maddələrlə izolyasiya edirlər. Daxili izolyasiya üçün lak – rəng örtüyü istifadə edilir.

Təbii- iqlim şəraitindən asılı olaraq boru kəmər vasitəsilə yerə, xüsusi estakadalara və ya qazıb yerə basdırmaqla düzülə bilər. Su hövzələrini keçdikdə boru kəmərini suyun dibinə düzürlər. Təhlükəli rayonlarda çoxqatlı borulardan istifadə edirlər ki, bu da işçi təzyiqi 15 Mpa qaldırmağa imkan verir. Kəmərin hazırlanmasında lazer lehimlənməsi və qaynağından istifadə edilir və bununla tikişlərin keyfiyyəti artır.

Metal tutumunu, kütləni, korroziyanı azaltmaq üçün plastmas borular tətbiq edilir. ABŞ, Kanada, Almaniya və başqa ölkələrin təcrübəsi bu materialın rentabelliyini təsdiq etdi – 1 t plastmas boru 7,5 t polad və 12 t çuqun borunu əvəz edir. Bəzi plastik materiallar 70 mm diametrdə 25 Mpa təzyiqə davam gətirir. Lakin onların möhkəmliyi və istiliyə davamlığı hələlik lazımi səviyyədə deyildir.

Boru kəməri nəqliyyatinin tarixi və nümunələri - Neft kəməri - boru kəməri nəqliyyatının mühəndis - texniki qurğusu olub neftin nəql olunması üçündür. 1863 - cü ildə rus alimi D.İ. Mendeleyev neft və neft məhsullarının bir yerdən başqa yerə vurulması üçün boru kəmərindən istifadə etmək ideyasını təklif etdi və boru kəmərinin tikilməsi prinsiplərini izah etdi.

1878 - ci ilin sonunda Abşeron yarımadasmda Balaxanı neft mədənlərini Bakının neftayırma zavodlan ilə biıiəşdirən uzunluğu 10 km olan neft kəməri istifadəyə verildi.

Bakı - Batumi neft kəməri - 1929 - 1930 - cu illərdə Bakı ətrafı neft mədənlərindən Qara dəniz sahillərinə neft nəql etmək üçün tikilmişdir. Kəmərin tikilməsi ideyasını 1880 - cı ildə D.İ.Mendeleyev irəli sürmüşdür. Kəmərin ilk variantı 1897 - 1907 - ci illərdə kerosin daşımaq üçün Bakı-Batumi dəmir yolu boyunca salınmışdı.

Drujba neft kəməri - dünyanın ən iri magistral neft kəmərlərindəndir. 1960 - cı illərdə SSRİ müəssisələri tərəfindən neftin Volqa-Ural rayonundan Qarşılıqlı iqtisadi yardım təşkilatının Şərqi Avropada yerləşən sosialist ölkələri: Macarıstan, Çexoslovakiya, Polşa və ADR-ə nəql olunması üçün tikilmişdir.

Drujba neft kəmərinin marşrutu Almetevskdan başlayır, Samara və Bryanskdan keçib Mozıra qədər uzanır, sonra iki yerə şaxələnir: şimal (Belorusiya, Polşa, Almaniya, Latviya və Litvanın ərazisi ilə) və cənub (Ukrayna, Çexiya, Slovakiya və Macarıstanın ərazisi ilə).

Drujba neft kəməri sisteminə 8900 km boru kəməri (onlardan 3900 km-i Rusiyanın ərazisindədir), 46 nasos stansiyası, 38 aralıq nasos stansiyası, 1,5 mln m^3 neft tutan rezervuar parkı daxildir. Neft kəməri ilə «uzaq xaric»ə ildə 66,5 mln ton, o cümlədən 49,8 mln ton kəmərin şimal şaxəsi üzrə, neft ixrac olunur.

Azərbaycan respublikasmın neft ixrac edən aşağıdakı kəməıiəri daimi fəaliyyət göstərir: Bakı -

Supsa (Gürcüstan) (Qərb eksport marşrutu), Bakı - Novorossiysk (Şimal eksport marşrutu) və Bakı - Tbilisi - Ceyhan. **Şimal ekspoıt marşrutu Bakı - Novorossiysk**. Boru kəmərinin marşrutu Səngəçal terminalından Xəzər dənizinin sahili boyu Rusiyanın ərazisi ilə Novorossiysk limanına kimidir. Xəttin uzunluğu 1400 km, borunun diametri 530 mm, buraxma qabiliyyəti gündə 115000 barrel (gündə 15750 t) təşkil edir. Boru kəməri 1997 -ci ildə «Çıraq» yatağından «ilkin neftin» qəbulu üçün istismara verilmişdir. Bu boru kəməri hələ sovet vaxtlarında da mövcud idi.

Bakı - Novorossiysk boru kəmərinin çatışmayan cəhətləri- nə 'nəqliyyat xərclərinin yiiksək, buraxma qabiliyyətinin aşağı olmasını, həmçinin daha qiymətli Azərbaycan neftinin ucuz sibir nefti ilə qarışmasını aid etmək olar.

Qərb eksport marşrutu Bakı - Supsa. Səngəçal terminalından başlayan kəmər Azərbaycan və Gürcüstanın ərazisindən keçərək Qara dənizin sahilinə kimi uzanır. Kəmərin uzunluğu 837 km, borunun diametri 530 mm, buraxma qabiliyyəti gündə 115000 barrel təşkil edir. 1999 - cu ilin 17 aprelində istismara verilmişdir. Tikinti zamanı köhnə Bakı Batumi kəmərinin elementlərindən də istifadə olunmuşdur.

Əsas eksport boru kəınəri - Bakı - Tbilisi - Ceyhan (BTC).

Əsas eksport boru kəmərinin tikintisi dünyada ən iri energetik layihələrdən hesab olunur. Bu, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına Türkiyənin Ceyhan limanı vasitəsilə çıxışını təmin etdi. Boru kəmərinin layihəsi Bosfor boğazından yan keçməyə, yəni bu boğazdan keçən tankerlər axınını artırmamağa imkan verdi.

Kəmərin marşrutu müxtəlif landşaftlı əraziləıiə salmmışdır - dəniz səviyyəsindən ən çox hündürlük - 2800 m təşkil edir.

Cənubi: cənub - şərqi Avropa (avropanın 4 - cü nəqliyyat dəhlizi) - Türkiyə - İran, İrandan Mərkəzi Asiyaya şaxələnmə - Çin;

Cənubi Asiya - Cənub şərqi Asiya (Cənubi Çin);

• Şimal - Cənub; şimali Avropa (avropanın 9- cu nəqliyyat dəhlizi)

- Rusiya Qafqaza şaxələnmə ilə - Fars körfəzi və Xəzər dənizi - İran - Fars körfəzi.

Göstərilənlərdən başqa, əsasən Asiya regionundan, çoxlu sayda nəqliyyat dəhlizləri açılmış, layihələndirilmişlər. Onların əsas qayəsi Asiya qitəsini Avropa ilə, Asiyanın müxtəlif regionlarını mümkün istiqamətlərdə bir - birilə əlaqələndirməkdir.

BTC kəmərinin tikintisi 2003 - cü ilin aprelində başlanmış. rəsmi açılışı isə 13 iyul 2006 - cı ildə olmuşdur. BTC - nin ümumi uzunluğu 1767 km - dir. Onun 1076 km Türkiyə, 443 km Azərbaycan və 248 km Gürcüstanın payına düşür. Kəmərin buraxma qabiliyyəti ildə 50 mln ton, və ya sutkada 1 mln barrel təşkil edir.

Azərbaycan nefti ilə doldurulmuş ilk tanker Ceyhan limanını 2006 - cı ilin noyabrında tərk etdi. BTC kəməri 40 il xidmət etməlidir. Bu müddətin son 15 ilini BTC yalnız Azərbaycan respublikasının mülkiyyəti olacaqdır.

Qaz kəməri - təbii qazı boru kəməri vasitəsilə çatdırmaq üçün nəzərdə tutulan mühəndis qurğusudur.

Magistral qaz kəmərləri qazın böyük məsafələrə nəql edilməsi üçündür. Magistral qaz kəmərinin son məntəqəsində qazpaylama stansiyası yerləşdirilir ki, burada təzyiq istehlakçıları təchiz etmək üçün lazım olan həddə qədər endirilir. Paylama şəbəkəsinin qaz kəmərləri qazın qazpaylanma stansiyasından son istehlakçılara çatdırılmasına xidmət edir.

Qaz şəbəkələrdə müəyyən artıq təzyiq altında verilir və bu təzyiqin qiymətindən asılı olaraq şəbəkələr təsnif olunurlar:

aşağı təzyiqli qaz şəbəkələri - 0.05 kq/sm^2 - ə qədər (5 kN/m^2); orta - 0,05 - dən 3 kq/sm^2 - ə kimi (5 - 300 kN/m^2);

ikinci kateqoriya yüksək - 3 - dən 6 kq/sm^2 - ə kimi (300 - 600 kN/m^2); birinci Kateqoriya yüksək - 6 - dan 12 kq/sm^2 - ə kimi (600 - 1200 kN/m^2).

Azərbaycan respublikasının hal - hazırda qaz ixrac edən dörd kəməri fəaliyyətdədir: Bakı-Tbilisi Ərzurum (ildə 25 mlrd m^3), Hacıqabul-Qardabani (Gürcüstan. 3 mlrd m^3), Hacıqabul-Mozdok (Rusiya, lOmlrd m^3) və Hacıqabul-Astara-Binənd (İran, 2 mlrd m^3). 2008 - ci ildə qazın ümumi çaxırılma həcmi 16 mlrd m^3 təşkil etmişdir.

Cənubi Qafqaz Boru kəməri - Bakı - Tbilisi – Ərzurum. Azərbaycan qazını «Şahdəniz» yatağından Avropa bazarlarına çatdırmaq üçün salınmışdır. Kəmər rəsmi olaraq 25 mart 2007 - ci ildə açılmışdır. Kəmərin uzunluğu 970 km - dir (442 km Azərbaycan. 248 km Gürcüstan sahəsi və 280 km Türkiyə - Gürcüştan sərhədindən Ərzuruma qədər olan məsafə). Borunun diametri 42 düymə, maksimal buraxma qabiliyyəti ildə 20 mlrd kub metr qaz təşkil edir.

«Mavi axın» magistral qaz kəməri Qara dənizin dibi ilə o Rusiyadan Türkiyəyə çəkilmişdir. Kəmər 25 il ərzində 365 mlrd kub metr qaz nəql etməlidir. «Mavi axın» kəmərinin ümumi uzunluğu 1213 km, Qara dənizin dibi ilə olan hissəsinin uzunluğu isə 393 km təşkil edir. «Mavi Axın» kəməri ilə qazın «Durusu» stansiyasından Türkiyəyə verilməsi 2003 - cü ilin fevralın 20 dən başlanmışdır.

«Mavi Axın» kəməri texniki nöqteyi - nəzərdən dünyanın ən mürəkkəb boru kəmərlərindən sayılır. Dünyada ilk dəfə qoşa xətt dənizin 2000 m - dən çox dərinliyində çəkilmişdir. Boru kəmərinin trassası üzrə dənizin ən dərin yeri 2150 m dir.

Nabucco (qaz kəmərinin adı Cüzeppe Verdinin operasının adından götürülmüşdür) - karbohidrogen yanacağının Xəzər və Yaxın Şərq zonasından Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya və Astriyadan keçməklə Avropaya nəql edilməsi layihəsidir. Qaz kəmərinin uzunluğu 3300 km, layihənin dəyəri 7,9 mlrd avro (11,03 mlrd dollar) təşkil edir. Kəmərin tikintisi 2011 - ci ildə başlanmalı, 2013 - cii ildə başa çatmalıdır. Kəmərin layihə gücü ildə 26 - 32 mlrd kub metr qaz təşkil edir.

Şəhər nəqliyyatı

Şəhər dedikdə əhalisinin sayı müəyyən həddə çatmış və əsas etibarı ilə sənaye, nəqliyyat, ticarət və mədəni və inzibati-siyasi funksiyaları yerinə yetirən yaşayış məntəqəsi başa düşülür**. Şəhər nəqliyyatı** sistemi çoxsahəli şəhər təsərrüfatının bir hissəsi olub özündə aşağıdakıları birləşdirir: nəqliyyat vasitələri; yol qurğuları (rels yollar, tunellər, estakadalar, körpülər, yol keçidləri, stansiyalar, duracaqlar); elektrik təhcizatı stansiyaları; təmir emalatxanaları və zavodları; depolar, qarajlar, texniki xidmət stansiyaları və s. Şəhərin nəqliyyat sisteminə həmçinin velosipedlər də daxildir və bunun üçün səkilərdə xüsusi velosiped yolları salırlar.

Elektrikləşdirilmiş dəmir yolu əksər şəhərlərin şəhərətrafı zonasında sərnişinlərin daşınması üçün əsas nəqliyyat növü olaraq istifadə edilir. Sərnişinlərin rahatlığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən əsas məsələlərdən biri bu yolların digər nəqliyyat növləri ilə qovuşma məsələsidir.

Metropoliten, adətən əhalisinin sayı 1 mln nəfərdən çox olan şəhərlərdə tikilir. Sərnişin axını bir istiqamətdə ən azı 25 min sərnişin/saat olmalıdır. Metropoliten ən baha başa gələn şəhər nəqliyyatı növüdür. Qərbi Avropada 1 km ikiyollu metro xətti 10-20 mln dollara başa gəlir. Metropoliten küçədənkənar nəqliyyat növü olduğu üçün rabitələri daha tez, təhlükəsiz və komfortlu olaraq yerinə yetirir. Bəzi ölkələrdə (İngiltərə, İsveçrə, ABŞ və s.) metropoliten yük daşımaları üçün də istifadə edilir. Bir sıra ölkələrdə isə daha uzaq olan rayonların

bir-biri ilə birləşdirilməsi üçün metropolitenin mövcud xətlərinə paralel sürətli xətlər də çəkilir.

Əhalisis 500 mindən yuxarı və 9 min sərnişin/saatdan çox sabit sərnişin axını olan şəhərlərdə əsas şəhər nəqliyyatı kimi **tramvay** istifadə edilir. Bəzi şəhərlərdə sabit sərnişin axını olan istiqamətlərdə şəhərin mərkəzi hissəsində yerin altında yerləşən sürətli tramvaylar tətbiq olunur.

Trolleybus əhalisi 300 min və sərnişin axını 6-9 min sərnişin /saatdan çox olan şəhərlərdə tətbiq edilir. Daha böyük daşıma qabiliyyəti olan nəqliyyat növlərinin olmadığı halda trolleybus əsas, digər hallarda isə köməkçi şəhər nəqliyyatı kimi istifadə oluna bilər. Bəzi hallarda trolleybus uzunluğu 100 km-ə çatan marşrutlarda (Simferopol – Aluşta – Yalta) da tətbiq olunur.

Avtobus əhalisi 250 minə qədər olan şəhərlərdə əsas, bəzi hallarda isə yeganə şəhər nəqliyyatı növü olaraq istifadə edilir.Avtobus xidməti praktiki olaraq bütün şəhərlərdə vardır. O, şəhərlə kənd arasındakı rabitədə əvəzedilməzdir. Dünyanın əksər şəhərlərində şəhər nəqliyyatı kimi metropoliten və avtobusdan istifadə olunur. Bəzi ölkələrdə xüsusi ayrılmış zolaqlarda sürətli avtobus rabitəsi tətbiq olunur. Ekspress daşıma texnologiyasının tətbiqi nəticəsində avtobuslarla daşıma sürəti 50-60 km/saata çatır. Los – Ancelesdə 20 km-lik trassada avtobus rabitəsinin sürəti 80 km/saata çatır. Belə tədbirlər avtobus xətlərinin buraxma qabiliyyətini 25 min sərnişin/saata çatdırmağa imkan verir.

Marşrut taksilər avtobus rabitəsinin bir növü olub şəhərin məhdud ərazilərində şəhər nəqliyyatı stansiyalarını mikrorayonlarla əlaqələndirmək məqsədi ilə tətbiq edilir.

Monorels nəqliyyatı iri yaşayış rayonlarının iş yerləri ilə, şəhər nəqliyyatının son stansiyalarını şəhərətrafı ərazilər, aeroportlar, istirahət zonaları, şəhər-peyklər ilə əlaqələndirmək üçün istifadə edilir. Əksər mütəzzəsislərin fikrincə monorels təmiz şəkildə gələcəkdə tətbiq üçün yararlı deyildir. Lakin onun ideyasını şəhər nəqliyyatı sistemlərində geniş istifadə edirlər.

Asma-kanat nəqliyyat. Funikulyor və kanat yollar dağlıq və təpəlik relyefə malik şəhərlərdə istirahət zonaları, yaşayış rayonları, idman kompleksləri ilə rabitə yaratmaq üçün tətbiq edilir. Onların daşıma qabiliyyəti az olduğundan yerli əhəmiyyətli köməkçi nəqliyyat kimi istifadə edirlər.

Su nəqliyyatı şəhər sərnişin daşımalarında gəzinti xarakterli gedişlərdə istirahət zonaları ilə əlaqə yaratmaq üçün tətbiq edilir.

Hava nəqliyyatı (vertolyot) şəhərlərdə çox məhdud tətbiq edilir.

Velosiped dünyanın bir sıra ölkələrində geniş yayılmışdır və fərdi nəqliyyat kimi istifadə edilir.

Taksomotor nəqliyyatının tətbiqi yüksək çatdırma sürəti, komfortabellik, sərnişinlərin "qapıdan-qapıya" daşıması ilə bağlıdır. Şəhər hüdudlarında gedişin orta uzunluğu 3-8 km, şəhərdən kənarda isə 15-20 km təşkil edir.



Monorels

Daşımaların əsas nəqliyyat növləri arasında səmərəli paylanması

Yük daşımalarının perspektiv planlaşdırılmasında daşıma həcmlərinin müxtəlif nəqliyyat növləri arasında paylanması məsələsini çox vaxt nəqliyyat xərclərinin minimum meyarına görə həll edirlər. Bu məqsədlə ayrı-ayrı xətlər və yük növləri üzrə çox variantlı texniki-iqtisadi hesabatlar aparılır, sonra onları bir-biri ilə uyğunlaşdırırlar. Çox vaxt bu məsələ həll olunarkən keçmiş illərdə yaranmış ənənəvi paylanma nəzərə alınır ki, bu da seçməni asanlaşdırır. əgər hər hansı nəqliyyat növü bu və ya digər daşımalarda aşkar üstünlüyə malikdirsə, onda uyğun daşımalar həmin nəqliyyat növünə təhkim edilir. Seçmə zamanı alternativ variantlar meydana çıxarsa, yəni hər hansı daşıma növü bir neçə nəqliyyat növü ilə yerinə yetirilə biərsə, onda onlardan optimal olanının seçilməsi məsələsi ortaya çıxır.

Verilmiş daşımaların yerinə yetirilməsi üçün optimal nəqliyyat növünün seçilməsi baxılan nəqliyyat növlərinin bir və ya bir neçə meyara görə müqayisəsi yolu ilə aparılır.

Optimallıq meyarı kimi ayrı-ayrı və ya ümumiləşdirilmiş göstəricilər qəbul oluna bilər. Ayrı-ayrı göstəricilərə nəqliyyat işi, şatdırma sürəti, yanacaq və enerji sərfi və ya digər natural göstəricilər aiddir. Əsas ümumiləşdirilmiş göstərici kimi daşımalara sərf olunan gətirilmiş xərclər qəbul olunur. Bu göstərici illik istismar xərcləri ilə verilmiş daşımaları yerinə yetirməyə lazım olan əsaslı qoyuluşun müəyyən hissəsinin cəmidir. Gətirilmiş xərclər aşağıdakı ifadə ilə müəyyən olunur:

$$X_G=X+E_n(K_T+D_Y)$$

X- hesabi daşımaları yerinə yetirmək üçün lazım olan illik istismar xərcləri, man; E_n - əsaslı qoyuluşun səmərəliliyinin normativ əmsalı, adətən 0,12 hədlərində qəbul olunur; K_T – verilmiş daşımaları yerinə yetirmək üçün daimi qurğuların inkişafı və hərəkət tərkibinin alınmasına sərf olunan əsaslı qoyuluş, man; D_Y –

nəqletmədə prosesində olan yük kütləsinin ümumi dəyəridir (xalq təsərrüfatının dövriyyə vasitələri), man.

Yolda olan yük kütləsinin miqdarı aşağıdakı ifadə ilə hesablanır:

$$P = P_{sut} \frac{l_{or}}{V_{sut}}$$

P_{sut} – yükün sutkalıq göndərş norması, t; l_{or} – daşımaların orta uzaqlığı, km; V_{sut} – yükün orta sutkalıq yerdəyişmə sürətidir, km/sutka.

Daşımaların müxtəlif nəqliyyat növləri arasında paylanma məsələsi həll edilən zaman mövcud nəqliyyat xətlərinin buraxma qabiliyyəti kifayət qədər olduqda əsaslı qoyuluş xərcləri nəzərə alınmır. Əsas meyar kimi müəyyən korreksiyalardan sonra daşımaların maya dəyəri, həmçinin tariflər götürülə bilər. nəqliyyatın müxtəlif növlərinin inkişafı bir-biri ilə əlaqədar kompleks şəkildə aparılmalıdır. Bu zaman nəqliyyatın hansı növünün nə dərəcədə inkişaf etdirilməsi problemi yaranır və iki qarşılıqlı əlaqəli məsələnin həll olunmasını tələb edir:

1. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi ilə nəqliyyatın inkişaf səviyyəsi arasında optimal münasibətin tapılması;
2. Nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin inkişafında optimal münasibətlərin tapılması.

İstənilən nəqliyyat növünün mühüm səmərəlilik göstəricilərindən biri yük (sərnişin) daşımalarının çatdırma sürətidir. Dəmir yollarında orta texniki sürətin 45-50 km/saat, hərəkət sürətinin 80-90 km/saata bərabər olduğu halda, yüklərin çatdırma sürəti (yük göndərənin anbarından yük alanın anbarına kimi bütün yol boyu) 10-15 km/saat təşkil edir. Vaxt itkisi əsasən göndərmə və təyinat stansiyalarında, həmçinin texniki stansiyalarda qatar yaradılması prosesində müşahidə olunur. Dəmir yolunda sərnişinlərin çatdırma sürəti 50-70 km/saat, əksər qatarların hərəkət sürəti 80-100 km/saat, hətta 120-160 km/saat təşkil edir.

Dəniz və çay nəqliyyatında yüklərin çatdırma sürəti dəmir yolundakı sürətin 60-70%-i qədərdir. Boru kəməri ilə neft daşımalarının sürəti isə dəmir yolu sürətinin 40-50 %-ni təşkil edir.

Avtomobil nəqliyyatı yüklərin çatdırma sürətinin xeyli yüksək olması ilə fərqlənir və dəmir yolu nəqliyyatındakı sürətdən 1,8-2 dəfə çoxdur. Bəzi tədqiqatlara görə avtomobil nəqliyyatı yükləri 200 km məsafəyə dəmir yoluna nəzərən 5,5 dəfə, 50 km-ə isə 9-10 dəfə tez çatdırır. Əgər dəmir yolu daşımalarında avtomobil nəqliyyatı da iştirak edirsə bu nisbət avtomobil nəqliyyatının xeyrinə olaraq dəyişir.

Müxtəlif nəqliyyat növlərinin prinsipial sxemi - Əgər 100 km-ə qədər olan daşıma məsafəsini qısa, 100-500 km orta və 500 km-dən yuxarını uzaq qəbul etsək müxtəlif nəqliyyat növlərinin tətbiqinin aşağıdakı prinsipial sxemini vermək olar:

1. Dəmir yolu nəqliyyatı – uzaq və məsafələrdə yük, orta məsafələrdə və şəhərətrafı rabitələrdə əsas sərnişin nəqliyyatı növüdür.
2. Avtomobil nəqliyyatı – yüklərin qısa məsafələrdə, qiymətli (xüsusilə tez xarab olan) yüklərin orta məsafələrdə, sərnişinlərin qısa və orta məsafələrdə daşınmasında kütləvi nəqliyyat növüdür.
3. Hava nəqliyyatı – sərnişinlərin uzaq və bəzi orta məsafələrdə, qiymətli və defisit yüklərin çox uzaq məsafələrdə daşınmasında əsas nəqliyyat növüdür.

4. Çay nəqliyyatı – çay yollarının cazibə dairəsində orta və uzaq məsafələrə kütləvi yüklərin daşınmasında, sərnişinlərin kruiz məqsədləri ilə daşımalarında əsas nəqliyyat növüdür.

5. Dəniz nəqliyyatı – xarici ticarət yüklərinin kütləvi daşımalarında, həmçinin dəniz yollarına rahat çıxışı olan rayonlarda kabotaj yüklərinin daşınmasında əsas nəqliyyat növüdür, eyni zamanda dəniz nəqliyyatı kruiz üzrə sərnişinlərin daşımalarını da yerinə yetirir.

6. Boru kəməri nəqliyyatı – neft və qaz yüklərinin istənilən məsafəyə daşınmasında kütləvi xüsusiləşdirilmiş nəqliyyat növüdür.

Göstərilən təsnifat müxtəlif nəqliyyat növlərinin əsas fəaliyyət dairəsini əks etdirir. Bu o demək deyildir ki, əsas fəaliyyət dairəsindən kənarda bu və ya digər nəqliyyat növü hər hansı konkret daşıma üçün ən səmərəli ola bilməz.

Müxtəlif nəqliyyat növlərinni qarşılıqlı əlaqəsi - Yük və sərnişin daşımalarının əsas hisssəsi iki və daha çox nəqliyyat növünün iştirakı ilə həyata keçirilir. Dəmir yolu ilə daşınan yüklərin 80 %-i sənaye nəqliyyatında, yəni dalan yollarında yaranır və udulur. Dəniz limanlarına gələn yüklərin təxminən 90 %-i dəmir yolu nəqliyyatına ötürülür. Çay nəqliyyatının yüklərinin 50 %-ə qədəri də dəmir yolu nəqliyyatına qəbul olunur. Neft yüklərinin böyük miqdarı boru kəməri ilə dəmir yolu, dəniz, çay və avtomobil nəqliyyatı növlərinə ötürülür. Avtomobil nəqliyyatı praktiki olaraq bütün nəqliyyat növləri ilə qarşılıqlı təsirdə olur. Avtomobil nəqliyyatının rolu digər nəqliyyat növləri ilə yerinə yetirirlən sərnişin daşımalarında xüsusilə böyükdür.

Nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı təsirdə olduqları məntəqələr müxtəlif nəqliyyat növlərinin qovuşduğu ***qovşaqlardır.*** Tarixən nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin obyektlərinin yerləşdirilməsi prosesində onların bir-birilə rahat əlaqələndirilməsi nəzərə alınmamışdır. Bu vəziyyət hər nəqliyyat növü qovşaqlarının yük və sərnişinlərin son mənzili kimi qəbul edilməsi konsepsiyası əsasında yaranmışdır. Hüquqi və faktiki olaraq qovşaqlarda tranzit axınların nəqliyyat prosesi qırılmışdır. Qovşağa bir nəqliyyat növü ilə gələn sərnişin gedişin davam etdirilməsi üçün digər nəqliyyat növünə yeni bilet almalı, yük sahibi isə gələn yükü boşaltdıqdan sonra onu yola salmaq üçün başqa nəqliyyat növünə təhvil verməli idi.

Yalnız birbaşa qarışıq daşımalarda, yəni yük birinci göndərmə məntəqəsindən "birbaşa sənəd" əsasında göndərildikdə yük sahibi boşaldıb-yükləmə məntəqəsində yükün bir nəqliyyat növündən digərinə yüklənməəsi qayöısından azad olur. Bu işi nəqliyyat işçiləri yük sahibi olmadan yerinə yetirirlər.

Yüklərin və sərnişinlərin çatdırılmasında iştirak edən nəqliyyat növlərinin sayından asılı olaraq şatdırma sistemləri bir növlü (yunimodal) və çox növlü (multimodal və intermodal) olurlar. ***Yunimodal daşımalar*** dedikdə hər hansı bir nəqliyyat növü ilə yerinə yetirilən birbaşa daşımalar başa düşülür. ***Multimodal daşımalar*** ən azı iki müxtəlif nəqliyyat növü ilə, adətən ölkə daxilində yerinə yetirilən birbaşa qarışıq daşımalardır. ***İntermodal daşımalar*** beynəlxalq rabitələrdə yüklərin vahid daşıma sənədi əsasında bir neçə nəqliyyat növü ilə dəyişməz yük vahidində çatdırılması sistemidir. Bu sistemdə yükün boşaldıb-yükləmə məntəqələrində bir nəqliyyat növündən digərinə ötürülməsi yük sahibinin iştirakı olmadan həyata keçirilir.

Nəqliyyat sisteminin vahidliyi -Müştərilərə nəqliyyat xidmətinin oxşarlığını təmin etmək məqsədilə nəqliyyatın müxtəlif növləri bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərməlidir. Nəqliyyat sisteminin vahidliyi aşağıdakıların əsasında əldə olunur:

- Texniki sahədə qarşılıqlı əlaqə. Bu müxtəlif nəqliyyat növlərinin texniki vasitələrinin parametrlərinin unifikasiya, standartlaşdırma və qarşılıqlı razılaşdırılması ilə müəyyən olunur;
- Texnoloji sahədə qarşılıqlı əlaqə texnologiyasının vahidliyində, nəqliyyatın, yük göndərən və alanların iş qrafiklərinin uyğunluğunda, nəqliyyat qovşaqlarının fasiləsiz plan – qrafiklərində əks olunur;
- Informasiya sahəsində qarşılıqlı əlaqə informasiyasının məna, formaya görə uyğunluğunu, bir nəqliyyat növündən digər nəqliyyat növünə ötürülmə sürəti və vaxtlı-vaxtında olmasını təmin edir;
- Hüquqi sahədə qarşılıqlı əlaqənin əsasını müxtəlif nəqliyyat növlərinin nizamnamələri, daşıma qaydaları və tarifləri, daşımaların planlaşdırma qaydaları təşkil edir;
- Iqtisadi sahədə qarşılıqlı əlaqənin əsasını vahid planlaşdırılma sistemi, daşımaların nəqliyyat növləri arasında paylanması, resursların olub-olmaması təşkil edir;
- Qovşaqlarda müxtəlif nəqliyyat növlərinin qazandığı təcrübənin istifadə edilməsi.

Müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi ümumnəqliyyat qovşaqlarının fəaliyyətinin dəqiqliyi ilə müəyyən olunur.

Müxtəlif nəqliyyat növlərinin qovşaqlarda səmərəli işini sutkalıq və ya daha böyük müddətə hazırlanmış fasiləsiz **Plan-qrafiklər** təmin edir. Fasiləsiz nəqliyyat prosesi dedikdə nəqliyyat qovşağında elə proses başa düşülür ki, qəbul olunan yüklər qoyulmuş vaxt müddətində yola salınsınlar.

Vahid texnoloji proses -Qovşaqlarda müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı təsirinin daha təkmil forması **vahid texnoloji proseslərdir.** Vahid texnoloji proses qovşaqlarda əlaqədə olan nəqliyyat növlərinin işinin səmərəli təşkili sistemidir. Bu sistem qarşılıqlı əlaqə məntəqələrində nəqliyyat vasitələri və sərnişinlərə xidmət texnologiyasını əlaqələndirən, daşıma və xidmət olunan müəssisələrin istehsal prosesləri üçün ritm təmin edən bir sistemdir. Işlərin vahid texnoloji proses əsasında aparılması üçün aşağıdakı məsələləri həll edilir:

- Stansiyalarda və sənaye nəqliyyatının dalan yollarında vaqonlarla və qatarlarla yerinə yetirilən əməliyyatların vahid qrafiklərinin hazırlanması;
- Daşımaların marşrutlandırırlması, qatar və gəmilərin yaradılması planlarının vahid texnologiya üzrə birləşdirilməsi;
- Yükləmə-boşaltma işlərinin vaxta və fəzaya görə ritmikliyinin təmin edilməsi;
- Yüklərin göndərmə məntəqəsindən təyinat məntəqəsinə qədər bütün yol boyu razılaşdırılmış hərəkət qrafiklərinin işlənilməsi.

Vahid texnoloji proses bir neçə ardıcıl mərhələlərdə işlənilir:

1. Nəqliyyat qovşaqlarında qarşılıqlı əlaqə məntəqələrinin vəziyyətinin dəqiq və dərin tətbiqi nəticəsində texniki təchizat və iş texnologiyasının elə çatışmamazlıqları aydınlaşdırılır ki, onların aradan qaldırılması iş şəraitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırsın.

2. Qovşaqda, yüklərin əlaqə məntəqələri, hər məntəqənin ayrı-ayrı texnoloji xətləri arasında paylanması optimallaşdırılır. Nəqliyyat vasitələri ilə aparılacaq əməliyyatların qaydası, ardıcılllığı müəyyən olunur.

3. Mövcud normativlərə əsasən gəmilərin. Vaqonların, avtomobillərin texniki. Manevr, kommersiya əməliyyatlarının müddəti müəyyən olunur və qovşaöın hər bir elementinin texnoloji qrafiki işlənilir. Sadə texnoloji qrafiklər tərtib olunduqdan sonra ümumi tsiklə sərf olunan vaxtın azaldılması məqsədilə əməliyyatların birləşdirilmə imkanları aydınlaşdırılır.

4. Qarşılıqlı əlaqədə olan nəqliyyat növlərinin hərəkət tərkiblərinin sənədlərinin işlənilmə qrafikləri tərtib edildikdən sonra sutkalıq vahid plan – qrafik tutulur.

5. Nəqliyyat vasitələrinin qarşılıqlı təsir məntəqələrinə gəlmə və yola düşməsinin hesabi intervalları onların texnoloji emal intervallarına uyğun götürülür:

$$t_j^y \le J_j^{gəl}, \;\; t_j^{yd} \le J_j^{yd}$$

Burada t_j^y, t_j^{yd} – j -ci nəqliyyat vasitələrinin yüklənməsi, boşaldılması zamanı texnoloji əməliyyatların müddəti;

$J_j^{gəl}, J_j^{yd}$ - j - ci nəqliyyat vasitələrinin gəlməsi və yola salınmasında hesabi intervaldır.

6. Hər hansı müddət ərzində k-cı boşaldıb – yükləmə məntəqəsinə gələn nəqliyyat vasitələrinin sayı N_k və ya yükün miqdarı Q_k uyğun boşaldıb-yükləmə cəbhələrinin məhdudlaşdırıcı elementlərinin buraxma qabiliyyətindən $N_{kj}(Q_{kj})$ artıq olmamalıdır, yəni

$$N_k \angle N_{kj} \quad \text{və ya} \quad Q_k \angle B_{kj}$$

7. p və (p+1) – ci nəqliyyat növlərinin yüklü və boş hərəkət tərkibinin k-cı boşaldıb-yükləmə məntəqəsinə gəlməsinin təqvim müddəti vaxta görə uyğunlaşdırılmalı və məhsul buraxılmasının rejini ilə sinxronlaşdırılmalıdır.

Nəqliyyat dəhlizləri və onların vahid nəqliyyat sistemində rolu

Yük daşımalarının terminal sisteminin əsas elementi terminalllardır. Qeyd edildiyi kimi terminalllar nəqliyyat şəbəkəsinin qovşaqlarında, magistral və yerli nəqliyyat növlərinin görüş yerlərində tikilən yük toplanılan və paylanılan boşaldıb-yükləmə və anbar kompleksləridir. Bu halda nəzərdə tutulur ki, şəhərlərarası və beynəlxalq rabitələrdə daşınan yüklərin əksər hissəsi terminallardan keçir.

Terminalllarda müxtəlif nəqliyyat növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi həyata keçirilir. Terminallar həmçinin bir nəqliyyat növü ilə müxtəlif rabitələrdə (magistral və yerli) yerinə yetirilən yüklərin daşınmasına da xidmət göstəririlər.

Yüklərin anbarlanması və saxlanması funksiyalarını yerinə yetirən anbar müəssisələrindən fərqli olaraq terminalllarda yüklərin toplanması ilə bərabər yük partiyalarının xırdalanması və iriləşdirilməsi, istiqamətlər üzrə formalaşdırılması, qablaşdırılması və paketləşdirilməsi, yüklərin markalanması və s. xidmətlər yerinə yetirilir. **Terminalların tərkibində aşağıdakılar fəaliyyət göstərə bilər:** müxtəlif yüklərin emalı və saxlanması üçün xüsusiləşdirilmiş anbarlar; gömrük funksiyalarını yerinə yetirən orqanlar; nəqliyyat – ekspedisiya firmaları və sığorta kompaniyaları; təhlükəsizlik və qoruyucu xidmətlər; müştərilərin inzibati tikililəri və ofislər; danışıq otaqları və biznes – mərkəzlər; poçt; teleqraf; hesablama mərkəzləri; nəqliyyatın hərəkət tərkiblərinə texniki xidmət göstərmək üçün mərkəzlər və motellər; sürücülərin istirahəti üçün otaq və mehmanxanalar; restoran və barlar; topdan və pərakəndə satış mağazaları; avtomobillərin dayanması üçün gözləmə meydançaları.

Terminalların sahəsi 60-100 ha və daha çox olur. Anbar korpuslarını yüklərin çoxmərtəbəli yığılmasına imkan verən, hündürlüyü 9,5 – 12 m olan tezquraşdırılan, yığılıb-sökülən konstruksiyalardan tikilir. Beynəlxalq rabitələrdə daşınan yüklərin artması şəraitində yüklərin kömrük emalını yerinə yetirən çoxfunksiyalı terminal komplekslərinin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Kombinə edilmiş daşımalar - Hər bir daşıma növü xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər nəqliyyat vasitələrinə, daşıma texnologiyalarına və daşımanın təşkili formalarına xüsusi tələblər irəli sürür. Burada ən böyük rolu kombinəedilmiş daşımalar adlanan birinci qrup oynayır.

Eyni yük vahidlərində daşınan yüklər özündə geniş məhsul növlərini birləşdirir. Adətən onlar qiyməti yüklərə aid edirlər. bu yüklər yaxşı qorunma məqsədilə konteynerlərdə, çıxarılan kuzalarda, konteynerlərdə, yarımqoşqularda, qoşqularda daşınırlar ki, bunlara da ümumiləşdirilmiş halda yük vahidi deyilir.

Kombinə edilmiş daşımalar əksər hallarda kəskin seçilən üç mərhələyə malikdir:

1) yüklərin yerli yollarla yük göndərəndən başlanğıc terminala gətirilməsi;

2) yüklərin magistral nəqliyyat növləri ilə son terminala kimi daşınması;

3) yüklərin son terminaldan yük alanlara paylaşdırılması.

Yüklərin magistral nəqliyyat növləri ilə daşınması adətən, uzaq məsafələrə yerinə yetirilir. Bu əməliyyatı aparan nəqliyyat kommunikasiyaları özündə yolları hərəkət ətrkibinə xidmət və onun təmiri üçün qurğuları, aralıq terminalları və s. birləşdirir. Bu kommunikasiyalar nəqliyyat istiqamətləri və ya nəqliyyat dəhlizləri adını almışdır. Kombinə edilmiş daşımaların başlanğıc və son mərhələsində həlledici rolu terminalllar oynayır. Məhz onlar yüklərin yük göndərənlərdən nəqliyyat dəhliziznə və nəqliyyat dəhlizindən yük alanlara çatdırılmasını təmin edirlər.

Nəqliyyat dəhlizinin və onun bir hissəsi kimi son terminalların fəaliyyəti vahid məqsədə - qapıdan – qapıya kombinəedilmiş daşımaların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Kombinəedilmiş daşımaların yerinə yetirilmə texnologiyasına qoyulan əsas tələb nəqliyyatın bütün növlərində yükün maksimal yerdəyişmə sürətini təmin etmək və qovşaq məntəqələrində, həmçinin son terminalllarda yüklərin boş dayanmalarını maksimum qısaltmaqdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən TRACECA (Avropa – Qafqaz – Asiya Nəqliyyat Dəhlizi) nəqliyyat dəhlizi sanki Avropanın İstanbulda qurtaran IV nəqliyyat dəhlizinin davamıdır.

Yük yerdəyişmələrinin terminal sisteminin yaradılmasının əsas vəzifələri

Yaranmış vəziyyət obyektiv olaraq daşıma prosesində ayrı-ayrı təkmilləşdirmələr aparmanı yox, prinsipial olaraq yeni yük yerdəyişməsi sistemi yaratmanı tələb edir. Belə sistemlərdən biri yük yerdəyişmələrinin terminal sistemidir. Yük yerdəyişmələrinin terminal sisteminin yaradılmasının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

- yük yerdəyişmələrinin terminal texnologiyasının tətbiqi, sənaye və ticarət müəssisələrinin anbar ehtiyatlarının azaldılması və mal axınlarının sürətlənməsi hesabına nəqliyyat – paylanma sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi;
- nəqliyyat şəbəkəsinin qovşaqlarında yük emal edən terminalllar və multimodal komplekslərin yaradılması;
- kiçik və orta partiyalı yüklərin daşınmasında kiçik yük götürmə qabiliyyətli nəqliyyat vasitələrinin istifadə səmərəliliyinin artırılması;
- şəhər ərazisinə böyük yük götürmə qabiliyyətli hərəkət tərkibinin və kənardan gələn avtomobillərin girməsinin məhdudlaşdırılması. Bu avtomobillərin əksər hissəsi terminalllarda boşaldılmalı və orada da yük almalıdırlar, yüklərin müştərilərə paylanması və onlardan yığılmasını isə kiçik yük götürmə qabiliyyətli avtomobillər vasitəsilə yerinə yetirməlidirlər. Bu şəhər küçələrində təhlükəsizliyi artırır və intensivliyi aşağı salır;
- magistrallarda sürücülərin və hərəkət tərkibinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bunun üçün terminallar mehmanxanalar, sürücülərin istirahəti üçün otaqlar və yeməkxanalarla təchiz olunmalı, avtomobillərə texniki qulluq və kiçik təmir yerinə yetirmək üçün terminalın ərazisində texniki xidmət zonası yaradılmalı, terminallların ərazisində və ya onların yaxınlığında yanacaq doldurma stansiyaları yerləşdirməli, terminalların ərazisində avtomobillərin yolüstü və geri yüklənməsi ilə məşğul olan nəqliyyat-ekspedisiya müəssisələrinin dispetçer məntəqələri yerləşdirilməlidir;
- şəhərlərdə və şəhərətrafında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması.

Terminalda müştərilərə göstərilən xidmət növləri -Marketinq strategiyası və terminal kompleksinin yerinə yetirdiyi funksiyalara uyğun olaraq terminal müştərilərə aşağıdakı xidmət növlərini göstərə bilər:

- gömrük yoxlamasının yerinə yetirilməsi, gömrük deklorasiyalarını və yüklərin müşahidə edici sənədlərinin hazırlanması. Yüklərin gömrükdən keçməsinə yardım;
- yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi, yüklərin qapalı avtomatlaşdırılmış anbarda saxlanması. Buraya həmçinin ədədi-taralı yüklərin müvəqqəti və uzun müddətli, tez xarab olan yüklərin soyuducu kameralarda, xüsusi təhlükəli və qiymətli yüklərin xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş yerlərdə saxlanması da aiddir;
- yüklərin çeşidlənməsi və göndərişlərin yaradılması;
- konteynerlərin işlənməsi və saxlanması;
- böyük yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillərin qorunan duracaqlarla təmin olunması;
- avtomobillərin yanacaqla doldurulması və yuyulması;
- avtomobillərin diaqnostikası, kiçik və orta təmiri;
- yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrinin satışı;
- müştərinin sərhəddə qarşılanması və terminala qədər müşaiəti və qorunmasının təmini;
- özünün böyük yük götürmə qabiliyyətli avtomobilləri ilə daşımaların yerinə yetirilməsi və yüklərin gömrük nəzarəti altında ekspedisiyasının (gömrük daşımaçı xidmətləri) təşkili;
- yükün yerdəyişməsinə nəzarət də daxil olmaqla müştərilərəinformasiya xidməti;
- müştərilərə poçt, teleqraf, internet və digər xidmətlərin göstərilməsi;
- bank xidmətləri;
- malların sertifikatlaşdırırlması xidməti;
- müştərilərə mehmanxana, motel, yeməkxana, restoran və kafelərdə xidmət;
- ofislər, ticarət nümayəndəlikləri, biznes-mərkəzlər, istirahət otaqları üçün icarəyə yer vermək və s.