
1.工具安装

1.刷机工具安装


(1)、解压`Rom及Aidlux安装\tool\刷机`下的`aidlux_docs_aid-tools_QPST_2.7.496.zip`文件。

(2)、进入到解压后的QPST_2.7.496目录，双击QPST.2.7.496.1.exe程序，进行安装。（首次安装需要提前安装`Driver`文件夹中的驱动文件）

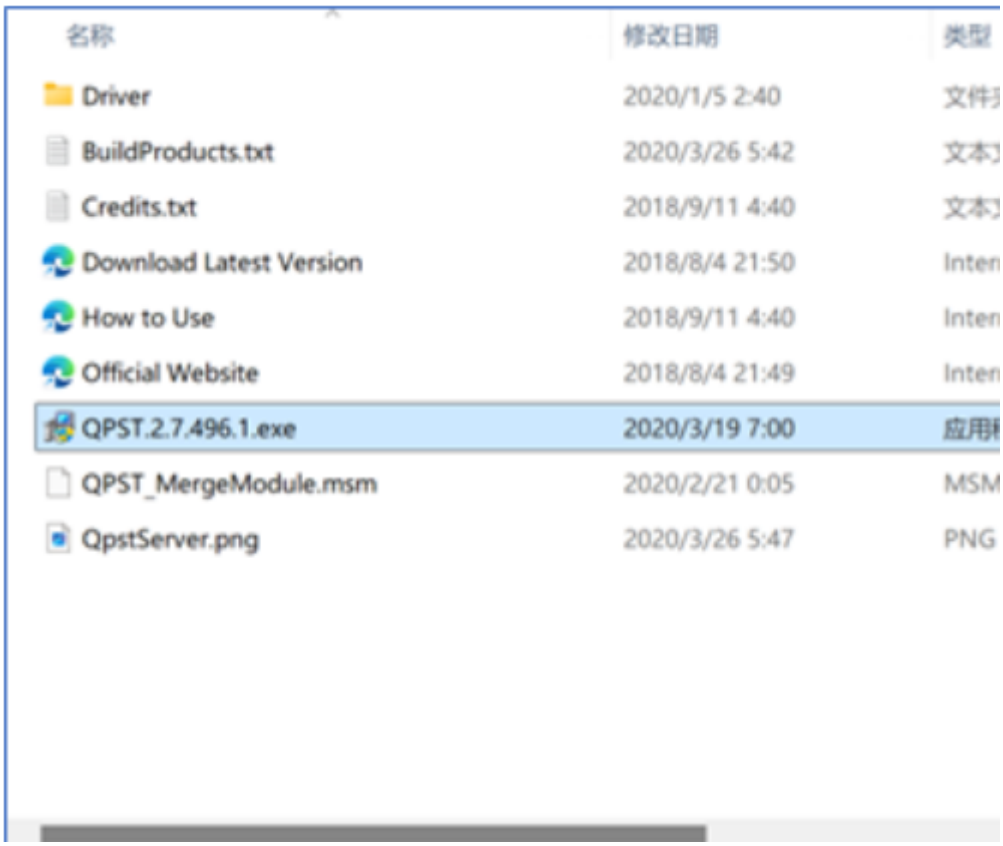

(3)、根据提示，一直点击"next"即可完成安装。安装完成后的默认路径：C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin 。

(4)、完成安装后可进入该目录，将QFIL.exe程序发送到桌面。

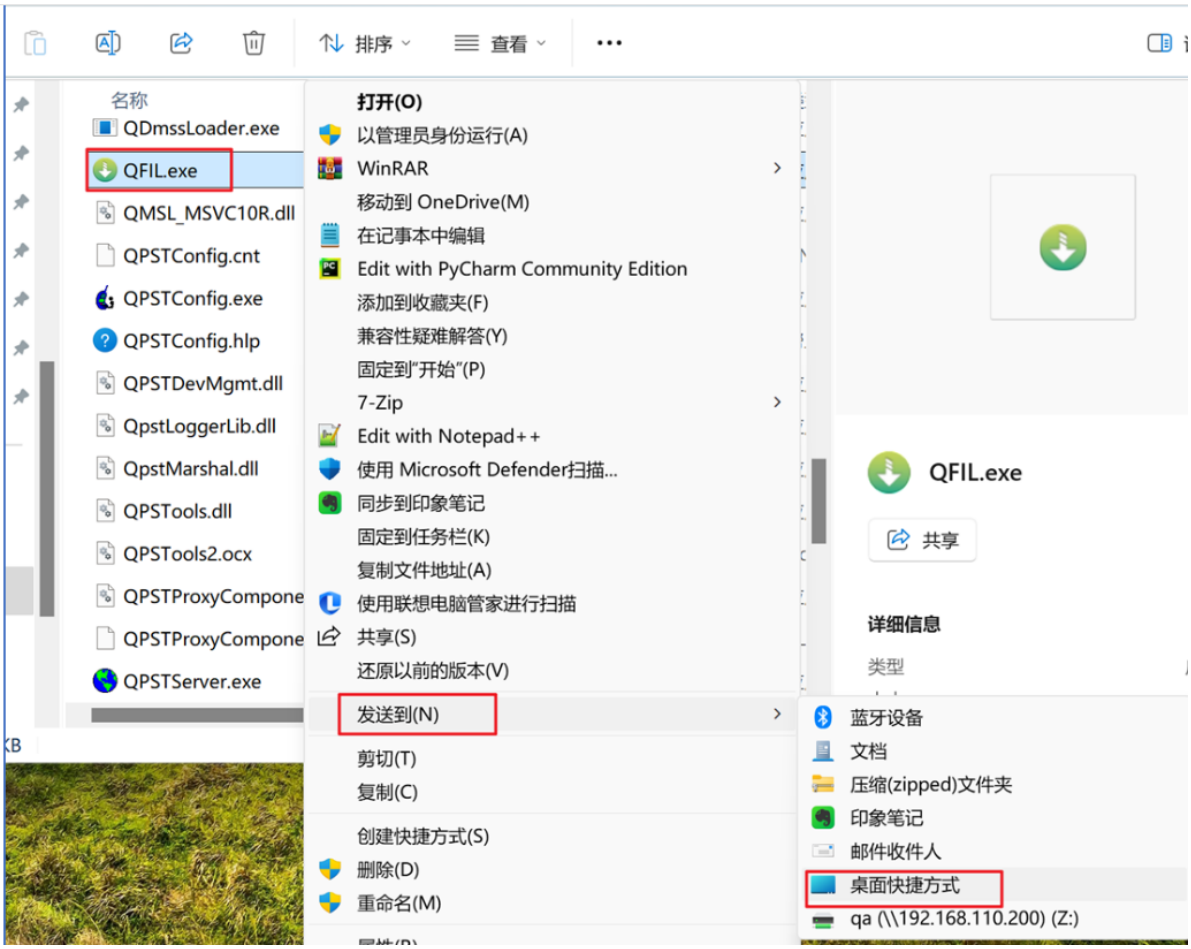


桌面图标如下所示




2. ADB工具安装

(1)、解压 `Rom及Aidlux安装\tool\ADB工具` 目录下的 `aidlux_docs_aid-tools_platform-tools.zip` 文件

(2)、 复制解压后的platform-tools路径。

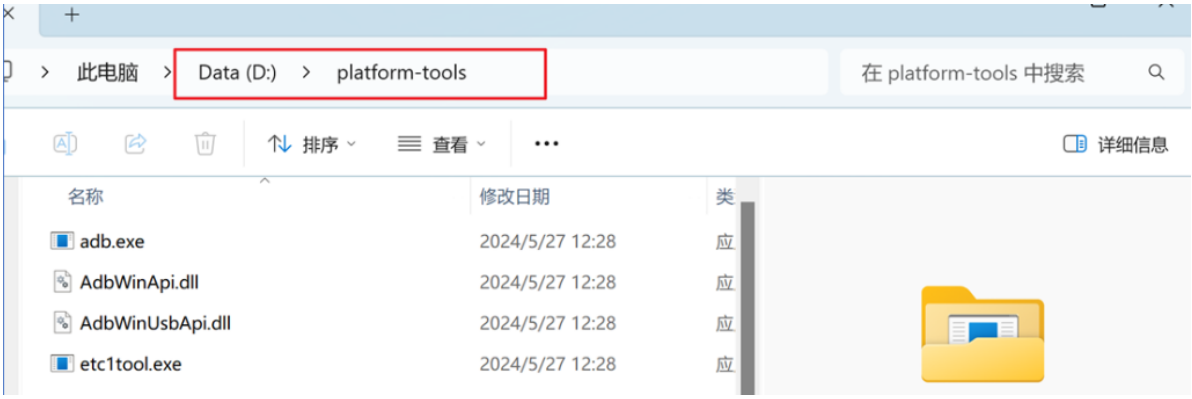

(3)、鼠标右键点击此"电脑-属性"。

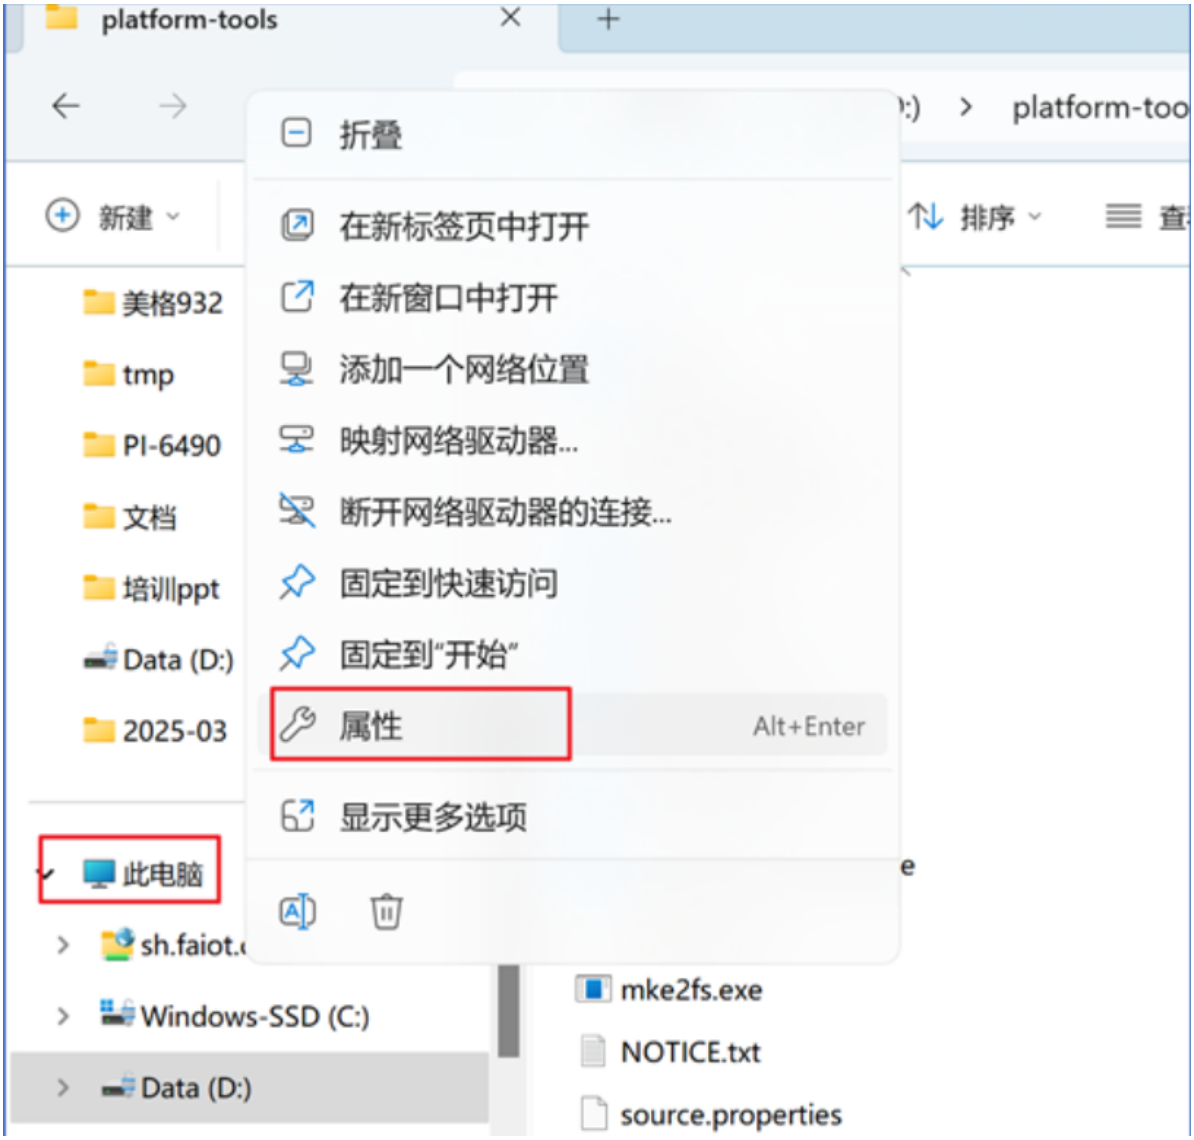


(4)、在弹出的设置窗口，点击"高级系统设置"。




(5)、在弹出的系统属性窗口-高级页，点击"环境变量"。



(6)、在弹出的环境变量窗口中，选中"系统变量"栏的Path变量，点击下方的"编辑"。

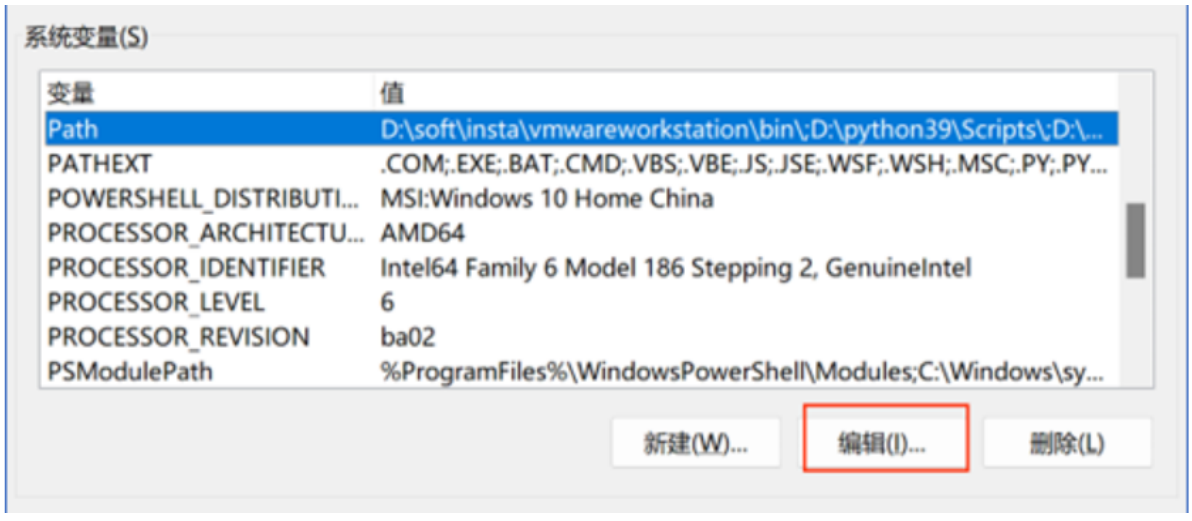


(7)、在弹出的编辑环境变量窗口中，点击"新建"，并添加前面复制的platform-tools路径。然后依次点击"确认"来保存设置的变量，并退出。

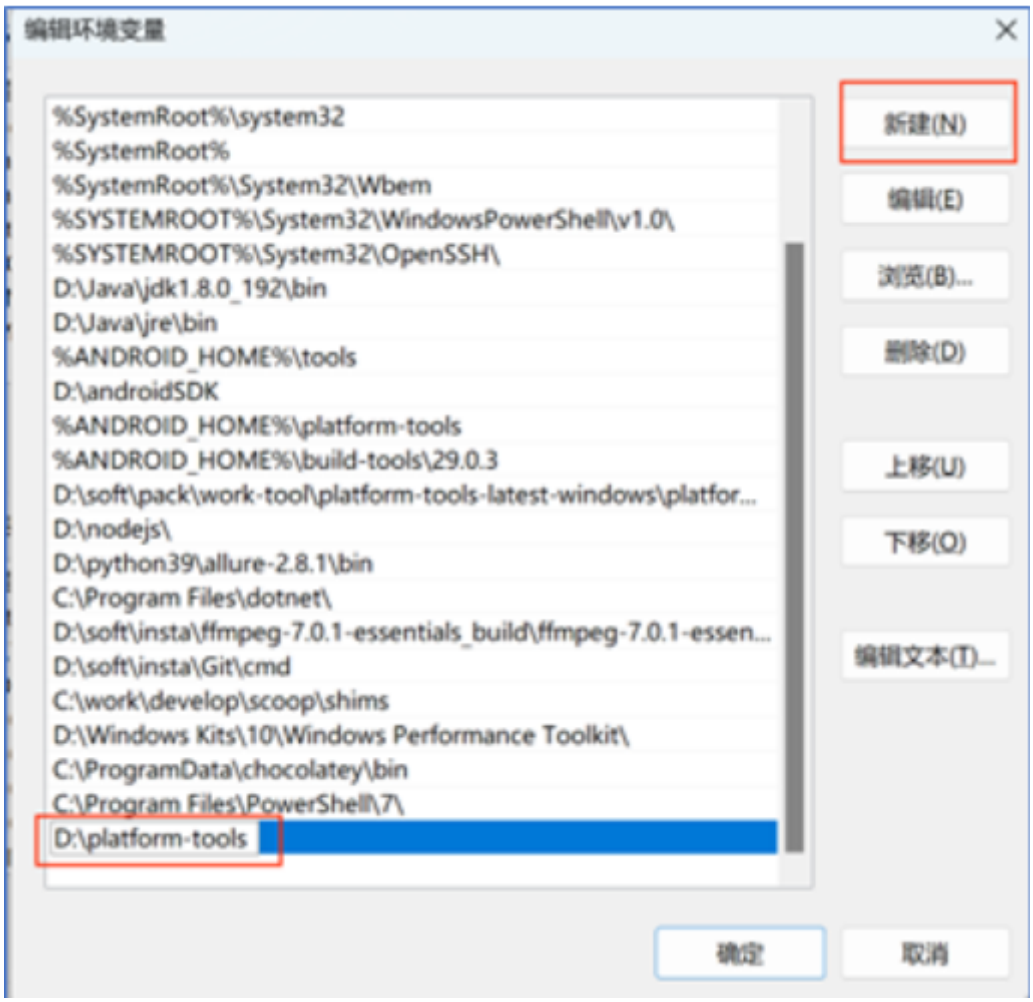

(8)、按住电脑键盘上的`WIN`和`R`按键，在弹出来的窗口中输入`cmd`打开终端。

在终端中输入`adb`查看前文中复制的`adb`安装路径

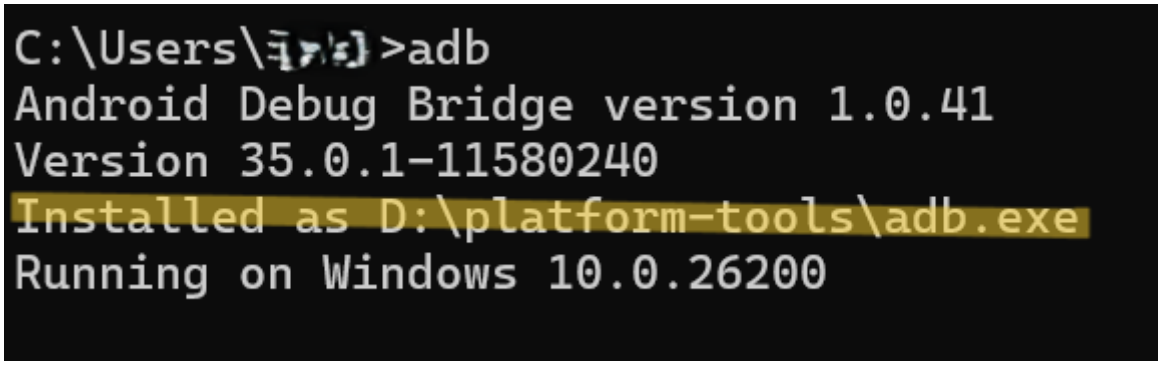

2.ROM刷机

2.1工具准备

一台预装了`windows10`及以上系统版本的电脑。

一根`USB Type A`转`Type C`线。

2.2开始刷机

2.2.1 全新刷机(板卡为刚出厂板卡，未装系统)

使用板卡包装盒中的电源线连接板卡供电口，使板卡上电开机


设备开机后，使用`USB Type A`转`Type C`线缆，连接电脑和设备。`Type A`口接电脑`USB`口，`Type C`口接设备端`Type C`口。

连接好后，执行`adb devices`，会列出已连接设备。如果没有，则多等待一会，或者拔插一下`Type C`线缆再执行该命令。

```
PS F:\> adb devices
List of devices attached
MC94024AYF102300047     device

PS F:\>
```

切换到刷机模式，执行`adb shell reboot edl`。

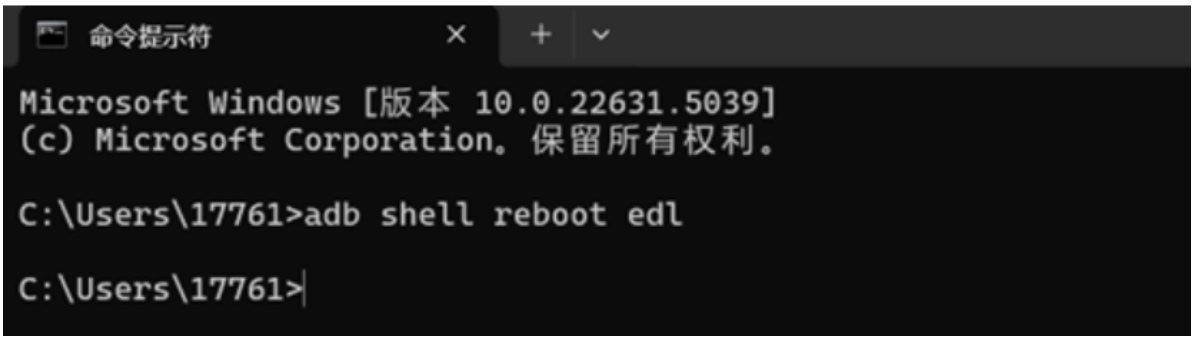

完成以上操作后，打开刷机工具`QFIL`，点击上方`Configuration - FireHose Configuration`选项。




在弹出的`Download Configuration`窗口里做如下设置：
`Download Protocol`选择`"0-Sahara"`

`Device Type`选择`"ufs"`


勾选`"Reset After Download"`选项

其他选项均与如下截图保持一致即可。

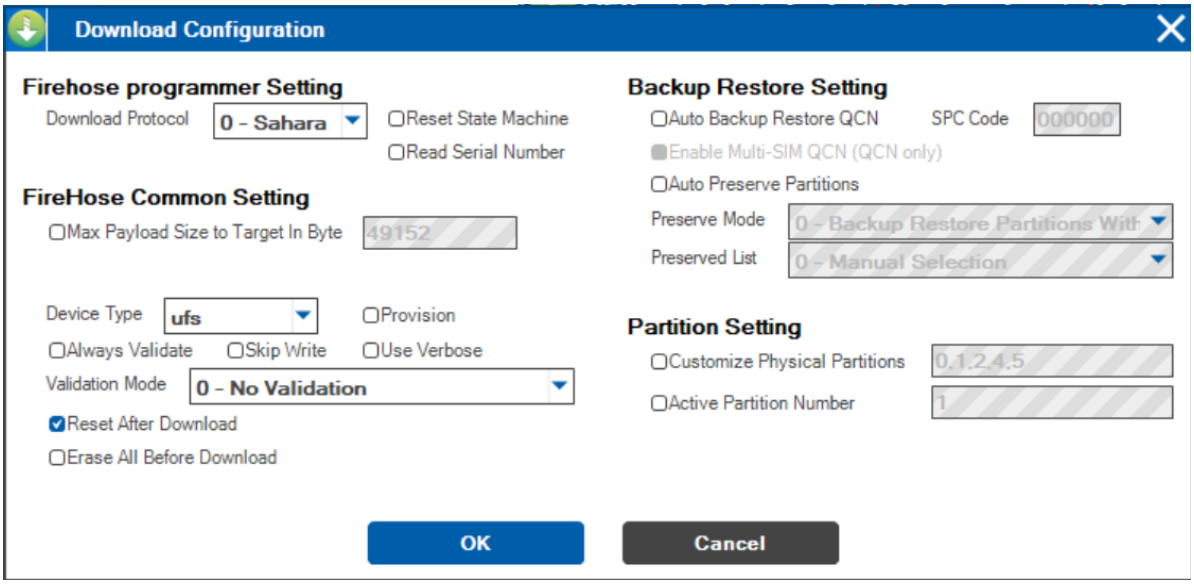


配置完成后，点击`OK`进行保存。


完成配置后现在开始刷机，点击`Select Port`选项，在弹出的窗口，选择出现的`9008`端口，点击`OK`

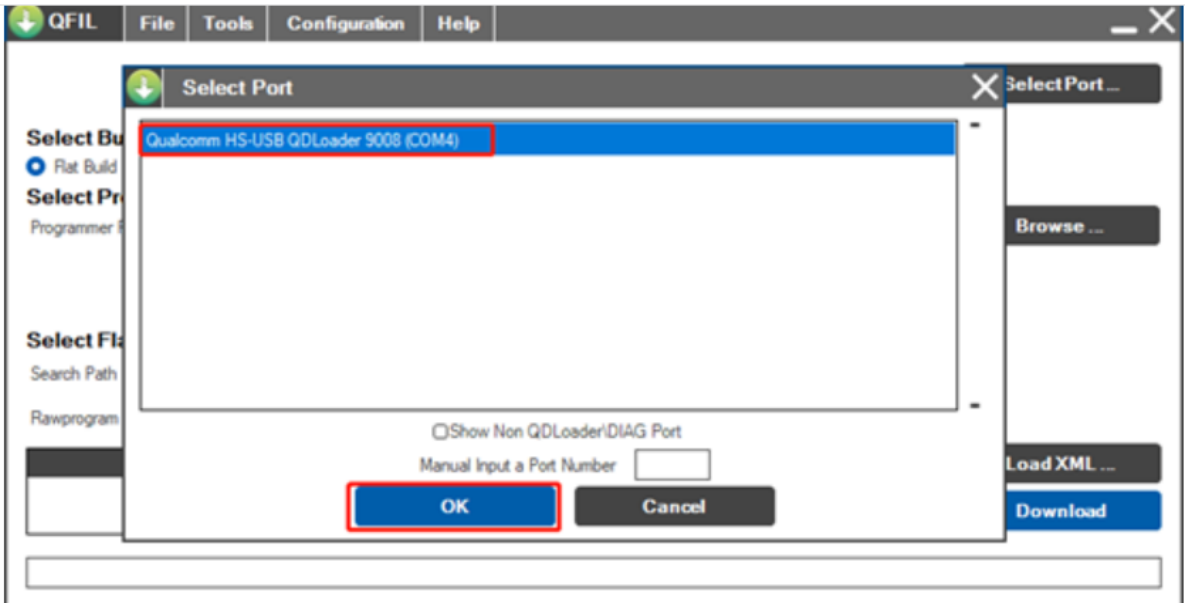


然后在界面中选择，找到`"Select Build Type"`项，选择`Flat Build`。

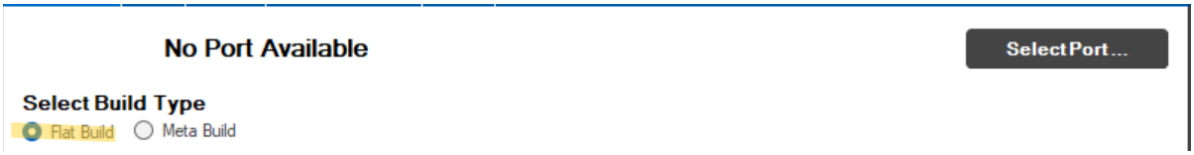


修改完选项后，解压`ROM`文件，解压`Sflare-H1-Home_EQ000_2774.9014BB6C1.29FE984EE.95C9A9E8D_260524_100_V01_U60`，完成解压后找到`"Select Programmer"`项，点击`"Programmer Path"`后的`Browse...`，找到解压路径后，选择解压后的`ROM`文件。

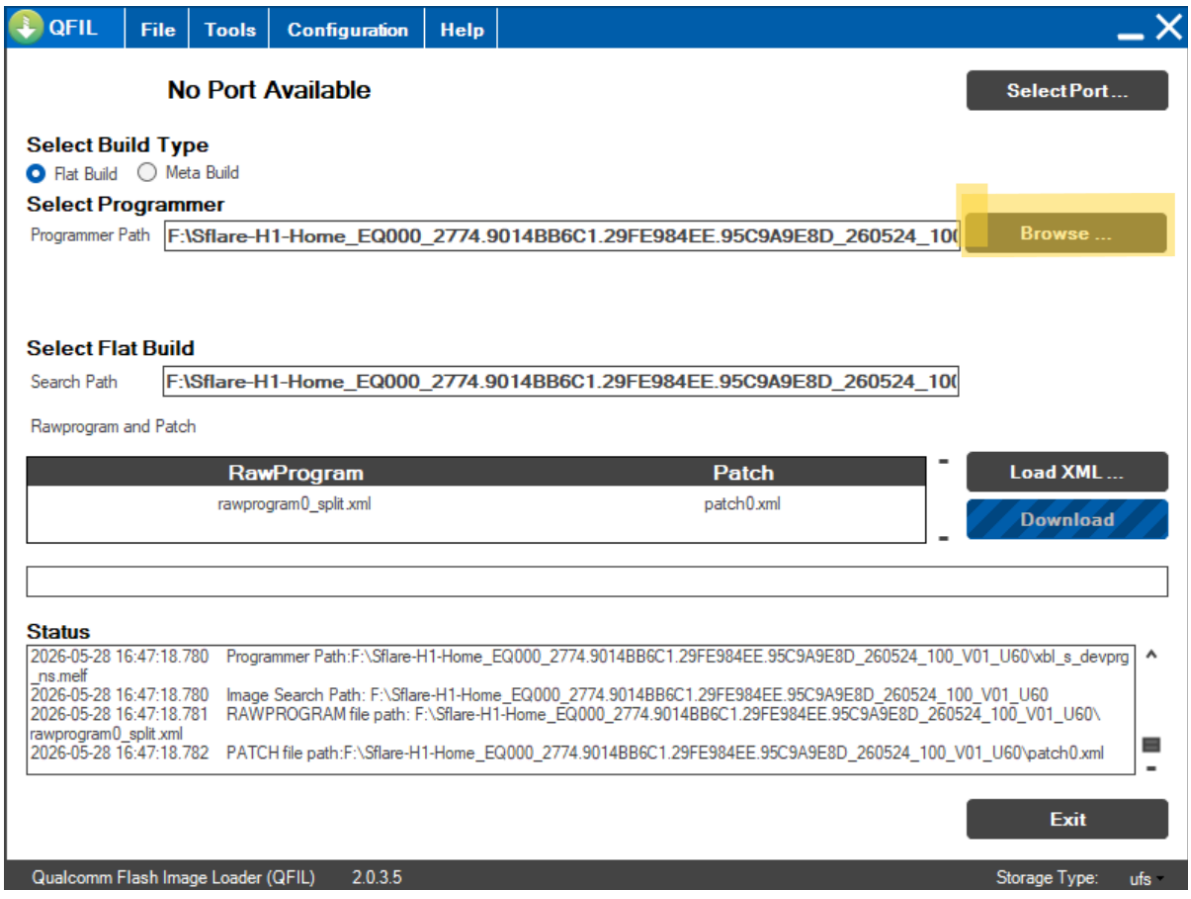

修改查看文件的后缀为`All Files (.)`。

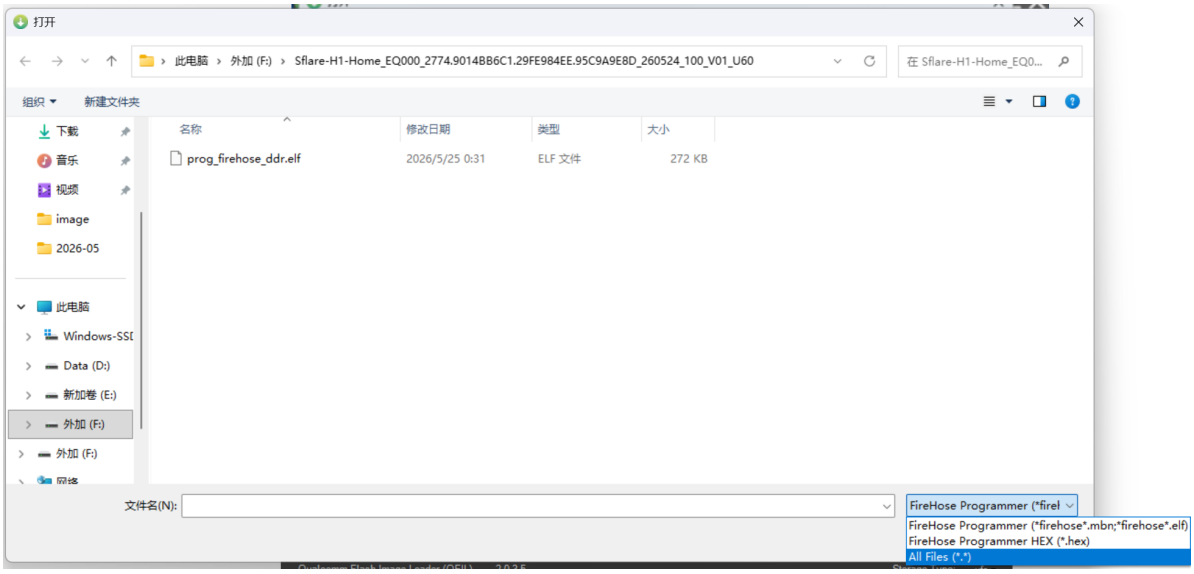


选择`xbl_s_devprg_ns.melf`文件，点击 打开。

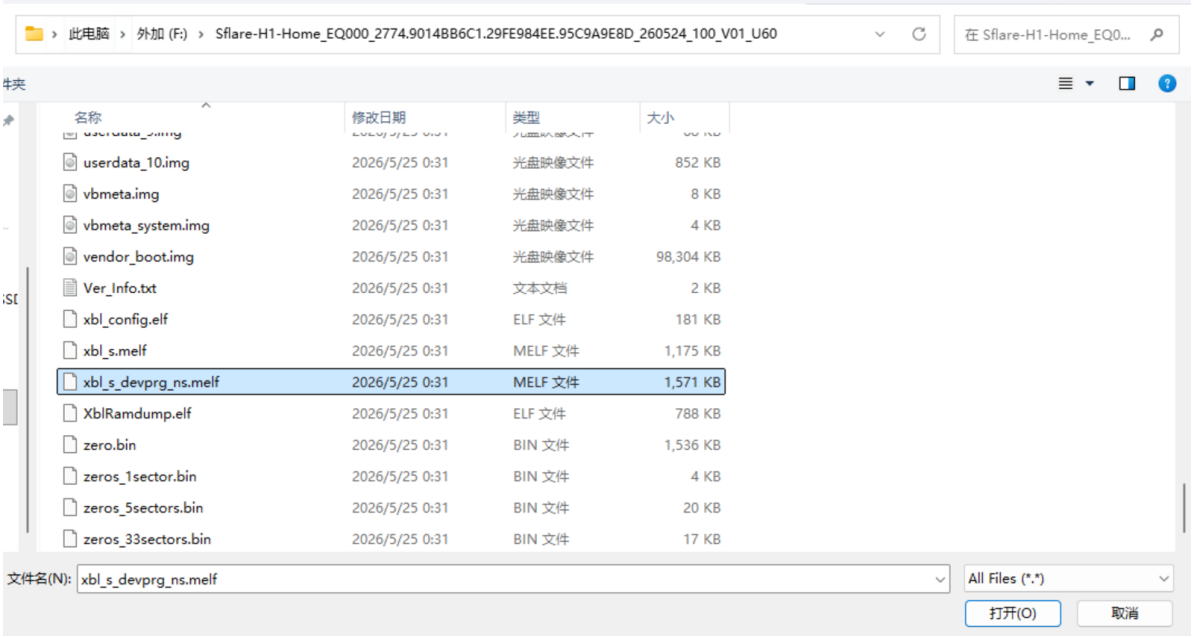


完成`ROM`文件的配置后，接下来选择刷机`XML`文件


找到`"Select Flat Build"`项，点击下方的`Load XML...`，选择刷机`xml`文件。

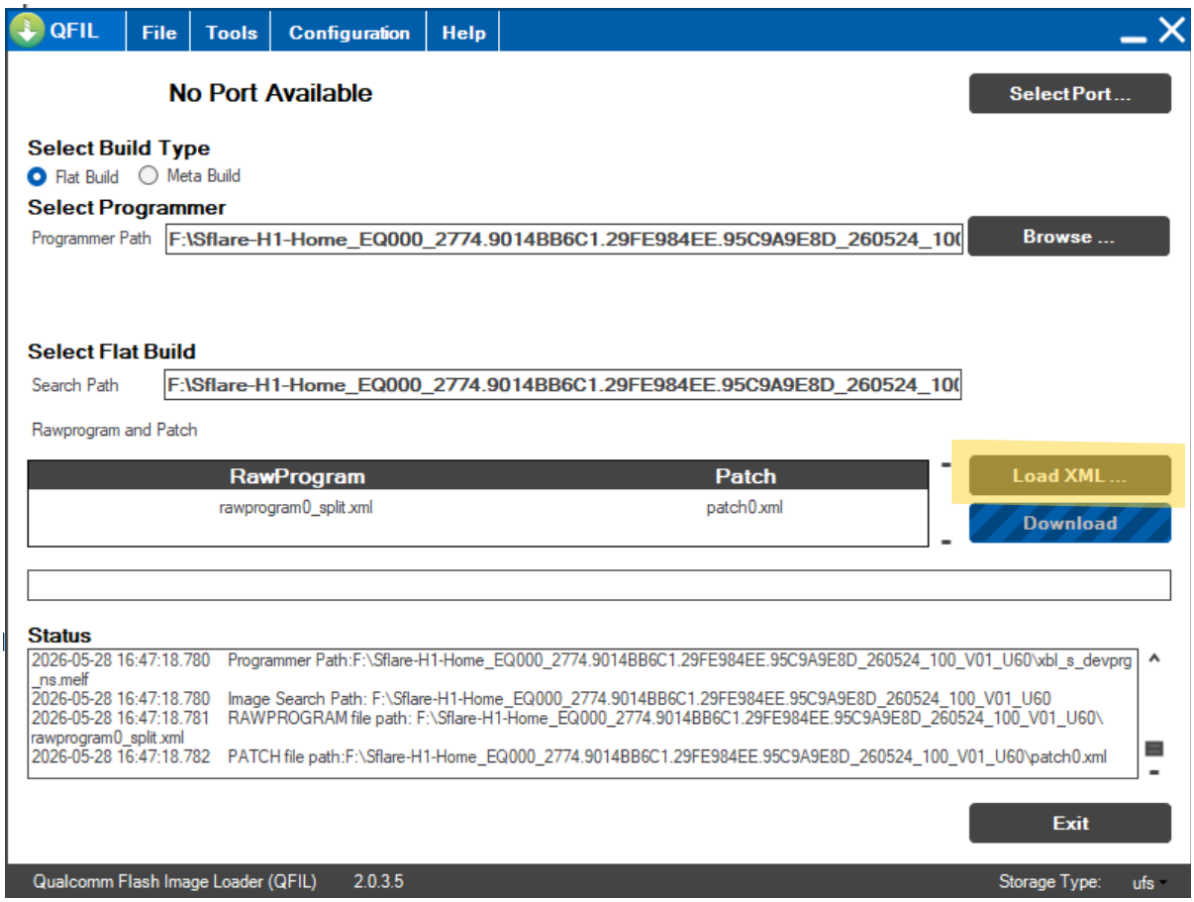


在弹出的窗口，仅选择`"rawprogram0_split.xml"`文件，点击 打开。

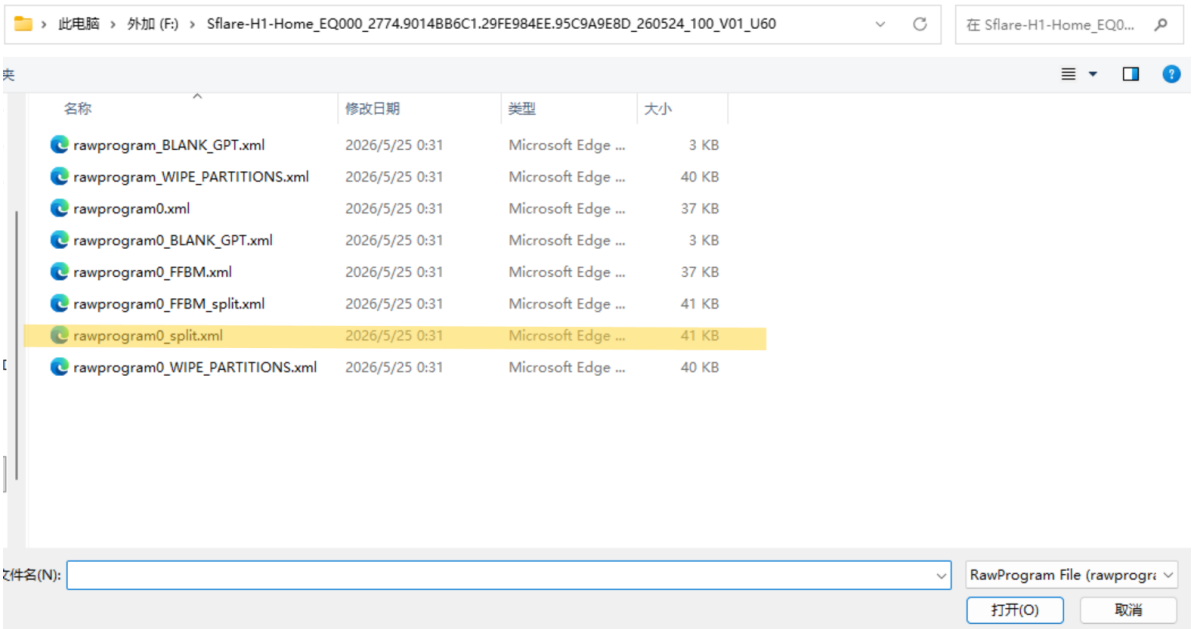


界面会自动再弹出一个窗口，选择`"patch0.xml"`文件，点击 打开。

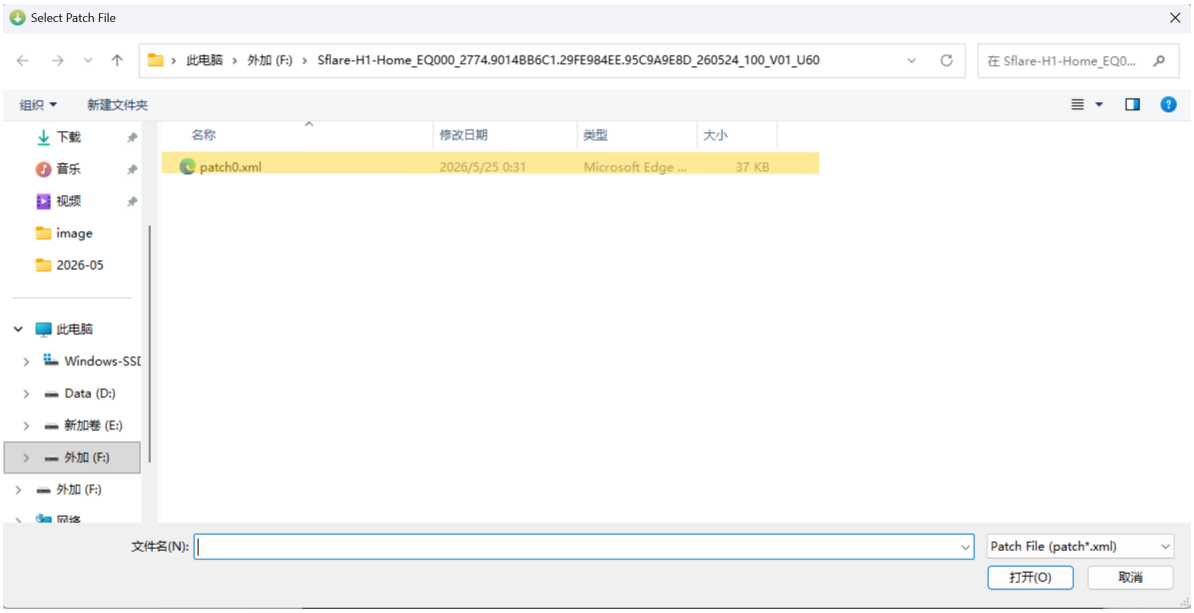

完场以上全部操作后，电机`download`开始刷机

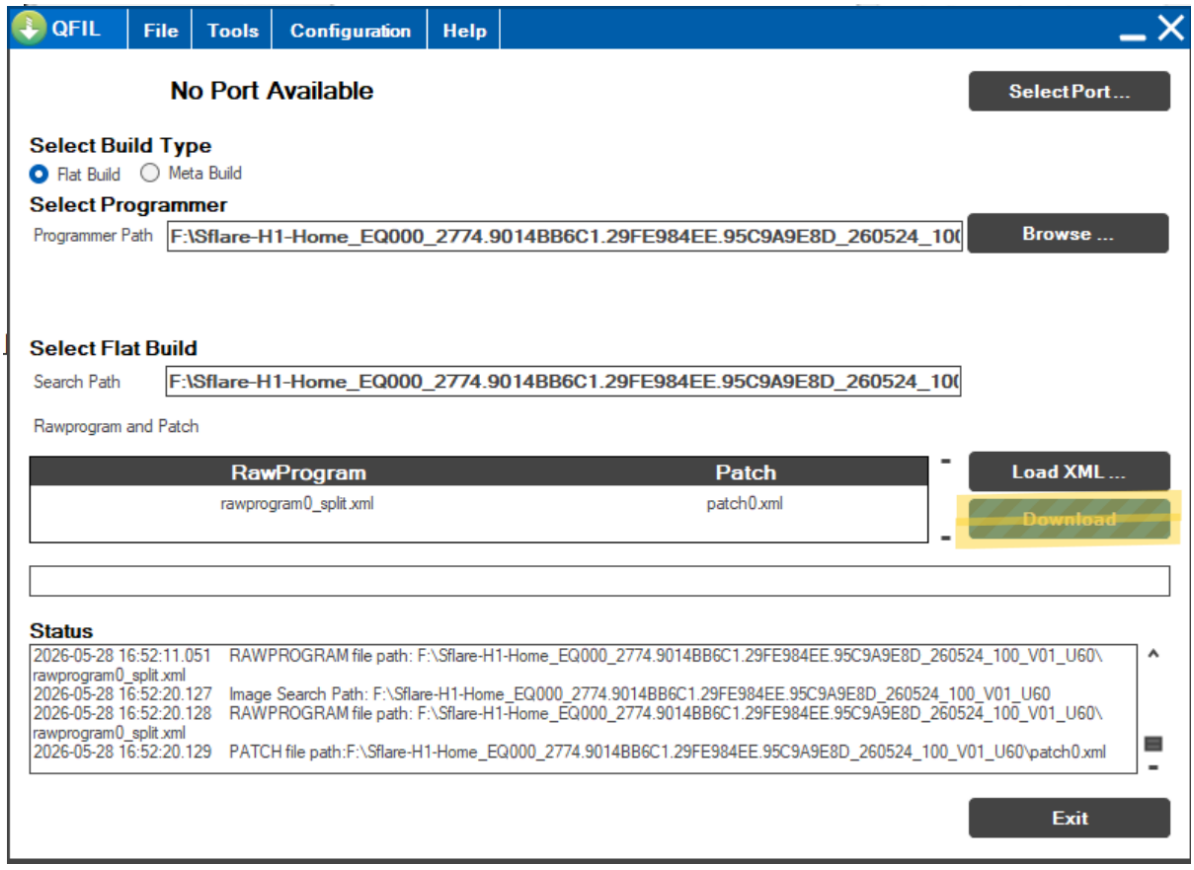

等待大概`5min`后，出现`successful`后表示刷机完成。

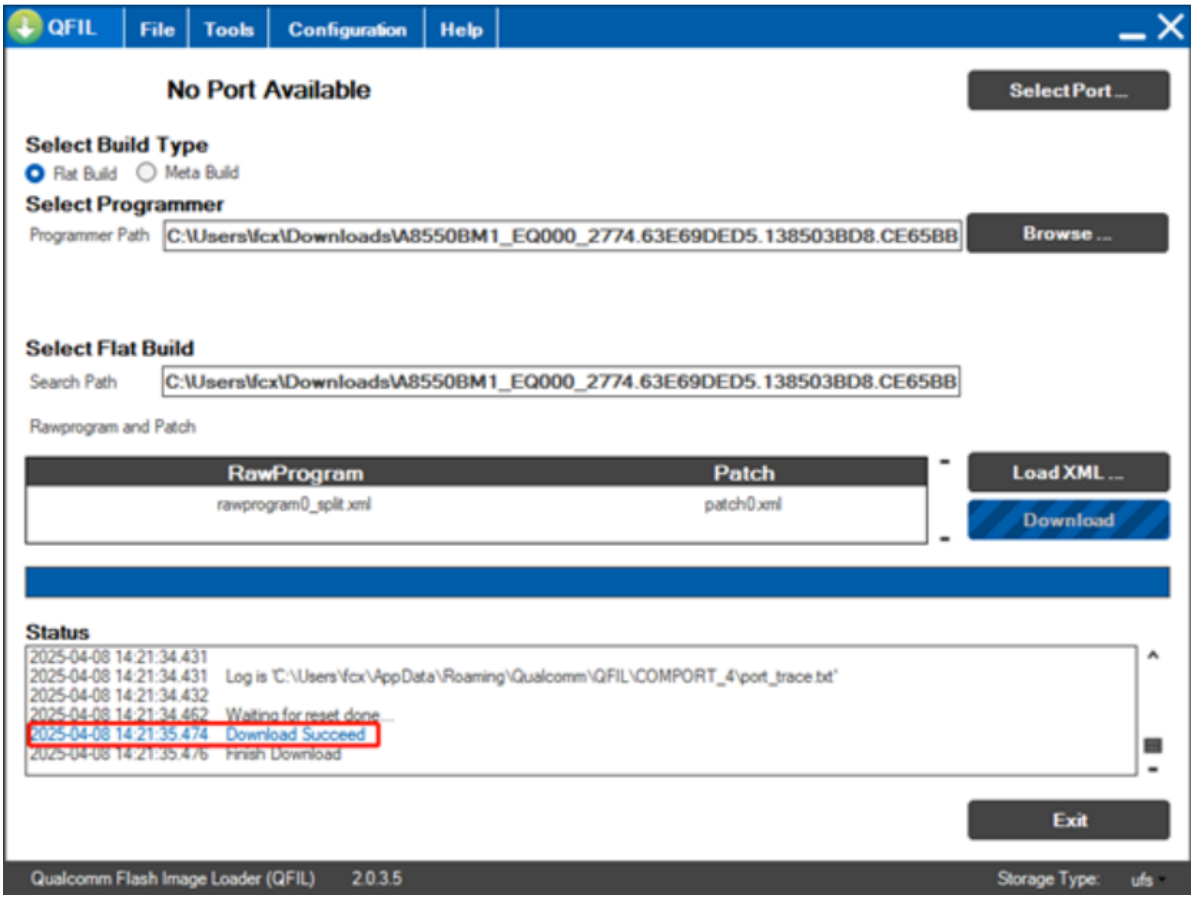


刷机完成之后，系统会自动重启，若板卡正常开机启动，则表示系统已重启完毕。

2.3 查看板卡系统版本

使用一根数据线连接板卡的`T-ype c`口与电脑连接

连接后在电脑终端中输入`adb devices`查看是否连接成功

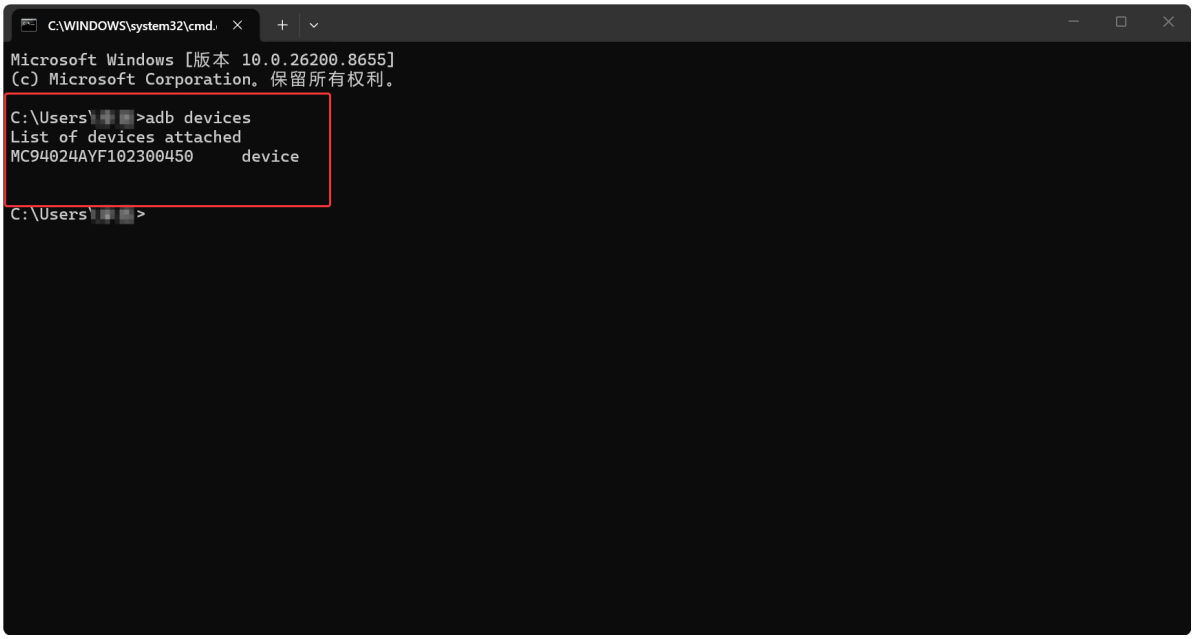

当出现连接的设备后输入以下命令查看系统版本

```
adb shell getprop ro.build.version.incremental
```

```
C:\Users\[redacted]>adb shell getprop ro.build.version.incremental
Sflare-H1-Home_V1.0.0_U71

C:\Users\[redacted]>
```

3.Aidlux安装升级

3.1安装工具准备

一台安装有windows10及以上系统版本的电脑


一根USB Type A转Type C线

3.2开始安装


3.2 .1安装aidlux

板卡上电开机后，使用USB Type A转Type C线，连接电脑和设备。USB口接电脑端，Type C口接设备端。连接好后，执行adb devices命令，当有设备名称出现后开始aidlux引用的安装。


解压aidlux_2.0.1.1912_enterprise_qc8550_2026_5_23_signed.zip文件，完成解压后进入到解压后的文件中，解压后的文件夹里面有5个文件，点击install.bat进行aidlux安装。

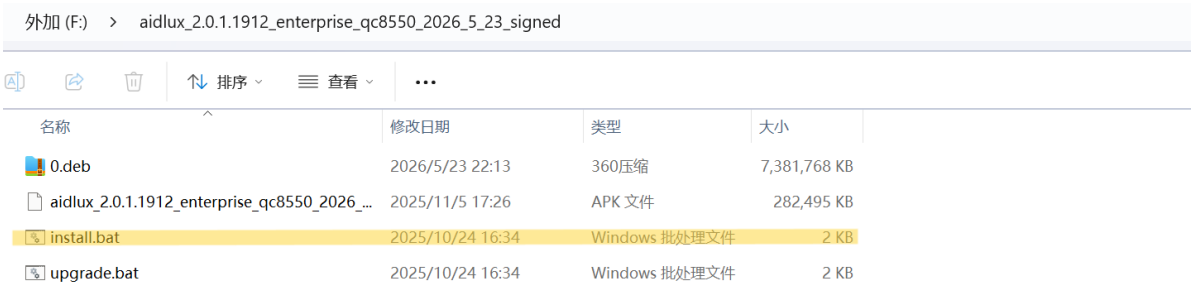

点击后会出现一个终端界面进行aidlux自动安装，此时保持板卡供电及USB线稳定连接且不要关闭终端界面。

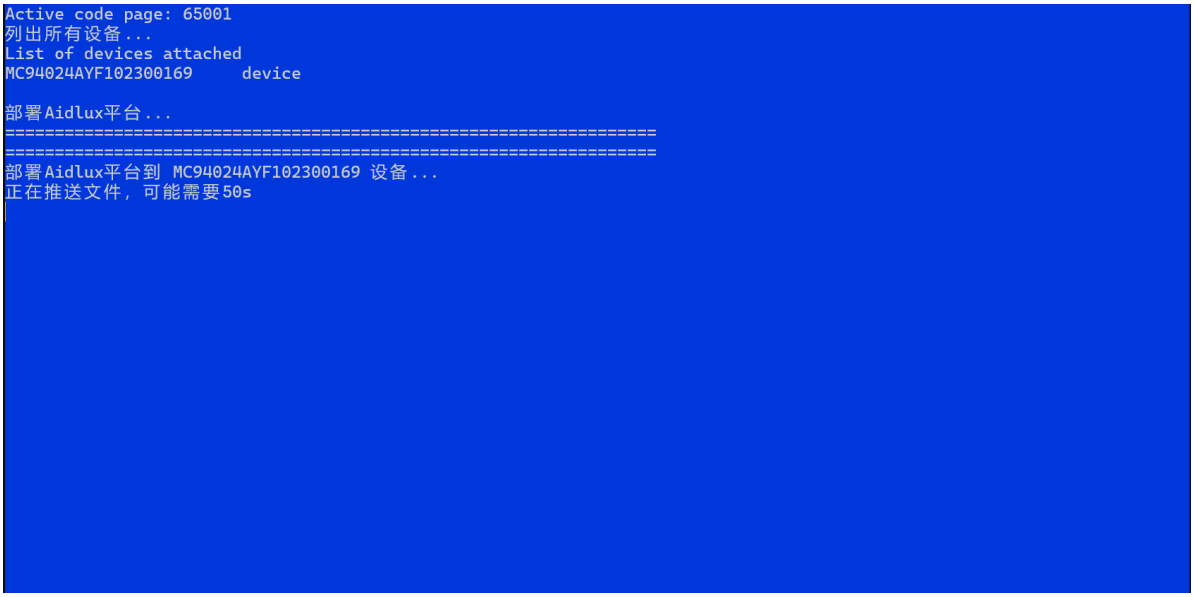

当界面提示 Success 则表示系统安装成功，等待系统初始化。

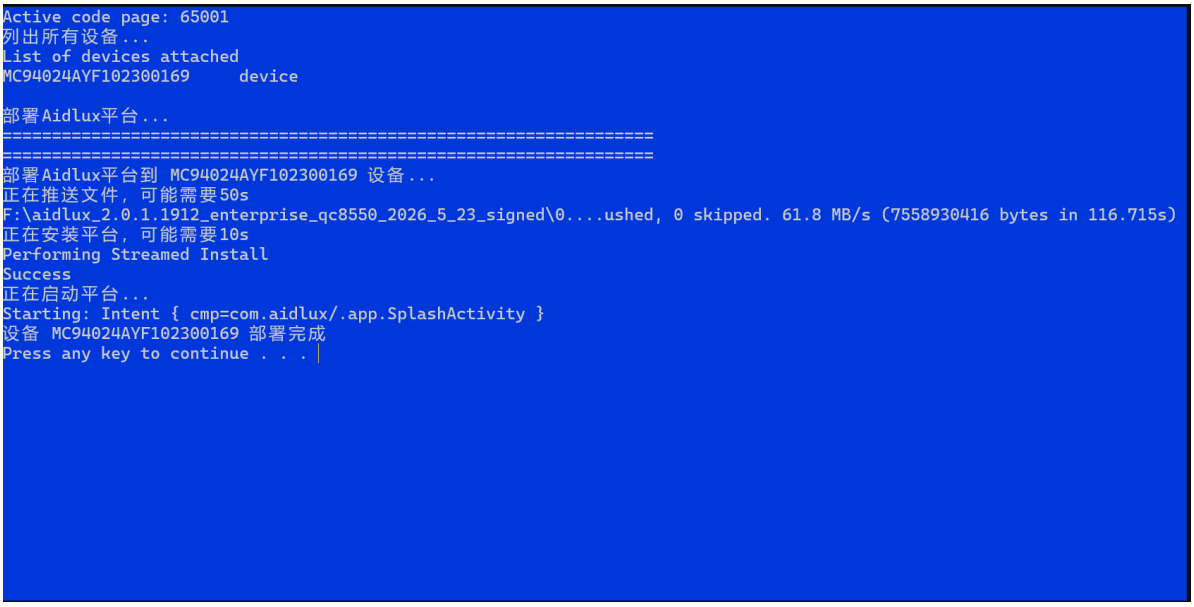


此时板卡的系统界面中会进行初始化，等待初始化进度变成100%则表示`aidlux`安装成功。查看板卡界面的方式见3.2.2部分




3.2.2 通过拷屏软件查看Aidlux安装进度情况

通过T_ype C数据线连接板卡与电脑，打开Rom及Aidlux安装\tool\拷屏应用\QtScrcpy-win-x64-v2.2.1目录下的拷屏应用

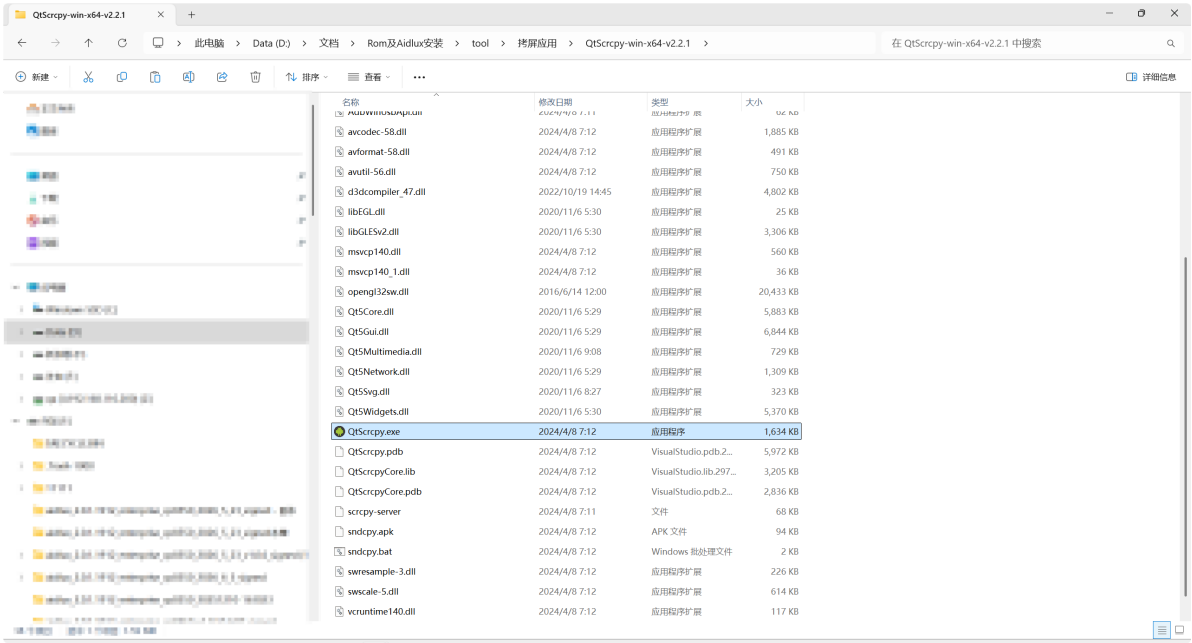

打开应用后，若连接无异常可以在应用左侧列表中看见一个连接设备，若没有设备可以等待一段时间让设备刷新。

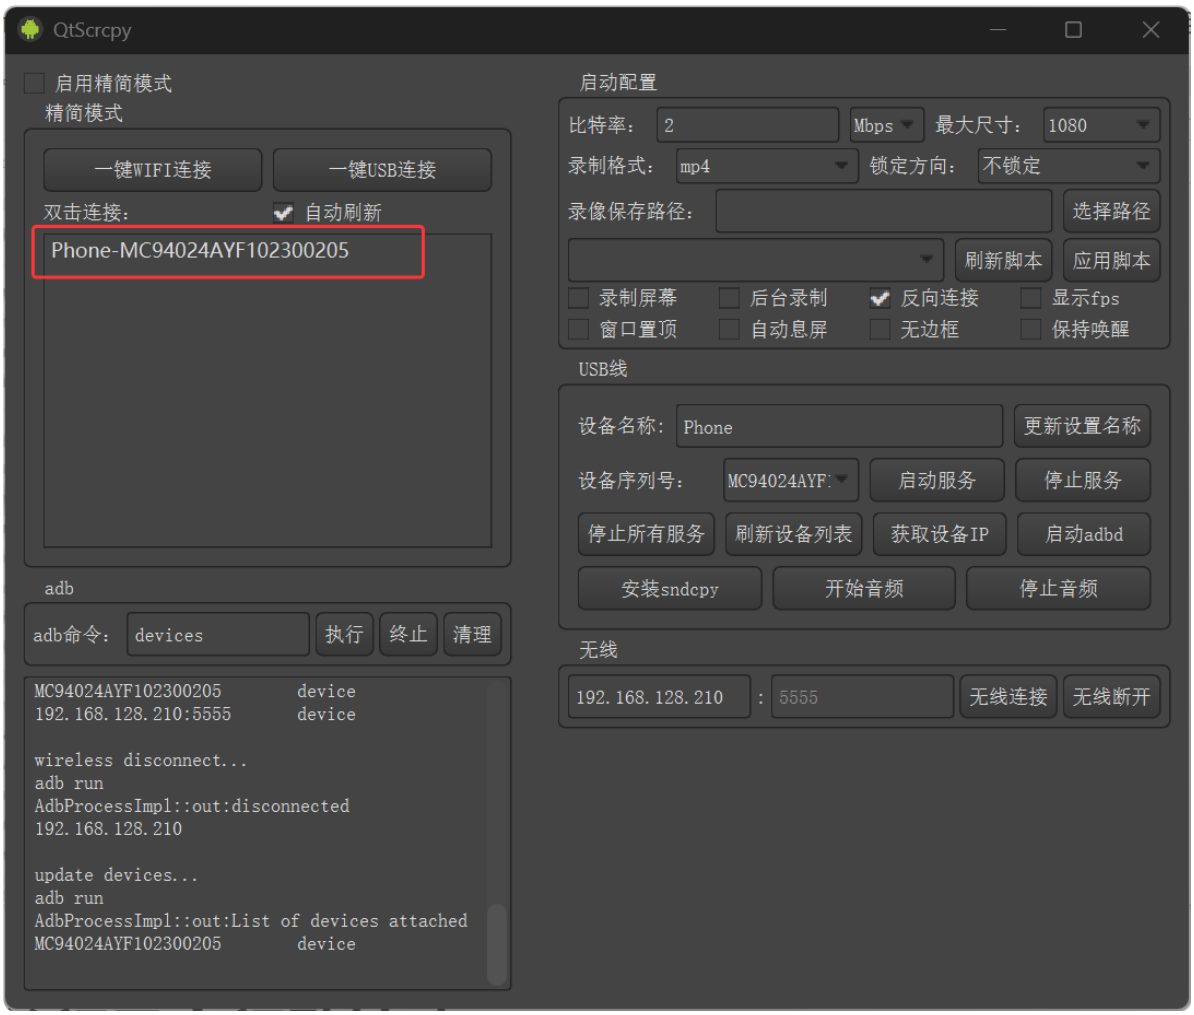

出现设备后点击设备名就可以打开拷屏界面



4.关闭风扇间歇转动

准备一台笔记本电脑，和机器连接同一`wifi`网络。

4.1获取设备`ip`

连续点击机器屏幕右上角日期区域进入设置界面。



进入设置界面后点击互联网选项



进入设置界面后点击目前连接的`wifi`




点击后下滑找到当前机器的`ip`




4.2执行停止风扇间歇转动脚本

根据前文获得的机器`ip`地址，在电脑浏览器上方地址栏中输入`ip:8000`(例如192.168.xxx.xxx:8000)命令进入`aidlux`界面

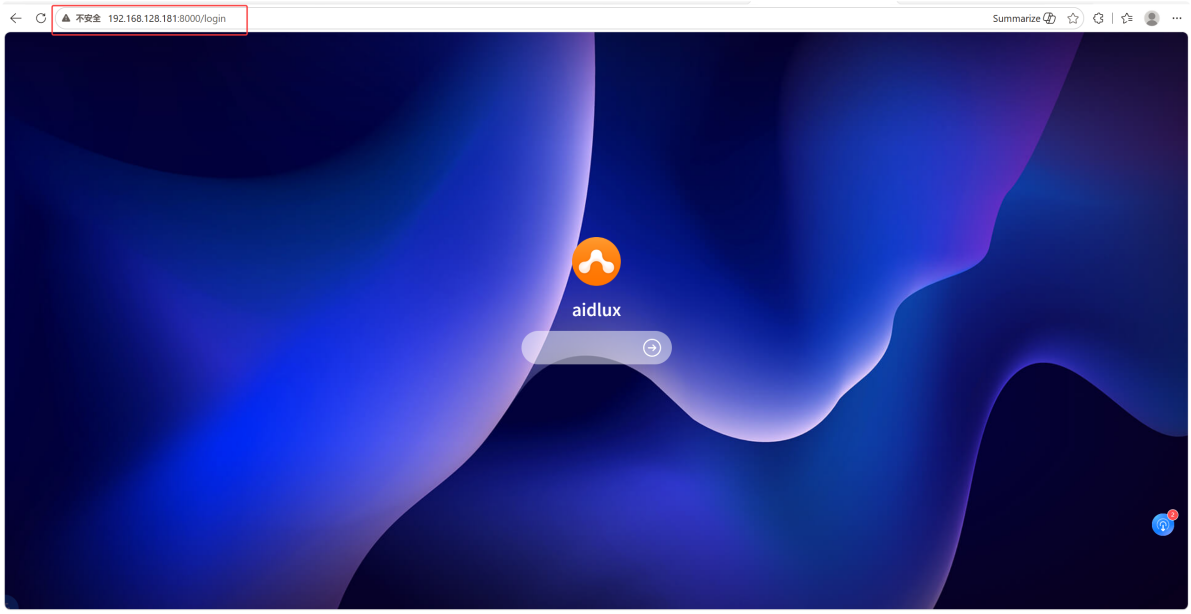

输入密码`aidlux`进入界面后，点击屏幕下方的终端按键，打开终端，在终端中输入`and setprop persist.aidlux.fan 0`回车，执行成功后重启板卡起效。

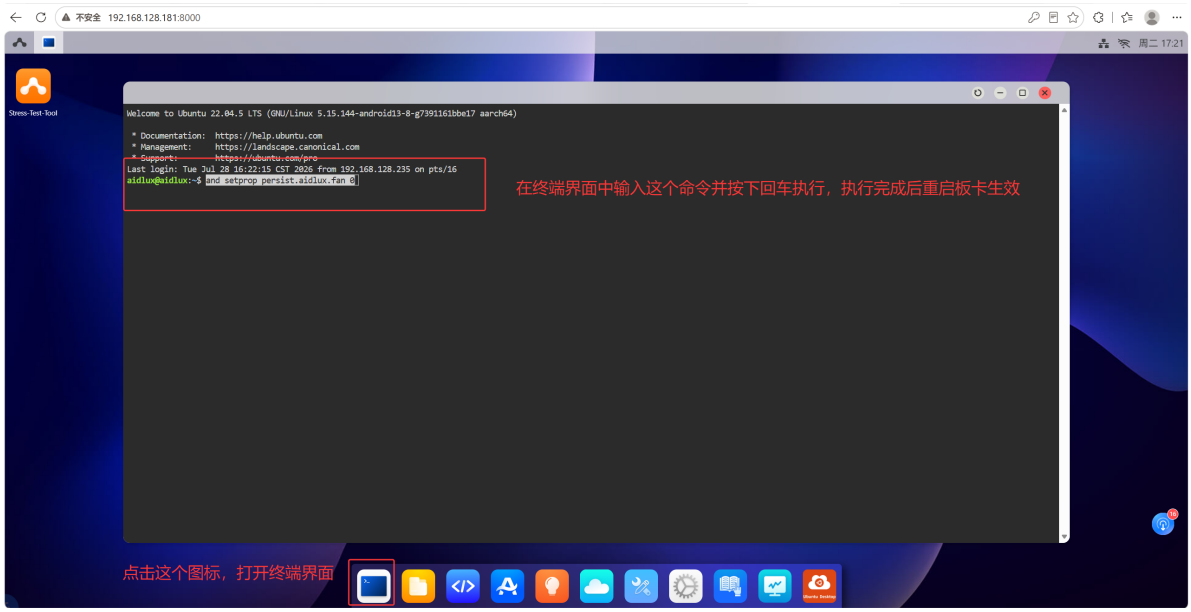
不安全 192.168.128.181:8000
周二 17:21
Stress-Test-Tool
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.144-android13-8-g7391161bbe17 aarch64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
Last login: Tue Jul 28 16:22:15 CST 2026 from 192.168.128.235 on pts/16
aidlux@aidlux:~$ and setprop persist.aidlux.fan 0
在终端界面中输入这个命令并按下回车执行，执行完成后重启板卡生效
点击这个图标，打开终端界面