# Altium Designer 原理图与印制电路板(PCB)图设计教程

一般来说,一个产品的电路设计的最终表现为印制电路板,为了获得印制电路板,整个电路设计过程基本分 5 个主要步骤:原理图的设计、生成网络表、印制电路板的设计、生成印制电路板报表并打印印制电路板、生成钻孔文件和光绘文件。Altium Designer 构建于一整套板级设计及实现特性上,其中包括原理图设计、印制电路板设计、混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析、规则驱动 PCB 布局与编辑、改进型拓扑自动布线及全部计算机辅助制造(CAM)输出能力等。Altium Designer 的功能在 Protel 旧版本的基础上得到进一步增强,以支持 FPGA 及其他可编程设计及其在 PCB 上的集成。下面以流水灯电路为例介绍Altium Designer10 软件的使用方法。

### 一、新建项目

执行菜单 File/new/Project/PCBProject,左侧项目管理窗口出现新建的项目,默认项目名为 PCB\_Project1.PrjPCB,点击右键在出现的菜单中选择 Save Project,自定义项目名称如 exp1.PrjPCB(建议学生在 E 盘根目录下建一个以学号命名的文件夹来管理项目)。

#### 二、原理图设计

1. 新建原理图文件

执行菜单 File/new/Schematic,左侧的项目管理窗口看到在 Source Documents 文件夹下生成了新文件 sheet1.SchDoc,右键 save 更名为 exp1.SchDoc

2. 环境参数设置

菜单 Design/ Document Options, 弹出文件选项窗口,设置光标移动基本单位 snap: 2mil,可见网格尺寸为 10mil。如图 1

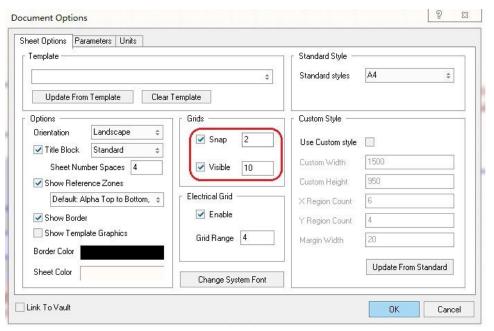


图 1 文件属性设置

3. 绘制原理图(放置元件及连线) 图 2 为流水灯电路原理图。


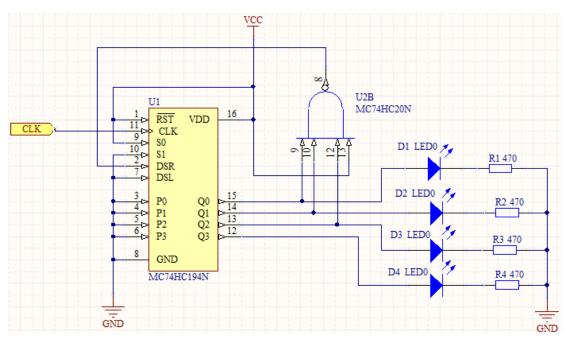


图2 流水灯电路原理图

表 1 中列出了电路中使用到的元件及所属的库(Library)。 表 1 电路中使用的元件及封装、所属库

元件(Component Name)	封装形式	元件所属库名称
电阻(RES2)	AXIAL-0.4	Miscellaneous Devices.IntLib
发光二极管(LEDO)	默认为 LED-0, 建议修 改为 CAPR5-4×5	系统已自动加载
集成芯片 MC74HC20N	DIP14	Motorola Logic Gate.IntLib 需要手动加载
集成芯片 MC74HC194N	DIP16	Motorola Logic Register.IntLib 需要手动加载

浏览元件库:菜单 Design/Browse Library,窗口右侧弹出图 3 所示的元件库管理器,在元件库管理器中,用户可以装载新的元件库、查找元件、放置元件等。

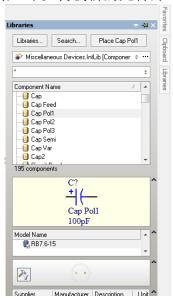

### 图 3 元件库管理窗口

另外两种方法也可以从元件库中取元件:菜单 Place/Part,或者直接点击布线工具栏上的按钮 , 打开图 4 所示的对话框,点击 Choose 按钮,弹出如图 5 浏览元器件对话框,在 Libraries 下拉列表中选择元件库,在"Component Name"列表中选择需要的元件(图 1 电路中使用到的元件及所属库见表 1),在预览框中可以查看元件图形。如图 5 中选择 Miscellaneous Devices.IntLib 库中的电阻 Res2,选择元件后点击 OK 按钮,返回到图 4 所示对话框,,设置元件流水号 Designator(在此输入流水号后,则以后放置相同的元件时,其流水号将会自动增加)、注释 Comment、封装 Footprint。


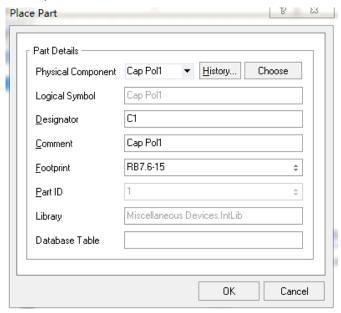


图 4 放置元件对话框

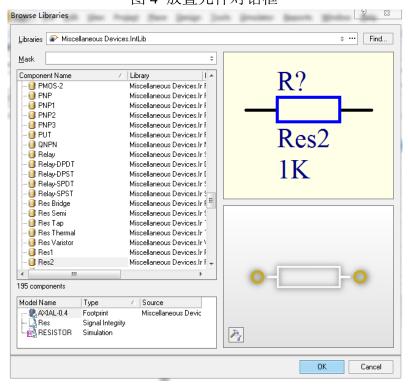

### 图 5 浏览元件库对话框

本次实验中用到的分立元件电阻、发光二极管均是属于 Miscellaneous Devices.IntLib 库,运行程序时该库已自动加载。集成芯片 MC74HC20N,属于 Motorola Logic Gate.IntLib 库,该库需要手动加载,操作方法为:点击图 5 中 Libraries 下拉列表后的 …,弹出装载/卸载元件库对话框,如图 6,点击 install 按钮,找到 Motorola Logic Gate.IntLib 库并打开,加载成功,则可以选用库中的 MC74HC20N 器件了。加载 MC74HC194N 器件所属的 Motorola Logic Register.IntLib 库方法同上。

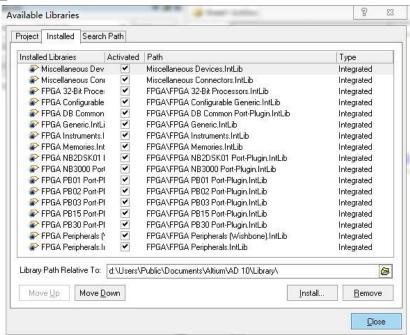


图 6 器件库弹出框

元件放置到编辑区后,如果需要修改属性,可以双击元件,打开编辑窗口,进行修改。本次实验使用的发光二极管 LEDO 默认封装为 LED-0,焊盘间距及外形均较大,实际使用的发光二极管封装较小,建议修改封装为 CAPR5-4×5,修改方法:双击发光二极管,弹出元件属性窗口,如图 7,在图中双击 Models 中的 footprint 类型。

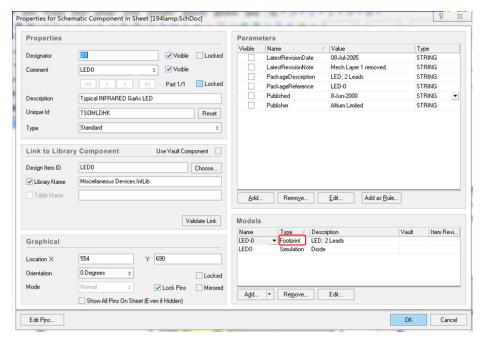


图 7 发光二极管属性窗口

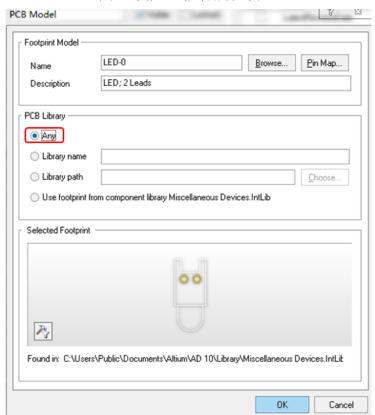


图 8 PCB Model 窗口

弹出 PCB Model 窗口(图 8),确认 PCB Library 为"any",点击 Browse 按钮,弹出浏览库窗口(见图 9),从 Miscellaneous Devices.IntLib[Footprint View] 库中选择封装 CAPR5-4×5,点击 ok,完成封装修改。

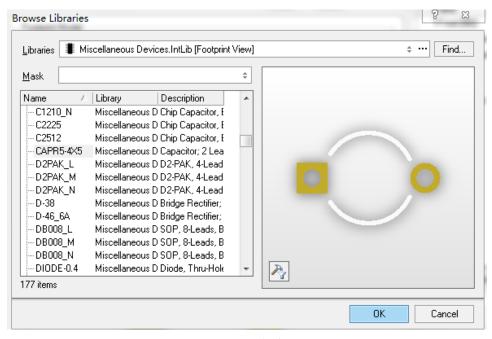


图 9 浏览库窗口

电阻阻值可以在两处标注:如图 7,注释 Comment 或者参数 Parameters 中的 Value,此两处选择一处设置即可。

从库中选择好器件还没有放置到编辑区之前处于活动状态,点击 TAB,弹出属性窗口,在此窗口中修改元件属性,则以后相同的元件都会使用该属性,且流水号自动递增。元件处于活动状态时,可以点击 space 空格键实现元件的旋转。放置元件后需要删除:点击选中该元件,按 delete 键即可。

从库里调用元件时,如果不清楚元件属于哪个具体的库,或者元件的详细名称不确定,也可以用查找的方法。具体操作,点击图 5 中库下拉列表中右侧的"Find"按钮,弹出图窗口,设置好查找范围 Scope、查找路径 Path 和查找条件 Filters,点击 Search 开始查找。

放置电路地:点击布线工具栏上的按钮 🚽 ,拖动鼠标到编辑区放置。

放置电源:布线工具栏上的按钮 ",拖动鼠标到编辑区放置。

在编辑区布置好元件后,点击画线工具 \* 进行连线。

按住ctrl+鼠标点住元件拖动,则元件和导线一起移动。

#### 三、检查原理图的电气连接

电气连接检查可检查原理图中是否有电气特性不一致的情况,如某个输出引脚连接到另一个输出引脚就会造成信号冲突,未连接完整的网络标签会造成信号断线,重复的流水号会使系统无法区分出不同的元件等。Altium Designer 会按照用户的设置以及问题的严重性分别以错误(Error)或者警告(Warning)等信息来提示用户注意。

设置电气连接检查规则方法: 菜单 Project/ Project Options, 在弹出对话框的 Error Reporting 和 Connection Matrix 选项卡中设置检查规则。

Altium Designer 检查原理图是通过编译项目来实现的。具体操作:菜单 Project/Compile PCB Project 项目文件名。如果电路图绘制正确,不会弹出信息窗口。如果原理图有错,则弹出信息窗口,给出错误报告,根据提示修改原理图。**四、生成网络表** 

网络表是原理图设计与印制电路板设计之间的一座桥梁,列出了绘制的原理图中所有的元器件、节点和互连关系。具体操作:菜单 Design/Netlist for Project/Protel。在左侧的项目管理器中就能看到产生的网表文件了。

### 五、印制电路板 (PCB) 设计

1、建立 PCB 文件并添加到项目中

新建 PCB 的方法有多种,我们使用向导(Wizard)来创建 PCB 文件并完成参数设置。

窗口左侧在 Files 面板底部的 New from Template 单元中单击 PCB Board Wizard,如图 10。系统将 PCB Board Wizard 打开,首先看到的是介绍页,点击 next 继续。

弹出窗口设置度量单位是英制(Imperial)还是公制(Metric),本次实验中采用英制,即单位为 mil(毫英寸),1mil=0.0254mm,点击 next 继续。

弹出窗口选择新建的 PCB 的图样轮廓尺寸,选择 Custom,即用户自定义 PCB 尺寸,点击 next 继续。

弹出窗口自定义板卡的尺寸、边界和图形标志等参数,定义板卡为矩形,设定板卡的宽和高分别为 5000mil、2000mil, 其余为默认设置(见图 11), 点击 Next 继续。

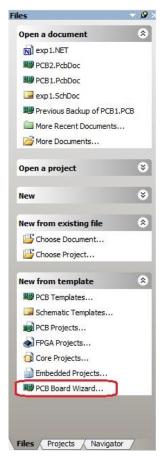


图 10 通过向导建立 PCB 文件

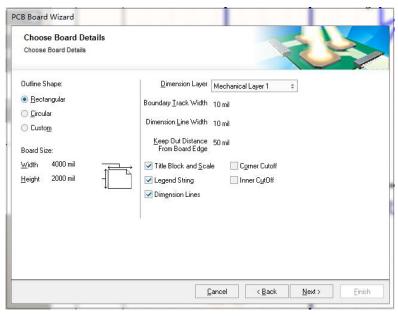


图 11 自定义板卡的尺寸、边界和图形标志等参数

选择 PCB 的层数。因为后面采用手动双面布线,所以设定信号层(Signal Layer)为 2 层,电源层(Power Planes)为 0 层。

设置过孔样式,默认。

设置布线技术,选择 Through-hole components(通孔式元件),相邻焊盘(Pad)间的导线数默认设为 Two Track。

设置最小的导线尺寸(Minimum Track Size)为 40mil、其余为默认设置。

点击 Finish 完成向导,在项目管理窗口即可看到新建的 pcb 文件保存在 Free Documents 文件夹下,默认文件名为 PCB1.PcbDoc。将新建的 pcb 文件从 Free Documents 文件夹拖到项目 Source Documents 文件夹中完成把新建的 PCB 文件添加到项目中,如图 12,选中文件在右键菜单中选择对文件存盘。



图 12 新建立的 PCB 文件添加到项目中

还有一种方法可以将 PCB 文件添加到项目中:菜单 Project/Add Existing to Project。

#### 2、载入网络表文件

载入网络表的过程实际上是将原理图设计的数据装入到 PCB 的过程。两种方法载入网络表:在 PCB 文件编辑环境,执行菜单 Design/Import Changes From exp1. PrjPCB。或者在原理图编辑环境,执行菜单 Design/Update PCB document pcb1. PcbDoc。弹出图 13 对话框,点击按钮 "Validate Changes",检查工程变化顺序(ECO),并使工程变化顺序有效,点击按钮 "Execute Changes" 接受工程变化顺序,将元件封装和网络添加到 PCB 编辑器中。如果 ECO 存在错误,在装载

#### 不成功。

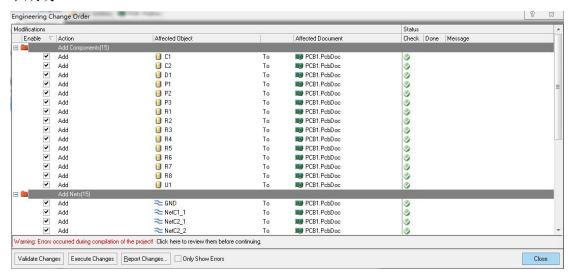


图 13 工程改变顺序对话框

### 3、布局和布线

手工调整元件的布局:选中元件,进行元件的移动、旋转、翻转、排列等操作。

布线: 放置导线和过孔在电路板上,并将元件连接起来。手动布线操作方法:从菜单选择 Place/Interactive Routing 或者单击放置(Placement)工具栏的 Interactive Routing 按钮 . 光标将变成十字形,表示处于导线放置模式。借助预拉线引导将导线放置在电路板上,实现所有网络的电气连接。

布线时注意你所在的层:不同层绘制的导线颜色不同,顶层(Top Layer)为红色,底层(Bottom Layer)为蓝色。

布线要求平滑自然, 避免急拐弯和尖角, 拐角不得小于 90°。

PCB 编辑中,除了从网络表导入元件与导线以外,还可以直接向当前 PCB 中添加新的封装和网络,具体操作:菜单 Place/Component,或者单击布线工具栏的按钮 来添加新的封装。在 PCB 图中添加正负电源、地的单排插座就是用这种方法。放置封装后,需双击焊盘修改网络名(NET)才能连线(只有网络名相同的焊盘才能连接)。

如果使用的元件封装在封装库中找不到,就需要使用元件封装编辑器来制作 一个新的元件封装。

#### 六、设计规则检查

Altium Designer 具有一个有效的设计规则检查(Design Rule Check,DRC)功能,该功能可以确认设计是否符合设计规则。DRC 可以测试各种违反走线情况,比如安全错误、未走线网络、宽度错误、长度错误、影响制造和信号完整性的错误。

具体操作:菜单 Tools/Design Rule Check,点击"Run Design Rule Check"按钮,就可启动 DRC 运行模式,完成检查后将在信息窗口显示任何可能违反规则的情况。

## 实验要求:

- 1. 用74194+7420实现4位流水灯电路;
- 2. 在Altium Designer 10中完成图1原理图和PCB图的设计和制作;
- 3. Pcb图中尽量在底层布线;
- 4. 要求原理图、PCB电路图布局布线紧凑合理美观;
- 5. PCB布局布线有很多规则和注意事项,请查阅资料学习,并在实验中应用;

东南大学电工电子实验中心 2021/12