Hawa Sonderzubehör




- DE Ausrichtbeschlag zum Stabilisieren von Möbeltüren ab 1215 mm bis 2850 mm
- FR Ferrure de redressement pour stabiliser des portes de meuble de 1215 mm à 2850 mm
- EN Straigenthening fitting for stabilizing furniture doors from 1215 mm to 2850 mm


DE Für Hartholztüren nicht geeignet
Profil kann gekürzt werden

Profil kann gekürzt werden

FR Ne convient pas pour les portes en bois dur
Le profil peut être raccourci


EN Not suitable for hardwood doors Profile can be shortened



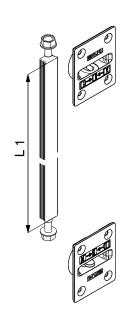

056.3192.071	L1 = 2063 mm	L2 = 2100 mm	DE Anodisiert / FR Anodisé / EN Anodized
056.3192.072	L1 = 1863 mm	L2 = 1900 mm	DE Roh / FR Brut / EN Untreated
056.3192.073	L1 = 1038 mm	L2 = 1075 mm	DE Roh / FR Brut / EN Untreated
056.3192.074	L1 = 2063 mm	L2 = 2100 mm	DE Schwarz eloxiert / FR Noir anodisé / EN Black anodized
056.3192.075	L1 = 1863 mm	L2 = 1900 mm	DE Schwarz eloxiert / FR Noir anodisé / EN Black anodized
056.3192.076	L1 = 1038 mm	L2 = 1075 mm	DE Schwarz eloxiert / FR Noir anodisé / EN Black anodized


DE	Optionale Teile
FR	Pièces en option
EN	Ontional parts





- DE Es gelten metrische Abmessungen Abmessungen in Zollangaben sind nur zur Information.
- EN Metric dimensions are valid dimensions stated in inches are for information only.




- DE Planung: Bearbeitung Türe
- FR Planification: Usinage des portes
- EN **Planning: Door processing**

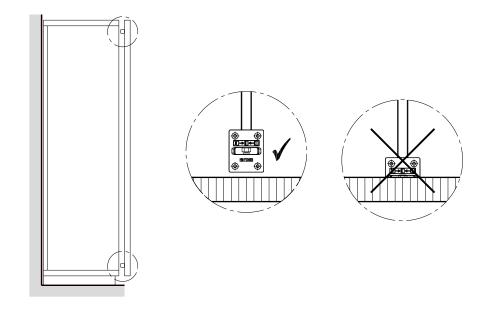

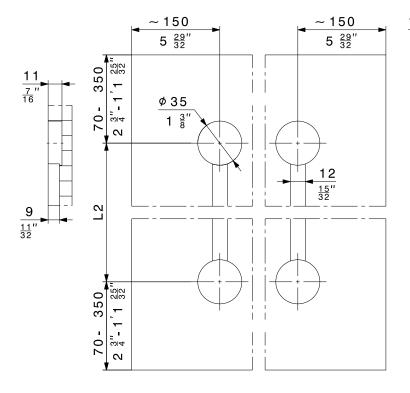

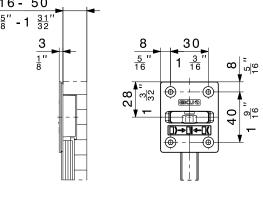


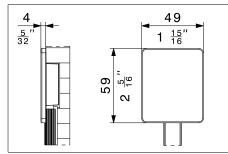

- Profil kann auf benötigte Länge abgelängt werden
 - Le profil peut être découpé à la longueur requise
 - Profile can be shortened to the required length

Hawa Sonderzubehör



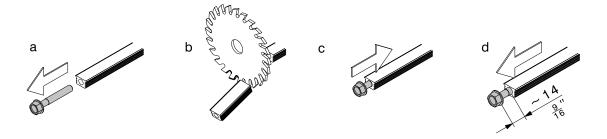


DE	Montage: Ausrichtbeschlag
FR	Montage : Ferrure de redress

Montage : Ferrure de redressement


EN **Assembly: Straightening fitting**

DE	Kleben	DE	Briden
FR	Coller	FR	Brides
EN	Gluing	EN	Brackets


- Schiene einmitten. Schiene kann nach dem Kleben nicht mehr verschoben werden.
 - Centrer le rail. Une fois collé, le rail ne pourra plus être déplacé.
 - Center the track. The track cannot be moved again after gluing.

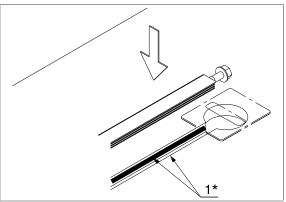

DE oder FR ou EN or

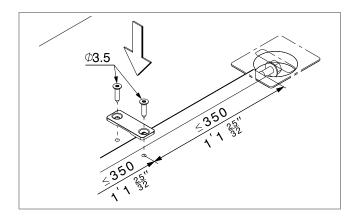

- Weissleim, beidseitig, auf ganzer Länge auftragen. Verarbeitungshinweis des Klebstoff Herstellers beachten. DE
 - FR Appliquer de la colle blanche des deux côtés, sur toute la longueur. Respecter les consignes d'utilisation du fabricant de colle.
 - Apply PVAC glue at both sides over the entire length. Follow the processing instructions of the adhesive EN manufacturer.

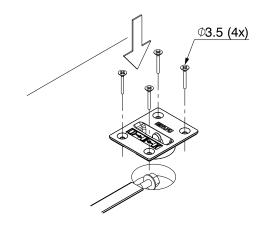



DE Montage: Möbeltüre justieren


FR Montage : Aligner les portes de meuble

EN Assembly: Adjust furniture door

IF DE Spannschraube oben und unten gleichmässig spannen

FR Tendre uniformément les vis de tension en haut et en bas

EN Tighten the tensioning screw at the top and bottom evenly

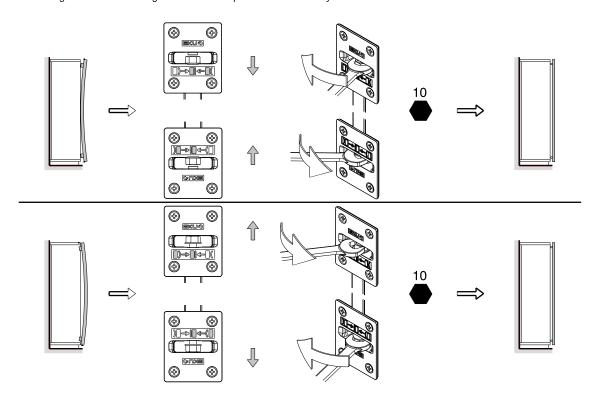


DE Montage: Optionale Abdeckkappe

FR Montage: Cache en option

EN Assembly: Optional cover cap



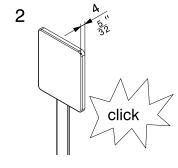

DE Demontage: Optionale Abdeckkappe

FR Démontage : Cache en option

EN Disassembly: Optional cover cap

