
MEDICION DE CAUDAL EN CANALES ABIERTOS

CLASIFICACIÓN DE CONDUCTOS

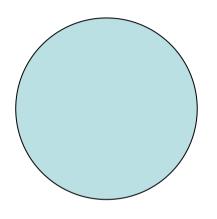


Conducto cerrado

Lleno




Mayoría de los métodos tradicionales de medición de caudal

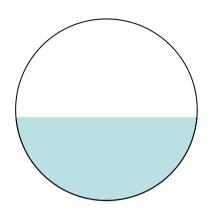


Conducto cerrado

Parcialmente lleno

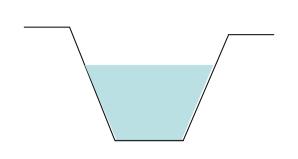


Conducto o canal abierto

MEDICION DE CAUDAL EN CANALES ABIERTOS

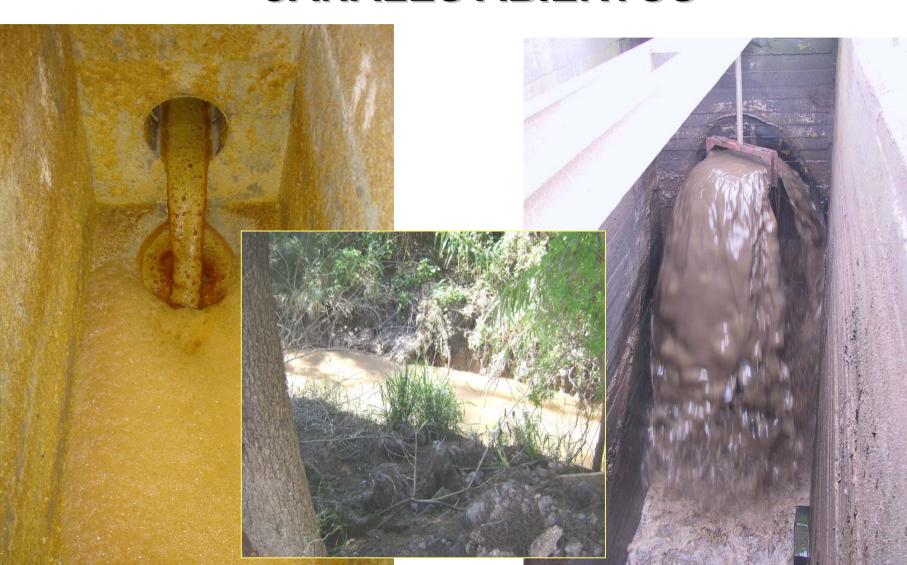

INTUITIVAMENTE

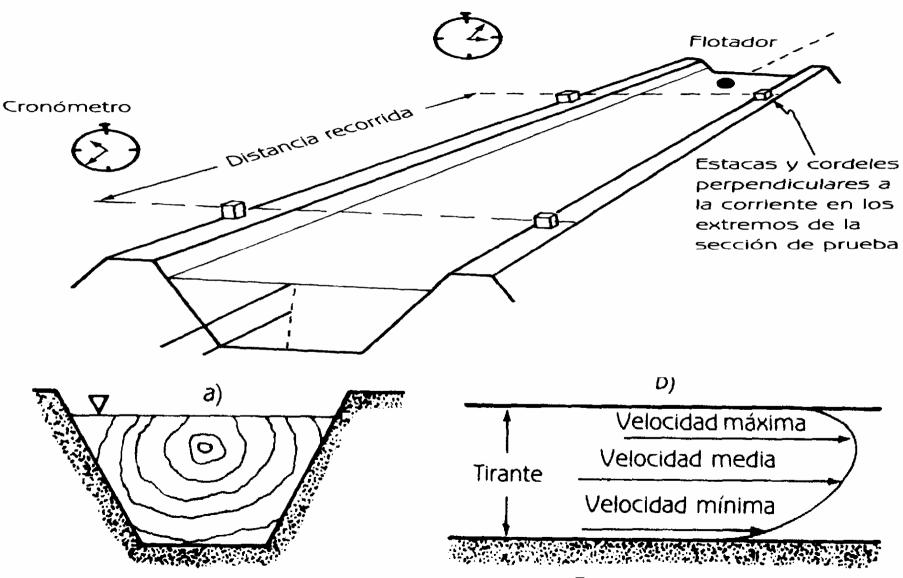

Fondo del canal


MEDICION DE CAUDAL EN CANALES ABIERTOS

METODOS APROXIMADOS


- Medición de la velocidad y sección
- Medición de tiempos de bombeo de agua
- Medición de tiempo de llenado o vaciado de tanques o cámaras

USANDO VERTEDEROS

PERMITEN REGISTRO CONTINUO

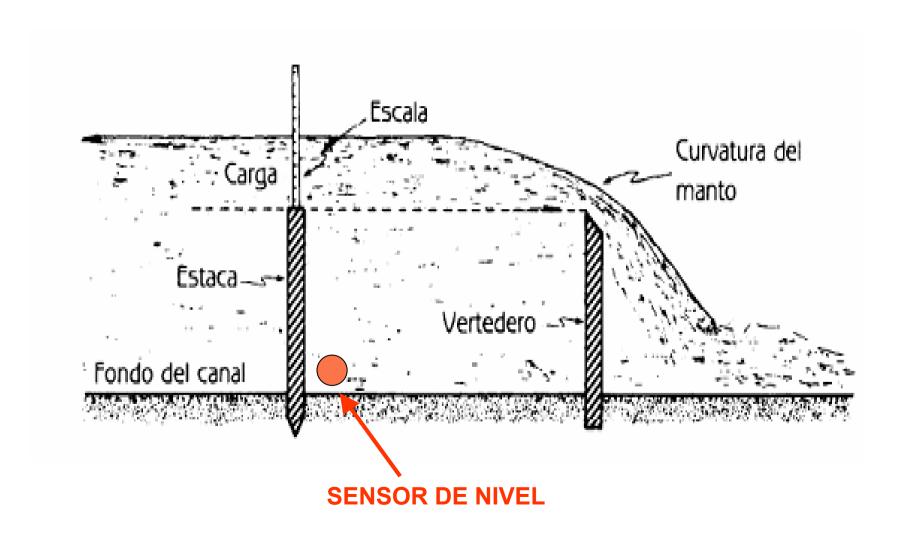

USANDO VERTEDEROS

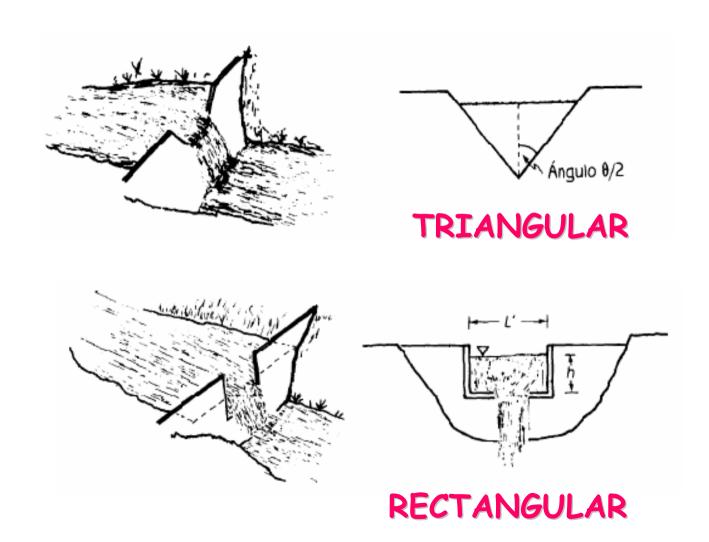

VERTEDEROS



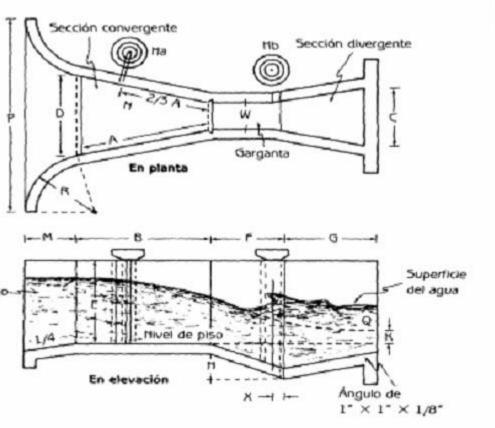


Figura 3.11. Canaleta de medición Parshall en planta y elevación, mostrando sus dimensiones con letras.

F =Longitud de garganta.

G = Longitud de la sección divergente.

K = Diferencia de elevación entre el extremo más bajo de la canaleta y la cresta.

M = Longitud del piso de llegada o acceso.

N = Profundidad de la depresión en la garganta, por abajo de la cresta.

CANALETA PARSHALL



VERTEDEROS EN CONSTRUCCIÓN



