# ES572 - Circuitos Lógicos

Resumo Teórico

25 de agosto de 2021

# Conteúdo

1	Intr	odução	0	2
	1.1	Inform	nação	2
	1.2	Entrop	oia	2
	1.3	Codific	cação	2
	1.4	Algorit	tmo de Huffman	3
			cia de Hamming	
			Deteção de Erro de 1 bit	
			Codificação de Hamming (15, 11)	
		1.5.3	Decodificação de Hamming (15, 11)	
<b>2</b>			Digital	6
	2.1	Proces	samento Digital	$\epsilon$
		2.1.1	Conversão Digital	6
	2.2	Dispos	sitivos Combinacionais	6
		2.2.1	Buffer	7

# 1. Introdução

**Apresentação** Neste documento será descrito as informações necessárias para compreensão e solução de exercícios relacionados a disciplina 1.0.0.0. Note que este documento são notas realizadas por Guilherme Nunes Trofino, em 25 de agosto de 2021.

#### 1.1. Informação

**Definição** Informação são dados comunicados ou recebidos que resolvem incertezas sobre um fato ou circunstância específica. Assim, dada uma variável aleatória discreta x com as seguintes condições:

- 1. Possíveis Valores:  $x \in \{x_1, ..., x_n\}$ ;
- 2. Probabilidades Associadas:  $\{p_1, ..., p_n\}$ ;

Desta forma, considera-se  $I(x_i)$  que a **Quantidade** de Informação Recebida, medida em bits, será relacionada por:

$$I(x_i) = \log_2\left(\frac{1}{p_i}\right) \tag{1.1.1}$$

Nota-se trata-se de uma informação relacionada apenas ao evento analisado. Além disso, eventos de baixa probabilidade transportam mais informação.

#### 1.2. Entropia

**Definição** Dada uma variável aleatória x então sua **Entropia** H(x) será a quantidade média de informação recebida ao conhecer seu valor, sendo descrita pela equação abaixo:

$$H(x) = E(I(x)) = \sum_{i=1}^{N} p_i \log_2 \left(\frac{1}{p_i}\right)$$

Onde E(x) representa a **Esperança** da variável x, podendo ser simplificada para:

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log_2 p_i$$
 (1.2.1)

Nota-se que trata-se de uma informação relacionada apenas ao processo analisado:

- 1. Quanto mais baixa, mais previsível;
- 2. Quanto mais alta, mais imprevisível;

# 1.3. Codificação

**Definição** Mapeamento **biunívoco**, cada elemento associado a um único contraelemento, entre cadeias de bits e os membros do conjunto de dados a serem condificados. Classificados em:

- 1. Comprimento Fixo: Caso todos os símbolos ocorram com a mesma probabilidade, geralmente utiliza-se este método;
  - (a) Vantagens:
    - i. Todas as folhas possuem a mesma distância da raiz;
    - ii. Acesso Aleatório: Variáveis podem ser lidas em qualquer trecho da codificação;
  - (b) Entropia: Considera-se uma variável aleatória X que assume valores entre N possibilidades equiprováveis será:

$$H(x) = \sum_{i=1}^{N} p_i \log_2\left(\frac{1}{p_i}\right) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} \log_2(N)$$
(1.3.1)

Desta forma, uma codificação **ótima** terá  $N=2^k$ , onde  $k \in \mathbb{N}$ .

- 2. **Comprimento Variável:** Caso todos os símbolos não ocorram com a mesma probabilidade, geralmente utiliza-se este método;
  - (a) Vantagens:
    - i. Flexibilidade para se aproximar da codificação ideal;
    - ii. Necessária para compresão de arquivos, como descrito por Huffman;

(b) Entropia: Considera-se uma variável aleatória  ${\bf X}$  que assume valores entre N possibilidades equiprováveis será:

$$H(x) = \sum_{i=1}^{N} p_i \log_2 \left(\frac{1}{p_i}\right)$$
 (1.3.2)

Desta forma, uma codificação **ótima** terá:

- i. Codificação Curta: Se  $x_i$  tiver uma probabilidade alta;
- ii. Codificação Longa: Se  $x_i$  tiver uma probabilidade baixa;
- 3. Codificação Ambígua: Organização não única dos caracteres envolvidos o que pode gerar problemas de interpretação dos dados. Deve ser evitada;

Será necessário evitar codificações ambíguas, pois poderá haver incerteza de informação neste caso. Desta forma, uma árvore binária deve ser criada para validar se a codificação é válida, alocando as variáveis nos terminais das ramificações.

# 1.4. Algoritmo de Huffman

**Definição** Algoritmo para construção de uma **Árvore Binária Ótima**, isto é uma codificação que possua entropia próxima a mínima necessária. Aplica-se os seguintes passos:

- Criação de uma sub-árvore com os símbolos de menor probabilidade, associando-a o somatório de suas possibilidades;
- 2. Seleção de dois símbolos ou sub-árvores com menores probabilidades e as combine em uma nova sub-árvore;
  - (a) Caso hajam símbolos ou sub-árvores com mesma probabilidade, escolha arbitrariamente;

Consequência deste algoritmo:

- Todas as codificações apresentam o mesmo comprimento esperado, logo a mesma eficiência, independente dos rótulos empregados para cada ramificação;
- Desempenhos mais próximos da entropia podem ser obtidos com sequências maiores, normalmente aplicadas em algoritmos de compressão como LZW;

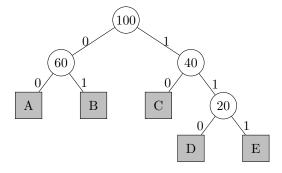


Figura 1.1: Representação da Árvore de Huffman

Considera-se como exemplo a seguinte distribuição de probabilidades:

Símbolos	Probabilidade	Codificação
A	30	00
В	30	01
$\mathbf{C}$	20	10
D	10	110
${f E}$	10	111

Tabela 1: Probabilidades dos Símbolos

# 1.5. Distância de Hamming

**Definição** Representa o número de posições nos quais os dígitos correspondentes **diferem** entre si, como representado abaixo:

Original	Palavra Código
0110 0100	01 <mark>0</mark> 0 <b>1</b> 100

Tabela 2: Representação da Distância de Hamming

#### 1.5.1. Deteção de Erro de 1 bit

**Definição** Criação de palavras código válidas, de modo que um erro de um **único** bit não produza outra palavra de código válida. Desta forma, será necessário uma codificação cuja distância de Hamming entre quaisquer palavras válidas seja de **pelo menos** 2.

Aplicação Adiciona-se um bit em qualquer palavra válida para que o número total de bits 1 seja:

- 1. Paridade Par: Possui um número par de bits 1. Representado com bit 0;
- 2. Paridade Ímpar: Possui um número ímpar de bits 1. Representado com bit 1;

Generalização Considere um símbolo codificado qualquer, para **Detectar** um número E de erros será necessário uma distância mínima de Hamming E+1 entre as palavras de código. Além disso, a **Correção** um número E de erros será necessário uma distância mínima de Hamming 2E+1.

#### 1.5.2. Codificação de Hamming (15, 11)

**Definição** Organização de dados em 15 bits, 11 bits de dados e 4 bits são redundância. Desta forma, os bits redundantes são suficientes para determinar a posição de qualquer erro de 1 bit presente nos dados.

**Aplicação** Organize os 11 bits de dados sequencialmente nos espaços brancos de uma matriz 4x4 como representado abaixo:

0	1	2	3
X	p	р	1
4	5	6	7
p	0	1	0
8	9	10	11
p	0	1	0
12	13	14	15
1	0	0	1

Tabela 3: Codificação de Hamming

Na sequência preenche-se os bits de paridade, apresentados nas posições com p, representando a paridade de cada **subgrupo** possuam como representado abaixo:

0	1	2	3
x	0	р	1
4	5	6	7
p	0	1	0
8	9	10	11
p	0	1	0
12	13	14	15
1	0	0	1

0	1	2	3
X	0	0	1
4	5	6	7
p	0	1	0
8	9	10	11
p	0	1	0
12	13	14	15
1	0	0	1

0	1	2	3
X	0	0	1
4	5	6	7
1	0	1	0
8	9	10	11
p	0	1	0
12	13	14	15
1	0	0	1

0	1	2	3
X	0	0	1
4	5	6	7
1	0	1	0
8	9	10	11
1	0	1	0
12	13	14	15
1	0	0	1

Tabela 4: Grupos de Hamming

Neste ponto pode-se detectar e localizar erros de 1 bit. Na sequência preenche-se o bit de paridade do conjunto para paridade do grupo como representado abaixo:

0	1	2	3
1	0	0	1
4	5	6	7
1	0	1	0
8	9	10	11
1	0	1	0
12	13	14	15
1	0	0	1

Tabela 5: Codificação Hamming Estendida

Neste ponto pode-se localizar erros de 2 bits.

#### 1.5.3. Decodificação de Hamming (15, 11)

Definição Interpretação dos dados recebidos na Configuração de Hamming, analisando os 15, ou 16, bits codificados como descrito abaixo:

#### 1. Transmissão Correta:

- (a) Não houve erro nos bits de paridade;
- (b) Não houve erro no bit de paridade do conjunto;

#### 2. Transmissão com Erro de 1 bit:

- (a) Houve erro em pelo menos um dos bits de paridade;
- (b) Houve erro no bit de paridade do conjunto;

#### 3. Transmissão com Erro de 2 bit:

- (a) Houve erro em pelo menos um dos bits de paridade;
- (b) Não houve erro no bit de paridade do conjunto;

# 2. Abstração Digital

**Apresentação** Depois de discutido como codificar informações como sequência de bits será necessário elaborar uma forma para codifica-la fisicamente que atenda aos seguintes características:

- 1. **Pequeno:** Necessite de pouco espaço para armazenamento;
- 2. Barato: Economicamente acessível para produção;
- 3. Estável: Não apresentará mudanças durante seu uso;
- 4. Veloz: Fácil de acessar, transformar, combinar, transmitir e armazenar;

No mundo, não quântico, não é digital e são afetados por imperfeições que devem ser consideradas na descrição de modelo de conversão que consigo manter a precisão necessária para aplicação desejada.

### 2.1. Processamento Digital

**Definição** Conversão, manipulação e utilização de sinais digitais para interpretação de fenômenos físicos estudados. Isso demandará algumas definições de conceitos descritas na sequência.

#### 2.1.1. Conversão Digital

**Definição** Inicialmente será necessário determinar como os sinais analógicos, medições reais, serão convertido para sinais digitais para que então possam ser trabalhados, buscando métodos que atendam as condições de codificações como a representada a seguir:

$$V = \begin{cases} 0, & \text{se } V \leq V_{OL} \\ \text{margem de erro,} & \text{se } V_{OL} \leq V \leq V_{IL} \\ \text{zona proíbida,} & \text{se } V_{IL} \leq V \leq V_{IH} \\ \text{margem de erro,} & \text{se } V_{IH} \leq V \leq V_{OH} \\ 1, & \text{se } V \geq V_{OH} \end{cases}$$

$$(2.1.1)$$

Onde:

- 1. Nível Lógico 0: Caso V seja menor ou igual ao **Threshold Low**  $V_{OL}$ ;
- 2. Nível Lógico 1: Caso V seja maior ou igual ao Threshold High  $V_{OH}$ ;

Note que desta forma o sinal estará protegido de pequenos ruídos pois não poderá passar de um nível lógico para o outro diretamente.

## 2.2. Dispositivos Combinacionais

**Definição** Componente eletrônico que atende as seguintes especificações:

- 1. Comunicação: Necessidades para interface com o dispositivo apresentando:
  - (a) Entradas: Ao menos uma entrada digital;
  - (b) Saídas: Ao menos uma saída digital;
- Especificação Funcional: Qualquer saída será obtida por uma combinação possível das entradas válidas;
- 3. Especificação Temporal: Há um Tempo de Propagação  $t_{PD}$  mínimo necessário para que o dispositivo calcule a saída a partir de suas entradas válidas;

Além disso, um conjunto de elementos interconectados será combinacional se não viola nenhuma das seguintes regras:

- 1. Condição 1: Cada elemento individual é combinacional;
- 2. Condição 2: Cada entrada é conectada a uma, e apenas uma, saída ou fornecimento externo;
- 3. Condição 3: Não há ciclos diretos;

#### 2.2.1. Buffer

**Definição** Dispositivo eletrônico que transfere tensão, visto que ao longo da transmisssão o acumulo de ruídos poderia modificar o sinal transmitido, mantem sua estabilidade apesar de logicamente não alterá-lo.

Representação Dispositivo apresentará a seguinte tabela verdade e representação em circuitos:

Tabela 6: Tabela Verdade Buffer

Figura 2.1: Representação Buffer