agrega construtoras

MANUAL DE OPERAÇÃO

# Manual de operação

Engenharia, suprimentos, estoque e patrimônio, medições, financeiro e gerencial para construtoras e incorporadoras.

Versão 1.7 · novembro de 2026

Para dono, gestor, engenharia, orçamento, compras, almoxarife, financeiro, administrativo e vendas.

# Sumário

Leia o capítulo 1 e siga a ordem do capítulo 2 para implantar o sistema. Depois, use o manual como consulta.


**1** Primeiros passos
Acesso, perfis e o menu

**2** Implantação
A ordem certa de cadastrar tudo

**3** Engenharia
Obras, EAP e orçamento, planejamento, acompanhamento e visitas

**4** Suprimentos
Solicitações, cotações, pedidos, recebimento e contratos

**5** Estoque
Estoques, saldo, etiquetas QR e saídas para a obra

**6** Ferramentas e equipamentos
Patrimônio, depreciação, retirada e devolução

**7** Medições e pagamentos
Medições, descontos e autorizações de pagamento

**8** Propostas e contratos
Cinco tipos de proposta, aceitação, contrato e contas a receber

**9** Financeiro
Plano de contas, lançamentos, bancos e conciliação

**10** Gerencial
DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores e aprovações

**11** Administrativo
Clientes, fornecedores, credores e colaboradores

**12** Configurações
Empresa, usuários, backup e exportação

**13** Rotinas recomendadas
O que fazer todo dia, toda semana e todo mês

**14** Dúvidas frequentes e glossário
Problemas comuns e os termos usados no sistema

# 1 Primeiros passos

O Agrega Construtoras funciona no navegador, no computador e no celular, sem instalar nada. Cada construtora enxerga só os próprios dados.

## Acesso

1. Abra o endereço do Agrega informado pela sua empresa.
2. Entre com o e-mail e a senha cadastrados pelo dono ou por um administrador.
3. Troque a senha provisória. No primeiro acesso, o sistema abre a tela **Minha conta** e só libera as demais telas depois da troca.

> **Primeiro acesso**
> Enquanto a senha inicial não for trocada, nenhuma outra tela fica disponível. Informe a senha atual, a nova senha (mínimo de 8 caracteres) e confirme.

### Limites de obras e de usuários NOVO

O contrato da construtora define quantas obras ativas e quantos usuários ativos ela pode ter. Obra concluída e usuário desativado não contam. Ao passar do limite, o sistema recusa a criação ou a reativação e mostra o limite atual.

Durante o **período de teste**, valem 1 obra ativa e 3 usuários ativos, e cada perfil tem um único usuário ativo (por exemplo, um gestor, um almoxarife e um engenheiro de obra, além do dono). Terminado o teste, voltam a valer os limites do contrato. As datas do teste são combinadas com o comercial da Agrega.

## Perfis

O perfil indica a função de cada pessoa. O dono ou um administrador pode ajustar os módulos liberados para cada uma.

**Dono**
Acesso a tudo. Aprova todos os valores e define as regras de aprovação.

**Engenheiro de obra**
Trabalha nas obras atribuídas a ele: EAP, medições, RDO, contratos das obras e retirada e devolução de ferramentas.

**Comprador**
Solicitações, cotações, pedidos e contratos de suprimentos.

**Administrativo**
Cadastros de clientes, fornecedores, credores e colaboradores.

**Almoxarife**
Estoque da obra, saídas por etiqueta, pedidos de compra das obras atribuídas (somente leitura, com preços) e ferramentas e equipamentos.

**Gestor**
Acompanha a gestão da empresa. Pode ser administrador e aprovar até o limite definido.

**Orçamentista**
Monta a EAP, o orçamento e o planejamento das obras.

**Financeiro**
Lançamentos, contas, bancos, conciliação e relatórios financeiros.

**Vendedor**
Módulo comercial: vendas da empresa.

**Módulos por pessoa**

Em Configurações › Usuários e acessos é possível marcar os módulos que cada pessoa vê. O menu mostra só os módulos liberados.

**Obras atribuídas**

Engenheiros de obra e almoxarifes só veem as obras que o dono ou o gestor marcou como responsabilidade deles, no cadastro da obra (Engenharia › Obras).

**Dados restritos**

Saldos bancários e fluxo de caixa só aparecem para quem tem acesso a eles. Peça ao dono para ajustar, se precisar.

# 1 Menu por módulos

O menu muda conforme os módulos liberados para cada pessoa. Os módulos ficam sempre na mesma ordem.

No computador, o menu fica à esquerda e mostra os módulos. Clique no módulo para abrir os itens. No celular, use o menu da barra de baixo.

| MÓDULO | O QUE TEM DENTRO |
|---|---|
| **Engenharia** | Obras (de execução ou de acompanhamento por visitas), insumos, serviços, EAP e orçamento, planejamento, acompanhamento, visitas e relatórios |
| **Suprimentos** | Solicitações de compra e de serviços, cotações, pedidos, recebimento, contratos, medições, estoque e ferramentas e equipamentos |
| **Financeiro** | Contas a pagar e a receber, lançamentos, bancos e caixa, conciliação OFX, plano de contas |
| **Comercial** | Propostas de obra, vendas e relatórios comerciais |
| **Gerencial** | DRE, fluxo de caixa, Curva S, indicadores, aprovações e autorizações de pagamento |
| **Administrativo** | Clientes, fornecedores, credores e colaboradores |
| **Configurações** | Empresa, usuários e acessos, mural de avisos, minha conta, relatórios de uso. Fica sempre por último. |

# 2 Implantação

Siga esta ordem na primeira vez. Cada etapa usa informações da anterior: a obra precisa existir antes do orçamento, e o orçamento antes da solicitação de serviços.

Empresa → Usuários → Plano de contas → Cadastros → Obra → EAP e orçamento → Planejamento → Bancos

1. **Empresa.** Em Configurações › Empresa, confira razão social, CNPJ, endereço e logo. Esses dados aparecem nos documentos impressos.
2. **Usuários.** Em Configurações › Usuários e acessos, cadastre cada pessoa com o perfil certo e ajuste os módulos, se precisar.
3. **Plano de contas.** Em Financeiro › Plano de contas, revise as categorias (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados). Elas são usadas nos lançamentos e nas solicitações de serviço.
4. **Cadastros.** Cadastre clientes, fornecedores, credores e colaboradores em Administrativo. A leitura por foto ou PDF ajuda (capítulo 11).
5. **Obra.** Em Engenharia › Obras, cadastre a obra com código, nome, endereço e centro de custo. Em **Responsáveis pela obra**, marque os engenheiros de obra e os almoxarifes que vão trabalhar nela.
6. **Insumos e serviços.** Cadastre os insumos e serviços da obra em Engenharia.
7. **EAP e orçamento.** Monte a estrutura da obra (etapas, subetapas e tarefas) e lance a quantidade de cada serviço.
8. **Planejamento.** Cadastre as atividades ligadas à EAP, com datas e predecessoras. O planejamento alimenta a Curva S.
9. **Bancos e caixa.** Cadastre as contas bancárias e o caixa em Financeiro › Bancos e caixa.
10. **Regras de aprovação.** Em Gerencial › Aprovações, defina até qual valor os administradores aprovam e quais valores dispensam aprovação.

> **Antes de lançar movimentos**
>
> Confirme o plano de contas e o orçamento da obra. Solicitações, contratos e medições usam as categorias e as quantidades do orçamento.

# 3 Engenharia

A engenharia organiza a obra: o que será feito (EAP e orçamento), quando (planejamento) e quanto já foi executado (acompanhamento).

## Obras

Cada obra tem código, nome, endereço e centro de custo, usado para apropriar as despesas. Os responsáveis pela obra (engenheiros de obra e almoxarifes) também são marcados aqui. Só eles, e o dono e o gestor, veem a obra nas telas de estoque, pedidos e ferramentas.

Ao criar a obra, escolha o tipo: **Execução** (a obra completa, com EAP, orçamento, planejamento e estoque) ou **Acompanhamento** (acompanhada por visitas, ver a seção Visitas de acompanhamento).


## EAP e orçamento

A EAP divide a obra em níveis: etapa, subetapa e tarefa. Cada linha folha recebe os serviços do orçamento, com a quantidade e o custo calculado a partir da composição de insumos. O BDI é aplicado sobre o custo direto.

### EAP padrão ao criar a obra NOVO

Ao criar uma obra de execução, marque **Começar a EAP com as etapas padrão**. A planilha já nasce com 20 etapas, 39 subetapas e 74 tarefas, na mesma ordem da planilha de orçamento AltoQi Visus (Modelo Tipo 02): Serviços iniciais, Infraestrutura, Supraestrutura, Vedações, Instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e mecânicas, Movimentação de terra, Revestimentos, Pavimentações, Pintura, Esquadrias, Cobertura, Forro, Louças e metais, Paisagismo e Serviços complementares.

A EAP padrão traz só a estrutura: as tarefas nascem sem serviços. Lance a quantidade de cada serviço em cada tarefa, e renomeie, remova ou acrescente linhas à vontade. Se preferir, deixe a caixa desmarcada e monte a EAP do zero.

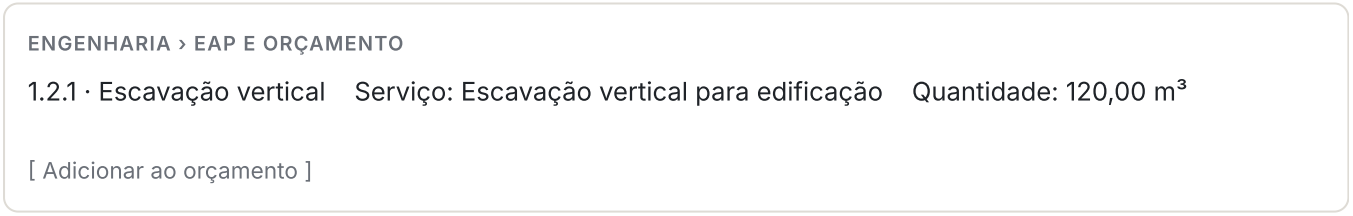


## Planejamento

Em Engenharia › Planejamento, o planejamento tem cinco abas. A estrutura segue a EAP do orçamento: etapas e subetapas agrupam as tarefas e podem ser expandidas ou recolhidas pelo botão ▸ ao lado do nome.

- **Planejamento.** Clique em Atualizar pela EAP para criar uma atividade para cada tarefa nova da EAP, com 1 dia. Ajuste início, duração e predecessora. Etapas e subetapas não recebem atividade: as datas delas são as das tarefas abaixo.
- **Gantt.** Uma barra por tarefa. A barra vazada de uma etapa vai do início ao fim das tarefas abaixo dela.
- **Equipes necessárias.** Trabalhadores por dia de cada tipo de mão de obra, no período escolhido.
- **Materiais necessários.** Só os insumos da classe Material, com a quantidade total e a data em que devem estar na obra.
- **Equipamentos.** Só os insumos da classe Equipamento, com a quantidade total e a data em que devem estar na obra.

Cada aba tem o botão Imprimir. Os botões de edição não aparecem na impressão. As datas seguem a cadeia de predecessoras. O custo de cada linha é distribuído ao longo das datas da atividade: essa distribuição é o previsto da Curva S.

## Grupos de insumos e de serviços NOVO

Em Engenharia › Grupos de insumos e Engenharia › Grupos de serviços, cadastre as famílias usadas para organizar a obra. Crie, renomeie ou exclua grupos. Não é possível ter dois grupos com o mesmo nome, mesmo que mudem as maiúsculas.

- **Criar grupos sugeridos.** O botão cria os grupos sugeridos para obra civil (15 em cada tela). Grupos que já existem com o mesmo nome são mantidos.
- **Na obra.** As abas Insumos e Serviços mostram os itens agrupados e recolhidos. Clique no nome do grupo para abrir. Ao buscar, os grupos com resultado abrem sozinhos.
- **Trocar o grupo.** Em cada linha, escolha o grupo na seleção Grupo de. Os itens sem grupo ficam em Sem grupo, no fim da lista.
- **Excluir um grupo** não apaga nada: os insumos ou serviços dele voltam para Sem grupo.

## Painel da obra NOVO

O dono vê, na aba Obras do Painel, um resumo de cada obra: orçado, previsto até a data, executado (medições), realizado (despesas), saldo a executar, SPI e CPI. Também mostra a Curva S, o executado por etapa e a tabela de etapas.

- **Orçado.** É o custo direto da planilha. Logo abaixo aparecem o BDI da obra e o total com BDI, que é o valor da planilha.
- **SPI** = executado ÷ previsto até a data (abaixo de 1 indica atraso). **CPI** = executado ÷ realizado (abaixo de 1 indica custo acima do executado).
- **Adotar datas do planejamento.** Põe o início da obra na data da primeira atividade e a previsão de término na data da última atividade.

## Diagrama de rede NOVO

Em Engenharia › Relatórios › Diagrama de rede, cada tarefa do planejamento é uma caixa ligada à sua predecessora. Etapas e subetapas não aparecem no diagrama. Início e Término marcam as extremidades da obra. O caminho crítico fica em vermelho, e a folga aparece nas tarefas que têm folga.

# 3 Engenharia (continuação)

## Cadastro de insumo

Em Insumos › Novo insumo, escolha a tabela que vai receber o item. O código é gerado sozinho, na sequência da tabela (ex.: INS-0001).

- **Preço.** Escolha Não registrar agora ou Informar valor. O preço pode ficar para depois.
- **Unidades de compra.** Se o insumo é orçado numa unidade e comprado em outra, cadastre a unidade de compra e quantas unidades do orçamento cabem nela. Ex.: aço orçado em kg e comprado em barra: 1 barra = 46,2 kg.

Para corrigir um insumo da tabela própria, clique em Editar na linha dele. Obras que já copiaram o insumo não mudam sozinhas. Na obra, em Engenharia › Obras › Insumos, clique em Editar no insumo para cadastrar ou corrigir as unidades de compra só daquela obra.

Depois da primeira compra, o preço pode vir da nota mais recente. Em Engenharia › Tabelas de referência, na linha do insumo de uma tabela própria, use **Usar última compra**. O sistema converte o valor para a unidade do cadastro.

## Acompanhamento de obra

Registre as medições físicas por data, em percentual ou em quantidade executada, por linha folha da EAP. O valor executado é o percentual da linha multiplicado pelo custo da linha.

## Indicadores

| INDICADOR | COMO É CALCULADO | LEITURA |
|---|---|---|
| **SPI** | Executado ÷ previsto | Abaixo de 1, a obra está atrasada em relação ao planejado. |
| **CPI** | Executado ÷ realizado (despesas confirmadas) | Abaixo de 1, a obra gasta mais do que o executado. |

**Curva S.** Mostra previsto, executado e realizado mês a mês. A curva vai até o mês de hoje, ou até o fim do planejamento se ele for depois. Executado e realizado só aparecem até hoje.

## Tabelas de referência e relatórios

As tabelas de referência trazem insumos e composições de preços. Copie para a obra só o que for usar e ajuste os preços sem alterar a tabela original. Os relatórios da obra ficam em Engenharia › Relatórios.

O **Calendário de produção** mostra a programação em formato de planner, por dia, semana, quinzena ou mês. Em cada dia, a atividade marca o início (▶), a continuação (faixa colorida) e o término (■). Uma atividade de um dia só recebe ◆.

# 3 Engenharia · Visitas de acompanhamento NOVO

Para obras que o engenheiro acompanha por visitas. Cada visita vira um relatório com fotos, anotações e a identidade da empresa.

## Criar a obra de acompanhamento

Em Engenharia › Obras, clique em Nova obra e escolha o tipo Acompanhamento. Obras de acompanhamento não têm EAP, orçamento, planejamento nem estoque de recebimento, e por isso não aparecem nas telas que dependem desses cadastros.

## Registrar uma visita

- **Número.** Cada visita da obra recebe um número automático, na sequência.
- **Data e responsável.** A data vem com o dia de hoje. Ajuste se a visita foi em outro dia.
- **Anotações.** Escreva o que foi observado: andamento, pendências e orientações.

## Fotos da visita

Tire fotos pela câmera do celular ou escolha arquivos. Cada foto aceita uma legenda. Cada visita aceita até 40 fotos, de até 2 MB cada. As fotos são reduzidas automaticamente antes de enviar.

## Atalhos no Modo campo

No Modo campo, o atalho **Visitas de acompanhamento** abre a lista de obras, e o atalho **Relatório de visita** leva direto ao relatório. Os dois aparecem para o dono, o gestor e o engenheiro de obra. O Modo campo também está no menu do sistema.

## Relatório da visita

O relatório traz o logo e as cores da empresa, os dados da obra, a visita, as fotos com legendas e as anotações. No fim, há duas linhas de assinatura. A do responsável pela visita é assinada na tela do celular, pelo botão **Registrar assinatura do responsável** na própria visita; é preciso ter o nome salvo na visita. A do dono da obra é assinada pelo link que a tela da visita gera em **Gerar link para o dono assinar**: o dono abre o link, informa o nome e assina na tela, sem precisar de login. O link vale 30 dias, e gerar outro substitui o anterior. O relatório traz também um código de verificação, que é um resumo do conteúdo da visita no momento das assinaturas. Se o texto da visita ou as fotos mudarem depois, as assinaturas que deixam de conferir são removidas e precisam ser feitas de novo. Salve a visita antes de abrir o relatório, porque ele sai com os dados salvos. Para imprimir ou salvar em PDF, clique em Imprimir. O relatório não leva o rodapé da Agrega, então pode seguir direto para o cliente.

> **Quem vê cada obra**
>
> O dono e o gestor veem todas as obras de acompanhamento. O engenheiro de obra vê apenas as obras em que foi marcado como responsável.

# 4 Suprimentos

Do pedido de compra ou de serviço até o contrato. Cada etapa tem registro próprio.

Solicitação → Cotação → Pedido ou contrato → Recebimento ou medição → Autorização → Contas a pagar

## Solicitação de compra (insumos)


Escolha a obra, a data e a data em que o material é necessário. Use Buscar insumo para filtrar pelo código ou parte da descrição. Adicione os insumos com a quantidade na unidade do item.

Sempre aparece o campo **Unidade do pedido**, com a unidade do orçamento e as outras unidades de compra cadastradas para o insumo. Digite a quantidade na unidade escolhida (ex.: 2 barras) e confira o equivalente na unidade do orçamento (ex.: 92,4 kg). O pedido, a cotação e a nota seguem a unidade escolhida.

Use **Salvar** para guardar a solicitação com os insumos já incluídos. Só o **Registrar** envia a solicitação para cotação.

## Solicitação de serviços

Serve para contratar serviços de terceiros. Escolha a obra, a categoria (do plano de contas, por exemplo 3.7 Serviços terceirizados) e o serviço cadastrado no orçamento da obra. Ao escolher o serviço, o sistema mostra a unidade e a referência da obra.

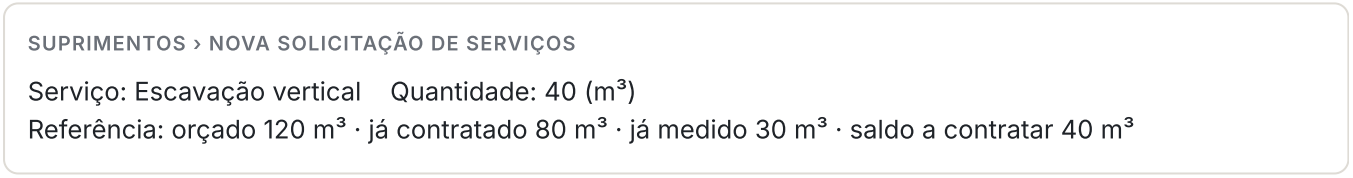


O saldo a contratar é o orçado menos o já contratado e o já medido, na mesma unidade do serviço. Contratos cancelados não entram nessa conta.

## Excluir apropriação pendente NOVO

Em Solicitações, a seção Já apropriados e pendentes lista os insumos apropriados que ainda não foram pedidos. Se um insumo foi apropriado por engano, clique em Excluir na linha dele. O botão só aparece para insumos pendentes: se o insumo já foi solicitado ou comprado, a exclusão é recusada.

## Cotações

1. Crie a cotação a partir da solicitação e envie aos fornecedores.
2. Registre as respostas. Para cada fornecedor, informe o preço unitário de cada item, o prazo de entrega, a condição de pagamento, o **frete**, a validade e observações.
3. Leia a proposta por PDF ou foto. Os dados aparecem para conferência e só são gravados quando você salva a resposta.
4. Mapa de cotação. Compare os preços lado a lado e escolha o fornecedor de cada item.

# 4 Suprimentos (continuação)

## Pedidos de compra

Ao concluir a cotação, cada fornecedor escolhido gera um pedido de compra. O pedido precisa ser aprovado antes de ser enviado ao fornecedor. Quando o pedido é aprovado, ele vale para o recebimento.

### Frete no pedido

O total do pedido já inclui o frete. Escolha a forma de frete no pedido:

| FRETE POR | O QUE PREENCHER |
|---|---|
| CIF (incluso no preço) | Só o valor total do pedido, sem frete separado. |
| Fornecedor de transporte | Escolha a transportadora cadastrada e digite o valor do frete. |
| Transporte próprio | Digite o valor do frete, sem transportadora. |

## Recebimento com a nota fiscal

Ao receber o material, ligue a nota fiscal de compra ao pedido. Cada item da nota é ligado a um item do pedido, com a quantidade recebida. O sistema confere a nota com o pedido e **bloqueia a confirmação** da nota se houver divergência:

- item da nota que não está ligado a nenhum item do pedido;
- quantidade recebida maior que a quantidade do pedido, somando todas as notas do pedido;
- valor da nota diferente da quantidade recebida vezes o preço do pedido (tolerância de 0,5%).

> **Corrija antes de confirmar**
>
> A mensagem indica o item, o valor da nota e o valor do pedido. Ajuste a ligação ou a nota, e só depois confirme. A nota com divergência não entra no financeiro nem no estoque.

## Cancelar e reabrir pedido NOVO

Um pedido cancelado libera a necessidade da obra, que volta a ficar pendente, desde que nenhum outro pedido a use. Se o pedido foi cancelado por engano e não tem nota ligada, clique em Reabrir pedido: ele volta a rascunho e a solicitação volta a ficar atendida. A reabertura é recusada se a solicitação já estiver em outra cotação ou em outro pedido ativo.

## Conferência de unidades NOVO

Em Suprimentos › Conferência de unidades aparecem as linhas das notas cuja unidade do insumo é diferente da unidade do pedido. Informe quantas unidades do insumo cabem em uma unidade de compra (por exemplo, 1 barra = 12 metros). O fator fica gravado na linha da nota.

## Vincular e dividir itens da nota NOVO

Na nota, o botão Vincular liga cada item a um item do pedido e informa a quantidade pedida. Quando a mesma linha da nota corresponde a apropriações diferentes, o botão Dividir separa a linha em duas, com a quantidade e o valor de cada parte. O botão Frota continua disponível para ligar o item a um veículo ou equipamento.

## Quem vê o pedido

O almoxarife vê, em modo somente leitura, os pedidos aprovados (ou já enviados, recebidos e encerrados) que tenham itens de obras atribuídas a ele, com preços e valores. Ele confere o material no recebimento contra a nota. Não altera o pedido.

## Contratos

Pedidos e contratos de serviço passam pela alçada de aprovação e ficam vigentes depois de aprovados.

| TIPO DE CONTRATO | COMO É MEDIDO |
|---|---|
| Por itens | Quantidade e preço unitário, por quantitativos ou percentual. |
| Global | Valor total, por valor ou percentual do contrato. |
| Retenções | Caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL, descontados de cada pagamento. |

# 5 Estoque

O estoque mostra, para cada insumo da obra, quanto há disponível e em qual etapa da EAP. É isso que permite saber se um insumo pedido de novo é para a mesma etapa ou para outra.

## Como o saldo entra

1. **Solicitação.** Cada insumo pedido já está apropriado a uma etapa da EAP.
2. **Pedido e nota.** O pedido de compra guarda essa apropriação. Quando a nota de compra é ligada ao pedido, cada item herda a obra, o insumo da obra e a etapa.
3. **Compra direta.** Se a nota não vem de um pedido, escolha em cada item a obra, o insumo da obra, a etapa da EAP e, se quiser, o estoque de recebimento (por padrão, o Recebimento da obra).
4. **Despesa com estoque.** Um lançamento de despesa também pode dar entrada no estoque, da mesma forma (capítulo 9).
5. **Confirmação.** Cada item com apropriação completa entra no estoque escolhido e **recebe a sua etiqueta**. Item sem obra, insumo ou etapa não entra no estoque e não gera etiqueta.

# 5 Estoque (continuação)


## Estoques

Em Suprimentos › Estoque, clique em Novo estoque. Informe o nome e, se o estoque for de uma obra, escolha a obra a que ele pertence; sem obra, ele é um estoque geral. O código (EST-0001, EST-0002...) é dado automaticamente.

Cada obra tem o estoque de Recebimento, que recebe as notas e não pode ser desativado. Os outros servem para organizar o material, como almoxarifado ou canteiro. Use Desativar para tirar um estoque de uso sem apagá-lo.

## Saldo

Escolha a obra no topo da tela. A lista mostra o saldo de cada insumo. Clique no insumo para ver quanto há em cada estoque e etapa. O saldo é a soma das entradas menos as saídas daquela etapa.

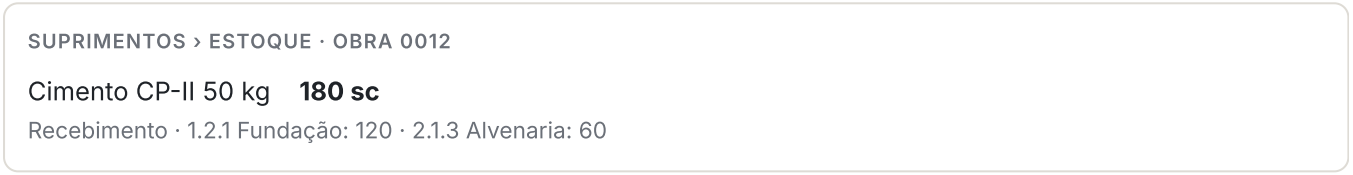


**Na solicitação de insumos.** Ao escolher um insumo na solicitação, o sistema mostra se ele já está em estoque, quanto há em cada etapa e quanto há na etapa escolhida. Assim você decide se pede de novo ou usa o que já existe.

> **Só o que tem apropriação entra**
>
> Notas de compra sem obra, insumo ou etapa não aparecem no saldo. Confira o lançamento da nota antes de confirmar.

# 5 Estoque (etiquetas e saídas)

## Unidade no saldo NOVO

Na tabela de saldo, a coluna Unidade permite ver o saldo e as saídas na unidade de compra cadastrada para o insumo (por exemplo, barra ou saco). A conversão é só de visualização: o estoque continua gravado na unidade do orçamento. As unidades de compra são cadastradas em Insumos da obra, no botão Editar do insumo.

## Etiquetas QR ATUALIZADO

Toda entrada no estoque gera uma etiqueta com QR code: a de nota fiscal e a de despesa com estoque. A etiqueta traz o código do insumo, a descrição, a etapa, a obra, o estoque, a data de entrada e a quantidade.

- **O QR não muda.** Ele identifica aquela entrada no estoque. A etiqueta impressa continua válida nas saídas enquanto a entrada existir.
- **Se a entrada for cancelada** (nota ou lançamento cancelado), a etiqueta sai junto. Uma nova entrada gera um QR novo.

### Imprimir as etiquetas

Em Suprimentos › Estoque, escolha a obra e clique em **Imprimir etiquetas**. A página abre com folhas A4 de 24 etiquetas (3 × 8, 70 × 37 mm). Use Somente com saldo para imprimir só as etiquetas que ainda têm material. Clique em Imprimir e escolha a impressora.

## Saída de material

1. **Abra a saída.** Em Suprimentos › Estoque, escolha a obra e vá até Saída de material.
2. **Colaborador.** Escolha quem pegou o material. A lista traz os colaboradores cadastrados em Administrativo.
3. **Etapa e dados.** Escolha a etapa da EAP, a data e, se precisar, uma observação.
4. **Leia a etiqueta.** Use a câmera (Ler QR com a câmera) ou digite o código. O sistema mostra o insumo e o saldo. Não aceita etiqueta de outra obra, sem saldo ou de outra etapa.
5. **Quantidade e registro.** Informe quanto sai de cada insumo e registre. A saída recebe um número (SAI-0001...) e o saldo da etiqueta diminui. Quem registra, o almoxarife, fica gravado como quem entregou.

## Colaboradores

Quem retira material é um colaborador do cadastro do Administrativo; não há cadastro separado no estoque. Quem deixa a empresa deve ser desativado no cadastro de colaboradores: some da lista de saída, mas o histórico fica.

## Transferir entre estoques

Para mover material de um estoque para outro, use Transferir entre estoques: insumo, etapa, origem, destino, quantidade e data. A transferência não gera etiqueta nova, e a etiqueta continua ligada ao estoque de origem.

> **Prefira receber no estoque certo**
>
> Como a etiqueta não muda na transferência, o ideal é escolher o estoque certo ao receber a nota, e não transferir depois.

# 6 Ferramentas e equipamentos NOVO

O patrimônio da construtora: ferramentas e equipamentos próprios. Cada bem tem código, etiqueta QR e depreciação. Em Suprimentos › Ferramentas e equipamentos.

## Cadastro do bem

Só o dono e o gestor cadastram ou alteram um bem. Clique em **Cadastrar bem** e preencha:

| CAMPO | O QUE INFORMAR |
|---|---|
| Nome, marca e série | Como o bem é identificado. A série ajuda a diferenciar bens iguais. |
| Data e valor de aquisição | Quando e por quanto o bem foi comprado. É a base da depreciação. |
| Valor residual | O que se espera que o bem valha no fim da vida útil. Pode ser zero. |
| Vida útil (meses) | Por quantos meses o bem é depreciado. |

O código (PAT-0001, PAT-0002...) é dado automaticamente.

## Depreciação

A depreciação é linear: (valor de aquisição − valor residual) dividido pela vida útil, por mês. A tela mostra a depreciação mensal, a acumulada até hoje (com os meses já usados) e o valor contábil (o que ainda resta do bem). Um bem depreciado por completo mostra o valor residual.

SUPRIMENTOS › FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS · PAT-0001

Aquisição: 15/03/2026 · R$ 3.600,00  Vida útil: 36 meses (residual R$ 0,00)
Depreciação mensal: R$ 100,00  Acumulada: R$ 700,00 (7 de 36 meses)  Valor contábil: R$ 2.900,00

**Lançamento contábil**

Por enquanto, a depreciação aparece na tela, mas não gera lançamento no financeiro. Se for preciso lançar a depreciação no centro de custo da obra, peça o ajuste ao suporte técnico.

# 6 Ferramentas e equipamentos (continuação)

## Retirada e devolução

O almoxarife, o engenheiro de obra e o dono registram a retirada e a devolução. Quem não é dono só registra para as obras atribuídas a ele.

1. **Retirar.** Abra o bem (ou leia a etiqueta com o botão **Ler QR**), escolha a obra, informe quem está retirando e registre. O bem passa a estar em uso naquela obra.
2. **Devolver.** Abra o bem em uso, escolha o estado (Bom, disponível, ou Precisa de manutenção) e registre. O bem volta para o estoque de ferramentas ou vai para manutenção.

## Situação do bem

| SITUAÇÃO | SIGNIFICADO | QUEM MUDA |
|---|---|---|
| Disponível | Pode ser retirado. | Dono, gestor, ou ao devolver em bom estado |
| Em uso | Está numa obra, com um responsável. | Quem registra a retirada |
| Em manutenção | Não pode ser retirado até voltar. | Dono, gestor, ou ao devolver com defeito |
| Baixado | Saiu do patrimônio (perda, venda ou descarte). Fica no histórico. | Dono e gestor |

Um bem em uso não muda de situação pelo cadastro: devolva antes. Cada retirada e devolução fica no histórico do bem, com a obra, quem retirou, o estado, a data, a observação e quem registrou.

## Etiqueta QR do bem

Cada bem tem o seu QR, que não muda. Ele aparece na tela do bem. Para imprimir, clique em **Imprimir etiquetas** na tela de ferramentas e equipamentos: a folha A4 traz 24 etiquetas (3 × 8, 70 × 37 mm) com código, nome, marca e série. Bens baixados não entram na impressão.

> **A etiqueta não tem obra nem responsável**
>
> Esses dados mudam a cada retirada, então ficam só no cadastro. Por isso, a etiqueta não precisa ser reimpressa quando o bem muda de obra.

# 7 Medições e pagamentos

A medição registra o que foi executado no período. Aprovada a medição, a autorização de pagamento calcula o valor líquido a pagar.

## Nova medição

1. Escolha o contrato, o período medido e a data da medição.
2. Escolha como medir. Em contrato por itens, use Quantitativos (quantidade executada de cada serviço) ou % do contratado (um percentual aplicado a todos os serviços). Em contrato global, informe o valor ou o percentual.
3. Se houver valores a deduzir do pagamento ao terceiro, informe-os em Descontos: adiantamento, alimentação, EPI e outros. Cada desconto tem descrição e valor.
4. Salve e envie para aprovação.

SUPRIMENTOS › MEDIÇÕES › NOVA MEDIÇÃO

Medir por: % do contratado  Percentual executado: 25 %
Escavação vertical  Contratado 120 m³  Executado 30 m³
Armação de laje  Contratado 800 kg  Executado 200 kg
Descontos: Adiantamento · R$ 1.500,00  Alimentação · R$ 320,00

## Aprovação

A medição enviada entra na fila de aprovações (Gerencial › Aprovações). Quem tem alçada aprova. Confira quantidades, percentuais e descontos antes de enviar.

## Autorização de pagamento

A partir da medição, gere a autorização. As retenções do contrato são calculadas e os descontos da medição também saem do valor pago:

| |
|---|
| Valor bruto da medição |
| (−) retenções do contrato (caução, ISS, INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL) |
| (−) descontos (adiantamento, alimentação, EPI) |
| **= líquido a pagar**, que vai para a conta a pagar. |

Autorizações dentro do valor de dispensa são aprovadas automaticamente; as demais seguem para a fila de aprovações. A caução é liberada ao encerrar o contrato, também por autorização.

# 8 Propostas e contratos

A proposta é o preço apresentado ao cliente. Aceita, ela gera o contrato e os lançamentos a receber.

## Os cinco tipos

| TIPO | QUANDO USAR | COMO É COBRADO |
|---|---|---|
| Acompanhamento de obra | Acompanhar a execução para o cliente | Honorário mensal fixo, ou percentual do valor da obra dividido pelos meses |
| Administração de obra | Administrar a obra em nome do cliente | Taxa sobre o custo direto ou sobre o valor da obra, em parcelas mensais |
| Contrato de preço global | Executar a obra inteira por valor fechado | Marcos de pagamento; os percentuais somam 100% |
| Contrato de preços unitários | Executar serviços medidos por quantidade | Quantidades estimadas × preço unitário; o total é parcelado em meses |
| Laudos técnicos | Emitir laudos avulsos | Entrada na aceitação e saldo na entrega dos laudos |

## Origem do preço

Em Puxar do orçamento da obra, os valores vêm da obra: valor da obra (custo direto com BDI), custo direto e preço de cada serviço. Em Informar valores, você digita. Laudos técnicos sempre usam valores informados.

## Como gerar uma proposta

1. Abra Comercial › Propostas e clique em Nova proposta.
2. Escolha o tipo, o cliente e a obra. Para usar o orçamento, a obra é obrigatória.
3. Escolha a origem do preço e preencha os campos do tipo.
4. Confira a prévia do cálculo à direita: valor total e cronograma de recebimento.
5. Salve o rascunho, que pode ser editado até ser enviado.

## Situação da proposta

| SITUAÇÃO | O QUE SIGNIFICA | QUEM PODE |
|---|---|---|
| Rascunho | Em preparo. Pode ser editada. | Quem cria a proposta |
| Enviada | Entregue ao cliente, aguardando resposta. | Quem cria a proposta |
| Aceita | O cliente aceitou. Gera o contrato e os lançamentos a receber. | Dono e gestor |
| Recusada | O cliente recusou. | Dono e gestor |
| Cancelada | Retirada antes da aceitação. | Quem cria a proposta |

## Obra da proposta NOVO

A obra criada para uma proposta fica Em orçamento, e o centro de custo dela fica inativo. Assim ela não polui os relatórios financeiros.

- **Proposta aceita.** A obra passa para Planejamento e o centro de custo fica ativo.
- **Proposta recusada ou cancelada.** A obra é arquivada: sai das listas de obras, mas os dados ficam guardados e o centro de custo é inativado.

## Aceitação: contrato e contas a receber

Ao registrar a aceitação, o sistema cria o contrato, o lançamento a receber com as parcelas do cronograma e a receita no centro de custo da obra. Se algo falhar, nada é gravado. Uma proposta aceita não volta a rascunho: confira valores, parcelas e o cliente antes.

Ao aceitar a proposta de teste pelo link enviado pelo comercial, o período de teste começa no dia do aceite e dura os dias combinados na proposta.

# 9 Financeiro

O financeiro guarda o que a empresa deve, o que vai receber, o dinheiro nas contas e a classificação de cada despesa.

## Plano de contas

O plano de contas organiza receitas e despesas em categorias e contas. A categoria aparece junto da conta, por exemplo 3 · Despesas › 3.7 · Serviços terceirizados. Só as contas que aceitam lançamento podem ser escolhidas nos documentos.

## Lançamentos e contas a pagar e a receber

Cada despesa ou receita gera um lançamento, com categoria, centro de custo, obra e competência. Os lançamentos podem ser parcelados. Para dar baixa numa parcela, informe a data do pagamento e a conta bancária.

## Despesa a partir de um pedido de compra NOVO

Ao lançar uma despesa avulsa, escolha **Preencher pelo pedido de compra aprovado**. A lista traz os pedidos aprovados que ainda não viraram despesa. Ao escolher um pedido:

- o fornecedor, a descrição e o valor total (com frete) vêm do pedido;
- o pedido fica ligado à despesa e sai da lista de pedidos disponíveis;
- se o pedido tiver material de estoque, os itens de estoque vêm preenchidos com a obra, o insumo da obra, a etapa e a descrição da solicitação de origem. Quantidade, unidade e valor são os comprados.

> **Não duplique a despesa**
> Um pedido com despesa lançada, ou com nota já lançada, não aparece de novo na lista. Para liberar o pedido, cancele o lançamento.

## Entrada no estoque pela despesa

Em uma despesa avulsa, marque **Esta compra dá entrada no estoque da construtora** e preencha os itens, como numa nota. Cada item gera a sua etiqueta QR. Se o lançamento for cancelado, as entradas saem do estoque.

## Ler a foto ou o PDF do documento NOVO

No formulário de despesa ou receita, clique em **Preencher pela foto ou PDF** e escolha a nota, o boleto, a fatura ou o recibo (até 10 MB). O sistema preenche:

- descrição, documento, data, valor e vencimento da parcela única ou da primeira;
- o fornecedor ou cliente, encontrado pelo CNPJ ou CPF nos cadastros.

Nada é salvo na leitura: confira e salve. Se a pessoa não estiver cadastrada, o sistema avisa. Com várias parcelas, ajuste o parcelamento. A categoria você escolhe.

## Permuta como forma de pagamento NOVO

Permuta é uma forma de pagamento disponível em parcelas, vendas, autorizações de pagamento, notas, contratos e propostas, junto com PIX, boleto, transferência, cartão, dinheiro, cheque e débito automático.

Escolha Permuta quando o pagamento for feito com um bem ou direito, e não com dinheiro.

## Bancos, caixa e conciliação (OFX)

Cadastre cada conta e o caixa; os saldos têm acesso restrito. Para conciliar, baixe o extrato OFX no internet banking, importe em Financeiro › Conciliação OFX, escolha a conta e concilie cada linha, ou marque como ignorada (tarifas, por exemplo). Faça isso pelo menos uma vez por semana.

# 10 Gerencial

Os números da empresa para decidir: resultado, caixa, andamento das obras e o que está esperando aprovação.

| SUBMENU | TELAS EM ABAS |
|---|---|
| Gerencial Financeiro | DRE gerencial e Fluxo de caixa |
| Gerencial Obras | Acompanhamento de obra (Curva S, SPI e CPI) e Produção por equipe |
| Gerencial Administrativo | Indicadores |

Fora dos submenus ficam Relatórios gerais, Autorizações de pagamento e Aprovações.

## DRE e fluxo de caixa

O DRE mostra receitas, custos e despesas por período, com as linhas do plano de contas. O custo das obras aparece como (−) Custo de produção de obras. O fluxo de caixa mostra entradas e saídas, e tem acesso restrito.

## Acompanhamento de obra e Curva S

Mostra, por obra, o previsto, o executado e o realizado mês a mês, com SPI e CPI. Use na reunião mensal de obra para ver se cronograma e custo estão no caminho.

## Indicadores

Resumo da empresa: obras em andamento, medições pendentes, contratos e autorizações aguardando aprovação.

## Aprovações

A fila reúne o que está esperando aprovação, como pedidos, contratos, medições e autorizações de pagamento.

| REGRA | COMO FUNCIONA |
|---|---|
| Padrão | O dono aprova todos os valores. |
| Alçada de administradores | Administradores aprovam até o valor definido. Acima dele, só o dono. |
| Dispensa | Valores até o limite de dispensa são aprovados automaticamente. |

# 11 Administrativo

Os cadastros que alimentam os documentos: quem vende para a empresa, quem recebe dela, quem financia e quem trabalha nas obras.

**Clientes**
Quem compra da construtora. Nome, documento, endereço e contato.

**Fornecedores**
Quem vende materiais ou presta serviços. Usado nas cotações, pedidos e contratos.

**Credores**
Quem recebe pagamentos que não são compras, como bancos, financiamentos e impostos.

**Colaboradores**
Funcionários e operadores, com cargo, função e documentos.

## Preencher pela foto ou PDF

Em clientes, fornecedores, credores e colaboradores, o botão Preencher pela foto ou PDF lê o documento (cartão de CNPJ, contrato social, CNH e outros) e preenche o formulário.

1. Clique em Preencher pela foto ou PDF e escolha o arquivo (PDF ou foto, de até 10 MB).
2. Confira os campos preenchidos antes de salvar.
3. Salve pelo próprio formulário. Nada é gravado enquanto você não salvar.

> **Sempre confira**
> A leitura automática ajuda, mas quem salva é responsável pelo cadastro. Confira CNPJ, CPF, chave PIX e número da CNH.

# 12 Configurações

Dados da empresa, pessoas e acessos, backup e exportação.

## Manual de operação

Em Configurações › Manual de operação, baixe o PDF deste manual para consulta.

## Comercial do sistema (somente administrador)

## Empresa

Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, logo e dados que saem nos documentos impressos.

## Logo e cores dos relatórios

Na seção Relatórios: logo, cores e impressão, escolha a cor principal e a cor secundária da empresa e clique em Salvar cores. O administrador faz essa escolha. As cores valem para os relatórios de visita e para os documentos impressos.

## Usuários e acessos

Cadastre cada pessoa com um perfil, ajuste os módulos e defina quem é administrador. Para o almoxarife e o engenheiro de obra, as obras são definidas no cadastro da obra (capítulo 3).

## Minha conta e mural de avisos

Em Minha conta, cada pessoa troca a própria senha. O Mural de avisos serve para recados à equipe.

## Backup da empresa (dono)

Na seção Backup da empresa, em Configurações › Empresa, o dono guarda uma cópia de todos os dados da construtora, com a data do momento. Clique em Fazer backup agora. Os backups ficam listados e podem ser baixados por 30 dias. Para restaurar um backup, é preciso apoio técnico.

## Exportação de dados

O botão Baixar exportação (.zip), na mesma tela, gera um arquivo com os dados da empresa para consulta.

> **Backup e exportação não são a mesma coisa**
>
> O backup serve para restaurar a empresa. A exportação serve para consulta e não restaura o sistema.

# 13 Rotinas recomendadas

Poucos minutos por dia e uma reunião curta por semana mantêm os números em dia.

| QUANDO | O QUE FAZER | QUEM |
|---|---|---|
| Todo dia | Confira a fila de aprovações. Registre as solicitações, os pedidos e as notas fiscais recebidas. Ligue cada nota ao pedido e confira as divergências antes de confirmar. | Compras, almoxarife, gestor, dono |
| Toda vez que houver entrada | Imprima a etiqueta QR de cada entrada e cole no material antes de guardá-lo. | Almoxarife |
| Toda vez que houver retirada | Registre a retirada e a devolução de ferramentas e equipamentos, com a obra e quem retirou. | Almoxarife, engenheiro, dono |
| Toda semana | Concilie o extrato OFX. Registre a medição física das obras e confira o saldo a contratar das solicitações de serviço. | Financeiro, engenharia |
| Todo mês | Faça as medições de cada contrato e gere as autorizações de pagamento. Confira a Curva S e o DRE. Confira a depreciação dos bens. Faça um backup da empresa. | Engenharia, administrativo, dono |
| Ao encerrar contrato | Confirme as medições e a liberação da caução. | Engenharia, dono |

**Reunião de obra**

Uma vez por semana, abra o acompanhamento de cada obra: o SPI mostra o atraso do cronograma e o CPI mostra se o gasto está dentro do executado.

# 14 Dúvidas frequentes

Problemas comuns e como resolver.

| O QUE ACONTECE | O QUE FAZER |
|---|---|
| A medição não aceita a quantidade. | A quantidade passa do saldo do contrato. Confira a quantidade executada. Se o contrato precisa de mais quantidade, faça um aditivo antes. |
| A solicitação de serviço não mostra o serviço. | Escolha a obra primeiro. Os serviços listados são os do orçamento da obra. Se o serviço não aparece, cadastre-o no orçamento. |
| A Curva S não mostra meses ou não atualiza. | Verifique se o planejamento tem atividades ligadas à EAP. A curva vai até o mês de hoje. |
| O desconto não aparece no pagamento. | Os descontos são somados quando a autorização é gerada. Confira os descontos na medição antes de gerar a autorização. |
| A nota não é confirmada e mostra divergência com o pedido. | Leia a mensagem: ela aponta o item, o valor da nota e o valor do pedido. Corrija a ligação dos itens ou a quantidade recebida e confirme de novo. |
| O pedido não aparece para o almoxarife. | Ele só vê pedidos aprovados (ou já enviados, recebidos e encerrados) com itens de obras atribuídas a ele. Confira em Engenharia › Obras se ele está marcado como responsável. |
| A despesa não mostra o pedido. | O pedido precisa estar aprovado e sem despesa ou nota lançada. Se já tem um lançamento, cancele-o antes. |
| Uma entrada não gerou etiqueta. | Confira se o item tem obra, insumo da obra e etapa da EAP. Sem isso, o item não entra no estoque e não gera etiqueta. |
| O bem não pode ser retirado. | Ele pode estar em uso numa obra ou em manutenção. Devolva antes ou peça ao dono para mudar a situação. |
| A leitura por foto ou PDF não funciona. | Confira se o arquivo é PDF ou foto e tem até 10 MB. Se a mensagem disser que a leitura não está configurada, procure o suporte. |
| Não consigo ver saldos ou o fluxo de caixa. | Esses dados têm acesso restrito. Peça ao dono para ajustar os módulos. |
| Preciso restaurar o backup da empresa. | A restauração é feita com apoio técnico. Informe a data do backup que deseja restaurar. |

# 14 Glossário

Os termos usados no sistema.

| TERMO | SIGNIFICADO |
|---|---|
| Alçada | Até qual valor uma pessoa pode aprovar um pedido, contrato, medição ou autorização. |
| Autorização de pagamento | Documento que transforma uma medição em pagamento: bruto, retenções, descontos e líquido. |
| Caução | Parte de cada medição retida como garantia, que pode ser liberada ao encerrar o contrato. |
| Categoria | Grupo do plano de contas (por exemplo, 3.7 Serviços terceirizados). |
| Centro de custo | Onde a despesa é apropriada, normalmente a obra. |
| Cotação | Pedido de preços enviado a fornecedores, com o mapa para comparar as respostas. |
| CPI | Executado dividido pelo realizado. Abaixo de 1, o gasto está acima do executado. |
| Curva S | Gráfico mensal de previsto, executado e realizado da obra. |
| Depreciação linear | Redução do valor de um bem por igual a cada mês, durante a vida útil. |
| Descontos | Valores deduzidos do pagamento ao terceiro (adiantamento, alimentação, EPI). |
| Divergência | Diferença entre a nota fiscal e o pedido de compra (item, quantidade ou preço). Bloqueia a confirmação da nota. |
| EAP | Estrutura analítica da obra: etapas, subetapas e tarefas onde o orçamento é lançado. |
| Etiqueta QR | Etiqueta com código de barras em QR, fixa para cada entrada de estoque e para cada bem do patrimônio. |
| Frete CIF | Frete incluso no preço do fornecedor; não aparece separado no pedido. |
| Medição | Registro do que foi executado num período, por quantitativos, percentual ou valor. |
| Orçado | Quantidade ou custo previsto no orçamento da obra. |
| Patrimônio | Ferramentas e equipamentos próprios da construtora, cadastrados com valor e vida útil. |
| Pedido de compra | Compra aprovada com um fornecedor, gerada a partir da cotação. Vale para o recebimento e a despesa. |
| Retenções | Percentuais descontados de cada pagamento: caução, ISS, INSS, IR e PIS/COFINS/CSLL. |
| Saldo a contratar | Orçado menos o já contratado e o já medido de um serviço na obra. |
| SPI | Executado dividido pelo previsto. Abaixo de 1, a obra está atrasada. |
| Valor contábil | O que ainda resta de um bem depois da depreciação acumulada. |