### [教程] 授人以鱼不如授人以渔,多图教大家如何快速画元件封装(以 BTS7960 为例)。

我以 altium designer 6.9 为例画一个 BTS7960 的封装。

我们都知道现成的库里没有 bts7960 的封装。而一笔一笔画出来又是个很麻烦的事。所以经常看见论坛上很多人在求各种封装。

下面开始


# (有些图片可能太大显示的不完整,可以另存到电脑中查看)

第一,打开 altium designer,先建立一个封装库文件。
然后选择工具栏中的 Tools——IPC Footprint Wizard
进入 IPC 向导。点 next


IPC封装向导

IPC Footprint Wizard


This wizard will help you to draw footprints that follow the IPC footprint standard.

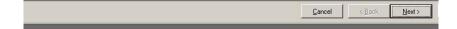

#### 打开 BTS7960 的 PDF 文档,从中找到该器件的封装尺寸图,单位 mm:

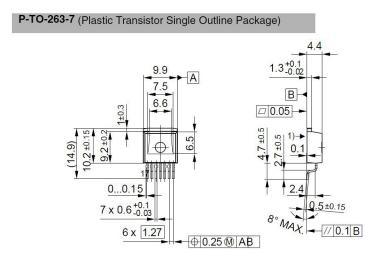


# 回到向导中,选择封装样式。点选某个样式之后会从右面的示意图中看出封装的大体样子,再比如 xs128 就可以选择 PQFP 封装样式。

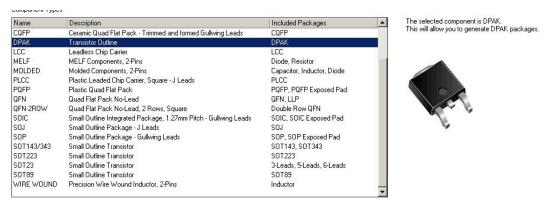


NOTE: All wizard measurement dimensions are required to be entered as metric (mm) units.

# 下一步,对照着软件中的示意图标注和 datasheet 中的尺寸图,仔细填写好每个数据,单位 mm。

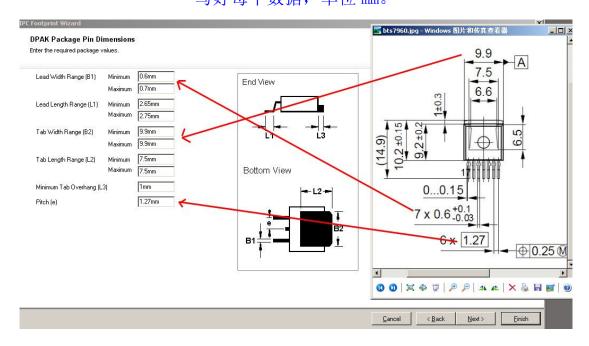

下一步,像这样的填写还有很多页,有些是系统自动生成的数据,可以选择性修改,都有示意图,一看都能明白。

#### 到这一步, 三个勾全去掉。

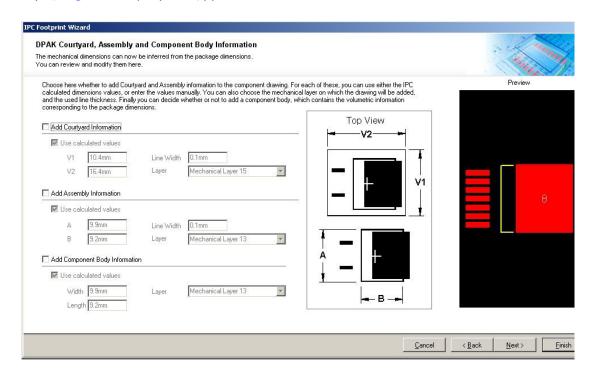

#### 到这一步,随便填个名字和描述:




这一步,选择保存到当前文件,默认就行了。

PC Footprint Wizard	
Footprint Destination Select where to store the finished footprint.	<b>P-TO-263-7</b> (P
C Existing PobLib File C New PobLib File C Current PobLib File PobLib1.PobLib	
	(14.9)
	<u>C</u> ancel < <u>B</u> ack

### 最后,点 finish。完成。

IPC Footprint Wizard

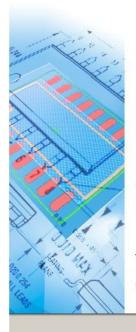


### The IPC Footprint Wizard is complete

You have successfully completed the wizard.


Click Finish to close it.

<u>C</u>ancel

#### 这就是我画的最终效果图。

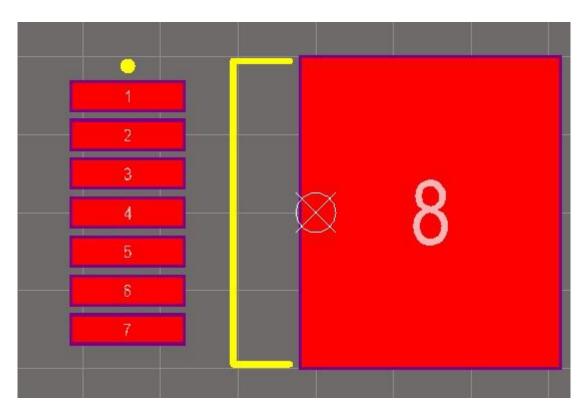

可以把这个封装导入到一个 pcb 文件里打印到白纸上看看效果。

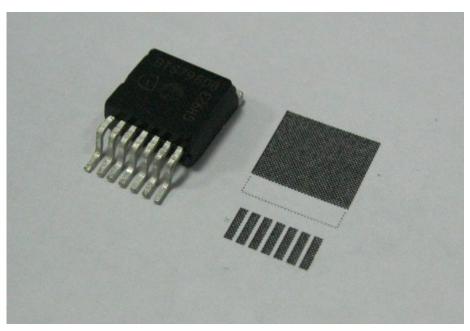

看起来还不错,如果哪有不满意的地方再回去改改。



这就是整个生成过程,敲几个数据就完事了。非常方便。如果需要其它没有的封装,都可以如法炮制,比如 xs128 的封装,33886的封装等,也可以很快"画"出来。