



WFEGO RFID 多UID切換卡 & HID 一鍵拍照

WFEGO RFID 多UID切換卡 & HID 一鍵拍照

- ◆ 1.產品介紹
- 🎯 2.產品特色
- 💡 3.技術規格
- 🔧 4.所需工具
- ◆ 5.外觀與功能介紹
- ◆ 6.快速開始
 - 6-1 RFID使用
 - 6-2 一鍵拍照
- ◆ 7.RFID 多 UID 功能說明
 - 7-1 一般模式
 - 7-2 Android 拷貝 UID 操作步驟
 - 7-3 IOS 拷貝 UID 操作步驟
- ◆ 8.HID 一鍵拍照
 - 8-1 Android 配對模式
 - 8-2 IOS 配對模式
 - 8-3 拍照使用方式
 - 8-4 清除綁定
- ◆ 9. LED 狀態總表
- ◆ 10. 按鍵操作總表
- ◆ 11. 注意事項
- ◆ 12. 常見問題 (FAQ)

◆ 1.產品介紹

感謝您使用 WFEGO RFID 多 UID 切換 + BLE HID 一鍵拍照

本產品整合 RFID 多卡身份切換與 BLE HID 無線拍照功能，一張卡即可整合多組門禁身份，同時可作為手機/平板藍牙自拍遙控器。

🎯 2.產品特色

- ✓ 支援三組 UID 儲存與切換.
- ✓ 一鍵切換身份，操作簡單直覺.
- ✓ LED 狀態指示，清楚顯示目前所使用的身份.
- ✓ UID 支援長度: 4bytes、7bytes、10bytes.
- ✓ 透過具備 NFC功能的手機 及 `NFC Tools` App 即可進行 UID 拷貝.
- ✓ BLE HID 無線一鍵拍照
- ✓ 可攜式設計


3.技術規格

項目	規格
RFID 工作頻率	13.56 MHz
RFID 通訊協議	ISO/IEC 14443-3
UID 支援長度	4 bytes, 7 bytes, 10 bytes
LED 顯示	紅燈, 綠燈, 黃燈(紅 + 綠)
BLE 工作頻率	2.4 GHz
BLE 通訊協議	HID
控制介面	單一按鍵
電源	CR2032

4.所需工具

- 手機 (需支援NFC功能).
- NFC Tools App
 - [Android](#)
 - [IOS](#)
- 欲複製的 RFID 卡
- 本產品 WFEGO RFID 多UID切換卡.

◆ 5.外觀與功能介紹

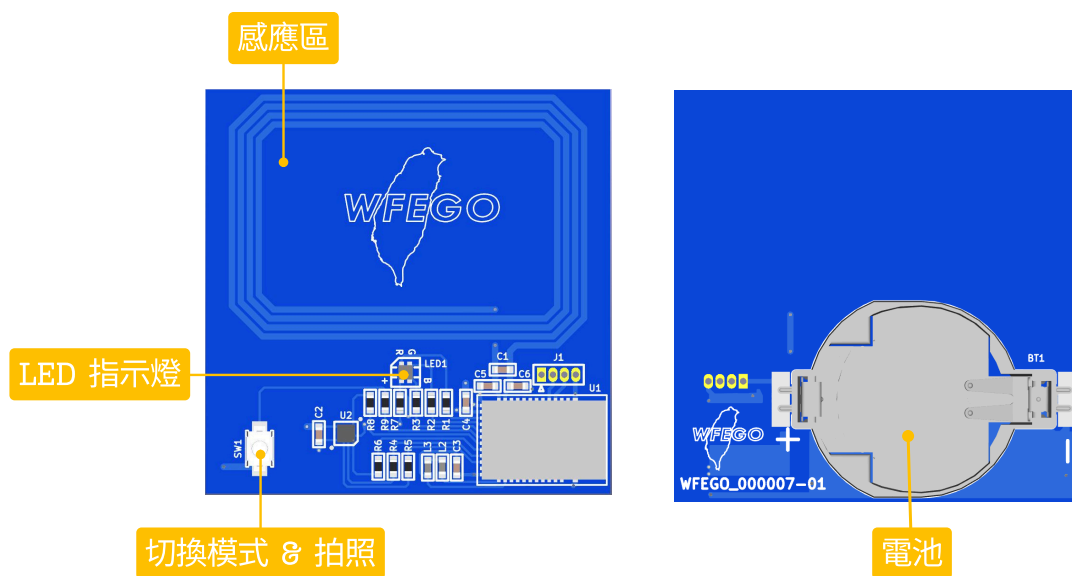

名稱	功能
按鍵	切換模式與功能操作
LED	顯示模式與狀態
感應區	感應門禁/手機
電池	供電

◆ 6.快速開始

6-1 RFID使用

- 1.按壓按鍵切換 UID.
- 2.LED 顏色對應不同身份.
- 3.感應門禁即可使用.

6-2 一鍵拍照

- 1.長按按鍵 4 秒切換拍照模式.
- 2.手機完成配對.
- 3.按鍵拍照.

◆ 7.RFID 多 UID 功能說明

7-1 一般模式

說明:

一般模式用於日常門禁使用，可切換不同UID身份。

操作流程:


操作	功能
短按一次	切換 UID
LED 變色	代表身份切換

例如:


LED	UID
紅燈	UID 1
綠燈	UID 2
黃(紅 + 綠)燈	UID3

7-2 Android 拷貝 UID 操作步驟


1. 打開 NFC Tools App.
2. 點選 READ -> 將欲複製的卡片靠近手機 NFC 感應區.

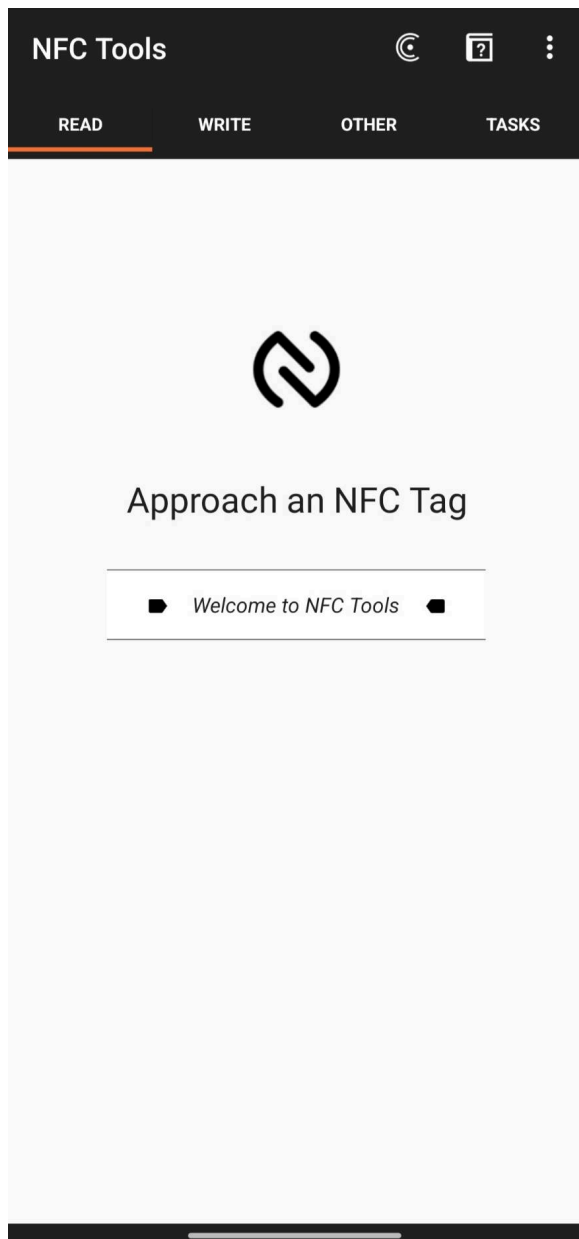


3. 讀取到卡片資訊後，點選 **Serial number**，如下圖 1 所指處。點選 **Copy to clipboard**，如下圖 2 所指處。

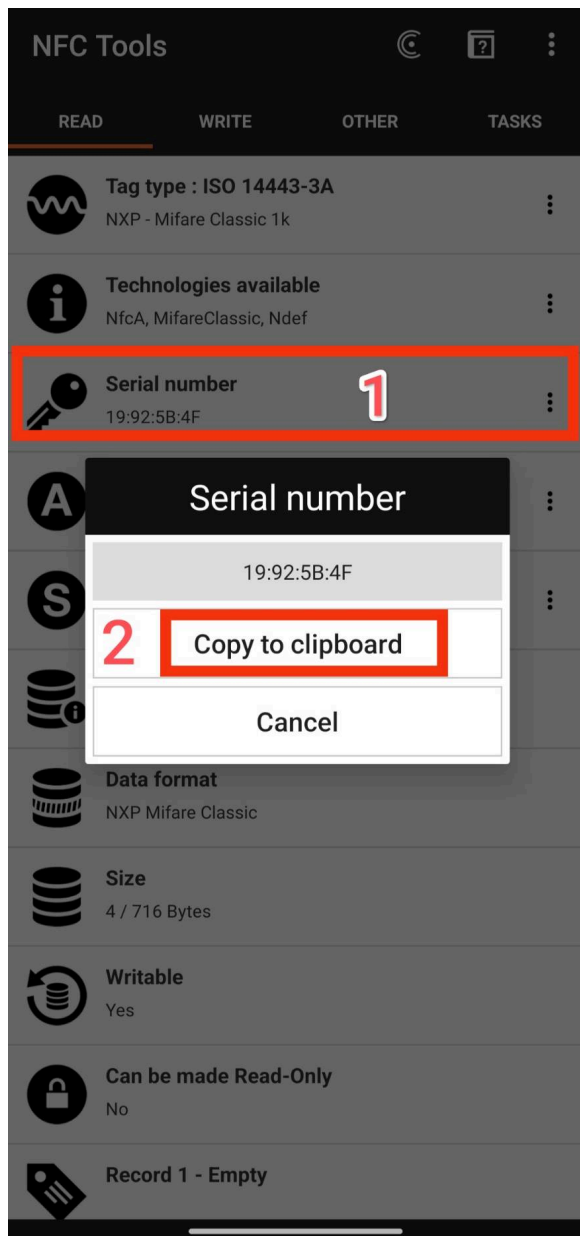


4. 點選 WRITE, 如下圖 1 所指處. 點選 Add a record, 如下圖 2 所指處.

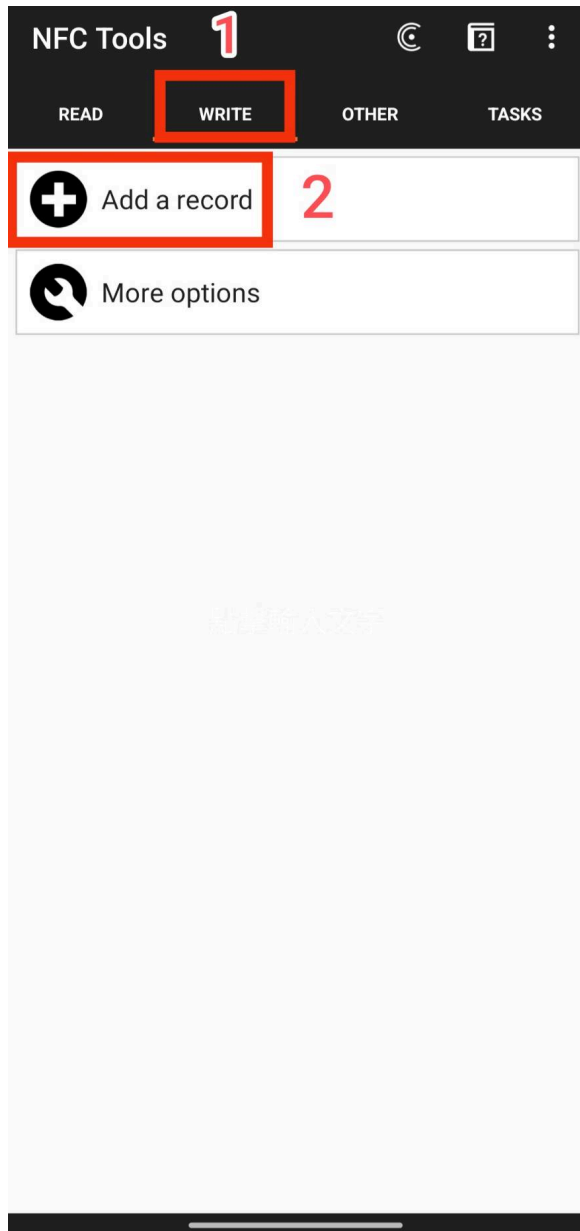


5. 點選 **Text**, 如下圖 1 所指處.

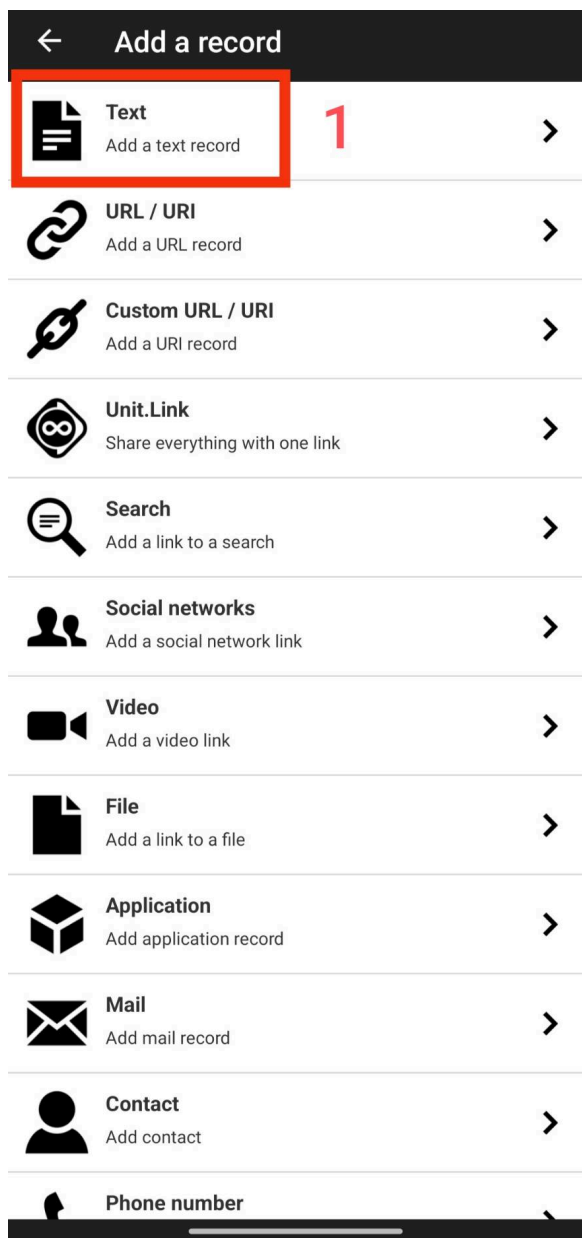

6. 長按 `hello`, 如下圖 1 所指處. 點選 貼上, 如下圖 2 所指處. 點選 `ok`, 如下圖 3 所指處.

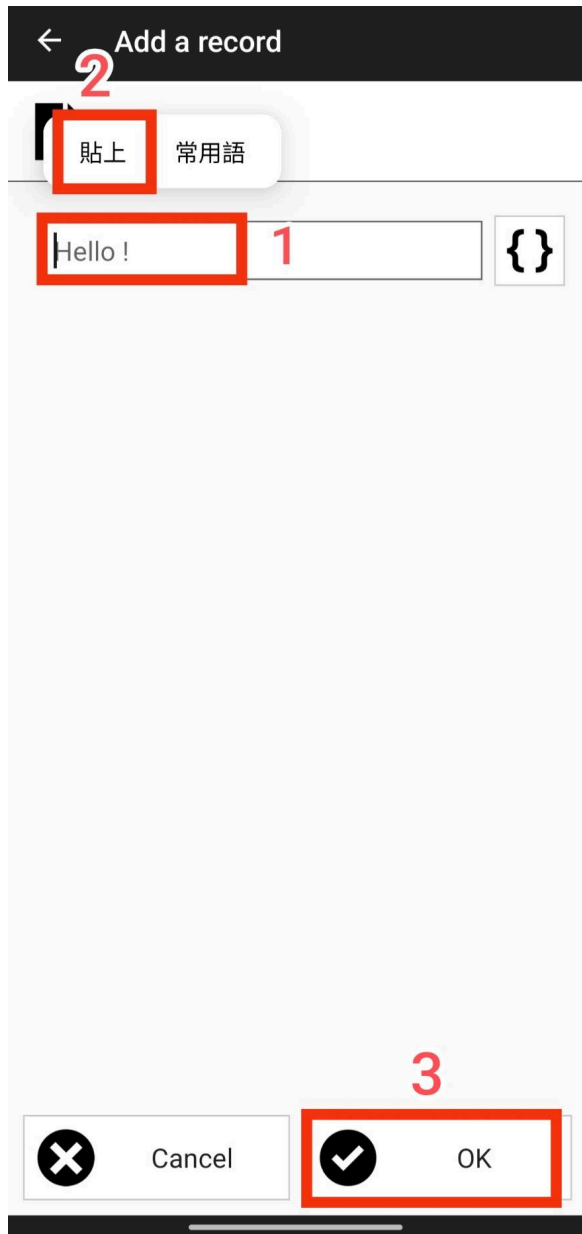


7. 如果只有一組的話，建議還是建立三組 `Add a record` 中的 `Text`，方便後續的修改，重複 步驟 4 ~ 步驟 6。
8. 如果有三組的話，則重複 步驟 2 ~ 步驟 6。
9. 三組 UID 建立完成，如下圖所示。

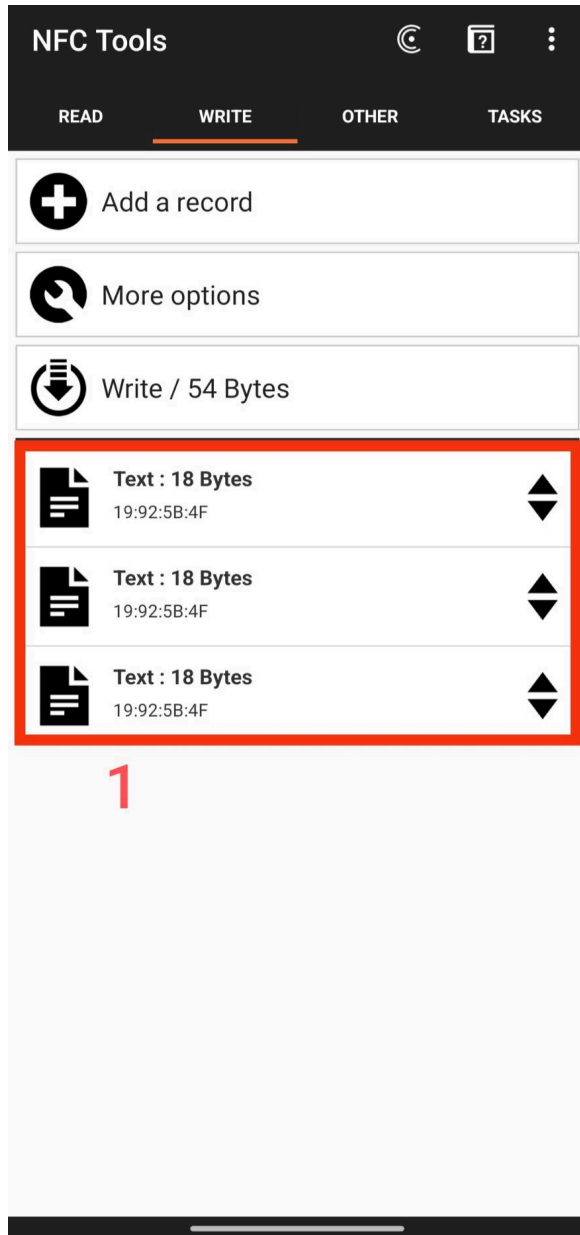


10. 點選 **write / 54 Bytes**, 如下圖 1 所指處.


54 Bytes 會依據不同的卡片(UID 長度不同)得到不同的數值.

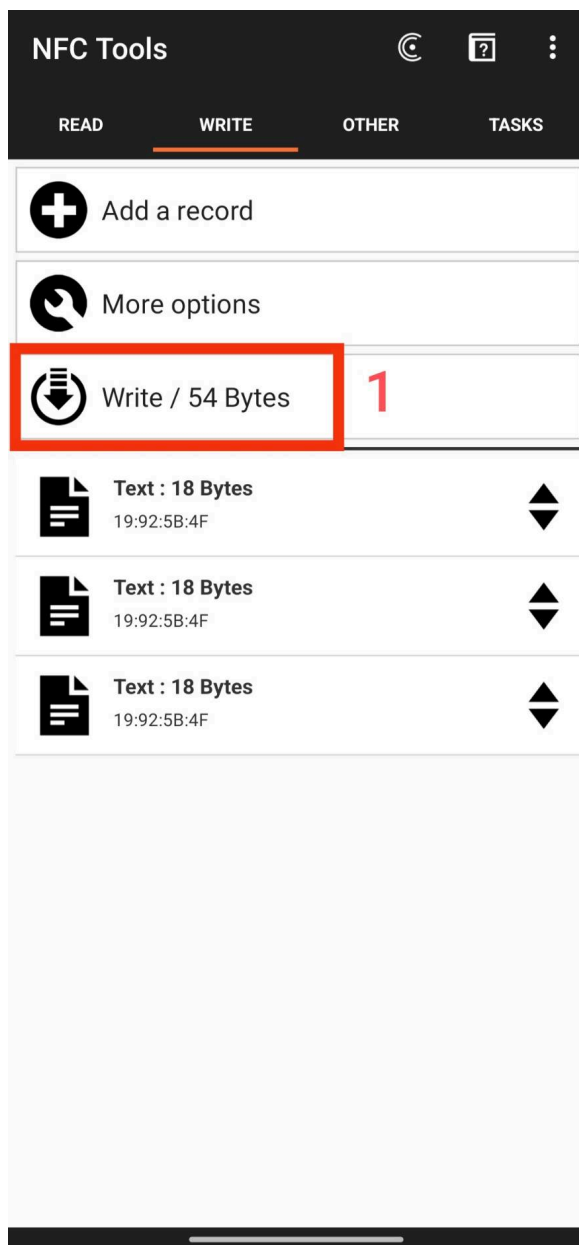

11. 將手機靠近本產品・寫入 UID.

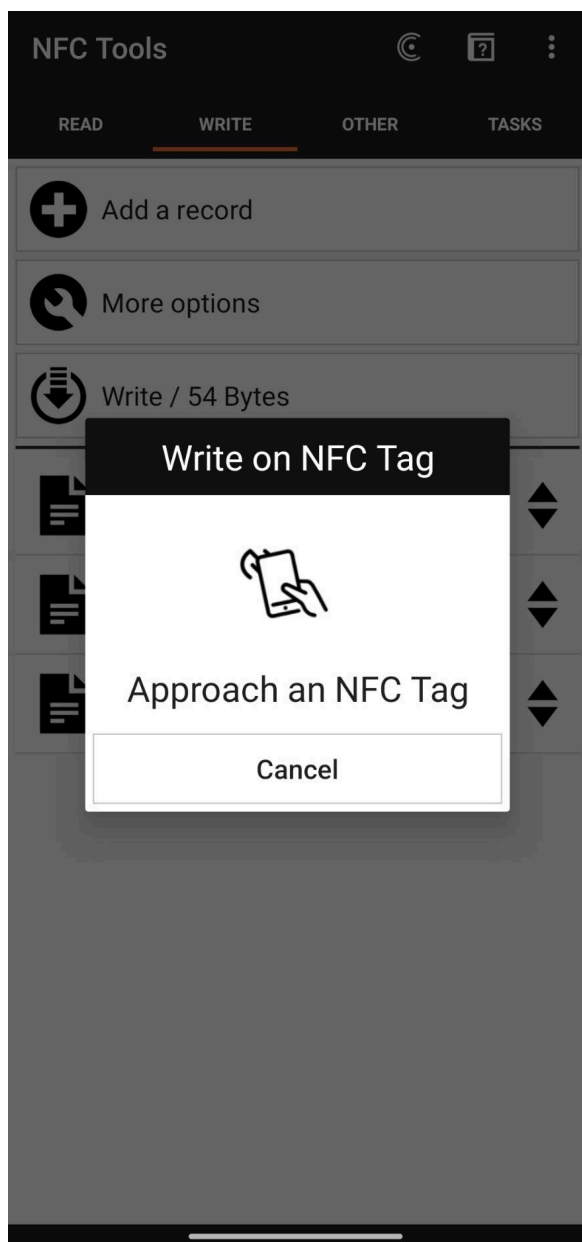


12. 確認是否有寫入成功, 如下圖所示.

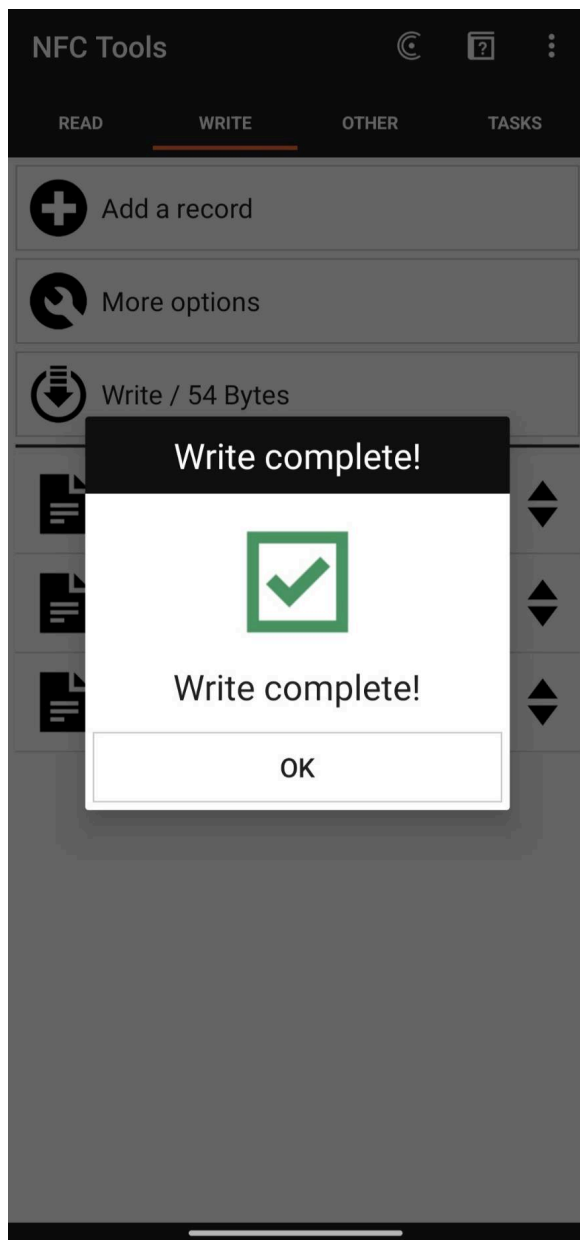


7-3 IOS 拷貝 UID 操作步驟


1. 打開 NFC Tools App.
2. 點選 READ · 如下圖1所指處.

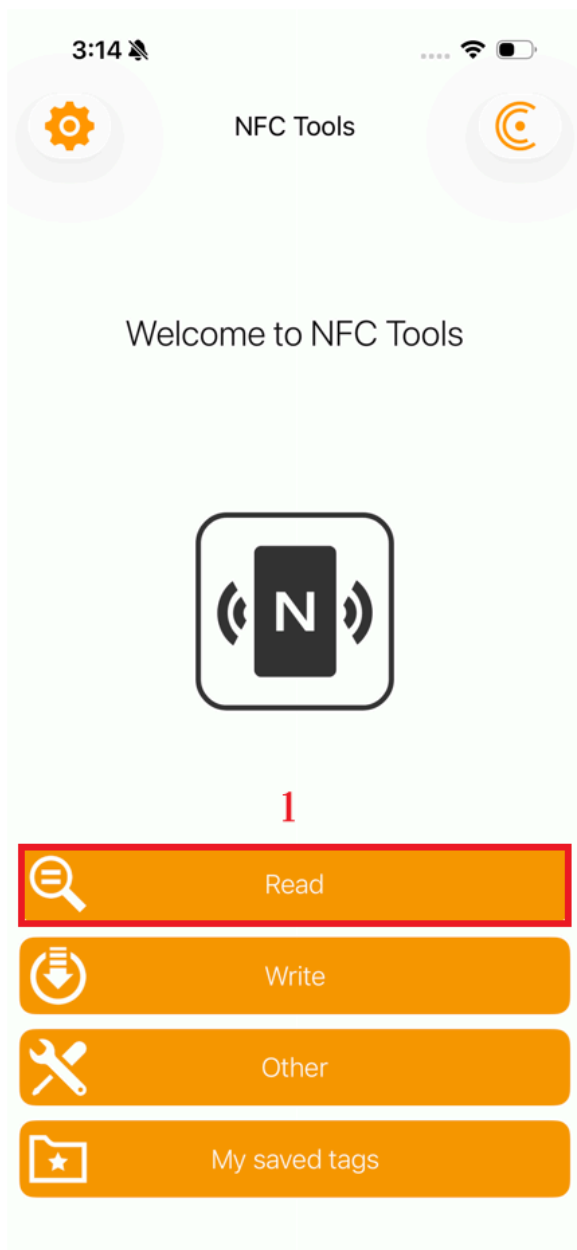


3. 將欲複製的卡片靠近手機 NFC 感應區。

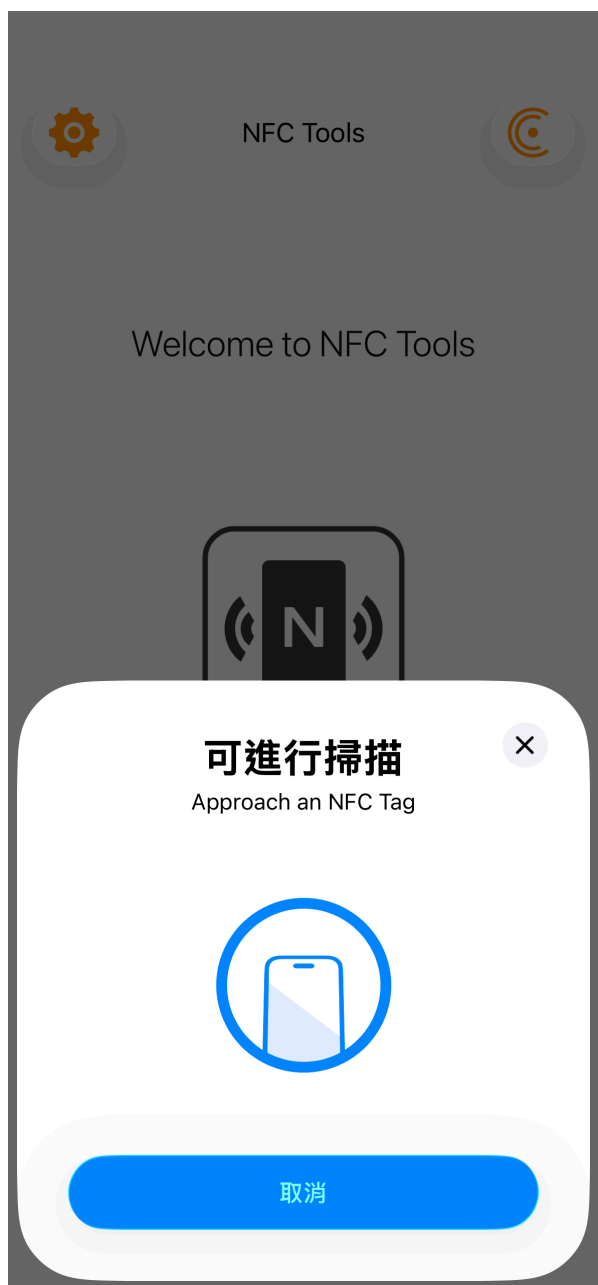


4. 讀取到卡片資訊後，點選 **Serial number**，如下圖 1 所指處。點選 **Copy to clipboard**，如下圖 2 所指處。

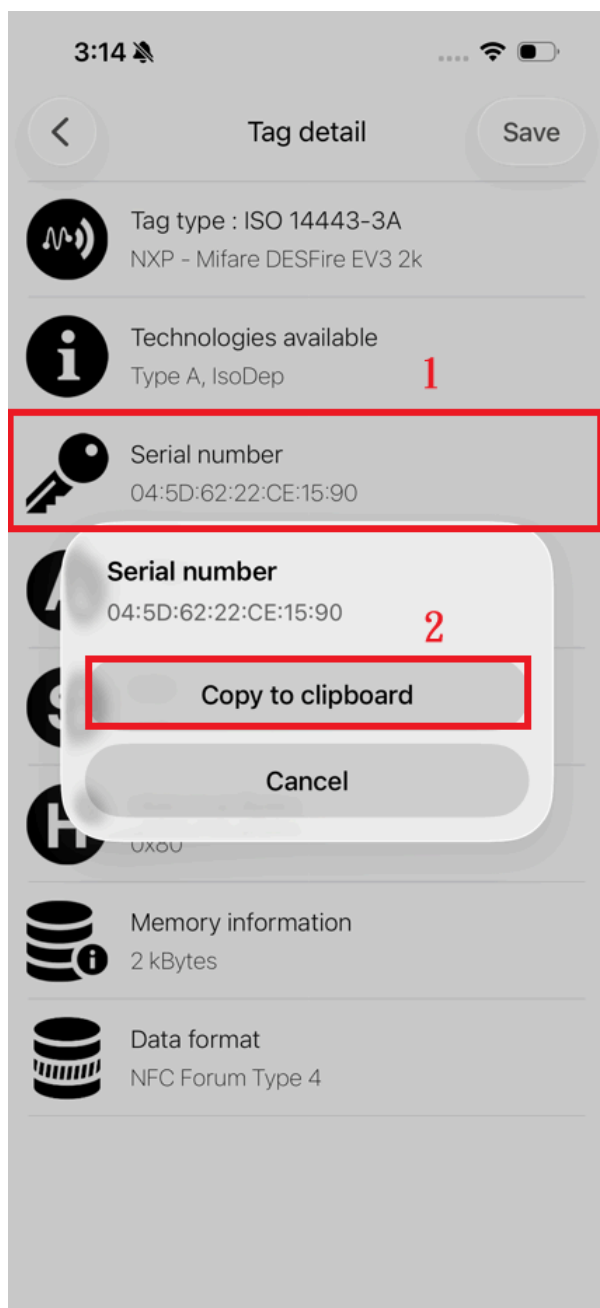


5. 點選 WRITE, 如下圖 1 所指處.

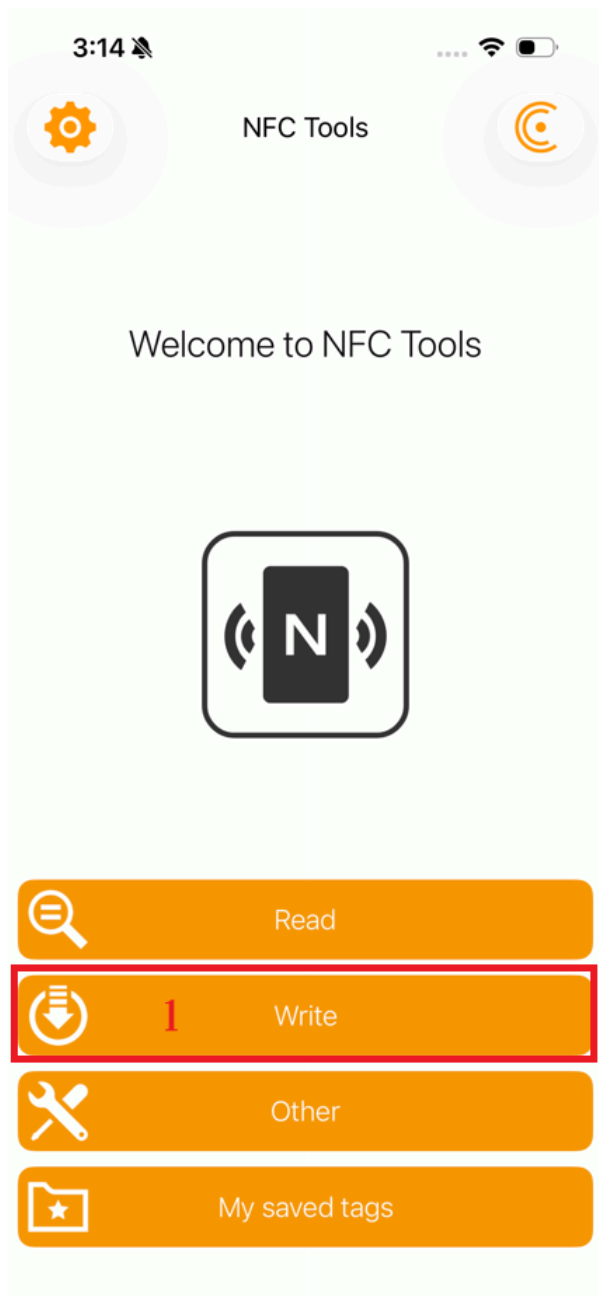


6. 點選 Add a record, 如下圖 1 所指處.

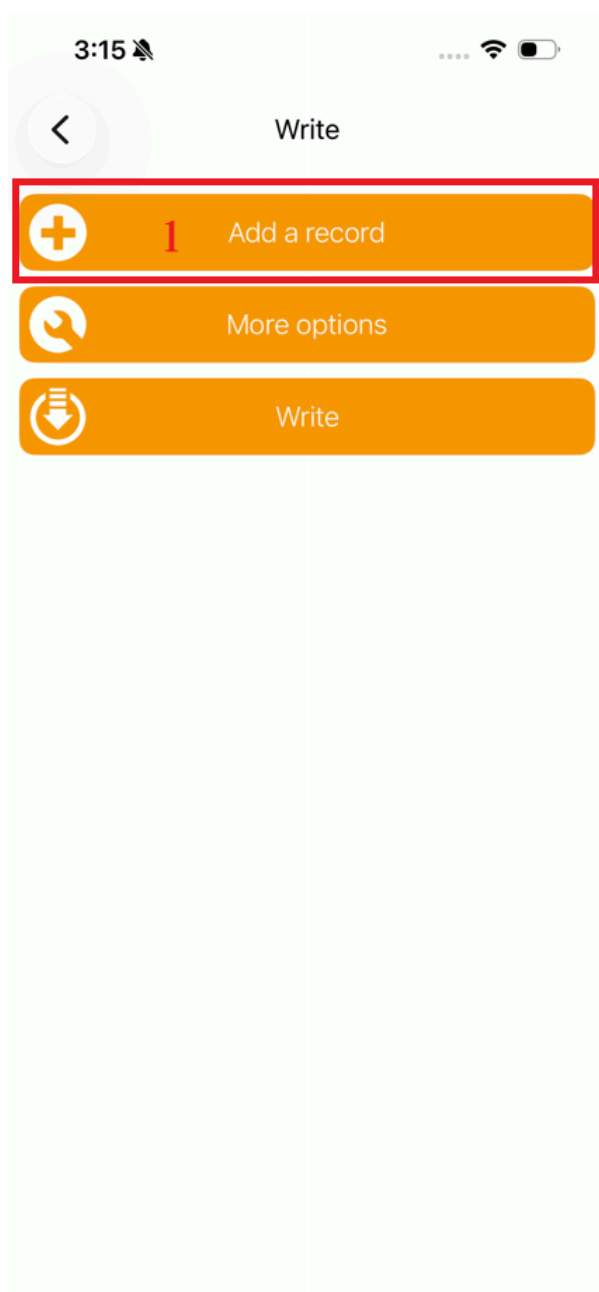


7. 點選 **Text**, 如下圖 1 所指處.

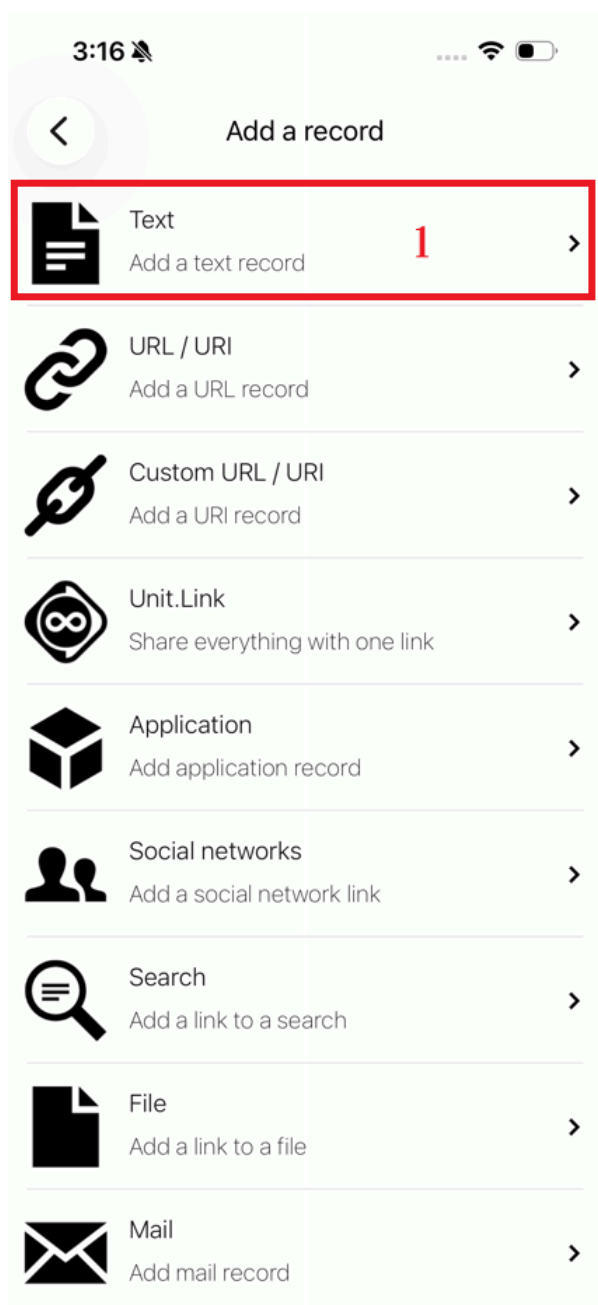

8. 長按 Hello, 如下圖 1 所指處. 點選 Paste, 如下圖 2 所指處. 點選 勾勾, 如下圖 3 所指處.

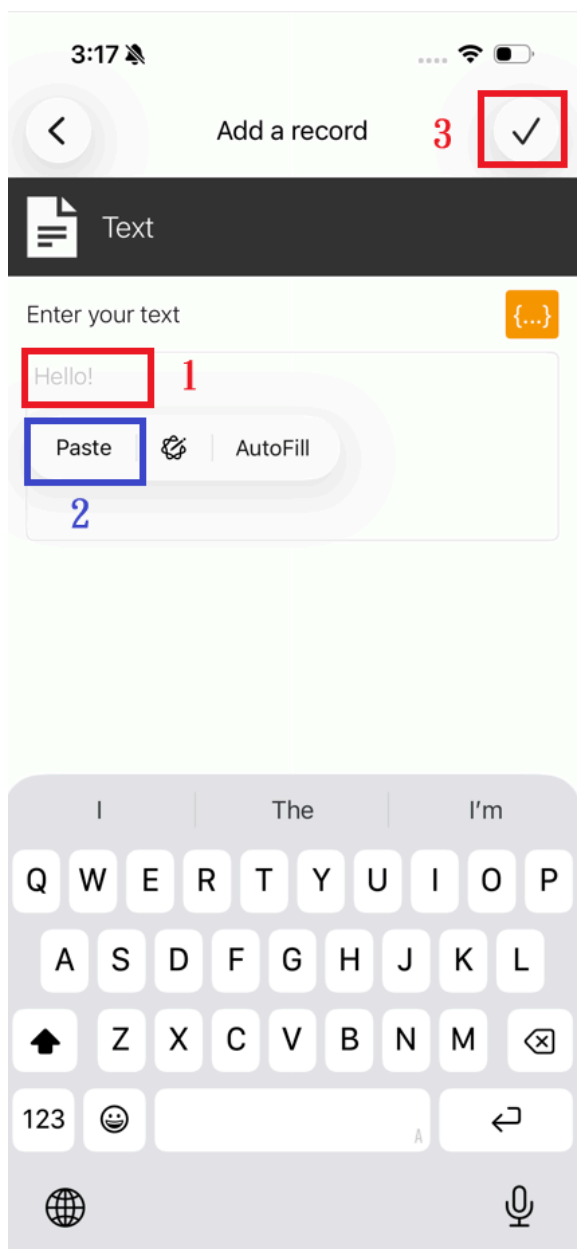


9. 如果只有一組的話，建議還是建立三組 `Add a record` 中的 `Text`，方便後續的修改。重複 步驟 6 ~ 步驟 8。
10. 如果有三組的話，則重複 步驟 2 ~ 步驟 8。
11. 三組 UID 建立完成，如下圖所示。

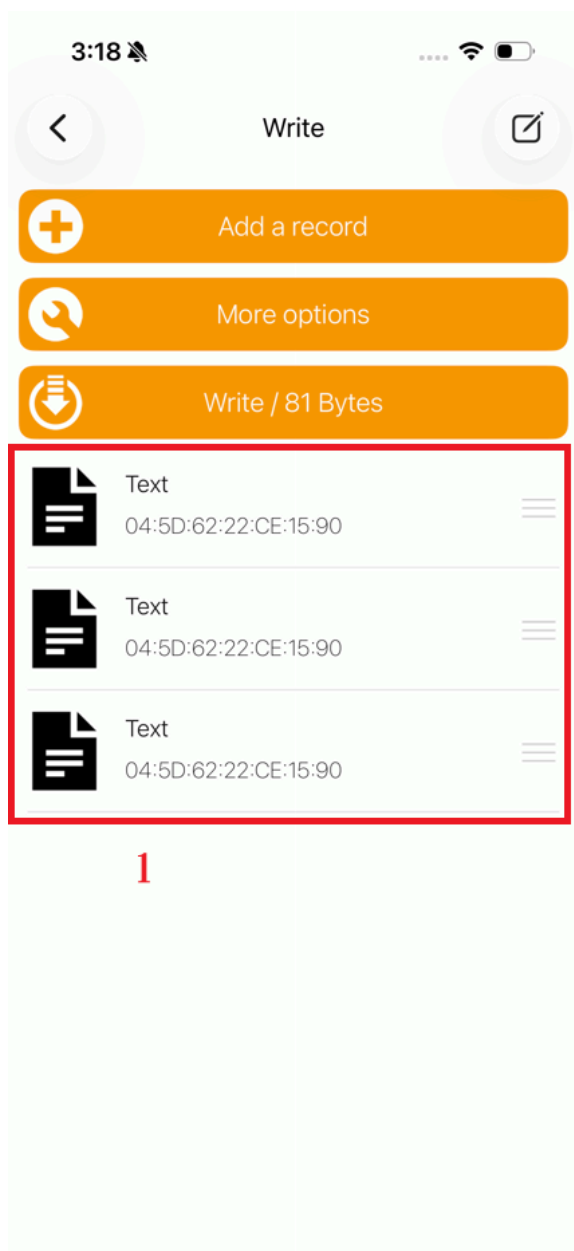


12. 點選 **write / 81 Bytes**, 如下圖 1 所指處.

81 Bytes 會依據不同的卡片(UID 長度不同)得到不同的數值.

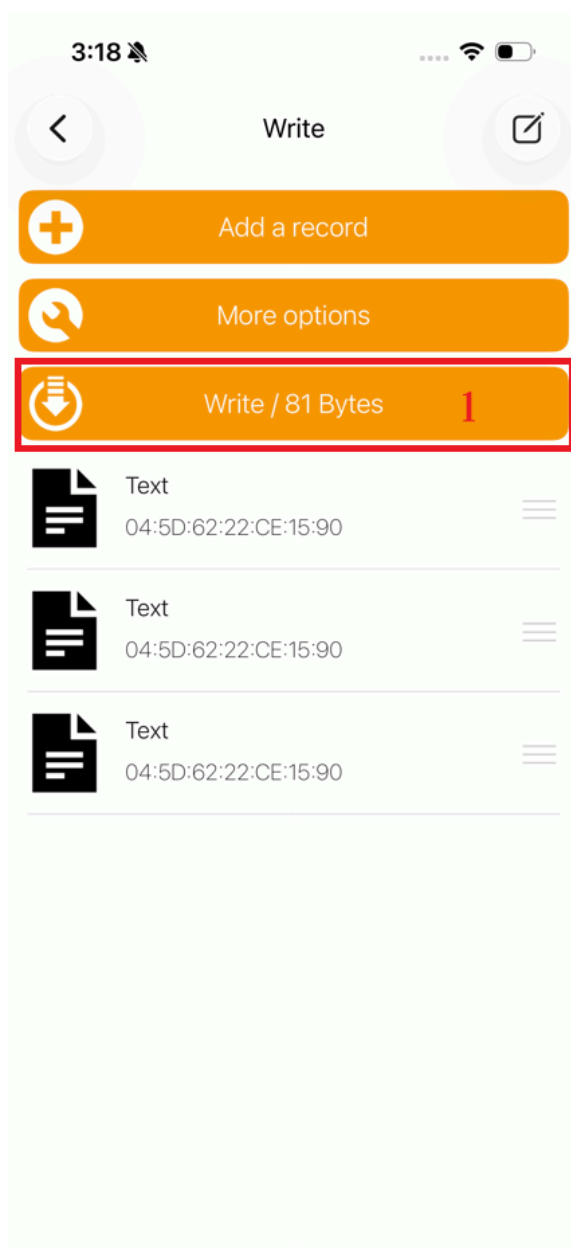

13. 將手機靠近本產品，寫入 UID.

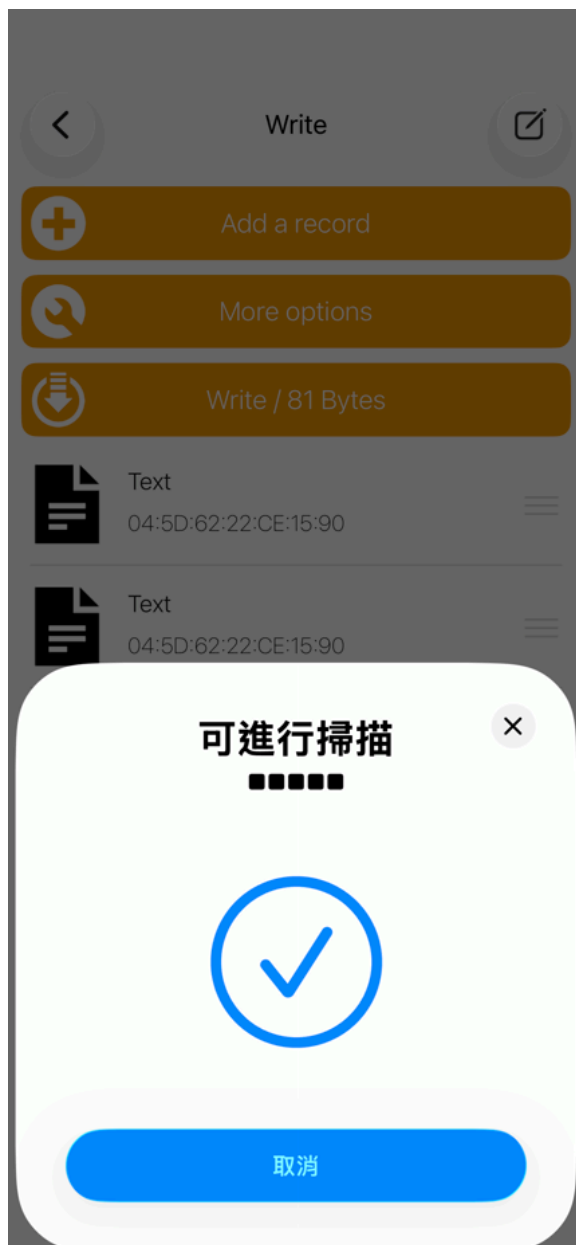

◆ 8.HID 一鍵拍照

8-1 Android 配對模式

進入配對模式

1. 長按 4 秒
2. 橘色 LED 閃爍 3 次(HID)
3. 點選手機的設定，如下圖 1 所指處。點選藍牙，如下圖 2 所指處



4. 在**可用裝置**，如下圖 1 所指處，找到 **WFEGO_RFID_HID**，如下圖 2 所指處。

點選**WFEGO_RFID_HID**



5. 點選配對，如下圖 1 所指處。



6. 點選多 UID 切換卡的按鍵，如下圖 1 所指處。



7. 配對成功，顯示已連線如下圖 1、2 所指處。



8-2 IOS 配對模式


進入配對模式

1. 長按 4 秒
2. 橘色 LED 閃爍 3 次(HID)
3. 點選手機的**設定**，如下圖 1 所指處. 點選**藍牙**，如下圖 2 所指處.



4. 在**其他裝置**，如下圖 1 所指處，找到 **WFEGO_RFID_HID**，如下圖 2 所指處。

點選**WFEGO_RFID_HID**

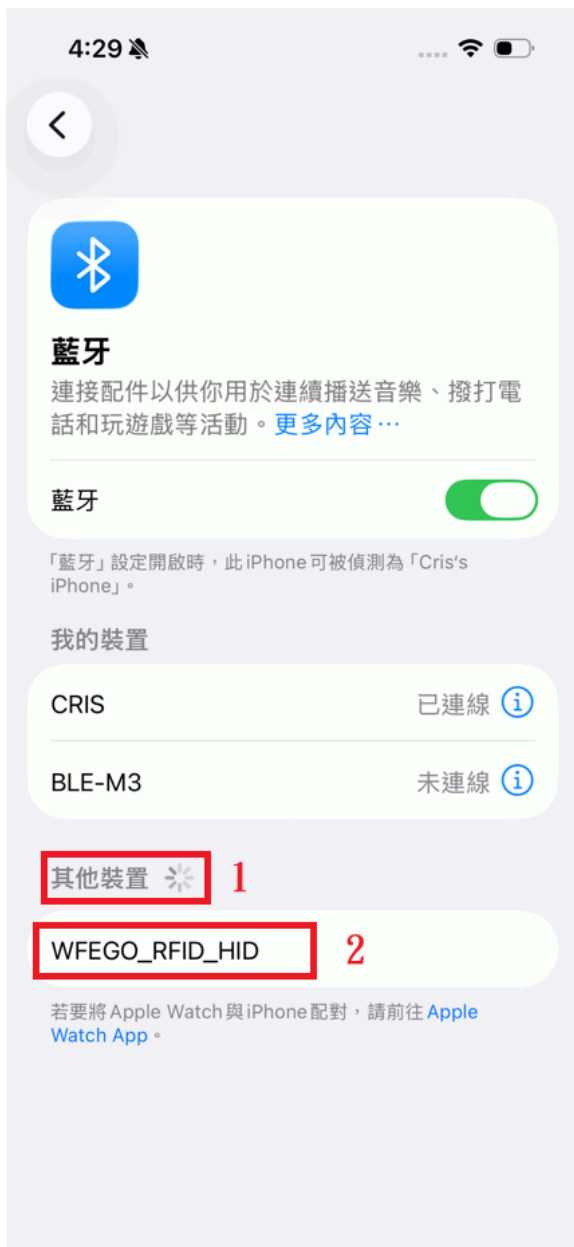

5. 點選配對，如下圖 1 所指處。



6. 點選多 UID 切換卡的按鍵，如下圖 1 所指處。



7. 配對成功，顯示已連線，如下圖 1 所指處。



8-3 拍照使用方式

簡單明確：

- 1. 開啟手機相機.
- 2. 確認藍牙已連線.
- 3. 按壓 多 UID 切換卡 上的 按鍵 拍照.

8-4 清除綁定

清除配對紀錄

- 1. 長按 多 UID 切換卡 上的按鍵 8 秒(看到紅色 LED 閃爍再放開).
- 2. 紅色 LED 閃爍 2 次.
- 3. 手機要點選 忘記此裝置設定 / 解除配對 .

◆ 9. LED 狀態總表

模式	LED 顯示	狀態
RFID 模式	紅燈	UID 1
RFID 模式	綠燈	UID 2
RFID 模式	橘(黃)燈	UID 3
RFID 模式	紅燈 閃爍 5 次	電池低電壓
RFID 模式	綠燈 閃爍 5 次	電池低電壓
RFID 模式	橘燈 閃爍 5 次	電池低電壓
HID 模式	綠燈	拍照
	橘燈 閃爍 3 次	HID 一鍵拍照
	橘燈 閃爍 4 次	RFID 模式
	紅燈 閃爍 2 次	清除綁定

◆ 10. 按鍵操作總表

模式	操作	功能
RFID 模式	短按	切換 UID
	長按 4 秒	切換模式(RFID / HID)
	長按 8 秒	清除綁定
HID 模式	短按	拍照

◆ 11. 注意事項

- RFID感應距離依讀卡機而異.
- 避免高溫與浸水.
- 長時間不使用請關閉/移除電池

◆ 12. 常見問題 (FAQ)

Q：手機找不到 WFEGO_RFID_HID？

A：確認 複製卡 處於 HID 模式。

A：手機藍牙重啟。

A：複製卡 清除綁定。