


КР-02-01. Печь на деревянном перекрытии: зона усиления и путь нагрузки

Что находится под мокрым полом. Локальная обвязка распределяет нагрузку, но не отменяет проверку балок 100×200 на пролете 5400.


НЕ РАСЧЁТ УСИЛЕНИЯ

Сечения и крепеж назначает конструктор

1. План под полом: геометрический резерв 2100 × 1700, условно М 1:15

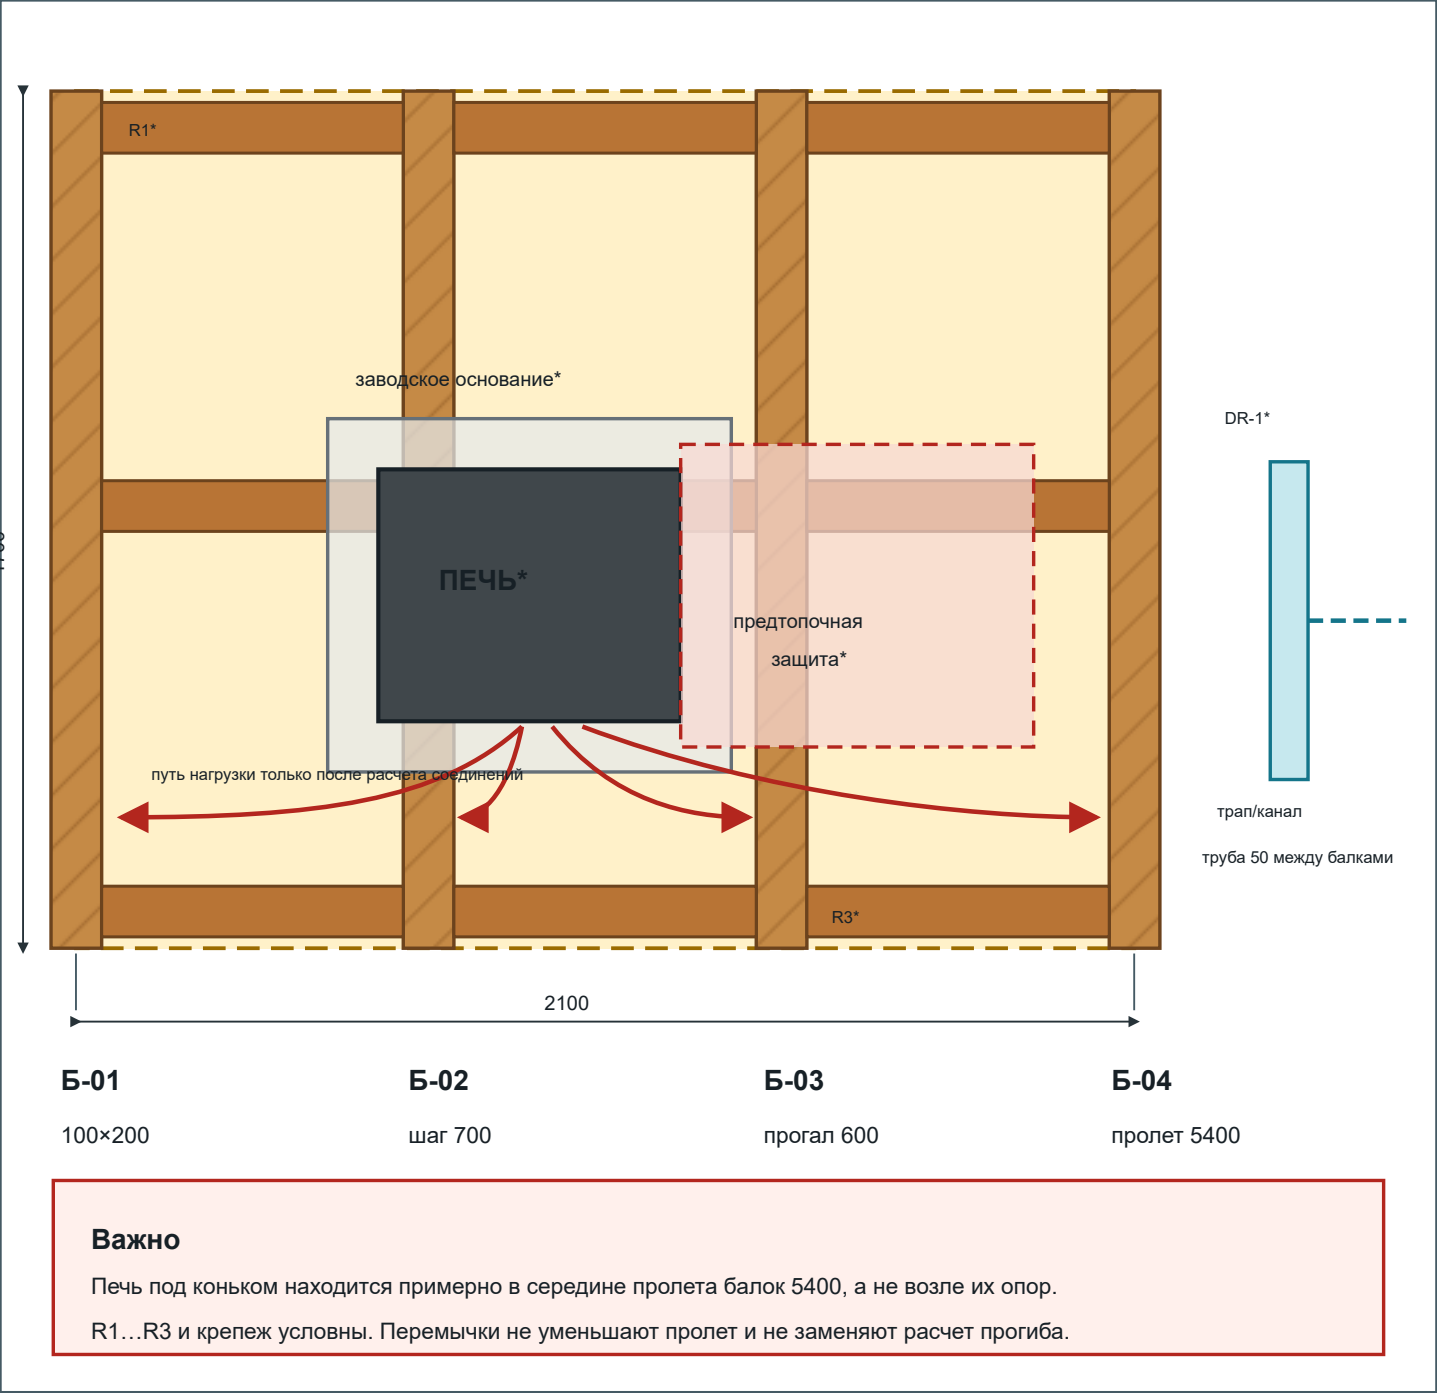

2. Разрез А–А: нагрузка проходит через все слои

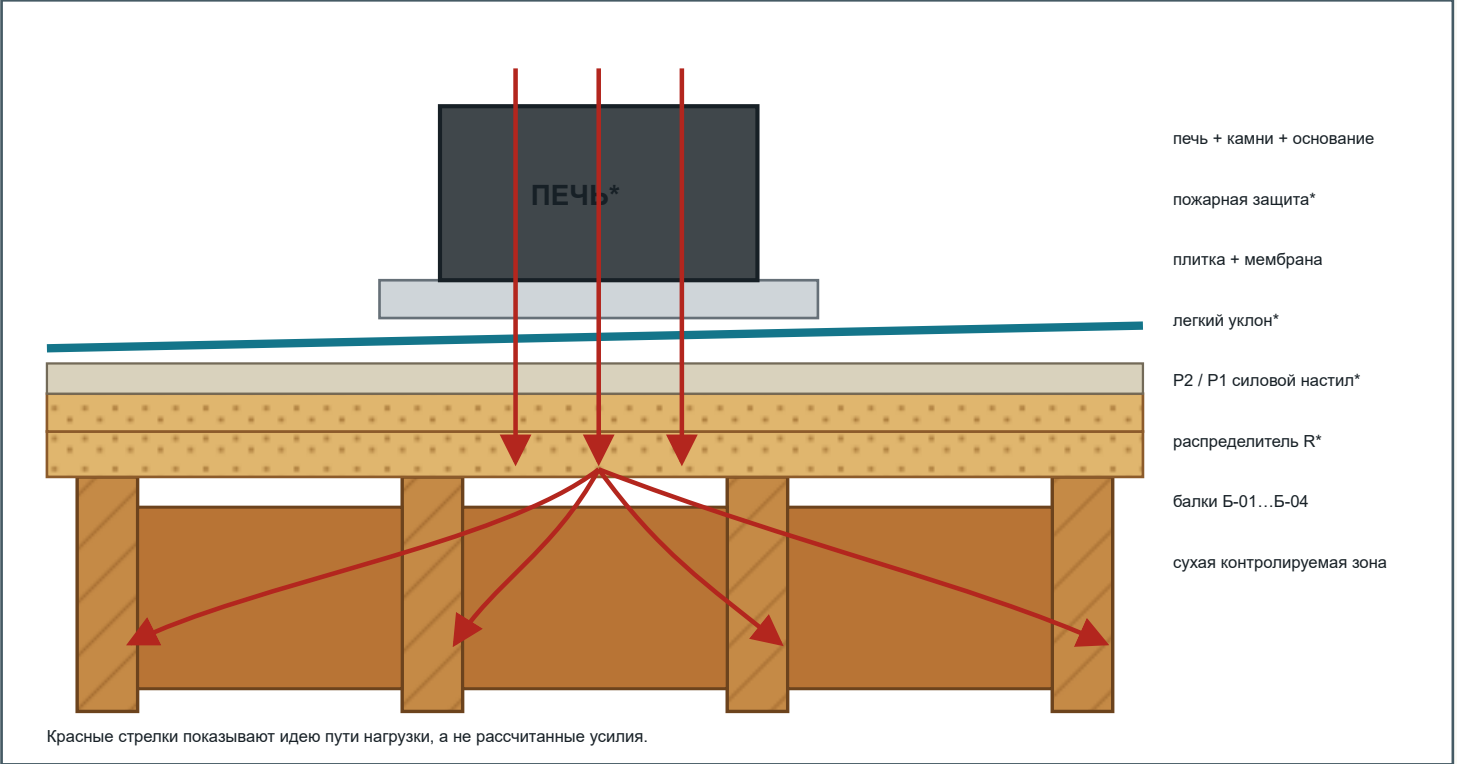

3. Что может назначить расчет

А. Балки проходят

Полноразмерные блоки + расчетный настил.
Крепеж по схеме конструктора.

Б. Локально мало

Дублирование на полную длину с опиранием* или расчетная поперечина.

В. Не проходит 5400

Независимая балка/опора снизу. Перемычки не лечат пролет.

4. Последовательность до мокрого пирога

1. Открыть
Снять доски в зоне.
Осмотреть балки снизу.
Ничего не резать.

2. Рассчитать
Масса печи с камнями.
Прогиб и опирание.
Выбрать вариант А/Б/В.

3. Инженерия
Трап и труба 50 между балками.
Ревизия доступна снизу.

4. Усиление
Собрать R/S строго по расчетной схеме.
Проверить соединения.

5. Настил Р1
Ось прочности поперек балок, кромки опоры.
Толщина по расчету.

6. Настил Р2*
Швы смещены, основание сухое и жесткое.
Дальше начинается мокрый узел.