


КР-02-01. Печь на деревянном перекрытии: зона усиления и путь нагрузки

Что находится под мокрым полом. Локальная обвязка распределяет нагрузку, но не отменяет проверку балок 100×200 на пролете 5400.

НЕ РАСЧЁТ УСИЛЕНИЯ

Сечения и крепеж назначает конструктор

1. План под полом: геометрический резерв 2100 × 1700, условно М 1:15

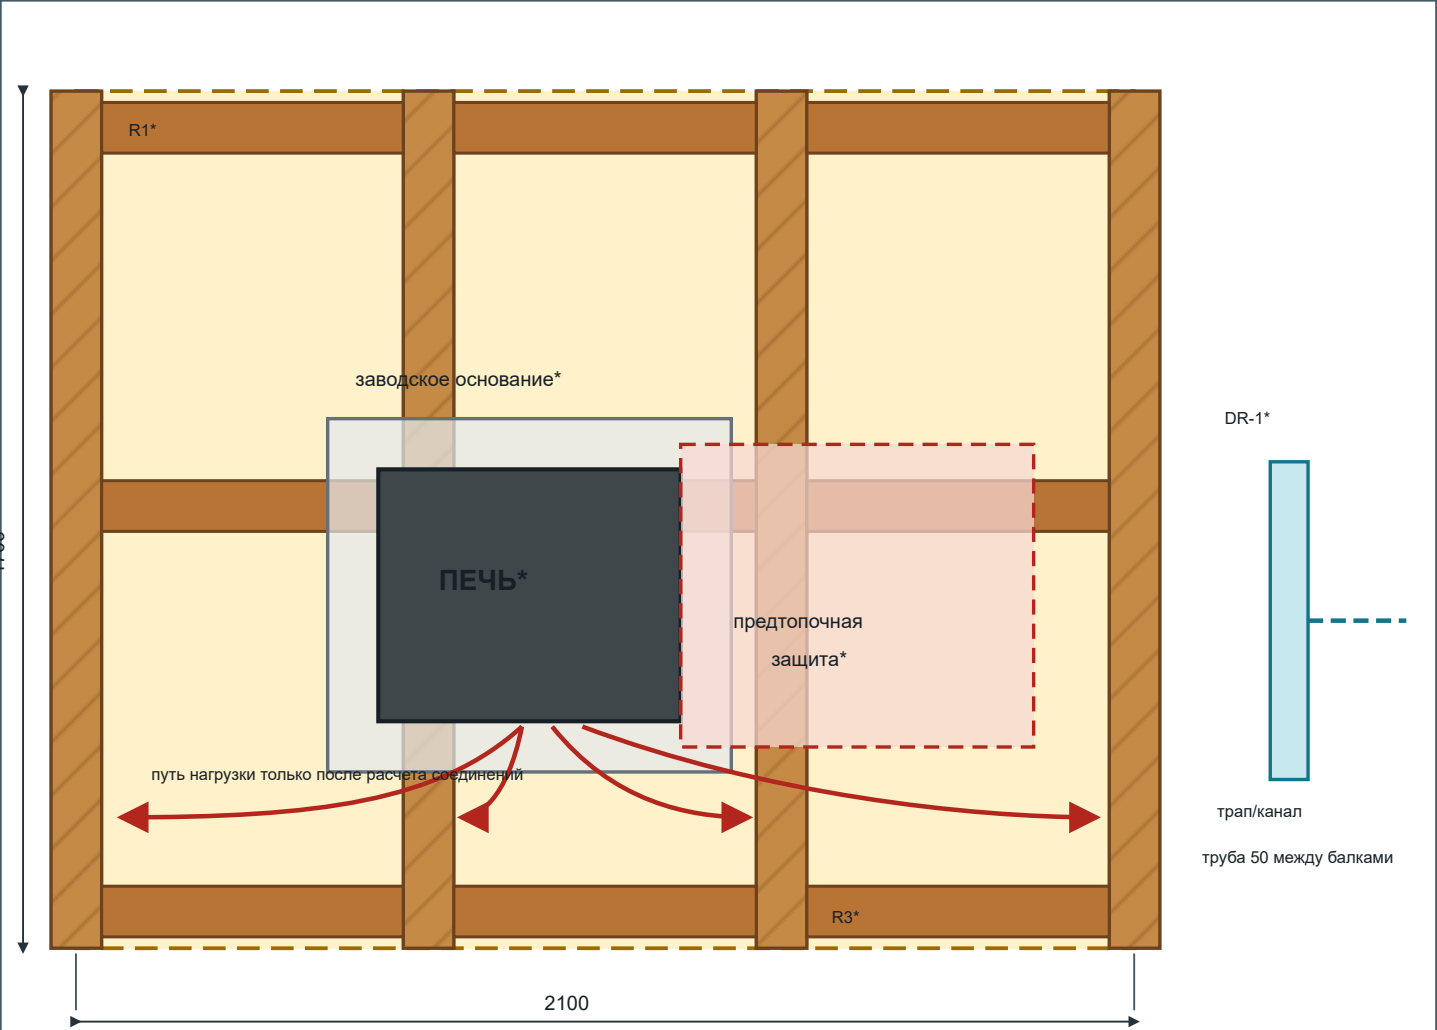


- Б-01**
100×200
- Б-02**
шаг 700
- Б-03**
прогал 600
- Б-04**
пролет 5400

Важно

Печь под коньком находится примерно в середине пролета балок 5400, а не возле их опор.
R1...R3 и крепеж условны. Перемычки не уменьшают пролет и не заменяют расчет прогиба.

2. Разрез А–А: нагрузка проходит через все слои

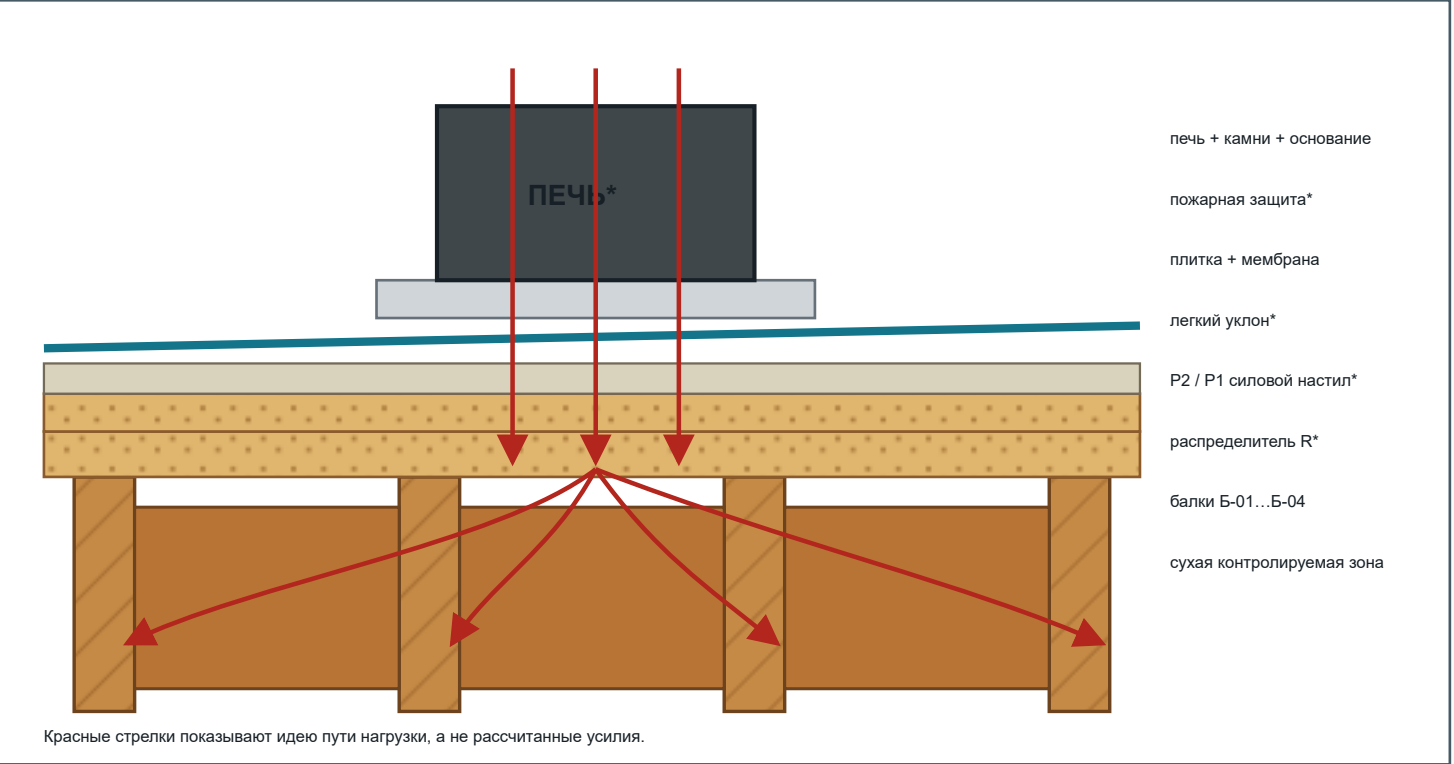

3. Что может назначить расчет

А. Балки проходят

Полноразмерные блоки
+ расчетный настил.
Крепеж по схеме конструктора.

Б. Локально мало

Дублирование на полную
длину с опиранием*
или расчетная поперечина.

В. Не проходит 5400

Независимая балка/опора
снизу. Перемычки не лечат пролет.

4. Последовательность до мокрого пирога

1. Открыть
Снять доски в зоне.
Осмотреть балки снизу.
Ничего не резать.

2. Рассчитать
Масса печи с камнями.
Прогиб и опирание.
Выбрать вариант А/Б/В.

3. Инженерия
Трап и труба 50
между балками.
Ревизия доступна снизу.

4. Усиление
Собрать R/S строго
по расчетной схеме.
Проверить соединения.

5. Настил Р1
Ось прочности поперек
балок, кромки оперты.
Толщина по расчету.

6. Настил Р2*
Швы смещены, основание
сухое и жесткое.
Дальше начинается мокрый узел.


AP-02-01. Печь + мокрый пол: куда уходит вода и влажный воздух · v01

Вода идет только по гидроизоляции к трапу. Пар удаляется вентиляцией наружу. Пожарное основание ставится поверх готового плиточного пола.

ВЫБРАТЬ ОДНУ СИСТЕМУ

Трап, мембрана, ленты и клей совместимые

1. Совмещенный разрез парной: конструкция, вода и пожарная защита

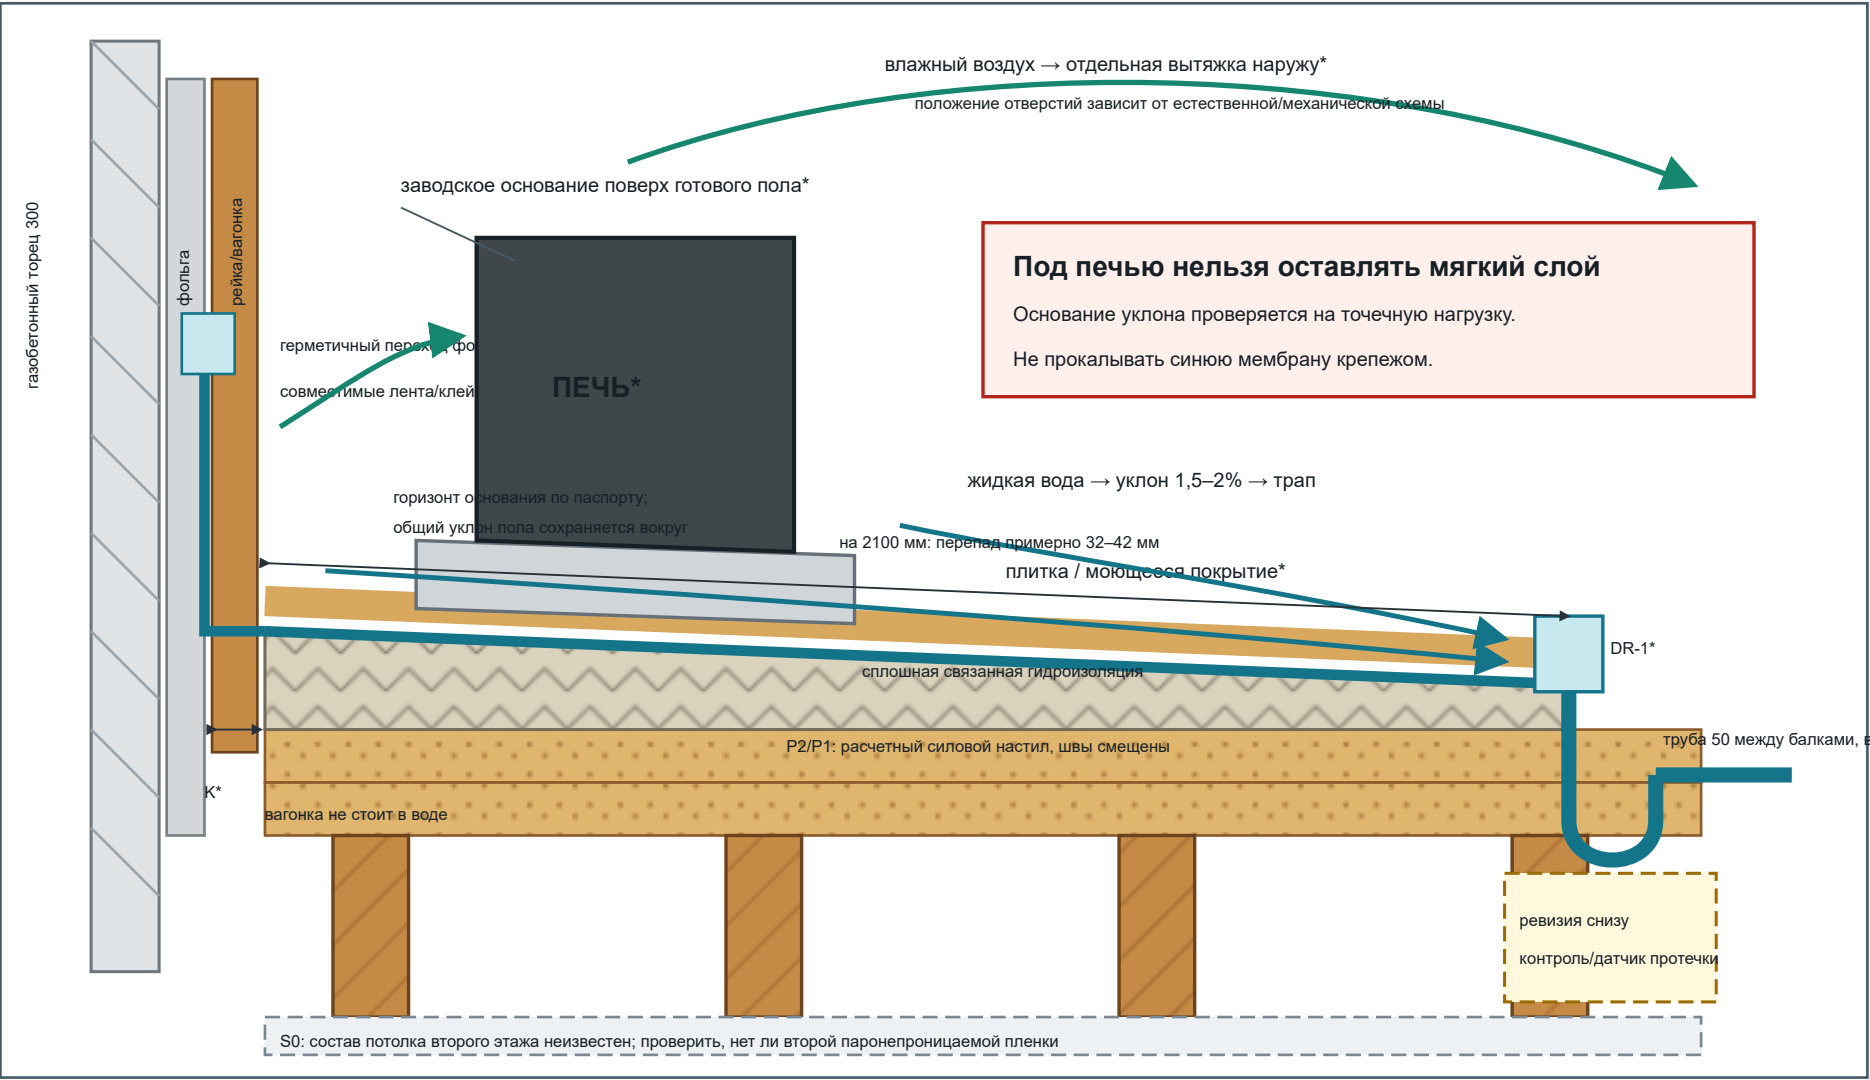

Под печью нельзя оставлять мягкий слой
Основание уклона проверяется на точечную нагрузку.
Не прокалывать синюю мембрану крепежом.

2. Два разных пути удаления влаги

ЖИДКАЯ ВОДА

брызги / уборка

плитка не герметична

мембрана держит воду

уклон ведет к фланцу

трап и труба 50 вниз

Пролив до плитки обязателен.

ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ

приток по схеме печи

вытяжка только наружу

после бани — просушка

дверью/вентилятором

Канал через чердак герметичный, утепленный.

Не в пол и не в холодный чердак.

3. Слив парной: выбрать до закрытия пола

А. Свой трап

Канал у двери, вне печной зоны. Предпочтительно.

Точное место между балками.

Б. В помывочную

Под дверь к DR-2 только при единой гидросистеме.

Порог не должен запереть воду.

5. Порядок сборки мокрого узла

1. Осмотр

Балки, потолок снизу, влажность. Фиксируем S0.

2. Расчет

Ростверк и масса печи с камнями. Схема крепежа.

3. Трап

Труба 50 между балками, ревизия. Испытать соединения.

4. P1/P2

Жесткий силовой настил по расчету. Сухое основание.

5. Уклон

1,5–2% к DR-1 или DR-2. Под печью жестко.

6. Мембрана

Фланец, углы, манжеты, стены. Одна система.

7. Пролив

До плитки закрыть трап и проверить. Осмотр снизу.

8. Плитка

Клей/затирка по системе и режиму. Выдержать сроки.

9. Основание

Заводское, поверх готового пола. Без проколов.

10. Печь

Отступы, экраны, предтопочный лист. Только по паспорту.

4. Печь ставится последней

1. Пролив и приемка мембраны.

2. Плитка и выдержка системы.

3. Заводское основание сверху.

4. Печь/экраны по паспорту.

5. Вода обходит основание.

6. Никаких саморезов в мембрану.

Предтопочный лист ≥500×700, если паспорт не требует больше.

После монтажа: тяга, вентиляция, СО и контроль температур.