


AP-02-01. Печь + мокрый пол: куда уходит вода и влажный воздух · v01

Вода идет только по гидроизоляции к трапу. Пар удаляется вентиляцией наружу. Пожарное основание ставится поверх готового плиточного пола.


ВЫБРАТЬ ОДНУ СИСТЕМУ

Трап, мембрана, ленты и клей совместимые


1. Совмещенный разрез парной: конструкция, вода и пожарная защита

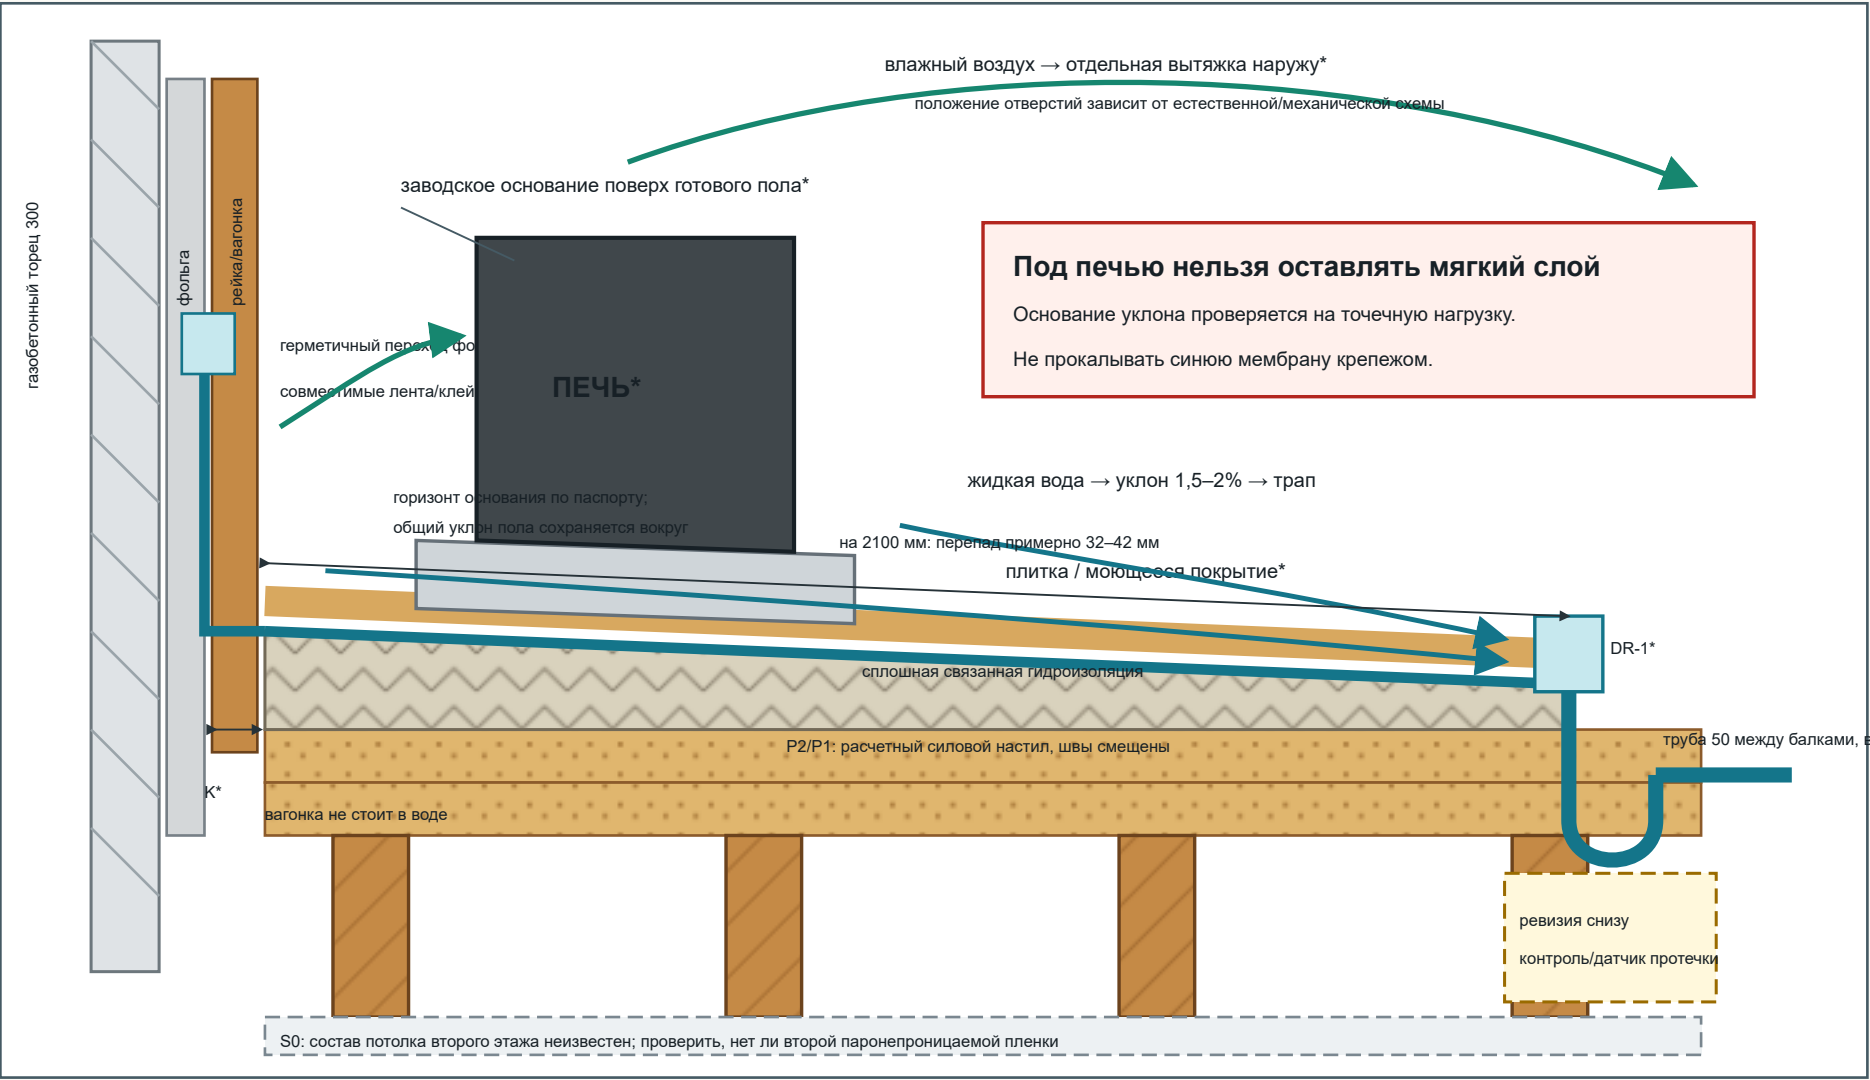

2. Два разных пути удаления влаги

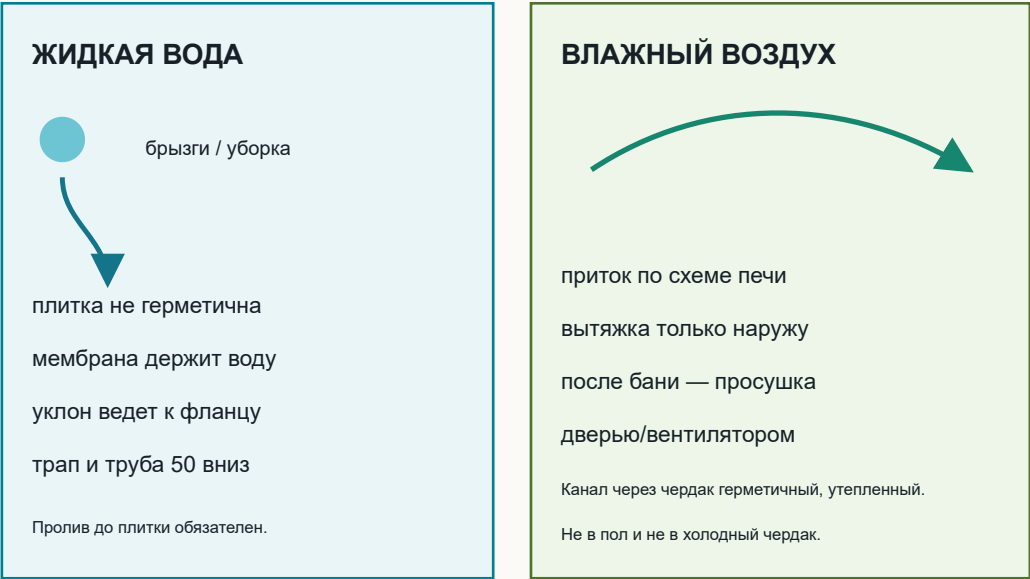

3. Слив парной: выбрать до закрытия пола

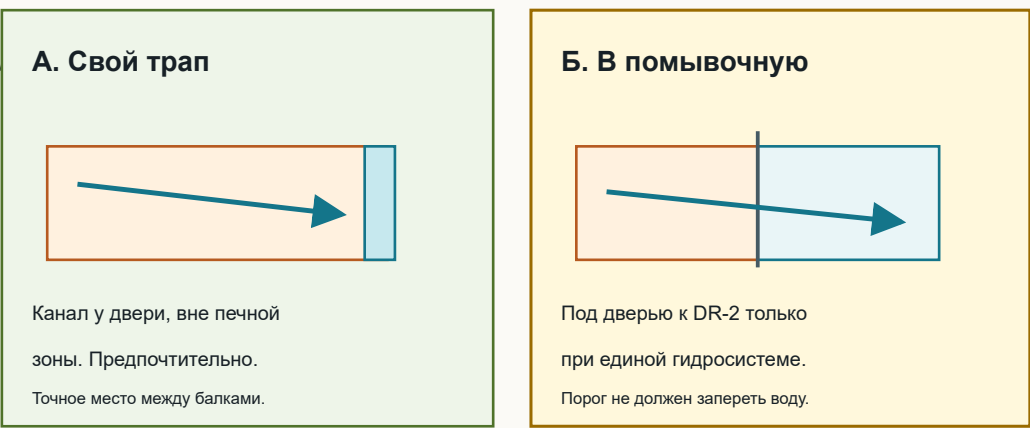

5. Порядок сборки мокрого узла

1. Осмотр Балки, потолок снизу, влажность. Фиксируем S0.	2. Расчет Ростверк и масса печи с камнями. Схема крепежа.	3. Трап Труба 50 между балками, ревизия. Испытать соединения.	4. P1/P2 Жесткий силовой настил по расчету. Сухое основание.	5. Уклон 1,5–2% к DR-1 или DR-2. Под печью жестко.
6. Мембрана Фланец, углы, манжеты, стены. Одна система.	7. Пролив До плитки закрыть трап и проверить. Осмотр снизу.	8. Плитка Клей/затирка по системе и режиму. Выдержать сроки.	9. Основание Заводское, поверх готового пола. Без проколов.	10. Печь Отступы, экраны, предпочный лист. Только по паспорту.

4. Печь ставится последней

