

А-00-01. Обмерный каркас чердака · рев.02

План балок и поперечный разрез. Известные размеры отделены от параметров, которые нужно замерить.

СТАТУС: ДЛЯ ОБМЕРА

Не для разметки, закупки и строительства



* Сетка имеет позиции Б-01...Б-18, но фактически балок 17: Б-17 отсутствует, люк расположен между Б-16 и Б-18.

Зафиксировано

- длина ≈ 12 000; ширина ≈ 6000;
- стены по 300; пролет 5400;
- балки осина 100 × 200 на ребре;
- чистый прогал 600; типовой шаг 700;
- Б-01 у торца; Б-17 отсутствует, люк между Б-16/Б-18.

Замерить и вписать


1. Подтвердить 17 балок и маркировку Б-01...Б-18.
2. S1...Sn — каждый прогал, не один выборочный.
3. Lh × Wh, Xh, Yh — люк и его обрамление снизу.
4. AC-1/2: модели, габариты, X/Y, проходы воздуха.
5. BR-1... — все затяжки, раскосы и продольные связи.
6. Опираение балок, трещины, прогиб и влажность.
7. Реальные 6000/3000 в нескольких сечениях.

Положение пунктирных объектов на плане условное.

До закрытия листа 00 нельзя

- снимать раскосы/затяжки и резать балки;
- считать перемычки усилением пролета;
- покупать настил, утеплитель, трап, печь;
- привязывать слив и дымоход по этому листу.

2. Поперечный разрез существующего чердака, М 1:50

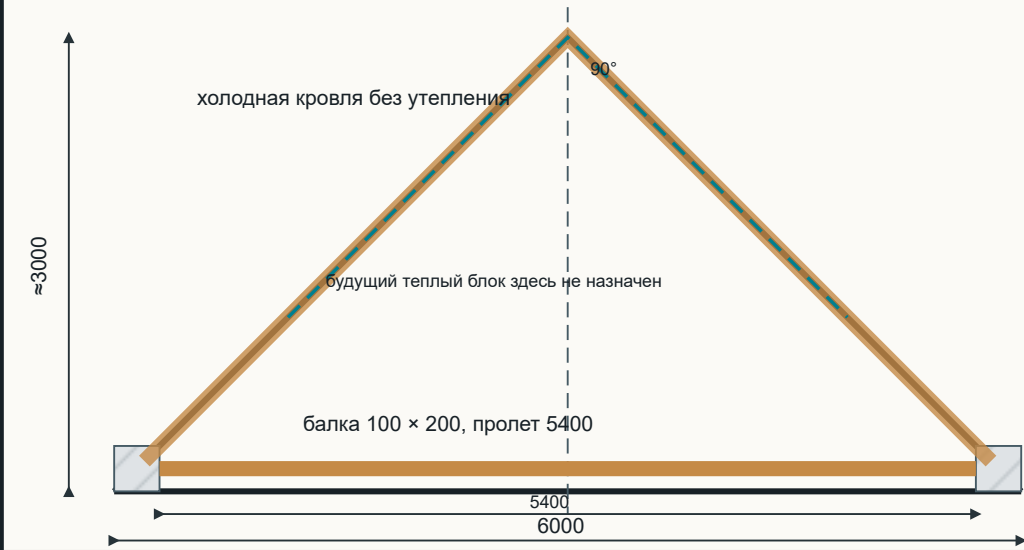

Что проверяет этот разрез

- 6000 = 300 + 5400 + 300;
- при высоте 3000 скаты получаются 45°;
- угол в коньке получается 90°;
- слои теплого блока вычтем на листе AP-01;
- текущие связи кровли сначала обмеряем.

Система координат для следующих листов

X: от торца парной к входу, 0...12 000.

Y: от левого ската к правому при взгляде от входа в сторону парной, 0...6000.

Z: от существующего пола вверх.

Все новые фото и замеры подписывать X/Y/Z.