# WMS 4000/4500

WIRELESS MICROPHONE SYSTEM **SERVICE MANUAL** 06/2017



#### Table of contents:


The complete WMS4000 family	3	Die komplette WMS4000 Familie
HT4000 Handheld Transmitter	4	HT4000 Handsender
HT4500 Handheld Transmitter	5	HT4500 Handsender
PT4000 Pocket Transmitter	8	PT4000 Taschensender
PT4500 Pocket Transmitter	9	PT4500 Taschensender
SR4000 Receiver	13	SR4000 Empfänger
SR4500 Receiver	14	SR4500 Empfänger
Power supplies	16	Netzteile
PS4000 Power Splitter	17	PS4000 Antennenverteiler
RA4000 B Active nondirectional antenna	19	RA4000 B Aktive ungerichtete Antenne
SRA2 B Directivity Antenna	20	SRA2 B Richtantenne
AB4000 Antenna booster	21	AB4000 Antennenverstärker
ASU4000 Antenna supply unit	23	ASU4000 Antennenspeisung
PSU4000 Power supply	25	PSU4000 Netzgerät
HPA4000 Headphone amplifier	28	HPA4000 Kopfhörerverstärker
HUB4000 Computer interface	30	HUB4000 Computer Interface
CU4000 Charging unit	32	CU4000 Ladegerät
RMU4000 Rack mount unit	34	RMU4000 Rack – Montageset
RMS4000 Remote mute switch	34	RMS4000 Remote-Fernschalter
Microphone heads for HT 4000	35	Mikrofonköpfe für HT4000
Various Infos	38	Verschiedene Informationen

#### Last modification:

Page 17 part added C-Trimmer 5039526
Page 33 new BP4000 part number 3004Z0003 old, 3004H0003 new!
Page 33 part numbers for BP4000 added
Page 15 part number for crystal added
Page 32 part number for housing parts corrected
Page 16 power supplies added
Page 20 new part numbers for housing
Add page 33, RMS4000
Add new frequency sets for HT,PT,SR;
Page 32 pos. 3 corrected
Page 15 part number for front panel corrected
Page 15 part number for antenna corrected

Page 15 part number for antenna corrected

# The complete WMS4000/4500 - Family

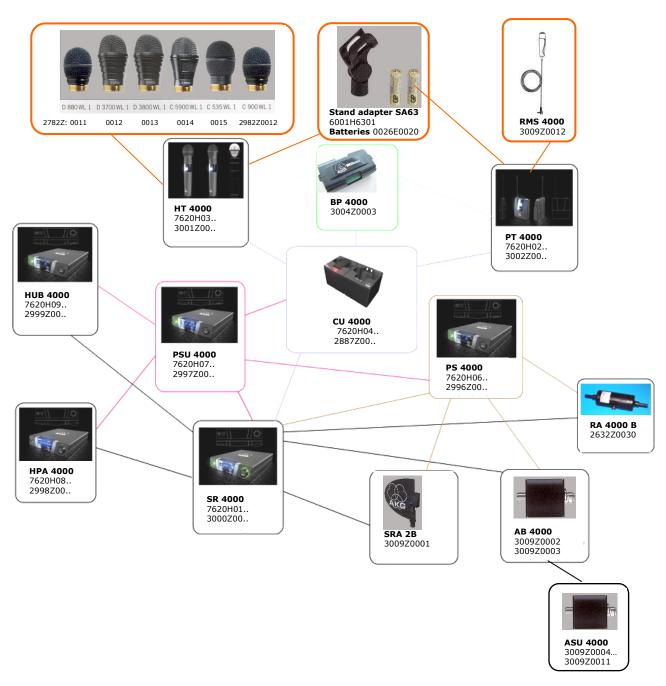


RMU	see SR4000 and PS4000 parts list


Frequenc	y range Mhz
Band I	650 - 680
Band II	680 - 710
Band III	720 - 750
Band IV	760 - 790
Band V	790 - 829
Band VI	835 - 862
Band VII	500 - 530
Band VIII	570 - 600

SR Stationary receiver HT Handheld Transmitter PT Pocket Transmitter PS Power Splitter SRA Stationary receiver antenna RA Receiver antenna AB Antenna booster ASU Antenna supply unit PSU Power supply unit HPA Headphone amplifier RMU Rack-mount unit BP Battery pack CU Charging unit	
--	--

# HT4000 3001Z00...

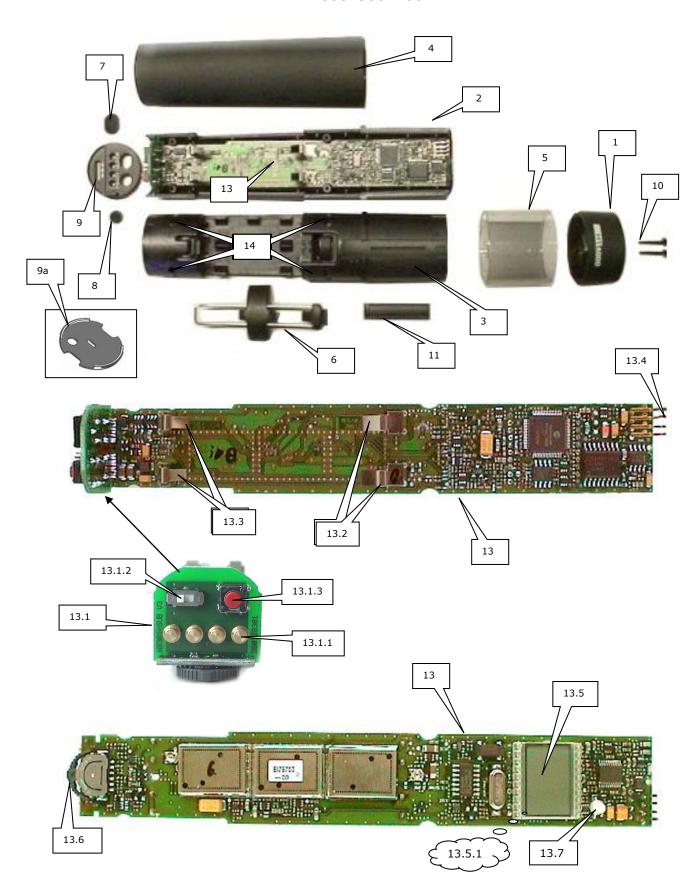

# HT4500 3201Z00...

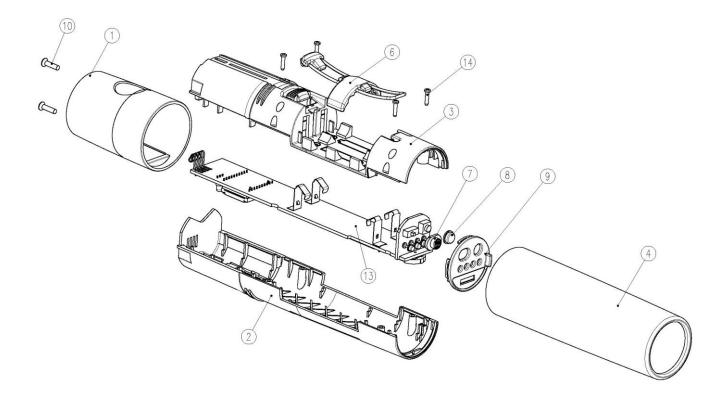

#### HT4000/4500 Parts list

#### HT4000/4500 Stückliste

Description	Pos.	Part number		ntity ück	Bezeichnung
•		Bestellnummer	HT4000	HT4500	_
Upper chassis ring	1	3001Z10110	1	-	Oberer Chassisring
Upper chassis ring compl.	1	3201M10100	-	1	Oberer Chassisring kpl.
Housing shell, lower	2	3001Z11010	1	-	Untere Gehäuseschale
Housing shell, lower	2	3001Z11020	ı	1	Untere Gehäuseschale
Housing shell, upper	3	3001Z12010	1	ı	Obere Gehäuseschale
Housing shell, upper	3	3001Z12020	-	1	Obere Gehäuseschale
Battery sleeve	4	3001Z26040	1	ı	Batteriehülse
Battery sleeve	4	3001Z26050	-	1	Batteriehülse
Display cover	5	3001Z14010	1	-	Display – Abdeckung
Battery clamp assembly	6	3001M05010	1	1	Batterieklammer, komplett
Slide button 'Mute'	7	3001Z16010	1	1	Schiebeknopf ,Mute`
Push button 'Power'	8	3001Z17010#	1	-	Druckknopf 'Power'
Push button 'Power' NEW	8	3001Z17020#	1	1	Druckknopf ,Power\ NEU
Switch cover	9	3001Z19010	1	1	Schalterabdeckung
Security cap, black	9a	3001Z27010	1	1	Sicherheitsabdeckung, schwarz
Screw KB25x10 black	10	0099N25050	2	2	Schraube KB25x10 schwarz
Color code holder	11	3001Z18010	1	-	Farbcodehalter
Transmitter-board, complete	<del>13</del>	<del>3001M010*</del>	<del>1</del>	-	Sendeprint, komplett
Transmitter-board, complete	13	3201M020*0	1	1	Sendeprint, komplett
Sub - board, complete	13.1	3001M03010	1	1	Subprint, komplett
Contact pin	13.1.1	3001Z22010	4	4	Kontaktstift
Slide switch 'Mute'	13.1.2	0040E01980	1	1	Schiebeschalter ,Mute'
Push button switch 'Power'	13.1.3	0040E01970#	1	ı	Druckschalter ,Power'
Push button switch 'Power' NEW	13.1.3	0040E02150#	1	1	Druckschalter ,Power' NEU
Battery contact	13.2	3001Z20010	2	2	Batteriekontakt
Battery contact	13.3	3001Z25010	2	2	Batteriekontakt
Contact spring	13.4	3001Z21010	4	4	Kontaktfeder
LCD display	13.5	0013E01990	1	1	LCD - Display
Display backlight	13.5.1	0013E01960	1	1	Displaybeleuchtung
Jog dial switch SW160	13.6	9040E00070	1	1	Jog dial Schalter SW160
Bicolor LED	13.7	9014E00710	1	1	LED zweifarbig
Screw KB18x8 black	14	0099N18020	4	4	Schraube KB18x8 schwarz
Securing screw 18x8 black	14**	9999N07010**	4	-	Sicherheitsschraube 18x8 schwarz
Label "AKG"	15	4802S00020	-	1	Label "AKG"
Stand adapter SA63	-	6001H63010	1	1	Stativklammer SA63
Color code set		3001Z24010	1	-	Farbcode-Set
Color cap set		2455Z00530***	-	-	Farbkappen-Set

<sup>\*\*)</sup> for versions IV-B/10, V-D1/10 and V-D2/10 / für Varianten IV-B/10, V-D1/10 und V-D2/10

# \*) Important!

As a result of a new board and firmware design of the transmitter board 3201M020... The board 3001M010.. will be no longer available.

For ordering the  $\rm HT4000/HT4500$  main transmitter boards we need the information as follows.

- 1. Board number: 3201M02010 3201M02080
- 2. Type: HT4000 or HT4500
- 3. Preset programming: V-A 50mW (for HT4000) or 5-C 10mW (for HT4500) etc.

<sup>\*\*\*)</sup> sales item / Vertriebsware

<sup>#) 3001</sup>Z1701 can only be used with 0040E0197 (old version); 3001Z1702 can only be used with 0040E0215 (new version)

<sup>#) 3001</sup>Z1701 nur mit 0040E0197 verwenden (alte Version); 3001Z1702 nur mit 0040E0215 verwenden (neue Version)

# HT4000


					ı	Freq	uen	cy b	and	and	pov	ver	/ Fr	eque	enzb	and	unc	l Lei	istur	ng						
Pos.	*	I/ 50	II/ 50	III/ 50	IV- A/ 50	V- A/ 50	V- B/ 50	VI- B/ 50	I/ 20	II/ 20	V- A/ 20	V- C/ 20	III/ 20	IV/ 20	I/ 10	II/ 10	III/ 10	IV- A/ 10	IV- B/ 10	V- A/ 10	V- D1/ 10	VI- A/ 10	V- D2/ 10	V- E/ 50	III- A/ 10	V- F/ 10
30012	200	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13	4	-	-	-	1	-	-	-	•	-	-	-	-	1	•	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
13	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

					F	req	uen	cy b	and	and	pov	ver ,	/ Fr	eque	enzb	and	unc	l Lei	stur	ng						
Pos.	*	I-R/ 30	VI- A/ 50																							
30012	200	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
13	1	1	-																							
13	2	-	-																							
13	3	-	-																							
13	4	-	-																							
13	5	-	-																							
13	6	-	1																							


# HT4500

					Freq	uenc	y bar	ıd an	d pov	wer /	Free	quen	zban	d und	Leis	stung	)			
Pos.	*	BD1 50mW	BD2 50mW	BD3 50mW	BD4 50mW	BD5 50mW		BD5-D 10mW	BD3 10mW	BD4 10mW		BD5-AB 10mW			BD6 50mW		BD4-G 50mW			
3201H	000	010	020	030	040	050	110	120	160	170	210	220	230	240	270	280	290	300		
13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
13	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
13	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		

# PT4000 3002Z00..

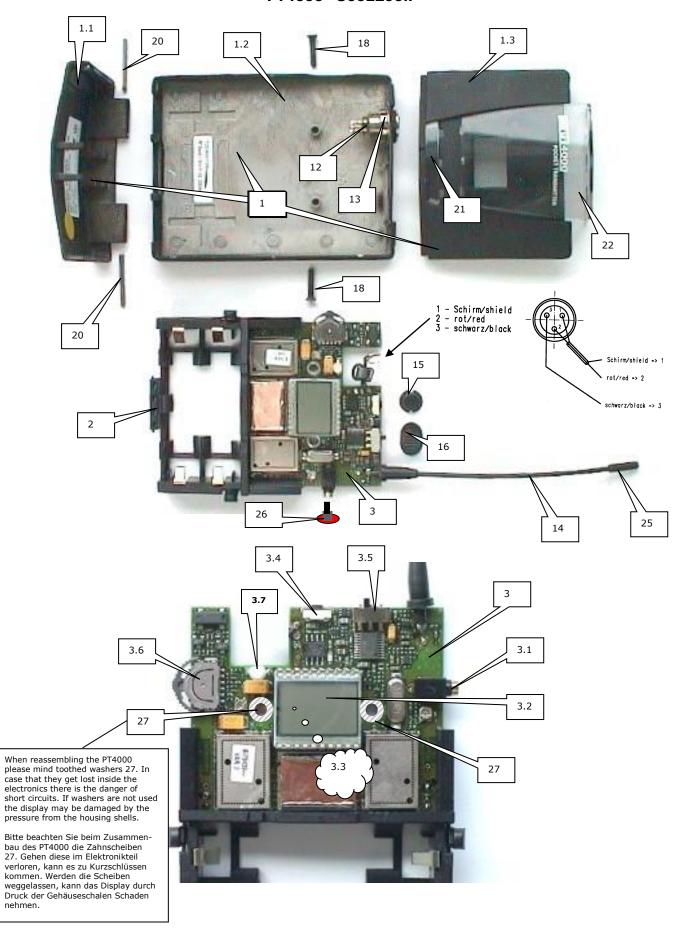

# PT4500 3202Z00...

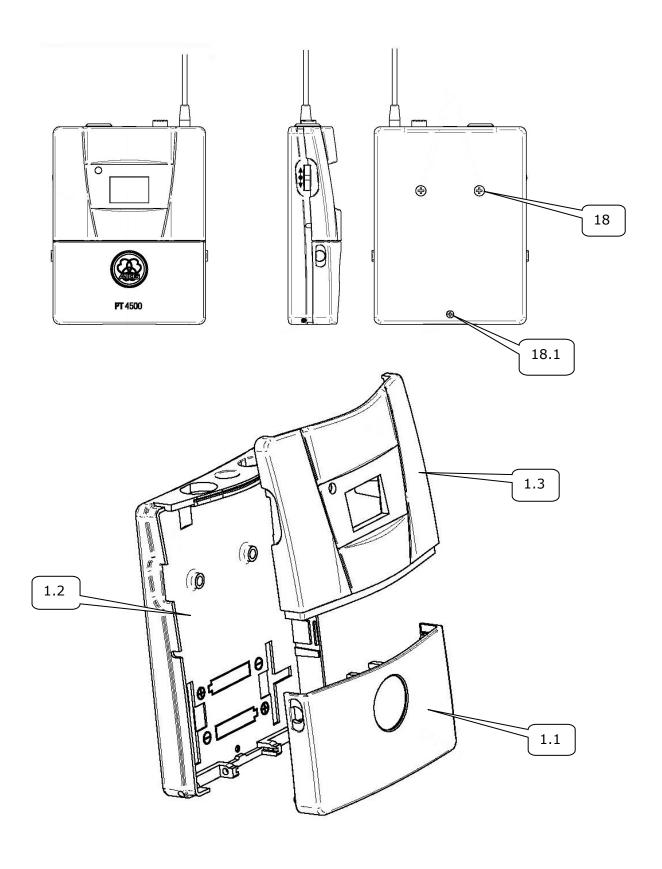

#### PT4000/4500 Parts list

#### PT4000/4500 Stückliste

Description	Pos.	Part number Bestellnummer	St	ntity ück	Bezeichnung
				PT4500	
Housing, complete	1	3002M96030	1	-	Gehäuse, komplett
Housing, complete	1	3202M06010	-	1	Gehäuse, komplett
Battery door	1.1	3002Z09010	1	-	Batteriedeckel
Battery door compl.	1.1	3202M06910	-	1	Batteriedeckel kpl.
Housing, bottom	1.2	3002Z06010	1	-	Gehäuse – Unterteil
Housing, bottom	1.2	3202Z06010	-	1	Gehäuse – Unterteil
Housing, upper shell	1.3	3002Z07010	1	-	Gehäuse – Oberteil
Housing, upper shell compl.	1.3	3202M06920	-	1	Gehäuse – Oberteilkpl.
Housing frame assembly	2	3002M05010	1	-	Gehäuserahmen, komplett
Housing frame assembly	2	3002M05020	-	1	Gehäuserahmen, komplett
Transmitter-board complete	3	<del>3002M010*</del>	1	-	Sendeprint, komplett
Transmitter-board complete	3	3202M020*0	1	1	Sendeprint, komplett
Jack socket 2,5mm 'Remote'	3.1	0017E03560	1	1	Klinkenbuchse 2,5mm ,Remote
LCD Display	3.2	0013E02000	1	1	LCD Display
Display backlight	3.3	0013E01970	1	1	Displaybeleuchtung
Push button switch sw102 'Power'	3.4	9040E00050	1	1	Druckschalter SW102 'Power'
Slide switch SW101 'Mute'	3.5	9040E00060	1	1	Schiebeschalter SW101 ,Mute
Jog dial switch SW160	3.6	9040E00070	1	1	Jog dial Schalter SW160
Bicolor LED	3.7	9014E00710	1	1	LED zweifarbig
MiniXLR-socket male+cable	12	2540K00010	1	1	MiniXLR-Buchse, männl.+Kabel
Nut for Pos. 12	13	2781Z20020	1	1	Mutter für Pos. 12
Antenna assembly *2	14	3002M21030	1	1	Antenne, kompl. *2
Push buttom 'Power'	15	3002Z13010	1	1	Druckknopf 'Power'
Slide button 'Mute'	16	3002Z14010	1	1	Schiebknopf ,Mute'
Screw M2,5x12	18	0965D25090	2	2	Schraube, M2,5x12
Securing screw M2,5x12	18**)	9999N0700**)	2	-	Sicherheitsschraube 18x8 schwarz
Screw Ejot KB18x6	18.1	0099N18050	-	1	Schraube Ejot KB18x6
Cylinder pin	20	0007D20050	2	2	Zylinderstift
Color code cover	21	3002Z16010	1	-	Farbcode – Abdeckung
Display cover	22	3002Z08010	1	-	Display – Abdeckung
Antenna cap	25	2890Z18010	1	1	Antennenkappe
Mute pin	26	3002Z29010	1	1	Mute-Stift
Toothed washer	27	9999N07430	2	-	Zahnscheibe
Belt clip		3002Z10010	1	1	Gürtelklammer
Color code set		3002Z17010	1	-	Farbcodeset

<sup>\*\*)</sup> for versions IV-B/10, V-D1/10 and V-D2/10 / für Varianten IV-B/10, V-D1/10 und V-D2/10

# \*) Important!

As a result of a new board and firmware design of the transmitter board 3202M020... The board 3002M010... will be no longer available.

For ordering the PT4000/PT4500 main transmitter boards we need the information as follows.

- 1. Board number: 3202M02010 3202M02080
- 2. Type: PT4000 or PT4500
- 3. Preset programming: V-A 50mW (for PT4000) or 5-C 10mW (for PT4500) etc.

<sup>\*2)</sup> Please see table for Antenna length on next page / Tabelle für Antennenlänge auf der nächsten Seite


# PT4000

								Freq	uend	y ba	nd a	and p	owe	r / F	requ	enzt	and	und	Leis	tung						
Pos.	*	I/ 50	II/ 50	III/ 50	IV- A/ 50	V- A/ 50	V- B/ 50	VI- B/ 50	I/ 20	II/ 20	V- A/ 20	V- C/ 20	III/ 20	IV/ 20	I/ 10	II/ 10	III/ 10	IV- A/ 10	IV- B/ 10	V- A/ 10	V- D1/ 10	VI- A/ 10	V- D2/ 10	V- E/ 50	III- A/ 10	V- F/ 10
30022	200	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	ı	1	-	-	-	-	-	ı	-	-	1	-	1
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	ı	ı	1	-	-	-	-	ı	-	-	1	-	1
3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ı	ı	-	1	-	-	-	ı	-	-	1	1	1
3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ı	-	-	1	1	-	ı	-	-	1	-	1
3	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	•	,	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
3	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

								Freq	uend	y ba	nd a	nd p	owe	r/F	requ	enzt	and	und	Leis	tung						
Pos.	*	I-R/ 30	VI- A/ 50																							
30022	200	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	1	1	-																							
3	2	-	-																							
3	3	-	-																							
3	4	-	-																							
3	5	-	-																							
3	6	-	1																							

# PT4500


					Freq	uenc	y ban	d an	d pov	wer /	Free	quen	zban	d und	d Leis	stung	)			
Pos.	*	BD1 50mW	BD2 50mW	BD3 50mW	BD4 50mW		BD5-C 20mW		BD3 10mW	BD4 10mW		BD5-AB 10mW					BD4-G 50mW	BD8 50mW		
32021	100	010	020	030	040	050	110	120	160	170	210	220	230	240	270	280	290	300		
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
3	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		

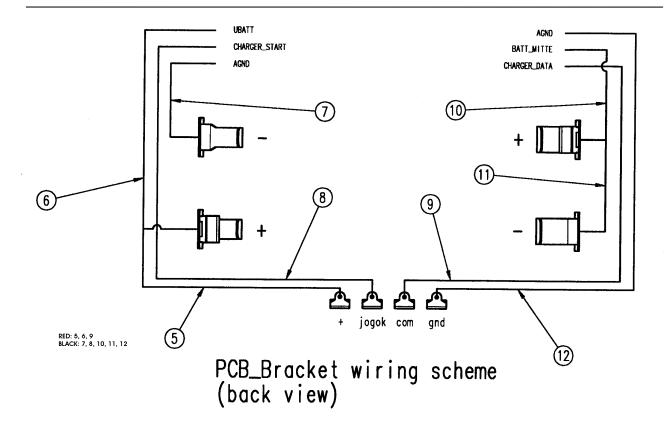


# Antenna PT4000 3002M21910




Band	" L " length in
	mm
I + VIII	110
II	100
III & IV	92
V & VI	86
VII	135

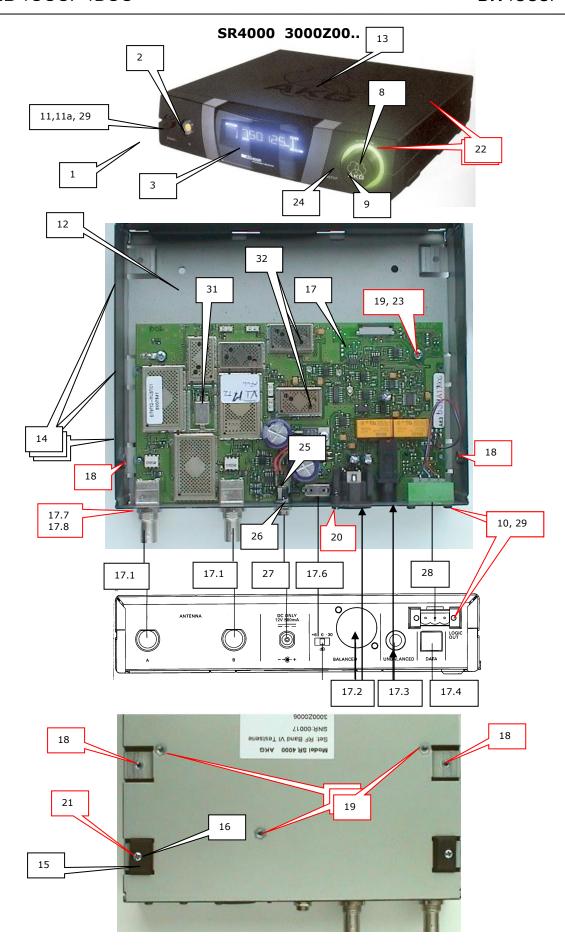

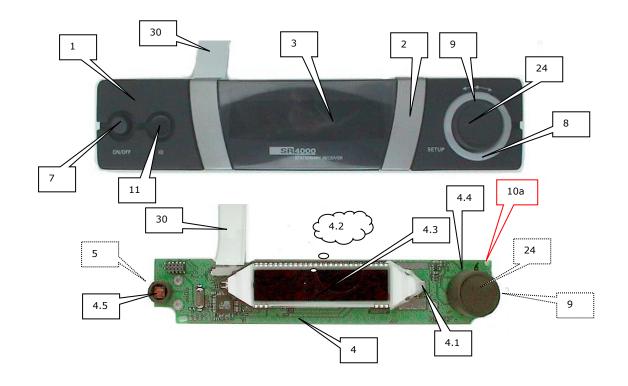

# SR4500 3200Z00...

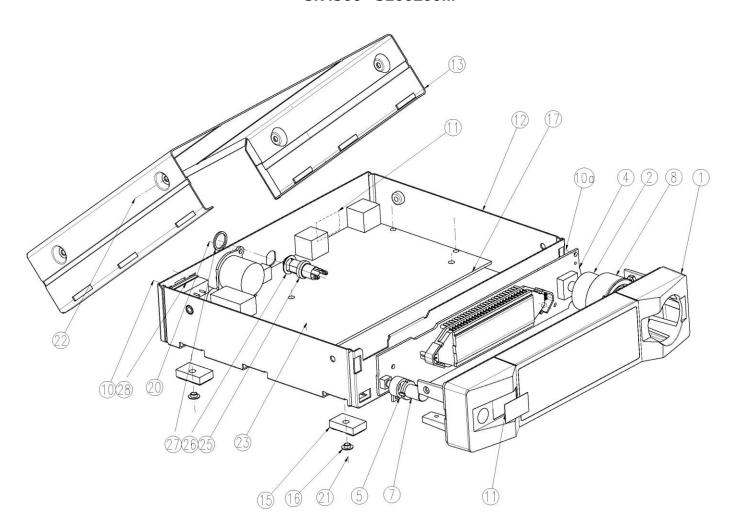

# SR4000/4500 Parts list

# SR4000/4500 Stückliste

Pos.   Bezeichnung				Oua	ntity	
Pront panel	Description	Pos	Part number			Rezeichnung
Front panel complete	Description	103.	Bestellnummer	SR4000 SR4500		Dezelemang
Front panel complete   1   3200M10210   -	Front panel	1	3000Z22110	1	-	Frontplatte neue version
Jag-button compete		1	3200M10210	-	1	Frontplatte kpl.
Jag-button compete	Display cover	2	3000Z23010	1	-	Displayabdeckung
Display board, complete		2	3200M15010	-	1	Jog-Knopf
Display board, complete		3	3000Z24010	1	-	
Display holder		4	3000M01010	1	_	
Display holder	Display board, complete	4	3200M01010	-	1	Displayprint, komplett
Display backlight         4.2         0013E01950         1         1         Displaybeleuchtung           LCD Display         4.3         0043E01900         1         1         LCD Display           LCD Display         4.3         0050E00100         1         1         LCD Display           Jog dial switch swizch         4.5         0040E01970         1         1         Dreh-DrückSchalter swizo           Push button switch rower, T         4.5         0040E01970         4         4         LED ore           LED green          9014E00770         4         4         LED ore           Washer 1 for on/off-switch         5         3000231010         1         1         Scheibe 1 für on/off Schalter           Washer 2 for on/off-switch         7         3000233110         1         -         Knopf für on/off-Schalter           Button for on/off-switch         7         3000233100         -         1         Knopf für on/off-Schalter           Button for on/off-switch         7         3200233100         -         1         Knopf für on/off-Schalter           Button for on/off-switch         7         3200233100         -         1         Indikator-Ring           Jog-button (also see pos.24)         9 <td></td> <td>4.1</td> <td>3000Z30010</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td>		4.1	3000Z30010	1	1	
LCD Display	Display backlight	4.2	0013E01950	1	1	
Jog dial switch switzh		4.3	<del>0013E01980</del>	1	_	
Push button switch   Power   T   4.5   0040E01970   1   1   Druckschalter   Power   T   LED red   9014E00770   4   4   LED rot   LED green   9014E00760   4   4   LED green   Washer 1 for on/off-switch   5   3000231010   1   1   Scheibe 1 für on/off Schalter   Washer 2 for on/off-switch   5   3000232010   1   Scheibe 2 für on/off Schalter   Button for on/off-switch   7   3000233110   1   Knopf für on/off-Schalter   Button for on/off-switch   7   3000233110   1   Knopf für on/off-Schalter   Button for on/off-switch   7   3000233110   1   Indikator-Ring   Indicator ring   8   3000234010   1   Indikator-Ring   Indicator ring   8   3200211010   1   Indikator-Ring   Indicator, black   11   3000236010   1   Farb-Indikator, schwarz   Scheibe 2 für   Farb-Indikator, schwarz   Color indicator, black   11   3000236010   1   Farb-Indikator, schwarz   Color indicator, transparent   11a   3000236010   1   Farb-Indikator, schwarz   Frequency label   11   4803500ne   18   2   Frequenzufkleber   Holder (mounted on 11a)   3000240010   1   Halter (montiert auf 11a)   Housing   12   3000M11010   1   Gehäuse   Housing   12   3000M11010   1   1   Gehäuse   Housing   16   3000221010   4   4   Hüse	LCD Display	4.3	0050E00100	1	1	LCD Display
Push button switch   Power   T   4.5   0040E01970   1   1   Druckschalter   Power   T   LED red   9014E00770   4   4   LED rot   LED green   9014E00760   4   4   LED green   Washer 1 for on/off-switch   5   3000231010   1   1   Scheibe 1 für on/off Schalter   Washer 2 for on/off-switch   5   3000232010   1   Scheibe 2 für on/off Schalter   Button for on/off-switch   7   3000233110   1   Knopf für on/off-Schalter   Button for on/off-switch   7   3000233110   1   Knopf für on/off-Schalter   Button for on/off-switch   7   3000233110   1   Indikator-Ring   Indicator ring   8   3000234010   1   Indikator-Ring   Indicator ring   8   3200211010   1   Indikator-Ring   Indicator, black   11   3000236010   1   Farb-Indikator, schwarz   Scheibe 2 für   Farb-Indikator, schwarz   Color indicator, black   11   3000236010   1   Farb-Indikator, schwarz   Color indicator, transparent   11a   3000236010   1   Farb-Indikator, schwarz   Frequency label   11   4803500ne   18   2   Frequenzufkleber   Holder (mounted on 11a)   3000240010   1   Halter (montiert auf 11a)   Housing   12   3000M11010   1   Gehäuse   Housing   12   3000M11010   1   1   Gehäuse   Housing   16   3000221010   4   4   Hüse	Jog dial switch sw170	4.4	0040E02000	1	1	Dreh-Drück-Schalter sw170
LED red		4.5	0040E01970	1	1	
Washer 1 for on/off-switch         5         3000Z31010         1         Scheibe 1 für on/off Schalter           Washer 2 for on/off-switch         6         3000Z32010         1         -         Scheibe 2 für on/off Schalter           Button for on/off-switch         7         3000Z33110         1         -         Knopf für on/off-Schalter           Button for on/off-switch         7         3200Z13010         -         1         Knopf für on/off-Schalter           Indicator ring         8         3200Z11010         -         1         Indikator-Ring           Indicator ring         8         3200Z11010         -         1         Indikator-Ring           Jog-button (also see pos.24)         9         3000M20110         1         -         Jog-Knopf (siehe auch Pos.24)           Screw M2,5x5         10         7985D25020         2         2         Schrauber,5x5           Locking screw         10a         7500D25000         4         4         Sicherungsschraube           Color indicator, black         11         3000Z36110         1         -         Farb-Indikator, schwarz           Color indicator, transparent         11a         3000Z3010         1         -         Farb-Indikator, schwarz           Housing cover				4	4	LED rot
Washer 1 for on/off-switch         5         3000Z31010         1         Scheibe 1 für on/off Schalter           Washer 2 for on/off-switch         6         3000Z32010         1         -         Scheibe 2 für on/off Schalter           Button for on/off-switch         7         3000Z33110         1         -         Knopf für on/off-Schalter           Button for on/off-switch         7         3200Z13010         -         1         Knopf für on/off-Schalter           Indicator ring         8         3200Z11010         -         1         Indikator-Ring           Indicator ring         8         3200Z11010         -         1         Indikator-Ring           Jog-button (also see pos.24)         9         3000M20110         1         -         Jog-Knopf (siehe auch Pos.24)           Screw M2,5x5         10         7985D25020         2         2         Schrauber,5x5           Locking screw         10a         7500D25000         4         4         Sicherungsschraube           Color indicator, black         11         3000Z36110         1         -         Farb-Indikator, schwarz           Color indicator, transparent         11a         3000Z3010         1         -         Farb-Indikator, schwarz           Housing cover	LED green		9014E00760	4	4	LED green
Button for on/off-switch		5		1	1	
Button for on/off-switch	Washer 2 for on/off-switch	6	3000Z32010	1	-	Scheibe 2 für on/off Schalter
Button for on/off-switch		7		1	-	
Indicator ring   S   3200Z11010   -	Button for on/off-switch	7	3200Z13010	-	1	
Indicator ring   S   3200Z11010   -	Indicator ring	8	3000Z34010	1	-	Indikator-Ring
Jog-button (also see pos.24)   9   3000M20110   1   - Jog-Knopf (siehe auch Pos.24)				-	1	
Screw M2,5x5	Jog-button (also see pos.24)	9		1	-	Jog-Knopf (siehe auch Pos.24)
Locking screw		10		2	2	
Color indicator, black	·	10a		4	4	
Color indicator, transparent         11a         3000Z36020         1         -         Farb-Indikator, transparent           Frequency label         11         4803S00 <sub>00-180</sub> -         2         Frequenzaufkleber           Holder (mounted on 11a)          3000Z40010         1         -         Halter (montiert auf 11a)           Housing         12         3000M1010         1         1         Gehäuse           Housing cover         13         3000Z15010         1         1         Haube           Filler piece         14         3000Z18010         6         -         Einsatz           Foot         15         3000Z20010         4         4         Hülse           Main board , complete         17         3200M020*0         1         1         Hauptprint, komplet           BNC Antsocket Sr200,300         17.1         0017E02390         2         2         BNC AntBuchse Sr200,300           XLR connector Sr800         17.2         0016E03690         1         1         XLR-Buchse Sr200,300           Stereo jack socket Sr801         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse Sr801           Data connector Sr_PROG         17.4         0017E03590 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>-</td><td></td></t<>				1	-	
Frequency label					-	
Holder (mounted on 11a)					2	
Housing cover				1		
Housing cover		12			1	
Filler piece         14         3000Z18010         6         -         Einsatz           Foot         15         3000Z20010         4         4         Fuß           Bushing         16         3000Z21010         4         4         Hülse           Main board , complete         17         3200M020*0         1         1         Hauptprint, komplett           BNC Antsocket srz00,300         17.1         0017E02390         2         2         BNC AntBuchse srz00,300           XLR connector srz800         17.2         0016E03690         1         1         XLR-Buchse srz00,300           Stereo jack socket srz01         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse srz01           Data connector srzprog         17.4         0017E04100         1         1         Data-Buchse srzprog           Slide switch (level) ss00         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) ss00           Ring nut         17.7         2841z10010         2         2         Ringmutter           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7		13		1	1	
Foot         15         3000Z20010         4         4         Fuß           Bushing         16         3000Z21010         4         4         Hülse           Main board , complete         17         3200M020*0         1         1         Hauptprint, komplett           BNC Antsocket ST200,300         17.1         0017E02390         2         2         BNC AntBuchse ST200,300           XLR connector ST800         17.2         0016E03690         1         1         XLR-Buchse ST800           Stereo jack socket ST801         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse ST801           Data connector ST_PROG         17.4         0017E04100         1         1         Data-Buchse ST_PROG           Slide switch (level) s800         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) s800           Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x12 for housing cover         21         7985D30110				6	-	
Bushing         16         3000Z21010         4         4         Hülse           Main board , complete         17         3200M020*0         1         1         Hauptprint, komplett           BNC Antsocket ST200,300         17.1         0017E02390         2         2         BNC AntBuchse ST200,300           XLR connector ST800         17.2         0016E03690         1         1         XLR-Buchse ST800           Stereo jack socket ST801         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse ST801           Data connector ST_PROG         17.4         0017E04100         1         1         Data-Buchse ST_PROG           Slide switch (level) s800         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) s800           Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30X8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22				4	4	
Main board , complete         17         3200M020*0         1         1         Hauptprint, komplett           BNC Antsocket ST200,300         17.1         0017E02390         2         2         BNC AntBuchse ST200,300           XLR connector ST800         17.2         0016E03690         1         1         XLR-Buchse ST800           Stereo jack socket ST801         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse ST801           Data connector ST PROG         17.4         0017E04100         1         1         Data-Buchse ST PROG           Slide switch (level) s800         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) s800           Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw MTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' fo				4	4	
BNC Antsocket ST200,300         17.1         0017E02390         2         2         BNC AntBuchse ST200,300           XLR connector ST800         17.2         0016E03690         1         1         XLR-Buchse ST800           Stereo jack socket ST801         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse ST801           Data connector ST_PROG         17.4         0017E04100         1         1         Data-Buchse ST_PROG           Slide switch (level) S800         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) S800           Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x88 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           L				1	1	
XLR connector \$\text{\$\text{ST800}\$         17.2         0016E03690         1         1         XLR-Buchse \$\text{\$\text{ST800}\$           Stereo jack socket \$\text{\$\text{ST801}\$         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse \$\text{\$\text{ST801}\$           Data connector \$\$\text{\$\text		17.1		2	2	
Stereo jack socket ST801         17.3         0017E03570         1         1         Stereoklinkenbuchse ST801           Data connector ST_PROG         17.4         0017E04100         1         1         Data-Buchse ST_PROG           Slide switch (level) S800         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) S800           Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Isolierscheibe           DC-Jack so						
Data connector ST_PROG         17.4         0017E04100         1         1         Data-Buchse ST_PROG           Slide switch (level) s800         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) s800           Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
Slide switch (level) s800         17.6         0040E01990         1         1         Schiebeschalter (Pegel) s800           Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         Isolierscheibe           DC-Jack socket         25		17.4		1	1	
Ring nut         17.7         2841Z10010         2         2         Ringmutter           Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         DC-Buchse           Logic out socket         28 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></td<>				1	1	
Securing washer         17.8         9999N06050         2         2         Sicherungsscheibe           Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung      <	` '					
Screw PTKB30x8         20         0099N30080         2         2         Schraube PTKB30x8           Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         Isolierscheibe           DC-Jack socket         25         0110E02710         1         1         DC-Buchse           Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200						
Screw M3x8 for feet         21         7985D30110         7         7         Schraube M3x8 für Füße           Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         Isolierscheibe           DC-Jack socket         25         0110E02710         1         1         DC-Buchse           Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Plachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200						
Screw M3x12 for housing cover         22         7985D30120         4         4         Schraube M3x12 für Haube           Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         Isolierscheibe           DC-Jack socket         25         0110E02710         1         1         DC-Buchse           Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3						
Screw M3x16 for housing cover         22         7985D30130         4         4         Schraube M3x16 für Haube           Label 'AKG' for Pos. 9         24         3000Z37010         1         -         Schild ,AKG' für Pos. 9           Label 'AKG' for Pos. 9         24         4786S00010         -         1         Schild ,AKG' für Pos. 9           Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         Isolierscheibe           DC-Jack socket         25         0110E02710         1         1         DC-Buchse           Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3				4	4	
Label 'AKG' for Pos. 9       24       3000Z37010       1       -       Schild ,AKG' für Pos. 9         Label 'AKG' for Pos. 9       24       4786S00010       -       1       Schild ,AKG' für Pos. 9         Insulation       27       3000Z38010       1       1       Isolierung         Insulating disc       26       3000Z39010       1       1       Isolierscheibe         DC-Jack socket       25       0110E02710       1       1       DC-Buchse         Logic_out socket       28       0016E03810       1       1       Logic_out-Buchse         Plug for pos.28        0017E03590       1       1       Stecker für Pos.28         Ribbon cable       30       0100E03270       1       1       Flachbandkabel         Crystal 99,3       31       9011E04200       1       1       Quarz 99,3				4	4	
Label 'AKG' for Pos. 9       24       4786S00010       -       1       Schild ,AKG' für Pos. 9         Insulation       27       3000Z38010       1       1       Isolierung         Insulating disc       26       3000Z39010       1       1       Isolierscheibe         DC-Jack socket       25       0110E02710       1       1       DC-Buchse         Logic_out socket       28       0016E03810       1       1       Logic_out-Buchse         Plug for pos.28        0017E03590       1       1       Stecker für Pos.28         Ribbon cable       30       0100E03270       1       1       Flachbandkabel         Crystal 99,3       31       9011E04200       1       1       Quarz 99,3					-	
Insulation         27         3000Z38010         1         1         Isolierung           Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         Isolierscheibe           DC-Jack socket         25         0110E02710         1         1         DC-Buchse           Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3					1	
Insulating disc         26         3000Z39010         1         1         Isolierscheibe           DC-Jack socket         25         0110E02710         1         1         DC-Buchse           Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3				1		
DC-Jack socket         25         0110E02710         1         1         DC-Buchse           Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3						
Logic_out socket         28         0016E03810         1         1         Logic_out-Buchse           Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3						
Plug for pos.28          0017E03590         1         1         Stecker für Pos.28           Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3						
Ribbon cable         30         0100E03270         1         1         Flachbandkabel           Crystal 99,3         31         9011E04200         1         1         Quarz 99,3						
Crystal 99,3 31 9011E04200 1 1 Quarz 99,3						
Crystal 120.7   31   9011F02300   -   1   Quarz 120.7	Crystal 120,7	31	9011E02300		1	Quarz 120,7

C-Trimmer 8-30pf	32	5039526	2	2	C-Trimmer 8-30pf
Antenna BD 1-5	-	0018E02240	2	2	Antenne BD 1-5
Antenna BD 7-8	-	9999N07440	ı	2	Antenne BD 7-8
DC-Connector for power adapter	-	Switchcraft S760K	1	-	DC-Stecker für Netzteil
Color code set	-	9110U32900	1	-	Farbcodeset
Rack mount unit RMU1	-	3000Z28010	1	1	Rack-Einbausatz RMU1
Rack mount unit RMU2	-	3000Z26010	1	1	Rack-Einbausatz RMU2
Rack mount unit RMU4		3000Z29010	1	1	Rack-Einbausatz RMU4
Cover for RMU antanna holes	-	9999N05810	2	2	Abdeckung für RMU Ant. Öffnungen

# \*) Important!

As a result of a new board and firmware design of the receiver board 3200M020... The board 3000M020.. will be no longer available.

For ordering the SR4000/SR4500 main receiver boards we need the information as follows.

1. Board number: 3200M02010 - 3200M02080

2. Type: SR4000 or SR4500

3. Preset programming: V-A (for SR4000) or 5-C (for SR4500) etc.

# **SR4000**

	Frequency band / Frequenzband																	
Pos	*	I	II	III	IV-A	V-A	V-B	V-C	V-D	VI-A	VI-B	IV-B	V-E Korea	III-A Thailand	V-F Hong- Kong	I-R Romania		
30002	Z00	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
17	1	1	1	ı	-	1	ı	ı	-	1	-	1	ı	-	ı	1		
17	2	1	1	ı	-	1	ı	ı	-	1	-	1	ı	-	ı	-		
17	თ	-	•	1	-	•	-	•	-	-	-	•	•	1	-	-		
17	4	1	1	ı	1	1	ı	ı	-	1	-	1	ı	-	ı	-		
17	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-		
17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		


#### SR4500

	Frequency band/ Frequenzband															
Pos.	*	BD1	BD2	BD3	BD4	BD5	BD5-C	BD5-D	BD6	BD3-K	BD7	BD8	BD5-AB	BD5-B		
3200H	H00	010	020	030	040	050	080	090	100	140	170	180	220	230		
17	1	1	-	-	-	-	-	-	ı	-	•	ı	-	ı		
17	2	-	1	-	-	-	-	ı	ı	-	ı	ı	-	ı		
17	3	-	-	1	-	-	-	-	ı	1	ı	ı	-	ı		
17	4	-	-	-	1	-	-	ı	ı	-	ı	ı	-	ı		
17	5	-	-	-	-	1	1	1	ı	-	ı	ı	1	1		
17	6	-	-	-	-	-	-	ı	1	-	ı	ı	-	ı		
17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
17	8	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	1	-	ı		

# Power supplies WMS4000/4500

	WMS products Power rating	WMS4000/4500 12V,500mA	CU4000 12V, 1,5A
SMPS	Power supply EU,US,UK	_	7801H00100
level 5	Power supply EU,US,UK,AU	7801H00120	-
SMPS level 6	Power supply EU,US,UK,AU	7801H00220	7801H00210

# PS4000 2996Z00..

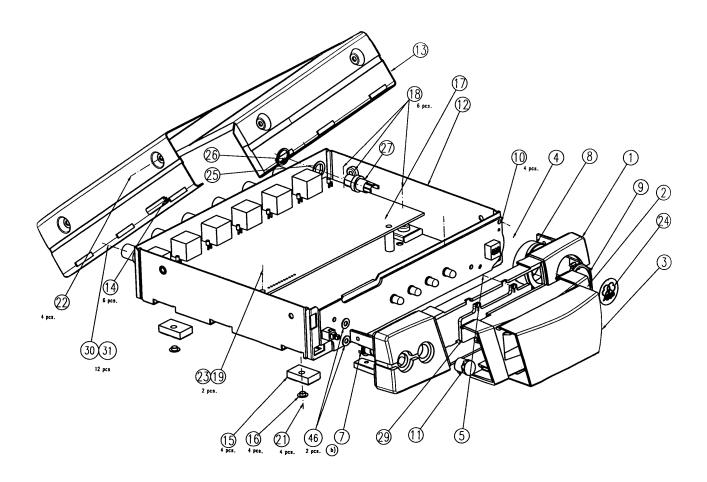

# PS4000/W Parts list

# PS4000/W Stückliste


Description	Pos.	Part number Bestellnummer	Quantity Stück	Bezeichnung
Front panel	1	3000Z22120	1	Frontplatte
Display cover	2	3000Z23020	1	Displayabdeckung
Display glass	3	3000Z24010	1	Displayglas
Front board, complete	4	3000M06010	1	Frontprint, komplett
Front board, complete new	4	2996M01010	1	Frontprint, komplett neu
On/off switch s100	-	0040E02070	1	On/off Schalter S100
DIP switch JP100		0040E02040	1	DIP-Schalter JP100
LED red		0014E01620	2	LED rot
LED blue		0014E01630	2	LED blau
Screw PTKC14x4 for 2, 2?	5	0099N14020	4	Schraube PTKC14x4 für 2,2?
Button for on/off-switch *	7	3000Z41010	1	Knopf für on/off-Schalter *
Cover-ring	8	3000Z45010	1	Abdeckring
Button	9	3000Z46010	1	Knopf
Screw M2,5x5 for 4 and 28?	<del>10</del>	<del>7985D25020</del>	4	Schraube M2,5x5 für 4 und 28
Locking screw	10	7500D25000	4	Sicherungsschraube
Color indicator, black	11	3000Z36010	1	Farb-Indikator, schwarz
Housing	<del>12</del>	3000Z14010	1	Gehäuse
Housing	12	3000Z19010	1	Gehäuse
Housing cover	<del>13</del>	3000Z16020	<del>1</del>	Haube
Housing cover	13	3000Z15010	1	Haube
Filler piece	14	3000Z18010	4	Einsatz
Foot	15	3000Z20010	4	Fuß
Bushing	16	3000Z21010	4	Hülse
Main board , complete	17	3000M05010	1	Hauptprint, komplett
BNC Antsocket	17.1	0017E02390	12	BNC Antennenbuchse
Screw M3x8 for 15 and 17	21	7985D30110	6	Schraube M3x8 für 15 und 17
Screw M3x12 for housing cover	22	7985D30120	4	Schraube M3x12 für Haube
Label 'AKG' for Pos. 9	24	3000Z37010	1	Schild 'AKG' für Pos. 9
Insulation	25	3000Z38010	1	Isolierung
Insulating disc	26	3000Z39010	1	Isolierscheibe
DC-Jack socket complete	27	0110E02710	1	DC-Buchse komplett
Cover	29	3000Z16020	1	Abdeckung
Ring nut	30	2841Z10010	12	Ringmutter
Securing washer	31	9999N06050	12	Sicherungsscheibe
Washer	46	0125D03260	2	Scheibe
Rack mount unit RMU1	-	3000Z25010	1	Rack-Einbausatz RMU1
Rack mount unit RMU2	1	3000Z26010	1	Rack-Einbausatz RMU2
Rack mount unit RMU4		3000Z27010*)	1	Rack-Einbausatz RMU4
Cover for RMU antanna holes		9999N05810	2	Abdeckung für RMU Ant. Öffnungen

<sup>\*</sup> Future versions of the PS4000 will not have an on/off switch, the button will be replaced by part 11 Crossed out positions were used for the first series only or for the short housing version durchgestrichene Positionen wurden nur bei erster Produktion bzw. kurzem Gehäuse verwendet.

\*) for variations 1 to 4 only / nur für Varianten 1 bis 4

# RA4000 B 2632Z0030

# RA4000 B/W 2632Z0032

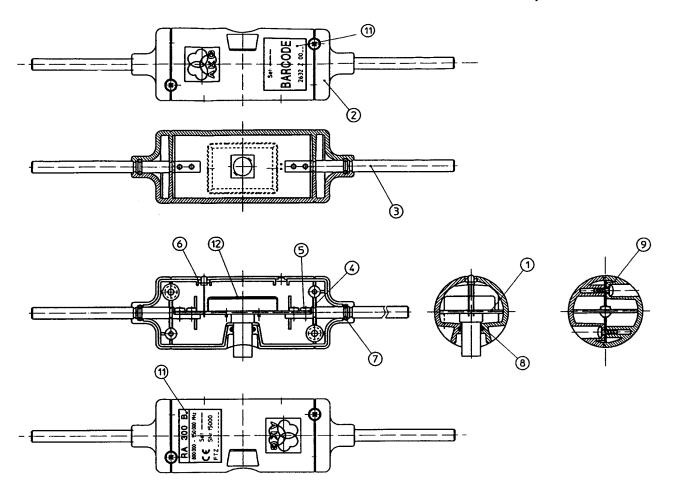

# RA4000 B/W Parts list


# RA4000 B/W Stückliste

Description	Pos.	Part number Bestellnummer	Quantity Stück	Bezeichnung
Printed circuit board, compl. RA4000B	<del>1</del>	<del>2632M03010</del>	<del>1</del>	Print, komplett
Printed circuit board, compl. RA4000B/W	1	2632M04020	1	Print, komplett
Housing	2	2632M02020	1	Housing
Antenna rod	3	2632Z06010	2	Stabantenne
Locking screw	4	7500D25000	4	Sicherungsschraube
Rubber ring	6	6000N00110	1	O-Ring
Rubber ring	7	6000N00180	2	O-Ring
Rubber ring	8	6000N00160	1	O-Ring
Screw KB30x8	9	0099N30080	4	Schraube KB30x8
Label	11	4717S00010 #)	1	Schild
Stand adapter SA43		6001H06310	1	Stativanschluß

<sup>#)</sup> please state frequency / bitte Frequenz angeben

# SRA2 B 3009Z0001

# SRA2 B/W 3009Z0016

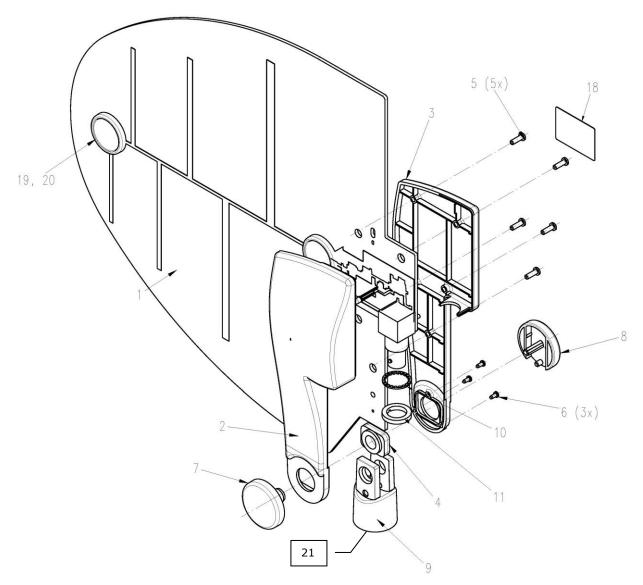


SRA2 B/W Parts list

SRA2 B/W Stückliste


Description	Pos.	Part number Bestellnummer	Quantity Stück	Bezeichnung
Board complete SRA2B	<del>1</del>	3009M03010	<del>1</del>	Print komplett
Board complete SRA2B/W	1	3009M05020	1	Print komplett
Housing, upper part B/W	2	3009Z11110	1	Gehäuseoberteil
Housing, upper part W	2	3009Z11120	1	Gehäuseoberteil
Housing, lower part	3	3009Z12110	1	Gehäuseunterteil
Brake	4	3009Z13010	1	Bremse
Screw KB25x8	5	0099N25060	5	Schraube KB25x8
Screw KB18x4	6	0099N18070	3	Schraube KB18x4
Stand adapter cover	7	2812Z02010	1	Stativanschluss-Abdeckung
Cover with tap	8	2812Z03010	1	Abdeckung mit Zapfen
Stand adapter head	9	2812Z04010	1	Stativadapter-Kopf
Securing washer	10	9999N06050	1	Sicherungsscheibe
Ring nut	11	2841Z10010	1	Ringmutter
Device sticker	18	4717S00010#)	1	Typenschild
Cover 1	19	3009Z38010	2	Abdeckung 1
Cover 2	20	3009Z39010	2	Abdeckung 2
Thread adapter	21	1649Z00030	1	Reduzierstück

<sup>#)</sup> please state frequency / bitte Frequenz angeben

# AB4000 BNC 3009Z00..

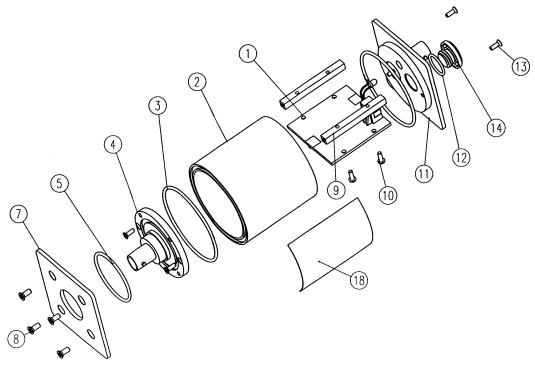

# **AB4000 N**

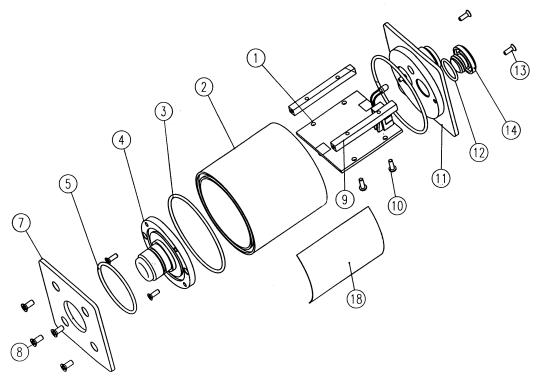


# AB4000 Parts list

# **AB4000 Stückliste**


AB 4000 BNC, **3009Z0002**: A AB 4000 N, **3009Z0003**: B A

Description	Pos	Part number	Quan	tity /	Bezeichnung
		Bestellnummer	Sti	ick	
			Α	В	
Board complete	1	3009M01010	1	1	Print komplett
Housing	2	3009Z20010	1	1	Gehäuse
Rubber ring 45x1.5	3	6000N00190	2	2	O-Ring 45x1,5
Lid, circular	4	3009Z21010	1	1	Deckel, rund
Lid, complete with connector	4	3009M10040	1	ı	Deckel kpl. mit Stecker
Lid, complete with connector	4	3009M10030	ı	1	Deckel kpl. mit Stecker
Rubber ring 28x1.5	5	6000N00250	1	1	O-Ring 28x1,5
BNC connector, female	6	0017E02410	2	ı	BNC-Buchse, weiblich
N connector, female	6	0017E02400	ı	2	N Buchse, weiblich
Plate	7	3009Z22010	1	1	Platte
Screw M3x8	8	0965D30030	4	4	Schraube M3x8
Holder	9	3009Z23010	2	2	Stütze
Screw M2x6	10	7985D20050	4	4	Schraube M2x6
Lid	11	3009Z24010	1	1	Deckel
Lid, complete with connector	11	3009M10020	1	-	Deckel kpl. mit Stecker
Lid, complete with connector	11	3009M10010	ı	1	Deckel kpl. mit Stecker
Rubber ring 10x1.5	12	6000N00240	1	1	O-Ring 10x1,5
Screw M2x10	13	0965D20060	4	4	Schraube M2x10
Screw	14	3009Z26010	1	1	Schraube
Device sticker	18	9110U32420	1	-	Typenschild
	18	9110U32390	1	1	

# ASU4000 BNC 3009Z00..

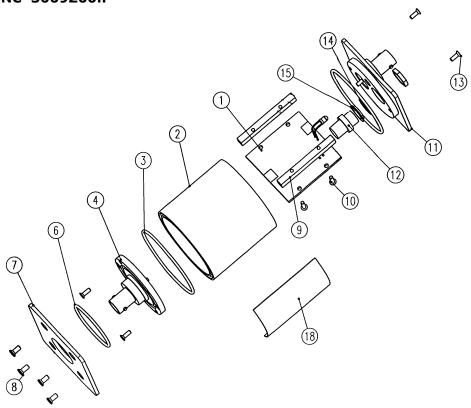

# **ASU4000 N**

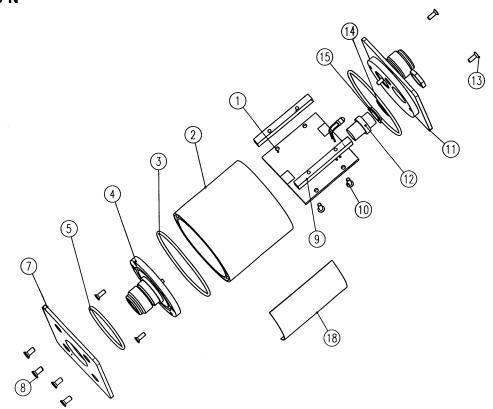

# **ASU4000 Parts list**


# **ASU4000 Stückliste**

# 3009Z00..

ASU 4000 EU BNC: **04** ASU 4000 UK N: 80 Е В ASU 4000 US N: 09 F ASU 4000 UK BNC: **05** С ASU 4000 BNC: G ASU 4000 US BNC: **06** 10 ASU 4000 EU N: 07 D ASU 4000 N: 11 Н

Description	Pos	Part number	<i>er</i> Quantity / Stück								Bezeichnung	
·		Bestellnummer	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н		_
Board complete	1	3009M02010	1	1	1	1	1	1	1	1	F	Print komplett
Housing	2	3009Z20010	1	1	1	1	1	1	1	1	(	Gehäuse
Rubber ring	3	6000N00190	2	2	2	2	2	2	2	2		O-Ring
Lid, circular	4	3009Z21010	1	1	1	1	1	1	1	1		Deckel, rund
Lid, complete with connector	4	3009M10040	1	1	1	ı	-	ı	1	-		Deckel kpl. mit Stecker
Lid, complete with connector	4	3009M10030	-	-	-	1	1	1	-	1		Deckel kpl. mit Stecker
Rubber ring	5	6000N00250	1	1	1	1	1	1	1	1		O-Ring
BNC connector, female	6	0017E02410	2	2	2	-	-	-	2	-	E	3NC-Buchse, weiblich
N connector, female	6	0017E02400	-	-	-	2	2	2	-	2	١	N Buchse, weiblich
Plate	7	3009Z22010	1	1	1	1	1	1	1	1	F	Platte
Screw M3x8	8	0965D30030	4	4	4	4	4	4	4	4	9	Schraube M3x8
Holder	9	3009Z23010	2	2	2	2	2	2	2	2	9	Stütze
Screw M2x6	10	7985D20050	4	4	4	4	4	4	4	4	9	Schraube M2x6
Lid	11	3009Z25010	1	1	1	1	1	1	1	1		Deckel
Lid, complete with connector	11	3009M10060	1	1	1	-	-	-	1	-	[	Deckel kpl. mit Stecker
Lid, complete with connector	11	3009M10050	-	-	-	1	1	1	-	1		Deckel kpl. mit Stecker
DC Jack-socket	12	0110E02710	1	1	1	1	1	1	1	1		OC Klinkenbuchse
Insulating disc	14	3000Z39010	1	1	1	1	1	1	1	1	I	Isolierscheibe
Insulation	15	3000Z38010	1	1	1	1	1	1	1	1	I	Solierung
Device sticker	18	9110U32400	1	1	1	-	-	-	1	-	1	Гуреnschild
	18	9110U32430	-	ı	-	1	1	1	-	1		
Power adapter EU		0027E00470	1	-	-	1	-	-	-	-	1	Netzadapter EU
Power adapter EU		7801H00010	1	-	-	1	-	-	-	-	1	Netzadapter EU
sales item											١	/etriebsprodukt
Power adapter US		0027E00480	-	-	1	-	-	1	-	-	1	Netzadapter US
Power adapter UK		0027E00490	-	1	-	-	1	-	-	-	1	Netzadapter UK

#### PSU4000 2997Z00..

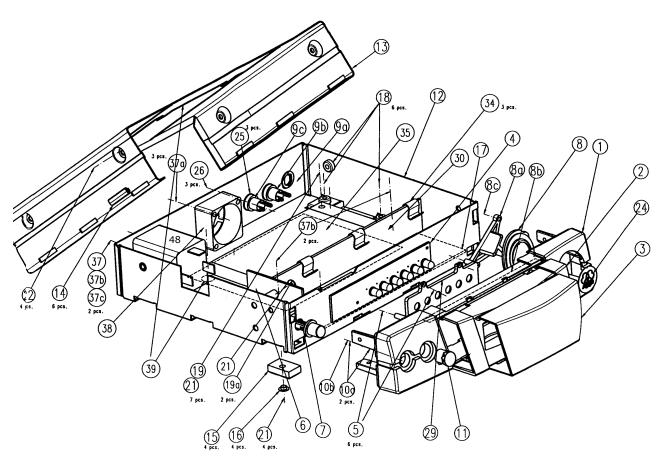

#### **IMPORTANT REMARK**

Do not remove the internal ground connector. Always tightly fasten the ground screws of the internal switching power supply.

The internal switching power supply and all components connected to mains voltage are safety relevant. These parts shall only be replaced by original AKG spare parts.

Do not modify the original construction.

#### **WICHTIGER HINWEIS**

Entfernen Sie nicht die interne Schutzerdeverbindung. Befestigungsschrauben der Schutzerdeverbindung müssen fest angezogen werden.

Das Schaltnetzteil und alle Bauteile im netzspannungsführenden Teil des Gerätes sind sicherheitsrelevant. Teile dürfen nur gegen AKG Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Jede Modifikation des Gerätes ist zu unterlassen.

# **PSU4000 Parts list**

# PSU4000 Stückliste


Description	Pos.	Part number	Quantity	Bezeichnung
,		Bestellnummer	Stück	
Front panel	1	3000Z22130	1	Frontplatte
Display cover	2	3000Z23030	1	Displayabdeckung
Display glass	3	3000Z24010	1	Displayglas
Protective foil for 3	-	3000Z56010	1	Schutzfolie
LED board, complete	4	2997M02010	1	Frontprint, komplett
Screw PTKC14x4 for 4, 2?	5	0099N14020	6	Schraube PTKC14x4 für 4,2?
Mains switch-board compl.	6	2997M01010	1	Netzschalterprint komplett
Button for on/off-switch	7	3000Z48010	1	Knopf für on/off-Schalter
Cover-ring	8	3000Z47010	1	Abdeckring
Holder for cover ring	8a	3000Z50010	1	Halter für Abdeckring
Support	8b	3000Z51010	1	Verstärkung
Locking screw	8c	7500D25000	2	Sicherungsschraube
Connector with cable	9a	0110E02580	1	Buchse mit Kabel
Connector with cable	9b	0110E02590	1	Buchse mit Kabel
Connector with cable	9c	0110E02600	1	Buchse mit Kabel
Toothed washer (for grounding)	10a	6797D43010	2	Zahnscheibe (Erdung)
Screw M4x8 (for grounding)	10b	7985D40020	1	Schraube (Erdung)
Color indicator, black	11	3000Z36010	1	Farb-Indikator, schwarz
Housing	12	3000Z17010	1	Gehäuse
Housing cover	13	3000Z15020	1	Haube
Filler piece	14	3000Z18010	6	Einsatz
Rivet for 14		7337D30020	2	Blindniete für 14
Foot	15	3000Z20010	4	Fuß
Bushing	16	3000Z21010	4	Hülse
Main board*see next page	17	2997M03010	1	Hauptprint*nächste Seite
Washer	19a	0125D03260	2	Scheibe
Screw M3x8 for 15 and 17?	21	7985D30110	13	Schraube M3x8 für 15 und 17
Screw M3x12 for housing cover	22	7985D30120	4	Schraube M3x12 für Haube
Label 'AKG'	24	3000Z37010	1	Schild 'AKG'
Insulation for 9a,b,c	25	3000Z38010	3	Isolierung für 9a,b,c
Insulating disc for 9a,b,c	26	3000Z39010	3	Isolierscheibe für 9a,b,c
Heat sink	30	3000Z53010	1	Kühlblech
Transistor clamp	34	0013E02010	3	Transistorklemme
Power supply	35	0027E00500	1	Netzteil
Screw KB35x8 for 38	37	0099N35020	3	Schraube KB35x8 für 38
Toothed washer for 38	37	6797D32020	2	Zahnscheibe für 38
Fan	38	0027E00460	1	Lüfter
Mains filter	48	0018E03480	1	Netzfilter
Fuse 2A slow blow		0012E00140	2	Sicherung 2A träge
Internal cabeling	1	0110 <sup>E</sup> 02560	1	Interne Verkabelung
Mains cable EU	-	0110E02120	1*	Netzkabel EU
Mains cable US		0110E02110	1*	Netzkabel US
Mains cable UK		6001H36040	1*	Netzkabel UK
Supply cable DC		0110E02650	3	Versorgungskabel DC
Rack mount unit RMU1		3000Z28010	1	Rack-Einbausatz RMU1
Rack mount unit RMU2		3000Z26010	1	Rack-Einbausatz RMU2
Rack mount unit RMU4		3000Z29010	1	Rack-Einbausatz RMU4
Cover for RMU antanna holes		9999N05810	2	Abdeckung für RMU Ant. Öffnungen

\*Always adjust the current limiter when the main board has been replaced.


# Adjustment of fold back characteristic:



- $\bullet$  DC-output 1, 2,5A: measure the short-circuit current and adjust with poti "1" to 0,7A
- DC-output 2, 2A: measure the short-circuit current and adjust with poti "2" to 0,3A
- DC-output 3, 2A: measure the short-circuit current and adjust with poti "3" to 0,3A

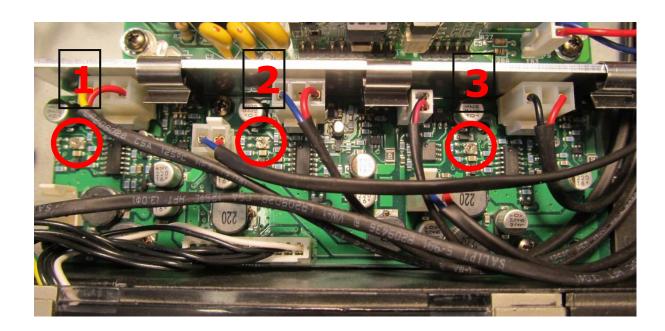

# HPA4000 2998Z00..

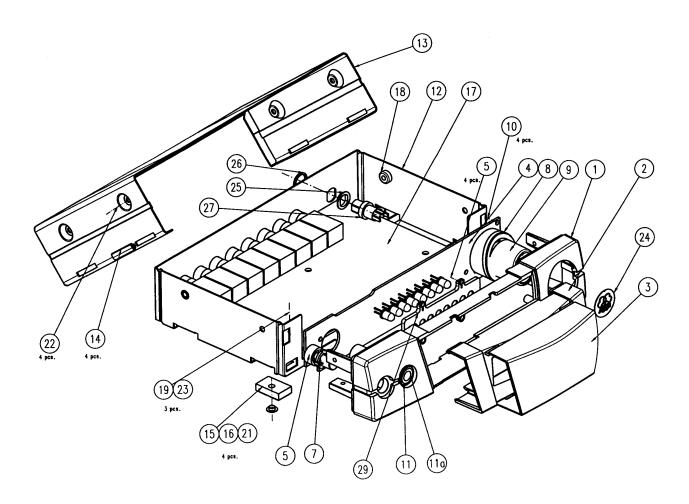


# **HPA4000 Parts list**

# **HPA4000 Stückliste**

Description	Pos. Part number		Quantity	Bezeichnung		
		Bestellnummer	Stück			
Front panel	<del>1</del>	3000Z22040	1	<del>Frontplatte</del>		
Display cover	2	3000Z23040	1	Displayabdeckung		
Display glass	3	3000Z24010	1	Displayglas		
Front board, complete	4	3000M07010	1	Frontprint, komplett		
Front board, complete	4	2998M01010	1	Frontprint, komplett		
On/off switch S100		0040E01970	1	On/off Schalter S100		
Dial Jog		0040E02000	1	Dreh-Drücksteller		
Washer for on/off switch	5	3000Z31010	1	Scheibe für on/off-Schalter		
Screw PTKC14x4	?	0099N14020	1	Schraube PTKC14x4		
Button for on/off-switch	7	3000Z33010	1	Knopf für on/off-Schalter		
Cover-ring	8	3000Z45010	1	Abdeckring		
Button	9	3000Z35010	1	Knopf		
Locking screw	10	7500D25000	4	Sicherungsschraube		
Adapter 1/4"	11	3000Z55010	1	Adapter 6,3 mm		
Stereo jack socket 1/4"	11a	0017E03600	1	Stereoklinkenbuchse 6,3 mm		
Housing	12	3000Z13010	1	Gehäuse		
Housing cover	13	3000Z16020	1	Haube		
Filler piece	14	3000Z18010	4	Einsatz		
Foot	15	3000Z20010	4	Fuß		
Bushing	16	3000Z21010	4	Hülse		
Main board , complete	<del>17</del>	3000M03010	1	Hauptprint, komplett		
Main board , complete	<del>17</del>	<del>2998M02010</del>	1	Hauptprint, komplett		
Stereo jack socket		0017E03570	8	Stereoklinkenbuchse		
Screw M3x8 for 15 and 17	21, 23	7985D30110	6	Schraube M3x8 für 15 und 17		
Screw M3x12 for housing cover	22	7985D30120	4	Schraube M3x12 für Haube		
Label 'AKG' for Pos. 9	24	3000Z37010	1	Schild 'AKG' für Pos. 9		
Insulation	25	3000Z38010	1	Isolierung		
Insulating disc	26	3000Z39010	1	Isolierscheibe		
DC-Jack socket	27	0110E02710	1	DC-Buchse		
Power adapter 12V/500mA EU		<del>0027E00470</del> old	х	Netzteil 12V/500mA EU		
		7801H00010 new	Х			
Power adapter 12V/500mA US		0027E00480	х	Netzteil 12V/500mA US		
Power adapter 12V/500mA UK		0027E00490	Х	Netzteil 12V/500mA UK		
Rack mount unit RMU1		3000Z25010	1	Rack-Einbausatz RMU1		
Rack mount unit RMU2		3000Z26010	1	Rack-Einbausatz RMU2		
Rack mount unit RMU4		3000Z27010	1	Rack-Einbausatz RMU4		
Cover for RMU antanna holes		9999N05810	2	Abdeckung für RMU Ant. Öffnungen		
Audio cable set		0110E02700	1	Audio Kabelsatz		

# HUB4000 2999Z00..

# HUB4000Q 2999Z0014

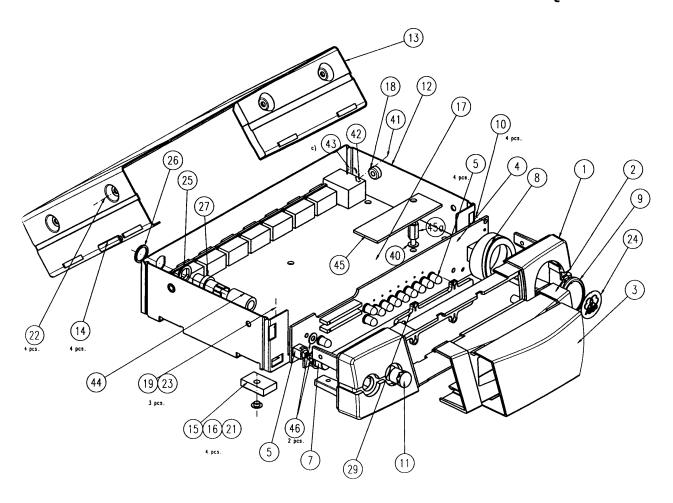


# HUB4000/Q Parts list

# HUB4000/Q Stückliste

Description	Description Pos. Part number Quantity/ Stück		// Stück	Bezeichnung		
		Bestellnummer			1	
Front panel	<del>1</del>	3000Z22050	1	-	Frontplatte	
Front panel	1	3000Z22170	-	1	Frontplatte	
Display cover	2	3000Z23050	1	-	Displayabdeckung	
Display cover	2	3000Z23070	-	1	Displayabdeckung	
Display glass	3	3000Z24010	1	1	Displayglas	
Front board, compl.	4	2999M01010	1	1	Frontprint, komplett	
On/off switch s1		0040E02070	1	1	On/off Schalter S1	
DIP switch sw1		0040E02090	1	1	DIP-Schalter sw1	
LED blue		0014E01630	8	8	LED blau	
LED green		0014E01650	3	3	LED grün	
Screw PTKC14x4 for 29	5	0099N14020	4	4	Schraube PTKC14x4 für 29	
Button for on/off-switch	7	3000Z41010	1	1	Knopf für on/off-Schalter	
Cover-ring	8	3000Z45010	1	1	Abdeckring	
Button	9	3000Z46110	1	1	Knopf	
Locking screw for 4	10	7500D25000	4	4	Sicherungsschraube für 4	
Color indicator, transparent	11	3000Z36020	1	1	Farb-Indikator, transparent	
Housing	12	3000Z12010	1	-	Gehäuse	
Housing	12	3000Z12020	_	1	Gehäuse	
Housing cover	13	3000Z16020	1	1	Haube	
Filler piece	14	3000Z18010	4	4	Einsatz	
Foot	15	3000Z20010	4	4	Fuß	
Bushing	16	3000Z21010	4	4	Hülse	
Main board , complete	<del>17</del>	<del>2999M02010</del>	<del>1</del>	1	Hauptprint, komplett	
Connector RJ11 4pole ST1ST8		0017E04100	8	8	Buchse RJ11 4polig ST1ST8	
Connector RJ45 LAN ST9		0016E08080	1	1	Buchse RJ45 LAN ST9	
Screw M3x8 for 15 and 17	21,23	7985D30110	7	7	Schraube M3x8 für 15 und 17	
Screw M3x12 for housing cover	22	7985D30120	4	4	Schraube M3x12 für Haube	
Label 'AKG' for Pos. 9	24	3000Z37010	1	1	Schild 'AKG' für Pos. 9	
Insulation	25	3000Z38010	1	1	Isolierung	
Insulating disc	26	3000Z39010	1	1	Isolierscheibe	
DC-Jack socket	27	0110E02710	1	1	DC-Buchse	
Cover	29	3000Z54010	1	_	Abdeckung	
Cover	29	3000Z54020		1	Abdeckung	
Toothed washer	40	6797D32010	1	_	Zahnscheibe	
Nut	41	<del>0934D30010</del>		_	Mutter	
Solder tag	42	4149N60330	1	1	Lötflügel	
Screw	43	7045D30010			Schraube	
Ferrite core	44	0023E00830	1	1	Ferritkern	
Watchdog board, complete	<del>45</del>	<del>2999M03010</del>			Watchdog Print, komplett	
Spacer	45a	9999N01410	1	_	Abstandsbolzen	
Washer	46	0125D03260	2	2	Scheibe	
Power adapter 12V/500mA		0027E00470	X	X	Netzteil 12V/500mA EU	
EU		7801H00010	χ	_ ^	121,3001111120	
Power adapter 12V/500mA		0027E00480	Х	Х	Netzteil 12V/500mA US	
US		002/200.00	,		110021011 221,00011111 00	
Power adapter 12V/500mA		0027E00490	Х	Х	Netzteil 12V/500mA UK	
UK						
Rack mount unit RMU1		3000Z25010	1	1	Rack-Einbausatz RMU1	
Rack mount unit RMU2		3000Z26010	1	1	Rack-Einbausatz RMU2	
Rack mount unit RMU4		3000Z27010	1	1	Rack-Einbausatz RMU4	
Cover for RMU antanna holes		9999N05810	2	2	Abdeckung für RMU Ant. Öffnungen	
HUB cable set		0110E02660	1	1	HUB Kabelset	

# CU4000 2887 Z/H/X 00..

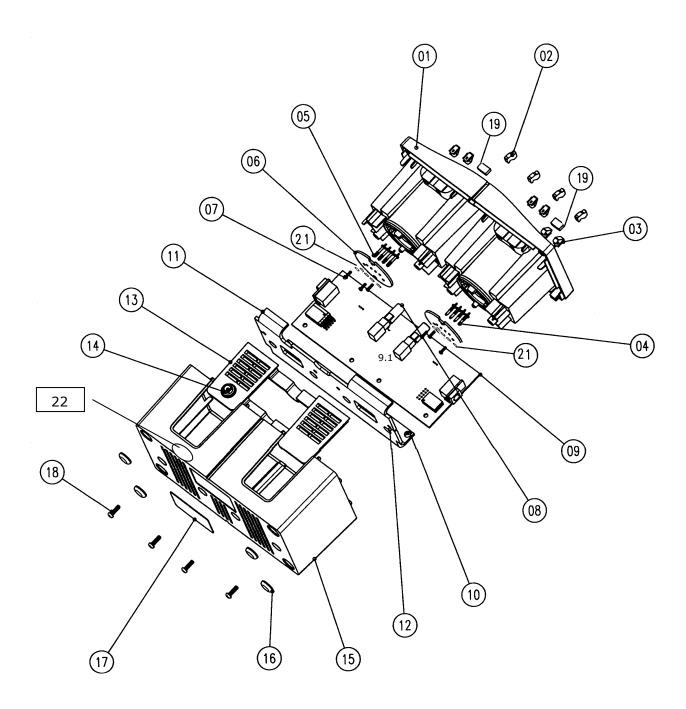

# **CU4000 Parts list**

# CU4000 Stückliste

Description	Pos.	Part number	Quantity	Bezeichnung
		Bestellnummer	Stück	
Housing top	1	2887Z11110	1	Gehäusedeckel
Light guide	2	2887Z15010	4	Lichtleiter
Cable assembly w. DC-socket	3	2887M14010	1	Kabelsatz mit DC-Buchse
Cable assembly	3	2887M13010	1	Kabelsatz
Contact pin	4	2887Z16010	8	Kontaktstift
Spring	5	9999N06890	8	Feder
Contact holder	6	2887Z12010	2	Kontakthalter
Screw	7	0099N18020	6	Schraube
Switch button	8	2887Z19010	2	Schalterknopf
Pcb. compl.	9	2887L01030	1	Print, komplett, ROHS ok
Push button switch ('Recovery')	9.1	0040E02100	2	Druckschalter ('Recovery')
Screw M3x6	10	7985D30000	4	Schraube M3x6
Panel	11	2887Z17010	1	Panel
Screw	12	0099N30090	4	Schraube
Housing part	13	2887Z14110	1	Gehäuseteil
Cable assembly 2	14	2887M06010	1	Kabelsatz 2
Cable assembly 5	14	2887M14010	1	Kabelsatz 5
Housing bottom	15	2887Z13110	1	Gehäuseboden
Foot	16	9999N06930	4	Fuß
Device sticker	17	4757S00010	1	Typenschild
Screw	18	0099N30020	4	Schraube
Rubber element	<del>19</del>	<del>2887Z18010</del>	2	Gummiteil
Rubber element	19	2887Z21010	2	Gummiteil
Washer	21	2366Z03010	8	Scheibe
Sticker 12V DC	22	4785S00010	1	Aufkleber 12V DC
Bicolor LED		9014E00710	4	LED zweifarbig
Battery pack BP4000		3004H00030	2	Akkupack BP4000
Housing BP4000 bottom	23	3004Z05010	1	Gehäuse BP4000 oben
Housing BP4000 top	24	3004Z05020	1	Gehäuse BP4000 unten






# RMU4000 Parts /Teile

		SR4000	HUB4000	HPA4000	PSU4000	PS4000	Description
RMU1	3000Z28010	1	-	_	1		long front as necessary for one item in a 19" rack, long side, for heavy item / lange Frontseite, langer Seitenschenkel, wird für ein schweres Gerät in 19" Rack benötigt
RMU1	3000Z25010	-	1	1	-		long front as necessary for one item in a 19" rack, short side, for light item / lange Frontseite, kurzer Seitenschenkel, wird für ein leichtes Gerät in 19" Rack benötigt
RMU2	3000Z26010	1	1	1	1		coupling piece for two items, to be inserted instead of housing feet / Koppelstück für zwei Geräte. Wird statt der Gehäusefüsse montiert
RMU4	3000Z29010	1	_	_	1		short front, long side, for heavy item / kurze Frontseite, langer Seitenschenkel, für schweres Gerät
RMU4	3000Z27010	-	1	1	-		short front, short side, for light item / kurze Frontseite, kurzer Seitenschenkel, für leichtes Gerät
Cover Abdeckun	g9999N05810	2	2	2	2		for antenna socket holes of RMU1 and RMU4 für Antennenöffnungen in RMU1 und RMU4

# RMS4000 REMOTE MUTE SWITCH / MUTE-FERNSCHALTER 3009Z00120

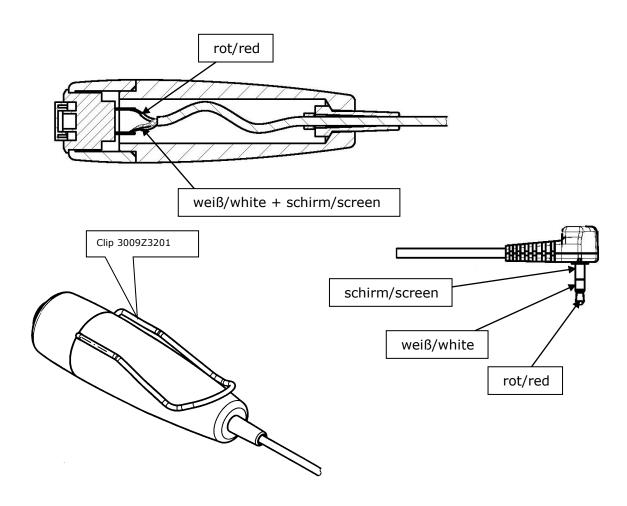

D 880 WL-1 MkII 2982Z0011 D 3700 WL-1 MkII 2982Z0001 D 3800 WL-1 MkII 2982Z0002 C 5900 WL-1 MkII 2982Z0003 C 900 WL-1 2982Z0012




Description	Item	Part nbr. Bestell-Nr.	D880 WL-1II	D3700 WL-1II	D3800 WL-1II	C5900 WL-1II	C900 WL-1II	Bezeichnung
Capsule	1	2610Z00270	-	1	-	-	-	Kapsel
Capsule	1	2610Z00280	-	-	1	-	-	Kapsel
Capsule	1	2610Z00300	1	-	-	-	-	Kapsel
Capsule CE33/14	1	2230Z00140	-	-	-	1	-	Kapsel CE33/14
Capsule	1	2230Z00130	-	-	-	-	1	Kapsel
Ring, gilded	2	2896Z03010	-	-	-	-	1	Ring, vergoldet
Capsule suspension	3	2705Z28010	-	-	-	1	-	Kapsellagerung
Capsule suspension	3	2610Z14020	-	-	-	-	1	Kapsellagerung
Grid cap	4	2982M13010	-	1	1	-	-	Kappe
Grid cap	4	2982M13020	-	-	-	1	-	Kappe
Grid cap	4	2896M11010	1	-	-	-	1	Kappe
Foam insert	4.1	70302350	-	1	1	-	-	Schaumeinlage
Foam insert	4.1	70302610	-	-	-	1	-	Schaumeinlage
Foam insert	4.1	70302090	1	-	-	-	1	Schaumeinlage
Foam insert, lower	5	2705Z31010	-	-	-	1	-	Schaumeinlage, unten
Foam disk	6	2982Z18010	-	-	-	1	-	Schaumscheibe


Apart from the mentioned items, no spare parts are available for these products Außer den hier angeführten Teilen sind keine weiteren Ersatzteile für diese Produkte verfügbar


#### Former Versions / Frühere Versionen


D 880 WL-1 2782Z0011 C 5900 WL-1 2782Z0014 D 3700 WL-1 2782Z0012 C 535 WL-1 2782Z0015


D 3800 WL-1 2782Z0013

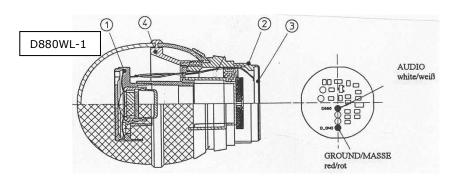


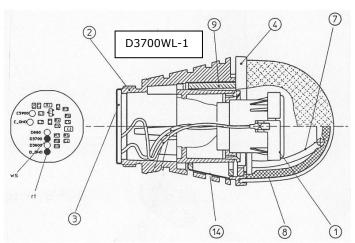

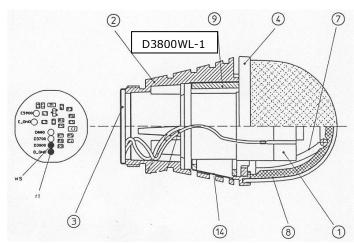

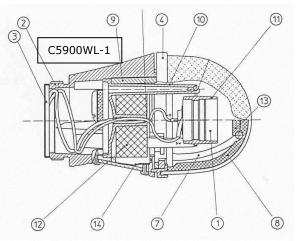



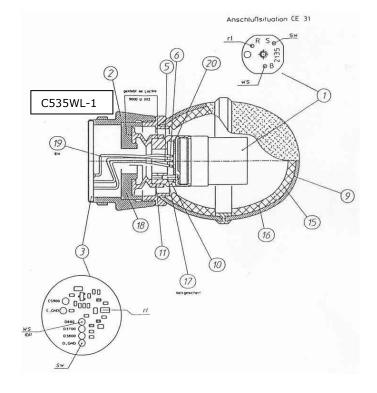

# Parts list / Stückliste

Description	Item	Part nbr.	D880 WL-1	D3700 WL-1	D3800 WL-1	C5900 WL-1	C535 WL-1	Bezeichnung
	_	Bestell-Nr.						
Capsule	1	2610Z00140	1	-	-	-	-	Kapsel
Capsule DKC24	1	2127Z00320	-	1	-	-	-	Kapsel DKC24
Capsule DKC24	1	2224Z00040	-	-	1	-	-	Kapsel DKC24
Capsule CE33/8	1	2230Z00080	-	-	-	1	-	Kapsel CE33/8
Capsule CE31	1	2003Z00100	-	-	-	-	1	Kapsel CE31
Top grill	4	9999N05840	1	-	-	-	-	Gitterkappe
Top grill	4	2505M01010	-	1	1	1	ı	Gitterkappe
Top grill	4	2588M02020	-	-	-	-	1	Gitterkappe
Support basket	7	2505Z05010	-	1	1	1	-	Stützkorb
Foam insert	8	2505Z18010	-	1	1	-	-	Popschutz
Foam insert	8	2505Z18020	-	-	-	1	-	Popschutz
Basket	9	2505Z03010	-	1	1	1	-	Korb
Capsule suspension*	11	2516Z04010	-	-	-	1	-	Kapsellagerung*
Foam insert	12	2516Z06010	-	-	-	1	-	Schaumeinlage
Stopper	13	2516Z15010	-	-	-	1	-	Stoppel
Protective cover	14	2505Z16010	-	1	1	1	-	Sichtschutz
Foam insert	15	2135Z08010	-	-	-	-	1	Schaumeinlage
Foam insert	16	2135Z09010	-	-	-	-	1	Schaumeinlage
Capsule board	20	2135M01050	-	-	-	-	1	Kapselprint
New number ->		3135M28020						

<sup>\*</sup>Teil wird abverkauft und ersetzt durch 2705Z28010

Apart from the mentioned items, no spare parts are available for these products Außer den hier angeführten Teilen sind keine weiteren Ersatzteile für diese Produkte verfügbar

<sup>\*</sup>Part will be sold out and replaced with 2705Z28010

Front antenna

outlet A

Connection diagram for two receivers SR 4000 and front antenna sockets

SR4000

SR4000

SR4000

SR4000


Ax BNC...BNC cable MKPS 2455Z0043

ZAPD21

ZAPD21

O110E01890

O110E01890

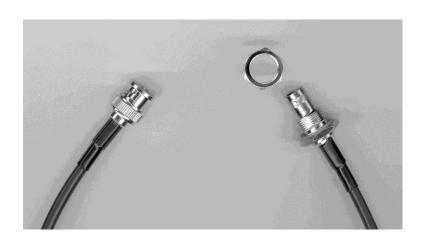

Front antenna

outlet B

Splitters ZAPD21 and antenna front cables 0110E01890 are available from AKG Service ZAPD21 und 0110E01890 sind über AKG Service erhältlich