

## Arquitetura de Computadores 2 Ciência da Computação - 3° Período


Exercício Prático 3 - Parte 1


Luiz Fernando Oliveira Maciel Priscila Goulart Carvalho

## Relatório 3 - Parte 1

 Apresentar os prints da ULA considerando o mesmo programa de teste utilizado na ULA de 1 bit implementada no Logisim. Apresentar os prints apenas das linhas onde uma instrução é executada.

Segue abaixo as imagens referentes a ULA e ao código em execução:

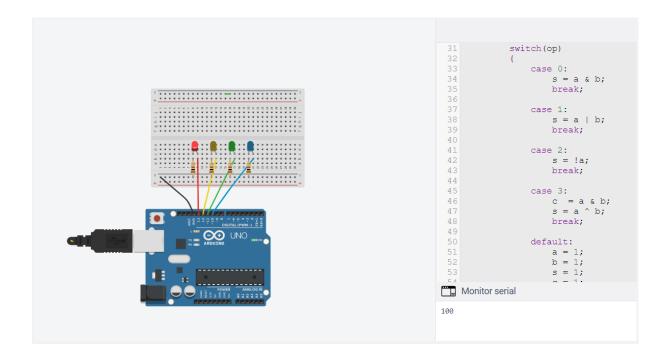

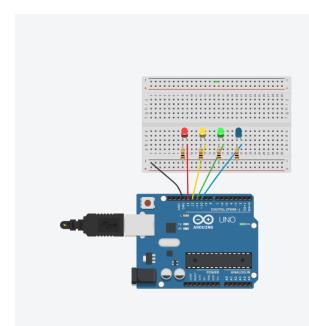


110

```
ANDUENO UNO MANONINA ANDUENO UNDERNO UNDERNO
```

```
switch(op)
                    34
35
 36
                     case 1:
                    s = a | b;
break;
 40
 41
42
43
                     case 2:
    s = !a;
    break;
 44
                     case 3:
    c = a & b;
    s = a ^ b;
    break;
 45
 46
47
 48
                     default:
                    a = 1;
b = 1;
Monitor serial
```

111

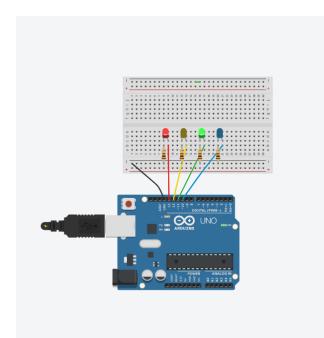

```
switch(op)
                            case 0:
s = a & b;
 34
35
                                  break;
                           case 1:
    s = a | b;
    break;
 40
                            case 2:
    s = !a;
    break;
 41
42
43
44
45
46
47
                            case 3:
    c = a & b;
    s = a ^ b;
    break;
                           default:
                           a = 1;
b = 1;
Monitor serial
```

101

```
case 0:
                                                                           s = a & b;
break;
                                                         36
37
38
                                                                         case 1:
    s = a | b;
    break;
39
                                                         40
                                                                         case 2:
    s = !a;
    break;
                                                         41
42
                                                         43
44
45
                                                                         case 3:
                                                                           c = a & b;
s = a ^ b;
                                                         46
                                                         47
      DIGITAL (PWM-
                                                         48
                                                                             break;
                                                         49
                                                                         default:
                                                                          a = 1;
b = 1;
                                                         51
                                                                             s = 1;
                                                                           c = 1;
break;
   POWER ANALOGIN
                                                         54
55
                                                        Monitor serial
                                                        113
```