SDMMC SDIO eMMC 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-121

发布版本: V1.2.0

日期: 2022-09-26

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标、由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本					
全系列	4.4, 4.19					

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	林涛	2017-12-15	初始版本
V1.1.0	林涛	2019-11-12	针对4.19内核修订
V1.1.1	黄莹	2021-05-25	修改格式,增加版权信息
V1.2.0	赵仪峰	2022-09-26	增加SD卡和JTAG复用问题

目录

SDMMC SDIO eMMC 开发指南

- 1. DTS 配置
 - 1.1 SDMMC 的 DTS 配置说明
 - 1.2 SDIO 的 DTS 配置说明
 - 1.3 eMMC的DTS配置
- 2. 常见问题排查
 - 2.1 硬件问题分析
 - 2.2 波形分析
 - 2.3 LOG 分析
 - 2.4 其他问题

1. DTS 配置

1.1 SDMMC 的 DTS 配置说明

1. max-frequency = <1500000000>;

此配置设置 SD 卡的运行频率,虽然设置为 150M,但是还要根据 SD 卡的不同模式进行调整。这部分不需要用户关心,实际运行频率和模块的关系软件会关联。最大不超过 150MHz。

supports-sd;

此配置标识此插槽为 SD 卡功能, 为必须添加项。否则无法初始化 SD 卡。

3. bus-width = <4>;

此配置标识需要使用 SD 卡的线宽。SD 卡最大支持 4 线模式,如果不配置就模式使用 1 线模式。另外,这个位只支持的数值为 1, 4, 配置其他数值会认为是非法数值,强制按照 1 线模式进行使用。

4. cap-mmc-highspeed; cap-sd-highspeed;

此配置为标识此卡槽支持 highspeed 的 SD 卡。 如果不配置,表示不支持 highspeed 的 SD 卡。

5. 配置使用 SD3.0

首先确保芯片支持 SD3.0 模式(3288,3328,3399,3368), 并且需要配置 vqmmc 这一路的 SDMMC 控制器的 IO 电源、并添加如下一些 SD3.0 的速度模式

```
sd-uhs-sdr12: 时钟频率不超过24M
sd-uhs-sdr25: 时钟频率不超过50M
sd-uhs-sdr50: 时钟频率不超过100M
sd-uhs-ddr50: 时钟频率不超过50M,并且采用双沿采样
sd-uhs-sdr104: 时钟频率不超过208M
```

6. 配置 SD 卡设备的 3V3 电源

如果硬件上使用的电源控制引脚是芯片上 SDMMC 控制器默认的电源控制脚: sdmmc_pwren, 那么只需要在 pinctrl 上配置为 sdmmc_pwren 的功能脚, 并在 sdmmc 节点内引入到 default 的 pinctrl 内即可, 例如以 RK312X 为例:

```
sdmmc_pwren: sdmmc-pwren {
    rockchip,pins = <1 RK_PB6 1 &pcfg_pull_default>;
};

pinctrl-0 = <&sdmmc_pwr &sdmmc_clk &sdmmc_cmd &sdmmc_bus4>;
```

如果硬件是使用其他 GPIO 作为 SD 卡设备的 3V3 电源控制引脚,则需要将其定义成 regulator 来使用,并在 sdmmc 的节点内将其引用到 vmmc-supply 内,例如:

```
sdmmc_pwr: sdmmc-pwr {
    rockchip,pins = <7 11 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
};

vcc_sd: sdmmc-regulator {
```

```
compatible = "regulator-fixed";
gpio = <&gpio7 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&sdmmc_pwr>;
regulator-name = "vcc_sd";
regulator-min-microvolt = <3300000>;
regulator-max-microvolt = <3300000>;
startup-delay-us = <100000>;
vin-supply = <&vcc_io>;
};

&sdmmc {
    vmmc-supply = <&vcc_sd>;
};
```

7. 配置 SD 卡热拔插检测脚

如果检测脚是直接连接到芯片的 SDMMC 控制器的 sdmmc_cd 脚,则请直接将该脚位配置为功能脚,并在 sdmmc 节点的 default 的 pinctrl 内进行引用即可。

如果检测脚是使用其他 GPIO,则需要在 sdmmc 节点内使用 cd-gpios 来进配置,例如

cd-gpios = <&gpio4 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;

如果使用 GPIO 的检测脚,但是又要求反向检测方式(即 SD 卡插入时检测脚为高电平),则需要追加 cd-inverted;

1.2 SDIO 的 DTS 配置说明

1. max-frequency = <1500000000>;

此项同 SD 卡的配置,最大运行频率不超过 150Mhz; SDIO2.0 卡最大 50M, SDIO3.0 最大支持 150M

supports-SDIO;

此配置标识此插槽为 SDIO 功能,为必须添加项。否则无法初始化 SDIO 外设。

3. bus-width = <4>;

此配置同 SD 卡功能。

4. cap-sd-highspeed;

此配置同 SD 卡功能,作为 SDIO 外设,也有区分是否为 highspeed 的 SDIO 外设。

cap-sdio-irq;

此配置标识该 SDIO 外设(通常是 Wifi)是否支持 sdio 中断,如果你的外设是 OOB 中断,

请不要加入此项。支持哪种类型的中断请联系 Wifi 原厂确定。

6. keep-power-in-suspend;

此配置表示是否支持睡眠不断电,请默认加入该选项。Wifi 一般都有深度唤醒的要求。

7. mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;

此项是 SDIO 外设(一般是 Wifi)的电源控制。为必须项,否则 Wifi 无法上电工作。请参考下面的例子,晶振时钟和复位-使能的 GPIO 的选择按照实际板级硬件要求进行配置。

```
sdio_pwrseq:sdio-pwrseq {
    compatible ="mmc-pwrseq-simple";
    clocks = <&rk808 1>;
    clock-names ="ext_clock";
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&wifi_enable_h>;
    /*
    * On the module itself this isone of these (depending
    * on the actual cardpopulated):
    * - SDIO_RESET_L_WL_REG_ON
    * - PDN (power down when low)
    */
    reset-gpios = <&gpio0 10GPIO_ACTIVE_LOW>; /* GPIO0_B2 */
};
```

8. non-removable;

此项表示该插槽为不可移动设备且此项为 SDIO 设备必须添加项。

9. num-slots = <4>;

此项同 SD 卡的配置。

10. sd-uhs-sdr104;

此项配置决定该 SDIO 设备是否支持 SDIO3.0 模式。前提是需要 Wifi 的 IO 电压为 1.8v。

1.3 eMMC 的 DTS 配置

1. max-frequency = <1500000000>;

eMMC 普通模式 50M, eMMC HS200 最大支持 150M;

supports-emmc;

此配置标识此插槽为 emmc 功能, 为必须添加项。否则无法初始化 emmc 外设。

3. bus-width = <4>;

此配置同 SD 卡功能。

4. mmc-ddr-1_8v;

此配置表示支持 50MDDR 模式;

5. mmc-hs200-1_8v;

此配置表示支持 HS200 模式;

6. mmc-hs400-1_8v; mmc-hs400-enhanced-strobe

此两项配置表示支持 HS400 模式以及 HS400ES 模式, 仅 RK3399 芯片支持。


7. non-removable;

此项表示该插槽为不可移动设备。此项为必须添加项。

2. 常见问题排查

2.1 硬件问题分析

1. SD 卡

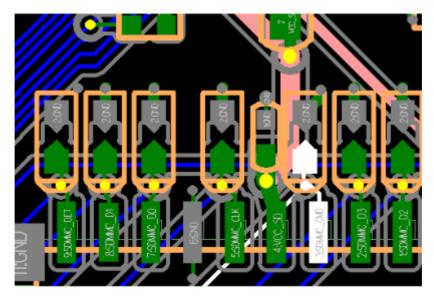

从左到右依次是:

DET ---- 检测脚

DATA1 ---- 数据线

DATA0

GND

CLK ---- 时钟

VCC_SD ---- SD 卡供电电源

VCCIO_SD ---- 数据线的 IO 供电电源

CMD ---- 命令线

DATA3


DATA2

除了 DET/CLK/GND 外,其它的 DATA0-3/VCC_SD/VCCIO_SD/CMD 必须都为 3.3v 左右,最小不能低于 3v; DET 脚插入为低,拔出为高; DATA0-3/CMD 的电压都是 VCCIO_SD 供给的,所以 DATA0-3/CMD 必须跟 VCCIO_SD 保持一致,而 VCC_SD 和 VCCIO_SD 要保持一致(NOTE: SD 3.0,要求 VCCIO_SD 为 1.8v);

如果 VCC_SD/VCCIO_SD 的电源是长供电,那么请保证 VCC_SD 和 VCCIO_SD 在卡拔插时不会有塌陷;

2. SDIO

																COG
VCCIO WLO-	R2700	1_RNR2	4.7K	5% R0402	SDIO_D0	R2701	1	2 2	2R 59	WIFI	_D0	2	1	C2700 DNP	33pF	50V C0402
VCCIO_WEC		~ ~ ~			SDIO_D1	R2703	1		0402 2R 59	WIFI	D1	2	T 1	C2701 DNP	33pF	C0G 50V C0402
								R	R0402			-	H.			COG
<u> </u>	R2704	_1_RNP2	4.7K	5% R0402	SDIO_D2	R2705	<u></u> ~~~		2R 59 80402	WIFI	_02	2	۲	C2702 DNP	33pF	50V C0402 C0G
_	R2706		4.7K	5% R0402	SDIO_D3	R2707	<u> </u>		2R 59	WIF	_D3	2	1	C2703 DNP	33pF	50V C0402 C0G
	R2708	1 DNP _ 2	4.7K	5% R0402	SDIO_CMD	R2709	1	2 2	2R 59	WIF	_CMD	2	_1	C2704 DNP	33pF	50V C0402
		•			SDIO_CLK	R2710	1	2 2	80402 2R 59	WIFI	CLK	2	1	C2705 DNP	33pF	C0G 50V C0402
								R	R0402							

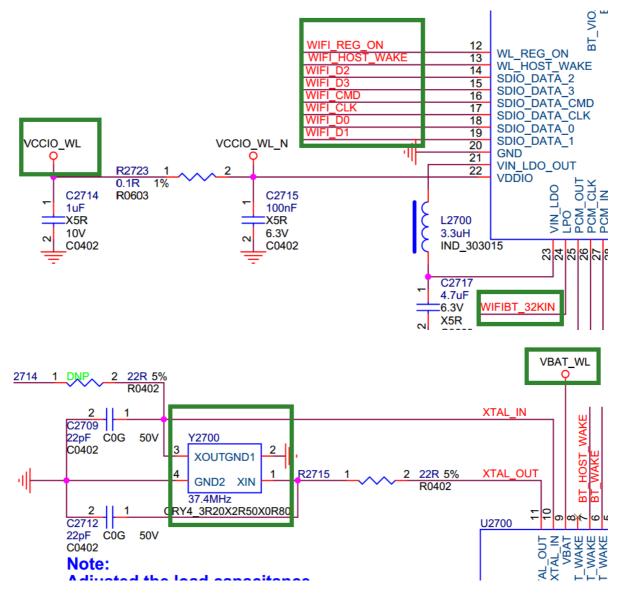

首先看下硬件: 主要的部分都在绿色方框内

WIFI_D0~3:数据线,平时为高,电压取决于 VCCIO_WL 的电压;

WIFI_CMD: 命令线,平时为高,电压取决于 VCCIO_WL 的电压;

WIFI_CLK: 时钟,平时为低,电压取决于 VCCIO_WL 的电压;

VBAT_WL: WIFI 模组供电电源,一直都为高,供电需打印 3.3v;


VCCIO_WL: 给 DATA/CMD/CLK 的 IO 供电电源,可以为 3.3 或者 1.8v,但 SDIO3.0

必须为 1.8v;

WIFI_REG_ON: 正常工作时为 3.3v, WiFi 关闭时为 0v;

两个晶振: 32K 和 26M/37.4M,正常工作时都会有波形输出;

3. eMMC

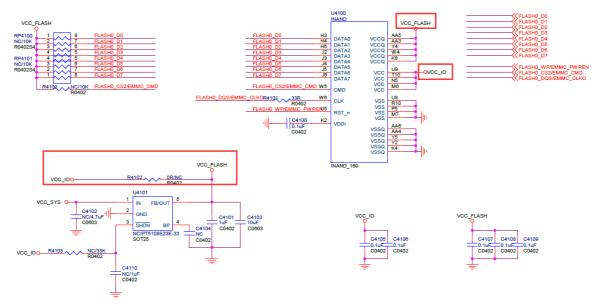

eMMC 有效电压的组合:

Table 199 — e•MMC voltage combinations

		$ m V_{cco}$						
		1.1 V-1.3 V	1.70 V-1.95 V	2.7 V-3.6 V				
SC	2.7 V-3.6 V	Valid	Valid	Valid (1)				
V	1.7 V–1.95 V	Valid	Valid	NOT VALID				
NOTE 1 V _{CCO} (I/O) 3.3 V range is not supported in either HS200 or HS400 devices								

VCC_FLASH 对应 VCC;

VCC_IO 对应 VCCQ;

确保 eMMC_CMD/DATA0~7/VCC_IO 电压都一致(1.8 或 3.3v);

确保 VCC_FLAHS/VCC_IO 的电压在开机和运行时或者休眠唤醒时必须保持稳定、不能有塌陷或者纹波过大的情况;

有条件的话,测下 clk 和 cmd 以及 data 的波形质量,确保波形正常;

2.2 波形分析

下图是 SD 卡识别模式时的波形时序图(sdio、emmc 一样)

简单说一下识别 SD 卡的方式: 主控发出 48clk 并携带 48bit 的数据发给 SD 卡,而 SD 卡要回应给主控 48clk 加 48bit 的数据;如下图:


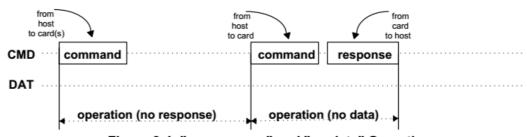


Figure 3-4: "no response" and "no data" Operations

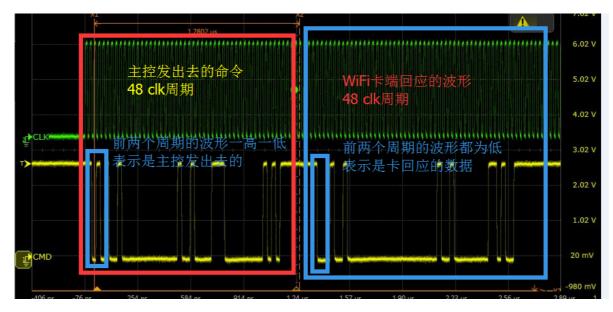

绿色: SDMMC_CLK

黄色: SDMMC CMD: SDMMC CMD 空闲时一直处于高电平;

主控发出的波形: 当最开始的两个电平有一高一低时, 是主控发出去的命令;

SD 卡响应的波形: 当最开始的两个电平有连续的两个低电平是表示卡端有响应;

其次主控和响应一般包含 48 个 bit 的数据,所以 48 个 clk 为一个完整的包。要确认的就是:主控发出去命令包后,SD 卡端是否有响应。

2.3 LOG 分析

1. 正确识别 SD 卡的 LOG

```
[ 293.194013] mmc1: new high speed SDXC card at address 59b4
[ 293.198185] mmcblk1: mmc1:59b4 00000 59.6 GiB
[ 293.204351] mmcblk1: p1
```

如果在内核看到这样的打印,说明 SD 卡已经被正确识别,并且已经有一个可用的分区 p1。

如果在用户界面看不到 SD 卡设备或者设备不可使用,请排查用户态磁盘守护进程,如 vold。

另外可手动验证分区是否可以使用

mount -t vfat /dev/block/mmcblk1p1 /mnt

或者

mount -t vfat /dev/block/mmcblk1 /mnt

然后到 mnt 目录下看下是否有 SD 卡里面的文件

2. 开机不读卡,运行时拔插 OK: 大概率时电源问题

例如:拔掉所有电源,发现查着 HDMI 发现有漏电到 VCC_SD 卡里面;或者使用外接电源进行测试。

3. 挂载失败:

如果已经看到(1)中的 LOG, 但是看到如下挂载失败的 LOG

```
[ 2229.405694] FAT-fs (mmcblk1p1): bogus number of reserved sectors [ 2229.405751] FAT-fs (mmcblk1p1): Can't find a valid FAT filesystem
```

请格式化 SD 卡为 FAT32 文件系统;

或者 NTFS: make menuconfig 选择 NTFS 文件系统的支持即可;

4. 概率性不识别:

```
mmc1: new high speed SD card at address b368
mmcblk1: mmc1:b368 SMI     486 MiB
[mmc1] Data transmission error !!!! MINTSTS: [0x00002000]
dwmmc_rockchip ff0c0000.rksdmmc: data FIFO error (status=00002000)
mmcblk1: error -110 sending status command, retrying
need_retune:0,brq->retune_retry_done:0.
```

降频和增加卡检测延时增强电源稳定性,如果降频 OK 的话,请检查硬件 layout;

```
&sdmmc {
    card-detect-delay = <1200>;
}
```

5. TF 卡已经 mount, 但不能访问 TF 卡目录,看起来是卡文件系统问题,但卡在 Windows 下可以访问。

请尝试使用 fsck 对 TF 卡做修复。

6. 硬件问题, io 电压异常

```
Workqueue: kmmcd mmc_rescan
[<c0013e24>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c001172c>] (show_stack+0x10/0x14)
[<c001172c>] (show_stack+0x10/0x14) from [<c04fa444>] (dw_mci_set_ios+0x9c/0x21c)
[<c04fa444>] (dw_mci_set_ios+0x9c/0x21c) from [<c04e7748>]
(mmc_set_chip_select+0x18/0x1c)
[<c04e7748>] (mmc_set_chip_select+0x18/0x1c) from [<c04ebd5c>]
(mmc_go_idle+0x94/0xc4)
[<c04ebd5c>] (mmc_go_idle+0x94/0xc4) from [<c0748d80>]
(mmc_rescan_try_freq+0x54/0xd0)
[<c0748d80>] (mmc_rescan_try_freq+0x54/0xd0) from [<c04e85d0>]
(mmc_rescan+0x2c4/0x390)
[<c04e85d0>] (mmc_rescan+0x2c4/0x390) from [<c004d738>]
(process_one_work+0x29c/0x458)
[<c004d738>] (process_one_work+0x29c/0x458) from [<c004da88>]
(worker_thread+0x194/0x2d4)
[<c004da88>] (worker_thread+0x194/0x2d4) from [<c0052fb4>] (kthread+0xa0/0xac)
[<c0052fb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
1409..dw_mci_set_ios: wait for unbusy timeout..... STATUS = 0x306 [mmc1]
```

请检查 CMD 线与 DATA 的电压是否在空载状态下为高电平。并且检测 IO 电压是否过低,以及 IO 电压与电源域的配置是否一致。如果是 SDIO 接口,建议排查 VCCIO_WL 电压,VBAT_WL 和WIFI_REG_ON 以及晶振是否正常。另可以尝试排查走线太长导致波形质量很差,降频进行测试。

2.4 其他问题

1. u-boot下SD卡1线模式工作正常,4线模式工作报错

大部分SOC的SD卡都会和JTAG复用,在没有插卡时,SOC会自动切换IO到JTAG功能。

EVB参考板会按SOC要求设计SD DET低电平为有插卡,个别客户会修改原理图,设计SD DET高电平为有插卡,这时SOC会误判,把IO切换到JTAG功能。

解决办法: 查找对应芯片GRF寄存器定义, 配置force_jtag为Disable, 关闭JTAG IO自动切换功能。

RV1126参考代码: