

第一步:进入设备管理器页面(如下)

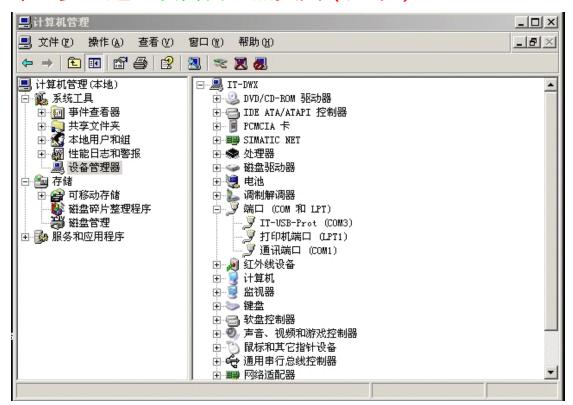

第二步:单击端口(COM和LPT)前面的+号(如下)

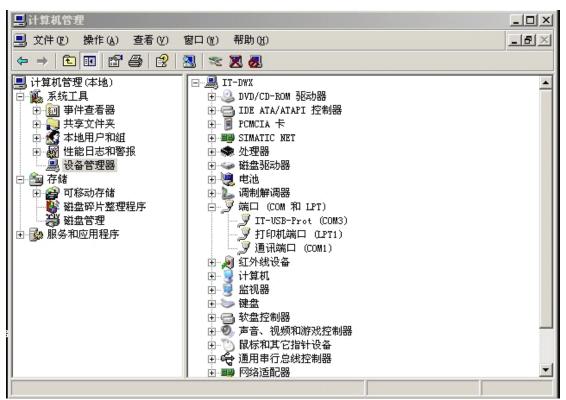

第三步:双击IT-USB-Prot(COM3)出现(如下)




第四步:单击端口设置页面(如下)



第五步: 单击高级(如下)



第六步:单击 COM3(如下)

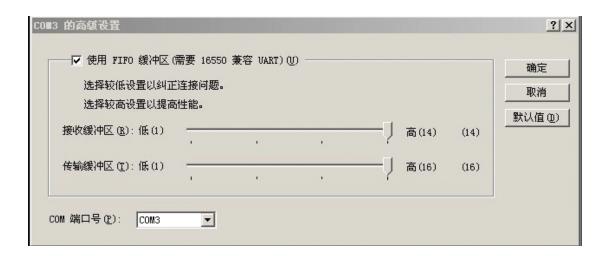

第七步: 选中 COM2 后单击确认(如下)



第八步:单击确认(如下)



第九步: 单击 ᠍扫描检测硬件改动后, 之前的 COM3 就改成了现在的 COM2 了(如下)

