

Ejemplos de acotaciones

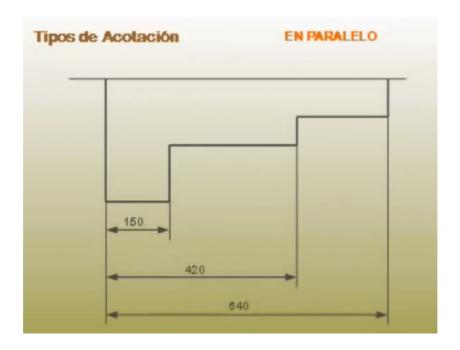


Acotaciones en serie

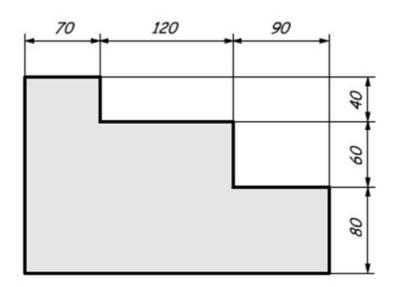


Acotación del dibujo de una pieza escalonada

Líneas auxiliares de cotas:


 Las líneas auxiliares de cota se trazarán perpendicularmente a los elementos a acotar. En caso necesario pueden trazarse oblicuamente, pero paralelas entre sí.





Colocación de las cifras de cota

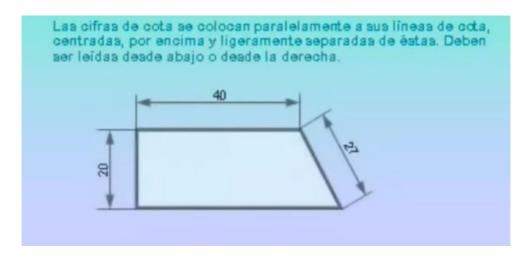


LAS COTAS SE COLOCAN PREFERENTEMENTE EN EL EXTERIOR DE LA PIEZA. SÓLO SE COLOCARÁN EN EL INTERIOR SI CON ELLO SE GANA EN CLARIDAD

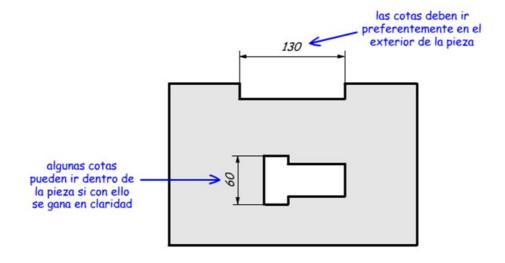


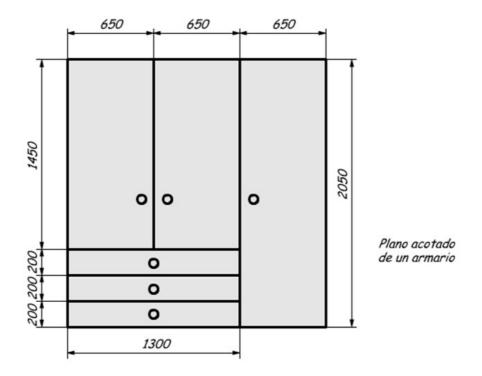

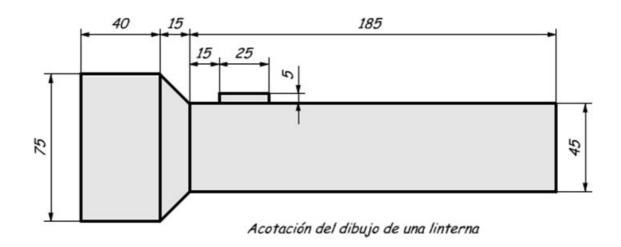


ACOTACIÓN DE DIÁMETROS

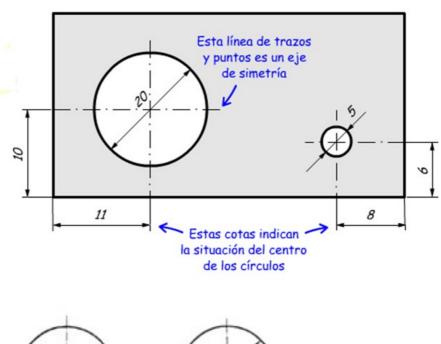


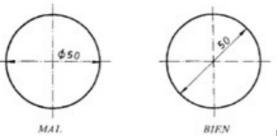


Acotación de radios y diámetros:

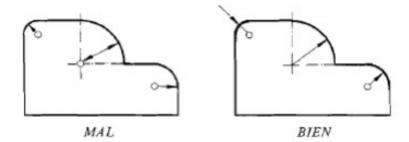



Acotación de piezas con formas cilíndricas

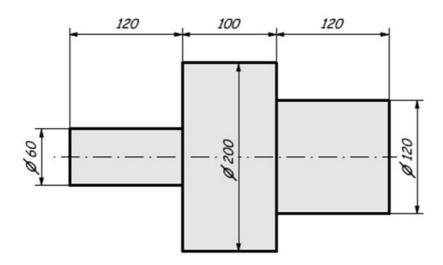


Acotación del dibujo de una pieza con formas cilíndricas

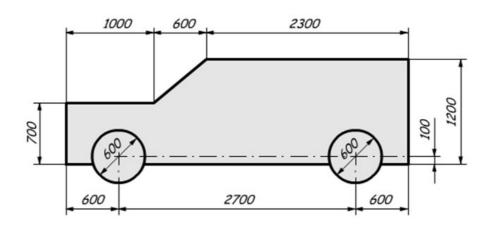

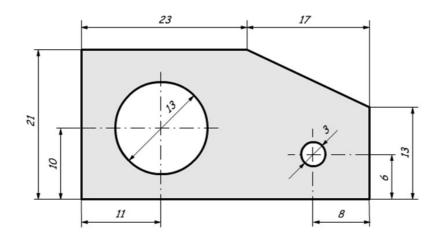

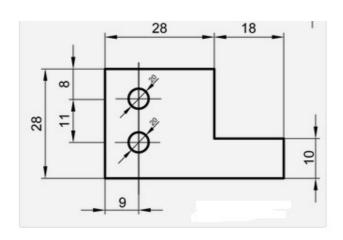

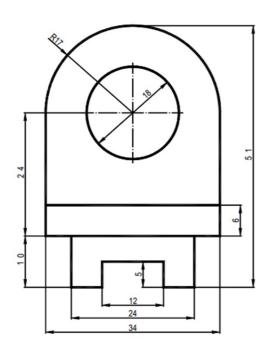

Acotaciones de las vistas

LAS ACOTACIONES SE DEBEN REPARTIR ENTRE LAS DIFERENTES VISTAS

