# FreeDIC 简明教程

黎澄生 1964977182@qq.com https://github.com/lichengshengHK/iDVC

汕头大学/中国科学院武汉岩土力学研究所

基于 FreeD IC 的相关论文	1
一、前期处理	2
1、选择计算区域	2
2、标记非计算区域       二、DIC 计算	
1、参数选择	4
2、DIC 计算	4
4 DIC 数据结构说明	5
三、后期处理	
1、结果修正   2、计算应变   3、结果显示	7 7
3、结果显示	
五、示例	

## 基于 FreeD IC 的相关论文

1 Evolution of cracks in the shear bands of granite residual soil

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering

https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.12.028

2 Dynamic three-dimensional imaging and digital volume correlation analysis to quantify shear bands in grus Mechanics of Materials

https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2020.103646

3 Accurate and simple digital volume correlation using pre-interpolation

Measurement Science and Technology

https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab85b0

4 花岗岩残积土复杂次生裂隙的分类与损伤特征

岩土力学

https://doi.org/10.16285/j.rsm.2023.0713

5 花岗岩残积土剪切带上的细观结构损伤规律

岩土力学

https://doi.org/10.16285/j.rsm.2022.1732

6 Experimental investigation of damage evolution characteristics of coral reef limestone based on acoustic emission and digital volume correlation techniques

Rock Mechanics and Rock Engineering

https://doi.org/10.1007/s00603-022-03186-y

7 Mesoscopic measurement of damage and shear bands of granite residual soil using Micro-CT and digital volume correlation

Journal of Mountain Science

https://doi.org/10.1007/s11629-023-8159-6

QQ 讨论群: 544465573 (FreeDIC/iDVC 测量分析)

视频教程: https://b23.tv/JiHSnqi

## 一、前期处理


#### 1、选择计算区域

【Ca Im】选择需要计算的图像;

【Re Im】选择参考图像:

【save】选择保持路径:

【选择计算区域】,对参考图片进行操作,选择 4 个角,形成矩形方框,方框内为计算区域。左击——选择点,"Enter"完成,并会最后显示方框。

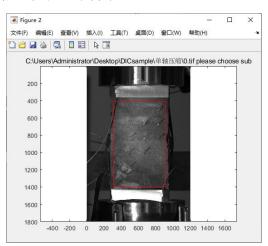

#### 2、标记非计算区域

前期处理时,不能选择【是否修正 DIC 结果】

标记规则:

左键——选择散点,只要最外边界包络不需要计算的部分即可,可以多选;


Enter——结束当次区域选择。

右键——撤销当前左键所选择的散点;

中键——结束全部散点选择,完成非计算区域的选择;

一般操作流程:左键选择点—enter借宿当前区域—左键选择其余地方—enter当前当前区域——中键结束全部。

如下图所示,黄色为计算区域。但大多数时候会有一些残余边角,可以进行【标记区膨胀】(注意:【Date】打开 XY\_UC.mat 文件),选择合适的【标记膨胀半径】。

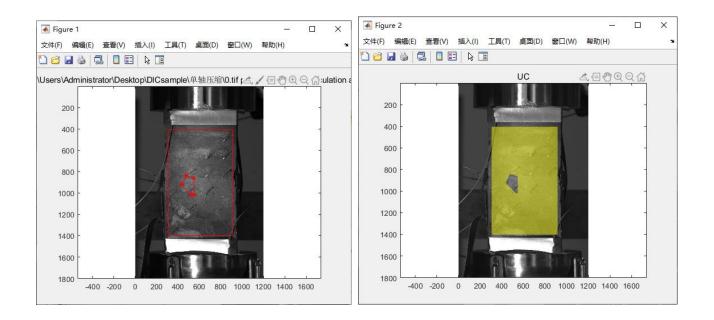

3、如果只是针对参考区域中的指定目标点计算位移,则必须选择【指定点位移】,选择指定点;具体操作:

勾选【指定点位移】

然后在图中选择需要计算的点,左击多个点,最后【enter】结束 其余操作和普通的一样。

## 二、DIC 计算

#### 1、参数选择

【检索半径】最大位移半径

【格子半径】计算子矩阵半径,窗口为(2×M+1)^2

【grid】计算网格点间隔

【zncc\_Thed】修正阈值,小于此值的需要重新修正,并用于【plot】显示的阈值,小于该阈值的区域不显示。

【方法】直接选择'method1',"注,method2 还在开发,不稳定";


【Ren】修正迭代次数,一般要大于10。

【cores】选择和 CPU 物理核数相同。

【平滑格】选择修正的半径范围, 用于可靠性导向。

#### 2、DIC 计算

2.1 当不确定检索半径时,可以选择【与估计检索半径】,然后点击【双图计算】,查看结果,反 复选择合适的检索半径

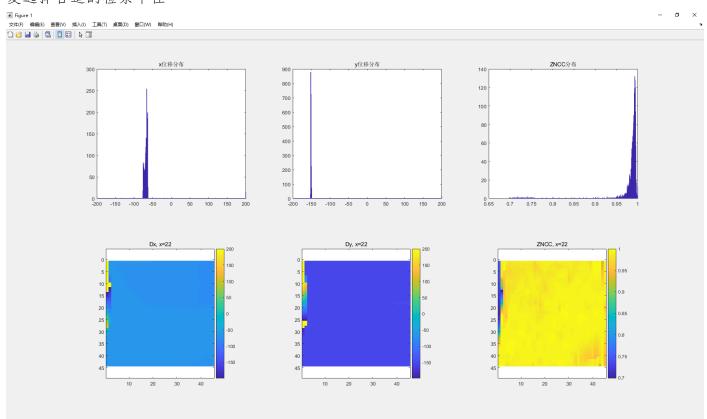

2.2 当全部参数都设置好后,点击【执行计算】进行整个区域的计算,(注意必须要取消【预估检索半径】)


会生成 Dx,Dy,ZNCC 三幅结果图,保存结果 DIC.mat

xy 表示坐标方向, ZNCC 是匹配系数, 当存在非计算区域标记时, 最好不用, 自己处理插值。 UC 是非计算区域的标记矩阵。

注:如果边角出现成片的低 ZNCC 区域,很有可能是【检索半径】的数值设置的过小,可适当增大。


#### 3 帧率连续图像计算

- 3.1 仅【Ca Im】选择需要计算的图像,【Re Im】无需选择,
- 注: 计算的全部图像需要放置在同一个文件内,要求有准确数字编号、图像大小尽量相同、无其它无相关文件;
  - 3.2 相邻两张图片的最大位移半径【检索半径】需要调整,可能要调小,提高准确性
  - 3.3 点击【系列计算】进行分析帧率图片,结果保持成 DIC\_Series.mat。
  - 3.4 注意: 相邻图像之间的变形不能太小!

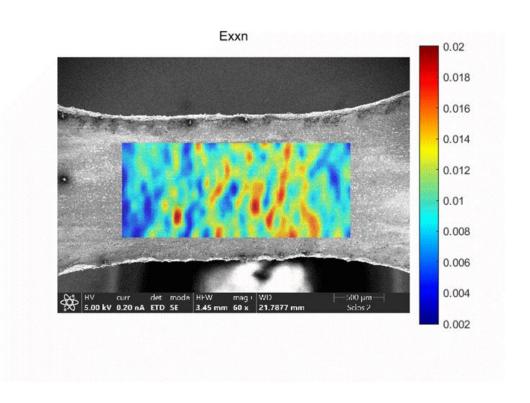

#### 4 DIC 数据结构说明

名称	说明
DIC.L	为各个方向的位移和 ZNCC, cell 结构数表示第 N 图的计算结果,
DIC.ZNCC	是 ZNCC 相关性参数
DIC.Px, DIC.Py	是计算点的位置
DIC.UC	标记的非计算区域,标记为1时表示非计算
DIC.Linter	计算间隔
DIC.M	半窗口格子数
DIC.Boundary	计算区域
DIC.XY	首张图片的计算位移点
DIC.FileSeries	计算图片的路径、名称、格式列表
注意	位移单位全部是像素

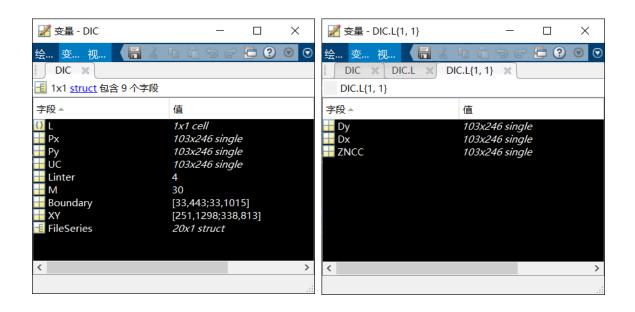


## 三、后期处理

#### 1、结果修正

如果计算结果出现异常,或者预处理不能很好的标记非计算区域,可以采用后期处理进行修正。 【Date】选择 DIC.mat 结果和【是否修正 DIC 结果】,然后点击【标记非计算区】,操作逻辑和前期处理一样,针对计算匹配系数 ZNCC 进行操作裁剪。

预期结果如下图

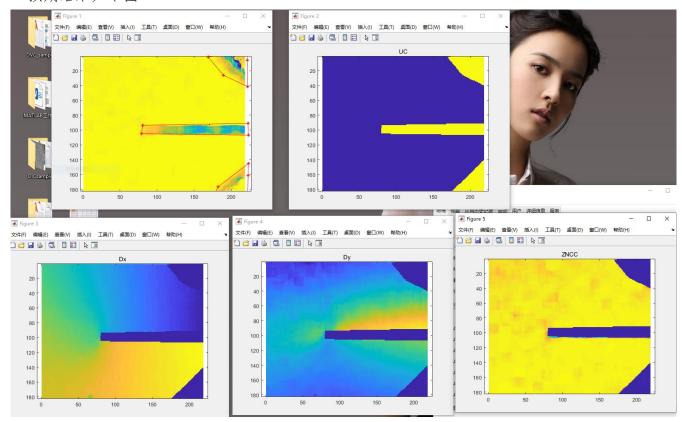

### 2、计算应变


参数设置:


【平滑格子】平滑格子半径

【高斯方差】标准差, 高斯平滑

【Date】选择 DIC.mat 或者修正后的 Re\_DIC.mat, 然后点击【Strain】, 保存结果 DIC\_Strain.mat 或 DIC Series Strain.mat。


名称L结构	说明
Dy,Dx	为各个方向的位移
Dxx,Dyy,Dxy	应变
Dv	体应变
De	等效应变
后缀加 n	投射至参考图像的位移场或应变场
注	图像显示中D可能是E,比如Dxx-Exx

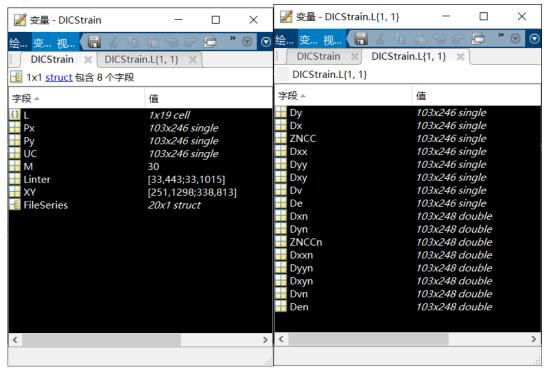

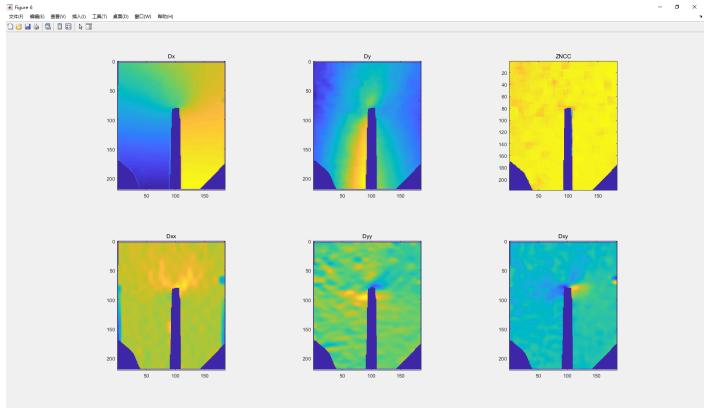


#### 3、结果显示

【Date】选择 DIC\_Strain.mat, 然后选择需要的应变、位移进行显示, AlphaData 是透明度。

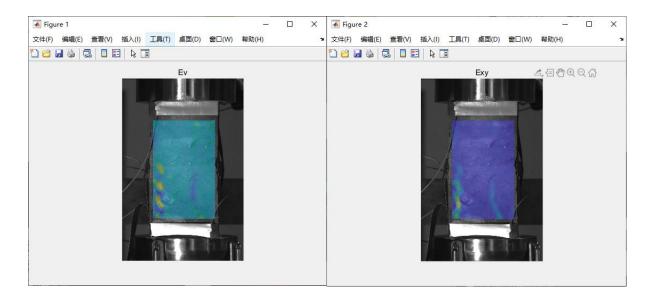

若采用【系列计算】模块,需要【执行命令】窗口输入单数来指定画某一帧的计算结果。

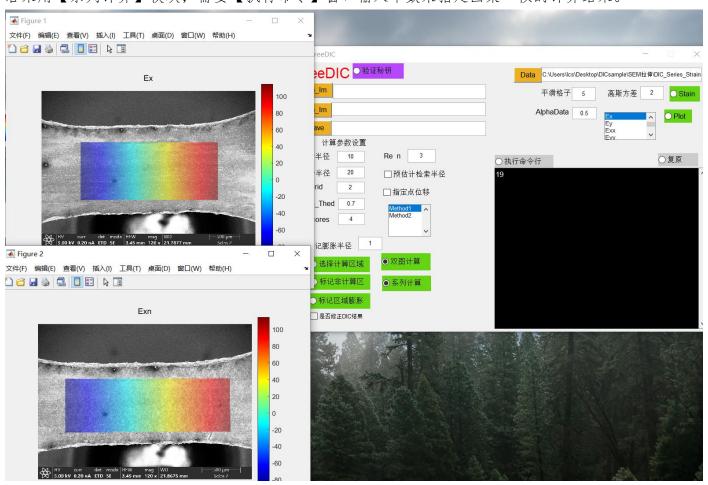

注: 对于设定指定区间的色条画图方法

- 1)设置 AlphaData 为 0,画图显示,估算大概区间
- 2)【平滑格子】为数值显示下限,【高斯方差】为数值显示上限,AlphaData设置为0-1之间,再进行画图显示

## 四、裂隙变形分析

该功能模块是基于 DIC 的位移计算结果, 然后根据裂隙在变形前后的几何位置进行分析, 可陈 为裂隙的动态变形分析。

操作步骤:

【Ca\_Im】选择分割提取好的裂隙 tif 格式图片的第一张。( 裂隙图片的 size 必须和 DIC 分析的完全一致,包括图片的编号顺序)

【Data】加载 DIC.mat 或者 DIC Seies.mat。


【平滑格子】高斯平滑格子,可以选择5等整数。


【高斯方差】可选择 2。


点击【CrackDef】执行裂隙变形分析,计算结果会在窗口提示,如下图所示:




## 五、示例

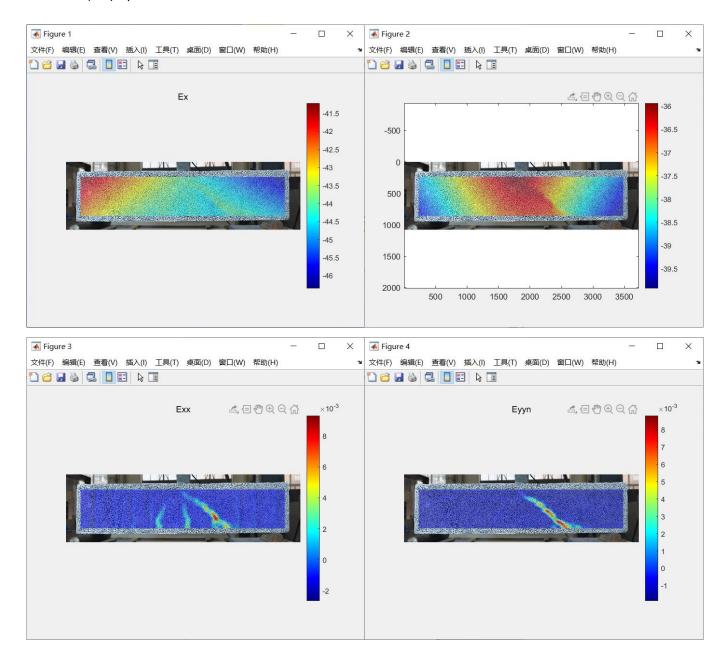


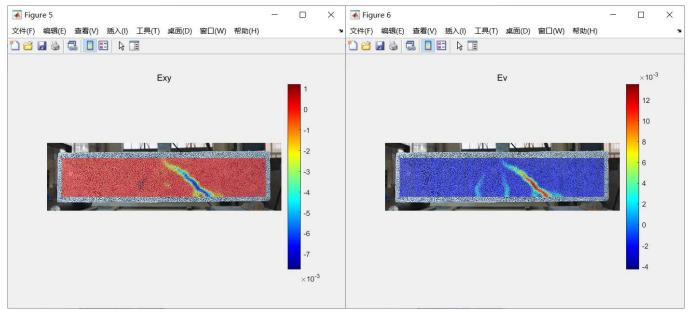


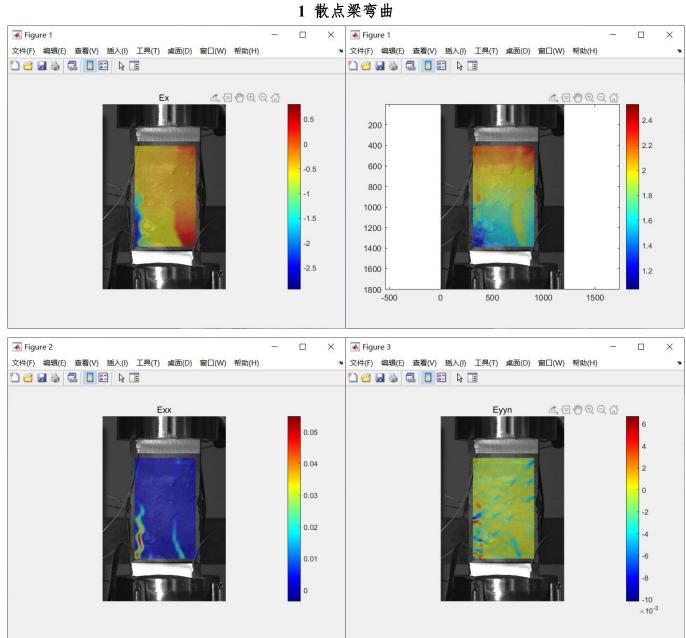

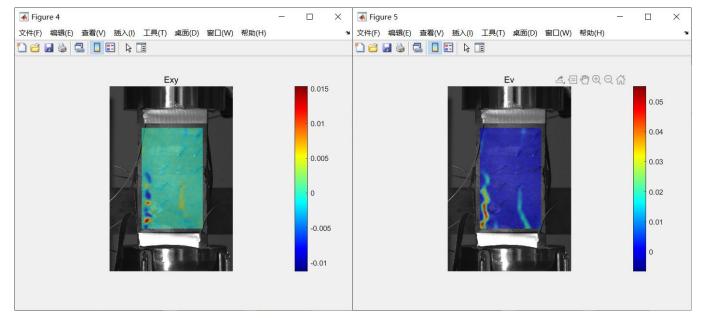

岩石压缩

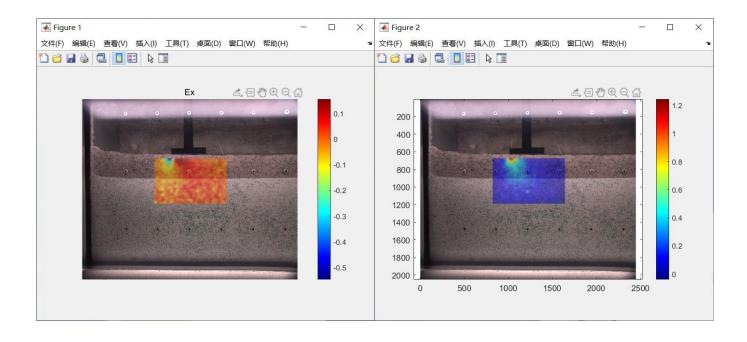

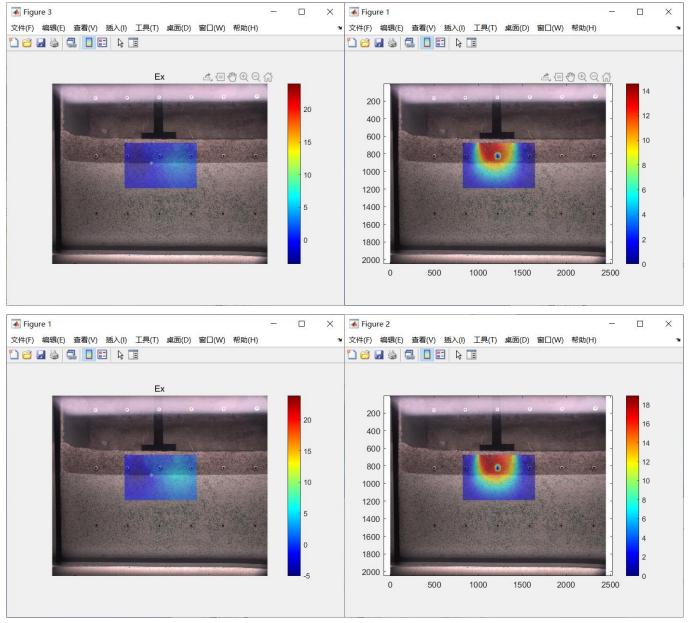

模型桩

后续持续增加