
Druckmessgeräte


Zur Druckmessung werden je nach Größenordnung des zu messenden Drucks unterschiedliche Druckmessgeräte eingesetzt. Neben **mechanisch arbeitenden** oder **direkt abbildenden Messgeräten** werden auch **elektronische digital anzeigende Messgeräte** mit Messumformer verwendet.

Zur Druckmessung in Rohrleitungssystemen mit Flüssigkeiten werden überwiegend Röhrenfeder-Manometer eingesetzt.

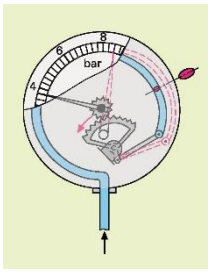


Röhrenfeder-Manometer


Bei Gasleitungen kommen sowohl Röhrenfeder- und Plattenfeder-Manometer zum Einsatz, als auch U-Rohr-Manometer bei geringen Gasdrücken.

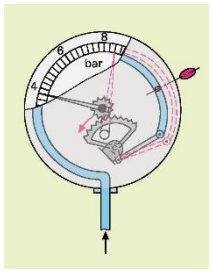

Röhrenfeder-Manometer

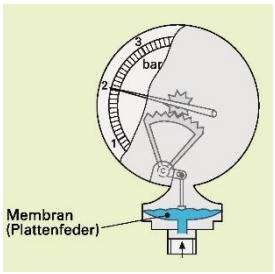


Plattenfeder-Manometer

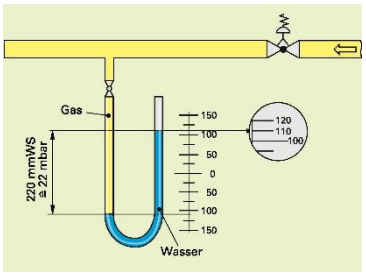

U-Rohr-Manometer

In der Abgas- und Raumlufttechnik werden für sehr niedrige Drücke im Bereich von einigen Pascal Schrägrohr-Manometer verwendet.

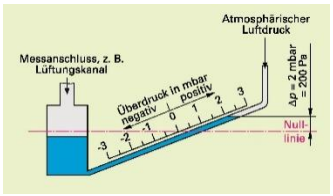


Schrägrohr-Manometer


<u>Arbeitsauftrag:</u>

- Beschreiben Sie die Arbeitsweise der verschiedenen Druckmessgeräte.


© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

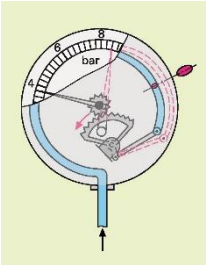


Röhrenfeder-Manometer

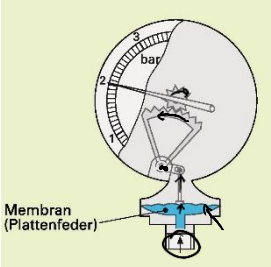

Plattenfeder-Manometer

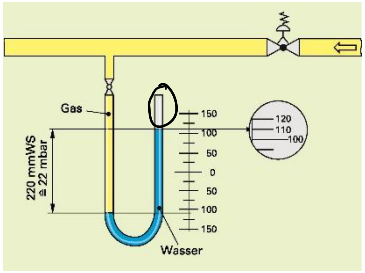

U-Rohr-Manometer

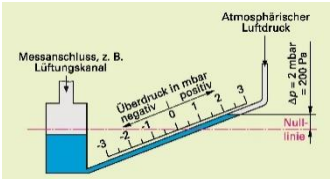

Schrägrohr-Manometer

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz