



TSE-SVB-2025-03 4 มีนาคม 2568

เรื่อง	วิธีการดาวน์โหลดข้อมูล DRM ด้วยโปรแกรม DRM Data Reader	โปรแกรม
รุ่นรถ	รถยนต์และรถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น	G-IDSS

การใช้งานโปรแกรม G-IDSS และการดาวน์โหลดข้อมูล DRM จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ IDSS เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสาร กับตัวรถ โดยอุปกรณ์ IDSS ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันจะเป็นรุ่น MX2-T อย่างไรก็ตามศูนย์บริการยังคงสามารถใช้อุปกรณ์ IDSS รุ่น MX2 ซึ่งเป็นรุ่นเก่าสำหรับโปรแกรม G-IDSS ได้ตามปกติ





อุปกรณ์ IDSS รุ่น MX2

อุปกรณ์ IDSS รุ่น MX2-T


แต่การใช้อุปกรณ์ IDSS รุ่น MX2 ในการดาวน์โหลดข้อมูล DRM นั้น จะมีข้อจำกัด เนื่องจากโปรแกรม DRM Data Reader เวอร์ชันใหม่จะรองรับเฉพาะการใช้งานกับรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ในขณะที่รถบรรทุกอีซูซุจะต้องใช้ โปรแกรม DRM Data Reader เวอร์ชันเก่าในการดาวน์โหลดข้อมูล DRM ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงขอแนะนำเวอร์ชันของโปรแกรม DRM Data Reader สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการเพื่อใช้งานโปรแกรมทั้งสอง เวอร์ชันควบคู่กัน **โดยไม่จำเป็นต้องทำการถอยเวอร์ชัน** ดังข้อมูลและวิธีการต่อไปนี้

เวอร์ชันของโปรแกรม DRM ที่แนะนำสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกอีซุซ


อุปกรณ์ IDSS	รุ่นรถ	เวอร์ชันของ DRM Data Reader
l. Mar	รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ และอีซูซุมิว-เอ็กซ์	ตั้งแต่ 4.0.9 ขึ้นไป
รุ่น MX2	รถบรรทุกอี่ซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่	3.9.11
รุ่น MX2-T	รถยนต์และรถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น	ตั้งแต่ 4.0.9 ขึ้นไป

หมายเหตุ สามารถตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรม DRM Data Reader ได้จากแถบด้านบนของโปรแกรมดังภาพตัวอย่าง

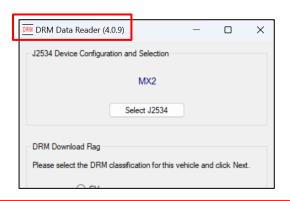

<u>การเตรียมข้อมูลโปรแกรม</u>

1. อัพเดทโปรแกรม G-IDSS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ในขั้นตอนนี้โปรแกรม DRM Data Reader ที่ติดตั้งอยู่ในโปรแกรม G-IDSS จะถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด (ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4.0.9) ซึ่งสามารถใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล DRM ของรถยนต์อีซูซูดีแมคซ์ และอีซูซูมิว-เอ็กซ์

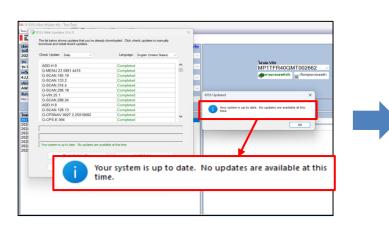




2. ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ DRM Data Reader เวอร์ชัน 3.9.11 ซึ่งใช้สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่ จากระบบคุณใจดี ศูนย์บริการสามารถย้ายโฟลเดอร์ไปวางไว้ที่หน้า Desktop และเข้าใช้งาน DRM Data Reader ผ่านโปรแกรม DRMExport หรือเปิดโฟลเดอร์แล้วสร้าง Shortcut ของโปรแกรม DRMExport เพื่อความสะดวกใน การเปิดใช้งาน


ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ DRM Data Reader (v3.9.11) เปิดโฟลเดอร์และเข้าใช้งาน DRMExport โดยทำได้ 2 วิธี เข้าโปรแกรม DRM Data Reader เวอร์ซัน 3.9.11






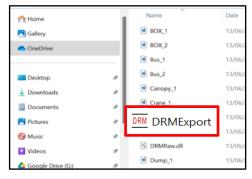

วิธีที่ 2 สร้าง Shortcut ของ DRMExport เพื่อ เปิดใช้โปรแกรมจาก Desktop

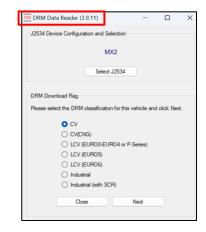

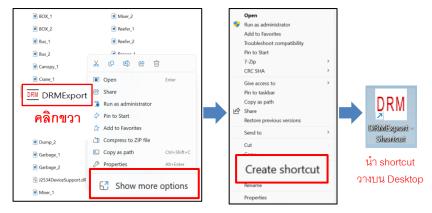


การดาวน์โหลดข้อมูล DRM


- สำหรับรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ และอีซูซุมิว-เอ็กซ์

การดาวน์โหลดข้อมูล DRM ให้เปิดฟังก์ชัน DRM Data Reader ผ่านโปรแกรม G-IDSS ตามขั้นตอนดังนี้


1. เปิดโปรแกรม G-IDSS และคลิกเข้าพังก์ชัน DRM

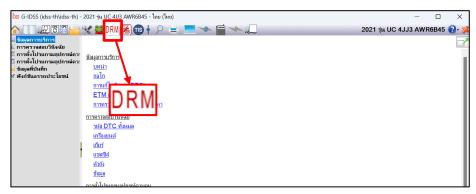


2. ปิดโปรแกรม G-IDSS แล้วคลิก "OK" เพื่อเปิดโปรแกรม DRM Data Reader

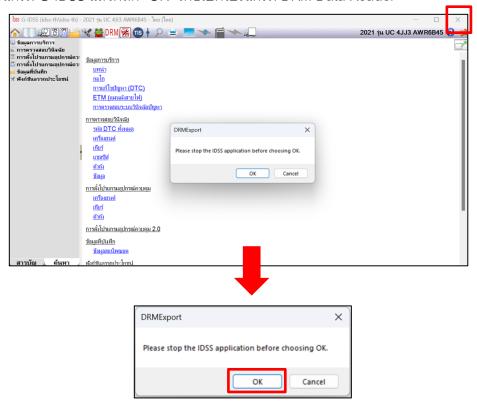

3. เลือกอุปกรณ์ IDSS ให้ตรงกับรุ่นที่ใช้

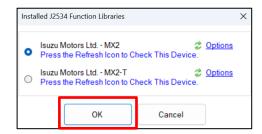


4. โปรแกรม DRM Data Reader ที่เปิดขึ้นมาจะเป็นเวอร์ชันล่าสุด (ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4.0.9)

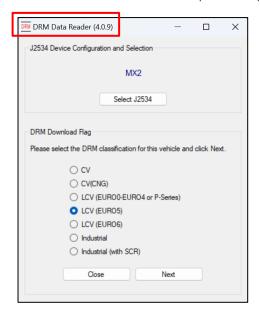


- สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่

การดาวน์โหลดข้อมูล DRM ให้เข้าใช้งาน DRM Data Reader ผ่านโปรแกรม DRMExport หรือ Shortcut ตามที่ อธิบายในหัวข้อ "การเตรียมข้อมูลโปรแกรม"


1. เปิดโฟลเดอร์ DRM Data Reader เวอร์ชัน 3.9.11 และคลิกเปิดโปรแกรม DRMExport

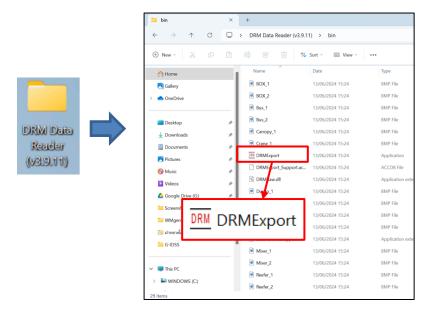

2. เลือกอุปกรณ์ IDSS ให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้

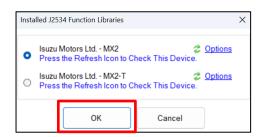

3. โปรแกรม DRM Data Reader ที่เปิดขึ้นมาจะเป็นเวอร์ชัน 3.9.11

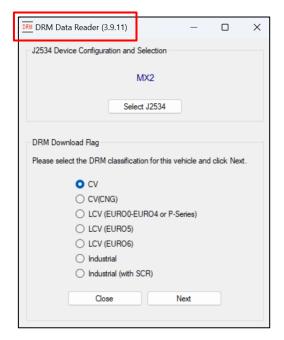

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4332 สายตรง 0-2966-2038-41