




SE-SVB-2017-22 1 กันยายน 2560

เรื่อง	แนะนำการถอด-ประกอบ ชิ้นส่วน จานลากหางพ่วง ยี่ห้อแม็กนั่ม	
	(MAGNUM) รุ่น MFW360 ชนิด A	ระบบ
รุ่นรถ	รถบรรทุกอีซูซุหัวลาก รุ่น GXZ และ GVR (ที่ติดตั้งจานลากหางพ่วง	ตัวถัง
	ยี่ห้อแม็กนั่ม (MAGNUM) รุ่น MFW360 ชนิด A)	

อ้างอิงข่าวสารบริการฉบับที่ TSE-SVB-2016-09 เรื่อง แนะนำข้อมูลจานลากหางพ่วง ยี่ห้อแม็กนั่มรุ่น MFW360 ชนิด A และการปรับตั้ง บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง แนะนำขั้นตอนการถอด-ประกอบจานลากหางพ่วง ยี่ห้อ แม็กนั่ม (MAGNUM) รุ่น MFW360 ชนิด A โดยมีรายละเอียดดังนี้




<u>ภาพแสดง การยึดชุดจานลากหางพ่วงกับแชสซีส์</u>

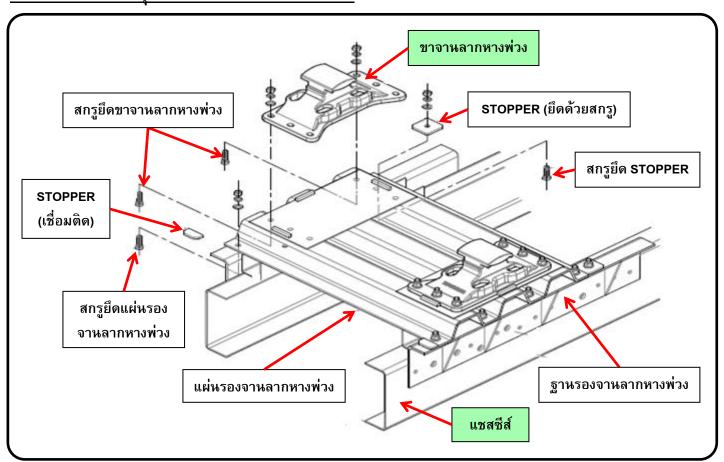


หลังทำการถอดชุดจานลากหางพ่วงออกจากตัวรถแล้ว ทำการถอด-ประกอบ เพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนชุดจานลากหางพ่วง

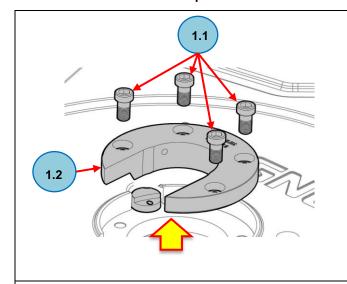


<u>ขั้นตอนที่ 1</u> การถอดเกือกม้า

- 1.1 ถอดสกรูยึดเกือกม้าออก
- 1.2 ใช้เหล็กยาวค่อย ๆงัดเกือกม้าออกจากหน้าจานลาก

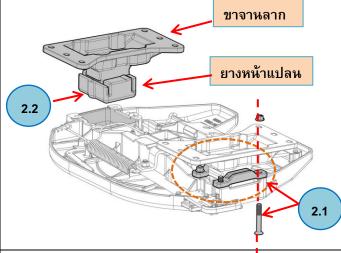


<u>ขั้นตอนที่ 2</u> การถอดประกับและฐานจานลาก

- 2.1 หงายด้านล่างของจานลากขึ้น จากนั้น ถอดนอต ยึดประกับ แล้วถอดประกับยึดออกจากจานลาก
- 2.2 ยกขาจานลากพร้อมยางหน้าแปลน ออกจากชุดจาน ลาก

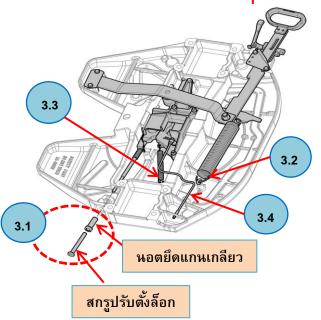


<u>ขั้นตอนที่ 3</u> การถอดชุดควบคุมการล็อก

- 3.1 ใช้ประแจล็อกจับที่นอตยึดแกนเกลียว แล้วคลายสกรู ปรับตั้งล็อก ออกจากหน้าจานลาก
- 3.2 ถอดสปริง 2 ชั้น ออกจากตะขอเกี่ยวสปริง
- 3.3 ถอดสปริงยึดก้ามล็อก ออกจากตะขอเกี่ยวสปริง
- 3.4 ถอดสายอัดจาระบี

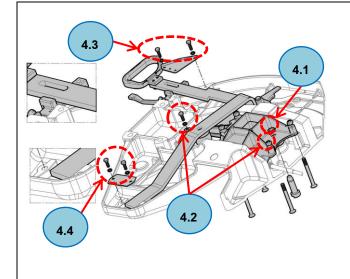


<u>ขั้นตอนที่ 4</u> การถอดชุดล็อกและชุดปลดล็อก


- 4.1 ถอดคลิปล็อก ที่แกนอัดจาระบีออก
- 4.2 ถอดสกรู, โบลต์และนอตยึดฝาครอบล่างออก
- 4.3 ถอดสกรูล็อกประกับแขนดึงออก
- 4.4 ถอดสกรูล็อกประกับแขนคานล็อกออก

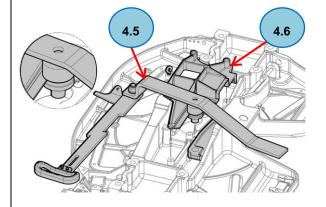

- 4.5 ยกชุดแขนดึงคานล็อกออก
- 4.6 ยกแผ่นครอบล็อกตัวล่างออกจากหน้าจานลาก

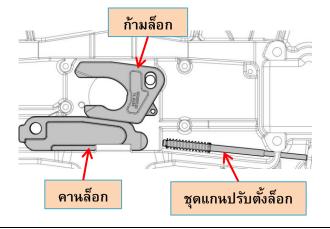


4.7 นำชุดแกนปรับตั้งล็อก, ก้ามล็อก และคานล็อก ออก จากหน้าจานลาก

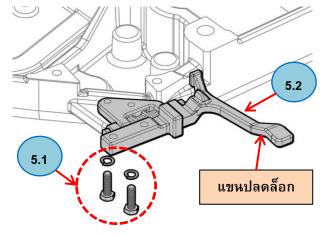

ขั้นตอนที่ 5

- 5.1 ถอดโบลต์ยึดแขนปลดล็อกออกจากหน้าจานลาก
- 5.2 ถอดแขนปลดล็อกออก


ขั้นตอนการประกอบชุดจานลาก

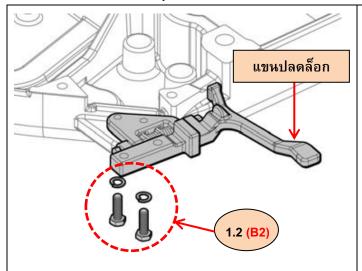

ขั้นตอนที่ 1


- 1.1 ทำความสะอาดหน้าจานลาก แล้วนำไปวางบนแท่น ประกอบ โดยหงายด้านล่างของจานลากขึ้น
- 1.2 ประกอบแขนปลดล็อก แล้วขันโบลต์ยึดให้แน่นตาม ค่าแรงขันที่กำหนด

ค่าแรงขัน (B2) : 25 นิวตัน•เมตร(Nm)

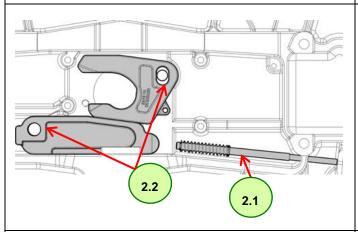


<u>ขั้นตอนที่ 2</u>

- 2.1 ใส่ชุดแกนปรับตั้งล็อก เข้าที่จานลาก
- 2.2 ทาจาระบีที่ก้ามล็อก และคานล็อก แล้วนำไป ประกอบเข้ากับหน้าจานลากในตำแหน่งล็อก

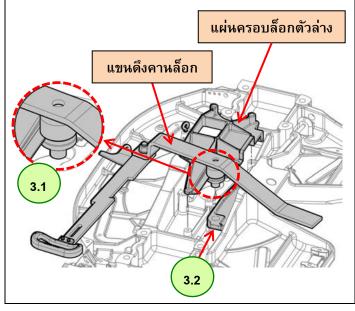

<u>ขั้นตอนที่ 3</u>

- 3.1 ประกอบชุดแขนดึงคานล็อก เข้ากับแผ่นครอบล็อก ตัวล่าง โดยจัดให้ครีบของแผ่นล็อกตัวล่างอยู่ในช่อง สไลด์ของบู๊ชแขนดึงคานล็อก
- 3.2 ประกอบชุดแขนดึงคานล็อก และแผ่นครอบล็อกตัว ล่างเข้ากับหน้าจานลาก โดยให้สลักของบู๊ชแขนดึง คานล็อก สวมเข้ากับรูของคานล็อก

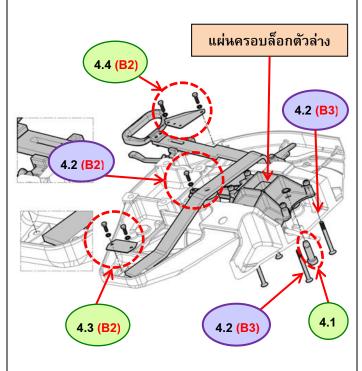


<u>ขั้นตอนที่ 4</u>

- 4.1 ประกอบแกนอัดจาระบี โดยใส่จากด้านบนของหน้า จานลากผ่านรูของชุดก้ามปูและแผ่นครอบล็อกตัว ล่าง จากนั้น ล็อกด้วยคลิปล็อก
- 4.2 ขันยึดแผ่นครอบล็อกตัวล่างเข้ากับจานลากด้วย สกรูล็อกฝาครอบล็อกตัวล่าง ตามค่าแรงขันที่ กำหนด
- 4.3 ประกอบประกับแขนคานล็อก เข้ากับจานลาก แล้ว ยึดแน่นดัวยสกรู ตามค่าแรงขันที่กำหนด
- 4.4 ประกอบประกับแกนแขนดึงเข้ากับจานลาก แล้ว ยึดแน่นด้วยสกรู ตามค่าแรงขันที่กำหนด


ข้อมูลค่าแรงขัน :

ค่าแรงขัน (B2) : 25 นิวตัน•เมตร (Nm) ค่าแรงขัน (B3) : 65 นิวตัน•เมตร (Nm)

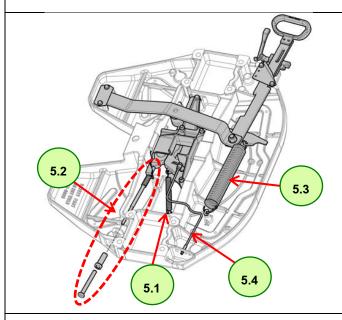

ขั้น<u>ต</u>อนที่ 5


- 5.1 ประกอบสปริงยึดก้ามล็อก เข้ากับก้ามล็อกและ จานลาก
- 5.2 เลื่อนชุดแกนปรับตั้งล็อก เข้าในรูของแผ่นครอบล็อก ตัวล่าง แล้วประกอบแกนเกลี่ยวปรับตั้งล็อกและ นอตยึดแกนเกลี่ยวเข้ากับหน้าจานลาก
- 5.3 ประกอบสปริงดึง 2 ชั้น เข้ากับชุดแขนดึงและ จานลาก
- 5.4 ประกอบชุดสายอัดจาระบี เข้ากับหน้าจานลากและ แกนอัดจาระบี

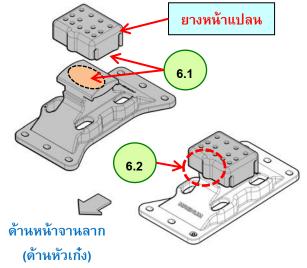

<u>ขั้นตอนที่ 6</u>

- 6.1 ทาสารหล่อลื่นชนิด RUBBER COMPOUND หรือ สบู่ที่ส่วนบนของขาจานลาก และด้านในของยาง หน้าแปลน
- 6.2 ประกอบยางหน้าแปลนเข้ากับขาจานลาก โดยให้ ด้านมีสันโค้ง หันไปด้านหน้าของขาจานลาก

หมายเหตุ ควรตรวจสอบสภาพของยางหน้าแปลน หาก พบว่ามีการสึกหรอหรือชำรุด ให้เปลี่ยนใหม่

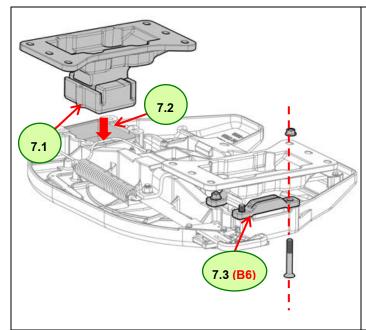


<u>ขั้นตอนที่ 7</u>

- 7.1 ทาสารหล่อลื่น RUBBER COMPOUND หรือสบู่ บางๆ ที่ด้านนอกของยางหน้าแปลน
- 7.2 นำขาจานลากที่ประกอบยางหน้าแปลนไว้แล้ว ประกอบลงในเบ้ารับขาจานลาก
- 7.3 ประกอบประกับขาจานลากเข้ากับจานลาก แล้วขัน ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนด

ค่าแรงขัน (B6) : 240 นิวตัน•เมตร(Nm)

ข้อสังเกต หลังจากขันนอตยึดแล้ว ประกับขาจานลากต้อง แนบสนิทกับเบ้ารับขาจานลาก

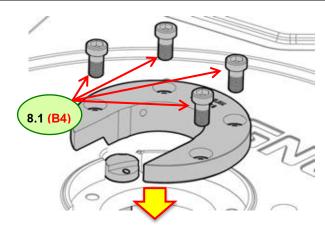

ขั้นตอนที่ 8

8.1 ประกอบชุดเกือกม้าเข้ากับหน้าจานลาก แล้วขันยึด ให้แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนด

ค่าแรงขัน (B4) : 100 นิวตัน•เมตร(Nm)

ขั้นตอนการทดสอบและปรับตั้ง

เครื่องมือการปรับตั้ง (SETTING JIG) คลายนอตล็อกแกนปรับ ก้ามล็อกจะถูกปรับให้แคบ 1.5 (B7 ขันนอตล็อกแกนปรับ ก้ามล็อกจะถูกปรับให้กว้าง ขันก้านปรับล็อกให้ก้ามล็อกพอดีกับดิงพิน แล้วจึงให้ขันเข้าไปอีก 1/2 ถึง 1 รอบ ล็อกถูกปิดอย่างสมบูรณ์รอบคิงพิน

<u>ขั้นตอนที่ 1</u> การทดสอบและการปรับตั้งก้ามล็อก

- 1.1 เปิดก้ามล็อก โดยดึงแขนดึงออกจนสุด
- 1.2 ติดตั้งเครื่องมือปรับตั้งโดยดันเข้าไปที่ชุดก้ามล็อก

ข้อสังเกต: แขนดึงจะหดกลับไปด้านในของจานลาก และ อานล็อกจะเลื่อนปิดก้ามล็อกโดยอัตโนม*ั*ติ

หมายเหต กรณีที่ไม่มีเครื่องมือปรับตั้ง ให้ใช้หางพ่วงที่มี การติดตั้งคิงพินมาตรฐาน 2 นิ้ว ทดสอบแทน ซึ่งคิงพิน ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่มีการสึกหรอ

- 1.3 ปรับตั้งก้ามล็อก โดยขันหรือคลายก้านปรับล็อก
- คลายก้านปรับล็อก ก้ามล็อกจะถูกปรับให้แน่น
- ขันก้านปรับล็อก ก้ามล็อกจะถูกปรับให้หลวม

ข้อสังเกต : ในการขันก้านปรับล็อก แต่ละรอบการหมุน ก้ามปูจะถูกปรับระยะ 0.2 มม.

- 1.4 ขันก้านปรับล็อกให้ก้ามล็อกพอดีกับคิงพิน แล้วจึง ให้ขันเข้าไปอีก 1/2 ถึง 1 รอบ
- 1.5 เมื่อปรับตั้งเสร็จแล้ว ให้ขันนอตยึดแกนเกลียวให้ แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนด

ค่าแรงขัน (B7) : 85 นิวตัน•เมตร(Nm)

1.6 ตรวจสอบตัวล็อกต้องปิดอย่างสมบูรณ์รอบคิงพิน


หมายเหตุ การปรับตั้งก้ามล็อกเพื่อใช้งานกับหางพ่วงที่ แกนคิงพินมีการสึกหรอ จะต้องปรับให้ก้ามล็อกแน่นขึ้น และเมื่อทำการปรับตั้งแล้ว ไม่ควรนำไปต่อพ่วงกับหาง พ่วงอื่น เพราะอาจทำให้ปลดล็อกไม่ได้ หรืออาจเกิด ความเสียหายได้



🛕 คำเตือน !!

หากจานลากไม่ได้ตรวจสอบอย่าง ถูกต้องแล้วห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด

<u>ข้อมูลค่าแรงขัน</u>

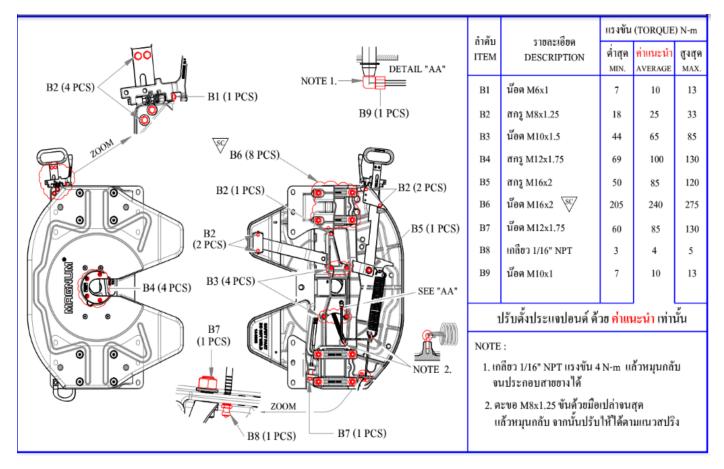

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการ และให้ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการถอด-ประกอบจานลากหางพ่วง เพื่อให้ปฏิบัติงานตามข้อแนะนำได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5