



TSE-SVB-2020-24 30 กันยายน 2563

เรื่อง	ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขอาการสายเข็มขัดนิรภัยติดขัดไม่	หมวด
	สามารถดึงออกมาใช้งานได้	อุปกรณ์
รุ่นรถ	รถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ทุกรุ่น	ภายในตัวรถ



ลักษณะอาการ

สายเข็มขัดนิรภัยติดขัด ไม่สามารถดึงออกมาใช้งานได้



สาเหตุของอาการ

- 1. อาจเกิดจากการปลดเข็มขัดนิรภัยโดยปล่อยให้สายเข็มขัดนิรภัยคืนกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดการ ขัดตัวของสายเข็มขัดภายในกลไกของชุดเข็มขัดนิรภัย
- 2. อาจมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดขัดภายในกลไกของชุดเข็มขัดนิรภัย



🗙 ข้อแนะนำการตรวจสอบและแก้ไข


ขั้นตอนการแก้ไข	ภาพประกอบ
 ใช้มือดึงกระตุกสายเข็มขัดนิรภัยด้วยความแรงมากกว่า 10 kg.f หากสายเข็มขัดนิรภัยมีการคลายตัวจน สามารถดึงออกได้ ให้ทำการทดสอบโดยดึงสายเข็มขัด นิรภัยเข้า-ออก 3-4 ครั้ง จนแน่ใจว่าการทำงานกลับ เป็นปกติ หมายเหตุ หากปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วยังไม่ สามารถแก้ไขได้ โปรดทำตามขั้นตอนถัดไป 	
2. เลื่อนตัวปรับระดับเข็มขัดนิรภัยลง ให้อยู่ในตำแหน่ง ต่ำสุด หากสายเข็มขัดนิรภัยมีการคลายตัวจนสามารถ ดึงออกได้ ให้ทำการทดสอบโดยดึงสายเข็มขัดนิรภัย เข้า-ออก 3-4 ครั้ง จนแน่ใจว่าการทำงานกลับเป็น ปกติ หมายเหตุ หากปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วยังไม่ สามารถแก้ไขได้ โปรดทำตามขั้นตอนถัดไป	

3. ถอดฝาครอบโบลต์ยึดห่วงร้อยสายเข็มขัดนิรภัย จากนั้นถอดโบลต์ยึดและห่วงร้อยสายเข็มขัดนิรภัยออก หากสายเข็มขัดนิรภัยมีการคลายตัวจนสามารถดึงออก ได้ ให้ทำการทดสอบโดยดึงสายเข็มขัดนิรภัยเข้า - ออก 3-4 ครั้ง จนแน่ใจว่าการทำงานกลับเป็นปกติ แล้วจึง ประกอบโกลต์ยึดและฝาครอบกลับคืน



หมายเหตุ หากดำเนินการแก้ไขครบทั้ง 3 วิธีข้างต้นแล้ว เข็มขัดนิรภัยยังไม่สามารถดึงออกได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดเข็ม ขัดนิรภัยใหม่

🗘 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

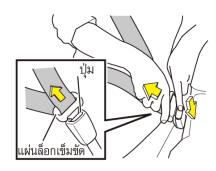

การปลดเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด

กดปุ่มบนหัวเข็มขัด สายเข็มขัดจะดึงกลับโดยอัตโนมัติ ปล่อยให้สายเข็มขัดดึงกลับ อย่างช้าๆ โดยจับแผ่นล็อกเข็มขัดไว้จนกระทั่งสายเข็มขัดดึงกลับทั้งหมด (อ้างอิง จาก "คู่มือการใช้รถ" หัวข้อ "ก่อนการขับรถและการปรับตั้ง > เข็มข้ดนิรภัย") กรุณา ชี้แจงถึงวิธีการปลดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องให้กับลูกค้ารับทราบเพื่อป้องกันอาการ ดังกล่าว

กรุณาแจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41